

SONOS

Felhasználó Kézikönyv

EZ A DOKUMENTUM OLYAN INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZ, AMELYEK ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHATNAK

A Sonos, Inc. írásos engedélye nélkül sem ez a kiadvány, sem annak bármely része nem sokszorozható vagy terjeszthető semmilyen formában vagy bármilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve, de nem kizárólagosan a fénymásolást, a rögzítést, az információ-visszakeresési rendszereket vagy a számítógépes hálózatokat.

A Sonos és minden más Sonos terméknév és szlogen a Sonos, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

A Sonos termékeket egy vagy több szabadalomvédheti. A termékszabadalmakkal kapcsolatos információinkat itt találja:
sonos.com/legal/patents

Az AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® és OS X® az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

Működik az Apple AirPlay-jel Made for iPod® "Made for iPhone" és "Made for iPad" azt jelenti, hogy az elektronikus tartozékot kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad csatlakoztatására tervezték, és a fejlesztő tanúsította, hogy megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Vállalat

Az Apple nem felelős az eszköz működéséért, illetve a biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfeleléséért. Felhívjuk figyelmét, hogy a

e tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az Android™ a Google, Inc. védjegye.

A Dolby Laboratories licencével készült. A Dolby, a Dolby Atmos, a Dolby Audio, a Pro Logic és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.

Az Amazon, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy annak leányvállalatai védjegyei.

A Google és a Google Home Mini a Google LLC védjegyei.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI logók a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Sonos a Cambridge-i Egyetemen N.M. Maclaren által kifejlesztett MSNP szoftvert használja.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Minden más felsorolt termék és szolgáltatás a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.

Sonos otthoni hangrendszer

A Sonos egy vezeték nélküli otthoni hangrendszer, amely tetszőleges számú (akár 32) szobát tölt meg zenével, filmekkel és TV-műsorokkal. Hallgasson bármelyik szobában vagy minden szobában - játsszon le egy filmet a nappaliban, egy podcastot a konyhában, vagy ugyanazt a dalt mindenhol. Fedezze fel termékeinket, hogy többet tudjon meg.

Az ingyenes Sonos-alkalmazás végigvezeti Önt a beállításokon, és a házban mindenki számára biztosítja a zene vezérlését az összes eszközön - telefonon, táblagépen és számítógépen -.

Könnyű hozzáférés a szeretett zenéhez - streaming szolgáltatások, podcastok és internetes rádiók.

Kombinálja a termékeket, hogy az életstílusához illeszkedő otthoni hangrendszert hozzon létre.

Kezdődik...

Amire szükséged van:

- **Wi-Fi** - készítse elő a hálózat nevét és jelszavát.
- **Mobileszközök** - ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva. Ezt használja a beállításhoz.
- **Sonos alkalmazás** - ezt fogja használni a Sonos rendszer beállításához és vezérléséhez (telepítse a beállításhoz használt mobileszközre).
- **Sonos-fiók** - ha még nincs fiókja, a beállítás során létrehozhat egyet.

Új Önnek a Sonos?

Töltse le az alkalmazást az alkalmazásboltból a mobileszközére. Nyissa meg az alkalmazást, és mi végigvezetjük a beállításokon.

Ha a Sonos-rendszert beállította, a számítógépével vezérelheti a zenét. Az alkalmazást PC-re vagy Macre a www.sonos.com/support oldalon szerezheti be.

Beállítási lehetőségek

A Sonos otthoni hálózaton történő beállítása a legtöbb otthon számára megoldást jelent.

Ha a Wi-Fi lassú, nem éri el az összes olyan helyiséget, ahol a Sonost használni szeretné, vagy már így is nagyon elfoglalt, akkor a Sonost Ethernet-kábellel csatlakoztathatja a routerhez, hogy külön vezeték nélküli hálózatot hozzon létre csak a Sonos rendszer számára.

Már van Sonosod?

Egy új Sonos-terméket bármikor könnyen hozzáadhat, ha bedugja a konnektorba, megnyitja a Sonos alkalmazást és a címet, majd koppintson a  > **Rendszer** > **Termék hozzáadása** lehetőségre.

Egy másik Sonos rendszer hozzáadása

A Sonos lehetővé teszi a gyors és egyszerű hozzáférést bármely Sonos rendszerhez. Ha az alkalmazásban hozzáad egy másik Sonos-rendszert, az automatikusan csatlakozik, miközben Ön egyik helyről a másikra mozog, így otthon, egy barátjánál vagy nyaralójában is élvezheti a Sonos rendszert anélkül, hogy lemaradna a zenéről.

Sonos fiókok

A telepítés során létrehoz egy Sonos-fiókot, amelyet a Sonos-rendszer kezelésére és bővítésére használhat - mind az alkalmazásban, mind a www.sonos.com oldalon.

Ha hitelesítenie kell felhasználói azonosítóját, meg kell változtatnia jelszavát, vagy át kell helyeznie fiókját egy másik e-mail címre, nyissa meg az alkalmazást mobil eszközén a címen, és koppintson a következőre  > **Fiók**.

Ha a **Fiók** nem elérhető, akkor a rendszer frissítésre szorul.

Szülői felügyelet

Korlátozhatja az explicit zenéhez való hozzáférést.

Nyissa meg az alkalmazást a mobil eszközén, és koppintson a  > **Rendszer** > **Szülői felügyelet**.
Aszűrési beállítások beállításához jelentkezzen be Sonos-fiókjába.

Megjegyzés: A szoba maximális hangerejét is korlátozhatja. További információért lásd: [Maximális hangerő beállítása](#).

Fedezze fel termékeinket

A Sonos termékek zökkenőmentesen működnek együtt. Könnyen hozzáadhat hangszórókat és bővítheti a rendszert, ha otthonában változások történnek.

Hangszórók a zenéhez

A tökéletes vezeték nélküli hangszóró a ház bármelyik szobájába. Egy szobában akár két hangszórót (ugyanazt a modellt) is párosíthat sztereóban - a szélesebb, nagyobb és mélyebb hangzás érdekében külön bal és jobb csatornává alakíthatja őket.

- **"Move"**: tartós, intelligens hangszóró kültéri zenehallgatáshoz
- **"Move 2"**: intelligens hordozható hangszóró akár 24 órás akkumulátor-üzemidővel beltéri és kültéri zenehallgatáshoz
- **'One'**: intelligens hangszóró beépített hangvezérléssel
- **'One SL'**: kompakt hangszóró sztereó párként vagy surround hangszóróként használható házimozihoz
- **'Era 100'**: finoman hangolt sztereó hangzás és a zenéje által megérdemelt gazdag basszus
- **'Era 300'**: valóság-hű térhatású hangzás, Dolby Atmos térhatású hangzás, ha két Era 300 hangszórót párosít az Arc technológiával.
- **"Five"**: a legnagyobb otthoni hangszóró a legerősebb hangzással. A Five beépített 3,5 mm-es audiobemenetén keresztül könnyen csatlakoztathat lemezjátszót, CD-lejátszót vagy más forrást.
- **"Roam"**: hallgassa otthon a Wi-Fi segítségével, és egyszerűen vezérelje a hangot a Sonos, a hang vagy az Apple AirPlay 2 segítségével.
- **"Roam SL"**: a hosszú élettartamú újratölthető akkumulátornak köszönhetően órákon át élvezheti a zenét, rádiót, hangoskönyveket és más népszerű szolgáltatásokat.

Soundbarok és mélysugárzók a TV-hez

A Sonos termékei a tévéhez teljes körű házimozis hangzást biztosítanak, és zenét is lejátszanak. Növelje házimozis élményét Soundbar, Sub és egy pár surround hangszóró hozzáadásával.

- **"Arc"**: könnyen beállítható, kristálytisza párbeszédekkel és két dedikált magassági csatornával, amelyek 3D-s térhatású hangtartalmakat adnak vissza, az Arc a TV-műsorok, filmek és játékok középpontjába helyezi Önt.
- **"Beam"**: kompakt hangsáv Alexa hangvezérléssel, kiválóan alkalmas kis és közepes méretű szobákba. Bútorra helyezve vagy falra szerelve.
- **"Ray"**: szélesvásznú audio- és zenei streaming, amelyet kifejezetten állványra vagy bútorra szerelt tévékészülékekhez terveztek. Feltűnésmentes kialakítás, amely eltűnik a tévé alatt.
- **"Sub"**: minden részletet fel fogsz ismerni a zenében, és libabőrös leszel, ha tévét és filmeket nézel. Állítsa fel függőlegesen, vagy fektesse laposan, és csúszdassa a kanapé alá, hogy torzítás nélkül élvezhesse az erőteljes basszust.
- **"Sub Mini"**: mélyítse el a TV, filmek és egyéb műsorok élvezetét erőteljes basszusokkal, ha a Sub Minit Beam, Ray, Era 100, One vagy One SL hangszórókkal párosítja.

Sztereoó frissítés

A meglévő hangszórókat, sztereókat és házimozis erősítővel zenei streaming rendszerré alakíthatja.

- **"Amp"**: sokoldalú erősítő minden szórakozáshoz
- **"Port"**: rugalmas streaming komponens a sztereó vagy vevőegység számára.

Tartozékok

Találja meg a tökéletes tartozékokat Sonos rendszeréhez weboldalunkon.

Lemezjátszók, amelyek lemezeket hoznak a Sonos rendszerébe.

Falra szerelhető vagy állványok, amelyeket úgy terveztek, hogy tökéletesen illeszkedjenek az Ön Sonos termékek.

Kábelek és egyéb.

Sonos alkalmazások

Sonos rendszerének vezérlése a Sonos alkalmazással. Válassza ki, hogy mit, hol és milyen hangerővel játsszon le. Egy szobában vagy az egész házban. Egyszerre kereshet az összes zenei szolgáltatásában és fájljában, hogy megtalálja, amit szeret. Hozzon létre lejátszási listákat egy pillanat alatt. A Sonos alkalmazás mindent tud.

Sonos S2 alkalmazás

Töltse le az alkalmazást mobil eszközére. Használja azt a Sonos rendszer beállításához és vezérléséhez. Ha a Sonos-rendszer beállításamegtörtént, letöltheti az alkalmazást a számítógépére is, hogy irányíthassa a zenét.

Mit tehetsz:

- Zenék felfedezése és lejátszása - internetes rádiózás, zenék keresése és böngészése.

- Zene és hangszolgáltatások hozzáadása - tartsa együtt a zenét, és adjon hozzá hangot az érintésmentes használathoz.

- Zeneforrások - mentse a dalokat lejátszási listába, így bármikor meghallgathatja őket.

- Zenelejátszás bárhol - csoportosítson szobákat és küldjön zenét bárhová, vagy hallgasson zenét bármelyik szobában.

Mobilalkalmazás vezérlés

A szoba neve


Nézze meg, mi szól, vagy csoportosítsa a szobákat, hogy ugyanazt a zenét több szobában is lejátszhassa.

Lejátszásvezérlés

Lejátszás, szünet, előre, hátra

Hangerőszabályzó

Fordulj fel, fordulj le, fordulj le

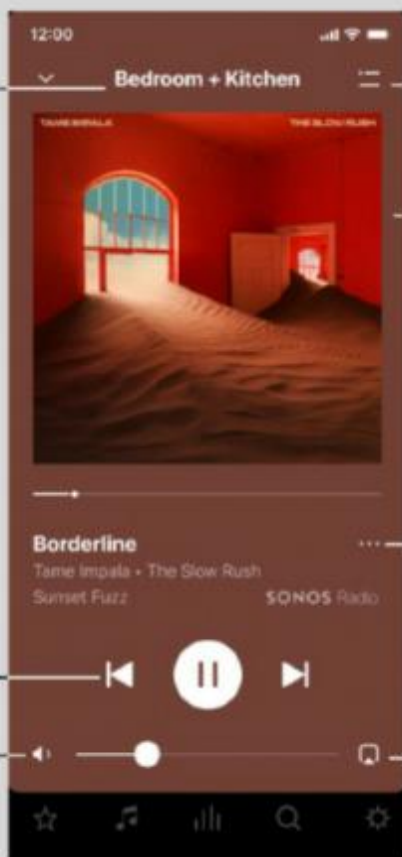

Frontvonal

A sorba állított pályák megtekintése és kezelése

Most lejátszás képernyő

Képet mutat az albumban

További információ

További információk és lehetőségek, például a keverés, a dal megosztása és lejátszási listához való hozzáadása.

Szobaválasztás

Válassza ki, hogy hol szeretné lejátszani a zenét

Megjegyzés: A tartalom átugorható a következő gomb megnyomásával  vagy a  (csak egyes szolgáltatásoknál érhető el). Érintse meg a zenék kereséséhez és lejátszásához.



	Az én Sonosom	Hely kedvenc zenéid és gyűjteményeid tárolására és lejátszására, hogy mindig tudd, hol találsz meg a kedvenc zenéidet.
	Böngésszen a oldalon.	Böngésszen a zenei szolgáltatások, a zenei könyvtár és a mobil eszközén lévő zenék között. Ha talál egy Önnek tetsző zenét, játssza le bármelyik szobában.
	Rendszer	Nézze meg, mi szól a szobáiban. Csoportosítsa a szobákat, hogy ugyanaz a zene szóljon különböző szobákban vagy mindenhol.
	Retrieved from	Keresés a zenei forrásokban.
	Beállítások	Adjon hozzá zene- és hangszolgáltatásokat, állítson be ébresztéseket, lépjen a Sútó és tippek, Rendszerbeállítások menüpontba.

Sorban állás **vezérlése**

Amikor lejátszol egy dalt, az automatikusan hozzáadódik a zenei várólistához. A várólistában lévő zenék lejátszásának módját szabályozhatja.

- **Shuffle** - a zeneszámok sorrendjének megváltoztatása.
- **Ismétlés** - az összes dal megismétlése, vagy az éppen lejátszott dal ismételt lejátszásához koppintson rá újra.
- **Blend** - zökkenőmentes átmenetet teremt a dalok között az aktuális dal fokozatos elhalványításával és a következő dal beolvasztásával.
- **Mentés** - a várólistát Sonos lejátszási listaként menti el, hogy újra meghallgathassa.

Amikor keresés közben hozzáad egy dalt a várólistához, választhat:

- **Játsszon most**
- **Játsszon tovább**

SONOS felhasználói kézikönyv

- Hozzáadás a sor végére
- Sorba állítás helyettesítése

Mac/PC vezérlés

	Lejátszás/szünet	Váltás a lejátszás és a szünet között. A Sonos hangszórókat úgy tervezték, hogy mindig be legyenek kapcsolva. Amikor nem játszanak le hangot, csak minimális energiát fogyasztanak.
	Következő / gyors visszatekerés	Átugrik a következő dalra. Kattintson és tartsa lenyomva a gombot az aktuális dal gyors előretekeréséhez.
	Előző / visszatekerés	Az <i>aktuális</i> zeneszám elejére ugrik. Az előző szám lejátszásához kattintson duplán. Az aktuális zeneszám visszatekeréséhez kattintson és tartsa lenyomva.
	Menj előre 30 másodpercet	30 másodperces ugrás előre (csak bizonyos szolgáltatásoknál érhető el).
	Menj vissza 30 másodpercet	30 másodpercet ugorjon vissza (csak egyes szolgáltatásoknál érhető el).
	Ismétlés	Megismétli a sorban lévő dalokat. Ha ez a vezérlő be van kapcsolva, a kijelző világosabban világít.
	Mix	Megváltoztatja a sávok sorrendjét a sorban. Kikapcsoláskor visszaállítja a sávok eredeti sorrendjét. Visszakapcsoláskor más sorrendet kap. Amikor ez a vezérlő be van kapcsolva, a kijelző világosabban világít.
	Keverés	Fokozatos átmenetet teremt a dalok között azáltal, hogy fokozatosan az aktuális sáv elhalványításával és a következő sáv beillesztésével. Amikor ez a vezérlő be van kapcsolva, a kijelző világosabban világít.

SONOS

Vezérlők és visszajelző lámpák

Sztereo párosításra és házimozsi surround hangzásra alkalmas hangszórók.

- A kompakt kialakítás gyakorlatilag bármilyen térben elfér.
- Az érintésvezérlők lehetővé teszik a hangerő beállítását, a lejátszást és a zeneszámok szüneteltetését vagy átugrását.
- Párosítsa más Sonos termékekkel a valódi sztereo hangzás érdekében, vagy használjon kettőt hátsó surround hangszóróként a házimozsi számára.
- Kompatibilis a Sonos alkalmazásokkal.
- Nézze meg a **Kezdő lépések... című** részt, ha készen áll a Sonos hozzáadására a rendszeréhez.
- Egyszerű hangvezérlés az integrált Amazon Alexa és Google Assistant segítségével - csak egyes termékeknél érhető el. Hangjával elindíthatja és vezérelheti a zenét.

Megjegyzés: Idővel további hangszolgáltatásokat és készségeket fogunk hozzáadni. A hangvezérlés még nem minden országban támogatott - ez a funkció elérhető lesz, amint a Sonos és a hangszolgáltatás elindul az Ön régiójában.

Vezérlők és visszajelző lámpák

	Hangerőszabályzó	Érintse meg és tartsa lenyomva a hangerő gyors módosításához. Növelje a hangerőt (húzza jobbra vagy koppintson a + gombra) Hangerő lefelé (húzza balra vagy koppintson a - gombra) Megjegyzés: A hangerő gyors módosításához tartsa lenyomva a + vagy - gombot.
	Lejátszás/szünet	Nyomja meg egyszer a lejátszáshoz, vagy amikor a hang megáll. Nyomja meg és tartsa lenyomva egy másik szobában lejátszott hang hozzáadásához.

	Következő/ Előző	A következő zeneszámra való ugráshoz görgessen jobbra/nyomja meg a > gombot az érintésvezérlőn. Lapozzon balra/nyomja meg a < gombot az előző zeneszámhoz való visszatéréshez. Megjegyzés: ha rádióállomást hallgat, nem tud ugri vagy visszalépni.
	Be-/kikapcsolás hangszolgáltatások	Nyomja meg a mikrofon ikont a hangszolgáltatások be- vagy kikapcsolásához. Ha a jelzőfény világít, a hangvezérlés elérhető (a hátoldalon lévő mikrofonkapcsolónak is be kell lennie). Ha a jelzőfény nem világít, a hangvezérlés ki van kapcsolva.
	Mikrofonjelző	Érintse meg a mikrofon fényét a mikrofon be- és kikapcsolásához. Ha a fény világít, a Trueplay hangolás aktiválva van. Ha beállította a hangszolgáltatást, a hangszolgáltatás is be van kapcsolva. Ha a fény kialszik, a hangszolgáltatás és a Trueplay szolgáltatás ki van kapcsolva.
	Állapotjelző lámpa	A hangszóró állapotát jelzi. Megjeleníti a termék Wi-Fi-hez való kapcsolódását, jelzi a hangerő elnémítását és jelzi a hibákat. Ha ez a fény zavarja Önt, a szobai beállításoknál kikapcsolhatja.
	Bekapcsolás jelző	Látható és lassan villog, ha a hangszóró be van kapcsolva. A vásárlás utáni első feltöltéskor az állapotjelző és a bekapcsolásjelző 3 másodpercen belül villog.

Megjegyzés: Ha nem szeretné, hogy valaki (például egy gyermek) a hangszórón lévő érintésvezérlővel vezérelje a lejátszást vagy változtassa a hangerőt, akkor a szoba beállításában letilthatja azt.

Hátsó / csatlakozó panel

1. **Váltakozó áramú fő bemenet** - csak a mellékelt tápkábelt használja (harmadik féltől származó tápkábel használata a garancia érvényét veszti).
2. **Bluetooth gomb** - Váltás a Bluetooth és a Wifi között. Új eszköz párosításához tartsa lenyomva. Nyomja meg egyszer a csatlakoztatáshoz (nem minden termékénél érhető el).
3. **Univerzális mikrofonkapcsoló** - A termék összes mikrofonjának be- és kikapcsolása. Ha a kapcsoló ki van kapcsolva (alul), a mikrofonok ki vannak kapcsolva, és az összes mikrofon által aktivált funkció, például a Trueplay Quick Tune és a Hangszolgáltatások nem elérhetőek. Ha a kapcsoló be van kapcsolva (felül), a mikrofonok által aktivált funkciók, például a Trueplay, elérhetőek. (A hangszolgáltatások akkor érhetőek el, ha a termék tetején lévő Hangszolgáltatások jelzőfény is világít). Megjegyzés: A hangszolgáltatások használatához a mikrofonkapcsolónak és a Hangszolgáltatások lámpának is bekapcsolva kell lennie.
4. **USB - C bemenet** - vonalbemenethez és Ethernet csatlakozáshoz a Sonos vonalbemeneti adapter vagy kombinált adapter (külön megvásárolható) segítségével. Nem a hangszóró áramforrása, és nem használható más eszközök töltésére.

Ethernet-bemenet - Ha a hangszórót hardwire-csatlakoztatni szeretné, használjon egy Sonos-adapter és egy Ethernet-kábel kombinációt, hogy az Era 300-at közvetlenül a routerhez csatlakoztassa (hasznos, ha a Wi-Fi instabil).

Vonali bemenet - használjon vonalbemeneti adaptert vagy Sonos kombinált adaptert lemezejátszó, CD-lejátszó, projektor vagy más eszköz csatlakoztatásához.

Egyéb csatlakozók és gombok

Összekapcsolás gomb - a beállítás során nyomja meg a Sonos rendszerhez való csatlakozáshoz.

Tápkapcsoló - nyomja meg a bekapcsoláshoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz.

Fogantyú - csak néhány termékhez kapható. Lehetővé teszi a könnyű emelést és hordozást, így a hangszórót bárhová magával viheti.

Töltőalap - csak néhány termékhez kapható. Helyezze a hangszórót a töltőalapra a könnyű töltés érdekében - nincs szükség további vezetékekre vagy kábelekre. A töltőalap csak beltéri használatra alkalmas - tartsa szárazon. A hangszóró hátralévő akkumulátor-üzemideje mindig látható az alkalmazásban.

Töltési érintkezők - Győződjön meg róla, hogy a hangszóró megfelelően ül a talapzatban, és hogy a töltési érintkezők összeérnek.

Megjegyzés: Az automatikus hangoláshoz a mikrofonnak bekapcsolva kell lennie, ezért ha nem hagyja állandóan bekapcsolva, kapcsolja be néhány percre minden alkalommal, amikor a hangszórót áthelyezi, hogy a mikrofon automatikusan az új környezethez igazítsa a hangot.

Megjegyzés: Ne használja vagy tárolja a Sonos termékeket fejjel lefelé.

Trueplay (nem minden termékénél elérhető)

A Trueplay hangolás kiegyensúlyozza a hangzást, bárhová is helyezi a hangszórót, de van néhány irányelv, amelyet be kell tartani annak érdekében, hogy a hangszóró a lehető leghatékonyabban vetítse ki a hangot:

- Az optimális hangminőség érdekében a hangszórót beltérben kell elhelyezni, és fölötte szabad helyet kell biztosítani. Zárt térben, például egy polcon történő elhelyezés nem ajánlott, mivel ez befolyásolhatja a szórást és a lejátszás tisztaságát, kivéve a Sonos Ray terméket, amelyet kifejezetten erre a proktorra terveztek,
Ha a hangszórót a mennyezetről szereli fel, a legjobb hangzás érdekében fejfelé helyezze el.
- Ha a hangszórót falhoz vagy polcra helyezi, hagyjon legalább 2,5 cm (1 hüvelyk) távolságot a hátulján és 203 mm (8 hüvelyk) távolságot a hangszóró mindkét oldalán.
- Ha a hangszórókat surround hangszóróként használja, hagyjon legalább 203 mm (8 hüvelyk) távolságot minden hangszóró hátulja és oldala körül.

Megjegyzés: Ne helyezze a hangszórót függőlegesen vagy meredek szögben, különben a hang megszűnik.

Trueplay teszt

A Trueplay tuning méri, hogyan verődik vissza a hang a falakról, bútorokról és egyéb felületekről a szobában, majd úgy hangolja a Sonos hangszórót, hogy az nagyszerűen szóljon, bárhol is helyezze el. A beállítás során válassza ki a Trueplay tuning opciót, amely a legjobban megfelel Önnek és a helyiségének. A későbbi újrahangoláshoz menjen a Beállítások > Rendszer menüpontba, válassza ki a helyiséget, és válassza a Trueplay beállítást.

Megjegyzés: Ha az iOS-eszközön engedélyezve van a VoiceOver, a Trueplay hibakeresés nem érhető el. Mielőtt elkezdené a hangszóróhangolását, kapcsolja ki a készülék beállításaiban.

Haladó hangolás

A fejlett hangolás pontos és személyre szabott. Körülbelül 5 percet vesz igénybe, és az iOS-készülék (iOS 8 vagy újabb operációs rendszert futtató) mikrofonját használja, miközben Ön a szobában mozog. Így a hangzás az Ön helyiségére van hangolva.

Megjegyzés: A fejlett hangolás a legjobb választás nagy helyiségekben (a hangolás kevésbé pontos lehet nyitott terekben).

Gyors hibakeresés

A gyorsstuning gyors, egyszerű és megfizethető. Körülbelül egy percet vesz igénybe, és a Sonos termék mikrofonját használja a környezet érzékelésére, így nem kell a szobában mozogni a hangolás közben.

Megjegyzés: A Quick Tune iOS és Android rendszerre is elérhető, és jó választás kisebb helyiségek vagy nehezen mozgatható terek esetén.

Automatikus hangolás Trueplay

A hordozható Sonos termékek, mint például a Sonos Roam és Move automatikusan ráhangolódnak. A Trueplay automatikus hangolás a hangszóró mikrofonját használja a környezet érzékelésére, és rendszeresen módosítja a hangolást, hogy nagyszerű hangzást biztosítson, függetlenül attól, hogy hol van a hangszóró, vagy mit hallgat.

Válassza a >  Rendszer menüpontot, és válassza ki a hordozható hangszórót a Trueplay automatikus hangolás engedélyezéséhez.

Bluetooth párosítás

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készülék beállításában.
2. Tartsa lenyomva a hangszóró hátoldalán lévő Bluetooth gombot, amíg hangjelzést nem hall, majd engedje el. Az állapotjelző lámpa kék színnel villog, és a hangszóró készen áll a párosításra.
3. Válasszon ki egy **terméket** a Bluetooth-beállítások elérhető eszközök listájából.

A mikrofon be/ki kapcsolása

A mikrofon a hangvezérlésre és az automatikus Trueplayhangolásra szolgál. Érintés a mikrofon be- vagy kikapcsolásához.



a

Amikor a mikrofon fénye világít,

- Ha van hangalapú asszisztense, a hangvezérlés be van kapcsolva, és a hangalapú asszisztens készen áll.
- Az automatikus hangolás Trueplay engedélyezve van, így a Move automatikusan a környezetéhez igazítja a hangját.

Ha a mikrofonjelző lámpa nem világít,

- Ha van hangalapú asszisztense, a hangvezérlés ki van kapcsolva.
- Az automatikus hangolás Trueplay ki van kapcsolva.

Tartozékok

A Sonos-termékekhez tökéletesen illeszkedő tartozékokért látogasson el a weboldal [tartozékok részébe](#).

Fontos biztonsági információk

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat, és figyeljen minden figyelmeztetésre. Tartsa őket megfelelő helyen

és győződjön meg róla, hogy a háztartásban mindenki tud róluk.

Figyelmeztetés: robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelően cseréli ki. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típussal cserélje ki.

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Tartsa meg ezeket az utasításokat.
3. Figyeljen minden figyelmeztetésre.
4. Kövesse az összes utasítást.
5. Csak száraz, puha ruhával tisztítsa. A háztartási tisztítószeres vagy oldószerek károsíthatják a Sonos termékek felületét. □

Ha a töltőalap fából készült bútorokon nyomot hagy, távolítsa el azt fapolírozóval.

6. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően szerelje fel.
7. Ne telepítse a készüléket hőforrások, például radiátorok, fűtőrácsok, kályhák vagy más hőtermelő eszközök közelébe.
8. Ne tegye ki az elemeket (az akkumulátorcsomagot vagy a behelyezett elemeket) túlzott hőnek, például napfénynek vagy tűznek.

9. Védje a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a konnektoroknál, a csatlakozásoknál és a helyükön,

ahol elhagyják a létesítményt.

10. Csak a gyártó által előírt tartozékokat/kiegészítőket használja.

11. Válassza le ezt a berendezést vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

12. Minden szervizeléshez forduljon a Sonos szakképzett személyzetéhez. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a dugó megsérült, folyadékot öntöttek rá vagy tárgyak estek bele, a készüléket eső vagy nedvesség érte, nem működik rendesen, vagy leesett.

13. A konnektornak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a berendezés leválasztásához.

14. **Figyelmeztetés:** A Move megfelel az IP56-os vízállósági besorolásnak. A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki ezt a készüléket esőnek. 

15. Ne tegye ki a készüléket csöpögő vagy fröccsenő víznek, és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülékre.

16. A berendezés és a külső berendezések közötti csatlakozásokat árnyékolt kábellel kell létrehozni, hogy megfeleljenek az FCC rádiófrekvenciás kibocsátási határértékeknek.