


- 1) Povolením fixačního kroužku odjistíte stupnici k nastavení požadovaného momentu.



- 2) Otáčejte rukojetí momentového klíče.



- 3) Jakmile je požadovaný moment nastaven, zajistěte fixační kroužek do původní polohy. Tím je nastavený požadovaný moment zafixován.

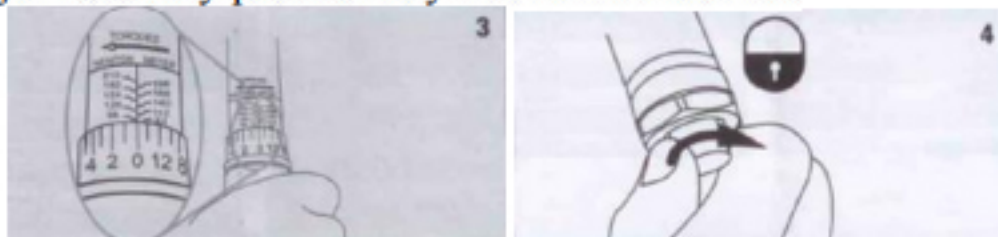

- 4) Při dosažení požadovaného krouticího momentu se ozve hlasité „kliknutí“. Pak je třeba přestat s dotahováním šroubového spoje.



- 5) Po ukončení práce s momentovým klíčem nastavte zpět na začátek stupnice momentového klíče. Zamezíte tím únavě pružiny a pozdějším nepřesnostem v nastavení krouticího momentu. Nikdy nevracejte a nepřetahujte přes hodnotu „STOP“.
- 6) **Momentový klíč je určen pro pracovní činnost a nejedná se o kontrolní měřidlo!**
- 7) **Pro zachování přesnosti měření se doporučuje provést recalibraci každých 6 měsíců. Provedení recalibrace je zpoplatněno, nejedná se o vadu, na kterou by se vztahovaly záruční podmínky. Recalibraci je možno zajistit prostřednictvím Vašeho prodejce.**