

ONE@NCEPT

ShirtButler

Automaticky sušič košil



I0032909 I0032910

Vážený zákazníku,

gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si pozorně manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

OBSAH

Bezpečnostní pokyny 4

Přehled zařízení 5

montáž 6

provoz 7

Tipy a rady 8

Řešení problémů 8

Informace k likvidaci 8

TECHNICKÁ DATA

Číslo položky	10032909
Napájení	220-240 V ~ 50/60 Hz
Výkon	850 W
Poznámka: U položky s číslem 10032910 se jedná o náhradní vzduchový vak.	

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.



Tento rodukt je v souladu s následujícími evropskými směrnici:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Zařízení udržujte v dostatečné vzdálenosti od vody a ohně. Umístěte ho jen na rovný a stabilní povrch a na dobře větraném místě.
- zařízení čistěte pouze měkkým suchým hadříkem, nepoužívejte při tom vodu.
- Zařízení používejte na sušení pouze řádně vyždímaným prádla, ne mokré, která stále kape.




UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí popálení se! Během používání se nikdy nedotýkejte povrchu vysoušeče, aby Jste předešli popáleninám.

- Maximální nosnost je 10 kg.
- Děti ve věku 8 let a více a osoby s mentálním a / nebo fyzickým postižením mohou zařízení používat pouze tehdy, pokud byly odpovědnou osobou důkladně seznámeni s funkcemi zařízení a bezpečnostními opatřeními. Ujistěte se, že se se zařízením nehrají děti. Děti ve věku 8 let a více mohou zařízení čistit, ale pouze pod dohledem odpovědné osoby.
- Nikdy nezakrývejte přívod ani výstup vzduchu.
- Před montáží odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, musí ho vyměnit výrobce, autorizovaný odborný prodejce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Ujistěte se, že se děti s přístrojem nebudou hrát.

Poznámka: Toto zařízení je určeno pouze k sušení vypraných textilií.


PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

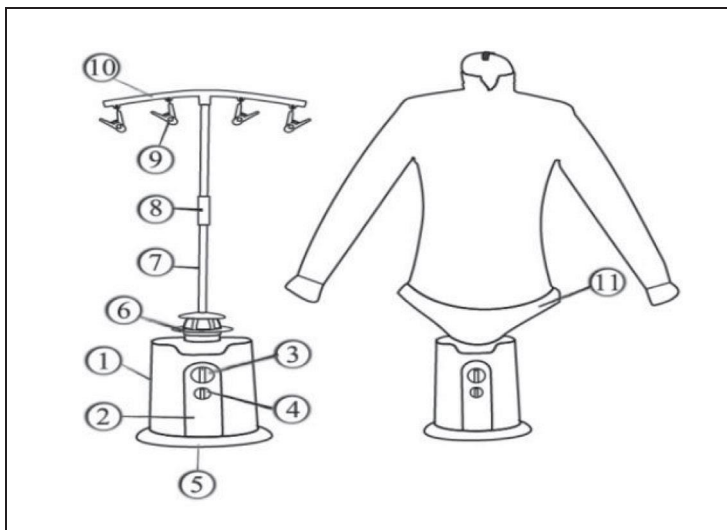

1	Motor	7	Nosná tyč
2	Ovládací panel	8	Spojující konektor
3	Časovač	9	Háčky
4	Ovladač	10	Horní konzola
5	Podstavec	11	Vzduchový vak na oblečení
6	Výstup vzduchu		


MONTÁŽ

1

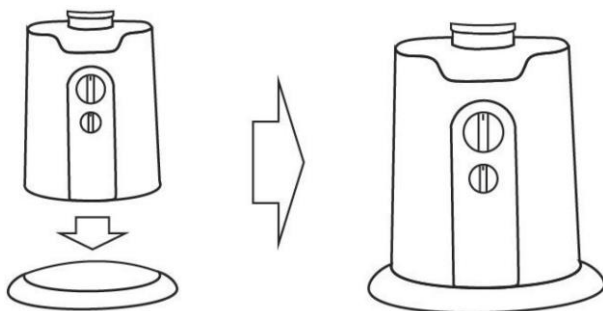


Umístěte motor na základnu.

2

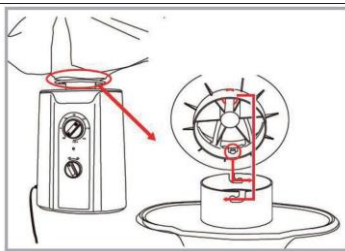

Otevřete zip vzduchového vaku a umístěte krytku na motor. Připojte otvor výstupu vzduchu k motoru.

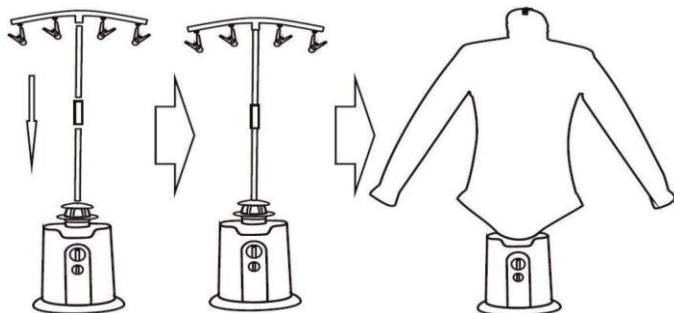


Pomocí spojovacího konektoru spojte dvě nosné tyčky. Umístěte horní konzolu s háčky na vrchní nosnou tyč a zavřete zip vzduchového vaku.

Upozornění: Při demontáži postupujte stejným postupem, jen v opačném pořadí.

PROVOZ

- Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Knoflík časovače otočte do polohy "ON", aby se zařízení spustilo. Indikátor napájení začne svítit.
- Potom opět otočte knoflík časovače a nastavte požadovaný čas.
- Se spodním knoflíkem si můžete vybrat mezi studeným (Cold) a teplým (Heat) vzduchem

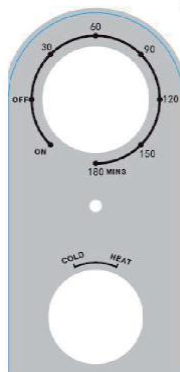

TIPY A RADY



Dbejte na to, aby košile, popřípadě horní konzola, seděli na vzduchovém vaku rovně a bez pomačkání.

ŘEŠENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina a řešení
Doba sušení je neobvykle dlouhá (> 180 minut)	Oblečení je velmi hrubé.
	Oblečení nebylo předtím vyždímané.
	Vzduchový vak nebyl správně uzavřen a vzduch unikl.
Zařízení se náhle zastavilo.	Výstup vzduchu je něčím zablokován nebo pokrytý oděvem. Zastavte zařízení a odkryjte výstup vzduchu.
	Nastavený čas sušení vypršel.

POKYNY K LIKVIDACI



Podle Evropského nařízení odpadu 2012/19 / EU tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že výrobek nepatří do domácího odpadu. Na základě směrnice by měl přístroj odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, což by jinak mohl být důsledek nesprávné likvidace výrobku. Pro detailnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na svůj Místní úřad nebo na odpadovou a likvidační službu vaší domácnosti.