

Digital Media Player
NW-A306



Model: YY1301B1

Tuto příručku použijte, pokud máte potíže nebo pokud potřebujete zjistit, jak používat přehrávač.

Barva přehrávače prodávaného v některých zemích/oblastech se může od výše uvedených lišit.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Začínáme

[Před prvním použitím](#)

[Příručky a obecné informace](#)

[Kontrola obsahu balení](#)

[Konfigurace počátečního nastavení](#)

Napájení a nabíjení

[Zapnutí napájení](#)

[Vypnutí napájení](#)

[Zamezení nechtěným operacím \(HOLD\)](#)

[Dobíjení akumulátoru](#)

[Prodloužení výdrže akumulátoru](#)

[Snížení spotřeby akumulátoru](#)

[Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)

Karty microSD

[Používání karty microSD](#)

[Poznámky ke kartám microSD](#)

Základní činnosti

[Součásti a ovládací prvky](#)

Funkce na výchozí obrazovce

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
 - [Domovská obrazovka systému Android](#)
 - [Otevření obrazovky Všechny aplikace](#)
 - [Zobrazení panelu rychlých nastavení](#)
 - [Přepnutí domovské obrazovky](#)
-

Operace na obrazovce

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
 - [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
 - [Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
 - [Obrazovka Fronta přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
 - [Obrazovka oblíbených v aplikaci „Music player“](#)
 - [Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“](#)
-

[Seznam ikon na stavovém řádku](#)

[Nastavení zámku obrazovky](#)

[Nastavení hlasitosti](#)

[Ovládání hlasitosti v souladu se směrnicemi](#)

Přenos hudby

[Příprava hudebního obsahu](#)

[Zakoupení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí počítače](#)

Použití počítače se systémem Windows

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Import obsahu z aplikace „Music player“ do aplikace Music Center for PC](#)

[Přenos obsahu pomocí počítače Mac](#)

[Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

[Poznámky k přenosu obsahu z počítače](#)

Použití hudebních služeb prostřednictvím připojení Wi-Fi

[Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)

Účet Google

- [Nastavení účtu Google](#)

[Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače](#)

[Pořízení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí přehrávače](#)

[Instalování aplikací pro využití hudebních služeb online](#)

[Jak využívat službu 360 Reality Audio](#)

[Poznámky k připojení k síti Wi-Fi](#)

[Poznámky k zabezpečení při připojení k internetu](#)

Přehrávání, uspořádání nebo odstranění hudby

[Přehrávání hudby](#)

[Způsoby přehrávání](#)

Zobrazování textů skladeb

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)

[Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)

[Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)

[Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“](#)

[Vymazání stop z aplikace „Music player“](#)

Poslech hudby na zařízeních Bluetooth

[První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)

[Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)

[Konfigurace funkce Bluetooth](#)

[Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Různé funkce

Používání funkce USB-DAC

[Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače \(funkce USB-DAC\)](#)

[Obrazovka USB-DAC v „Music player“](#)

Specifikace hudební složky pro přehrávání v aplikaci „Music player“

[Struktura složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

[Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

[Úprava nastavení zvuku](#)

[Použití funkce High-Res streaming](#)

[Nabídka Nastavení v aplikaci „Music player“](#)

Restartování, formátování nebo inicializace přehrávače

[Restartování přehrávače](#)

[Formátování přehrávače](#)

[Formátování karty microSD](#)

Různé informace a aktualizace systému

[Kontrola informací o přehrávači](#)

[Aktualizace systémového softwaru](#)

Oznámení

[Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)

[Poznámky ke sluchátkům](#)

[Poznámky k vestavěné baterii](#)

[Poznámky k ukázkovým datům](#)

[Všeobecné informace](#)

[Údržba](#)

[Webová stránka zákaznické podpory.](#)

Technické údaje

[Technické údaje](#)

[Doba provozu na akumulátor](#)

[Maximální počet skladeb, které lze nahrát](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požadavky](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Před prvním použitím

Děkujeme vám za zakoupení přehrávače.

- Informace o zákonech, normách a právech vyplývajících z ochranných známek naleznete v části „Důležité informace“ ve vnitřní paměti přístroje. Pro jejich přečtení zkopírujte soubor [Important_Information] do počítače a postupujte podle pokynů uvedených níže.
Dvakrát klikněte na soubor [Important_Information]. Poté vyberte jazyk.
Pro některé neuvedené jazyky je poskytován odpovídající obsah v tištěné podobě.
- Než začnete přehrávač používat, přečtěte si témata v části [Příbuzné téma].
- Google, Android, Google Play, YouTube a další známky jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

Než začnete přehrávač používat, přečtěte si následující informace.

Názvy modelů

V tomto dokumentu [Uživatelská příručka] je uvedeno několik názvů modelů. Některé modely nejsou k dispozici v závislosti na zemi nebo oblasti, kde jste přehrávač zakoupili.

Systémové požadavky počítače

Když přehrávač připojíte k počítači, zkontrolujte systémové požadavky počítače.

Nabíjení akumulátoru

Při prvním použití přehrávače může být akumulátor málo nabitý. Před použitím akumulátor nabijte.

Karty microSD

Následující paměťové karty jsou označovány jako [karty microSD] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Karty microSD
- Karty microSDHC
- Karty microSDXC

Snímky a obrázky

- Snímky obrazovek a obrázky v tomto dokumentu [Uživatelská příručka] jsou pouze ilustrativní. Mohou se lišit od skutečného výrobku nebo displeje obrazovky.
- Pokud není uvedeno jinak, jsou snímky domovské obrazovky v tomto dokumentu [Uživatelská příručka] snímky obrazovky [WALKMAN Home].
- Pokud není uvedeno jinak, jsou snímky obrazovky v tomto dokumentu [Uživatelská příručka] s černou barvou těla přehrávače.

Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příručky a obecné informace](#)
- [Systémové požadavky](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Poznámky k zacházení s přehrávačem](#)
- [Poznámky ke sluchátkům](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Poznámky k ukázkovým datům](#)
- [Všeobecné informace](#)
- [Údržba](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Příručky a obecné informace

Společnost Sony poskytuje následující příručky a informace týkající se přehrávače. Poskytnuté příručky vysvětlují následující operace a funkce.

Referenční příručka (tištěný)

- Poznámky k používání přehrávače
- Informace o souladu
- Jak získat přístup k dokumentu [Důležité informace]

Návod k použití (tištěný)

- Základní kroky jak začít poslouchat hudbu po zakoupení přehrávače.

Uživatelská příručka (webová příručka)

[Uživatelská příručka] obsahuje jen běžné provozní postupy. [Uživatelská příručka] je dostupná přes internet. Použijte počítač, chytrý telefon nebo přehrávač připojený k síti Wi-Fi.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Jako u každého strojového překladu nebere překlad v potaz souvislosti a text může mít jiný než původně zamýšlený význam.

Z tohoto důvodu nemusí překlad vždy přesně odpovídat původnímu obsahu.

- Jak přenést obsah do přehrávače.
- Jak používat různé funkce.
- Poznámky k používání přehrávače.

Produkt je v uživatelské příručce označován jako „přehrávač“.

Důležité informace

- Informace o autorských právech, zákonech a předpisech
Detaily o zobrazení informací viz [Před prvním použitím].

Webová stránka zákaznické podpory (online)

Viz [Webová stránka zákaznické podpory] v tomto dokumentu [Uživatelská příručka].

- Nejnovější informace o přehrávači
- Často kladené dotazy

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu. Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

- [Před prvním použitím](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Kontrola obsahu balení

- WALKMAN® (1)
- Kabel USB Type-C® (USB-A na USB-C) (1)
- Návod k použití
- Referenční příručka

Poznámka

- Sluchátka a karta microSD nejsou součástí dodávky Walkman.
- Nabídka modelů se liší podle země nebo oblasti.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Webová stránka zákaznické podpory](#)


Konfigurace počátečního nastavení

Při prvním zapnutí přehrávače se otevře obrazovka pro počáteční nastavení. Následující položky lze podle potřeby nastavit později.

- Nastavení Wi-Fi
- Účet Google

1 Podržte tlačítko (napájení) () po dobu 5 sekund, dokud se přehrávač nezapne.

Přehrávač se nemusí zapnout, pokud je akumulátor málo nabitý. Přehrávač nabíjejte přibližně 30 minut.

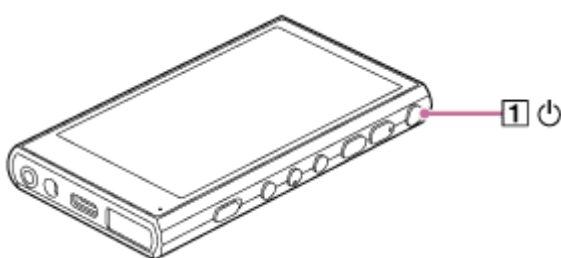

V případě potřeby vyberte jazyk a přejděte k dalšímu kroku.

2 Klepněte na tlačítko [START].

3 Potvrďte obsah dokumentu [End user license agreement] a pak klepněte na tlačítko [Agree].

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 V nabídce [Select Home screen] vyberte hlavní domovskou obrazovku a klepněte na [OK].

Po klepnutí na tlačítko  (výchozí obrazovka) se zobrazí jakákoli domovská obrazovka, kterou zde vyberete.

- [Page 1 (default Home)]: Výchozí domovská obrazovka systému Android™
- [Page 2 (WALKMAN® Home)]: Domovská obrazovka přizpůsobená pro přehrávání hudby

Na obrazovce [WALKMAN Home] se zobrazí widget Music player. Přehrávání hudby můžete ovládat na domovské obrazovce bez spuštění aplikace. Doporučujeme vybrat obrazovku [WALKMAN Home] jako hlavní domovskou obrazovku.

Po dokončení počátečního nastavení se zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].

Instruktažní video

Máte k dispozici instruktažní video týkající se následujících činností.

- Počáteční nastavení

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0009/h_zz/

Tip

- Hlavní domovskou obrazovku můžete změnit po počátečním nastavení.
Na domovské obrazovce podržte prázdné místo.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
[Home settings] – [Select Home screen].
Vyberte požadovanou domovskou obrazovku.

Poznámka

- Pokud zapomenete způsob odemykání obrazovky (kód PIN, heslo, vzor atd.), nebudete moci displej sami odemknout.
 - Oprava je za poplatek.
 - Všechna data budou vymazána, protože oprava vyžaduje formátování.

Pamatujte si, jak odemknout obrazovku.

- Pokud nastavujete připojení Wi-Fi během úvodního nastavení, můžete zvolit, zda se mají přenášet aplikace a data. Dokončení úvodního nastavení však může trvat nějakou dobu. Záleží na množství dat, která se mají přenést. Doporučujeme nepřenášet aplikace a data během úvodního nastavení.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Nastavení účtu Google](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka systému Android](#)
- [Přepnutí domovské obrazovky](#)

Zapnutí napájení

- 1** Podržte tlačítko  (napájení) () po dobu 5 sekund, dokud se přehrávač nezapne.

Při prvním zapnutí přehrávače se otevře obrazovka pro počáteční nastavení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

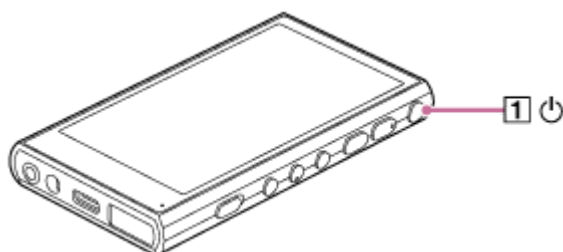

Tip

- Obrazovka se automaticky vypne, pokud přehrávač určitou dobu nepoužíváte. Chcete-li obrazovku zapnout, stiskněte tlačítko  (napájení) ()
- Chcete-li šetřit energii akumulátoru, nastavte možnost [Auto power off]. Pokud nebudete přehrávač určitou dobu po pozastavení přehrávání používat, automaticky se vypne. Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí:
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].

Poznámka

- Přehrávač se nemusí zapnout, pokud je akumulátor málo nabitý. Přehrávač nabíjejte přibližně 30 minut.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Konfigurace počátečního nastavení](#)
- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)

Vypnutí napájení

- 1 Když je obrazovka zapnutá, podržte tlačítko  (napájení) (1) po dobu 2 sekund.

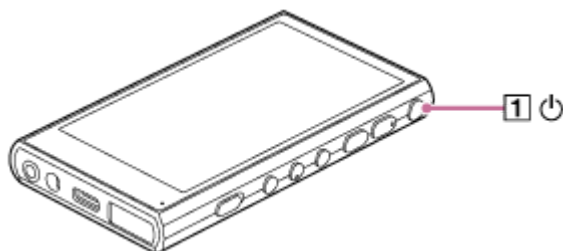

- 2 Klepněte na tlačítko [Power off].

Tip

- Chcete-li šetřit energii akumulátoru, nastavte možnost [Auto power off]. Pokud nebudete přehrávač určitou dobu po pozastavení přehrávání používat, automaticky se vypne. Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zapnutí napájení](#)

Zamezení nechtěným operacím (HOLD)

Ovládací tlačítka na přehrávači lze uzamknout, aby nedošlo k nechtěnému použití nějaké funkce.


1 Posuňte přepínač HOLD (1) směrem nahoru.

Funkce HOLD je aktivována. Na stavovém řádku se zobrazí ikona stavu (HOLD). Následující tlačítka nelze používat.

- Tlačítka ovládající přehrávání
- Tlačítka +/- (hlasitost)

Následující prvky můžete používat, i když je funkce HOLD zapnutá.

- Tlačítko  (napájení)
- Dotyková obrazovka

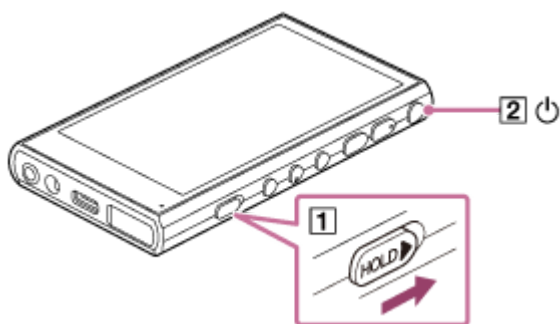

Tip

- Posunutím přepínače HOLD (1) směrem dolů funkci HOLD vypnete.
- Když přehrávač nosíte, stisknutím tlačítka  (napájení) vypnete obrazovku. Můžete tak zabránit nechtěnému použití nějaké funkce na dotykové obrazovce.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)

Dobíjení akumulátoru

1 Připojte přehrávač ke spuštěnému počítači prostřednictvím USB.

Kontrolka nabíjení v pravé spodní části displeje se rozsvítí.
Když je nabíjení ukončeno, kontrolka nabíjení se vypne.



2 Odpojte přehrávač od počítače.

Tip

- Podrobnosti o tom, jak dlouho trvá úplné nabití akumulátoru, naleznete v části [Technické údaje].

Poznámka

- Pokud přehrávač není dostatečně nabitý, počítač jej nemusí rozpoznat. V takovém případě se obrazovka přehrávače nezapne. Nabíjte přehrávač na dostatečnou úroveň. Počítač přehrávač rozpozná přibližně po 30 minutách nabíjení.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k nabíjení akumulátoru](#)
- [Technické údaje](#)

Prodloužení výdrže akumulátoru

Funkce [Battery Care] omezuje zhoršování výkonu akumulátoru omezením maximální kapacity nabíjení akumulátoru.

1 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Battery] – [Battery Care].

3 Klepnutím na přepínač funkci zapněte.

Na stavovém řádku se zobrazí položka .

Poznámka

- Je-li funkce zapnutá, je maximální kapacita nabíjení omezena a akumulátor se nenabíjí zcela. Nejedná se o závadu.
- Když je funkce zapnutá, na stavovém řádku se zobrazí  i v případě, že se akumulátor nenabíjí.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)

Snížení spotřeby akumulátoru

Spotřebu akumulátoru můžete snížit, když budete přehrávač používat následovně.

Životnost akumulátoru závisí na podmínkách použití. Podrobnosti o životnosti akumulátoru naleznete v části [Doba provozu na akumulátor].

- Když přehrávač nepoužíváte, vypněte napájení ručně.
- Vypněte aplikace, když je nepoužíváte.
- Nastavte možnost [Auto power off]. Pokud nebudete přehrávač určitou dobu po pozastavení přehrávání používat, automaticky se vypne.
Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].
- Nastavte jas obrazovky.
- Vypněte všechna nastavení zvuku.
- Vypněte funkci Bluetooth, když ji nepoužíváte.
- Vypněte funkci Wi-Fi, když ji nepoužíváte.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Vypnutí napájení](#)
- [Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“](#)
- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

Poznámky k nabíjení akumulátoru

- Vždy používejte dodaný kabel USB Type-C.
- Zcela pevně zasuňte kabel USB Type-C. Nabíjení nezačne, dokud kabel USB Type-C zcela nezasunete.
- Doba nabíjení závisí na podmínkách použití akumulátoru.
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený. Obráťte se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí přehrávač v následujících situacích rozpoznat.
 - Při prvním připojení přehrávače k počítači.
 - Když nebyl přehrávač delší dobu používán.
Přehrávač nabíjete přibližně 30 minut. Přehrávač můžete začít normálně používat.
- Nabíjete akumulátor při okolní teplotě od 5 °C do 35 °C.
Pokud okolní teplota přesáhne doporučený rozsah, na stavovém řádku se zobrazí ikona  a nabíjení bude ukončeno. Přehrávač se může přehřát, i když je prostředí v doporučeném teplotním rozsahu. V takovém případě nemusí být úplné nabití akumulátoru možné.
- Akumulátor je možné nabít přibližně 500krát ze zcela vybitého stavu. Přesný počet se může lišit v závislosti na podmínkách použití.
- Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.
- Nabíjení nelze zaručit při použití počítače vyrobeného svépomocí nebo upraveného počítače.
- Nabíjení z rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- I když je přehrávač připojen k počítači, nemůže se přehrávač nabíjet v následujících situacích.
 - Když je počítač v režimu spánku.
Než připojíte přehrávač, probudte počítač.
 - Jestliže nepoužíváte přiložený kabel USB Type-C.
Používejte dodaný kabel USB Type-C.
 - Když je přehrávač připojen prostřednictvím rozbočovače USB.
Připojte přehrávač přímo do portu USB počítače.
- Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem. V opačném případě se může vybit akumulátor počítače.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

- Přehrávač se může nadměrně zahřát například při nabíjení nebo současném nabíjení a používání nějaké aplikace. Nejedná se o závadu.
- Je-li funkce Battery Care zapnutá, je maximální kapacita nabíjení omezena a akumulátor se nenabíjí zcela. Nejedná se o závadu.
- Ukazatel stavu akumulátoru nemusí přesně odpovídat zbývajícím kapacitě akumulátoru. Ukazatel stavu akumulátoru berte pouze orientačně.
- Když přehrávač nabíjíte pomocí počítače, neodpojujte během přenosu dat kabel USB Type-C. Pokud odpojíte kabel USB Type-C, můžete přijít o data v přehrávači.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Prodloužení výdrže akumulátoru](#)
- [Snížení spotřeby akumulátoru](#)
- [Poznámky k vestavěné baterii](#)
- [Doba provozu na akumulátor](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Používání karty microSD

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Vložení karty microSD do přehrávače.
- Formátování karty microSD v přehrávači.
Chcete-li používat kartu microSD v přehrávači, musíte nejprve kartu microSD v přehrávači naformátovat.
- Vyjmutí karty microSD z přehrávače.

1 Vložte kartu microSD.

Otevřete kryt slotu pro kartu microSD (1).
Vložte kartu microSD (2) – musí zapadnout na místo.
Ujistěte se, že kartu microSD vkládáte správným směrem.
Zlaté kontakty musí směřovat nahoru.
Zavřete kryt (1).

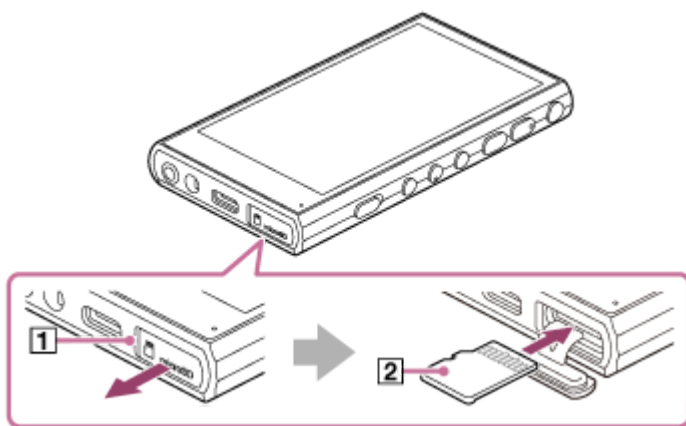

2 Naformátujte kartu microSD.

Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
⚙ [Settings] – [Storage].
Klepněte na rozevírací seznam a poté na název karty microSD.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
⋮ (možnosti) – [Format].
Formátování dokončete podle pokynů na obrazovce.

Vyjmutí karty microSD

Před vyjmutím karty microSD z přehrávače nejprve odpojte kartu microSD z přehrávače.

1. Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
2. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
⚙ [Settings] – [Storage].
3. Klepněte na rozevírací seznam a poté na název karty microSD.

4. Klepněte na tlačítko  (možnosti) v pravém horním rohu obrazovky a poté na tlačítko [Eject].
5. Otevřete kryt slotu pro kartu microSD.
Zatlačte kartu microSD do slotu pro kartu microSD.
Karta microSD vyskočí ven.
6. Vyjměte kartu microSD. Poté zavřete kryt slotu pro kartu microSD.



Poznámka

- Pokud přehrávač nerozpozná kartu microSD, vyjměte a znovu kartu microSD vložte do přehrávače.
- Nevkládejte do slotu pro kartu microSD jiné předměty než kartu microSD.
- Pokud vložená karta microSD obsahuje velké množství dat, aktualizace databáze aplikace „Music player“ může trvat přibližně 10 minut nebo déle.
- Když vyjmete kartu microSD, následující informace budou odstraněny.
 - Obsah, který je právě přehráván.
 - Pozice přehrávání.
 - Stopy a pořadí přehrávání na obrazovce fronty přehrávání.
- Když vyjmete kartu microSD, následující informace se již nebudou zobrazovat.
 - Informace o oblíbených položkách/albech/seznamech skladeb uložených na kartě microSD.
 - Informace o registraci seznamu skladeb pro skladby uložené na kartě microSD.
- Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě microSD. Vytvořte si zálohu důležitých dat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Poznámky ke kartám microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)

Poznámky ke kartám microSD

- Používejte kartu microSD, která byla naformátována pro přehrávač. Sony nezaručuje fungování jiných karet microSD.
- Sony nezaručuje všechny operace u karet microSD, které se používají na více zařízeních.
- Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě microSD. Předem proveďte vytvoření záložní kopie.
- Nenechávejte kartu microSD v dosahu malých dětí. Malé děti mohou kartu microSD omylem spolknout.
- V následujících situacích může dojít k poškození karty microSD.
 - Vyjmete-li kartu microSD bez odpojení.
 - Když je karta microSD během operace přenosu/přehrávání/formátování vyjmuta.
- Společnost Sony nezaručuje fungování všech typů kompatibilních karet microSD s přehrávačem.
- V následujících situacích může dojít k poškození dat.
 - Když je karta microSD odebrána během operace čtení nebo zápisu.
 - Když je přehrávač vypnut během operace čtení nebo zápisu.
 - Když se karta microSD používá na místě, kde je statická elektřina nebo elektrický šum.
- Sony nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či poškození uložených dat. Sony doporučuje pravidelné vytváření záložní kopie důležitých dat.
- Dodržujte následující upozornění při manipulaci s kartou microSD.
 - Nevyvíjejte na kartu microSD velkou sílu.
 - Neohýbejte kartu microSD.
 - Neupouštějte kartu microSD.
 - Nedemontujte kartu microSD.
 - Neupravujte kartu microSD.
 - Nenamáčejte kartu microSD do vody.
 - Nenechávejte kartu microSD ve vyhřátém interiéru vozidla.
 - Nenechávejte kartu microSD na přímém slunečním světle.
 - Nenechávejte kartu microSD v blízkosti topení.
 - Nenechávejte kartu microSD ve vlhkém prostředí.
 - Nenechávejte kartu microSD na místě, kde se vyskytují žíraviny.
 - Na kartu nelepte žádné štítky.
 - Nedotýkejte se kontaktů karty microSD rukama ani kovem.
- Dodržujte následující upozornění týkající slotu pro kartu microSD.
 - Kartu microSD vložte rovně a ve správné orientaci.
 - Nevkládejte do slotu pro kartu microSD jiné předměty než kartu microSD.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Používání karty microSD](#)
- [Formátování karty microSD](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Součásti a ovládací prvky

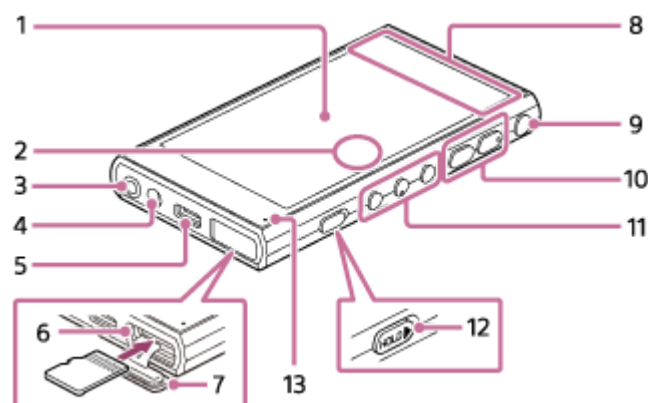

1. Dotyková obrazovka
Přehrávač můžete ovládat klepnutím na ikony či položky na obrazovce.
2. Vestavěný mikrofon
K nahrávání zvuku můžete použít vestavěný mikrofon. Mikrofon při používání nezakrývejte.
3. Konektor sluchátek (stereofonní miniaturní)
Zastrčte konektor sluchátek tak, aby zapadl na místo.
Připojte sluchátka správně. V opačném případě to může mít vliv na výstup zvuku.
4. Otvor pro řemínek
Upevněte řemínek (není součástí dodávky).
5. Port USB Type-C
Připojte přehrávač ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C. Pomocí funkce USB-DAC můžete přehrávač nabíjet nebo si užívat hudbu na počítači.
6. Slot pro kartu microSD (slot pro kartu se nachází v krytu slotu.)
Vložte kartu microSD (není součástí dodávky) – musí zapadnout na místo.
7. Kryt slotu pro kartu microSD
Otevřete kryt a vložte kartu microSD.
8. Vestavěná anténa
Součástí přehrávače jsou antény Wi-Fi a Bluetooth. Antény při používání nezakrývejte.
9. Tlačítko  (napájení)
 - Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Přehrávač zapnete stisknutím a podržením tlačítka na 5 s.
 - Podržením stisknutého tlačítka po dobu 2 sekund přehrávač vypnete nebo restartujete.
 - Pokud budou funkce přehrávače nestabilní, přidržetím tlačítka po dobu 10 sekund přehrávač restartujete.
10. Tlačítka +(*1)/– (hlasitost)
Stisknutím tlačítek upravíte hlasitost.
11. Tlačítka ovládající přehrávání
 - ▶|| (přehrát/pozastavit) (*1): Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

◀◀ (předchozí stopa)/▶▶ (následující stopa): Stisknutím tlačítek přeskočíte na začátek aktuální stopy, předchozí stopu nebo další stopu.

Podržením tlačítek přehrávání rychle přesunete vzad nebo vpřed.

12. Přepínač HOLD (blokování)

Posunutím přepínače na přehrávači uzamknete tlačítka ovládání přehrávání a tlačítka +/- (hlasitost). Zamezíte použití různých funkcí při nechtěném stisknutí tlačítek.

- Zablokováno (tlačítka nefungují)



- Uvolněno (tlačítka fungují)



13. Kontrolka nabíjení

Kontrolka se rozsvítí, když se přehrávač nabíjí.

- *1 Na tlačítku ▶|| (přehrát/pozastavit) a tlačítku + (hlasitost) jsou hmatové body. Hmatové body vám pomohou při ovládání tlačítek, aniž byste se na ně museli dívat.


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
 NW-A306

Obrazovka [WALKMAN Home]

Obrazovka [WALKMAN Home] je domovská obrazovka přizpůsobená pro přehrávání hudby. Na obrazovce je widget Music player, takže můžete ovládat přehrávání hudby bez spuštění aplikace. Zobrazí se také aplikace související s hudbou.

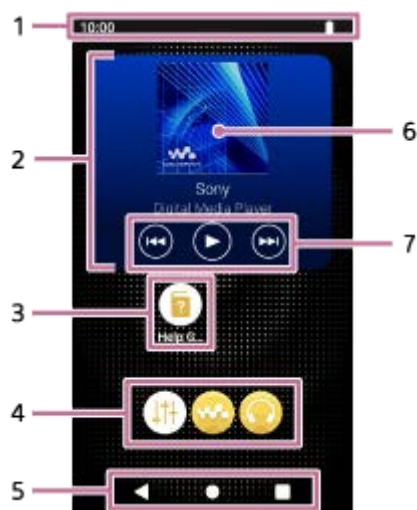

1. Stavový řádek

Stav přehrávače a oznámení se zobrazují ve formě ikon.

Přejetím prstem dolů na stavovém řádku zobrazíte panel oznámení a panel rychlých nastavení.

2. Widget Music player

Widget zobrazuje aktuální skladbu „Music player“.

3. Zástupci aplikací

Klepnutím na zástupce spustíte aplikaci.

4. Dok

Můžete přidat až 5 zástupců aplikací.

5. Navigační panel

Navigační panel obsahuje tato 3 tlačítka. Ovládat je můžete klepnutím.

- Tlačítko ◀ (**zpět**)
Klepněte na tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.
- Tlačítko ● (**výchozí obrazovka**)
Klepnutím na tlačítko zobrazíte obrazovku [WALKMAN Home].
- Tlačítko ■ (**přehled**)
Klepnutím na tlačítko zobrazíte nedávno použité aplikace.

6. Obrázek obalu alba

Klepnutím na oblast spustíte „Music player“.

7. Tlačítko Předchozí / Tlačítko Přehrát (Pozastavit) / Tlačítko Další

Klepnutím na tlačítka můžete ovládat přehrávání hudby bez spuštění aplikace.

Informace o zástupcích aplikací v doku

V přehrávači jsou předinstalovány následující aplikace.

- **[Sound adjustment]**

Pomocí aplikace můžete nastavit zvuk. Zvuk přehrávače lze upravit přímo. To je užitečné, když přehráváte obsah pomocí aplikací jiných než „Music player“.

- **[Music player]**

Pomocí přehrávače můžete přehrávat uloženou hudbu. Hudební obsah můžete připravit následujícími způsoby.

- Přenos hudebního obsahu z počítače do smartphonu.
- Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

- **[Sony | Headphones Connect]**

Pomocí aplikace můžete zaregistrovat a nastavit sluchátka.

Tip

- Pokud během počátečního nastavení vyberete [Page 2 (WALKMAN® Home)] pro [Select Home screen], po klepnutí na tlačítko  (výchozí obrazovka) se zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].
- Hlavní domovskou obrazovku můžete změnit po počátečním nastavení.
Na domovské obrazovce podržte prázdné místo.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
[Home settings] – [Select Home screen].
Vyberte požadovanou domovskou obrazovku.

Poznámka

- Upozorňujeme, že společnost Sony nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy způsobené aplikacemi nebo službami od jiných společností. Před použitím služby si přečtěte podmínky poskytování služeb od jednotlivých poskytovatelů.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.


Příbuzné téma

- [Seznam ikon na stavovém řádku](#)
- [Instalování aplikací pro využití hudebních služeb online](#)
- [Přepnutí domovské obrazovky](#)

Digital Media Player
NW-A306

Domovská obrazovka systému Android

Na domovské obrazovce jsou widgety, zástupci, složky a další položky.

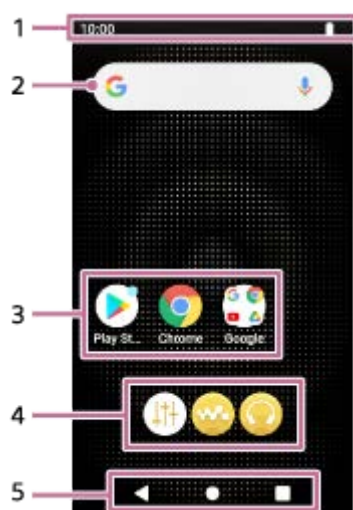

1. Stavový řádek

Stav přehrávače a oznámení se zobrazují ve formě ikon.

Přejetím prstem dolů na stavovém řádku zobrazíte panel oznámení a panel rychlých nastavení.

2. Widget pro vyhledávání pomocí služby Google

Klepnutím na vstupní pole zobrazíte klávesnici. Zadejte text k vyhledávání pomocí služby Google.

3. Zástupci aplikací

Klepnutím na zástupce spustíte aplikaci.

4. Dok

Můžete přidat až 5 zástupců aplikací.

5. Navigační panel

Navigační panel obsahuje tato 3 tlačítka. Ovládat je můžete klepnutím.

- Tlačítko ◀ (**zpět**)
Klepněte na tlačítko pro návrat na předchozí obrazovku.
- Tlačítko ● (**výchozí obrazovka**)
Klepnutím na tlačítko zobrazíte obrazovku [WALKMAN Home].
- Tlačítko ■ (**přehled**)
Klepnutím na tlačítko zobrazíte nedávno použité aplikace.

Informace o zástupcích aplikací v doku

V přehrávači jsou předinstalovány následující aplikace.

● 🎚 [Sound adjustment]

Pomocí aplikace můžete nastavit zvuk. Zvuk přehrávače lze upravit přímo. To je užitečné, když přehráváte obsah pomocí aplikací jiných než „Music player“.

- **[Music player]**

Pomocí přehrávače můžete přehrávat uloženou hudbu. Hudební obsah můžete připravit následujícími způsoby.

- Přenos hudebního obsahu z počítače do smartphonu.
- Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

- **[Sony | Headphones Connect]**

Pomocí aplikace můžete zaregistrovat a nastavit sluchátka.

Poznámka

- Upozorňujeme, že společnost Sony nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli problémy způsobené aplikacemi nebo službami od jiných společností. Před použitím služby si přečtěte podmínky poskytování služeb od jednotlivých poskytovatelů.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Seznam ikon na stavovém řádku](#)
- [Instalování aplikací pro využití hudebních služeb online](#)
- [Přepnutí domovské obrazovky](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Otevření obrazovky Všechny aplikace

Na obrazovce Všechny aplikace jsou všechny aplikace nainstalované v přehrávači. Najděte požadovanou aplikaci a spusťte ji.

1 Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Otevře se obrazovka Všechny aplikace.

Posouváním nahoru nebo dolů na obrazovce vyhledejte požadovanou aplikaci. Klepnutím na ikonu aplikace spusťte požadovanou aplikaci.

Tip

- Obrazovku Všechny aplikace můžete zobrazit stejným způsobem na obrazovce [WALKMAN Home] i na domovské obrazovce systému Android.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Zobrazení panelu rychlých nastavení

Panel rychlých nastavení umožňuje rychlý přístup k různým funkcím. Funkce můžete zapnout nebo vypnout nebo můžete upravit nastavení.

1 Na obrazovce [WALKMAN Home] přejeďte prstem dolů po stavovém řádku.

Zobrazí se panel rychlých nastavení.

Níže jsou uvedeny některé funkce na panelu rychlých nastavení dostupné v době nákupu produktu.

- Funkce Wi-Fi
- Funkce Bluetooth
- Hlasitost

2 Klepnutím na požadovanou ikonu funkci zapnete nebo vypnete.

Když klepnete na ikonu hlasitosti, zobrazí se dialogové okno hlasitosti.

V závislosti na funkci se při podržení ikony otevře obrazovka nastavení.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka systému Android](#)

Přepnutí domovské obrazovky

Tento přehrávač má dvě domovské obrazovky.

- Domovská obrazovka systému Android: Výchozí domovská obrazovka systému Androidu
- Obrazovka [WALKMAN Home]: Domovská obrazovka upravená pro přehrávání hudby

Nastavte jednu ze dvou domovských obrazovek jako hlavní domovskou obrazovku. Hlavní domovská obrazovka se zobrazí po klepnutí na tlačítko  (výchozí obrazovka). Na obrazovce [WALKMAN Home] je widget Music player, takže můžete ovládat přehrávání hudby bez spuštění aplikace. Doporučujeme nastavit obrazovku [WALKMAN Home] jako hlavní domovskou obrazovku.

Mezi dvěma domovskými obrazovkami můžete také kdykoli přepínat.

Nastavení hlavní domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce podržte prázdné místo.
2. Klepněte na [Home settings] – [Select Home screen].
3. Vyberte požadovanou domovskou obrazovku a potom klepněte na [OK].

Tip

- Pokud během počátečního nastavení vyberete [Page 2 (WALKMAN® Home)] pro [Select Home screen], bude obrazovka [WALKMAN Home] nastavena jako hlavní domovská obrazovka.

Přepnutí domovské obrazovky

1. Přejedte prstem po domovské obrazovce doleva nebo doprava.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Konfigurace počátečního nastavení](#)
- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka systému Android](#)

Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“

„Music player“ je aplikace, která je v přehrávači předem nainstalovaná.
Vychutnejte si poslech následujícího hudebního obsahu.

- Hudební obsah zakoupený u online hudebních služeb připojením přehrávače k síti Wi-Fi.
- Hudební obsah přenesený z počítače do přehrávače.
- Hudební obsah uložený v počítači (funkce USB-DAC).


Také můžete upravit zvuk tak, aby vyhovoval vašim požadavkům.

Spuštění aplikace „Music player“

Na obrazovce [WALKMAN Home] klepněte na  [Music player].

Můžete také spustit „Music player“ klepnutím na obrázek přebalu alba ve widgetu Music player.

Toto téma vysvětluje rozložení různých obrazovek s obrazovkou přehrávání () aplikace „Music player“ uprostřed.
Obrazovky můžete na obrazovce Přehrávání () přepínat přejetím prstem (nahoru, dolů, doleva, doprava).

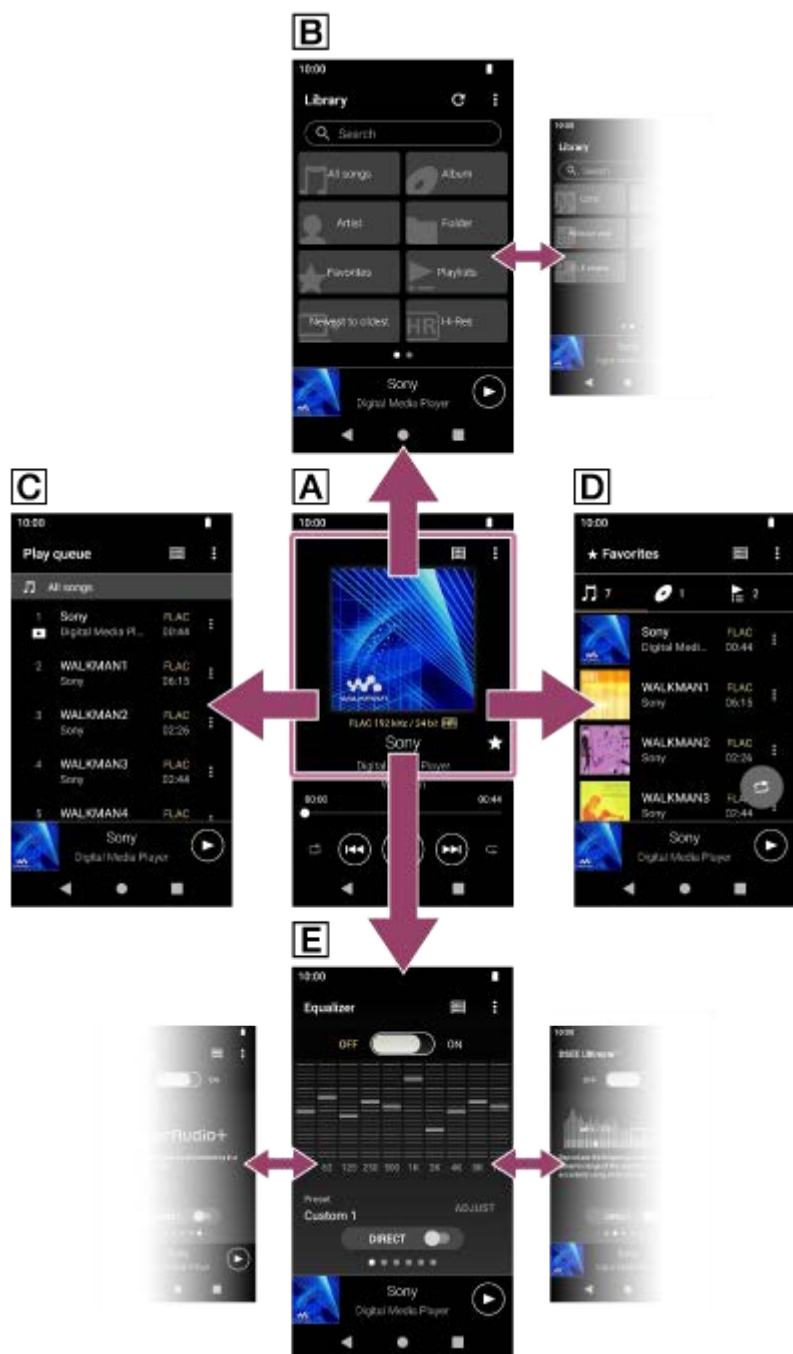

[A] Obrazovka Přehrávání

Můžete zjistit řadu informací o aktuálně vybrané stopě.

[B] Obrazovka Knihovna

Na obrazovce knihovny můžete vybírat stopy. Stopy jsou klasifikovány do různých kategorií (např. [All songs], [Album], [Artist] atd.).

[C] Obrazovka Fronta přehrávání

Můžete zkontrolovat a upravit seznam skladeb, které přehrávač přehraje.

[D] Obrazovka Oblíbené

Skladby/alba/seznamy skladeb, které jste přidali do oblíbených, můžete předtím zkontrolovat. Na této obrazovce lze provádět následující operace.

- Přehrávání skladeb/alb/seznamů skladeb v oblíbených.
- Odebrání skladeb/alb/seznamů skladeb z oblíbených.
- Změna pořadí zobrazení skladeb/alb/seznamů skladeb v oblíbených.
- Přidání skladeb/alb/seznamů skladeb z oblíbených do seznamu skladeb nebo fronty přehrávání.

E **Obrazovky pro nastavení zvuku**

Máte k dispozici různá nastavení zvuku.

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- ClearAudio+

Tip

- V provozní příručce můžete také zjistit, jak přepínat obrazovku.
Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
ⓘ (Options) – [Operation guide].
- Provozní příručku si můžete také prohlédnout na obrazovce knihovny nebo na obrazovkách úprav zvuku.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
ⓘ (Options) – [Operation guide].

Miniaturní přehrávač

Miniaturní přehrávač se zobrazuje ve spodní části každé obrazovky (kromě obrazovky Přehrávání). Klepnutím na miniaturní přehrávač otevřete obrazovku Přehrávání.



1. Aktuální pozice přehrávání
Označuje pozici přehrávání v aktuální stopě.
2. Obal alba / název skladby / jméno interpreta
Klepnutím na oblast otevřete obrazovku Přehrávání. Chcete-li přejít na začátek předchozí nebo následující skladby, přejeďte prstem doleva nebo doprava.
3. Tlačítko **▶** (Play)/**⏸** (Pause)
Klepnutím na tlačítko **▶** (Play) spustíte přehrávání.
Klepnutím na tlačítko **⏸** (Pause) během přehrávání pozastavíte stopu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka oblíbených v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“](#)
- [Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače \(funkce USB-DAC\)](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“

Na obrazovce knihovny můžete vybírat stopy. Stopy jsou klasifikovány do různých kategorií (např. [All songs], [Album], [Artist] atd.).

Zobrazení obrazovky knihovny

Přejedte v aplikaci „Music player“ prstem na obrazovce směrem dolů. Můžete také klepnout na tlačítko  (Library top) v pravém horním rohu obrazovky.

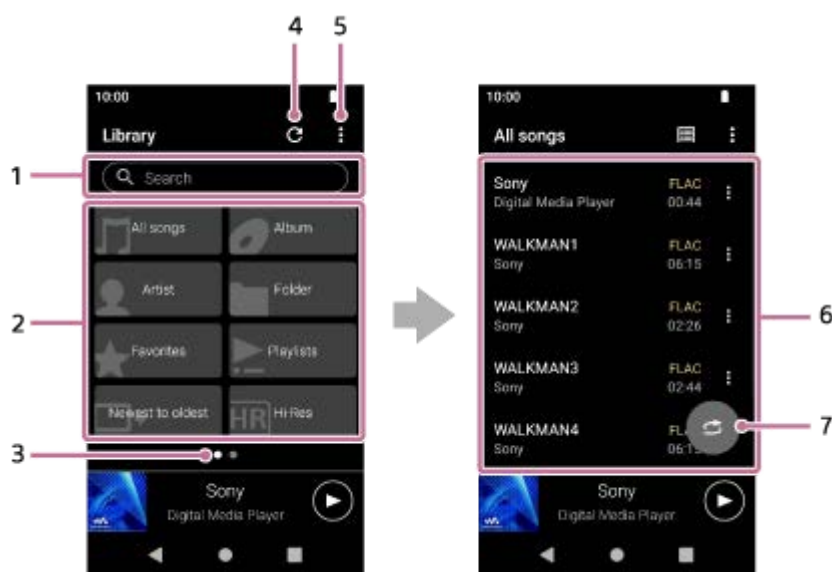

1. Oblast vyhledávání

Klepnutím na oblast zobrazíte klávesnici a vstupní text. Zadáním klíčových slov vyhledejte položky, například názvy skladeb.

2. Hudební kategorie ([All songs], [Album], [Artist] atd.)

Každá stopa je klasifikována do několika kategorií. Vyberte stopu z požadované kategorie.

- Klepnutím na [Hi-Res] můžete vyhledávat stopy podle kvality zvuku pomocí jednoho z následujících filtrů.
 - [Hi-Res]
 - [CD quality]
 - [Compressed]
- Připojte přehrávač k počítači a klepnutím na [USB DAC] můžete poslouchat hudbu uloženou v počítači se stejnou kvalitou zvuku jako v přehrávači.

3. Ukazatel stránky

Počet bodů představuje počet dostupných stránek. Přejedte prstem po obrazovce doleva nebo doprava k přepnutí na jinou stránku.

4. Tlačítko Aktualizace databáze

Klepnutím na tlačítko aktualizujete databázi aplikace „Music player“.

Zakoupený nebo přenesený obsah se nemusí v knihovně aplikace „Music player“ zobrazit. V takovém případě použijte jednu z následujících metod a pak proveďte aktualizaci databáze.

- Ověřte, zda se hudební soubory nachází v jedné z následujících složek.

- Složka [Music] nebo [Download] ve vnitřní paměti přehrávače
- Složka [Music] na kartě microSD
- Složky registrované v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“
- Zaregistrujte složku, která obsahuje požadované hudební soubory, v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“.

5. Tlačítko Možnosti

6. Seznam podkategorií nebo stop

Po výběru hudební kategorie vyberte podkategorii, dokud nenajdete požadovanou stopu.

Můžete zkontrolovat kodeky pro stopy, např. FLAC. Kodeky pro formáty zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazují barevně.

7. Tlačítko náhodného přehrávání

Klepnutím spustíte náhodné přehrávání se zobrazeným seznamem skladeb jako rozsahem přehrávání.

Option menu

Klepnutím na položku  (Options) zobrazíte nabídku možností.

Zobrazené položky se mohou v závislosti na obrazovce nebo nastavení lišit.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Select items to display

Vyberte pro nastavení kategorií, které chcete nebo nechcete zobrazit.

Reset display item settings

Vyberte pro zobrazení výchozích kategorií.

Operation guide

Vyberte pro zobrazení provozní příručky.

Create new playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete vytvořit nový seznam skladeb.

Delete all playlists

Vyberte položku, pro kterou chcete odstranit všechny seznamy skladeb.

Rename playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit název seznamu skladeb.

Edit song order

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit pořadí skladeb v seznamu skladeb.

Edit Favorites order

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit pořadí skladeb v oblíbených.

Add to playlist

Výběrem položky přidáte všechny skladby z vybrané položky do seznamu skladeb.

Play next

Vyberte položku, pro kterou chcete všechny skladby v oblíbených na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, pro kterou chcete všechny skladby v oblíbených na konec fronty přehrávání.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat všechny skladby z oblíbených do fronty přehrávání.

Remove all

Vyberte položku, pro kterou chcete odstranit všechny skladby nebo všechny položky ze seznamu skladeb nebo z oblíbených.

Context menu

Klepnutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovou nabídku.  (Context menu) se zobrazuje vpravo od každé položky v seznamu podkategorií.

Zobrazené položky se mohou v závislosti na obrazovce nebo nastavení lišit.

Add to Favorites

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu/album/seznam skladeb do oblíbených.

Add to playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do seznamu skladeb.

Add to another playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat všechny skladby ve vybraném seznamu skladeb do jiného seznamu skladeb.

Play next

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na konec fronty přehrávání.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do fronty přehrávání.

Remove from this list

Vyberte položku, pro kterou chcete odebrat vybranou položku ze seznamu skladeb nebo z oblíbených.

Rename playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit název seznamu skladeb.

Detailed song information

Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.

Delete

Vyberte stopu, seznam přehrávání nebo složku k odstranění.

Tip

- Ikony kategorie lze přesunout. Přidržte ikonu a přetáhněte ji na požadovanou pozici.
- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.
- Databázi můžete také aktualizovat z nabídky Nastavení aplikace „Music player“. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí:
ⓘ (Options) – [Settings] – [Update database].
- Pokud je vybrána možnost [Add to playlist] nebo [Add to another playlist], seznam skladeb přenesený z počítače nelze vybrat jako cílové umístění pro přidání. V takovém případě vytvořte nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je seznam skladeb přenesený z počítače, a jako cílové umístění vyberte tento seznam skladeb. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko **ⓘ** (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí:
[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

- Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“
- Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“
- Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“
- Obrazovka USB-DAC v „Music player“

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“

Můžete zjistit řadu informací o aktuálně vybrané stopě. Při přehrávání se barva pozadí obrazovky mění tak, aby odpovídala základní barvě obrázku přebalu alba.

Zobrazení obrazovky přehrávání

Na obrazovce [WALKMAN Home] klepněte na  [Music player].

Můžete také spustit „Music player“ klepnutím na obrázek přebalu alba ve widgetu Music player.

Pokud se zobrazí jiná obrazovka než obrazovka Přehrávání, proveďte některý z následujících postupů.

- Přejeďte prstem na obrazovce (nahoru/dolů/vlevo/vpravo).
- Klepnutím na miniaturní přehrávač otevřete obrazovku Přehrávání.



1. Obrázek obalu alba
2. Kvalita zvuku (kodek, vzorkovací frekvence, přenosová rychlost/kvantizace) / ikona Zvuk ve vysokém rozlišení
3. Název stopy / jméno interpreta / název alba
Klepnutím na tuto oblast vyhledáte v obsahu aktuální stopu (např. stopy na stejném albu a alba od stejného interpreta).
4. Uplynulý čas aktuální stopy
5. Panel časové osy
6. Tlačítko Náhodné / tlačítko Předchozí / tlačítko Přehrát (Pozastavit) / tlačítko Další / tlačítko Opakované
Klepnutím na každé tlačítko můžete ovládat přehrávání (např. přehrávání, pozastavení, přechod na další skladbu nebo předchozí skladbu a změna způsobu přehrávání).
Tuto oblast můžete také přejet prstem doleva nebo doprava a přejít na další nebo předchozí stopu.
7. Horní tlačítko knihovny
8. Tlačítko Možnosti
9. Tlačítko Oblíbené
Klepnutím na toto tlačítko přidáte aktuální stopu mezi oblíbené stopy nebo odstraníte stopu z oblíbených.

10. Číslo stopy / celkový počet stop

11. Délka stopy

Option menu

Klepnutím na položku  (Options) zobrazíte nabídku možností. Zobrazené položky se mohou v závislosti na nastavení lišit.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Add to playlist

Vyberte pro přidání aktuální stopy do seznamu přehrávání.

Search related

Vyberte položku, kterou chcete v obsahu vyhledat s ohledem na aktuální stopu (např. stopy na stejném albu a alba od stejného interpreta).

Display tape playback screen

Když položku zapnete, na obrazovce Přehrávání se zobrazí animace otáčející se kazety. Typ zobrazené kazetové pásky se liší podle přehrávané stopy.

Detailed song information

Vyberte pro zobrazení podrobností o aktuální stopě.

Display lyrics

Vyberte pro zobrazení textu skladby aktuální stopy.

Delete

Zvolením položky odstraníte aktuální stopu.

Operation guide

Vyberte pro zobrazení provozní příručky.

Tip

- Aktuální stav přehrávání můžete určit z barvy pozadí obrazovky přehrávání.
 - Při přehrávání: základní barva přebalu alba
 - Pozastaveno: černá
- Přetažením panelu časové osy změníte pozici přehrávání v rámci stopy. Při přetahování panelu časové osy se na obrázku obalu alba objeví uplynulý čas aktuální stopy.
- Pokud na obrazovce Přehrávání nebude po určitou dobu použito žádné tlačítko funkce, aktivuje se obrazovka kazetové pásky. K tomu dojde, když vyberete obrazovku Přehrávání a políčko [Display tape playback screen] je zaškrtnuté. Chcete-li provést funkce dostupné na obrazovce, klepněte na obrazovku kazetové pásky. Na displeji se dočasně znovu zobrazí normální obrazovka Přehrávání. Potom můžete provádět činnosti dostupné na obrazovce.
- I když je políčko [Display tape playback screen], zaškrtnuté, obrazovka Přehrávání se nepřepne na obrazovku kazetové pásky, když je zobrazená položka [Detailed song information] nebo [Display lyrics].
- Funkci [Display tape playback screen] můžete také zapnout nebo vypnout pomocí nabídky na libovolné obrazovce aplikace „Music player“. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Settings] – [Play on cassette tape screen].
- Funkci [Search related] můžete také provést klepnutím na název stopy, jméno interpreta nebo název alba na obrazovce přehrávání v přehrávači „Music player“.
- Pokud je vybrána možnost [Add to playlist], seznam skladeb přenesený z počítače nelze vybrat jako cílové umístění pro přidání. V takovém případě vytvořte nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je seznam skladeb přenesený z počítače, a jako cílové umístění vyberte tento seznam skladeb.
Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Poznámka

- Přehrávač automaticky vypne displej, pokud bude obrazovka s kazetovou páskou zobrazená po dobu 10 minut.
- Ukazatele uplynulého času a panelu časové osy nemusí být přesné.
- Přehrávač nemusí zobrazit obrázek obalu alba v závislosti na formátu souboru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)
- [Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)
- [Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)


5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovka Fronta přehrávání v aplikaci „Music player“

Můžete zkontrolovat a upravit seznam skladeb, které přehrávač přehraje.

Zobrazení obrazovky fronty přehrávání

Přejedte prstem na obrazovce přehrávání v aplikaci „Music player“ směrem doprava.

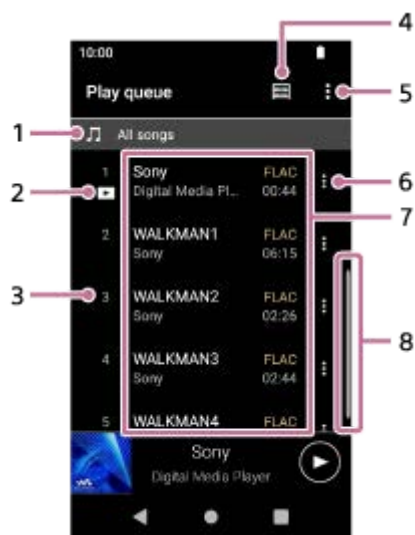

1. Přehrávač
2. Aktuální stopa
3. Pořadí přehrávání
4. Horní tlačítko knihovny
5. Tlačítko Možnosti
6. Tlačítko kontextové nabídky
7. Seznam obsahu
 - Jméno interpreta
 - Název stopy
 - Kodek
Kodeky pro formáty zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazují barevně.
 - Délka
8. Indikátor posouvání

Option menu

Klepnutím na položku  (Options) zobrazíte nabídku možností. Zobrazené položky se mohou v závislosti na nastavení lišit.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Edit song order

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit pořadí skladeb v aktuální frontě přehrávání. Přetáhněte ikony řazení na levé straně skladeb, dokud nebudou v požadovaném pořadí.

Add to playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat všechny skladby v aktuální frontě přehrávání do seznamu skladeb.

Context menu

Klepnutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovou nabídku. Vpravo od každé položky se zobrazí  (Context menu).

Zobrazené položky se mohou v závislosti na nastavení lišit.

Add to Favorites

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat skladbu do oblíbených.

Add to playlist

Vyberte pro přidání stopy do seznamu přehrávání.

Remove from this list

Vyberte položku, pro kterou chcete odebrat skladbu z aktuální fronty přehrávání.

Detailed song information

Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.

Tip

- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.
- Do fronty přehrávání můžete přidat položky, například skladby/alba/seznamy skladeb.
Na obrazovce knihovny nebo na obrazovce oblíbených klepněte na  (Context menu) na pravé straně položky a poté klepněte na jednu z následujících položek.
 - [Play next]
Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.
 - [Add to the end of Play queue]
Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na konec fronty přehrávání.
 - [Empty Play queue and add]
Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do fronty přehrávání.
- Na obrazovce fronty přehrávání se obrazovka automaticky posouvá tak, aby zobrazovala aktuální stopu, když se přehrávač určitou dobu nepoužívá.
- Pokud je vybrána možnost [Add to playlist], seznam skladeb přenesený z počítače nelze vybrat jako cílové umístění pro přidání. V takovém případě vytvořte nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je seznam skladeb přenesený z počítače, a jako cílové umístění vyberte tento seznam skladeb.
Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)

- Přehrávání hudby
- Způsoby přehrávání
- Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“
- Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“
- Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“


5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovka oblíbených v aplikaci „Music player“

Můžete přehrávat skladby/alba/seznamy skladeb, které jste přidali do oblíbených. Můžete také změnit pořadí položek v seznamu obsahu.

Zobrazení obrazovky Oblíbené

Přejeďte prstem na obrazovce přehrávání v aplikaci „Music player“ směrem doleva.

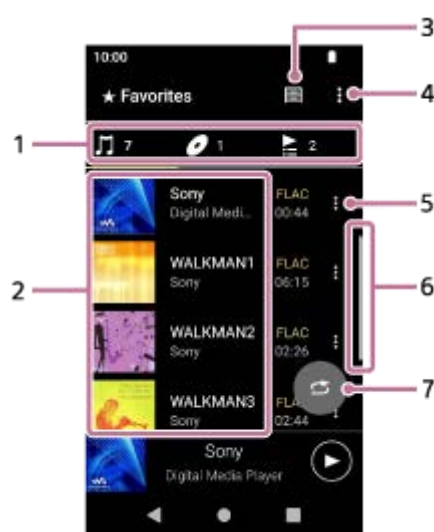

1. Záložky kategorií

Seznamy obsahu jsou rozděleny podle kategorie (skladba/album/seznam skladeb). Klepnutím na záložku kategorie zobrazíte seznam obsahu v požadované kategorii.

2. Seznam obsahu

Položky ve vybrané kategorii si můžete prohlížet.

3. Horní tlačítko knihovny

4. Tlačítko Možnosti

5. Tlačítko kontextové nabídky

6. Indikátor posouvání

7. Tlačítko náhodného přehrávání

Klepnutím spustíte náhodné přehrávání se zobrazeným seznamem skladeb jako rozsahem přehrávání.

Option menu

Klepnutím na položku (Options) zobrazíte nabídku možností.

Zobrazené položky se mohou v závislosti na obrazovce nebo nastavení lišit.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Edit Favorites order

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit pořadí položek ve vybrané kategorii. Přetáhněte ikony řazení na levé straně položek, dokud nebudou v požadovaném pořadí.

Edit song order

Vyberte položku, pro kterou chcete změnit pořadí skladeb v seznamu skladeb.

Add to playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete-li přidat všechny skladby z oblíbených do seznamu skladeb.

Play next

Vyberte položku, pro kterou chcete všechny skladby v oblíbených na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, pro kterou chcete všechny skladby v oblíbených na konec fronty přehrávání.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat všechny skladby z oblíbených do fronty přehrávání.

Remove all

Vyberte položku, pro kterou chcete odebrat všechny položky ve vybrané kategorii z oblíbených.

Context menu

Klepnutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovou nabídku. Vpravo od každé položky se zobrazí  (Context menu).

Zobrazené položky se mohou v závislosti na obrazovce nebo nastavení lišit.

Add to Favorites

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat skladbu do oblíbených.

Add to playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do seznamu skladeb.

Add to another playlist

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat všechny skladby ve vybraném seznamu skladeb do jiného seznamu skladeb.

Play next

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na konec fronty přehrávání.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do fronty přehrávání.

Remove from this list

Vyberte položku, pro kterou chcete odebrat položku z oblíbených.

Detailed song information

Vyberte pro zobrazení podrobností o stopě.

Tip

- Místní nabídku můžete také zobrazit tak, že podržíte položku v seznamu.
- Pokud je vybrána možnost [Add to playlist] nebo [Add to another playlist], seznam skladeb přenesený z počítače nelze vybrat jako cílové umístění pro přidání. V takovém případě vytvořte nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je seznam skladeb přenesený z počítače, a jako cílové umístění vyberte tento seznam skladeb.
Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Poznámka

- Když vyjmete kartu microSD, následující informace se již nebudou zobrazovat.
 - Informace o oblíbených stopách na kartě microSD.

Informace mohou v databázi zařízení „Music player“ zůstat. V takovém případě se po opětovném vložení karty microSD informace znovu objeví.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Způsoby přehrávání](#)
- [Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)
- [Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)
- [Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“

Můžete používat různá nastavení zvuku. Různé obrazovky pro nastavení zvuku můžete v aplikaci „Music player“ rychle přepínat z obrazovky Přehrávání. V tomto případě nemusíte spouštět aplikaci [Sound adjustment].

Otevření obrazovek pro nastavení zvuku

Přejedte v aplikaci „Music player“ prstem na obrazovce směrem nahoru.

Procházení obrazovek pro nastavení zvuku


Chcete-li vybrat nějaké nastavení zvuku, přejedte prstem doleva nebo doprava.

Pokud jsou zapnuta následující nastavení, nastavení zvuku nelze vybrat. Po vypnutí nastavení můžete povolit jiná nastavení zvuku.

- Direct Source
- ClearAudio+

Dostupná nastavení zvuku

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- ClearAudio+

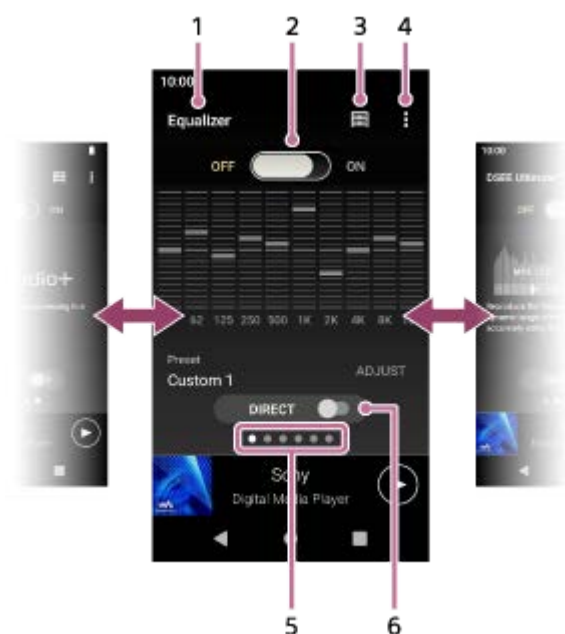

1. Název nastavení zvuku

2. Přepínač ON/OFF

Klepnutím jednotlivé úpravy zvuku zapnete nebo vypnete při zachování stavu nastavení.

3. Horní tlačítko knihovny

4. Tlačítko Možnosti

5. Ukazatel stránky

Počet bodů představuje počet dostupných stránek. Přejedte prstem po obrazovce doleva nebo doprava k přepnutí na jinou stránku.

6. Přepínač funkce [DIRECT]

Můžete zapnout nebo vypnout funkci [Direct Source].

Option menu

Klepnutím na položku  (Options) zobrazíte nabídku možností.

Zobrazené položky se mohou v závislosti na obrazovce nebo nastavení lišit.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Operation guide

Vyberte pro zobrazení provozní příručky.

Tip

- Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání, můžete na jakékoli obrazovce pro nastavení zvuku přejít prstem směrem dolů.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Úprava nastavení zvuku](#)

Digital Media Player
NW-A306

Seznam ikon na stavovém řádku

Na stavovém řádku se zobrazují různé ikony indikující stav přehrávače.



-  Aktualizuje se databáze aplikace „Music player“.
-  Byla zasunuta karta microSD.
-  Ukazatel HOLD
-  Zařízení Bluetooth připojeno
-  Připojeno k síti Wi-Fi
-  Režim Letadlo
-  Stav akumulátoru
-  Funkce Battery Care

Příbuzné téma

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka systému Android](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Nastavení zámku obrazovky

Pokud aktivujete funkci zámku obrazovky, obrazovka se automaticky uzamkne, když se vypne. Tato funkce dokáže zvýšit zabezpečení přehrávače v případě jeho ztráty. Obrazovku lze odemknout několika způsoby.

1 Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Security] – [Screen lock].

3 Obrazovku můžete odemknout klepnutím na požadovaný způsob.

V závislosti na zvoleném způsobu se může zobrazit obrazovka nastavení. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka


- Odemykací kód nezapomeňte. Tento údaj je ve výhradním vlastnictví zákazníka, není majetkem společnosti Sony. Pokud způsob odemknutí obrazovky zapomenete, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů Sony nebo Sony Service Center. Přehrávač bude za účelem vymazání dat pro uzamčení obrazovky za poplatek naformátován. Sony nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu či poškození uložených dat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Nastavení hlasitosti


Upravte hlasitost aplikace „Music player“.

1. Stiskněte nebo přidržte tlačítka +/- (hlasitost) ([1]).

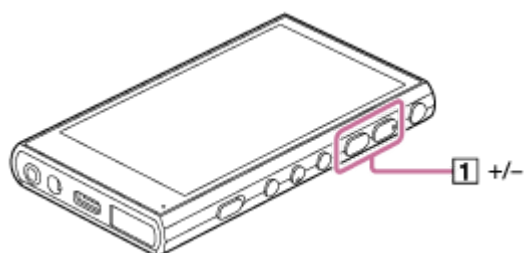

Nastavení hlasitosti pomocí dialogového okna ovládání hlasitosti

1. Zapněte obrazovku přehrávače.
2. Stisknutím tlačítek +/- (hlasitost) ([1]) zobrazíte panel hlasitosti.

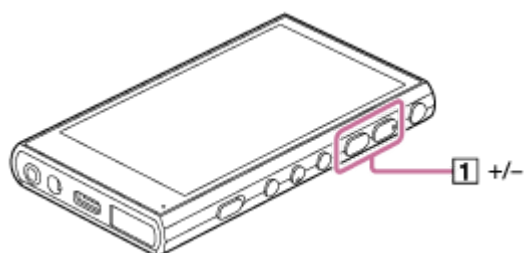

3. Klepnutím na stupnici hlasitosti nebo číslice na panelu hlasitosti zobrazíte dialogové okno hlasitosti.



- [2] Knoflík hlasitosti
- [3] +/- (hlasitost)

4. Upravte hlasitost otáčením knoflíku hlasitosti ([2]).
Hlasitost můžete také upravit klepnutím nebo přidržením tlačítek +/- (hlasitost) ([3]).

- Dialogové okno můžete také zobrazit pomocí panelu rychlých nastavení. Na obrazovce [WALKMAN Home] přejeďte prstem dolů po stavovém řádku. Poté klepněte na ikonu hlasitosti na panelu rychlých nastavení.

Poznámka

- Hlasitost může být při poslechu hudby pomocí jiné aplikace než „Music player“ příliš vysoká nebo nízká. V takovém případě upravte hlasitost podle následujících pokynů.
Klepněte na položku  (Nastavení) na panelu hlasitosti a nastavte úroveň hlasitosti pro aplikaci [Media volume]. Pak upravte hlasitost pomocí tlačítek +/- (hlasitost) () nebo dialogového okna hlasitosti.
- Pokud jste hlasitost upravili při použití jiné aplikace, hlasitost aplikace „Music player“ může být příliš vysoká nebo nízká. V takovém případě hlasitost upravte pomocí tlačítek +/- (hlasitost) () nebo dialogového okna hlasitosti.
- Hlasitost nelze upravit pomocí dialogového okna hlasitosti v následujících případech. Upravte hlasitost pomocí připojeného zařízení.
 - Když je pro výstup zvuku použito zařízení Bluetooth připojené k přehrávači.
 - Když je pro výstup zvuku použito zařízení USB připojené k přehrávači.

Omezení hlasitosti

Funkce AVLS (Automatic Volume Limiter System) snižuje riziko poškození sluchu z důvodu vysoké hlasitosti. Použití funkce AVLS slouží k omezení maximální hlasitosti.

Funkce AVLS funguje následovně.

- Funkce AVLS omezuje hlasitost na určitou úroveň.
- Funkce AVLS brání rušení ostatních z důvodu vysoké hlasitosti.
- Funkce AVLS snižuje rizika související s tím, že neslyšíte okolní zvuky.
- Funkce AVLS vám umožňuje poslouchat při pohodlnější hlasitosti.

1. Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

2. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Sound].

3. Klepněte na přepínač [AVLS (volume limit)].

Poznámka

- Funkce AVLS (volume limit) není účinná v následujících případech.
 - Když je pro výstup zvuku použito zařízení Bluetooth připojené k přehrávači.
 - Když je pro výstup zvuku použito zařízení USB připojené k přehrávači.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Ovládání hlasitosti v souladu se směrnicemi](#)

Ovládání hlasitosti v souladu se směrnicemi

Zvuková signalizace (pípání) a varování [Check the volume level.] slouží k ochraně sluchu. Spustí se, když nastavíte počátku hlasitost na škodlivou úroveň. Zvukovou signalizaci a varování lze zrušit klepnutím na tlačítko [OK] v dialogovém okně výstrahy.

Poznámka

- Po zrušení zvukové signalizace a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Zvuková signalizace a varování se opakuje každých 20 souhrnných hodin po prvním upozornění na nastavení hlasitosti na úroveň, která je škodlivá pro sluch. Poté se hlasitost automaticky sníží.
- Pokud přehrávač vypnete po výběru vysoké hlasitosti, která by mohla poškodit vaše ušní bubínky, úroveň hlasitosti se automaticky při příštím zapnutí přehrávače sníží.
- Zvuková signalizace se nespustí, pokud je aktivní připojení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Nastavení hlasitosti](#)

Příprava hudebního obsahu

Před přehráváním hudebního obsahu pomocí přehrávače je třeba daný hudební obsah připravit. Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače.
- Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého v počítači se systémem Windows® do aplikace Music Center for PC.
- Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení počítače se systémem Windows.
- Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb.

Music Center for PC je doporučená aplikace pro počítače se systémem Windows. Před přenosem hudebního obsahu z počítače se systémem Windows do přehrávače nejprve do počítače Windows nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Ujistěte se, že verze aplikace Music Center for PC je 2.5 nebo novější. Starší verze aplikace Music Center for PC přehrávač nerozpozná.

K přenosu hudebního obsahu uloženého v počítači Mac je třeba nainstalovat další software.

Příkladem dalšího softwaru je aplikace Android File Transfer.

Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače

Když připojíte přehrávač k síti Wi-Fi, můžete si zakoupit hudební obsah z hudebních služeb online. Podrobnosti najdete zde: [Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače].

Import hudebního obsahu ze zvukového disku CD do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2. Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3. Klepněte na tlačítko [CD] v části [Import] na bočním panelu.

4. Vložte zvukový disk CD do multimediální jednotky v počítači.

Hudební obsah zvukového disku CD se zobrazí na obrazovce aplikace Music Center for PC.

V případě potřeby můžete nastavení formátu pro import disků CD změnit. Klepněte na tlačítko  vedle ikony  a vyberte formát souboru z nabídky [CD import settings].

- Pro vyšší kvalitu zvuku: FLAC
- Pro běžnou kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Zaškrtněte hudební obsah, který chcete importovat.

6. Klepněte na tlačítko [Import], čímž zahájíte import hudebního obsahu.

Chcete-li import zrušit, klepněte na tlačítko [Stop].

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Tip

- K importu zvukových disků CD můžete také použít aplikaci iTunes namísto aplikace Music Center for PC.

Import hudebního obsahu uloženého v počítači do aplikace Music Center for PC

1. Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.
2. Spustíte aplikaci Music Center for PC.
3. Klikněte na tlačítko  (nabídka) v levém horním rohu obrazovky aplikace Music Center for PC. V nabídce [File] vyberte způsob importu.
4. Určete, které složky či soubory hudebního obsahu chcete importovat.
5. Spustíte import hudebního obsahu.

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Import hudebního obsahu uloženého na externím mediálním zařízení do počítače

Použijte externí multimediální zařízení, které obsahuje hudební obsah.

Následující pokyny jsou určeny pro aplikaci Průzkumník systému Windows. Pokud používáte počítač Mac, použijte aplikaci Finder.

1. Připojte externí multimediální zařízení k počítači.
2. Otevřete externí multimediální zařízení v aplikaci Průzkumník systému Windows.
3. Otevřete v počítači složku [Hudba] v aplikaci Průzkumník systému Windows.
4. Přetáhněte složky nebo soubory z externího multimediálního zařízení do složky [Hudba] v počítači.

Nákup hudebního obsahu prostřednictvím online hudebních služeb

Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Poznámka

- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu pomocí počítače Mac](#)

Zakoupení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí počítače

Zvuk ve vysokém rozlišení se týká zvukového obsahu ve formátu s vyšší kvalitou zvuku, než mají běžné disky CD. Chcete-li zakoupit zvukový obsah ve vysokém rozlišení, připojte počítač k internetu a potom k hudební službě online, která poskytuje zvukový obsah ve vysokém rozlišení.

Služby se liší podle země nebo oblasti. Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Přenos zvukového obsahu ve vysokém rozlišení z počítače do přehrávače

- V počítači se systémem Windows: Můžete použít aplikaci Music Center for PC (verze 2.5 nebo novější) nebo Průzkumníka Windows.
- V počítači Mac: Je třeba nainstalovat další software.
Příkladem dalšího softwaru je aplikace Android File Transfer.

Tip

- Zvuk ve vysokém rozlišení je v aplikacích „Music player“ a Music Center for PC označený ikonou ().

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Pořízení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí přehrávače](#)
- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přenos obsahu pomocí počítače Mac](#)

Instalace aplikace Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je doporučená aplikace pro počítače se systémem Windows. Před přenosem hudebního obsahu z počítače se systémem Windows do přehrávače nejprve do počítače Windows nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Ujistěte se, že verze aplikace Music Center for PC je 2.5 nebo novější. Starší verze aplikace Music Center for PC přehrávač nerozpozná.

Aplikaci Music Center for PC můžete používat k provádění následujících operací.

- Import hudebního obsahu z disků CD do počítače.
- Organizování a správa obsahu.
Můžete například vytvářet seznamy přehrávání.
- Přenášení obsahu z počítače do přehrávače.

Před instalací aplikace Music Center for PC zkontrolujte systémové požadavky.

1 Přejděte na web ke stažení softwaru Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainstalujte aplikaci Music Center for PC.

Podrobnosti o instalaci naleznete v části [Download] – [Installation procedure] na webu podpory aplikace Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Systémové požadavky](#)

Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC

Hudební obsah, který je uložen v počítači se systémem Windows, můžete do přehrávače přenést prostřednictvím aplikace Music Center for PC.


Poznámka

- Ujistěte se, že verze aplikace Music Center for PC je 2.5 nebo novější. Starší verze aplikace Music Center for PC přehrávač nerozpozná.
- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

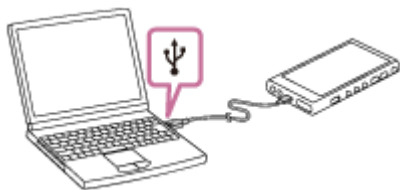

4 Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [File Transfer] a klepněte na tlačítko [OK].

Pokud se nabídka [Use USB for] nezobrazí, můžete ji otevřít z aplikace Nastavení.

Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

⚙ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

Na pravé straně Music Center for PC se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.

Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně Music Center for PC.

5 Na obrazovce přenosu vyberte cíl.

Přenos hudebního obsahu na kartu microSD v přehrávači:

Vyberte kartu microSD z nabídky výběru zařízení na obrazovce přenosu.

6 Na levé straně vyberte alba nebo stopy.

7 Klikněte na tlačítko ➡ pro přenos.

Instruktažní video

Máte k dispozici instruktažní video týkající se následujících činností.

- Přenos hudebního obsahu.

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0011/h_zz/

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Tip

- Formát ATRAC není přehrávačem podporován. Aby bylo možné soubory ATRAC do přehrávače přenést, budou převedeny do formátu AAC. Pokud chcete soubory ATRAC převést do jiného formátu souboru, použijte funkci [Batch convert ATRAC] v aplikaci Music Center for PC.
- Funkce [Batch convert ATRAC] umožňuje současně převést všechny soubory ATRAC v knihovně Music Center for PC do jiného formátu souboru.

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky). Jinak se data mohou poškodit.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.
- Při přenosu nebo importu hudebního obsahu do aplikace Music Center for PC se ujistěte, že počítač nepřejde režimu spánku nebo pohotovostního režimu.
Data mohou být ztracena nebo se aplikace Music Center for PC nemusí normálně restartovat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Zakoupení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí počítače](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows

Hudební obsah můžete přenést přímo přetažením z aplikace Průzkumník systému Windows. „Music player“ dokáže přehrávat pouze zvuk pro daný soubor videa.

Poznámka

- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.



2 Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [File Transfer] a klepněte na tlačítko [OK].

Pokud se nabídka [Use USB for] nezobrazí, můžete ji otevřít z aplikace Nastavení.

Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

⚙ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

3 V počítači spusťte aplikaci [Průzkumník souborů] a pak vyberte složku [WALKMAN].


4 Otevřete složku [Music] v přehrávači [Internal shared storage].

Hudební obsah můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [Internal shared storage].

5 Přetáhněte soubory nebo složky v počítači do složky [Music].

Videa můžete do složky [Music] také přetáhnout.

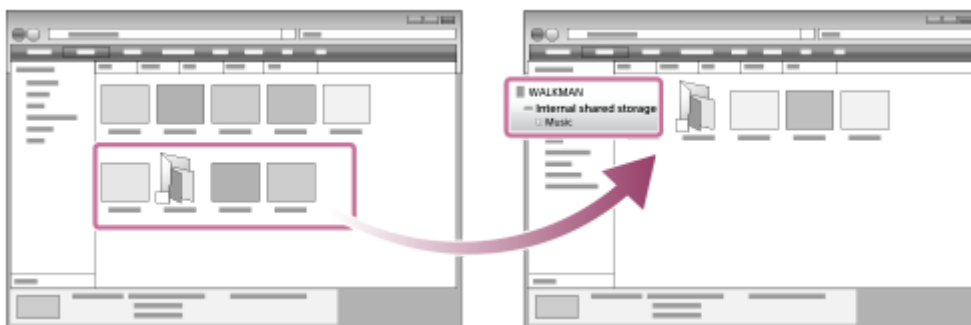

Zkontrolujte, že přenos byl dokončen. Poté odpojte přehrávač od počítače.

Instruktační video

Máte k dispozici instruktážní video týkající se následujících činností.

- Přenos hudebního obsahu.

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0011/h_zz/

Tip

- Do složek registrovaných v seznamu [Folders to be imported] můžete také přenášet hudební soubory v aplikaci „Music player“.
- Podrobnosti o kompatibilních formátech souborů najdete v tématu [Podporované formáty].
- Obrázky obalu alba lze přidat k albům ručně – obal alba se zobrazí na obrazovce aplikace „Music player“. Nejprve přejmenujte obrazový soubor a použijte stejný název jako složku pro album. (Příponu obrazového souboru prozatím neměňte.) Poté přidejte do složky alba obrazový soubor.
„Music player“ zobrazuje následující soubory obrázků obalů alba.
 - Základní formát JPEG
 - Progresivní JPEG
 - Neprokládaný formát PNG
 - Prokládaný PNG

Poznámka

- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě nemusí aplikace „Music player“ soubory přehrávat.
 - Neměňte názvy výchozích složek (např. [Music]) v kořenové složce.
 - Nepřenášejte soubory do jiné složky než do následujících složek.
 - Složka [Music] ve vnitřní paměti přehrávače
 - Složky registrované v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“
 - Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky).
 - Neformátujte paměť přehrávače v počítači.
- Přehrávač nemusí pro některý hudební obsah správně zobrazovat informace v závislosti na nastavení jazyka přehrávače.
- Přenesený hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

- Příprava hudebního obsahu
- Zakoupení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí počítače
- Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC
- Přehrávání hudby
- Struktura složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“
- Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“
- Podporované formáty

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Import obsahu z aplikace „Music player“ do aplikace Music Center for PC

Poznámka

- Ujistěte se, že verze aplikace Music Center for PC je 2.5 nebo novější. Starší verze aplikace Music Center for PC přehrávač nerozpozná.
- Pokud přehrávač připojíte k počítači napájenému z akumulátoru, bude se akumulátor počítače vybíjet. Když přehrávač připojíte k počítači na delší dobu, připojte počítač ke zdroji napájení střídavým proudem.

1 Použijte počítač, ve kterém je nainstalována aplikace Music Center for PC.

2 Spustěte aplikaci Music Center for PC.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.



4 Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [File Transfer] a klepněte na tlačítko [OK].

Pokud se nabídka [Use USB for] nezobrazí, můžete ji otevřít z aplikace Nastavení.

Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Connected devices] – [USB].

Na pravé straně Music Center for PC se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.

Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně Music Center for PC.

Import hudebního obsahu z karty microSD v přehrávači:

Vyberte kartu microSD z nabídky výběru zařízení na obrazovce přenosu.

5 Klikněte na tlačítko [Manage songs in device], čímž zobrazíte seznam hudebního obsahu v aplikaci „Music player“.

6 Vyberte hudební obsah, který chcete importovat do aplikace Music Center for PC.

7 Klikněte pravým tlačítkem na hudební obsah a vyberte možnost [Import to PC].

Podrobnosti o postupu naleznete v části [How to use] na webu podpory aplikace Music Center for PC.

(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpojujte kabel USB Type-C během přenosu dat (Kabel USB Type-C: součástí dodávky). Jinak se data mohou poškodit.

- Importovaný hudební obsah je omezen pouze na soukromé použití. Použití hudebního obsahu pro jiné účely vyžaduje povolení držitelů autorských práv.
- Použití rozbočovače USB je zaručeno pouze tehdy, když použijete rozbočovač USB s vlastním napájením, který je označen autorizovaným logem.
- Během připojení přehrávače k počítači dodržujte následující upozornění. V opačném případě nemusí přehrávač fungovat správně.
 - Nezapínejte počítač.
 - Nerestartujte počítač.
 - Neprobouzejte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínejte počítač.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Přehrávání hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Přenos obsahu pomocí počítače Mac

K přenosu hudebního obsahu uloženého v počítači Mac do přehrávače je třeba nainstalovat další software. Příkladem dalšího softwaru je aplikace Android File Transfer.

Následují pokyny k používání aplikace Android File Transfer.

1 Nainstalujte aplikaci Android File Transfer.

Stáhněte si soubory z následující adresy URL. Potom software nainstalujte podle pokynů na webové stránce.

<https://www.android.com/filetransfer/>

2 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

3 Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [File Transfer] a klepněte na tlačítko [OK].

Pokud se nabídka [Use USB for] nezobrazí, můžete ji otevřít z aplikace Nastavení.


Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

⚙ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

4 Přeneste požadované soubory.

V počítači Mac vyberte požadované soubory nebo složky pomocí aplikace Finder (1). Soubory nebo složky přetáhněte do složky [Music] přehrávače (2).

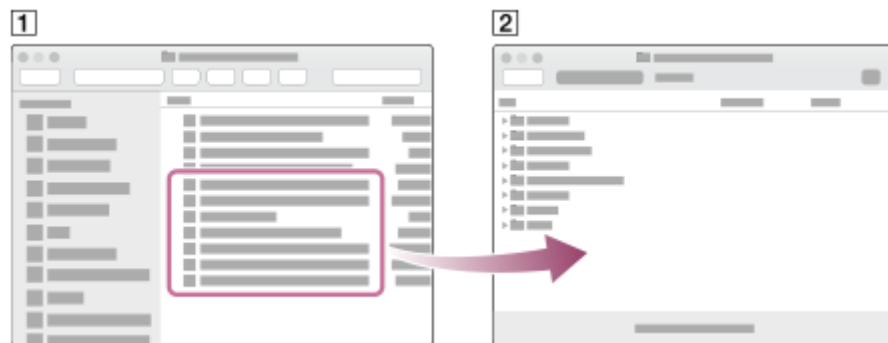

Tip

- Do složek registrovaných v seznamu [Folders to be imported] můžete také přenášet hudební soubory v aplikaci „Music player“.

Poznámka

- Do přehrávače můžete přenášet hudební obsah pomocí aplikace Android File Transfer. Společnost Sony však nezaručuje, že budou všechny funkce fungovat.
- Aplikace Android File Transfer nemusí být v budoucnosti dostupná kvůli aktualizacím systému macOS nebo aktualizaci vlastní aplikace Android File Transfer.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Podporované formáty](#)


5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Přidání informací o textu skladby pomocí počítače

Text skladby můžete zadat do textového souboru (souboru LRC). Přeneste do přehrávače textový soubor (soubor LRC) i hudební soubor.

Vytvoření textu skladby v textovém souboru (soubor LRC)

1. Spustíte aplikaci [Poznámkový blok] v nabídce Příslušenství systému Windows.
2. Zadejte text skladby do aplikace [Poznámkový blok].
3. Přehrajte stopu a zadejte čas pro zobrazení každého řádku textu.

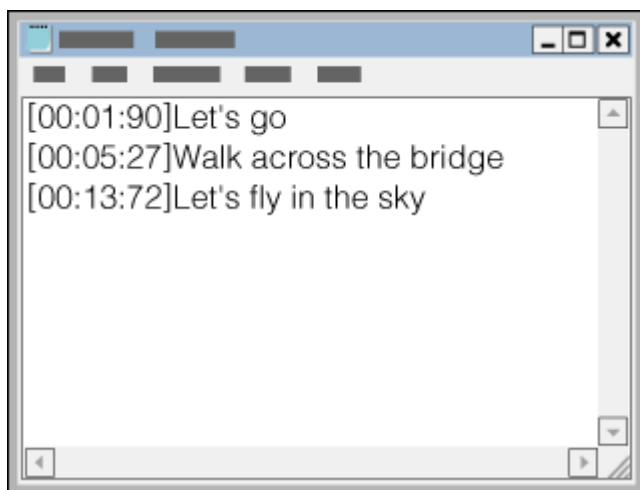

- Časové údaje můžete zadat vlevo od každého řádku textu v následujícím formátu.
Minuty:sekundy:setiny sekundy (*1)
- Časové údaje je třeba zadat v chronologickém pořadí.
- Sekundy a setiny sekundy je možné místo dvojtečky oddělit tečkou.

*1 Setiny sekundy je možné vynechat.

4. Uložte soubor.

- Vyberte možnost [UTF-8] jako kódování znaků.
- Nastavte stejný název souboru jako hudební soubor.
- Jako příponu nastavte [.lrc].
- Maximální velikost souboru je 512 kB.
- Pokud se řádek textu na obrazovku nevejde, bude zalomen.
- Počet řádků textu, který lze současně zobrazit, závisí na modelu.
- Rozpoznávají jsou konce řádků CR, CRLF i LF.
- Prázdné textové řádky budou vynechány.

5. Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

6. Spustíte aplikaci [Průzkumník souborů] a pak vyberte složku [WALKMAN].

7. Vytvořte novou složku ve složce [Music] přístroje [Internal shared storage]. Poté do nové složky přetáhněte hudební soubor i soubor LRC.

Hudební soubory můžete také přenášet na kartu microSD.

Vyberte složku s názvem karty microSD namísto přehrávače [Internal shared storage].

Tip

- Soubory lze také přenášet do složek registrovaných v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“.
- Pro zobrazování textu skladby v aplikaci „Music player“ doporučujeme následující počet znaků.
 - Jednobajtové znaky (například alfanumerické znaky): 40 znaků na řádek.
 - Dvoubajtové znaky (například čínské znaky): 20 znaků na řádek.
- Uložte soubory LRC do stejné složky jako hudební soubory. Soubory LRC se přenesou do přehrávače při přenosu hudebních souborů.
- V počítači Mac můžete vytvořit text skladby pomocí aplikace „TextEdit“ a dalších textových editorů. Pro zadání textu skladby nebo časových údajů v nastavení „Prostý text“ postupujte podle stejného postupu, který je uveden výše.

Upozornění k autorským právům

Při vytváření souborů LRC, které obsahují materiály, na něž se vztahují autorská práva vlastněná jinými osobami, jsou soubory LRC určeny pouze k soukromým účelům. Použití souborů LRC pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Zobrazování textů skladeb](#)


5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k přenosu obsahu z počítače

Hudební soubory přetáhněte do správné složky, jak znázorňuje následující obrázek.

Přehrávač dokáže přehrávat hudební soubory uložené na první až osmé úrovni každé složky.

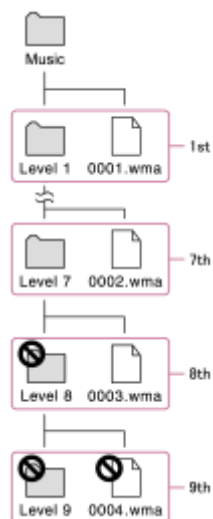

Tip

- Video lze odesílat do složky [Music]. „Music player“ dokáže přehrávat pouze zvuk pro daný soubor videa.

Poznámka

- „Music player“ nerozpozná složky uložené na osmé úrovni složky.
- U následujících výchozích složek neměňte název. „Music player“ tyto složky nerozpozná.
 - Music

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Struktura složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

Digital Media Player
NW-A306

Připojení přehrávače k síti Wi-Fi

Připojením přehrávače k síti Wi-Fi můžete využívat následující funkce:

- služby streamování hudby,
- stahování hudby.

1 Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Network & internet] – [Wi-Fi].

3 V seznamu klepněte na požadovanou síť.

4 Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [CONNECT].

Když přehrávač naváže připojení, pod názvem sítě se zobrazí text [Connected].

Instruktažní video

Máte k dispozici instruktažní video týkající se následujících činností.

- Nastavení připojení Wi-Fi.

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0010/h_??/

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Network & internet].

Klepnutím na přepínač Wi-Fi funkci zapnete nebo vypnete.

Tip

- Funkci Wi-Fi můžete také zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení. Na obrazovce [WALKMAN Home] přejedte prstem dolů po stavovém řádku. Poté klepněte na ikonu Wi-Fi na panelu rychlých nastavení.
- Chcete-li zjistit název sítě, zkontrolujte následující položky:
 - směrovač Wi-Fi,
 - návod k obsluze směrovače Wi-Fi,
 - smlouva o poskytování sítě Wi-Fi.

Název sítě mohou také obsahovat následující položky:

- SSID sítě,
- SSID,
- ESSID,
- název přístupového bodu.

- Ke zjištění hesla sítě můžete použít následující položky:

- směrovač Wi-Fi,
- návod k obsluze směrovače Wi-Fi,
- smlouva o poskytování sítě Wi-Fi.

Heslo sítě mohou také obsahovat následující položky:

- šifrovací klíč,
- KEY,
- tlačítko WEP,
- bezpečnostní klíč,
- přístupové heslo,
- tlačítko sítě.

Poznámka

- U hesel sítě (šifrovací klíč atd.) se rozlišují velká a malá písmena. Ujistěte se, že zadáváte správná velká a malá písmena.
- Příklady znaků, která lze snadno zaměnit:
 - „I (velké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“,
 - „0 (číslice 0)“ a „O (velké písmeno O)“,
 - „d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“,
 - „9 (číslice 9)“ a „q (malé písmeno Q)“.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Poznámky k zabezpečení při připojení k internetu](#)
- [Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače](#)

Digital Media Player
NW-A306

Nastavení účtu Google

Chcete-li používat služby poskytované společností Google, nastavte si účet Google. V přehrávači lze zaregistrovat více účtů. Můžete také zaregistrovat stávající účet Google, například účet, který používáte v počítači.

Vytvoření účtu Google je bezplatné. Účet Google umožňuje využívat následující služby:

- Instalace aplikací z obchodu Google Play.
- používání různých aplikací, jako je e-mail a kalendář.

- 1 Zapnutím funkce Wi-Fi připojíte přehrávač k internetu.**
- 2 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.**
- 3 Klepněte na možnost  [Settings].**
- 4 Otevřete nabídku účtu a přidejte účet.**

Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka

- Když budete provádět následující činnosti, ujistěte se, že je přehrávač připojený k internetu přes síť Wi-Fi.
 - nastavování účtu Google,
 - přihlašování k účtu Google.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)

Zakoupení hudebního obsahu pomocí hudebních služeb online a přehrávače

Když připojíte přehrávač k síti Wi-Fi, můžete si zakoupit hudební obsah z hudebních služeb online. Je třeba předem nainstalovat aplikaci dané hudební služby online.

Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

- 1 **Zapnutím funkce Wi-Fi připojíte přehrávač k internetu.**
- 2 **Přejed'te po obrazovce [WALKMAN Home] nahoru a pak klepněte na  (Google Play).**
- 3 **Najděte požadovanou aplikaci.**
- 4 **Aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.**
- 5 **Aplikaci spust'te.**
Je-li třeba, podle pokynů od poskytovatele zaregistrujte účet, zvolte způsob platby atd.
- 6 **Zakupte si hudební obsah.**
- 7 **Na obrazovce Knihovna v aplikaci „Music player“ klepněte na položku  (Update database).**

Poznámka

- Cíl pro stahování hudby se liší podle dané hudební služby online. Pokud obsah není v jedné z následujících složek, obsah se v knihovně aplikace „Music player“ nezobrazí.
 - Složka [Music] nebo [Download] ve vnitřní paměti přehrávače
 - Složka [Music] na kartě microSD
 - Složky registrované v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“
- V takovém případě použijte jednu z následujících metod a pak proveďte aktualizaci databáze.
- Přesuňte obsah do jedné ze složek uvedených výše pomocí aplikace [Files].
 - Zaregistrujte složku, která obsahuje požadovaný obsah, v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)

- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
- [Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Pořízení zvukového obsahu ve vysokém rozlišení pomocí přehrávače

Zvuk ve vysokém rozlišení se týká zvukového obsahu ve formátu s vyšší kvalitou zvuku, než mají běžné disky CD. Chcete-li zakoupit zvukový obsah ve vysokém rozlišení, připojte přehrávač k internetu a potom k hudební službě online, která poskytuje zvukový obsah ve vysokém rozlišení.

Služby se liší podle země nebo oblasti. Poskytovatele, kterého můžete použít, naleznete v příručce služby. Každý poskytovatel služeb má různé postupy stahování, kompatibilní formáty souborů a způsoby platby. Všimněte si, že poskytovatel se může rozhodnout pozastavit nebo ukončit službu bez předchozího upozornění.

Tip

- Zvukový obsah ve vysokém rozlišení je v aplikaci „Music player“ označený ikonou ().

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)

Instalování aplikací pro využití hudebních služeb online

Přejděte do obchodu Google Play a nainstalujte do přehrávače hudební aplikace. V přehrávači můžete používat služby pro streamování hudby.

- 1 Zapnutím funkce Wi-Fi připojíte přehrávač k internetu.
- 2 Přejedte po obrazovce [WALKMAN Home] nahoru a pak klepněte na  (Google Play).
- 3 Najděte požadovanou aplikaci.
- 4 Aplikaci nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Musíte mít účet Google, abyste mohli používat obchod Google Play.
- Podrobnosti o používání aplikací najdete v informacích o dané aplikaci.
- V přehrávači jsou při zakoupení nainstalovány následující aplikace.
 -  [YouTube]
 -  [YouTube Music]

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Nastavení účtu Google](#)

Jak využívat službu 360 Reality Audio

Službu 360 Reality Audio si můžete přizpůsobit pomocí přehrávače a smartphonu s fotoaparátem.

- 1 **Zapnutím funkce Wi-Fi připojíte přehrávač k internetu.**
- 2 **Na obrazovce [WALKMAN Home] klepněte na  [Sony | Headphones Connect].**
- 3 **Aplikaci Sony | Headphones Connect nainstalujte podle pokynů na obrazovce.**
- 4 **Spustěte aplikaci Sony | Headphones Connect.**
- 5 **Zaregistrujte si sluchátka.**
- 6 **Při nastavování údajů pro přizpůsobení postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Tip

- Musíte mít účet Google, abyste mohli používat obchod Google Play.
- Podrobnosti o používání aplikací najdete v informacích o dané aplikaci.

Poznámka

- Je třeba aktualizovat aplikaci Sony | Headphones Connect i systémový software přehrávače na nejnovější verzi.
- Vyžaduje předplatné služby streamování hudby – za předplatné se platí poplatky. Některé služby nemusí být v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
- Přizpůsobení služby 360 Reality Audio se projeví pouze při použití kompatibilních sluchátek.
- Podrobnosti o službě 360 Reality Audio naleznete na následujícím webu.
<https://www.sony.net/360RA/>

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Aktualizace systémového softwaru](#)

Poznámky k připojení k síti Wi-Fi

- Místní předpisy mohou v některých zemích nebo oblastech omezovat používání zařízení Wi-Fi.
- Zařízení Wi-Fi fungují na pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Tato pásma používají různá zařízení. Zařízení Wi-Fi používají technologii, která minimalizuje rádiové rušení jinými zařízeními na stejném pásmu. Toto rádiové rušení však může mít následující dopady:
 - pomalejší přenosy dat,
 - menší komunikační dosah,
 - selhání komunikace.
- Pokud v přehrávači povolíte funkce Wi-Fi a Bluetooth, může se snížit rychlost přenosu dat, případně mohou nastat jiné problémy.
- K použití funkce Wi-Fi venku může být nutné získat smlouvu s poskytovatelem služeb Wi-Fi.
- Rychlost přenosu dat a komunikační dosah se může lišit v závislosti na následujících podmínkách:
 - vzdálenost mezi zařízeními,
 - překážky mezi zařízeními,
 - konfigurace zařízení,
 - stav signálu,
 - okolní prostředí (materiál zdi atd.),
 - používaný software.
- Komunikace se může v závislosti na stavu signálu přerušit.
- Rychlost přenosu dat je teoretické maximum. Neoznačuje skutečnou rychlost přenosu dat.
- Zařízení Wi-Fi fungují na frekvenčních pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Tato frekvenční pásma nedokážou vzájemně komunikovat.
- Pokud je rychlost přenosu dat nízká, je možné ji zvýšit změnou bezdrátového kanálu na přístupovém bodě.
- Součástí přehrávače je anténa Wi-Fi. Pokud anténu zakryjete rukama nebo jinými předměty, připojení Wi-Fi se může zhoršit.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)

Poznámky k zabezpečení při připojení k internetu


Když připojujete přehrávač k internetu, ujistěte se, že se připojujete přes směrovač (*1) s vhodnými bezpečnostními nastaveními.

Pokud dojde k problému se zabezpečením, může být přehrávač přes internet napaden malwarem (škodlivým softwarem) atd. Vaše informace a digitální aktiva mohou být vystaveny hrozbám, jako je extrakce a padělání. Nejen to, přehrávač může také nevědomky poškodit další síťové služby.

*1 Směrovač je zařízení, které přenáší provoz mezi internetovou linkou a linkou místní sítě. K dispozici jsou následující typy.

- Kabelový směrovač
- ADSL modem s funkcí směrovače
- Optická síťová jednotka (ONU) s funkcí směrovače
- Přístupový bod Wi-Fi s funkcí směrovače
- Zařízení do zásuvky se síťovou linkou (*2)

*2 Pokud si nejste jisti, zda má zařízení do zásuvky se síťovou linkou funkci směrovače, obraťte se na správce bytového komplexu nebo poskytovatele internetu.

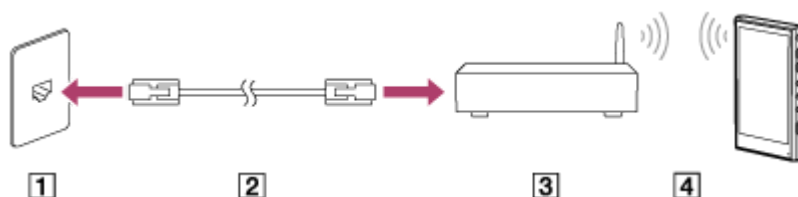

- 1 Konektor LAN ve zdi
- 2 Kabel LAN
- 3 Směrovač
- 4 Bezdrátová síť LAN

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Přehrávání hudby

Chcete-li přehrávat stopy, nejdříve vyberte kategorii.

Hudební obsah je třeba předem připravit. Hudební obsah můžete nakupovat prostřednictvím online hudebních služeb. Můžete také přenášet hudební obsah z počítače do přehrávače.

Na počítači Windows

- Obsah můžete do přehrávače přenášet pomocí aplikace Music Center for PC.
- Přetáhněte obsah z aplikace Průzkumník systému Windows.


Na počítači Mac

- Obsah můžete do přehrávače přenášet pomocí aplikace, jako je například Android File Transfer.

1 Na obrazovce [WALKMAN Home] klepněte na  [Music player] a zobrazte obrazovku knihovny.

2 Klepněte na požadovanou kategorii (**1**).

Můžete přejít prstem po obrazovce doleva nebo doprava k přecházení mezi stránkami. Počet bodů představuje počet dostupných stránek (**2**).

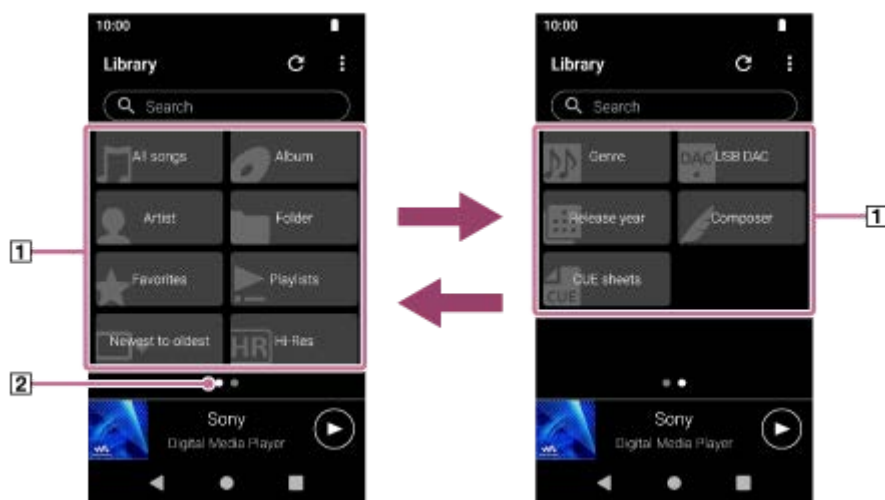

3 Vyberte podkategorie, dokud se nezobrazí seznam stop, a poté vyberte požadovanou stopu.

Spustí se přehrávání.

Přehrávání skladeb v požadovaném pořadí

Pořadí skladeb, které hráč přehraje, můžete zkontrolovat na obrazovce fronty přehrávání. Frontu přehrávání lze libovolně upravovat změnou pořadí skladeb, odstraněním skladeb nebo přidáním skladeb nebo položek.

● Změna pořadí skladeb ve frontě přehrávání:

Na obrazovce fronty přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 (Options) – [Edit song order].

Přetáhněte ikony řazení na levé straně skladeb, dokud nebudou v požadovaném pořadí.

● Odstranění skladby z fronty přehrávání:

Na obrazovce fronty přehrávání klepněte na  (Context menu) na pravé straně skladby a klepněte na [Remove from this list].

- **Přidání skladby do fronty přehrávání:**

Na obrazovce knihovny nebo na obrazovce oblíbených klepněte na  (Context menu) na pravé straně položky a poté klepněte na jednu z následujících položek.

- [Play next]
Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na pozici za aktuální skladbou ve frontě přehrávání.
- [Add to the end of Play queue]
Vyberte položku, pro kterou chcete přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce na konec fronty přehrávání.
- [Empty Play queue and add]
Vyberte položku, pro kterou chcete vymazat aktuální frontu přehrávání a nově přidat vybranou skladbu nebo všechny skladby ve vybrané položce do fronty přehrávání.

Tlačítka ovládající přehrávání přehrávače

- **▶|| (přehrát/pozastavit)**

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

- **◀◀ (předchozí stopa)**

Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek aktuální stopy nebo na předchozí stopu.
Podržte tlačítko pro rychlý přesun vzad stopy během přehrávání.

- **▶▶ (následující stopa)**

Stiskněte tlačítko pro přeskočení na začátek další stopy.
Podržte tlačítko pro rychlý přesun vpřed stopy během přehrávání.

Poznámka

- Obsah uložený v přehrávači se nemusí v knihovně aplikace „Music player“ zobrazit. V takovém případě se ujistěte, že se soubor nachází v jedné z následujících složek.
 - Složka [Music] nebo [Download] ve vnitřní paměti přehrávače
 - Složka [Music] na kartě microSD
 - Složky registrované v seznamu [Folders to be imported] v aplikaci „Music player“

Dále klepněte na tlačítko  (Update database).

Stopy budou zaregistrovány do databáze aplikace „Music player“. Stopy se potom objeví v knihovně.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka Fronta přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Příprava hudebního obsahu](#)
- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Přenos obsahu pomocí aplikace Průzkumník systému Windows](#)

- Přenos obsahu pomocí počítače Mac
- Způsoby přehrávání
- Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Způsoby přehrávání

Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Výběr režimu přehrávání.
- Nastavení rozsahu přehrávání.
- Souvislost režimu přehrávání s rozsahem přehrávání.

Výběr režimu přehrávání



1. Na obrazovce Přehrávání v aplikaci „Music player“ klepnutím na oblast (**1**) nebo položku (**2**) vyberte režim přehrávání.

-  (Shuffle)
-  (Repeat 1 song)
-  (Repeat all)

Když svítí ikony  (Shuffle) a  (Repeat all), „Music player“ bude náhodně přehrávat všechny stopy ve vybraném rozsahu přehrávání.

Chcete-li obnovit běžný režim přehrávání, klepněte na ikony  (Shuffle) a  (Repeat) (musí se ztmavit).

Tip

- Režim přehrávání můžete také nastavit v nabídce možností. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Settings].
Poté vyberte požadovaný režim přehrávání [Shuffle] nebo [Repeat].
- Když je zobrazen seznam skladeb, můžete zahájit náhodné přehrávání se zobrazeným seznamem skladeb jako rozsahem přehrávání klepnutím na tlačítko náhodného přehrávání.

Nastavení rozsahu přehrávání

1. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Settings] – [Playback range].
2. Klepněte na požadovaný rozsah přehrávání.

Souvislost režimu přehrávání s rozsahem přehrávání

Když vyberete pro položku [Playback range] nastavení [All range]

-  (Shuffle)
Všechny stopy se přehrávají v náhodném pořadí.
Pro náhodné přehrávání všech stop v aplikaci „Music player“ vyberte na obrazovce Knihovna možnost [All songs]. Pokud vyberete stopu z [Album] na obrazovce Knihovna, aplikace „Music player“ bude náhodně přehrávat všechny stopy z vybraného alba. Až aplikace „Music player“ dokončí přehrávání všech stop z alba, přehrávání bude pokračovat dalším albem. Poté bude aplikace „Music player“ náhodně přehrávat všechny stopy z alba.
- **Repeat off**
Všechny stopy se přehrávají postupně.
-  (Repeat all)
Všechny stopy jsou přehrávány opakovaně.
Pro opakované přehrávání všech stop v aplikaci „Music player“ vyberte na obrazovce Knihovna možnost [All songs].
-  (Repeat 1 song)
Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.

Když vyberete pro položku [Playback range] nastavení [Selected range]

-  (Shuffle)
Stopy ve vybraném rozsahu jsou přehrávány v náhodném pořadí. (*1)
- **Repeat off**
Stopy ve vybraném rozsahu jsou přehrávány postupně. (*1)
-  (Repeat all)
Stopy ve vybraném rozsahu jsou přehrávány opakovaně. (*1)
-  (Repeat 1 song)
Aktuální stopa je přehrávána opakovaně.

*1 „Vybraný rozsah“ znamená například jedno album nebo jednoho umělce.

Poznámka

- Když vyberete skladbu ze seznamu skladeb nebo z oblíbených, „Music player“ přehraje pouze skladby ve vybrané položce. Stopy v jiných položkách záložek nebudou přehrávány, i když je pro možnost [Playback range] vybráno nastavení [All range].
- Při vyhledávání podle klíčového slova na obrazovce knihovny a výběru stopy z výsledků hledání „Music player“ přehraje pouze vybranou skladbu. Ostatní skladby ve výsledcích nebudou přehrávány, ani když je volba [Playback range] nastavena na [All range].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Jak používat různé obrazovky aplikace „Music player“](#)
- [Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Přehrávání hudby](#)

Získání informací o textu skladby

Chcete-li v aplikaci „Music player“ zobrazit text skladby, je třeba společně se souborem stopy do přehrávače přenést textový soubor s textem skladby (soubor LRC).

Informace o textu skladby lze získat následovně.

- Texty skladeb můžete získat prostřednictvím internetu a následně můžete vytvořit textový soubor (soubor LRC).
- Vložte text skladby do textového souboru (soubor LRC).

Podrobnosti o souborech LRC naleznete v příslušném tématu v části [Příbuzné téma].

Poznámka

- Informace o textu skladby jsou omezeny pouze na soukromé použití. Použití obsahu textu skladby pro jiné účely vyžaduje svolení držitelů autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Zobrazování textů skladeb](#)
- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

Zobrazování textů skladeb

Přeneste stopy s informacemi o textu skladby do přehrávače. Poté nastavte aplikaci „Music player“, aby zobrazovalo text skladeb.

- 1 Na obrazovce Přehrávání v aplikaci „Music player“ klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Display lyrics].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Získání informací o textu skladby](#)
- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)

Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“

Je možné získat skladby a uložit je jako seznam skladeb v aplikaci „Music player“.
Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Vytvoření seznamu skladeb v aplikaci „Music player“.
- Poslech seznamu skladeb v aplikaci „Music player“.
- Úprava seznamu skladeb v aplikaci „Music player“.
- Odstranění seznamu skladeb v aplikaci „Music player“.

Vytvoření seznamu skladeb v aplikaci „Music player“

Seznamy skladeb můžete ukládat do paměti přehrávače.

1. Na obrazovce Knihovna v aplikaci „Music player“ klepněte na položku [Playlists].
2. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Create new playlist].
3. Zadejte název seznamu skladeb a potom klepněte na [OK].
4. Přidání skladeb do seznamu skladeb.
 - Proveďte jednu z následujících akcí.
 - **Když aplikace „Music player“ přehrává nebo má pozastavenou stopu:**
Na obrazovce přehrávání klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Add to playlist].
Klepněte na název seznamu skladeb, který jste vytvořili.
 - **Když se zobrazí seznam (stopy, alba, fronta přehrávání atd.):**
Klepněte na  (Context menu) na pravé straně položky, klepněte na [Add to playlist] a poté klepněte na název seznamu skladeb, který jste vytvořili.

Tip

- Název seznamu skladeb můžete změnit. Na obrazovce knihovny klepněte na  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb, klepněte na [Rename playlist] a poté zadejte název seznamu skladeb.

Poslech seznamu skladeb v aplikaci „Music player“

1. Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.
2. Klepněte na požadovaný seznam skladeb.
3. Klepněte na požadovanou skladbu.

Tip

- Seznamy skladeb, které byly přidány do oblíbených, si můžete poslechnout také z obrazovky oblíbených.
Na obrazovce oblíbených vyberte záložku seznamu skladeb a poté klepněte na požadovaný seznam skladeb.

Úprava seznamu skladeb v aplikaci „Music player“

1. Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.



1 Seznam skladeb vytvořený v aplikaci „Music player“

2 Seznam skladeb přenesený z počítače

2. Klepnutím na seznam skladeb vytvořený v „Music player“ (1) zobrazíte seznam skladeb.

3. Proveďte jednu z následujících akcí.

- **Změna pořadí skladeb v seznamu skladeb:**

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

⋮ (Options) – [Edit song order].

Přetáhněte ikony řazení na levé straně skladeb, dokud nebudou v požadovaném pořadí.

- **Odebrání skladby ze seznamu skladeb:**

Klepněte na ⋮ (Context menu) na pravé straně skladby a poté klepněte na [Remove from this list].

Tip

- Ze seznamu skladeb můžete odebrat všechny skladby. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání. Klepněte na požadovaný seznam skladeb a potom klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
⋮ (Options) – [Remove all].
Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Úprava seznamu skladeb přeneseného z počítače

Seznam skladeb přenesený z počítače (2) nelze pomocí aplikace „Music player“ upravovat. Jako alternativu můžete v aplikaci „Music player“ vytvořit nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je obsah seznamu skladeb přeneseného z počítače. Tento nový seznam skladeb lze upravit.

Podrobnosti o postupu viz [Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“].

Odstranění seznamu skladeb v aplikaci „Music player“

1. Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.

2. Klepněte na ⋮ (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb a poté klepněte na [Delete].

3. Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Tip

- Můžete odstranit všechny seznamy skladeb. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Delete all playlists].
Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
- [Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“

Seznamy skladeb uložené v počítači se systémem Windows můžete importovat do aplikace „Music player“. Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Import seznamů skladeb uložených v počítači se systémem Windows do aplikace „Music player“.
- Přehrávání seznamů skladeb pomocí aplikace „Music player“.
- Odstranění seznamu skladeb z aplikace „Music player“.

Import seznamů skladeb uložených v počítači se systémem Windows do aplikace „Music player“.

Soubory seznamů skladeb lze přenášet do následujících cílových složek.

- Vnitřní paměť přehrávače.
- Karta microSD vložená do přehrávače.

„Music player“ rozpozná seznamy skladeb ve formátu m3u.

Níže jsou instrukce pro používání aplikace Music Center for PC (verze 2.5 nebo novější). Tuto aplikaci doporučujeme pro správu souborů v přehrávači.

1. Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.



2. Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [File Transfer] a klepněte na [OK].
Pokud se nabídka [Use USB for] nezobrazí, můžete ji otevřít z aplikace Nastavení.
Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
⚙ [Settings] – [Connected devices] – [USB].
Na pravé straně Music Center for PC se zobrazí obrazovka přenosu do přehrávače.
Seznam hudebního obsahu v aplikaci Music Center for PC se zobrazí na levé straně Music Center for PC.
3. Na obrazovce přenosu vyberte cíl.
Přenos hudebního obsahu na kartu microSD v přehrávači:
Vyberte kartu microSD z nabídky výběru zařízení na obrazovce přenosu.
4. Na levé straně vyberte seznamy skladeb.
Poté kliknutím na položku ➡ přeneste požadované soubory.


Přehrávání seznamů skladeb pomocí aplikace „Music player“

1. Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.
2. Klepněte na požadovaný seznam skladeb.

3. Klepněte na požadovanou skladbu.

Odstranění seznamu skladeb z „Music player“

1. Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko [Playlists] pro zobrazení seznamů přehrávání.

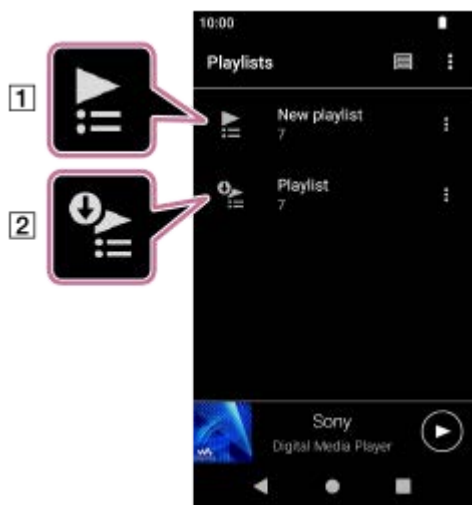

1 Seznam skladeb vytvořený v aplikaci „Music player“

2 Seznam skladeb přenesený z počítače

2. Klepněte na tlačítko  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače (2).

3. Klepněte na tlačítko [Delete].

4. Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Úprava seznamu skladeb přeneseného z počítače

Seznam skladeb přenesený z počítače (2) nelze pomocí aplikace „Music player“ upravovat. Jako alternativu můžete v aplikaci „Music player“ vytvořit nový seznam skladeb se stejným obsahem, jako je obsah seznamu skladeb přeneseného z počítače. Tento nový seznam skladeb lze upravit.

Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko  (Context menu) na pravé straně seznamu skladeb přeneseného z počítače (2).

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Zadejte název seznamu skladeb.

Podrobnosti o úpravě seznamu skladeb v aplikaci „Music player“ naleznete zde: [Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přenos obsahu z počítače se systémem Windows pomocí aplikace Music Center for PC](#)
- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)
- [Správa seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)

Správa oblíbených položek v aplikaci „Music player“

Do oblíbených můžete přidat své oblíbené skladby/alba/seznamy skladeb. Toto téma obsahuje pokyny pro následující operace.

- Přidání skladeb/alb/seznamů skladeb do oblíbených.
- Poslech skladeb/alb/seznamů skladeb v oblíbených.
- Odebrání skladeb/alb/seznamů skladeb z oblíbených.

Přidání skladeb/alb/seznamů skladeb do oblíbených

1. Proveďte jednu z následujících akcí.

- **Když aplikace „Music player“ přehrává nebo má pozastavenou stopu:**
Na obrazovce Přehrávání klepněte na položku  (Favorites).
- **Když se zobrazí seznam (skladby/alba/seznamy skladeb):**
Klepněte na  na (Context menu) na jejich pravé straně a poté klepněte na [Add to Favorites].

Tip

- Můžete změnit pořadí položek v oblíbených. Na obrazovce Oblíbené klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.  (Options) – [Edit Favorites order]. Přetáhněte ikony řazení na levé straně položek, dokud nebudou v požadovaném pořadí.

Poznámka

- Do počítače nelze importovat informace o oblíbených položkách/albech/seznamech skladeb.

Poslech skladeb/alb/seznamů skladeb v oblíbených

1. Zobrazte obrazovku oblíbených.
2. Klepněte na požadovanou kategorii.
3. Klepněte na požadovanou položku.

Tip

- Položky v oblíbených můžete přehrávat také na obrazovce knihovny. Na obrazovce knihovny klepněte na tlačítko [Favorites], poté klepněte na požadovanou kategorii a pak na požadovanou položku.

Odebrání skladeb/alb/seznamů skladeb z oblíbených

1. Proveďte jednu z následujících akcí.

- **Když aplikace „Music player“ přehrává nebo má pozastavenou stopu:**
Na obrazovce Přehrávání klepněte na položku  (Favorites).
- **Když se na obrazovce oblíbených zobrazí seznam (skladby/alba/seznamy skladeb):**
Klepněte na  na (Context menu) na jejich pravé straně a poté klepněte na [Remove from this list].

Tip

- Všechny položky z oblíbených můžete odstranit podle kategorie. Na obrazovce oblíbených klepněte na záložku kategorií a poté klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Remove all].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Přehrávání v aplikaci „Music player“](#)
- [Obrazovka oblíbených v aplikaci „Music player“](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vymazání stop z aplikace „Music player“

- 1 Na obrazovce **Knihovna** v aplikaci „Music player“ opakovaně klepněte na požadovanou kategorii (alba, umělci atd.) a požadovanou podkategorii, dokud se nezobrazí seznam skladeb.
Chcete-li odstranit složku, klepněte na tlačítko [Folder] a poté na požadovanou složku.
- 2 Klepněte na položku  (Context menu) vpravo od požadované položky.
- 3 Klepněte na tlačítko [Delete].

Tip

- Hudební obsah můžete také odstranit z obrazovky Přehrávání aplikace „Music player“. Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Delete].
Aktuální stopa bude z aplikace „Music player“ vymazána.
- Stopy můžete také odstraňovat v počítači pomocí následujících aplikací. Podrobnosti o těchto operacích naleznete v online nápovědě jednotlivých aplikací.
 - Windows: Music Center for PC (verze 2.5 nebo novější), Průzkumník Windows

Poznámka

- Při odstraňování stop pomocí Průzkumníka systému Windows neodstraňujte ani nepřejmenovávejte výchozí složku (např. [Music]) v kořenové složce. „Music player“ v takovém případě nerozpozná obsah.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovka Knihovna v aplikaci „Music player“](#)

První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth

Funkce BLUETOOTH® umožňuje bezdrátové připojení mezi zařízeními. Zařízení musí podporovat bezdrátovou technologii Bluetooth. Bezdrátové připojení je možné vytvořit ve vzdálenosti až 10 metrů v otevřeném prostoru. Hudbu můžete poslouchat bezdrátově, když přehrávač připojíte k zařízení Bluetooth, například ke sluchátkům nebo reproduktorům.

Když poprvé bezdrátově připojujete zařízení Bluetooth, musí být k sobě navzájem registrována. Tato registrace se nazývá „párování“. Jakmile se přehrávač a zařízení spárují, můžete snadno zařízení propojit i v budoucnu. Následující pokyny popisují základní podrobný postup pro propojení přehrávače a zařízení Bluetooth.

1 Zapněte funkci Bluetooth v zařízení Bluetooth.

2 Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] na přehrávači směrem nahoru.

3 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Connected devices] – [Pair new device].

Na obrazovce se zobrazí seznam připojitelných zařízení.

4 Klepněte na název zařízení Bluetooth.

Pokud je nutné zadat během párování klíč, zkontrolujte a zadejte klíč pro zařízení Bluetooth. Podrobnosti o klíči pro zařízení Bluetooth naleznete v příručce daného zařízení.

Po vytvoření připojení se pod položkou [Connected devices] zobrazí název připojeného zařízení.

Instruktažní video

Máte k dispozici instruktažní video týkající se následujících činností.

- První párování se zařízení Bluetooth.
- Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth.

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0012/h_zz/

Odpojení od spárovaného zařízení Bluetooth

Přejed'te prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Connected devices].

Klepnutím na ikonu Nastavení vedle názvu zařízení odpojte.

Tip

- S přehrávačem lze současně spárovat pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li s ním spárovat více zařízení Bluetooth, opakujte postup v tomto tématu pro každé zařízení.
- Zregistrovaná zařízení Bluetooth můžete vymazat. V seznamu zařízení pod položkou [Connected devices] klepněte na ikonu Nastavení vedle názvu zařízení Bluetooth, které chcete vymazat.

- Klíč se také může nazývat „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.
- Přehrávač zůstane připojený k zařízení Bluetooth, dokud funkci Bluetooth nevypnete. Chcete-li šetřit energii akumulátoru, vypněte funkci Bluetooth nebo přehrávač odpojte od spárovaného zařízení Bluetooth.

Poznámka

- Informace o párování se odstraní v následujících situacích. Spárujte zařízení znovu.
 - Jedna nebo obě zařízení jsou obnovena do továrních nastavení.
 - Informace o párování jsou odstraněny ze zařízení, např. při jejich opravě.
- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Pokud vyprší limit párování, proveďte postup párování znovu.
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Umístěte přehrávač a zařízení Bluetooth blíže k sobě.
 - Vyberte možnost [SBC-Connection pref.] pro nastavení [Wireless playback quality].
Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth] – [Wireless playback quality] – [SBC-Connection pref.].
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Když je aktivní připojení Bluetooth, jsou následující nastavení zvuku zakázána.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V některých zemích a oblastech se je funkce [Dynamic Normalizer] zakázána, když existuje aktivní připojení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth

Pokud byl přehrávač a zařízení Bluetooth dříve spárováno, je zařízení Bluetooth registrováno v přehrávači. Přehrávač a zařízení Bluetooth můžete snadno propojit.

- 1 **Zapněte funkci Bluetooth v zařízení Bluetooth.**
- 2 **Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] na přehrávači směrem nahoru.**
- 3 **Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**
 **[Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].**
- 4 **Klepněte na přepínač Bluetooth pro zapnutí funkce Bluetooth.**

Po zapnutí funkce Bluetooth se přehrávač automaticky připojí ke spárovanému zařízení Bluetooth. Pokud se přehrávač k danému zařízení Bluetooth nepřipojí automaticky nebo se chcete připojit k jinému spárovanému zařízení, přejděte k dalšímu kroku.
- 5 **Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.**
- 6 **Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**
 **[Settings] – [Connected devices].**
- 7 **Klepněte na název zařízení Bluetooth v seznamu spárovaných zařízení v aplikaci [Previously connected devices].**

Instruktažní video

Máte k dispozici instruktažní video týkající se následujících činností.

- První spárování se zařízení Bluetooth.
- Připojení ke spárovanému zařízení Bluetooth.

Použijte následující odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0012/h_??/

Zapnutí a vypnutí funkce Bluetooth

Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru. Potom klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 **[Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].**

Potom klepnutím na přepínač Bluetooth funkci Bluetooth zapněte nebo vypněte.

Potvrzení informací o zařízení Bluetooth

Klepněte na ikonu Nastavení vedle názvu zařízení Bluetooth.

Vymazání registrovaného zařízení Bluetooth

Klepněte na ikonu Nastavení vedle názvu zařízení Bluetooth a klepněte na položku [FORGET].

Postupujte podle pokynů na obrazovce. Informace o párování se vymažou.

Tip

- Funkci Bluetooth můžete také zapnout nebo vypnout na panelu rychlých nastavení. Na obrazovce [WALKMAN Home] přejeďte prstem dolů po stavovém řádku. Poté klepněte na ikonu funkce Bluetooth na panelu rychlých nastavení.
- Pokud se zobrazí více než jeden název zařízení Bluetooth, zkontrolujte adresu BD zařízení Bluetooth. Podrobnosti o adrese BD naleznete v příručce zařízení Bluetooth.
- Přehrávač zůstane připojen k zařízení Bluetooth, dokud nevypnete funkci Bluetooth. Chcete-li ušetřit energii akumulátoru, vypněte funkci Bluetooth nebo ukončete připojení Bluetooth k připojenému zařízení.

Poznámka

- Životnost akumulátoru se výrazně sníží, když je funkce Bluetooth aktivní.
- Pokud je zvuk přerušovaný nebo přeskakuje během připojení Bluetooth, vyzkoušejte následující postupy.
 - Umístěte přehrávač a zařízení Bluetooth blíže k sobě.
 - Vyberte možnost [SBC-Connection pref.] pro nastavení [Wireless playback quality].
Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru. Potom klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth] – [Wireless playback quality] – [SBC-Connection pref.].
- Připojení Bluetooth se automaticky ukončí v následujících případech:
 - Baterie přehrávače je vybitá.
 - Přehrávač je vypnutý.
- Když je aktivní připojení Bluetooth, jsou následující nastavení zvuku zakázána.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V některých zemích a oblastech se je funkce [Dynamic Normalizer] zakázána, když existuje aktivní připojení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Konfigurace funkce Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Konfigurace funkce Bluetooth

Můžete vybrat kombinaci kodeků a předvolby pro vysílání datových proudů Bluetooth.

- 1 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] na přehrávači směrem nahoru.
- 2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].
- 3 Klepněte na možnost [Wireless playback quality] a pak vyberte požadovanou položku.

Poznámka

- Nastavení položky [Wireless playback quality] se projeví, až příště přehrávač naváže připojení Bluetooth.
- Nastavení [Wireless playback quality] se nemusí projevit v závislosti na nastavení zařízení Bluetooth.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [První připojení přehrávače k nespárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Připojení přehrávače ke spárovanému zařízení Bluetooth](#)
- [Poznámky k funkci Bluetooth](#)

Poznámky k funkci Bluetooth

V tomto tématu [zařízení Bluetooth] odkazuje na všechna zařízení kompatibilní s technologií Bluetooth.

Zařízení kompatibilní s funkcí Bluetooth jsou zvuková zařízení, která podporují připojení Bluetooth.

- V závislosti na zařízení Bluetooth může být slyšet síťové prostředí, okolní podmínky a hluk nebo může dojít k přerušení zvuku. Chcete-li optimalizovat komunikaci Bluetooth, dodržujte následující.
 - Přehrávač a zařízení Bluetooth umístěte co nejbližší k sobě. Standard Bluetooth podporuje vzdálenost až 10 metrů.
 - Natočte vestavěnou anténu Bluetooth ve směru připojeného zařízení Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovými předměty, např. taškou nebo obalem.
 - Neblokujte anténu částí těla, např. rukou.
 - Neblokujte anténu tím, že přehrávač umístíte do batohu nebo tašky přes rameno.
 - Neblokujte anténu tím, že přehrávač budete používat v davu.
 - Vyhýbejte se oblastem, kde jsou vysílány elektromagnetické vlny. Například v blízkosti mikrovlnných trub, mobilních telefonů nebo mobilních herních zařízení.
- Zvukové zařízení Bluetooth a bezdrátové připojení LAN (IEEE 802.11b/g/n) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud používáte přehrávač v blízkosti zařízení vybaveného bezdrátovou sítí LAN, může dojít k rušení rádiových vln. Může to způsobit snížení rychlosti připojení, šum nebo výpadky připojení. V takovém případě proveďte následující opatření.
 - Při připojování přehrávače ke zvukovému zařízení Bluetooth udržujte přehrávač alespoň 10 metrů od jakéhokoli zařízení vybaveného bezdrátovou sítí LAN.
 - Přehrávač a zvukové zařízení Bluetooth držte co nejbližší.
 - Při používání přehrávače do 10 metrů od zařízení vybaveného bezdrátovou sítí LAN vypněte napájení bezdrátové sítě LAN.
- Z důvodu vlastností bezdrátové technologie Bluetooth se může zvuk mírně zpožďovat.
- Záření Bluetooth může mít vliv na provoz elektronických lékařských přístrojů. Vypněte přehrávač a jiná zařízení Bluetooth na následujících místech.
 - v nemocnici
 - v blízkosti vyhrazených sedadel ve vlaku
 - v letadle
 - na místech, kde se vyskytují hořlavé plyny (čerpací stanice atd.)
 - v blízkosti automatických dveří
 - v blízkosti požárních poplachů
- Přehrávač podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za žádné úniky informací, ke kterým dochází z důvodu vašeho připojení Bluetooth.
- I když zařízení Bluetooth odpovídá standardu, nelze zaručit všechna připojení a správné fungování.
- V závislosti na zařízení Bluetooth může navázání připojení Bluetooth nějakou dobu trvat.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Součásti a ovládací prvky](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače (funkce USB-DAC)

Hudební obsah můžete poslouchat na počítači ve stejné kvalitě zvuku jako v přehrávači, když připojíte přehrávač k počítači prostřednictvím USB. Zvukové úpravy provedené na přehrávači se použijí i na výstupní zvuk. Následující aplikace jsou kompatibilní s funkcí USB-DAC. Doporučujeme je používat s přehrávačem.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Poznámka

- Když je funkce USB-DAC zapnutá, lze přehrávač používat pouze jako zařízení USB-DAC. Chcete-li používat přehrávač jako přehrávač hudby, vypněte funkci USB-DAC.
- Hudební obsah nelze přenášet, když je funkce USB-DAC zapnutá.

1 Nainstalujte v počítači aplikaci, která je kompatibilní s funkcí USB-DAC.

- Windows:
 - Music Center for PC: Chcete-li nainstalovat aplikaci, přejděte na web zákaznické podpory. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)
 - Sony Audio USB Driver (Windows): Přejděte na web zákaznické podpory a nainstalujte ovladač Sony Audio USB Driver (Windows). Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: Přejděte na web zákaznické podpory a nainstalujte aplikaci. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

2 V počítači nakonfigurujte nastavení pro USB-DAC.

Podrobnosti o nastavení naleznete v následujících informacích.

- Windows: Online nápověda aplikace Music Center for PC
- Mac: Online informace nápovědy pro Hi-Res Audio Player for Mac na webových stránkách zákaznické podpory.

3 Připojte přehrávač k počítači prostřednictvím USB.

4 Potvrďte v přehrávači nabídku [Use USB for]. Vyberte položku [USB DAC] a klepněte na [OK].

5 Na [WALKMAN Home] obrazovce klepněte na [Music player].

6 Na obrazovce Knihovna v aplikaci „Music player“ klepněte na položku [USB DAC].

7 Když se zobrazí počáteční zpráva, klepněte na [YES].

8 Přehrávejte hudbu na počítači.

Když je rozpoznán vstupní signál, kontrolka ve středu displeje se rozsvítí (zelená nebo modrá) a zobrazí se informace o vstupním signálu.

Nastavení zvuku

1. Přejeďte prstem po obrazovce USB-DAC směrem nahoru.
Objeví se obrazovka nastavení zvuku.
2. Chcete-li vybrat nějaké nastavení zvuku, přejeďte prstem doleva nebo doprava.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte zvuk.

Tip

- Chcete-li funkci USB-DAC vypnout, klepněte na tlačítko ◀ (zpět) nebo na tlačítko  (Library top). Potvrďte zprávu ukončení a klepněte na [YES].
- Doporučujeme připojit kabel USB Type-C do portu USB 3.0 na počítači.
- Pokud obrazovka USB-DAC přejde na pozadí z důvodů, jako je například používání jiné aplikace přehrávání hudby nebo aplikace přehrávání videa na přehrávači, zvuk již nemusí být slyšet ve sluchátkách.
V takovém případě můžete obnovit zvukový výstup tím, že se vrátíte na obrazovku [WALKMAN Home] a klepnutím na  [Music player] displej znovu zobrazíte obrazovku USB-DAC.

Poznámka

- Pokud je funkce USB-DAC aktivní, nemůžete poslouchat přehrávaný zvuk bezdrátově.
- Funkce USB-DAC je určena výhradně k poslechu hudby. Přehrávač zpracovává zvukové signály před přehráváním. V důsledku toho je zvuk přehrávače oproti počítači mírně opožděn. To znamená, že obraz a zvuk nemusí být synchronizován při použití funkce USB-DAC pro následující účely:

- Přehrávání videí
- Hraní her

Použití funkce USB-DAC k samostatnému poslechu hudby.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Instalace aplikace Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Obrazovka USB-DAC v „Music player“](#)
- [Úprava nastavení zvuku](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka USB-DAC v „Music player“

Přehrávač můžete použít jako zařízení USB-DAC. Tato funkce slouží k poslechu hudebního obsahu v počítači.

Přepnutí na funkci USB-DAC

Na obrazovce Knihovna v aplikaci „Music player“ klepněte na položku [USB DAC].

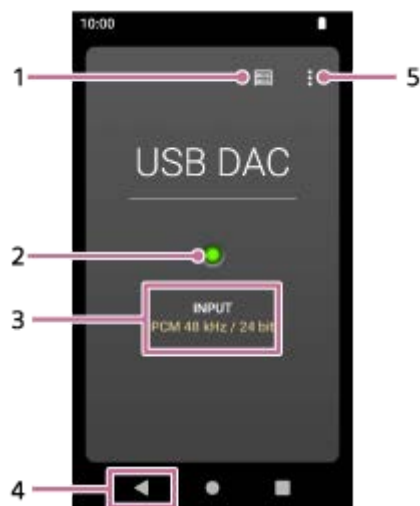

1. Horní tlačítko knihovny
Klepnutím funkci USB-DAC vypnete.
2. Kontrolka vstupního signálu
Kontrolka indikuje přítomnost a kvalitu vstupního signálu.
 - Rozsvítí se zeleně: Signál PCM
 - Rozsvítí se modře: Signál DSD
 - Vypnuto: Není detekován žádný signál.
3. Kvalita zvuku vstupního signálu (kodek, vzorkovací frekvence, kvantová bitová rychlost)
4. Tlačítko Zpět
Klepnutím funkci USB-DAC vypnete.
5. Tlačítko Možnosti

Nabídka Možnosti

Klepnutím na položku  (Options) zobrazíte nabídku možností.

Settings

Vyberte položku pro zobrazení nabídky Nastavení aplikaci „Music player“.

Tip

- Chcete-li upravit zvuk, přejeďte po obrazovce USB-DAC směrem nahoru.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Požitek z hudebního obsahu v počítači s kvalitou zvuku přehrávače \(funkce USB-DAC\)](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306


Struktura složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“

Aplikace „Music player“ vytvoří databázi díky importu dat z následujících složek.

- Složka [Music] a [Download] ve vnitřní paměti přehrávače
- Složka [Music] na kartě microSD

Strukturu složek a souborů můžete zkontrolovat při připojení přehrávače k počítači.

Vnitřní paměť přehrávače

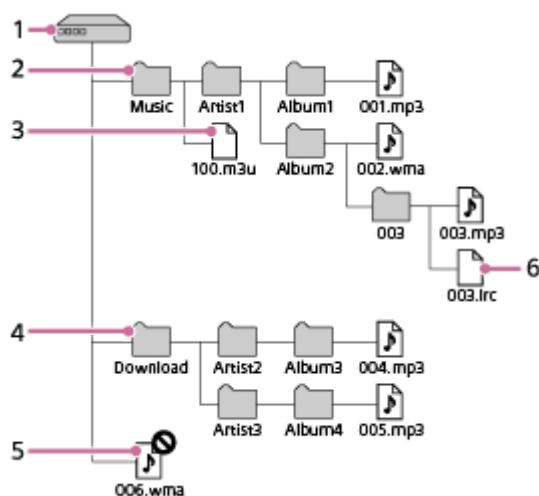

1. Internal shared storage

Toto je kořenová složka.

2. Složka [Music]

Toto je výchozí složka k importu. Hudební obsah přenesený z počítače je uložen v této složce.

Hudební soubory uložené do osmé úrovně této složky budou importovány do databáze aplikace „Music player“.

3. Soubor se seznamem skladeb (.m3u)

Tento soubor obsahuje informace o seznamech skladeb přenesených z počítače.

4. Složka [Download]

Toto je výchozí složka k importu. V této složce může být uložen hudební obsah zakoupený prostřednictvím online hudebních služeb.

Hudební soubory uložené do osmé úrovně této složky budou importovány do databáze aplikace „Music player“.


5. Hudební soubory přímo v kořenové složce

Aplikace „Music player“ nedokáže rozpoznat hudební soubory uložené na této úrovni.

6. Soubor s informacemi o textu skladby (.lrc)

Tento soubor obsahuje informace o textu skladby pro hudební soubory ve stejné složce.

Karta microSD

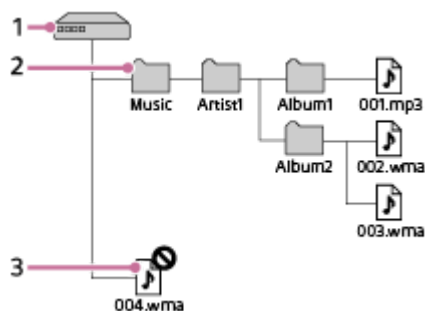

1. Složka s názvem karty microSD

Toto je kořenová složka.

2. Složka [Music]

Toto je výchozí složka k importu. Hudební obsah přenesený z počítače je uložen v této složce.

Hudební soubory uložené do osmé úrovně této složky budou importovány do databáze aplikace „Music player“.

3. Hudební soubory přímo v kořenové složce

Aplikace „Music player“ nedokáže rozpoznat hudební soubory uložené na této úrovni.

Tip

- Do vnitřní paměti přehrávače nebo na kartu microSD můžete v seznamu [Folders to be imported] zaregistrovat až 10 složek. Hudební soubory uložené v seznamu [Folders to be imported] se importují do databáze aplikace „Music player“ stejně jako výchozí složky. Podrobnosti o postupu viz [Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“].

Poznámka

- „Music player“ nerozpozná složky uložené na osmé úrovni složky.
- U následujících výchozích složek neměňte název. V opačném případě nebude aplikace „Music player“ schopna složky rozpoznat.
 - [Music]
 - [Download]

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Přidání informací o textu skladby pomocí počítače](#)
- [Poznámky k přenosu obsahu z počítače](#)
- [Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)
- [Import seznamů skladeb z počítače se systémem Windows, přehrávání nebo mazání seznamů skladeb v aplikaci „Music player“](#)


Registrace nebo zrušení registrace složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“

Do vnitřní paměti přehrávače nebo na kartu microSD můžete v seznamu [Folders to be imported] zaregistrovat až 10 složek. Hudební soubory uložené v seznamu [Folders to be imported] budou importovány do databáze aplikace „Music player“ a soubory můžete přehrávat nebo spravovat stejně jako hudební soubory uložené ve výchozích složkách. Pro registraci složky v seznamu [Folders to be imported] postupujte následovně.

- 1 V aplikaci „Music player“ klepněte na položky v následujícím pořadí.

⋮ (Options) – [Settings] – [Folders to be imported].

- 2 Klepněte na tlačítko spuštění registrace (5) v pravé spodní části obrazovky.

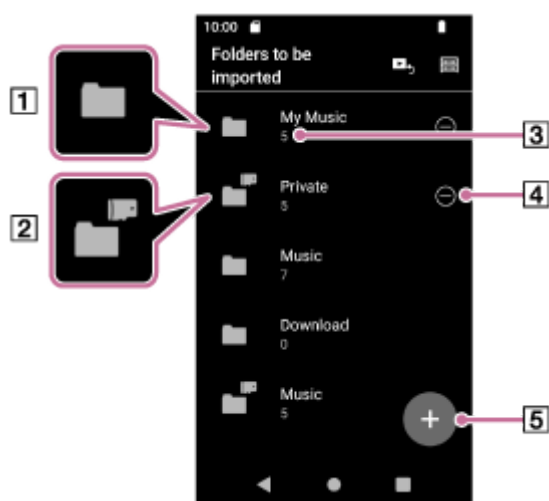

- 1 Složka ve vnitřní paměti přehrávače
- 2 Složka na kartě microSD
- 3 Počet importovaných skladeb
- 4 Tlačítko zrušení registrace
- 5 Tlačítko spuštění registrace

- 3 Vyberte požadované médium a klepněte na složku pro její zobrazení.

Chcete-li registraci zrušit, klepněte na tlačítko zrušení v pravém horním rohu obrazovky.

- 4 Klepněte na tlačítko registrace na pravé straně požadované složky.

- 5 Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Vybraná složka bude registrována v seznamu [Folders to be imported] a zobrazí se obrazovka [Folders to be imported].

- 6 Klepněte na tlačítko ◀ (zpět).

- 7 Potvrďte zprávu o aktualizaci databáze a poté klepněte na [YES].

Aplikace „Music player“ importuje hudební soubory z registrované složky do databáze.

Zrušení registrace složky v seznamu [Folders to be imported]

1. V aplikaci „Music player“ klepněte na položky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Settings] – [Folders to be imported].
2. Klepněte na tlačítko zrušení registrace () na pravé straně požadované složky.
3. Potvrďte zprávu a klepněte na [YES].

Tip

- Databázi lze také aktualizovat později.
 - Na obrazovce knihovny v aplikaci „Music player“ klepněte na tlačítko  (Update database).
 - V aplikaci „Music player“ klepněte na položky v následujícím pořadí.
 (Options) – [Settings] – [Update database].
- Hudební soubory uložené ve složkách do osmé úrovně zaregistrované složky se importují do databáze aplikace „Music player“.
- Cíl pro stahování hudby se liší podle dané hudební služby online. Pokud online hudební služba uloží hudební soubory do jiné složky než výchozí, zaregistrujte ji v seznamu [Folders to be imported]. Pak můžete hudební soubory v aplikaci „Music player“ přehrávat a spravovat, aniž byste museli soubory přesouvat.

Poznámka

- U následujících výchozích složek nemůžete zrušit registraci v seznamu [Folders to be imported].
 - Složka [Music] nebo [Download] ve vnitřní paměti přehrávače
 - Složka [Music] na kartě microSD
- Kořenovou složku nelze zaregistrovat v seznamu [Folders to be imported].
- Registrované informace pro seznam [Folders to be imported] se nemění, když vložíte nebo vyjměte kartu microSD nebo ji vyměníte za jinou kartou microSD.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Struktura složek, které chcete importovat do přehrávače „Music player“](#)

Digital Media Player
NW-A306

Úprava nastavení zvuku

Přehrávač nabízí různá nastavení pro úpravu zvuku. Zvuk lze upravit dvěma způsoby.

- aplikace „Sound adjustment“,
- Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“.

Následují pokyny k použití aplikace „Sound adjustment“.

- 1 Na obrazovce [WALKMAN Home] klepněte na  [Sound adjustment].
- 2 Přejeďte prstem na obrazovce doleva nebo doprava a vyberte požadované nastavení zvuku.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce a upravte zvuk.

Můžete nakonfigurovat následující nastavení zvuku.

- **Direct Source**
Toto nastavení má jako výstup původní kvalitu zvuku souboru přímo bez použití jakýchkoli zvukových efektů. Po zapnutí této funkce můžete poslouchat hudbu bez zpracování zvukového signálu. Funkce bude účinná při poslechu zvukového obsahu ve vysokém rozlišení. Na jedné z obrazovek pro úpravu zvuku klepnutím na přepínač [DIRECT] funkci zapněte nebo vypněte.
- **Equalizer**
Nastavení ekvalizéru si můžete vybrat podle své nálady nebo aktuální aktivity. Když je přepínač nastaven na [ON], klepněte na tlačítko [Preset] a vyberte požadovanou předvolbu, pak klepněte na tlačítko [OK] pro použití. [Custom 1] a [Custom 2] jsou uživatelské předvolby. Vyberte možnost [Custom 1] nebo [Custom 2] a klepnutím na tlačítko [OK] ji použijte. Poté po klepnutí na položku [ADJUST] upravte nastavení ekvalizéru.
- **DSEE Ultimate™**
Tato funkce zvyšuje kvalitu zvuku zvukových souborů. Kvalita zvuku se téměř vyrovná zvuku ve vysokém rozlišení. Funkce reprodukuje čistý zvuk ve vysokém rozsahu, který se často ztrácí.
- **DC Phase Linearizer**
Tato funkce upraví nízkofrekvenční fázové posuny pro reprodukci charakteristik zvuku analogových zesilovačů.
- **Dynamic Normalizer**
Umožňuje přizpůsobit změnu úrovně hlasitosti mezi stopami, aby byly minimalizovány rozdíly v úrovni hlasitosti.
- **Vinyl Processor**
Tato funkce vytváří sytý zvuk, který se blíží přehrávání vinylové desky na gramofonu.
- **ClearAudio+™**
Tato funkce automaticky použije pro výstup zvuku doporučené nastavení zvuku.

Tip

- I když klepnete na přepínač ON/OFF jednotlivých úprav zvuku, aktuální stav bude zachován. Zvuk můžete porovnávat při přepínání ON a OFF úprav zvuku pro úpravu nastavení.

- Pokud jsou zapnuta následující nastavení, nastavení zvuku nelze vybrat. Po vypnutí nastavení můžete povolit jiná nastavení zvuku.
 - Direct Source
 - ClearAudio+
- Obrazovky aplikace „Sound adjustment“ a nastavení zvuku v aplikaci „Music player“ sdílí upravené hodnoty.

Poznámka

- Když je aktivní připojení Bluetooth, jsou následující nastavení zvuku zakázána.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V některých zemích a oblastech se je funkce [Dynamic Normalizer] zakázána, když existuje aktivní připojení Bluetooth.
- Při přehrávání zvuku pomocí zvukového zařízení USB připojeného k portu USB Type-C jsou nastavení zvuku zakázána.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Obrazovky pro nastavení zvuku v aplikaci „Music player“](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Použití funkce High-Res streaming

Můžete si užívat streamování hudby z hudebních služeb online ve vysoké zvukové kvalitě.

1 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.

2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 [Settings] – [Sound] – [High-Res streaming].

3 Funkci zapněte klepnutím na tlačítko [High-Res streaming].

Hudba streamovaná pomocí jiných aplikací než pomocí přehrávače „Music player“ se přehrává v následující kvalitě.

- Funkce [Use High-Res streaming] je zapnutá:
Přehrávání převedené na vyšší frekvenci 192 kHz / 32 bitů
- Funkce [Use High-Res streaming] je vypnutá:
Přehrávání převedené na nižší frekvenci 48 kHz / 16 bitů

Poznámka

- Funkce [High-Res streaming] nepodporuje všechny aplikace hudebních služeb online.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Nabídka Nastavení v aplikaci „Music player“

Pomocí nabídky Nastavení v aplikaci „Music player“ můžete upravit následující nastavení.

Chcete-li nabídku Nastavení otevřít, klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.

 (Options) – [Settings].

Playback

- Shuffle
- Repeat
 - Repeat off
 - Repeat all
 - Repeat 1 song
- Playback range
 - All range
 - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
 - Album artist
 - Artist

DSD

- USB output for DSD
 - Auto
 - DoP
- Filtering during DSD playback
 - Slow roll-off
 - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
 - 0 dB
 - -3 dB

Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

Other

- Reset settings

- Reset Sound adjustment settings
- About Music player


Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Restartování přehrávače

Pokud bude přehrávač fungovat nestandardně, restartujte jej.
Restartováním neodstraníte žádná data a informace o párování.

- 1 Když je obrazovka zapnutá, podržte tlačítko  (napájení) () po dobu 2 sekund.

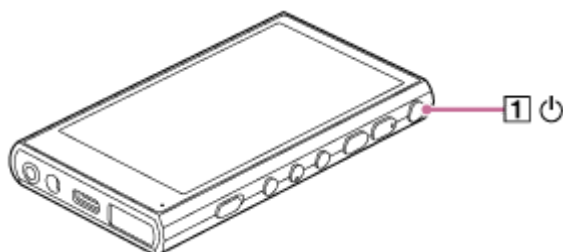

- 2 Klepněte na tlačítko [Restart].

Tip

- Pokud přehrávač zamrzne, podržte tlačítko  (napájení) po dobu 10 sekund. Provede se vynucený restart přehrávače.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Formátování přehrávače](#)

Formátování přehrávače

Tato činnost obnoví tovární nastavení přehrávače. Budou vymazána následující data:

- obsah, jako je například hudba a fotografie, ve vnitřní paměti přehrávače,
- informace o účtu Google v přehrávači,
- stažené aplikace.

Předem proveďte vytvoření záložní kopie. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.

- 1 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.**
- 2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**
 **[Settings] – [System] – [Reset options].**
- 3 Klepněte na tlačítko [Erase all data (factory reset)].**
- 4 Zprávu pozorně přečtěte a poté klepněte na [Erase all data].**
V případě potřeby zadejte kód PIN, heslo nebo vzor.
- 5 Potvrďte znovu potvrzovací zprávu a potom klepněte na [Erase all data].**
Přehrávač se po naformátování automaticky restartuje.

Tip

- Po dokončení formátování přehrávač obnoví předinstalovaný obsah.
- Při zálohování hudebního souboru z aplikace „Music player“ můžete zkontrolovat umístění souboru. Zkontrolujte údaj [File location] pod položkou [Detailed song information]. Informace zobrazíte klepnutím na položky nabídky v následujícím pořadí:
 - Z obrazovky přehrávání v aplikaci „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky Knihovna, obrazovky fronty pro přehrávání nebo obrazovky Oblíbené v aplikaci „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Poznámka

- Společnost Sony nezaručuje výkon, pokud naformátujete paměť přehrávače pomocí počítače.

Příbuzné téma

- [Restartování přehrávače](#)

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Formátování karty microSD

Kartu microSD můžete formátovat v přehrávači.

Formátováním karty microSD odstraníte všechna data uložená na kartě. Předem proveďte vytvoření záložní kopie. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.

- 1 **Přejedte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.**
 - 2 **Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.**
 **[Settings] – [Storage].**
 - 3 **Klepněte na rozevírací seznam a poté na název karty microSD.**
 - 4 **Klepněte na položku  (možnosti) v pravém horním rohu obrazovky.**
 - 5 **Klepněte na tlačítko [Format].**
- Zprávu pozorně přečtěte a potvrďte. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Při zálohování hudebního souboru z aplikace „Music player“ můžete zkontrolovat umístění souboru. Zkontrolujte údaj [File location] pod položkou [Detailed song information]. Informace zobrazíte klepnutím na položky nabídky v následujícím pořadí.
 - Z obrazovky přehrávání v aplikaci „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky knihovny, obrazovky fronty přehrávání nebo obrazovky oblíbených v aplikaci „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Poznámka

- Při prvním použití karty microSD v přehrávači kartu microSD naformátujte. V opačném případě mohou být některé funkce přehrávače omezeny.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Kontrola informací o přehrávači

Můžete si zkontrolovat informace, např. název modelu a verzi systémového softwaru.

- 1 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
- 2 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [About device].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Aktualizace systémového softwaru](#)

Aktualizace systémového softwaru

Nainstalujte nejnovější verzi systémového softwaru přehrávače. Budete tak moci používat nejnovější funkce. Předem proveďte vytvoření záložní kopie. Dávejte pozor, abyste neodstranili důležitá data.

- 1 Připojte přehrávač ke zdroji napájení.
- 2 Zapnutím funkce Wi-Fi připojíte přehrávač k internetu.
- 3 Přejeďte prstem po obrazovce [WALKMAN Home] směrem nahoru.
- 4 Klepněte na položky nabídky v následujícím pořadí.
 [Settings] – [System] – [System updates].

Zprávu pozorně přečtete a potvrďte. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip

- Při zálohování hudebního souboru z aplikace „Music player“ můžete zkontrolovat umístění souboru. Zkontrolujte údaj [File location] pod položkou [Detailed song information]. Informace zobrazíte klepnutím na položky nabídky v následujícím pořadí:
 - Z obrazovky přehrávání v aplikaci „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky Knihovna, obrazovky fronty pro přehrávání nebo obrazovky Oblíbené v aplikaci „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Dobíjení akumulátoru](#)
- [Připojení přehrávače k síti Wi-Fi](#)
- [Webová stránka zákaznické podpory](#)
- [Kontrola informací o přehrávači](#)

Poznámky k zacházení s přehrávačem

Přečtěte si poznámky níže a postupujte podle pokynů k bezpečnému použití přehrávače.

- Pokud se poraníte nebo popálíte při používání výrobku, poraďte se s lékařem.
- Obratě se na nejbližšího prodejce Sony nebo Sony Service Center, pokud přehrávač nefunguje správně.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může dojít k výbuchu, požáru, úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo poranění.
 - Nevystavujte přehrávač ohni.
 - Neumožněte, aby se do přehrávače dostaly kovové předměty.
 - Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače kovovými předměty.
 - Přehrávač nerozebírejte ani neupravujte.
 - Nepoužívejte přehrávač, pokud vidíte blesky nebo slyšíte hřmění.
 - Nepoužívejte přehrávač, pokud vám působí nepříjemnou reakci pokožky.
- Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě můžete poškodit kryt nebo způsobit selhání přehrávače.
 - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo.
 - Nepokládejte přehrávač na místech, kde je extrémně vysoká teplota.
 - Nepokládejte přehrávač na přímé sluneční světlo. Nenechávejte přehrávač ve vozidle se všemi okny zavřenými, zejména v létě.



- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je vystaven vibracím.
- Nepouštějte přehrávač z výšky.
- Nevyvíjejte na přehrávač nadměrnou sílu ani ho nevystavujte otřesům.
- Nepokládejte přehrávač na místa, kde je magnetické pole. Například nepokládejte přehrávač do blízkosti magnetů, reproduktorů nebo televizoru.
- Nezapínejte přehrávač ihned po přesunu z chladného do teplého prostředí.
- Nepoužívejte přehrávač ve vlhkém prostředí, například v koupelně nebo sauně.
- Nepokládejte přehrávač na nestabilní či nakloněné plochy.
- Nesedějte si, když máte přehrávač v kapse.



- Nepoužívejte přehrávač na místech, kde je vystaven nadměrnému prachu.
- Pokud máte přehrávač uložen v tašce, nevystavujte ji silným nárazům. Obzvláště se vyvarujte ukládání přehrávače do tašky s kabelem sluchátek omotaným kolem přehrávače.



- Na přehrávač nepokládejte žádné předměty.
- Přehrávač není vodotěsný ani prachuvzdorný. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny. V opačném případě může přehrávač přestat fungovat z důvodu zkratování kontaktů nebo koroze kovových částí.
 - Nepouštějte přehrávač do vody.
 - Nepoužívejte přehrávač na vlhkých místech nebo v mokrém počasí, například v dešti nebo sněžení.
 - Nepokládejte přehrávač na tělo nebo oděv, když se potíte.
 - Nedotýkejte se přehrávače mokřýma rukama.



- Když jste v letadle, dodržujte oznámení týkající se použití elektronických zařízení.
- Přehrávač může v následujících situacích produkovat teplo, ale nejedná se o závadu. Buďte však opatrní, protože existuje riziko popálení nízkou teplotou.
 - Když se akumulátor nabíjí.
 - Když přehrávač přehrává hudbu delší dobu.
- Při nabíjení nebo používání se může zvýšit vnitřní teplota přehrávače. Pokud budete přehrávač používat po delší dobu, nedávejte jej vzduchotěsného obalu ani jej nezabalujte do tkaniny. Takový obal nebo tkanina mohou zachycovat teplo a způsobit selhání.
- Netlačte na povrch displeje nadměrnou silou. Nadměrná síla může způsobit následující problémy.
 - Zkreslení barev či jasu.
 - Porucha displeje.
 - Poranění z důvodu prasklého displeje.
- Pokud používáte přehrávač na chladném místě, na displeji se mohou objevovat afterimage. Nejedná se o závadu.
- Obrazovka přehrávače je vyrobena ze skla. Pokud přehrávač upustíte na tvrdý povrch nebo vyvinete na obrazovku velkou sílu, může dojít k prasknutí skla. Při manipulaci s přehrávačem buďte opatrní. Je-li sklo prasklé nebo odlomené, nepoužívejte přehrávač ani se nedotýkejte poškozené součásti. V opačném případě se můžete poranit.
- Při použití řemínku dejte pozor na následující.
 - Řemínek se může zachytit za předměty okolo vás. Dávejte pozor, abyste se vyhnuli riziku uškrcení.
 - Dávejte pozor, abyste přehrávačem nehoupali, když držíte pásek. Mohli byste přehrávačem někoho udeřit.
- Obsah, který nahráváte, je pouze pro osobní potřebu. Podle zákona o autorských právech nelze obsah použít bez svolení držitele autorských práv.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Poznámky ke sluchátkům

Bezpečnost silničního provozu

Sluchátka nepoužívejte v následujících situacích.

- Při řízení motorových vozidel, motocyklu nebo kola.
- Na místech, kde hrozí nebezpečí poškození sluchu. Například na vlakových nástupištích, v oblastech automobilového provozu nebo v blízkosti staveníšť.

Ochrana před poškozením sluchu

Dodržujte následující pokyny sloužící k ochraně vašeho sluchu.

- Udržujte hlasitost na přiměřené úrovni. Neposlouchejte dlouho zvukový obsah při vysoké hlasitosti.
- Nezvyšujte náhle hlasitost.

Informace o špuntových sluchátkách

- Při používání špuntových sluchátek s vysokým stupněm adheze dodržujte následující pokyny. V opačném případě může dojít k poškození sluchu nebo ušních bubínků.
 - Nevkládejte koncovky do uší silou.
 - Nevytahujte koncovky z uší najednou. Při snímání sluchátek pohybujte koncovkami jemně nahoru a dolů.
- Při odpojování sluchátek od přehrávače držte sluchátka za zástrčku. Pokud budete tahat přímo za kabel, může dojít k poškození sluchátek.
- Nespěte, když máte sluchátka. Když spíte, může se vám kabel omotat kolem krku.

Informace o používání sluchátek s konektorem USB Type-C

Pokud používáte sluchátka s konektorem USB Type-C, hlasitost nemusí být v závislosti na sluchátkách možné upravit. To může mít za následek neočekávaně velkou hlasitost ze sluchátek. Abyste se vyhnuli riziku, nepoužívejte sluchátka s konektorem USB Type-C.

Ohleduplnost k ostatním

Nepoužívejte přehrávač v prostředích, kde může únik zvuku rušit ostatní.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k vestavěné baterii

Nedotýkejte se nabíjecí baterie holýma rukama, pokud baterie netěsní. Kapalina z baterie může způsobit popáleniny nebo oslepnutí. Pokud se kapalina dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, okamžitě ji omyjte čistou vodou.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k ukázkovým datům

Do přehrávače je pro zkušební poslech je předinstalována ukázková hudba.

Po dokončení formátování přehrávač obnoví předinstalovaný obsah.

Ukázková data nejsou v některých zemích nebo oblastech nainstalována.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Příbuzné téma

- [Formátování přehrávače](#)

Všeobecné informace

- Doba nabíjení a přehrávání závisí na následujících podmínkách.
 - Počet nabití akumulátoru
 - Provozní teplota
- Když je akumulátor dostatečně nabitý, ale životnost akumulátoru klesne přibližně na polovinu běžné kapacity, může být akumulátor opotřebený.
- Nabíjecí lithium-iontový akumulátor je do přehrávače vestavěn. Pokud přehrávač dlouhou dobu skladujete, přečtěte si následující, abyste zabránili zhoršování stavu vestavěného akumulátoru.
 - Přehrávač skladujte při teplotách od 5 °C do 35 °C.
 - Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte ho nejméně jednou za 6 měsíců.



- Když používáte přehrávač na chladném místě, displej obrazovky může být tmavý nebo nemusí rychle reagovat. Nejedná se však o poruchy.
- Cítíte mírné brnění uší, obzvláště v suchém ovzduší.
Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle.
Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.
- Společnost Sony neodpovídá za uživatelská data, i když dojde k následujícím potížím z důvodu vady přehrávače nebo počítače.
 - Nahrávání nebo stahování dat je neúplné.
 - Data (např. hudba) jsou poškozena nebo byla odstraněna.
- Připojení k Internetu a adresa IP
Technické údaje, jako je IP adresa (nebo podrobnosti o zařízení), se používají, když je tento produkt připojený k internetu za účelem aktualizace softwaru nebo využívání služeb třetích stran. Při aktualizaci softwaru mohou být tato technická data odeslána na naše aktualizací server, aby bylo možné vám poskytnout aktualizaci softwaru, která je určená pro vaše zařízení. Pokud nechcete, aby byly tyto technické údaje vůbec používány, funkci bezdrátového připojení k internetu nenastavujte a nepřipojujte internetový kabel.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Údržba

- Přehrávač čistěte měkkým hadříkem, např. čisticím hadříkem na brýle.
- Pro čištění velmi znečištěného přehrávače použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího prostředku. Dávejte pozor, aby do přehrávače nevnikla voda.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla, např. alkohol, naftu nebo ředidlo. Tato rozpouštědla mohou poškodit povrch přehrávače.
- Zástrčku sluchátek očistěte příležitostně měkkým suchým hadříkem. Pokud je zástrčka znečištěná, může dojít k šumu nebo vynechávání zvuku.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Webová stránka zákaznické podpory

Webovou stránku zákaznické podpory ve vaší zemi nebo oblasti navštivte v následujících situacích.

- Pokud máte dotaz ohledně přehrávače.
- Pokud máte problém s přehrávačem.
- Pokud chcete informace o kompatibilních produktech.

Pro zákazníky ve Spojených státech, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v pevninské Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii a Tichomoří, Oceánii, na Blízkém východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky, kteří zakoupili zahraniční modely:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Media Player
NW-A306

Technické údaje

Displej

Velikost

9,1 cm (3,6 palce)

Rozlišení

HD (1280 × 720 pixelů)

Typ panelu

Barevný displej TFT s bílým podsvícením LED

Dotykový panel

Podporováno

Rozhraní

USB

Type-C (kompatibilní s USB 3.2 Gen1)

Sluchátka

Stereofonní miniaturní konektor

Externí paměť

microSD, microSDHC, microSDXC

Bezdrátová síť LAN

Standardní

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz / 5 GHz

Šifrování

WEP/WPA/WPA2

Bluetooth

Verze

Komunikační systém: rozhraní Bluetooth verze 5.0

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz až 2,4835 GHz)

Metoda modulace

FHSS

Podporované profily Bluetooth

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID

Podporované kodeky (vysílání)

SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC

Čidlo

Akcelerometr

Mikrofon

Monofonní

Výstup pro sluchátka (stereofonní miniaturní konektor)

Frekvenční odezva

20–40 000 Hz

Všeobecné

Zdroj energie

Vestavěný akumulátor: nabíjecí lithium-iontový akumulátor

Nabíjení a zdroj napájení: napájení USB (z počítače přes rozhraní USB)

Doba nabíjení (nabíjení přes rozhraní USB)

Přibl. 3,5 hodin

Provozní teplota

5 °C až 35 °C

Rozměry

š/v/h, bez vyčnívajících součástí

Přibl. 55,7 mm × 98,2 mm × 11,8 mm

š/v/h

Přibl. 56,5 mm × 98,4 mm × 11,8 mm

Hmotnost

Přibl. 113 g

Kapacita

Kapacita

32 GB

Skutečná dostupná paměť pro další obsah

Přibl. 18 GB

Poznámka

- Dostupná kapacita se může lišit. Část této paměti slouží pro funkce správy dat.
- Při aktualizaci systémového softwaru je třeba mít ve vnitřním sdíleném úložišti přibližně 3,5 GB volného místa.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Doba provozu na akumulátor

Hudba (při používání „Music player“)

MP3 (128 kb/s)

Přibl. 36 hodin

AAC (256 kb/s)

Přibl. 36 hodin

WAV (44,1 kHz / 16 bitů)

Přibl. 36 hodin

FLAC (44,1 kHz / 16 bitů)

Přibl. 36 hodin

FLAC (96 kHz / 24 bitů)

Přibl. 32 hodin

FLAC (192 kHz / 24 bitů)

Přibl. 32 hodin

DSD (2,8224 MHz / 1 bit)

Přibl. 28 hodin

DSD (5,6448 MHz / 1 bit)

Přibl. 22 hodin

DSD (11,2896 MHz / 1 bit)

Přibl. 14 hodin

Hudba (při používání jiné hudební aplikace než „Music player“)

MP3 (128 kb/s)

Přibl. 26 hodin

Bluetooth (při používání „Music player“)

MP3 (128 kb/s)/SBC-Connection pref.

Přibl. 21 hodin

FLAC (96 kHz / 24 bitů) /LDAC-Connection pref.

Přibl. 11 hodin

Bluetooth (při používání jiné hudební aplikace než „Music player“)

MP3 (128 kb/s)/LDAC-Connection pref.

Přibl. 18 hodin

Připojení Bluetooth zkracuje v závislosti na následujících podmínkách životnost akumulátoru až o 50 %.

- Formát obsahu.
- Nastavení připojeného zařízení.

Poznámka

- Hodnoty uvedené v tomto tématu udávají přibližnou výdrž akumulátoru, když přehrávač hraje souvisle s výchozím nastavením.
- I když je přehrávač delší dobu vypnutý, přesto dochází k malému odběru energie z akumulátoru.
- Doba provozu na akumulátor závisí na nastavení hlasitosti, podmínkách použití a okolní teplotě.
- Baterie se rychle vybíjí, když je obrazovka zapnutá.
- Výdrž akumulátoru může být přibližně o 40 % kratší, pokud jsou aktivní funkce úprav zvuku.
- Výdrž akumulátoru může být přibližně o 30 % kratší, pokud je aktivní funkce [High-Res streaming].

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

5-042-673-51(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Maximální počet skladeb, které lze nahrát

MP3 (128 kb/s)

Přibl. 4 900 skladeb

AAC (256 kb/s)

Přibl. 2 400 skladeb

FLAC (44,1 kHz / 16 bitů)

Přibl. 440 skladeb

FLAC (96 kHz / 24 bitů)

Přibl. 130 skladeb

FLAC (192 kHz / 24 bitů)

Přibl. 60 skladeb

DSD (2,8224 MHz / 1 bit)

Přibl. 110 skladeb

Poznámka

- Přibližné údaje vycházejí ze čtyřminutové skladby.
- Je potvrzeno, že tento výrobek funguje normálně až se 20 tisíci stopami uloženými v hlavní paměti a na kartě microSD.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.

Digital Media Player
NW-A306

Podporované formáty

Hudba

MP3 (.mp3)

32 kb/s až 320 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s až 320 kb/s (podpora variabilní přenosové rychlosti (VBR)) / 44,1 kHz (STEREO)

32 kb/s až 48 kb/s / 44,1 kHz (MONO)

FLAC (.flac)

16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitů, 24 bitů, 32 bitů (plovoucí desetinná čárka / celé číslo) / 8 kHz až 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s až 320 kb/s / 8 kHz až 48kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s až 144 kb/s / 8 kHz až 48kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitů, 24 bitů, 32 bitů / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff) (*1)

1 bit / 2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitů, 16 bitů, 24 bitů / 8 kHz až 192 kHz (rychlý, normální, vysoký)

MQA (.mqa.flac)

Podporováno

*1 Výstupem je zvuk převedený na formát Linear PCM.

Poznámka

- Vzorkovací frekvence nemusí odpovídat všem kódérům.
- Soubory chráněné autorským právem nelze přehrávat.
- Nestandardní nebo nezaručené bitové rychlosti jsou zahrnuty v závislosti na vzorkovací frekvenci.
- Soubory o velikosti 4 GB (APE mají velikost 2 GB) nebo větší nelze přehrát.
- Tento výrobek rozpoznává zdroje zvuku přesahující kvalitu disků CD (kvantizace 44,1 kHz / 16 bitů) a kvalitu DAT (kvantizace 48 kHz / 16 bitů) jako zvuk ve vysokém rozlišení. Pro zdroje zvuku ve vysokém rozlišení se zobrazí symbol „HR“.
- V případě vzorkovací frekvence nad 352,8 kHz bude taková frekvence při přehrávání převedena na nižší frekvenci.

Digital Media Player
NW-A306

Systémové požadavky

Některé funkce tohoto produktu vyžadují připojení Wi-Fi.

Kompatibilní aplikační software

- Music Center for PC
Podporovaný OS naleznete na stránce podpory.
- Použití produktu s počítačem Mac vyžaduje další software.

Obsah uživatelské příručky se může změnit bez upozornění z důvodu aktualizace technických údajů produktu.
Tato uživatelská příručka byla přeložena pomocí strojového překladu.