

Digital Media Player
NW-A306



Model: YY1301B1

Použite túto príručku, keď máte problémy alebo potrebujete vedieť spôsob používania prehrávača.

Farebný odtieň prehrávača predávaného vo vybraných krajinách alebo regiónoch sveta nemusí byť zhodný s farebnými odtieňmi znázornenými vyššie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Začíname

[Pred prvým použitím](#)

[Príručky a všeobecné informácie](#)

[Kontrola obsahu balenia](#)

[Konfigurácia počiatočného nastavenia](#)

Napájanie a nabíjanie

[Zapnutie napájania](#)

[Vypnutie napájania](#)

[Predchádzanie neúmyselným úkonom \(prepínač HOLD\)](#)

[Nabíjanie batérie](#)

[Predĺženie životnosti batérie](#)

[Zníženie spotreby batérie](#)

[Poznámky k nabíjaniu batérie](#)

Pamäťové karty microSD

[Používanie microSD karty](#)

[Poznámky k microSD kartám](#)

Základné úkony

[Súčasti a ovládacie prvky](#)

Operácie na domovskej obrazovke

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka pre Android](#)
- [Zobrazenie obrazovky všetkých aplikácií](#)
- [Zobrazenie panela rýchlych nastavení](#)
- [Prepínanie domovskej obrazovky](#)

Úkony na obrazovke

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Obrazovka prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“](#)
- [Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“](#)

[Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku](#)

[Nastavenie uzamknutia obrazovky](#)

[Nastavenie hlasitosti](#)

[Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami](#)

Prenos hudby

[Príprava hudobného obsahu](#)

[Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača](#)

Používanie počítača so systémom Windows

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Importovanie obsahu z „Music player“ do Music Center for PC](#)

[Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac](#)

[Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)

[Poznámky k prenášaní obsahu z počítača](#)

Počúvanie hudobných služieb prostredníctvom pripojenia Wi-Fi

[Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)

Účet Google

- [Nastavenie účtu Google](#)

[Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača](#)

[Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača](#)

[Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb](#)

[Využívanie funkcie 360 Reality Audio](#)

[Poznámky týkajúce sa pripojení Wi-Fi](#)

[Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu](#)

Prehrávanie, usporiadanie alebo odstránenie hudby

[Prehrávanie hudby](#)

[Spôsoby prehrávania](#)

Zobrazenie textu skladieb

- [Získanie informácií o textoch skladieb](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)

[Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“](#)

[Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“](#)

[Správa obľúbených položiek v „Music player“](#)

[Vymazanie skladieb z „Music player“](#)

Počúvanie hudby so zariadeniami s funkciou Bluetooth

[Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz](#)

[Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)

[Konfigurovanie funkcie Bluetooth](#)

[Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Rôzne funkcie

Používanie funkcie USB-DAC

[Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača \(funkcia USB-DAC\)](#)

[Obrázovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“](#)

Určenie hudobného priečinka na prehrávanie v „Hudobnom prehrávači“

[Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“](#)

[Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“](#)

[Úprava zvuku](#)

[Používanie funkcie High-Res streaming](#)

[Ponuka nastavení v „Music player“](#)

Reštartovanie, formátovanie alebo inicializácia prehrávača

[Reštartovanie prehrávača](#)

[Formátovanie prehrávača](#)

[Formátovanie microSD karty](#)

Rôzne informácie a aktualizácie systému

[Kontrola informácií o prehrávači](#)

[Aktualizácia systémového softvéru](#)

Oznámenie

[Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom](#)

[Poznámky k slúchadlám](#)

[Poznámky k vstavanej batérii](#)

[Poznámky k údajom ukážok](#)

[Všeobecné informácie](#)

[Údržba](#)

[Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

Špecifikácie

[Špecifikácie](#)

[Výdrž batérie](#)

[Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahráť](#)

[Podporované formáty](#)

[Systémové požiadavky](#)

Digital Media Player
NW-A306

Pred prvým použitím

Ďakujeme, že ste si kúpili prehrávač.

- Informácie o zákonoch, predpisoch a právach týkajúcich sa ochranných známk nájdete v časti „Dôležité informácie“ vo vnútornej pamäti vášho zariadenia. Ak si chcete príslušné informácie prečítať, skopírujte súbor [Important_Information] do svojho počítača a postupujte podľa nižšie uvedených krokov. Dvakrát kliknite na súbor [Important_Information]. Potom zvolte jazyk. Pre niektoré neuvedené jazyky je k dispozícii ekvivalentný obsah v tlačenej forme.
- Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si témy v kapitole [Súvisiaca téma].
- Google, Android, Google Play, YouTube a ďalšie značky sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
- Všetky ostatné obchodné značky a registrované obchodné značky sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami ich príslušných vlastníkov. V tomto návode nie sú uvádzané značky TM a ®.

Predtým, ako začnete prehrávač používať, prečítajte si nasledovné informácie.

Názvy modelov

V tejto [Príručka] je uvedených niekoľko názvov modelov. Niektoré modely nie sú dostupné v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde ste si zakúpili prehrávač.

Požiadavky na počítačový systém

Pri pripájaní prehrávača k počítaču skontrolujte požiadavky na počítačový systém.

Nabíjanie batérie

Pri prvom používaní prehrávača môže byť batéria slabo nabitá. Pred použitím batériu nabite.

microSD karty

Nasledujúce pamäťové karty sú označované ako [microSD karty] v tejto [Príručka].

- microSD karty
- microSDHC karty
- microSDXC karty

Obrázky a ilustrácie

- Obrázky a ilustrácie obrazovky v dokumente [Príručka] slúžia len na informáciu. Môžu sa líšiť od konkrétneho produktu alebo zobrazenia na obrazovke.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky na domovskej obrazovke v dokumente [Príručka] sú obrázky obrazovky [WALKMAN Home].
- Pokiaľ nie je uvedené inak, obrázky na obrazovke v dokumente [Príručka] sú obrázky, keď je farba tela prehrávača čierna.

Vzhľad a špecifikácie sa môžu bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príručky a všeobecné informácie](#)
- [Systémové požiadavky](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom](#)
- [Poznámky k slúchadlám](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Poznámky k údajom ukážok](#)
- [Všeobecné informácie](#)
- [Údržba](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Príručky a všeobecné informácie

Spoločnosť Sony poskytuje nasledujúce príručky a informácie o prehrávači.
Poskytnuté príručky vysvetľujú nasledujúce úkony a funkcie.

Referenčná príručka (vytlačené)

- Poznámky k používaniu prehrávača
- Informácie o dodržiavaní predpisov
- Ako získať prístup k [Dôležité informácie]

Návod na obsluhu (vytlačené)

- Základné kroky, ako začať počúvať hudbu po zakúpení prehrávača.

Príručka (webová príručka)

Táto [Príručka] poskytuje len štandardné prevádzkové postupy. Môžete si prezrieť [Príručka] prostredníctvom internetu. Použijete počítač, smartfón alebo prehrávač pripojený k Wi-Fi sieti.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.

Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Ako pri každom strojovom preklade, ani v tomto prípade nebol zohľadnený kontext a nemusel byť prenesený pôvodne zamýšľaný význam textu.

Preto preklad nemusí vždy presne zodpovedať pôvodnému obsahu.

- Ako preniesť obsah do prehrávača.
- Ako používať rôzne funkcie.
- Poznámky k používaniu prehrávača.

V tejto Príručke sa tento výrobok uvádza ako „prehrávač“.

Dôležité informácie

- Informácie o autorských právach, zákonoch a predpisoch
Podrobnosti o zobrazení informácií nájdete v časti [Pred prvým použitím].

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov (online)

Nájdete v časti [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov] v tejto [Príručka].

- Najnovšie informácie o prehrávači
- Často kladené otázky

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

- [Pred prvým použitím](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Kontrola obsahu balenia

- WALKMAN® (1)
- Kábel USB Type-C® (Z USB-A do USB-C) (1)
- Návod na obsluhu
- Referenčná príručka

Poznámka

- Slúchadlá a karta microSD sa nedodávajú s prehrávačom Walkman.
- Modely na predaj sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)

Digital Media Player
NW-A306

Konfigurácia počiatočného nastavenia


Pri prvom zapnutí prehrávača sa zobrazí obrazovka počiatočného nastavenia.

Nasledujúce položky je možné nastaviť podľa potreby neskôr.

- Nastavenie Wi-Fi
- Účet Google

1 Podržte tlačidlo (napájanie) () stlačené na 5 sek., kým sa prehrávač nezapne.

Prehrávač sa nemusí zapnúť, ak je úroveň nabitia akumulátora nízka. Prehrávač nabíjajte asi 30 minút.

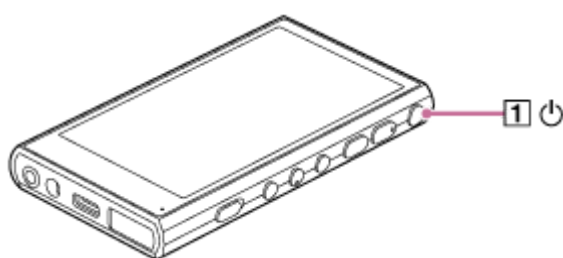

Ak je to potrebné, zvolte jazyk a prejdite na ďalší krok.

2 Ťuknite na [START].

3 Potvrdte obsah [End user license agreement] a potom ťuknite na [Agree].

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 V ponuke [Select Home screen] zvolte hlavné domovské obrazovky a ťuknite na [OK].

Keď ťuknete na tlačidlo  (domov), zobrazí sa ľubovoľná obrazovka, ktorú si tu vyberiete.

- [Page 1 (default Home)]: Štandardná domovská obrazovka pre Android™
- [Page 2 (WALKMAN® Home)]: Domovská obrazovka prispôbena na prehrávanie hudby

Na obrazovke [WALKMAN Home] sa nachádza miniaplikácia Music player. Prehrávanie hudby môžete ovládať na domovskej obrazovke bez spustenia aplikácie. Odporúčame vybrať obrazovku [WALKMAN Home] ako hlavnú domovskú obrazovku.

Po dokončení počiatočného nastavenia sa zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Počiatočné nastavenie

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0009/h_zz/

Rada

- Po počiatocnom nastavení môžete zmeniť hlavnú domovskú obrazovku. Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. [Home settings] – [Select Home screen]. Vyberte požadovanú domovskú obrazovku.

Poznámka

- Ak zabudnete spôsob, ktorý ste nastavili na odomknutie obrazovky (PIN, heslo, vzor, atď.), nebudete môcť odomknúť obrazovku sami.
 - Oprava je k dispozícii za poplatok.
 - Všetky údaje sa vymažú, pretože oprava si vyžaduje preformátovanie.

Nezabudnite, ako sa odomkne obrazovka.

- Ak nakonfigurujete pripojenie Wi-Fi počas počiatocného nastavenia, môžete zvoliť, či chcete alebo nechcete preniesť aplikácie a údaje. Dokončenie počiatocného nastavenia však môže trvať nejaký čas, a to v závislosti od množstva dát, ktoré sa majú preniesť. Neodporúčame prenášať aplikácie a údaje počas počiatocného nastavenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Nastavenie účtu Google](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka pre Android](#)
- [Prepínanie domovskej obrazovky](#)

Zapnutie napájania

1 Podržte tlačidlo (napájanie) () stlačené na 5 sek., kým sa prehrávač nezapne.

Pri prvom zapnutí prehrávača sa zobrazí obrazovka počiatočného nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu.

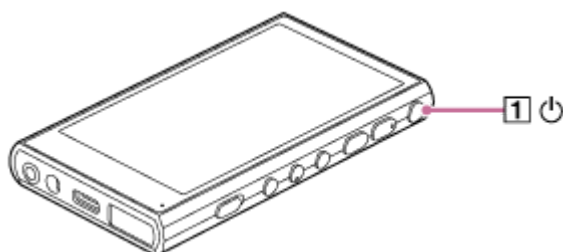

Rada

- Obrazovka sa automaticky vypne, ak prehrávač určitý čas nepoužijete. Ak chcete zapnúť obrazovku, stlačte tlačidlo  (napájanie) ().
- Ak chcete šetriť batériu, nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].

Poznámka

- Prehrávač sa nemusí zapnúť, ak je úroveň nabitia akumulátora nízka. Prehrávač nabíjajte asi 30 minút.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Konfigurácia počiatočného nastavenia](#)
- [Nabíjanie batérie](#)
- [Vypnutie napájania](#)

Vypnutie napájania

- 1 Podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) () na 2 sekundy, kým je obrazovka zapnutá.

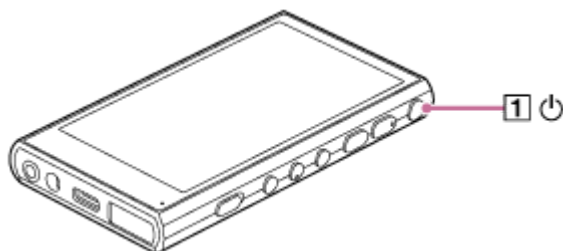

- 2 Ťuknite na [Power off].

Rada

- Ak chcete šetriť batériu, nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zapnutie napájania](#)

Predchádzanie neúmyselným úkonom (prepínač HOLD)

Ovládacie tlačidlá na prehrávači môžete uzamknúť, aby sa zabránilo operáciám s nechceným stlačením tlačidla.


1 Posuňte prepínač HOLD (1) nahor.

Funkcia HOLD je zapnutá. Na stavovom riadku (HOLD) sa zobrazí ikona stavu. Nie je možné používať nasledujúce tlačidlá.

- Prevádzkové tlačidlá prehrávania
- Tlačidlá +/- (hlasitosť)

Môžete ovládať nasledujúce časti, aj keď ste zapli funkciu HOLD.

- Tlačidlo  (napájanie)
- Dotyková obrazovka

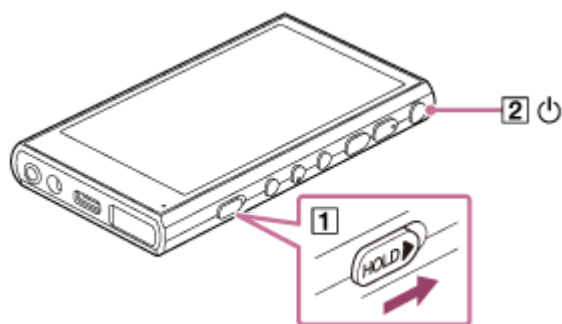

Rada

- Posunutím prepínača HOLD (1) nadol uvoľníte funkciu HOLD.
- Keď prenášate prehrávač, stlačením tlačidla  (napájanie) vypnete obrazovku. Na dotykovej obrazovke môžete zabrániť nechceným operáciám.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Súčasť a ovládacie prvky](#)

Nabíjanie batérie

1 Pripojte prehrávač k spustenému počítaču cez rozhranie USB.

Rozsvieti sa kontrolka nabíjania v pravej spodnej časti obrazovky.
Keď je nabíjanie dokončené, indikátor nabíjania zhasne.



2 Odpojte prehrávač od počítača.

Rada

- Podrobné informácie o tom, ako dlho trvá úplné nabitie batérie, nájdete v časti [Špecifikácie].

Poznámka

- Ak je nabitie nedostatočné, počítač nemusí rozpoznať prehrávač. V takomto prípade sa obrazovka prehrávača nezapne. Prehrávač nabíjajte dostatočne. Počítač rozpozná prehrávač približne po 30 minútach nabíjania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zníženie spotreby batérie](#)
- [Poznámky k nabíjaniu batérie](#)
- [Špecifikácie](#)

Predĺženie životnosti batérie

Funkcia [Battery Care] obmedzuje zhoršenie výkonu batérie obmedzením maximálnej nabíjacej kapacity batérie.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Battery] – [Battery Care].
- 3 Ťuknutím na prepínač zapnite túto funkciu.
 sa zobrazí na stavovom riadku.

Poznámka

- Keď je táto funkcia zapnutá, maximálna nabíjacia kapacita je obmedzená a akumulátor sa nenabije úplne. Nejde o poruchu.
- Pokiaľ je táto funkcia zapnutá,  sa zobrazí v stavovom riadku, aj keď sa akumulátor nenabíja.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)

Zníženie spotreby batérie

Spotrebu batérie môžete znížiť tak, že budete používať prehrávač nasledujúcim spôsobom.

Výdrž batérie závisí od podmienok používania. Podrobné informácie o výdrži batérie nájdete v časti [Výdrž batérie].

- Ak prehrávač nepoužívate, vypnite ho ručne.
- Vypnite aplikácie, keď ich nepoužívate.
- Nastavte [Auto power off]. Prehrávač sa vypne automaticky, ak prehrávač nepoužijete v priebehu určitého časového intervalu po pozastavení prehrávania.
Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Battery] – [Auto power off].
- Zmeňte nastavenie jasú obrazovky.
- Vypnite všetky nastavenia zvuku.
- Vypnite funkciu Bluetooth, keď ju nepoužívate.
- Vypnite funkciu Wi-Fi, keď ju nepoužívate.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Vypnutie napájania](#)
- [Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“](#)
- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)
- [Výdrž batérie](#)

Poznámky k nabíjaniu batérie

- Vždy použite dodaný kábel USB Type-C.
- Pevne zasunite kábel USB Type-C až na doraz. Nabíjanie sa nespustí, kým úplne nevložíte kábel USB Type-C.
- Čas nabíjania závisí od podmienok používania batérie.
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria. Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center.
- Počítač nemusí rozpoznať prehrávač v nasledujúcich situáciách.
 - Keď prehrávač pripojíte k počítaču prvýkrát
 - Keď sa prehrávač dlho nepoužíval
Prehrávač nabíjajte asi 30 minút. Prehrávač môže začať fungovať normálne.
- Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C .
Keď teplota okolia prekročí odporúčaný rozsah, na stavovom riadku sa zobrazí indikátor  a nabíjanie sa potom nútene ukončí. Aj keď je prostredie v rámci odporúčaného teplotného rozsahu, vnútorná teplota prehrávača môže byť príliš horúca. V takomto prípade sa batéria nemusí dať úplne nabiť.
- Batéria sa môže nabíjať približne 500-krát z úplne vybitého stavu. Presný počet sa môže líšiť v závislosti od podmienok používania.
- Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.
- Nabíjanie nie je zaručené, ak používate podomácky zostavený alebo upravený počítač.
- Nabíjanie z USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Aj keď je prehrávač pripojený k počítaču, prehrávač sa nemôže nabíjať v nasledujúcich situáciách.
 - Keď je počítač v režime spánku.
Pred pripojením prehrávača prebudte počítač.
 - Ak nepoužívate dodaný kábel USB Type-C.
Používajte dodaný kábel USB Type-C.
 - Keď je prehrávač pripojený prostredníctvom rozbočovača USB.
Pripojte prehrávač priamo do portu USB počítača.
- Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie. V opačnom prípade sa môže vybiť batéria počítača.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

- Prehrávač sa môže zohrievať počas podmienok používania, ako je napríklad nabíjanie, alebo nabíjanie a používanie aplikácie v rovnakom čase. Nejde o poruchu.
- Keď je zapnutá funkcia Battery Care, maximálna nabíjacia kapacita je obmedzená a batéria nebude úplne nabitá. Nejde o poruchu.
- Kontrolka batérie nezodpovedá presne zostávajúcej úrovni nabitia batérie. Indikátor nabitia batérie slúži len ako orientačná pomôcka.
- Keď nabíjate prehrávač pomocou počítača, neodpájajte kábel USB Type-C, kým sa prenášajú údaje. Ak odpojíte kábel USB Type-C, môže dôjsť k strate údajov v prehrávači.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Predĺženie životnosti batérie](#)
- [Zníženie spotreby batérie](#)
- [Poznámky k vstavanej batérii](#)
- [Výdrž batérie](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Používanie microSD karty

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Vloženie microSD karty do prehrávača.
- Formátovanie microSD karty na prehrávači.
Ak chcete použiť microSD kartu na prehrávači, najskôr musíte naformátovať microSD kartu na prehrávači.
- Vybratie microSD karty z prehrávača.

1 Vložte microSD kartu.


Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu (1).

Vložte kartu microSD (2) tak, aby zacvakla na mieste.

Uistite sa, že microSD kartu vkladáte v správnom smere.

Pozlátené kontakty musia smerovať nahor.

Zatvorte kryt (1).

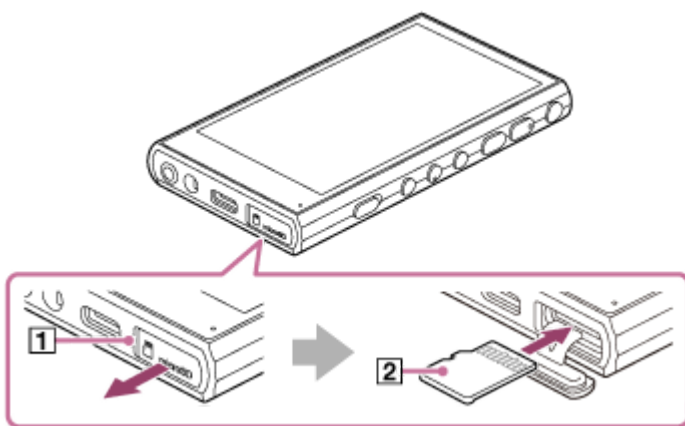

2 Naformátujte microSD kartu.

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

- ⚙ [Settings] – [Storage].

Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

- ⋮ (možnosti) – [Format].

Podľa pokynov na obrazovke dokončite formátovanie.

Ak chcete vybrať microSD kartu

Predtým, než vyberiete microSD kartu z prehrávača, najprv odinštalujte microSD kartu z prehrávača.

1. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 - ⚙ [Settings] – [Storage].
3. Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.

4. Ťuknite na tlačidlo  (možnosti) v pravej hornej časti obrazovky a potom ťuknite na [Eject].
5. Otvorte kryt zásuvky na microSD kartu.
Zatlačte microSD kartu do zásuvky na microSD kartu.
microSD karta sa vysunie.
6. Vyberte microSD kartu. Potom zatvorte kryt zásuvky na microSD kartu.



Poznámka

- Ak prehrávač nerozpozna microSD kartu, vyberte a znova zasuňte microSD kartu do prehrávača.
- Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.
- Ak vložená microSD karta obsahuje veľké množstvo údajov, môže to trvať približne 10 minút alebo dlhšie, kým „Music player“ nevytvorí databázu.
- Keď vyberiete microSD kartu, tieto informácie sa odstránia.
 - Obsah, ktorý sa v súčasnosti prehráva.
 - Pozícia prehrávania.
 - Skladby a poradie prehrávania na obrazovke poradia prehrávania
- Keď vyberiete kartu microSD, tieto informácie sa odstránia.
 - Obľúbené informácie o skladbách/albumoch/zoznamoch skladieb uložených na karte microSD.
 - Informácie o registrácii zoznamu skladieb uložených na karte microSD.
- Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si zálohu dôležitých údajov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Poznámky k microSD kartám](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

Poznámky k microSD kartám

- Použite microSD kartu, ktorá bola naformátovaná na prehrávači. Sony nezaručuje správnu funkciu iných microSD kariet.
- Sony nezaručuje všetky funkcie pre microSD karty, ktoré sa používajú na viacerých zariadeniach.
- Formátovaním microSD karty sa odstránia všetky údaje uložené na microSD karte. Uložte si záložnú kópiu vopred.
- Nikdy nenechávajte microSD kartu v dosahu malých detí. Malé deti môžu náhodne prehltnúť microSD kartu.
- Karta microSD sa môže poškodiť v nasledujúcich situáciách.
 - Keď sa karta microSD odstráni bez odpojenia.
 - Keď sa karta microSD odstráni počas prenosu/prehrávania/formátovania.
- Sony nezaručuje správnu funkciu všetkých typov kompatibilných microSD kariet s prehrávačom.
- Údaje sa môžu poškodiť v týchto situáciách.
 - Pri vybraní microSD karty počas načítavania alebo zapisovania údajov.
 - Pri vypnutí prehrávača počas načítavania alebo zapisovania údajov.
 - Pri používaní microSD karty na mieste vystavenom statickej elektrine alebo elektrickému rušeniu.
- Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu či poškodenie uložených údajov. Sony odporúča sa, aby ste si pravidelne ukladali záložnú kópiu dôležitých údajov.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia pri manipulácii s microSD kartami.
 - Netlačte veľkou silou na microSD kartu.
 - Neohýbajte microSD kartu.
 - Dávajte pozor, aby vám microSD karta nespadla.
 - Nerozoberajte microSD kartu.
 - Neupravujte microSD kartu.
 - Nevystavujte microSD kartu vode.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu v horúcom interiéri auta.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na priamom slnečnom svetle.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu v blízkosti vykurovacieho telesa.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na vlhkom mieste.
 - Nikdy nenechávajte microSD kartu na mieste, kde sú prítomné žieraviny.
 - Nelepte nálepky.
 - Nedotýkajte sa kontaktných kolíkov karty microSD rukami ani kovovými predmetmi.
- Dodržiavajte nasledujúce upozornenia týkajúce sa zásuvky na microSD kartu.
 - Kartu microSD vložte rovno správnym smerom.
 - Nevkladajte žiadne predmety iné ako microSD karta do zásuvky na microSD kartu.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie microSD karty](#)
- [Formátovanie microSD karty](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Súčasti a ovládacie prvky

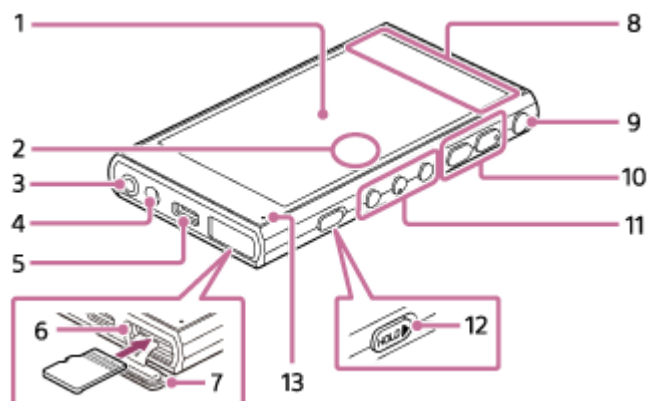

1. Dotyková obrazovka
Ťuknutím na ikony alebo položky na obrazovke ovládajte prehrávač.
2. Zabudovaný mikrofón
Zabudovaný mikrofón môžete používať na vstup zvuku. Nezakrývajte mikrofón počas používania.
3. Konektor na slúchadlá (stereofónny minikonektor)
Zatlačte konektor slúchadiel, až kým nezacvakne na miesto.
Pripojte slúchadlá správne. V opačnom prípade bude kvalita výstupu zvuku znížená.
4. Otvor na remienok
Pripevnite remienok (nedodané).
5. Port USB Type-C
Pripojte prehrávač k spustenému počítaču pomocou dodaného kábla USB Type-C. Pomocou funkcie USB-DAC môžete prehrávač nabíjať alebo si vychutnávať hudbu.
6. Zásuvka na kartu microSD (zásuvka na kartu je vnútri krytu zásuvky.)
Vložte kartu microSD (nedodané) tak, aby zacvakla na miesto.
7. Kryt zásuvky na microSD kartu
Otvorte kryt a vložte kartu microSD.
8. Zabudovaná anténa
Anténa Wi-Fi a anténa Bluetooth sú zabudované. Nezakrývajte antény počas používania.
9. Tlačidlo  (napájanie)
 - Stlačte tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie obrazovky.
 - Ak chcete zapnúť prehrávač, podržte stlačené tlačidlo 5 sekúnd.
 - Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd vypnete alebo reštartujete prehrávač.
 - Ak sa prevádzka stane nestabilnou, podržte stlačené tlačidlo na 10 sekúnd, aby sa prehrávač reštartoval.
10. Tlačidlá +(*1)/– (hlasitosť)
Stlačením tlačidiel nastavte hlasitosť.
11. Prevádzkové tlačidlá prehrávania
▶|| (prehrávanie/pozastavenie) (*1): Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

◀◀ (predchádzajúca skladba)/▶▶ (nasledujúca skladba): Stlačením tlačidiel preskočíte na začiatok aktuálnej skladby, na predchádzajúcu alebo na nasledujúcu skladbu.

Podržte stlačené tlačidlá na rýchle prehrávanie dozadu alebo dopredu.

12. Prepínač HOLD (Podržať)

Posunutím prepínača uzamknite ovládacie tlačidlá prehrávania a tlačidlá +/- (hlasitosť) na prehrávači. Môžete zabrániť náhodnému stlačeniu tlačidiel.

- Zamknuté (nefunkčné)



- Uvoľnené (funkčné)



13. Indikátor nabíjania

Indikátor počas nabíjania prehrávača svieti.

- *1 Na tlačidlo ▶▶ (prehrávanie/pozastavenie) a tlačidlo + (hlasitosť) sú dotykové body. Dotykové body vám môžu pomôcť ovládať tlačidlá bez toho, aby ste na ne pozerali.


Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka [WALKMAN Home]

Obrazovka [WALKMAN Home] je domovská obrazovka prispôbená prehrávaniu hudby. Disponuje miniaplikáciou Music player, aby ste mohli ovládať prehrávanie hudby bez spustenia aplikácie. Zobrazujú sa aj aplikácie súvisiace s hudbou.

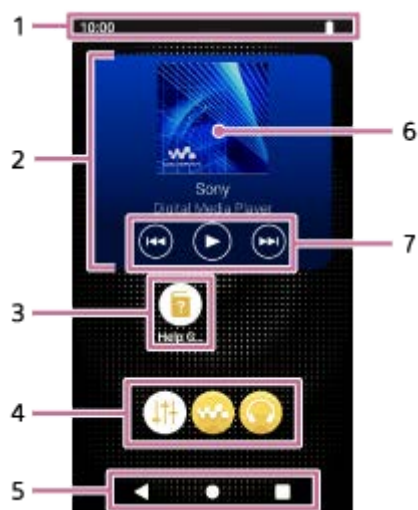

1. Stavový riadok

Stav prehrávača a oznámenia sa zobrazia ako ikony.

Potiahnutím prsta nadol na stavovom riadku zobrazíte panel s oznámeniami a panel rýchlych nastavení.

2. Miniaplikácia Music player

Miniaplikácia zobrazuje aktuálnu skladbu miniaplikácie „Music player“.

3. Odkazy na aplikácie

Ťuknutím na odkaz spustíte aplikáciu.

4. Dok

Môžete pridať až 5 skratiek pre aplikácie.

5. Navigačný panel

Navigačný panel obsahuje nasledujúce 3 tlačidlá. Ťuknutím ich môžete ovládať.

- Tlačidlo ◀ (**späť**)
Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Tlačidlo ● (**domov**)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte obrazovku [WALKMAN Home].
- Tlačidlo ■ (**prehľad**)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte naposledy použité aplikácie.

6. Obal albumu

Ťuknutím na oblasť spustíte „Music player“.

7. Tlačidlo Predchádzajúce / tlačidlo Prehrávanie (Pozastavenie) / tlačidlo Nasledujúce

Ťuknutím na tlačidlá môžete ovládať prehrávanie hudby bez spustenia aplikácie.

Informácie o odkazoch na aplikácie v doku

V prehrávači sú vopred nainštalované aplikácie, ako sú nasledujúce.

- **[Sound adjustment]**

Na nastavenie zvuku použite aplikáciu. Môžete priamo nastaviť zvuk prehrávača. Táto funkcia je užitočná pri prehrávaní obsahu pomocou iných aplikácií, než je „Music player“.

- **[Music player]**

Aplikáciu použite na prehrávanie hudobného obsahu uloženého v prehrávači. Pripravte si hudobný obsah nasledujúcimi spôsobmi.

- Prenášanie hudobného obsahu z počítača do prehrávača.
- Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

- **[Sony | Headphones Connect]**

Túto aplikáciu použite na registráciu a nastavenie slúchadiel.

Rada

- Ak vyberiete položku [Page 2 (WALKMAN® Home)] pre [Select Home screen] počas počiatočného nastavenia, po ťuknutí na tlačidlo  (domov) sa zobrazí obrazovka [WALKMAN Home].
- Po počiatočnom nastavení môžete zmeniť hlavnú domovskú obrazovku.
Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Home settings] – [Select Home screen].
Vyberte požadovanú domovskú obrazovku.

Poznámka

- Vezmite, prosím, na vedomie, že Sony neprijíma zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené aplikáciami alebo službami od iných spoločností. Pred použitím si prečítajte podmienky poskytovania služieb od každého poskytovateľa.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.


Súvisiaca téma

- [Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku](#)
- [Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb](#)
- [Prepínanie domovskej obrazovky](#)

Digital Media Player
NW-A306

Domovská obrazovka pre Android

Na domovskej obrazovke pre Android sú zobrazené miniaplikácie, odkazy, priečinky a ďalšie.

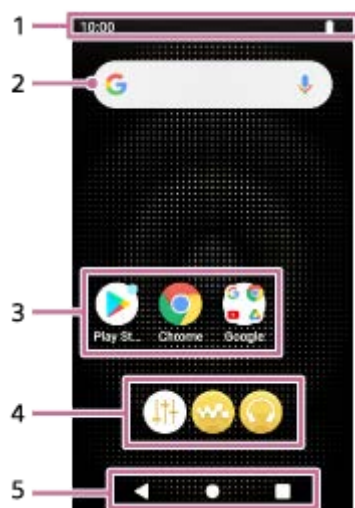

1. Stavový riadok

Stav prehrávača a oznámenia sa zobrazia ako ikony.

Potiahnutím prsta nadol na stavovom riadku zobrazíte panel s oznámeniami a panel rýchlych nastavení.

2. Miniaplikácia vyhľadávania Google

Ťuknutím na vstupné pole zobrazíte klávesnicu. Zadaťte text, ktorý sa má vyhľadávať cez Google.

3. Odkazy na aplikácie

Ťuknutím na odkaz spustíte aplikáciu.

4. Dok

Môžete pridať až 5 skratiek pre aplikácie.

5. Navigačný panel

Navigačný panel obsahuje nasledujúce 3 tlačidlá. Ťuknutím ich môžete ovládať.

- Tlačidlo ◀ (**späť**)
Ťuknutím na tlačidlo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Tlačidlo ● (**domov**)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte obrazovku [WALKMAN Home].
- Tlačidlo ■ (**prehľad**)
Ťuknutím na tlačidlo zobrazíte naposledy použité aplikácie.

Informácie o odkazoch na aplikácie v doku

V prehrávači sú vopred nainštalované aplikácie, ako sú nasledujúce.

● 🎚 [Sound adjustment]

Na nastavenie zvuku použijete aplikáciu. Môžete priamo nastaviť zvuk prehrávača. Táto funkcia je užitočná pri prehrávaní obsahu pomocou iných aplikácií, než je „Music player“.

- **[Music player]**

Aplikáciu použite na prehrávanie hudobného obsahu uloženého v prehrávači. Pripravte si hudobný obsah nasledujúcimi spôsobmi.

- Prenášanie hudobného obsahu z počítača do prehrávača.
- Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

- **[Sony | Headphones Connect]**

Túto aplikáciu použite na registráciu a nastavenie slúchadiel.

Poznámka

- Vezmite, prosím, na vedomie, že Sony neprijíma zodpovednosť za akékoľvek problémy spôsobené aplikáciami alebo službami od iných spoločností. Pred použitím si prečítajte podmienky poskytovania služieb od každého poskytovateľa.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku](#)
- [Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb](#)
- [Prepínanie domovskej obrazovky](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Zobrazenie obrazovky všetkých aplikácií

Na obrazovke všetkých aplikácií sú zobrazené všetky aplikácie nainštalované v prehrávači. Vyhľadajte požadovanú aplikáciu a spustíte ju.

1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Zobrazí sa obrazovka všetkých aplikácií.

Posunutím nahor alebo nadol na displeji vyhľadajte požadovanú aplikáciu. Ťuknutím na ikonu aplikácie spustíte aplikáciu.

Rada

- Môžete zobraziť obrazovku všetkých aplikácií s rovnakými operáciami na obrazovke [WALKMAN Home] aj na domovskej obrazovke pre Android.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Zobrazenie panela rýchlych nastavení

Panel rýchlych nastavení umožňuje rýchly prístup k rôznym funkciám. Môžete zapnúť alebo vypnúť funkcie alebo upraviť nastavenia.

1 Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol.

Zobrazí sa panel rýchlych nastavení.

Nižšie sú uvedené niektoré funkcie na paneli rýchleho nastavenia v čase zakúpenia.

- Funkcia Wi-Fi
- Funkcia Bluetooth
- Hlasitosť

2 Ťuknutím na požadovanú ikonu funkciu zapnete alebo vypnete.

Keď ťuknete na ikonu hlasitosti, zobrazí sa dialógové okno hlasitosti.

V závislosti od funkcie sa otvorí prostredie nastavenia, keď podržíte ikonu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka pre Android](#)

Digital Media Player
NW-A306

Prepínanie domovskej obrazovky

Tento prehrávač má dve domovské obrazovky.

- Domovská obrazovka pre Android: štandardná domovská obrazovka pre Android
- Obrazovka [WALKMAN Home]: domovská obrazovka prispôsobená pre prehrávač hudby

Nastavte niektorú z týchto dvoch domovských obrazoviek ako hlavnú domovskú obrazovku. Hlavná domovská obrazovka sa zobrazí, keď ťuknete na tlačidlo  (domov). Na obrazovke [WALKMAN Home] sa nachádza miniaplikácia Music player, takže môžete ovládať prehrávanie bez spustenia aplikácie. Odporúčame nastaviť obrazovku [WALKMAN Home] ako hlavnú domovskú obrazovku.

Kedykoľvek môžete prepínať medzi týmito dvoma domovskými obrazovkami.

Nastavenie hlavnej domovskej obrazovky

1. Na domovskej obrazovke podržte stlačené prázdne miesto.
2. Ťuknite na [Home settings] – [Select Home screen].
3. Vyberte požadovanú domovskú obrazovku a potom ťuknite na [OK].

Rada

- Ak vyberiete položku [Page 2 (WALKMAN® Home)] pre [Select Home screen] počas počiatočného nastavenia, obrazovka [WALKMAN Home] sa nastaví ako hlavná domovská obrazovka.

Prepnutie domovskej obrazovky

1. Potiahnite domovskú obrazovku doľava alebo doprava.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Konfigurácia počiatočného nastavenia](#)
- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka pre Android](#)

Digital Media Player
NW-A306

Používanie rôznych obrazoviek „Music player“

„Music player“ je hudobná aplikácia predinštalovaná v prehrávači. Vychutnajte si počúvanie nasledujúceho hudobného obsahu.

- Hudobný obsah zakúpený prostredníctvom online hudobných služieb pripojením prehrávača k sieti Wi-Fi.
- Hudobný obsah prenesený z počítača do prehrávača.
- Hudobný obsah uložený v počítači prostredníctvom funkcie USB-DAC.


Môžete si tiež nastaviť zvuk tak, aby vyhovoval vašim preferenciám.

Spustenie „Music player“

Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na  [Music player].

Spustiť môžete aj „Music player“ ťuknutím na obal albumu v miniaplikácii Music player.

Táto téma vysvetľuje rozloženie rôznych obrazoviek „Music player“ s obrazovkou prehrávania () v strede. Potiahnutím prsta na obrazovke prehrávania () prepnite na iné obrazovky (nahor/nadol/doľava/doprava).

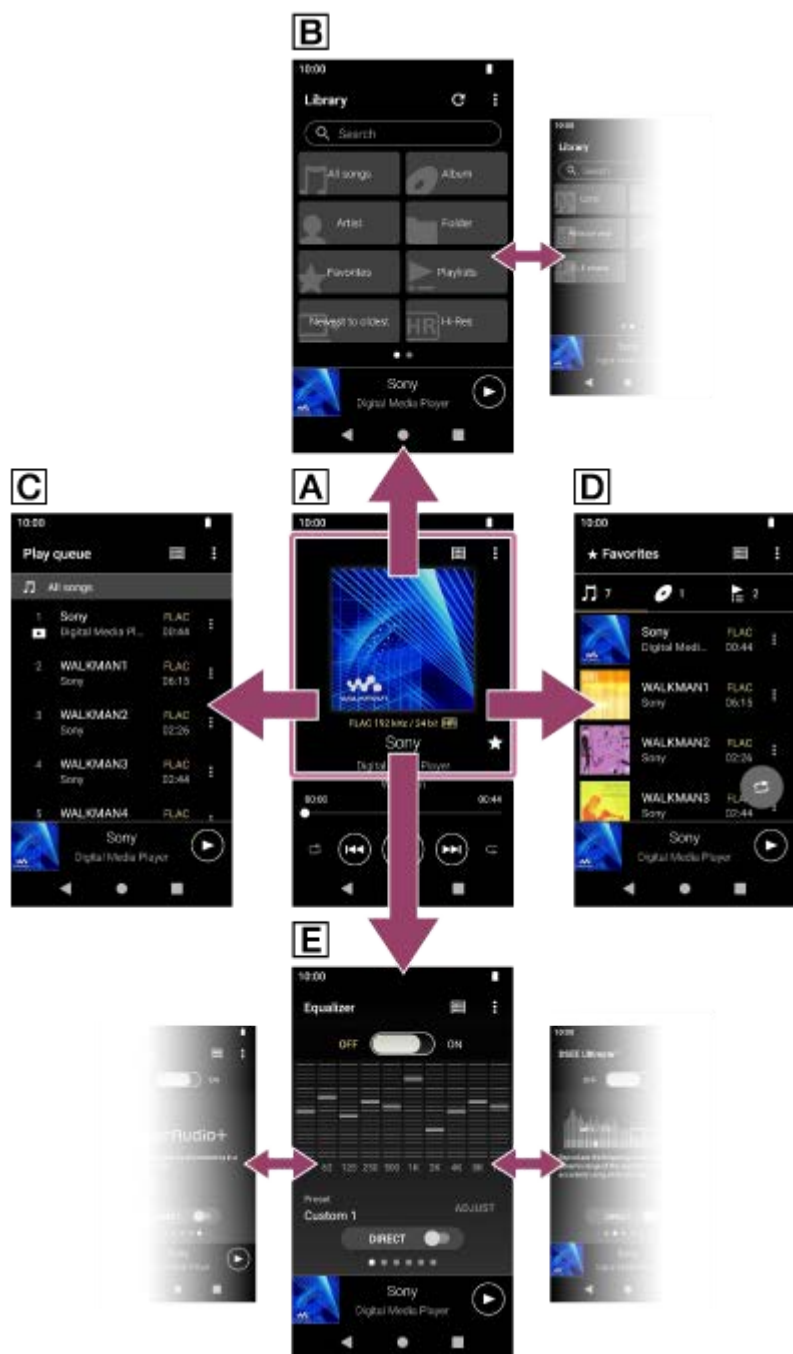

[A] Obrazovka prehrávania

Môžete overiť rozličné informácie pre aktuálne vybratú skladbu.

[B] Obrazovka knižnice

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All songs], [Album], [Artist] atď).

[C] Obrazovka poradia prehrávania

Môžete skontrolovať a upraviť zoznam skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať.

[D] Obrazovka Favorites (Obľúbené)

Vopred môžete skontrolovať skladby/albumy/zoznamy skladieb, ktoré ste pridali do obľúbených položiek. Na tejto obrazovke je možné vykonávať tieto úkony.

- Prehrávanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.
- Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z obľúbených položiek.
- Zmena poradia zobrazenia skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.

- Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v zozname obľúbených položiek do zoznamu skladieb alebo poradia prehrávania.

E **Obrazovky nastavenia zvuku**

Môžete použiť rôzne nastavenia zvuku.

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- ClearAudio+

Rada

- Spôsob prepínania obrazovky si môžete pozrieť aj v prevádzkovej príručke. Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
❗ (Options) – [Operation guide].
- Prevádzkovú príručku si môžete skontrolovať aj na obrazovke knižnice alebo na obrazovkách nastavenia zvuku. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
❗ (Options) – [Operation guide].

Mini prehrávač

Mini prehrávač sa zobrazí v spodnej časti každej obrazovky (okrem obrazovky prehrávania). Ťuknutím na mini prehrávač zobrazíte obrazovku prehrávania.



1. Aktuálna pozícia prehrávania
Táto oblasť označuje polohu prehrávania v rámci aktuálnej skladby.
2. Obrázok obalu/názov skladby/názov interpreta
Ťuknutím na oblasť sa zobrazí obrazovka prehrávania. Potiahnutím prsta po oblasti doľava alebo doprava, môžete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby alebo na nasledujúcu skladbu.
3. Tlačidlo (Play)/ (Pause)
Na spustenie prehrávania ťuknite na tlačidlo (Play).
Ťuknutím na tlačidlo (Pause) počas prehrávania pozastavte prehrávanie.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Obrazovka prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“](#)
- [Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“](#)
- [Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača \(funkcia USB-DAC\)](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka knižnice v „Music player“

Z obrazovky knižnice môžete vybrať skladby. Skladby sú rozdelené do rôznych kategórií (ako napríklad [All songs], [Album], [Artist] atď).

Ak chcete zobrazit' obrazovku knižnice

Potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ nadol. Prípadne ťuknite na tlačidlo  (Library top) v pravej hornej časti obrazovky.

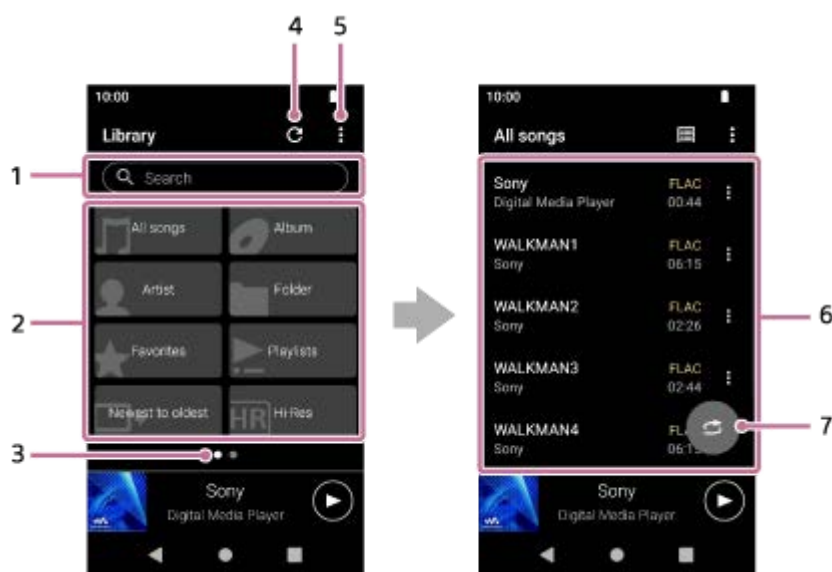

1. Oblasť vyhľadávania

Ťuknutím na túto oblasť sa zobrazí klávesnica na zadávanie textu. Zadáajte kľúčové slová na vyhľadávanie položiek, ako sú napríklad názvy skladieb.

2. Kategórie hudby ([All songs], [Album], [Artist] atď)

Jednotlivé skladby je rozdelené do rôznych kategórií. Vyberte skladbu z požadovanej kategórie.

- Ťuknutím na [Hi-Res] vyhľadáte skladby podľa kvality zvuku pomocou jedného z nasledujúcich filtrov.
 - [Hi-Res]
 - [CD quality]
 - [Compressed]
- Pripojte prehrávač k počítaču a ťuknite na [USB DAC], aby ste si vychutnali hudbu uloženú v počítači s rovnakou kvalitou zvuku ako v prehrávači.

3. Indikátor stránok

Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii. Na inú stránku prepnete potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

4. Tlačidlo Aktualizovať databázu

Ťuknutím na tlačidlo aktualizujete databázu „Music player“.

V knižnici „Music player“ sa nemusí zobrazit' kúpený obsah alebo prenesený obsah. V takomto prípade vykonajte jeden z nasledujúcich spôsobov a potom aktualizujte databázu.

- Uistite sa, že sa hudobné súbory sú v jednom z nasledujúcich priečinkov.

- Priečink [Music] alebo priečink [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
- Priečink [Music] na karte microSD
- Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“
- Zaregistrujte priečink, ktorý obsahuje požadované hudobné súbory, do priečinka [Folders to be imported] v „Music player“.

5. Tlačidlo Možnosti

6. Podkategórie alebo zoznam skladieb

Po výbere kategórie hudby vyberte podkategóriu, kým nenájdete požadovanú skladbu.

Môžete skontrolovať kodeky pre skladby, napríklad FLAC. Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.

7. Tlačidlo náhodného poradia prehrávania

Ťuknutím spustíte náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania.

Option menu

Ťuknutím na položku  (Options) zobrazíte ponuku možností.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Select items to display

Vyberte túto položku, ak chcete nastaviť kategórie, ktoré chcete zobraziť alebo nezobraziť.

Reset display item settings

Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť predvolené kategórie.

Operation guide

Vyberte túto položku, ak chcete zobraziť sprievodcu obsluhou.

Create new playlist

Vyberte položku na vytvorenie nového zoznamu skladieb.

Delete all playlists

Vyberte položku na odstránenie všetkých zoznamov skladieb.

Rename playlist

Vyberte položku na zmenu názvu zoznamu skladieb.

Edit song order

Vyberte položku na zmenu poradia skladieb v zozname skladieb.

Edit Favorites order

Vyberte položku na zmenu poradia položiek v zozname obľúbených položiek.

Add to playlist

Zvoľte príslušnú položku, aby ste mohli pridať všetky skladby v zvolenej položke do zoznamu na prehrávanie.

Play next

Vyberte položku, v rámci ktorú sa majú pridať všetky skladby v položke Favorites do polohy za aktuálnou skladbou v prípade, že sa prehrávajú ako obľúbené.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, v rámci ktorú chcete pridať všetky skladby v položke Favorites (Obľúbené) na koniec prehrávanej skladby v prípade, že sa tieto skladby nachádzali v poradí prehrávania.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálnu prehra, a novo pridané všetky skladby v položke Favorites (obľúbené) do zoznamu obľúbených.

Remove all

Vyberte položku na odstránenie všetkých skladieb alebo všetkých položiek zo zoznamu skladieb alebo obľúbených položiek.

Context menu

Ťuknutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovú ponuku.  (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky v zozname podkategórií.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

Add to Favorites

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby/albumu/zoznamu skladieb do zoznamu obľúbených položiek.

Add to playlist

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do zoznamu skladieb.

Add to another playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybratom zozname skladieb do zoznamu skladieb.

Play next

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

Remove from this list

Vyberte túto položku na odstránenie zvolenej skladby zo zoznamu skladieb alebo obľúbených položiek.

Rename playlist

Vyberte položku na zmenu názvu zoznamu skladieb.

Detailed song information

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.

Delete

Vyberte túto položku, ak chcete odstrániť vybranú skladbu, zoznam skladieb alebo priečinok.

Rada

- Ikony kategórií je možné posúvať. Podržte stlačenú ikonu a posunutím ju presuňte do preferovanej polohy.
- Môžete tiež zobrazíť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Databázu môžete aktualizovať aj z ponuky Nastavenia pre „Music player“. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Settings] – [Update database].
- Keď sa vyberie položka [Add to playlist] alebo [Add to another playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvolte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

- Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“
- Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovka prehrávania v „Music player“

Môžete overiť rozličné informácie pre aktuálne vybranú skladbu. Počas prehrávania sa farba pozadia displeja zmení tak, aby zodpovedala základnej farbe obalu albumu.

Ak chcete zobrazit' obrazovku prehrávania

Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na  [Music player].

Spustiť môžete aj „Music player“ ťuknutím na obal albumu miniaplikácie Music player.

Ak sa zobrazí iná obrazovka ako obrazovka prehrávania, vykonajte jeden z nasledujúcich postupov.

- Potiahnite obrazovku (nahor/nadol/doľava/doprava).
- Ťuknutím na mini prehrávač zobrazte obrazovku prehrávania.



1. Obal albumu
2. Kvalita zvuku (kodek, vzorkovacia frekvencia, bitová rýchlosť/kvantová prenosová rýchlosť)/ikona zvuku s vysokým rozlíšením
3. Názov skladby / meno interpreta / názov albumu
Ťuknite na túto oblasť na vyhľadávanie obsahu súvisiaceho s aktuálnou skladbou, ako sú napríklad skladby na rovnakom albume a albumy od rovnakého interpreta.
4. Uplynulý čas aktuálnej skladby
5. Lišta časovej osi
6. Tlačidlo náhodného výberu/tlačidlo Predchádzajúce/tlačidlo Prehrať (Pauza)/tlačidlo Nasledujúce/ tlačidlo Opakovať
Ťuknutím na jednotlivé tlačidlá môžete ovládať prehrávanie, ako je napríklad prehrávanie, pozastavenie, prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu, a zmeniť spôsob prehrávania.
Potiahnutím prsta po tejto oblasti doľava alebo doprava môžete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu skladbu.
7. Horné tlačidlo knižnice
8. Tlačidlo Možnosti

9. Tlačidlo Oblíbené

Ťuknite na tlačidlo a pridáte aktuálnu skladbu medzi oblíbené, alebo odstránite skladbu z priečinky Oblíbené.

10. Číslo skladby/celkový počet skladieb

11. Dĺžka skladby

Option menu

Ťuknutím na položku  (Options) zobrazte ponuku možností.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Add to playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.

Search related

Zvoľte položku na vyhľadávanie obsahu súvisiaceho s aktuálnou skladbou, ako sú napríklad skladby na rovnakom albume a albumy od rovnakého interpreta.

Display tape playback screen

Keď zapnete položku, obrazovka prehrávania sa zmení na animáciu otáčania kazetovej pásky. Typ zobrazenej kazetovej pásky sa líši v závislosti od prehrávanej skladby.

Detailed song information

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o aktuálnej skladbe.

Display lyrics

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť text aktuálnej skladby.

Delete

Vyberte túto položku na vymazanie aktuálnej skladby.

Operation guide

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť sprievodcu obsluhou.

Rada

- Aktuálny stav prehrávania môžete určiť na základe farby pozadia na obrazovke prehrávania.
 - Počas prehrávania: základná farba obalu albumu
 - Pozastavené: čierna
- Potiahnite lištu časovej osi pre zmenu pozície prehrávania v skladbe.
Počas posúvania pruhu časovej osi sa zobrazí uplynutý čas aktuálnej skladby nad obalom.
- Ak uplynie určitý čas bez použitia tlačidla alebo obrazovky na obrazovke prehrávania, zobrazenie sa prepne na obrazovku kazetovej pásky. Táto situácia nastane, keď zvolíte obrazovku prehrávania, keď je políčko pre [Display tape playback screen] začiarknuté. Ak chcete vykonať úkony na displeji, ťuknite na obrazovku kazetovej pásky. Zobrazenie sa dočasne prepne späť na bežnú obrazovku prehrávania. Potom môžete vykonávať operácie na obrazovke.
- Aj keď je políčko pre [Display tape playback screen] začiarknuté, počas zobrazenia položky [Detailed song information] alebo [Display lyrics] sa obrazovka prehrávania neprepne na obrazovku kazetovej pásky.
- Funkciu [Display tape playback screen] môžete zapnúť alebo vypnúť aj z ponuky ktorejkoľvek obrazovky „Music player“. Klepnite na položku ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Settings] – [Play on cassette tape screen].
- Môžete spustiť aj funkciu [Search related], a to ťuknutím na názov skladby, meno interpreta alebo názov albumu na obrazovke prehrávania „Music player“.
- Keď je zvolená možnosť [Add to playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvoľte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu.
Na obrazovke knižnice ťuknite na položku  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

Poznámka

- Prehrávač automaticky vypne obrazovku, ak sa zobrazí obrazovka prehrávania pásky na 10 minút.
- Indikácie uplynutého času a lišty časovej osi nemusia byť presné.
- V závislosti od formátu súboru prehrávač nemusí zobraziť obal albumu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“](#)
- [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“](#)
- [Správa obľúbených položiek v „Music player“](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“

Môžete skontrolovať a upraviť zoznam skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať.

Ak chcete zobrazíť obrazovku poradia prehrávania

Potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ doprava.

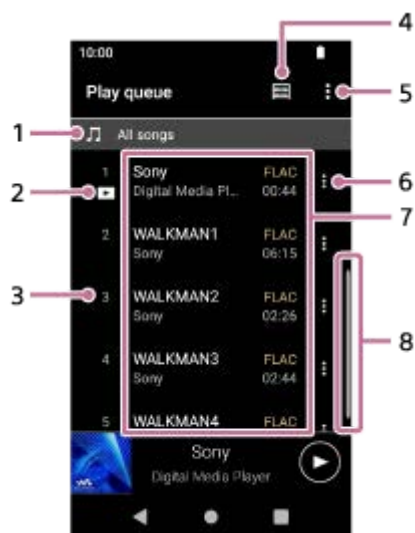

1. Jednotka prehrávania

2. Aktuálna skladba

3. Poradie prehrávania

4. Horné tlačidlo knižnice

5. Tlačidlo Možnosti

6. Tlačidlo kontextovej ponuky

7. Zoznam obsahu

- Názov interpreta
- Názov skladby
- Kodek
Kodeky pre formáty Zvuku s vysokým rozlíšením sa zobrazia vo farbe.
- Dĺžka

8. Indikátor posúvania

Option menu

Ťuknutím na položku (Options) zobrazíte ponuku možností. Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Edit song order

Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie skladieb v aktuálnom poradí prehrávania. Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

Add to playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať aktuálne poradie prehrávania do zoznamu skladieb.

Context menu

Ťuknutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovú ponuku.  (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od nastavení.

Add to Favorites

Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do obľúbených položiek.

Add to playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do zoznamu skladieb.

Remove from this list

Vyberte položku, ak chcete odstrániť skladbu z aktuálneho poradia prehrávania.

Detailed song information

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.

Rada

- Môžete tiež zobrazíť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Do poradia prehrávania môžete pridávať položky, ako sú skladby/albumy/zoznamy skladieb. Na obrazovke knižnice alebo na obrazovke obľúbených položiek ťuknite na  (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek.
 - [Play next]
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.
 - [Add to the end of Play queue]
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.
 - [Empty Play queue and add]
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.
- Ak ste prehrávač chvíľu nepoužívali, na obrazovke poradia prehrávania sa obrazovka automaticky posunie tak, aby sa zaostrila na aktuálnu skladbu.
- Keď je zvolená možnosť [Add to playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvolte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. [Add to another playlist] – [Create new playlist].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)

- Prehrávanie hudby
- Spôsoby prehrávania
- Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“
- Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“
- Správa obľúbených položiek v „Music player“

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka Obľúbené v miniaplikácii „Music player“

Môžete prehrávať skladby/albumy/zoznamy skladieb, ktoré ste pridali do obľúbených položiek. Poradie položiek v zozname obsahu môžete meniť.

Zobrazenie obrazovky obľúbených položiek

Potiahnite prst na obrazovke prehrávania v miniaplikácii „Music player“ doľava.

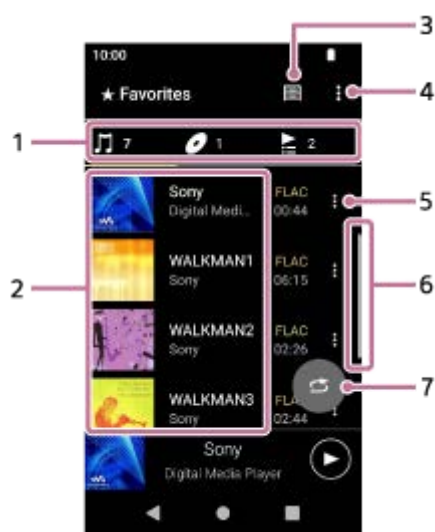

1. Záložky kategórie

Zoznamy obsahu sú rozdelené podľa kategórie (skladba/album/zoznam skladieb). Ťuknutím na kartu kategórie zobrazíte zoznam obsahu v požadovanej kategórii.

2. Zoznam obsahu

Môžete zobraziť položky v zvolenej kategórii.

3. Horné tlačidlo knižnice

4. Tlačidlo Možnosti

5. Tlačidlo kontextovej ponuky

6. Indikátor posúvania

7. Tlačidlo náhodného poradia prehrávania

Ťuknutím spustíte náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania.

Option menu

Ťuknutím na položku  (Options) zobrazíte ponuku možností.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Edit Favorites order

Vyberte túto položku, ak chcete zmeniť poradie položiek vo vybranej kategórii. Presuňte ikony zmeny poradia na ľavej strane položiek tak, aby boli v požadovanom poradí.

Edit song order

Vyberte položku na zmenu poradia skladieb v zozname skladieb.

Add to playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby v zozname obľúbených položiek do zoznamu skladieb.

Play next

Vyberte položku, v rámci ktorú sa majú pridať všetky skladby v položke Favorites do polohy za aktuálnou skladbou v prípade, že sa prehrávajú ako obľúbené.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku, v rámci ktorú chcete pridať všetky skladby v položke Favorites (Obľúbené) na koniec prehrávanej skladby v prípade, že sa tieto skladby nachádzali v poradí prehrávania.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálnu prehra, a novo pridané všetky skladby v položke Favorites (obľúbené) do zoznamu obľúbených.

Remove all

Vyberte položku na odstránenie všetkých položiek vo zvolenej kategórii zo skupiny Favorites (Obľúbené).

Context menu

Ťuknutím na položku  (Context menu) zobrazíte kontextovú ponuku.  (Context menu) sa zobrazí na pravej strane každej položky.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

Add to Favorites

Vyberte túto položku, ak chcete pridať skladbu do obľúbených položiek.

Add to playlist

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do zoznamu skladieb.

Add to another playlist

Vyberte túto položku, ak chcete pridať všetky skladby vo vybratom zozname skladieb do zoznamu skladieb.

Play next

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.

Add to the end of Play queue

Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.

Empty Play queue and add

Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

Remove from this list

Vyberte položku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu Favorites (Obľúbené).

Detailed song information

Vyberte túto položku, ak chcete zobrazíť podrobnosti o skladbe.

Rada

- Môžete tiež zobrazíť kontextovú ponuku podržaním položky v zozname.
- Keď sa vyberie položka [Add to playlist] alebo [Add to another playlist], zoznam skladieb prenesený z počítača nemožno zvoliť ako cieľový priečinok pridania. V tomto prípade vopred vytvorte nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako je zoznam skladieb prenesený z počítača, a potom zvolte tento zoznam skladieb ako cieľový priečinok na pridanie zoznamu. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí. [Add to another playlist] – [Create new playlist].

Poznámka

- Keď vyberiete kartu microSD, tieto informácie sa odstraňajú.

— Informácie o obľúbených položkách pre skladby na microSD karte.

Informácie môžu zostať v databáze „Music player“. V takomto prípade sa po opätovnom vložení karty microSD informácie znova zobrazia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Spôsoby prehrávania](#)
- [Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“](#)
- [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“](#)
- [Správa obľúbených položiek v „Music player“](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“

Môžete použiť rôzne nastavenia zvuku. Z obrazovky prehrávania „Music player“ môžete rýchlo získať prístup k obrazovkám na nastavenie zvuku. V takomto prípade nemusíte spúšťať aplikáciu [Sound adjustment].

Zobrazenie obrazoviek s nastaveniami zvuku

Rýchlo potiahnite obrazovku prehrávania v miniaplikácii „Music player“ nahor.

Navigácia na obrazovkách s nastaveniami zvuku


Rýchlo potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby sa vybralo nastavenie zvuku.

Nie je možné zvoliť nastavenie zvuku, ak ste zapli nasledujúce nastavenia. Vypnite nastavenia, aby sa umožnili iné nastavenia zvuku.

- Direct Source
- ClearAudio+

Dostupné nastavenia zvuku

- Equalizer
- DSEE Ultimate™
- DC Phase Linearizer
- Dynamic Normalizer
- Vinyl Processor
- ClearAudio+

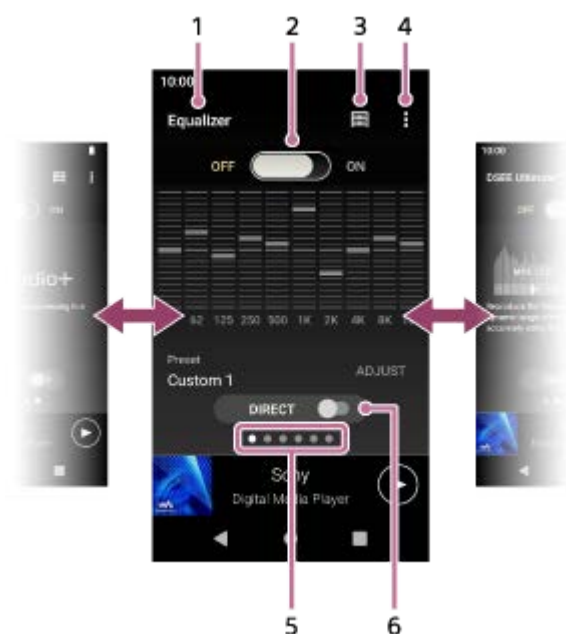

1. Názov nastavenia zvuku

2. Spínač ON/OFF

Ťuknutím zapnete alebo vypnete každé nastavenie zvuku pri zachovaní stavu nastavenia.

3. Horné tlačidlo knižnice

4. Tlačidlo Možnosti

5. Indikátor stránok

Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii. Na inú stránku prepnete potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.

6. Prepínač [DIRECT]

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu [Direct Source].

Option menu

Ťuknutím na položku  (Options) zobrazte ponuku možností.

Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od obrazovky alebo nastavení.

Settings

Výberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Operation guide

Výberte túto položku, ak chcete zobraziť sprievodcu obsluhou.

Rada

- Môžete rýchlo potiahnuť niektorú z obrazoviek nastavenia zvuku nadol, aby ste sa vrátili na obrazovku prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Úprava zvuku](#)

Digital Media Player
NW-A306

Zoznam ikon zobrazených na stavovom riadku

V stavovom riadku sa jednotlivé stavy prehrávača zobrazujú ako ikony.



-  Aktualizuje sa databáza „Music player“.
-  microSD karta je vložená
-  Indikátor HOLD
-  Pripojené zariadenie Bluetooth
-  Sieť Wi-Fi pripojená
-  Režim V lietadle
-  Stav batérie
-  Funkcia Battery Care

Súvisiaca téma

- [Obrazovka \[WALKMAN Home\]](#)
- [Domovská obrazovka pre Android](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Ak aktivujete funkciu uzamknutia obrazovky, obrazovka sa automaticky uzamkne, keď sa displej vypne. To môže pomôcť udržať prehrávač zabezpečený v prípade straty. Môžete si vybrať z niekoľkých metód odomknutia obrazovky.

- 1 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
- 2 **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
 **[Settings] – [Security] – [Screen lock].**
- 3 **Ťuknutím na požadovanú metódu odomknite obrazovku.**

V závislosti od spôsobu sa môže zobraziť obrazovka nastavenia. Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Poznámka


- Dávajte pozor, aby ste nezabudli svoj odblokovací kód. Informácie výlučne patria zákazníkovi, nie Sony. Ak zabudnete, ako odomknúť obrazovku, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center. Prehrávač bude naformátovaný za poplatok, aby sa vymazali informácie o uzamknutí obrazovky. Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadnu stratu či poškodenie uložených údajov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Nastavenie hlasitosti


Nastavte hlasitosť pre „Music player“.

1. Stlačte alebo podržte stlačené tlačidlá +/- (hlasitosť) ([1]).

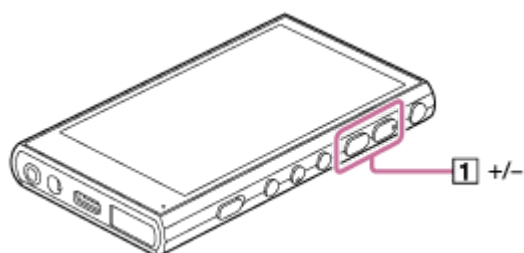

Nastavenie hlasitosti pomocou dialógového okna hlasitosti

1. Zapnite obrazovku prehrávača.
2. Stlačením tlačidiel +/- (hlasitosť) ([1]) si zobrazte panel hlasitosti.

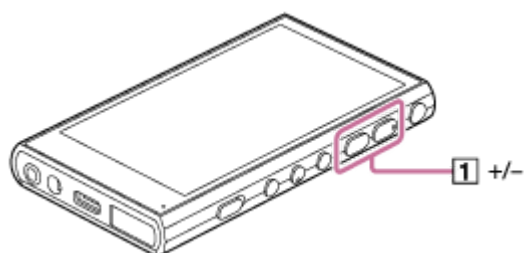

3. Ťuknutím na mierku hlasitosti alebo číslice na paneli hlasitosti zobrazte dialógové okno hlasitosti.



- [2] Ovládač hlasitosti
- [3] +/- (hlasitosť)

4. Otočením gombíka hlasitosti ([2]) upravíte hlasitosť.
Hlasitosť môžete nastaviť aj ťuknutím alebo podržaním stlačeného tlačidla +/- (hlasitosť) ([3]).

- Môžete si tiež zobraziť dialógové okno hlasitosti z panela Rýchle nastavenia. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu hlasitosti na paneli rýchlych nastavení.

Poznámka

- Úroveň hlasitosti môže byť príliš vysoká alebo príliš nízka, keď počúvate hudbu pomocou inej aplikácie než „Music player“. V takomto prípade nastavte hlasitosť podľa nasledujúceho postupu.
Ťuknite na položku **•••** (Nastavenia) na paneli hlasitosti a nastavte úroveň hlasitosti pre [Media volume]. Potom nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/- (hlasitosť) (**1**) alebo dialógového okna hlasitosti.
- Úroveň hlasitosti „Music player“ môže byť príliš vysoká alebo príliš nízka, ak ste upravili hlasitosť, keď ste použili inú aplikáciu. V takomto prípade nastavte hlasitosť pomocou tlačidiel +/- (hlasitosť) (**1**) alebo dialógového okna hlasitosti.
- Hlasitosť sa nedá nastaviť pomocou dialógového okna hlasitosti v nasledujúcich prípadoch. Nastavte hlasitosť pomocou pripojeného zariadenia.
 - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré je pripojené k prehrávaču.
 - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom USB zariadenia, ktoré je pripojené k prehrávaču.

Obmedzenie hlasitosti

Funkcia AVLS (Automatic Volume Limiter System) znižuje riziko poškodenia sluchu v dôsledku vysokej hlasitosti. Použitie AVLS obmedzuje maximálnu hlasitosť. AVLS má nasledovné vlastnosti.

- AVLS obmedzuje hlasitosť na určitú úroveň.
- AVLS zabráňuje rušeniu ostatných vysokou hlasitosťou.
- AVLS znižuje riziká, ktoré sa vyskytnú, keď nie je možné počuť zvuk okolia.
- AVLS vám umožní počúvať s príjemnejšou hlasitosťou.

1. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Sound].
3. Ťuknite na prepínač [AVLS (volume limit)].

Poznámka

- AVLS (volume limit) nie je účinné v nasledujúcich prípadoch:
 - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom zariadenia s funkciou Bluetooth, ktoré je pripojené k prehrávaču.
 - Keď sa zvuk vysiela prostredníctvom USB zariadenia, ktoré je pripojené k prehrávaču.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami](#)

Ovládanie hlasitosti v súlade so smernicami

Výstražný signál (pípnutie) a varovné hlásenie [Check the volume level.] sú určené na ochranu sluchu. Vyskytujú sa, keď prvýkrát zvýšite hlasitosť na úroveň, ktorá je škodlivá. Signál a varovné hlásenie môžete zrušiť ťuknutím na [OK] v dialógovom okne s upozornením.

Poznámka

- Po zrušení výstražného signálu a hlásenia môžete zvýšiť hlasitosť.
- Po prvom varovaní sa výstražný signál aj hlásenie opakujú každých 20 kumulatívnych hodín používania pri nastavenej hlasitosti, ktorá je škodlivá pre váš sluch. Pri upozornení sa úroveň hlasitosti automaticky zníži.
- Ak vypnete prehrávač po výbere vysokej hlasitosti, ktorá môže poškodiť vaše ušné bubienky, keď zapnete prehrávač nabudúce, hlasitosť bude automaticky nižšia.
- Výstražný signál nezaznie, keď je aktívne Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nastavenie hlasitosti](#)

Príprava hudobného obsahu

Skôr, ako si budete môcť vypočuť hudobný obsah v prehrávači, budete musieť hudobný obsah pripraviť. Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača.
- Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači Windows® do Music Center for PC.
- Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača Windows.
- Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb.

Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre počítače Windows. Pred prenášaním hudobného obsahu z počítača Windows do prehrávača nainštalujte do počítača Windows Music Center for PC.

Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.5 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.

Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac, musíte nainštalovať dodatočný softvér. Príkladom dodatočného softvéru je Android File Transfer.

Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača

Ak pripojíte prehrávač k Wi-Fi sieti, môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Podrobnosti nájdete v časti [Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača].

Importovanie hudobného obsahu zo zvukového disku CD do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.

2. Spustíte Music Center for PC.

3. Kliknite na tlačidlo [CD] v časti [Import] na bočnom paneli.

4. Vložte zvukový disk CD do jednotky média počítača.

Hudobný obsah na zvukovom disku CD sa objaví na obrazovke Music Center for PC.

V prípade potreby môžete zmeniť nastavenie formátu na importovanie diskov CD. Kliknite na tlačidlo  vedľa , a potom vyberte formát súboru v časti [CD import settings].

- Pre vyššiu kvalitu zvuku: FLAC
- Pre normálnu kvalitu zvuku: AAC (.mp4), MP3 (.mp3)

5. Pridajte znaky začiatku k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.

6. Kliknutím na tlačidlo [Import] spustíte importovanie hudobného obsahu.

Ak chcete importovanie zrušiť, kliknite na tlačidlo [Stop].

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Rada

- Na importovanie zvukových diskov CD môžete tiež použiť iTunes namiesto Music Center for PC.

Importovanie hudobného obsahu uloženého v počítači do Music Center for PC

1. Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.
2. Spustíte Music Center for PC.
3. Kliknite na položku  (ponuka) v ľavom hornom rohu obrazovky Music Center for PC. Potom vyberte metódu importovania z ponuky [File].
4. Špecifikujte priečinky alebo súbory k hudobnému obsahu, ktorý chcete importovať.
5. Spustíte importovanie hudobného obsahu.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Importovanie hudobného obsahu uloženého v externom mediálnom zariadení do počítača

Použite externé mediálne zariadenie, ktoré obsahuje hudobný obsah.

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na Windows Prieskumník. Ak používate počítač Mac, použite Finder.

1. Pripojte externé mediálne zariadenie k počítaču.
2. Otvorte externé mediálne zariadenie v programe Windows Prieskumník.
3. Otvorte priečinok [Hudba] počítača v programe Windows Prieskumník.
4. Presuňte myšou priečinky alebo súbory z externého mediálneho zariadenia do priečinka [Hudba] na počítači.

Nákup hudobného obsahu prostredníctvom online hudobných služieb

Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb.

Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Poznámka

- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača](#)
- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac](#)
- [Prehrávanie hudby](#)

Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača

Zvuk s vysokým rozlíšením sa vzťahuje na zvukový obsah vo formáte s vyššou kvalitou zvuku než štandardné CD. Ak chcete zakúpiť zvuk s vysokým rozlíšením, pripojte počítač k internetu a získajte prístup k online hudobnej službe, ktorá poskytuje zvuk s vysokým rozlíšením.

Služby sa líšia podľa krajiny alebo regiónu. Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Prenos zvuku s vysokým rozlíšením z počítača do prehrávača

- V počítači Windows: môžete použiť Music Center for PC (verzia 2.5 alebo novšia) alebo Windows Explorer.
- V počítači Mac: musíte nainštalovať dodatočný softvér.
Príkladom dodatočného softvéru je Android File Transfer.

Rada

- Obsah týkajúci sa zvuku s vysokým rozlíšením je označený ikonou () na prehrávači aj v zobrazení „Music player“ a Music Center for PC.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača](#)
- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac](#)

Inštalácia softvéru Music Center for PC (Windows)

Music Center for PC je odporúčaná aplikácia pre počítače Windows. Pred prenášaním hudobného obsahu z počítača Windows do prehrávača nainštalujte do počítača Windows Music Center for PC.

Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.5 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.

Music Center for PC môžete použiť na vykonávanie týchto úkonov.

- Importovanie hudobného obsahu z diskov CD do počítača.
- Usporiadanie a správa obsahu.
Môžete napríklad vytvoriť zoznamy skladieb.
- Prenášanie obsahu na počítači do prehrávača.

Pred inštaláciou softvéru Music Center for PC skontrolujte systémové požiadavky.

1 Prejdite na webovú stránku na prevzatie aplikácie Music Center for PC.

<https://www.sony.net/smc4pc/>

2 Nainštalujte softvér Music Center for PC.

Podrobné informácie o inštalácii, nájdete v časti [Download] – [Installation procedure] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Systémové požiadavky](#)

Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC

Môžete prenášať hudobný obsah, ktorý je uložený na počítači so systémom Windows do prehrávača cez Music Center for PC.


Poznámka

- Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.5 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.
- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.

2 Spustite Music Center for PC.

3 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.

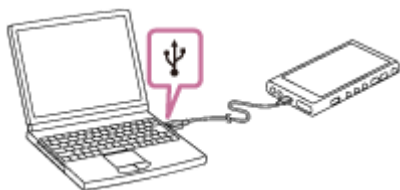

4 Potvrdte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

⚙️ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.

Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.

5 Vyberte miesto z obrazovky prenosu.

Ak chcete preniesť hudobný obsah na kartu microSD v prehrávači:

V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvolte microSD kartu.

6 Vyberte albumy alebo skladby z ľavej strany.

7 Kliknite ➡ na prenesenie.

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Prenášanie hudobného obsahu.

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0011/h_zz/

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Rada

- Formát ATRAC nie je v prehrávači podporovaný. Súbory ATRAC sa konvertujú do formátu AAC, aby sa preniesli do prehrávača. Ak chcete skonvertovať súbory ATRAC do iného formátu súborov, použite funkciu [Batch convert ATRAC] Music Center for PC.
- [Batch convert ATRAC] umožňuje súčasne skonvertovať všetky súbory ATRAC v knižnici Music Center for PC do iného formátu súborov.

Poznámka

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodaný). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nerešartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.
- Počas prenášania alebo importovania hudobného obsahu na Music Center for PC sa uistite, že počítač nemôže vstúpiť do režimu spánku alebo pohotovostného režimu. Môže dôjsť k strate údajov alebo sa Music Center for PC nemusí normálne reštartovať.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača](#)
- [Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník

Hudobný obsah môžete prenášať priamo presúvaním myšou zo softvéru Windows Prieskumník. „Music player“ dokáže z video obsahu prehrávať iba zvuk.

Poznámka

- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.



2 Potvrdte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Connected devices] – [USB].


3 V počítači otvorte [Prieskumník] a potom zvolte priečinok [WALKMAN].

4 Otvorte priečinok [Music] vo [Internal shared storage].

Môžete tiež prenášať hudobný obsah na microSD kartu. Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [Internal shared storage].

5 Myšou presuňte súbory alebo priečinky v počítači do priečinka [Music].

Obsah videa tiež presuňte myšou do priečinka [Music].

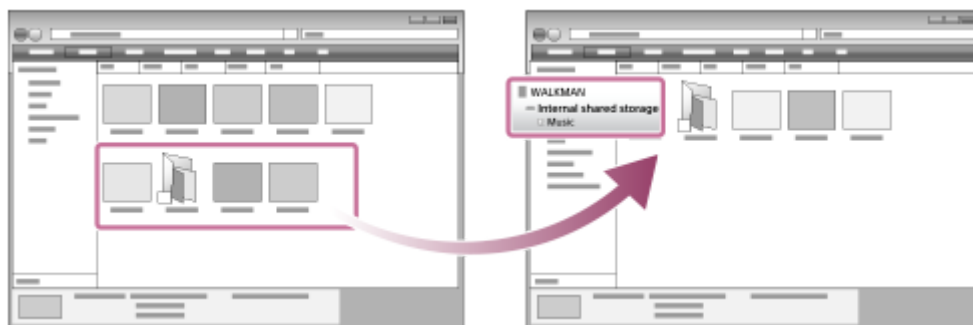

Skontrolujte, či sa prenos dokončil. Potom odpojte prehrávač od počítača.

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Prenášanie hudobného obsahu.

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0011/h_zz/

Rada

- Hudobné súbory môžete tiež prenášať do priečinkov zaregistrovaných do [Folders to be imported] v „Music player“.
- Informácie o kompatibilných formátoch súborov nájdete v časti [Podporované formáty].
- Máte možnosť manuálne pridávať obrázky obalov pre albumy, aby sa tento obrázok zobrazoval v „Music player“. Najskôr premenujte súbor s obrázkom, aby mal rovnaký názov ako priečinok albumu. (V tomto kroku nemeňte príponu súboru s obrázkom.) Potom pridajte súbor s obrázkom do priečinka albumu. „Music player“ zobrazí nasledujúce súbory pre obrázky obalov albumov.
 - Základný formát JPEG
 - Progresívny formát JPEG
 - Neprekladaný formát PNG
 - Prepletený formát PNG

Poznámka

- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade „Music player“ možno nedokáže prehrať súbory.
 - Nemeňte názvy predvolených priečinkov (ako je [Music]) v koreňovom priečinku.
 - Neprenášajte súbory do iného priečinka, než sú nasledujúce priečinky.
 - Priečinok [Music] vo vnútornej pamäti prehrávača
 - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“
 - Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodané).
 - Pamäť prehrávača neformátujte na počítači.
- Prehrávač nemusí zobraziť informácie pre určitý hudobný obsah správne v závislosti od nastavenia jazyka na prehrávači.
- Prenesený hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

- Príprava hudobného obsahu
- Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou počítača
- Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC
- Prehrávanie hudby
- Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“
- Podporované formáty

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Importovanie obsahu z „Music player“ do Music Center for PC

Poznámka

- Uistite sa, že verzia softvéru Music Center for PC je 2.5 alebo novšia. V starších verziách Music Center for PC sa prehrávač nerozpozná.
- Ak pripojíte prehrávač k počítaču napájanému z batérie, batéria počítača sa bude vybíjať. Keď pripájate prehrávač k počítaču na dlhší čas, pripojte počítač na sieťové napájanie.

1 Používajte počítač, na ktorom je nainštalovaný program Music Center for PC.

2 Spustíte Music Center for PC.

3 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.



4 Potvrdíte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia. Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 [Settings] – [Connected devices] – [USB].

Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.

Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.

Ak chcete nainportovať hudobný obsah z microSD karty v prehrávači:

V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvolte microSD kartu.

5 Kliknutím na tlačidlo [Manage songs in device] zobrazíte zoznam hudobného obsahu v „Music player“.

6 Vyberte hudobný obsah, ktorý chcete importovať do programu Music Center for PC.

7 Kliknutím pravým tlačidlom myši na hudobný obsah si vyberte možnosť [Import to PC].

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v časti [How to use] na webovej stránke technickej podpory Music Center for PC.
(<https://www.sony.net/smc4pc/>)

Poznámka

- Neodpájajte kábel USB Type-C počas prenosu údajov (Kábel USB Type-C: dodaný). V opačnom prípade sa dáta môžu poškodiť.

- Importovaný hudobný obsah sa môže používať len na súkromné účely. Používanie hudobného obsahu na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.
- Používanie USB rozbočovača je zaručené len pri použití USB rozbočovača s vlastným napájaním a označeného správnym logom.
- Keď je prehrávač pripojený k počítaču, dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade prehrávač nemusí fungovať správne.
 - Nezapínajte počítač.
 - Nereštartujte počítač.
 - Neprebúdzajte počítač z režimu spánku.
 - Nevypínajte počítač.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Prehrávanie hudby](#)
- [Podporované formáty](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac

Ak chcete preniesť hudobný obsah uložený v počítači Mac do prehrávača, musíte nainštalovať dodatočný softvér. Príkladom dodatočného softvéru je Android File Transfer. Nižšie sú uvedené pokyny na používanie Android File Transfer.

1 Nainštalujte softvér Android File Transfer.

Ak chcete prevziať súbory, prejdite na nasledujúcu adresu webovej stránky. Potom podľa pokynov na webovej stránke nainštalujte softvér.

<https://www.android.com/filetransfer/>

2 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.

3 Potvrdte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.


Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

⚙ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

4 Preneste požadované súbory.

V počítači Mac vyberte požadované súbory alebo priečinky pomocou Finder (1). Súbory alebo priečinky presuňte myšou do priečinka [Music] prehrávača (2).

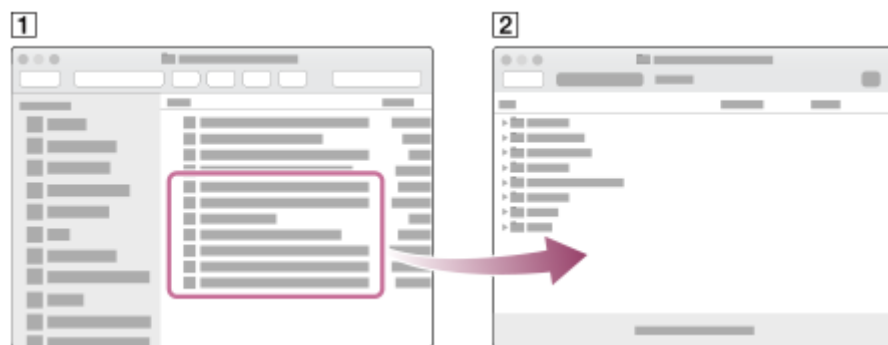

Rada

- Hudobné súbory môžete tiež prenášať do priečinkov zaregistrovaných do [Folders to be imported] v „Music player“.

Poznámka

- Do prehrávača môžete prenášať hudobný obsah cez Android File Transfer. Sony však nezaručuje všetky funkcie.
- Android File Transfer môže byť nedostupné z dôvodu budúcich aktualizácií macOS alebo Android File Transfer.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Podporované formáty](#)


5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača

Môžete zadať text do textového súboru (súbor LRC). Preneste do prehrávača textový súbor (súbor LRC) aj hudobný súbor.

Vytvorenie textu skladby v textovom súbore (súbor LRC)

1. Otvorte [Poznámkový blok] vo Windows Príslušenstvo.
2. Zadajte text skladby do [Poznámkový blok].
3. Prehrávajte skladbu a zadajte čas na zobrazenie každého riadku textu.

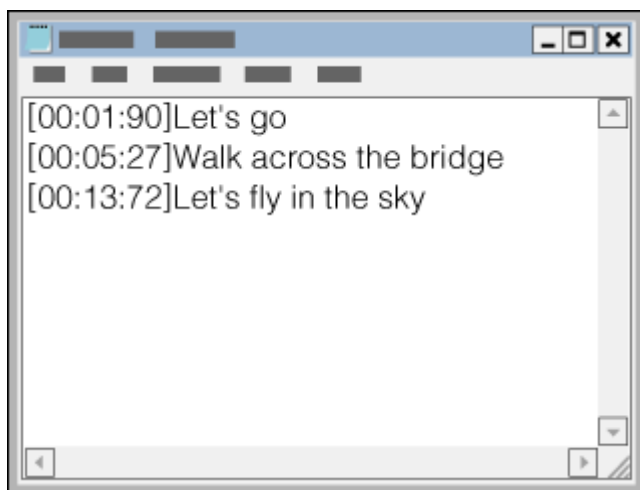

- Informácie o čase môžete zadávať naľavo od jednotlivých riadkov textu v nasledovnom formáte.
Minúty: sekundy: stotiny sekundy (*1)
- Informácie o čase je nutné zadávať v chronologickom poradí.
- Sekundy a stotiny sekundy môžete oddeliť pomocou bodky namiesto dvojbodky.

*1 Stotiny sekundy môžete vynechať.

4. Uložte súbor.

- Vyberte možnosť [UTF-8] ako kódovanie znakov.
- Nastavte rovnaký názov súboru ako hudobný súbor.
- Nastavte [.lrc] ako príponu.
- Maximálna veľkosť súboru je 512 KB.
- Ak sa riadok s textom nezmestí na obrazovku, zalomí sa.
- Počet riadkov textu, ktoré môžu byť zobrazené súčasne, závisí od modelu prehrávača.
- Zlomky riadkov CR, CRLF a LF sa všetky rozpoznávajú.
- Riadky bez textu sa preskočia.

5. Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.

6. Otvorte [Prieskumník] a potom zvolte priečinok [WALKMAN].

7. Vytvorte nový priečinok v priečinku [Music] v položke [Internal shared storage]. Potom hudobný súbor aj súbor LRC preneste presunutím myšou do nového priečinka.

Môžete tiež prenášať hudobné súbory na microSD kartu.

Vyberte priečinok s názvom microSD karty namiesto [Internal shared storage].

Rada

- Súbory môžete preniesť aj do priečinkov zaregistrovaných do [Folders to be imported] v „Music player“.
- Tento počet znakov sa odporúča na zobrazovanie textov skladieb na prehrávači „Music player“.
 - Jednobajtové znaky (napríklad alfanumerické znaky): 40 znakov na riadok.
 - 2-bajtové znaky (napr. čínske znaky): 20 znakov na riadok.
- Uložte súbory LRC v rovnakom priečinku ako hudobné súbory. Súbory LRC sa preniesú do prehrávača pri prenose hudobných súborov.
- Na počítači Mac môžete vytvoriť text skladby pomocou „TextEdit“ a iných textových editorov. Podľa rovnakého postupu, ako je opísané vyššie, zadajte text skladby alebo informáciu o čase v nastavení „Obyčajný text“.

Upozornenie o autorských právach

Pri vytváraní súborov LRC z materiálu chráneného autorskými právami, ktorý vytvorili iné osoby, je používanie súborov LRC obmedzené len na súkromné použitie. Používanie súborov LRC na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma


- [Získanie informácií o textoch skladieb](#)
- [Zobrazenie textu skladieb](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k prenášaní obsahu z počítača

Myšou presuňte hudobné súbory do správneho priečinka tak, ako je to znázornené na nasledujúcej ilustrácii. Prehrávač dokáže prehrávať hudobné súbory uložené na prvej až ôsmej úrovni každého priečinka.

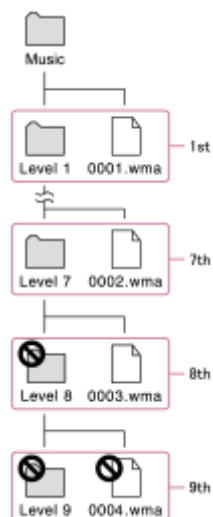

Rada

- Môžete prenášať video obsah do priečinky [Music]. „Music player“ dokáže z video obsahu prehrávať iba zvuk.

Poznámka

- „Music player“ nedokáže rozpoznať priečinky uložené na ôsmej úrovni priečinka.
- Nepremenúvajte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade „Music player“ priečinky nerozpozna.
 - Music

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“](#)

Digital Media Player
NW-A306

Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti

Prehrávač pripojte k Wi-Fi sieti, aby ste si mohli užiť nasledujúce funkcie.

- Služby pre streamovanie hudby
- Sťahovanie hudby

1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Network & internet] – [Wi-Fi].

3 V zozname ťuknite na požadovanú sieť.

4 Zadať heslo a ťuknite na [CONNECT].

Keď prehrávač nadviaže spojenie, pod názvom siete sa zobrazí [Connected].

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Nastavenie pripojenia Wi-Fi.

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0010/h_??/

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Wi-Fi

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 [Settings] – [Network & internet].

Ťuknutím na prepínač Wi-Fi zapnete alebo vypnete funkciu.

Rada

- Funkciu Wi-Fi môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli rýchlych nastavení. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu Wi-Fi na paneli Rýchle nastavenia.
- Ak chcete určiť názov siete, skontrolujte nasledujúce položky.
 - Wi-Fi smerovač
 - Návod na použitie pre smerovač Wi-Fi
 - Zmluva o poskytovaní služieb pre sieť Wi-Fi

Nasledujúce výrazy môžu označovať aj názov siete.

- SSID siete
- SSID
- ESSID
- Názov prístupového bodu (APN)

- Ak chcete určiť sieťové heslo, skontrolujte nasledujúce položky.

- Wi-Fi smerovač
- Návod na použitie pre smerovač Wi-Fi
- Zmluva o poskytovaní služieb pre sieť Wi-Fi

Nasledujúce pojmy môžu tiež odkazovať na sieťové heslo.

- Šifrovací kľúč
- KĽÚČ
- Kľúč WEP
- Bezpečnostný kľúč
- Heslo
- Sieťový kľúč

Poznámka

- Sieťové heslo (šifrovací kľúč, atď.) rozlišuje malé a veľké písmená. Uistite sa, že zadávate správne veľké a malé písmená.
- Príklady ľahko pomýliteľných znakov:
 - „I (veľké písmeno I)“ a „l (malé písmeno L)“
 - „0 (číslica 0)“ a „O (veľké písmeno O)“
 - „d (malé písmeno D)“ a „b (malé písmeno B)“
 - „9 (číslica 9)“ a „q (malé písmeno Q)“

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu](#)
- [Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača](#)

Digital Media Player
NW-A306

Nastavenie účtu Google

Nastavte účet Google na používanie služieb poskytovaných spoločnosťou Google. Do prehrávača môžete zaregistrovať viacero účtov. Môžete zaregistrovať existujúci účet Google, ako je napríklad účet, ktorý používate vo vašom počítači. Nový účet Google si môžete vytvoriť bezplatne. Účet Google vám umožňuje využívať nasledujúce služby.

- Inštalácia aplikácií z obchodu Google Play.
- Používanie aplikácií, ako sú e-maily a kalendár.

1 Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.

2 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

3 Ťuknite na  [Settings].

4 Otvorte ponuku účtu a pridajte účet.

Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenie.

Poznámka

- Keď vykonávate nasledovné, uistite sa, že je prehrávač pripojený k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi.
 - Nastavenie účtu Google.
 - Prihlásenie sa do účtu Google.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)

Nákup hudobného obsahu z online hudobných služieb pomocou prehrávača

Ak pripojíte prehrávač k Wi-Fi sieti, môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Musíte si vopred nainštalovať aplikáciu online hudobnej služby.

Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

- 1 **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
- 2 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor a potom ťuknite na  (Google Play).**
- 3 **Vyhľadajte požadovanú aplikáciu.**
- 4 **Nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.**
- 5 **Spustíte aplikáciu.**

Ak je to potrebné, podľa pokynov od poskytovateľa si zaregistrujte účet, zvolte spôsob platby, atď.
- 6 **Nákup hudobného obsahu.**
- 7 **Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na  (Update database).**

Poznámka

- Cieľ pre sťahovanie hudby sa líši v závislosti od online hudobnej služby. Ak sa obsah nenachádza v niektorom z nasledujúcich priečinkov, obsah sa nezobrazí v knižnici „Music player“.
 - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
 - Priečinok [Music] na karte microSD
 - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“
- V takomto prípade vykonajte jeden z nasledujúcich spôsobov a potom aktualizujte databázu.
- Použite aplikáciu [Files] na presun obsahu do niektorého z vyššie uvedených priečinkov.
 - Zaregistrujte priečinok, ktorý obsahuje požadovaný obsah, do [Folders to be imported] v miniaplikácii „Music player“.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)

- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Nákup zvuku s vysokým rozlíšením pomocou prehrávača

Zvuk s vysokým rozlíšením sa vzťahuje na zvukový obsah vo formáte s vyššou kvalitou zvuku než štandardné CD. Ak si chcete kúpiť zvuk s vysokým rozlíšením, pripojte prehrávač k internetu a získajte prístup k online hudobnej službe, ktorá poskytuje zvuk s vysokým rozlíšením.

Služby sa líšia podľa krajiny alebo regiónu. Skontrolujte sprievodcu službami pre poskytovateľa služieb, ktoré používate. Každý poskytovateľ služieb má rôzne postupy sťahovania, kompatibilné formáty súborov a spôsoby platby. Všimnite si, že poskytovateľ môže pozastaviť alebo zrušiť službu bez upozornenia.

Rada

- Obsah zvuku s vysokým rozlíšením je označený s ikonou () v „Music player“.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)

Digital Media Player
NW-A306

Inštalácia aplikácií na počúvanie online hudobných služieb

Prejdite do Google Play a nainštalujte hudobné aplikácie do prehrávača. Na prehrávači si môžete vychutnať hudobné streamingové služby.

- 1 **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
- 2 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor a potom ťuknite na  (Google Play).**
- 3 **Vyhľadajte požadovanú aplikáciu.**
- 4 **Nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.**

Rada

- Na použitie Google Play musíte mať účet Google.
- Podrobnosti o spôsobe používania aplikácií nájdete v informáciách pre danú aplikáciu.
- V čase zakúpenia sú v prehrávači nainštalované nasledujúce aplikácie.
 -  [YouTube]
 -  [YouTube Music]

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Nastavenie účtu Google](#)

Využívanie funkcie 360 Reality Audio

Funkciu 360 Reality Audio si môžete prispôsobiť používaním prehrávača a smartfónu s fotoaparátom.

- 1 **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
- 2 **Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na  [Sony | Headphones Connect].**
- 3 **Nainštalujte aplikáciu Sony | Headphones Connect podľa pokynov na obrazovke.**
- 4 **Spustíte aplikáciu Sony | Headphones Connect.**
- 5 **Zaregistrujte slúchadlá.**
- 6 **Podľa pokynov na obrazovke nastavte údaje na prispôsobenie.**

Rada

- Na použitie Google Play musíte mať účet Google.
- Podrobnosti o spôsobe používania aplikácií nájdete v informáciách pre danú aplikáciu.

Poznámka

- Aplikáciu Sony | Headphones Connect aj systémový softvér prehrávača je potrebné aktualizovať na najnovšiu verziu.
- Vyžaduje sa predplatné hudobnej streamovacej služby. Aplikujú sa poplatky za predplatné. Niektoré služby nemusia byť v určitých krajinách/oblastiach dostupné.
- Prispôsobenie služby 360 Reality Audio sa prejaví len pri použití kompatibilných slúchadiel.
- Podrobnosti o službe 360 Reality Audio nájdete na nasledujúcom webe.
<https://www.sony.net/360RA/>

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Aktualizácia systémového softvéru](#)

Poznámky týkajúce sa pripojení Wi-Fi

- Miestne predpisy môžu obmedzovať používanie zariadení Wi-Fi v niektorých krajinách alebo regiónoch.
- Zariadenia Wi-Fi fungujú na pásmach 2,4 GHz a 5 GHz. Tieto pásma používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Wi-Fi využívajú technológiu na minimalizáciu rádiového rušenia z iných zariadení v rovnakom pásme. Rádiové rušenie však môže spôsobiť nasledujúce efekty.
 - Nižšia miera prenosu údajov
 - Menší komunikačný rozsah
 - Chyba komunikácie
- Ak zapnete funkciu Wi-Fi aj funkciu Bluetooth na prehrávači, môžu sa vyskytnúť pomalšie rýchlosti prenosu údajov alebo iné problémy.
- Ak chcete vykonávať komunikáciu prostredníctvom Wi-Fi vo vonkajšom prostredí, je možné, že budete musieť uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služieb Wi-Fi.
- Rýchlosť prenosu údajov a rozsah komunikácie sa môžu líšiť v závislosti od nasledujúcich podmienok.
 - Vzdialenosť medzi zariadeniami
 - Prekážky medzi zariadeniami
 - Konfigurácia zariadenia
 - Podmienky signálu
 - Okolité prostredie (materiál stien, atď.)
 - Používaný softvér
- Komunikácia sa môže prerušiť v závislosti od podmienok signálu.
- Rýchlosť prenosu údajov je teoretická maximálna. Neuvádza sa skutočná rýchlosť prenosu údajov.
- Zariadenia Wi-Fi fungujú na frekvenčných pásmach 2,4 GHz a 5 GHz. Tieto frekvenčné pásma navzájom nedokážu komunikovať.
- Ak je rýchlosť prenosu údajov pomalá, je možné, že budete môcť zvýšiť rýchlosť zmenou bezdrôtového kanála na prístupovom bode.
- Anténa Wi-Fi je zabudovaná do prehrávača. Ak zakryjete anténu rukami alebo inými predmetmi, pripojenie Wi-Fi sa môže zhoršiť.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Súčasti a ovládacie prvky](#)

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky týkajúce sa bezpečnosti pri pripojení k internetu


Pri pripojení prehrávača k internetu ho nezabudnite pripojiť prostredníctvom smerovača (*1) s primeranými bezpečnostnými nastaveniami.

Ak sa vyskytne problém so zabezpečením, prehrávač môže byť cez internet napadnutý malvérom (škodlivý softvér) a pod.. Vaše údaje a digitálny obsah môžu byť vystavené hrozbám, ako sú napríklad dobývanie a falšovanie. Nielen to, ale prehrávač môže tiež nevedomky nepoškodzovať iné sieťové služby.

*1 Smerovač je zariadenie, ktoré sa nachádza medzi internetovej linkou a linkou miestnej siete. Existujú nasledujúce typy.

- Káblový smerovač
- ADSL modem s funkciou smerovača
- Optická sieťová jednotka (ONU) s funkciou smerovača
- Prístupový bod Wi-Fi s funkciou smerovača
- Zariadenie v sieťovej zásuvke so sieťovou linkou (*2)

*2 Ak si nie ste istí, či zariadenie v sieťovej zásuvke má funkciu smerovača, overte si, prosím, u správcu bytového domu alebo poskytovateľa internetu.

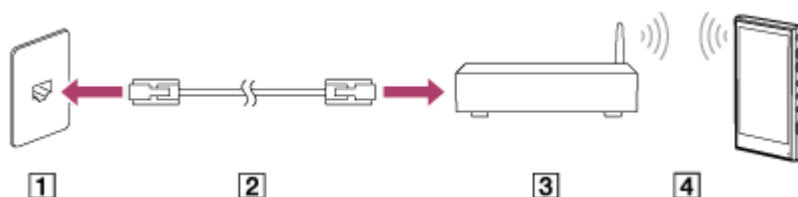

- 1 Konektor LAN v stene
- 2 Kábel LAN
- 3 Smerovač
- 4 Bezdrôtová sieť LAN

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Prehrávanie hudby

Ak chcete prehrávať skladby, najprv vyberte kategóriu.

Musíte si vopred pripraviť hudobný obsah. Môžete si zakúpiť hudobný obsah prostredníctvom online hudobných služieb. Môžete tiež prenášať hudobný obsah z počítača do prehrávača.

Na počítači so systémom Windows

- Použite Music Center for PC na prenos obsahu do prehrávača.
- Myšou presuňte obsah z Windows Prieskumník.


Na počítači so systémom Mac

- Použite softvér, ako je napríklad Android File Transfer, na prenos obsahu do prehrávača.

1 Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na  [Music player], čím sa zobrazí obrazovka knižnice.

2 Ťuknite na požadovanú kategóriu (**1**).

Stránky môžete prepínať rýchlym potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava. Počet bodov predstavuje počet strán, ktoré sú k dispozícii (**2**).

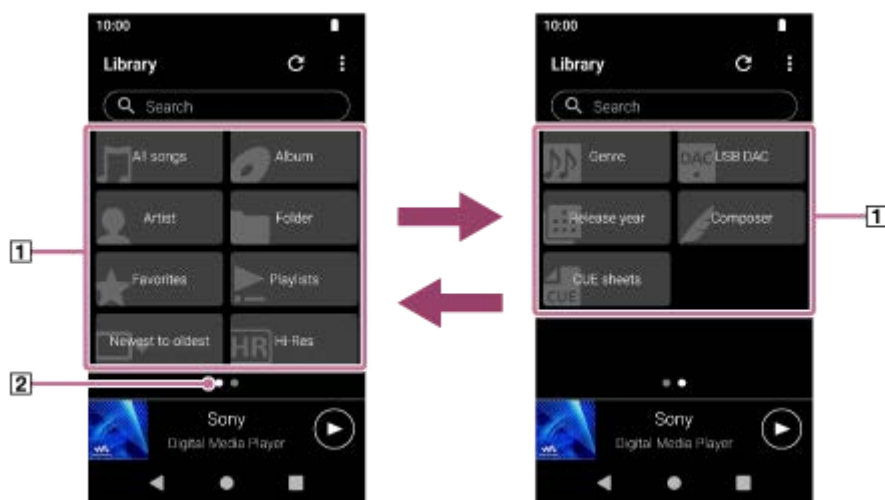

3 Vyberte podkategórie, až kým sa nezobrazí zoznam skladieb a potom vyberte požadovanú skladbu.

Spustí sa prehrávanie.

Prehrávanie skladieb v požadovanom poradí

Poradie skladieb, ktoré bude prehrávač prehrávať, si môžete pozrieť na obrazovke poradia prehrávania. Pomocou zmeny poradia skladieb, odstránenia skladieb alebo pridávania skladieb či položiek je možné ľubovoľne upravovať poradie skladieb.

- **Zmena poradia skladieb v poradí prehrávania:**

Na obrazovke poradia prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 (Options) – [Edit song order].

Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

- **Vymazanie skladby z poradia prehrávania:**

Na obrazovke poradia prehrávania ťuknite na  (Context menu) na pravej strane skladby a ťuknite na [Remove from this list].

- **Pridanie skladby do poradia prehrávania:**

Na obrazovke knižnice alebo obrazovke obľúbených položiek ťuknite na  (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na jednu z nasledujúcich položiek.

- [Play next]
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb v zvolenej položke do polohy po aktuálnej skladbe v prípade, že sa skladba nachádza v poradí prehrávania.
- [Add to the end of Play queue]
Vyberte položku na pridanie zvolenej skladby alebo všetkých skladieb vo zvolenej položke na koniec poradia prehrávania.
- [Empty Play queue and add]
Vyberte položku, pre ktorú chcete vymazať aktuálne poradie prehrávania, a nanovo pridajte zvolenú skladbu alebo všetky skladby vo zvolenej položke do poradia prehrávania.

Prevádzkové tlačidlá prehrávania na prehrávači

- **▶|| (prehrávanie/pozastavenie)**

Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

- **◀◀ (predchádzajúca skladba)**

Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok aktuálnej skladby alebo na predchádzajúcu skladbu. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dozadu počas prehrávania.

- **▶▶ (nasledujúca skladba)**

Stlačením tlačidla preskočíte na začiatok nasledujúcej skladby. Podržaním stlačeného tlačidla spustíte rýchle pretáčanie skladby dopredu počas prehrávania.

Poznámka

- Obsah uložený v prehrávači sa nemusí zobraziť v knižnici miniaplikácie „Music player“. V takomto prípade sa uistite, že sa súbor nachádza v jednom z nasledujúcich priečinkov.
 - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
 - Priečinok [Music] na karte microSD
 - Priečinky zaregistrované v [Folders to be imported] v „Music player“

Ďalej ťuknite na  (Update database).

Skladby sa zaregistrujú do databázy pre „Music player“. Potom sa skladby zobrazia v knižnici.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Používanie rôznych obrazoviek „Music player“](#)
- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Obrazovka prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka poradia prehrávania v „Music player“](#)
- [Príprava hudobného obsahu](#)
- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)

- Prenášanie obsahu pomocou programu Windows Prieskumník
- Prenášanie obsahu pomocou počítača Mac
- Spôsoby prehrávania
- Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Spôsoby prehrávania

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Výber režimu prehrávania.
- Nastavovanie rozsahu prehrávania.
- Vzťah medzi režimom prehrávania a rozsahom prehrávania.

Výber režimu prehrávania



1. Na obrazovke prehrávania v „Music player“ ťuknite na oblasť (1) alebo (2) a vyberte režim prehrávania.

-  (Shuffle)
-  (Repeat 1 song)
-  (Repeat all)

Keď sú ikony  (Shuffle) a  (Repeat all) rozsvietené, „Music player“ bude prehrávať všetky skladby vo zvolenom rozsahu prehrávania náhodne.

Ak sa chcete vrátiť do režimu normálneho prehrávania, ťuknite na ikony tak, aby ikony  (Shuffle) a  (Repeat) stmavli.

Rada

- V ponuke možností môžete nastaviť aj režim prehrávania. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Settings].
Potom vyberte požadovaný režim prehrávania z ponuky [Shuffle] alebo [Repeat].
- Keď sa zobrazí zoznam skladieb, môžete spustiť náhodné poradie prehrávania so zobrazeným zoznamom skladieb ako rozsah prehrávania ťuknutím na tlačidlo náhodného poradia prehrávania.

Nastavovanie rozsahu prehrávania

1. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 (Options) – [Settings] – [Playback range].

2. Ťuknite na požadovaný rozsah prehrávania.

Vzťah medzi režimom prehrávania a rozsahom prehrávania

Keď nastavíte [Playback range] na [All range]

- (Shuffle)

Všetky skladby sa budú prehrávať v náhodnom poradí.

Ak chcete náhodne prehrávať všetky skladby v „Music player“, vyberte položku [All songs] na obrazovke knižnice.

Ak vyberiete skladbu z [Album] na obrazovke knižnice, „Music player“ bude náhodne prehrávať všetky skladby vo vybranom albume. Keď „Music player“ dokončí prehrávanie všetkých skladieb v albume, prehrávanie bude pokračovať ďalším albumom. Potom bude „Music player“ náhodne prehrávať všetky skladby v albume.

- Repeat off

Všetky skladby sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí.

- (Repeat all)

Všetky skladby sa budú prehrávať opakovane.

Ak chcete opakovať všetky skladby v „Music player“, vyberte položku [All songs] na obrazovke knižnice.

- (Repeat 1 song)

Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

Keď nastavíte [Playback range] na [Selected range]

- (Shuffle)

Skladby vo vybranom rozsahu sa budú prehrávať v náhodnom poradí. (*1)

- Repeat off

Skladby vo vybranom rozsahu sa budú prehrávať v sekvenčnom poradí. (*1)

- (Repeat all)

Skladby vo vybranom rozsahu sa budú prehrávať opakovane. (*1)

- (Repeat 1 song)

Aktuálna skladba sa bude prehrávať opakovane.

*1 „Vybratý rozsah“ znamená napríklad jeden album alebo jeden interpret.

Poznámka

- Keď vyberiete skladbu zo zoznamu skladieb alebo časti Favorites (Oblíbené), „Music player“ prehrá iba skladby vo vybratej položke. Skladby v iných položkách sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback range] nastavená na [All range].
- Pri vyhľadávaní podľa kľúčového slova na obrazovke knižnice a výbere skladby z výsledkov vyhľadávania „Music player“ prehrá iba vybranú skladbu. Ostatné skladby vo výsledkoch vyhľadávania sa neprehrajú, ani keď je možnosť [Playback range] nastavená na [All range].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- Používanie rôznych obrazoviek „Music player“
- Obrazovka prehrávania v „Music player“
- Prehrávanie hudby

Digital Media Player
NW-A306

Získanie informácií o textoch skladieb

Ak chcete zobraziť text skladby na „Music player“, musíte preniesť súbor textu skladby (súbor LRC) spolu so súborom skladby do prehrávača.

Text skladby môžete získať nasledujúcimi spôsobmi.

- Získajte text skladby cez Internet a potom vytvorte textový súbor (súbor LRC).
- Sami zadajte text do textového súboru (súbor LRC).

Podrobné informácie o súboroch LRC nájdete v príslušnej téme pod položkou [Súvisiaca téma].

Poznámka

- Informácie textu skladby sa smú používať len na súkromné účely. Používanie obsahu textu skladby na iné účely si vyžaduje povolenie od vlastníkov autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Zobrazenie textu skladieb](#)
- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)

Digital Media Player
NW-A306

Zobrazenie textu skladieb

Preneste skladby s informáciami o textoch skladieb do prehrávača. Potom nastavte „Music player“ na zobrazenie textu skladby.

- 1 Na obrazovke prehrávania v „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 (Options) – [Display lyrics].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Získanie informácií o textoch skladieb](#)
- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)

Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“

Skladby môžete v miniaplikácii „Music player“ zhromažďovať a ukladať ako zoznam skladieb. Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Vytvorenie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Počúvanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Úprava zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.
- Vymazanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“.

Vytvorenie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

Zoznamy skladieb môžete uložiť do pamäte prehrávača.

1. Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na položku [Playlists].
2. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Create new playlist].
3. Zadajte názov zoznamu skladieb a potom ťuknite na [OK].
4. Pridanie skladieb do zoznamu skladieb.
 - Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.
 - **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
Na obrazovke prehrávania ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 (Options) – [Add to playlist].
Ťuknite na názov zoznamu skladieb, ktorý ste vytvorili.
 - **Keď sa zobrazí zoznam (skladby, albumy, poradie prehrávania, atď.):**
Ťuknite na  (Context menu) napravo od položky, ťuknite na [Add to playlist] a potom ťuknite na názov zoznamu skladieb, ktorý ste vytvorili.

Rada

- Môžete zmeniť názov zoznamu skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb, ťuknite na [Rename playlist] a potom zadajte názov zoznamu skladieb.

Počúvanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
2. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.
3. Ťuknite na požadovanú skladbu.

Rada

- Na obrazovke obľúbených položiek môžete počúvať aj zoznamy skladieb, ktoré boli pridané do obľúbených položiek. Na obrazovke obľúbených položiek zvolte kartu zoznamu skladieb a potom ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.

Úprava zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.



- 1 Zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“
- 2 Zoznam skladieb prenesený z počítača

2. Ťuknutím na zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“ (1) zobrazíte zoznam skladieb.
3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- **Zmena poradia skladieb v zozname skladieb:**

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

⋮ (Options) – [Edit song order].

Presuňte ikony zmeny poradia naľavo od skladieb tak, aby boli v požadovanom poradí.

- **Vymazanie skladby zo zoznamu skladieb:**

Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od skladby a potom ťuknite na [Remove from this list].

Rada

- Môžete odstrániť všetky skladby zo zoznamu skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb a potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
⋮ (Options) – [Remove all].
Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Úprava zoznamu skladieb prenesených z počítača

Nemôžete upravovať zoznam skladieb prenesený z počítača (2) v miniaplikácii „Music player“. Prípadne môžete v miniaplikácii „Music player“ vytvoriť nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako má zoznam skladieb prenesený z počítača. Tento nový zoznam skladieb je možné upraviť.

Podrobnosti o tomto postupe nájdete v [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“].

Vymazanie zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
2. Ťuknite na ⋮ (Context menu) napravo od zoznamu skladieb a potom ťuknite na [Delete].
3. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Rada

- Môžete vymazať všetky zoznamy skladieb. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) — [Delete all playlists].
Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“

Zoznamy skladieb uložené v počítači Windows možno importovať do „Music player“.
Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Importovanie obsahu uloženého v počítači Windows do „Music player“.
- Počúvanie zoznamov skladieb v „Music player“.
- Odstránenie zoznamu skladieb z miniaplikácie „Music player“.

Importovanie zoznamov skladieb uložených v počítači Windows do „Music player“.

Súbory zoznamu skladieb je možné prenášať do nasledujúcich cieľových miest uloženia.

- Vnútorná pamäť prehrávača.
- Karta microSD vložená do prehrávača.

„Music player“ dokáže rozpoznať formát súboru m3u ako zoznam skladieb.

Nižšie sú uvedené pokyny na používanie Music Center for PC (verzia 2.5 alebo novšia). Táto aplikácia sa odporúča na správu súborov v prehrávači.

1. Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.



2. Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [File Transfer] a ťuknite na [OK].

Ak sa ponuka [Use USB for] nezobrazí, prístup k ponuke môžete získať z aplikácie Nastavenia.

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

⚙️ [Settings] – [Connected devices] – [USB].

Obrazovka prenosu pre prehrávač sa zobrazí na pravej strane obrazovky Music Center for PC.

Zoznam hudobného obsahu na obrazovke Music Center for PC sa zobrazí na ľavej strane obrazovky Music Center for PC.

3. Vyberte miesto z obrazovky prenosu.

Ak chcete preniesť hudobný obsah na kartu microSD v prehrávači:

V ponuke výberu zariadenia na obrazovke prenosu zvolte microSD kartu.

4. Vyberte zoznamy skladieb z ľavej strany.

Potom na prenos kliknite na ➡️.

Počúvanie zoznamov skladieb cez „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.
2. Ťuknite na požadovaný zoznam skladieb.

3. Ťuknite na požadovanú skladbu.

Odstránenie zoznamu skladieb z miniaplikácie „Music player“

1. Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [Playlists], aby sa zobrazil zoznam zoznamov skladieb.



1 Zoznam skladieb vytvorený v miniaplikácii „Music player“

2 Zoznam skladieb prenesený z počítača

2. Ťuknite na  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača ([2]).

3. Ťuknite na [Delete].

4. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Úprava zoznamu skladieb prenesených z počítača

Nemôžete upravovať zoznam skladieb prenesený z počítača ([2]) v miniaplikácii „Music player“. Prípadne môžete v miniaplikácii „Music player“ vytvoriť nový zoznam skladieb s rovnakým obsahom, ako má zoznam skladieb prenesený z počítača. Tento nový zoznam skladieb je možné upraviť.

Na obrazovke knižnice ťuknite na  (Context menu) napravo od zoznamu skladieb preneseného z počítača ([2]).

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

[Add to another playlist] – [Create new playlist].

Zadajte názov zoznamu skladieb.

Podrobnosti o spôsobe úpravy zoznamu skladieb v miniaplikácii „Music player“ nájdete v časti [Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Prenos obsahu z počítača so systémom Windows pomocou Music Center for PC](#)
- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)
- [Spravovanie zoznamov skladieb v zariadení „Music player“](#)

Správa obľúbených položiek v „Music player“

Môžete pridať svoje obľúbené skladby/albumy/zoznamy skladieb do obľúbených položiek.

Táto téma obsahuje pokyny pre tieto úkony.

- Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb do obľúbených položiek.
- Počúvanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách.
- Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z obľúbených položiek.

Pridanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb do obľúbených položiek

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
Na obrazovke prehrávania ťuknite na  (Favorites).
- **Keď sa zobrazí zoznam (skladby/albumy/zoznamy skladieb):**
Ťuknite na  (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na [Add to Favorites].

Rada

- Poradie položiek v položke Favorites (Obľúbené) môžete meniť. Na obrazovke obľúbených položiek ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
 (Options) – [Edit Favorites order].
Presuňte ikony zmeny poradia na ľavej strane položiek tak, aby boli v požadovanom poradí.

Poznámka

- Do počítača nemožno importovať informácie o obľúbených položkách pre skladby/albumy/zoznamy skladieb.

Počúvanie skladieb/albumov/zoznamov skladieb v obľúbených položkách

1. Zobrazte obrazovku Favorites (Obľúbené).
2. Ťuknite na požadovanú záložku kategórie.
3. Ťuknite na požadovanú položku.

Rada

- Skladby môžete prehrávať aj v časti Favorites (Obľúbené) na obrazovke knižnice. Na obrazovke knižnice ťuknite na položku [Favorites] a ťuknite na požadovanú kategóriu a potom ťuknite na požadovanú položku.

Odstránenie skladieb/albumov/zoznamov skladieb z časti Favorites (Obľúbené)

1. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov.

- **Keď „Music player“ prehráva alebo pozastavuje skladbu:**
Na obrazovke prehrávania ťuknite na  (Favorites).

- **Ked' sa na obrazovke oblúbených položiek zobrazí zoznam (skladby/albumy/zoznamy skladieb):**
Ťuknite na  (Context menu) napravo od položky a potom ťuknite na [Remove from this list].

Rada

- Môžete odstrániť všetky položky z časti Favorites (Oblúbené) podľa kategórie. Na obrazovke oblúbených ťuknite na záložku kategórie a potom ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Remove all].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka prehrávania v „Music player“](#)
- [Obrazovka Oblúbené v miniaplikácii „Music player“](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vymazanie skladieb z „Music player“

- 1 Na obrazovke knižnice „Music player“ ťukajte na požadovanú kategóriu (albumy, interpreti atď.) a požadovanú podkategóriu dovedy, kým sa nezobrazí zoznam skladieb.

Ak chcete odstrániť priečinok, ťuknite na položku [Folder] a potom na požadovaný priečinok.

- 2 Ťuknite na položku  (Context menu) napravo od požadovanej položky.

- 3 Ťuknite na [Delete].

Rada

- Hudobný obsah môžete vymazať aj z obrazovky prehrávania pre „Music player“. Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Delete].
Vymaže sa aktuálna skladba z „Music player“.
- Pomocou nasledujúcich aplikácií môžete odstrániť aj skladby v počítači. Podrobné informácie o ovládaní nájdete v online pomocníkovi pre každú aplikáciu.
 - Windows: Music Center for PC (verzia 2.5 alebo novšia), Windows Explorer

Poznámka

- Keď odstraňujete skladby pomocou prieskumníka Windows Explorer, neodstraňujte ani nepremenúvajte priečinok (napríklad [Music]) v koreňovom priečinku. V opačnom prípade „Music player“ obsah nerozpozná.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovka knižnice v „Music player“](#)

Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz

Funkcia BLUETOOTH® umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi zariadeniami. Zariadenia musia podporovať bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Bezdrôtové pripojenie je v otvorenej oblasti možné na 10 metrov. Hudbu môžete bezdrôtovo počúvať pripojením prehrávača k zariadeniu s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlá alebo reproduktory.

Pri prvom bezdrôtovom pripojení zariadenia Bluetooth sa musia tieto zariadenia vzájomne zaregistrovať. Táto registrácia sa nazýva „spárovanie“. Po spárovaní prehrávača a zariadenia budete môcť ľahko pripájať zariadenia v budúcnosti. Tieto pokyny sú základný postup krok za krokom na pripojenie prehrávača a Bluetooth zariadenia.

1 Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení.

2 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.

3 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 [Settings] – [Connected devices] – [Pair new device].

Na obrazovke sa zobrazí zoznam zariadení, ktoré je možné pripojiť.

4 Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth.

Po výzve na zadanie prístupového kódu počas párovania skontrolujte a zadajte prístupový kód pre Bluetooth zariadenie. Podrobné informácie o prístupovom kóde pre Bluetooth zariadenie nájdete v príručke k zariadeniu. Po zriadení pripojenia sa názov pripojeného zariadenia zobrazí pod položkou [Connected devices].

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Prvé spárovanie zariadenia s funkciou Bluetooth.
- Pripojenie k spárovanému zariadeniu s funkciou Bluetooth.

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0012/h_??/

Ak chcete odpojiť spárované Bluetooth zariadenie

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.

Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

 [Settings] – [Connected devices].

Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia, ktoré sa má odpojiť.

Rada

- Párovanie prehrávača môžete vykonávať naraz len s jedným zariadením Bluetooth. Ak chcete vykonať párovanie s viacerými zariadeniami Bluetooth, zopakujte postup v tejto časti pre každé zariadenie.
- Môžete vymazať registrované zariadenie Bluetooth. V zozname zariadení v časti [Connected devices] ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth, ktoré chcete vymazať.

- Prístupový kód sa môže nazývať aj „kód prístupu“, „kód PIN“, „číslo PIN“ alebo „heslo“.
- Prehrávač môže zostať v spojení so zariadením Bluetooth až do vypnutia Bluetooth funkcie. Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite funkciu Bluetooth alebo odpojte prehrávač od spárovaného zariadenia Bluetooth.

Poznámka

- Informácie o spárovaní sa odstraňujú v nasledujúcich situáciách. Opätovné spárovanie zariadení.
 - Nastavenia jedného alebo oboch zariadení sa obnovia na pôvodné nastavenia.
 - Informácie o párovaní sa odstraňujú zo zariadení, napríklad po oprave zariadení.
- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Ak sa časový interval spárovania vykoná pred jeho dokončením, znova vykonajte postup párovania.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.
 - Umiestnite prehrávač a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
 - Vyberte položku [SBC-Connection pref.] pre možnosť [Wireless playback quality].
Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth] – [Wireless playback quality] – [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:
 - Batéria prehrávača sa úplne vybila.
 - Prehrávač je vypnutý.
- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Konfigurovanie funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth

Ak boli prehrávač a Bluetooth zariadenie spárované predtým, zariadenie Bluetooth je zaregistrované v prehrávači. Môžete jednoducho prepojiť prehrávač a zariadenie Bluetooth.

- 1 **Zapnite Bluetooth funkciu na Bluetooth zariadení.**
- 2 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.**
- 3 **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
 **[Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].**
- 4 **Ťuknutím na prepínač Bluetooth zapnite Bluetooth funkciu.**

Keď sa funkcia Bluetooth prehrávača zapne, prehrávač sa automaticky pripojí k spárovanému zariadeniu s funkciou Bluetooth. Ak sa prehrávač nepripojí automaticky k zariadeniu s funkciou Bluetooth, alebo ak sa chcete pripojiť k inému spárovanému zariadeniu, prejdite na ďalší krok.
- 5 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
- 6 **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
 **[Settings] – [Connected devices].**
- 7 **Ťuknite na názov zariadenia Bluetooth v zozname spárovaných zariadení [Previously connected devices].**

Inštruktážne video

K dispozícii je inštruktážne video pre nasledujúce úkony.

- Prvé spárovanie zariadenia s funkciou Bluetooth.
- Pripojenie k spárovanému zariadeniu s funkciou Bluetooth.

Navštívte nasledujúci odkaz.

https://rd1.sony.net/help/dmp/mov0012/h_??/

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Bluetooth funkciu

Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 **[Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].**

Potom ťuknite na prepínač Bluetooth a zapnite alebo vypnite Bluetooth funkciu.

Overenie informácií pre zariadenie Bluetooth

Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth.

Ak chcete vymazať zaregistrované zariadenie Bluetooth

Ťuknite na ikonu nastavení vedľa názvu zariadenia Bluetooth a potom ťuknite na [FORGET].

Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Informácie o párovaní sa odstraňia.

Rada

- Funkciu Bluetooth môžete zapnúť alebo vypnúť aj na paneli Rýchle nastavenia. Na obrazovke [WALKMAN Home] potiahnite v stavovom riadku nadol. Potom ťuknite na ikonu funkcie Bluetooth na paneli Rýchle nastavenia.
- Ak sa zobrazuje niekoľko názvov Bluetooth zariadenia, skontrolujte adresu BD Bluetooth zariadenia. Podrobné informácie o adrese BD nájdete v príručke k Bluetooth zariadeniu.
- Prehrávač môže zostať v spojení so zariadením Bluetooth až do vypnutia Bluetooth funkcie. Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite funkciu Bluetooth alebo ukončíte pripojenie Bluetooth s pripojeným zariadením.

Poznámka

- Výdrž batérie sa podstatne skráti, keď je funkcia Bluetooth aktívna.
- Ak je zvuk prerušovaný alebo vynecháva pri Bluetooth pripojení, skúste nasledujúce.
 - Umiestnite prehrávač a Bluetooth zariadenie bližšie k sebe.
 - Vyberte položku [SBC-Connection pref.] pre možnosť [Wireless playback quality].
Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor. Potom ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.
⚙ [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth] – [Wireless playback quality] – [SBC-Connection pref.].
- Bluetooth pripojenie sa ukončí automaticky v týchto prípadoch:
 - Batéria prehrávača sa úplne vybila.
 - Prehrávač je vypnutý.
- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz](#)
- [Konfigurovanie funkcie Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Konfigurovanie funkcie Bluetooth

Môžete vybrať kombináciu kodekov a preferencií pre Bluetooth streamovanie.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] v prehrávači nahor.
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Connected devices] – [Connection preferences] – [Bluetooth].
- 3 Ťuknite na [Wireless playback quality] a potom zvolte požadovanú položku.

Poznámka

- Nastavenie pre [Wireless playback quality] bude účinné od ďalšieho zapnutia pripojenia Bluetooth na prehrávači.
- Nastavenie pre [Wireless playback quality] nemusí byť účinné v závislosti od nastavení Bluetooth zariadenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pripojenie prehrávača k nespárovanému zariadeniu Bluetooth po prvý raz](#)
- [Pripojenie prehrávača k spárovanému zariadeniu Bluetooth](#)
- [Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth](#)

Poznámky týkajúce sa funkcie Bluetooth

V tejto téme sa výraz [zariadenia Bluetooth] vzťahuje na všetky zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth. Zariadenia kompatibilné s funkciou Bluetooth sú zvukové zariadenia, ktoré podporujú funkciu Bluetooth.

- V závislosti od zariadenia Bluetooth môže byť počet sieťové prostredie, okolité podmienky alebo šum, prípadne môže byť zvuk prerušovaný. Ak chcete optimalizovať komunikáciu cez Bluetooth, dodržujte nasledujúce.
 - Umiestnite prehrávač a zariadenie Bluetooth čo najbližšie k sebe. Bluetooth štandard podporuje vzdialenosti až do 10 metrov.
 - Otočte vstavanú anténu Bluetooth smerom k pripojenému zariadeniu Bluetooth.
 - Neblokujte anténu kovovým predmetom, napríklad taškou alebo puzdrom.
 - Neblokujte anténu časťou tela, napríklad rukou.
 - Neblokujte anténu tým, že vložíte prehrávač do ruksaku alebo tašky na plece.
 - Neblokujte anténu používaním prehrávača na preplnenom mieste.
 - Vyhýbajte sa oblastiam, kde sa vysielajú elektromagnetické vlny. Napríklad v blízkosti mikrovlnných rúr, mobilných telefónov alebo mobilných herných zariadení.
- Zvukové zariadenie Bluetooth a bezdrôtové siete LAN (IEEE 802.11b/g/n) používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz). Ak použijete prehrávač blízko zariadenia vybaveného bezdrôtovou lokálnou sieťou LAN, môže dôjsť k rušeniu rádiových vln. Môže to spôsobiť zníženie rýchlosti pripojenia, šum alebo zlyhanie pripojenia. V takomto prípade prijmite tieto opatrenia.
 - Pri pripájaní prehrávača k zvukovému zariadeniu Bluetooth udržiavajte prehrávač minimálne 10 metrov mimo akéhokoľvek zariadenia vybaveného bezdrôtovou sieťou LAN.
 - Prehrávač a zvukové zariadenie Bluetooth uchováajte čo najbližšie.
 - Pri používaní prehrávača do 10 metrov od zariadenia vybaveného bezdrôtovou sieťou LAN vypnite napájanie bezdrôtovej siete LAN.
- Vzhľadom na charakteristiku bezdrôtovej technológie Bluetooth môže zvuk mierne zaostávať.
- Bluetooth žiarenie môže mať vplyv na prevádzku elektronických zdravotníckych pomôcok. Vypnite prehrávač a ďalšie zariadenia Bluetooth na nasledujúcich miestach.
 - v nemocniciach
 - v blízkosti vyhradených sedadiel vo vlakoch
 - v lietadlách
 - na miestach, kde sú prítomné horľavé plyny (čerpacie stanice atď.)
 - v blízkosti automatických dvier
 - v blízkosti požiarnych hlásičov
- Prehrávač podporuje funkcie zabezpečenia, ktoré sú v súlade so štandardom Bluetooth. Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť za úniky informácií, ku ktorým dochádza v dôsledku Bluetooth pripojenia.
- Aj keď je Bluetooth zariadenie v zhode s normou, všetky pripojenia a správne úkony nie sú zaručené.
- V závislosti od Bluetooth zariadenia môže trvať nejaký čas, kým sa vytvorí Bluetooth pripojenie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Súčasti a ovládacie prvky](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača (funkcia USB-DAC)

Po pripojení prehrávača k počítaču cez rozhranie USB si môžete vychutnať hudobný obsah v počítači s rovnakou kvalitou zvuku ako v prehrávači. Nastavenia zvuku vykonané v prehrávači sa vzťahujú aj na výstupný zvuk. Nasledujúce aplikácie sú kompatibilné s funkciou USB-DAC. Odporúčajú sa na používanie s prehrávačom.

- Windows: Music Center for PC
- Mac: Hi-Res Audio Player for Mac

Poznámka

- Keď je zapnutá funkcia USB-DAC, môže sa prehrávač používať len ako zariadenie USB-DAC. Ak chcete prehrávač používať ako hudobný prehrávač, vypnite funkciu USB-DAC.
- Hudobný obsah nie je možné prenášať, kým je funkcia USB-DAC zapnutá.

1 Nainštalujte kompatibilnú aplikáciu USB-DAC do počítača.

- Windows:
 - Music Center for PC: ak chcete nainštalovať aplikáciu, prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov. (<https://www.sony.net/smc4pc/>)
 - Sony Audio USB Driver (Windows): prejdite na webovú stránku podpory pre zákazníkov na inštaláciu aplikácie Sony Audio USB Driver (Windows). Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Mac:
Hi-Res Audio Player for Mac: prejdite na stránku podpory pre zákazníkov na inštaláciu aplikácie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

2 V prípade potreby v počítači nakonfigurujte nastavenia pre USB-DAC.

Podrobnosti o nastaveniach nájdete v nasledujúcich informáciách.

- Windows: online pomocník pre Music Center for PC
- Mac: Informácie online pomocníka pre Hi-Res Audio Player for Mac na webovej lokalite podpory pre zákazníkov.

3 Pripojte prehrávač k počítaču cez rozhranie USB.

4 Potvrďte ponuku [Use USB for] na prehrávači. Vyberte možnosť [USB DAC] a ťuknite na [OK].

5 Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na [Music player].

6 Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na položku [USB DAC].

7 Keď sa zobrazí hlásenie o spustení, ťuknite na [YES].

8 Prehrávajte hudbu v počítači.

Keď sa rozpozná vstupný signál, indikátor v strede displeja sa rozsvieti (zelený alebo modrý) a zobrazia sa informácie o vstupnom signáli.

Nastavenie zvuku

1. Potiahnite obrazovku USB-DAC nahor.
Zobrazí sa obrazovka nastavenia zvuku.
2. Rýchlo potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby sa vybralo nastavenie zvuku.
3. Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Ak chcete vypnúť funkciu USB-DAC, ťuknite na tlačidlo ◀ (späť) alebo ťuknite na tlačidlo  (Library top). Potvrďte hlásenie ukončenia a ťuknite na [YES].
- Odporúčame pripojiť kábel USB Type-C k portu USB 3.0 v počítači.
- Ak sa obrazovka USB-DAC presunie na pozadie z dôvodov, ako je napríklad použitie inej aplikácie na prehrávanie hudby alebo aplikácie na prehrávanie videa v prehrávači, zvuk sa už nemusí viac prehrávať zo slúchadiel. V takomto prípade je možné, že sa audiovýstup obnoví návratom na obrazovku [WALKMAN Home] a ťuknutím na  [Music player] sa znova zobrazí obrazovka USB-DAC.

Poznámka

- Kým je funkcia USB-DAC aktívna, nedá sa prehrávaný zvuk počúvať bezdrôtovo.
- Funkcia USB-DAC je navrhnutá špeciálne na počúvanie hudby. Skôr než prehrávač začne prehrávať, spracúva zvukové signály. V dôsledku toho je zvuk prehrávača v porovnaní s počítačom o niečo oneskorený. To znamená, že obraz a zvuk sa nemusia zosynchronizovať, ak využívate funkciu USB-DAC na tieto účely:

- Prehrávanie videí
- Hranie hier

S funkciou USB-DAC si môžete skrátka vychutnávať hudbu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Inštalácia softvéru Music Center for PC \(Windows\)](#)
- [Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“](#)
- [Úprava zvuku](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)


Digital Media Player
NW-A306

Obrazovka USB-DAC v miniaplikácii „Music player“

Prehrávač môžete použiť ako zariadenie USB-DAC. Použitie túto funkciu na počúvanie hudobného obsahu v počítači.

Spôsob prepnutia na funkciu USB-DAC

Na obrazovke knižnice v miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položku [USB DAC].

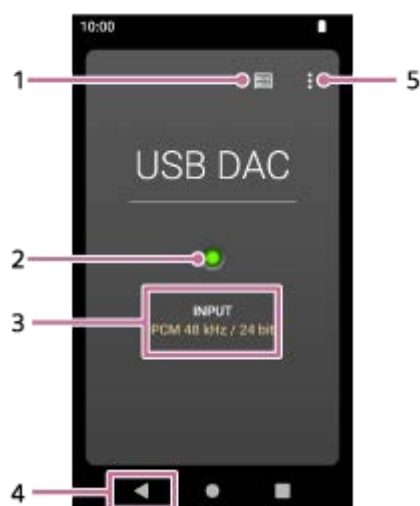

1. Horné tlačidlo knižnice
Ťuknutím vypnete funkciu USB-DAC.
2. Kontrolka vstupného signálu
Indikátor zobrazuje prítomnosť a kvalitu vstupného signálu.
 - Rozsvieti sa na zeleno: signál PCM
 - Rozsvieti sa na modro: signál DSD
 - Vypnutá: nie je detekovaný žiadny signál.
3. Kvalita zvuku vstupného signálu (kodek, vzorkovacia frekvencia, prenosová rýchlosť nastavenia)
4. Tlačidlo Back (Späť)
Ťuknutím vypnete funkciu USB-DAC.
5. Tlačidlo Možnosti

Ponuka možností

Ťuknutím na položku  (Options) zobrazte ponuku možností.

Settings

Vyberte túto položku, ak chcete otvoriť ponuku nastavení pre „Music player“.

Rada

- Ak chcete nastaviť zvuk, potiahnite obrazovku USB-DAC nahor.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Vychutnávanie hudobného obsahu na počítači s kvalitou zvuku prehrávača \(funkcia USB-DAC\)](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306


Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“

„Music player“ vytvorí databázu na základe importovania údajov z nasledujúcich priečinkov.

- Priečinok [Music] a priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
- Priečinok [Music] na karte microSD

Štruktúru priečinkov a súborov môžete skontrolovať pripojením prehrávača k počítaču.

Vnútorná pamäť prehrávača

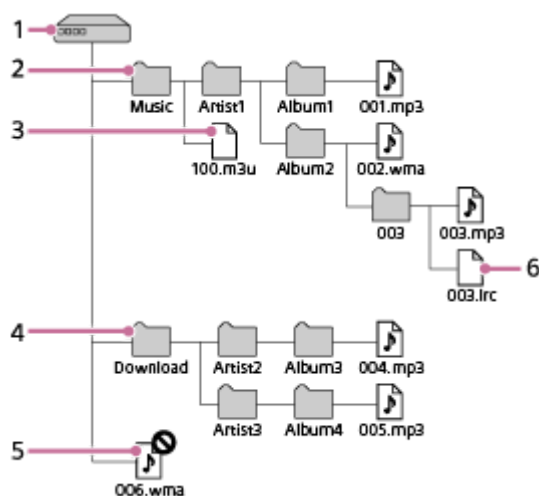

1. Internal shared storage

Toto je koreňový priečinok.

2. Priečinok [Music]

Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku je uložený hudobný obsah prenesený z počítača. Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.

3. Súbor zoznamu skladieb (.m3u)

Tento súbor obsahuje informácie o zoznamoch skladieb prenesených z počítača.

4. Priečinok [Download]

Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku môže byť uložený hudobný obsah zakúpený prostredníctvom online hudobných služieb.

Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.


5. Hudobné súbory priamo v koreňovom priečinku

„Music player“ nedokáže rozpoznať hudobné súbory uložené na tejto úrovni.

6. Súbor s informáciami o textoch skladieb (.lrc)

Tento súbor obsahuje informácie o textoch skladieb hudobných súborov v rovnakom priečinku.

Karta microSD

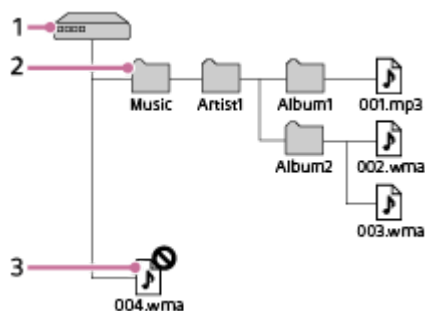

1. Priechinok s názvom karty microSD
Toto je koreňový priečinok.
2. Priečinok [Music]
Toto je predvolený priečinok na import. V tomto priečinku je uložený hudobný obsah prenesený z počítača. Hudobné súbory uložené až do ôsmej úrovne tohto priečinka sa importujú do databázy „Music player“.
3. Hudobné súbory priamo v koreňovom priečinku
„Music player“ nedokáže rozpoznať hudobné súbory uložené na tejto úrovni.

Rada

- Do vnútornej pamäte prehrávača alebo na karte microSD môžete zaregistrovať maximálne 10 priečinkov do [Folders to be imported]. Hudobné súbory uložené v [Folders to be imported] sa importujú do databázy „Music player“ rovnakým spôsobom ako predvolené priečinky. Podrobnosti o tomto postupe nájdete v [Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“].

Poznámka

- „Music player“ nedokáže rozpoznať priečinky uložené na ôsmej úrovni priečinka.
- Nepremenúvajte nasledujúce predvolené priečinky. V opačnom prípade „Music player“ nebude vedieť priečinky rozpoznať.
 - [Music]
 - [Download]

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Pridanie informácií o textoch skladieb pomocou počítača](#)
- [Poznámky k prenášaní obsahu z počítača](#)
- [Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“](#)
- [Importovanie zoznamov skladieb z počítača Windows, prehrávanie alebo odstraňovanie zoznamov skladieb v „Music player“](#)

Registrácia alebo zrušenie registrácie priečinkov na import do „Music player“


Do vnútornej pamäte prehrávača alebo na karte microSD môžete zaregistrovať maximálne 10 priečinkov do [Folders to be imported]. Hudobné súbory uložené v [Folders to be imported] sa importujú do databázy miniaplikácie „Music player“ a budete ich môcť prehrávať alebo spravovať rovnakým spôsobom ako hudobné súbory uložené v predvolených priečinkoch.

Priečinok zaregistrujte do [Folders to be imported] podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.

⋮ (Options) – [Settings] – [Folders to be imported].

- 2 Ťuknite na tlačidlo začatia registrácie ([5]) v pravej dolnej časti obrazovky.

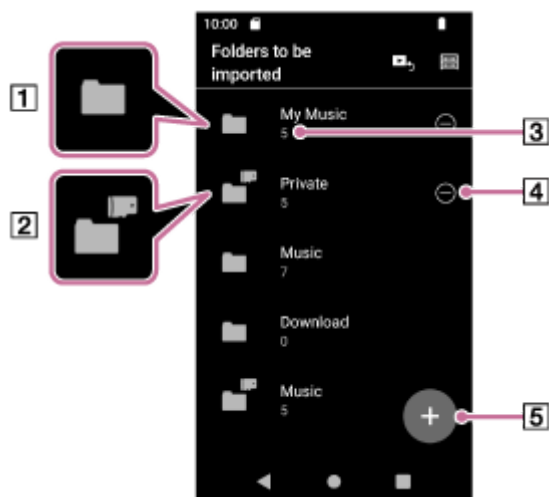

- 1 Priečinok vo vnútornej pamäti prehrávača
- 2 Priečinok na karte microSD
- 3 Počet importovaných skladieb
- 4 Tlačidlo Zrušiť registráciu
- 5 Tlačidlo Z začať registráciu

- 3 Zvoľte požadované médium a ťuknutím na priečinky zobrazíte požadovaný priečinok.

Ak chcete zrušiť registráciu, ťuknite na tlačidlo zrušenia v pravej hornej časti obrazovky.

- 4 Ťuknite na tlačidlo registrovania na pravej strane požadovaného priečinka.

- 5 Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Zvolený priečinok sa zaregistruje do [Folders to be imported] a zobrazí sa obrazovka [Folders to be imported].

- 6 Ťuknite na tlačidlo ◀ (späť).

- 7 Potvrďte správu o aktualizácii databázy a potom ťuknite na [YES].

„Music player“ importuje hudobné súbory v zaregistrovanom priečinku do databázy.

Zrušenie registrácie priečinka z [Folders to be imported]

1. V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Settings] – [Folders to be imported].
2. Ťuknite na tlačidlo zrušenia registrácie () na pravej strane požadovaného priečinka.
3. Potvrďte správu a ťuknite na [YES].

Rada

- Databázu môžete aktualizovať aj neskôr.
 - Na obrazovke knižnice v „Music player“ ťuknite na tlačidlo  (Update database).
 - V miniaplikácii „Music player“ ťuknite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 (Options) – [Settings] – [Update database].
- Hudobné súbory uložené v priečinkoch až do ôsmej úrovne zaregistrovaných priečinkov sa importujú do databázy „Music player“.
- Cieľ pre sťahovanie hudby sa líši v závislosti od online hudobnej služby. Ak online hudobná služba ukladá hudobné súbory do iného priečinka, než sú predvolené priečinky, zaregistrujte tento priečinok do [Folders to be imported]. Potom môžete prehrávať a spravovať hudobné súbory pomocou „Music player“ bez presúvania súborov.

Poznámka

- Nie je možné zrušiť registráciu nasledujúcich predvolených priečinkov z [Folders to be imported].
 - Priečinok [Music] alebo priečinok [Download] vo vnútornej pamäti prehrávača
 - Priečinok [Music] na karte microSD
- Koreňový priečinok nie je možné zaregistrovať do [Folders to be imported].
- Informácie zaregistrované do [Folders to be imported] sa po vložení alebo vybratí karty microSD ani pri výmene karty microSD za inú kartu nezmenia.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Štruktúra priečinkov, ktoré sa majú importovať do „Music player“](#)

Digital Media Player
NW-A306

Úprava zvuku

Prehrávač má rôzne nastavenia pre prispôsobenie zvuku. Zvuk môžete nastaviť dvoma spôsobmi.

- Aplikácia „Sound adjustment“.
- Obrazovky nastavenia zvuku v „Music player“.

Nižšie sú uvedené pokyny na používanie aplikácie „Sound adjustment“.

- 1 Na obrazovke [WALKMAN Home] ťuknite na  [Sound adjustment].
- 2 Potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, aby ste vybrali nastavenie zvuku.
- 3 Nastavte zvuk podľa pokynov na obrazovke.

Môžete nastaviť nasledujúce nastavenia zvuku.

- **Direct Source**
Toto nastavenie reprodukuje originálnu kvalitu zvuku súboru priamo, bez použitia akýchkoľvek zvukových efektov. Zapnite túto funkciu, aby ste mohli počúvať hudbu bez spracovania zvukových signálov. Táto funkcia bude účinná, ak sa vám páči zvuk s vysokým rozlíšením. Na jednej z obrazoviek na úpravu zvuku ťuknite na prepínač [DIRECT], ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu.
- **Equalizer**
Môžete vybrať nastavenie ekvalizéra tak, aby vyhovovalo vašej nálade alebo aktuálnej činnosti. Keď je prepínač nastavený na [ON], ťuknite na [Preset], zvolte požadovanú predvoľbu a na použitie ťuknite na [OK]. [Custom 1] a [Custom 2] sú prednastavené používateľské nastavenia. Zvoľte [Custom 1] alebo [Custom 2] a na použitie ťuknite na OK. Potom ťuknite na položku [ADJUST], ak chcete prispôsobiť nastavenie ekvalizéra.
- **DSEE Ultimate™**
Táto funkcia zvýši kvalitu zvuku zvukových súborov. Kvalita zvuku bude takmer rovnaká ako u Zvuku s vysokým rozlíšením. Funkcia reprodukuje zvuk čistý vysokým rozsahom, ktorý sa často stráca.
- **DC Phase Linearizer**
Táto funkcia nastavuje nízkofrekvenčné fázové posuny na reprodukciu zvukových charakteristík analógových zosilňovačov.
- **Dynamic Normalizer**
Slúži na reguláciu zmeny hlasitosti medzi jednotlivými skladbami, čím umožňuje minimalizovať rozdiely v hlasitosti.
- **Vinyl Processor**
Táto funkcia vytvára bohatý zvuk, ktorý pripomína prehrávanie z vinylového nosiča na gramofóne.
- **ClearAudio+™**
Táto funkcia automaticky použije odporúčané nastavenia zvuku na výstupný zvuk.

Rada

- Aj keď ťuknete na vypínač ON/OFF pri každom nastavení zvuku, aktuálny stav sa zachová. Môžete porovnať zvuk počas prepínania nastavení zvuku ON a OFF, aby ste mohli upraviť tieto nastavenia.

- Nie je možné zvoliť nastavenie zvuku, ak ste zapli nasledujúce nastavenia. Vypnite nastavenia, aby sa umožnili iné nastavenia zvuku.
 - Direct Source
 - ClearAudio+
- Aplikácia „Sound adjustment“ aj obrazovky nastavenia zvuku v „Music player“ zdieľajú upravené hodnoty.

Poznámka

- Keď je aktívne Bluetooth pripojenie, nasledujúce nastavenia zvuku nebudú aktívne.
 - DC Phase Linearizer
 - Vinyl Processor
- V niektorých krajinách a regiónoch je [Dynamic Normalizer] deaktivovaný, keď je aktívne pripojenie Bluetooth.
- Nastavenia zvuku sú vypnuté, keď sa zvuk vysiela z USB zvukového zariadenia, ktoré je pripojené k portu USB Type-C.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Obrazovky nastavení zvuku pre „Music player“](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Používanie funkcie High-Res streaming

Môžete si vychutnať streamovanie hudby s vysokou kvalitou zvuku z online hudobných služieb.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Sound] – [High-Res streaming].
- 3 Ťuknutím na prepínač zapnete funkciu [High-Res streaming].

Hudba streamovaná pomocou iných aplikácií než „Music player“ sa prehráva v nasledujúcej kvalite.

- Funkcia [Use High-Res streaming] je zapnutá:
Prehrávanie skonvertované nahor na 192 kHz/32 bitov
- Funkcia [Use High-Res streaming] je vypnutá:
Prehrávanie skonvertované nadol na 48 kHz/16 bitov

Poznámka

- Funkcia [High-Res streaming] nepodporuje všetky aplikácie online hudobných služieb.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Ponuka nastavení v „Music player“

Nasledujúce nastavenia môžete upraviť v ponuke nastavení v „Music player“.

Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí.

 (Options) – [Settings].

Playback

- Shuffle
- Repeat
 - Repeat off
 - Repeat all
 - Repeat 1 song
- Playback range
 - All range
 - Selected range
- Play on cassette tape screen
- Artist list display
 - Album artist
 - Artist

DSD

- USB output for DSD
 - Auto
 - DoP
- Filtering during DSD playback
 - Slow roll-off
 - Sharp roll-off
- Gain during DSD playback
 - 0 dB
 - -3 dB

Database

- Rebuild database
- Update database
- Folders to be imported

Other

- Reset settings

- Reset Sound adjustment settings
- About Music player

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation


Digital Media Player
NW-A306

Reštartovanie prehrávača

Ak sa prevádzka stane nestabilnou, reštartujte prehrávač.

Reštartovaním sa neodstránia žiadne údaje a informácie o párovaní.

- 1 **Podržte stlačené tlačidlo  (napájanie) (1) na 2 sekundy, kým je obrazovka zapnutá.**

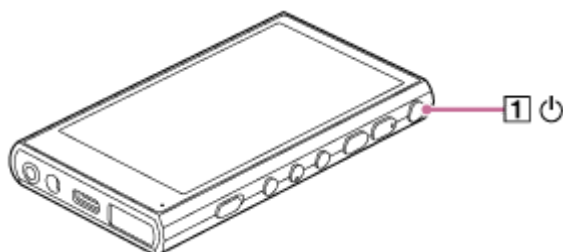

- 2 **Ťuknite na [Restart].**

Rada

- Ak prehrávač zamrzne, podržaním stlačeného tlačidla  (napájanie) na 10 sekúnd vynútíte prehrávač, aby sa reštartoval.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Formátovanie prehrávača](#)

Digital Media Player
NW-A306

Formátovanie prehrávača

Touto operáciou sa prehrávač znova obnoví do jeho pôvodných nastavení. Nasledujúce údaje sa odstránia.

- Obsah, ako je napríklad hudba a fotografie, vo vnútornej pamäti prehrávača
- Informácie o účte Google v prehrávači
- Stiahnuté aplikácie

Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevy mazali dôležité údaje.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
 **[Settings] – [System] – [Reset options].**
- 3 Ťuknite na [Erase all data (factory reset)].**
- 4 Pozorne potvrdte hlásenie a potom ťuknite na [Erase all data].**
Ak je to potrebné, zadajte kód PIN, heslo alebo vzor.
- 5 Potvrdte hlásenie o opätovnom potvrdení a potom ťuknite na [Erase all data].**
Po dokončení formátovania sa prehrávač automaticky spustí.

Rada

- Po dokončení formátovania prehrávač obnoví predinštalovaný obsah.
- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrdte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí:
 - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Poznámka

- Sony nezaručuje výkonnosť, ak naformátujete pamäť prehrávača pomocou počítača.

Súvisiaca téma

- [Reštartovanie prehrávača](#)

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Formátovanie microSD karty

Môžete naformátovať microSD kartu na prehrávači.

Formátovaním microSD karty sa odstráni všetky údaje uložené na karte. Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [Storage].
- 3 Ťuknite na rozbaľovací zoznamu a potom ťuknite na názov karty microSD.
- 4 Ťuknite na  (možnosti) v ľavom hornom rohu obrazovky.
- 5 Ťuknite na [Format].

Pozorne si skontrolujte hlásenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrďte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí:
 - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Poznámka

- Pri prvom použití karty microSD v prehrávači naformátujte kartu microSD s prehrávačom. V opačnom prípade môžu byť obmedzené niektoré funkcie prehrávača.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Kontrola informácií o prehrávači

Môžete skontrolovať informácie, napríklad názov modelu a verziu systémového softvéru.

- 1 Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.
- 2 Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.
 [Settings] – [About device].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Aktualizácia systémového softvéru](#)

Aktualizácia systémového softvéru

Aktualizujte systémový softvér prehrávača na najnovšiu verziu. Táto možnosť vám umožní použiť najnovšie funkcie. Uložte si záložnú kópiu vopred. Dávajte pozor, aby ste si nevymazali dôležité údaje.

- 1 **Pripojte prehrávač k zdroju energie.**
- 2 **Zapnite funkciu Wi-Fi na pripojenie prehrávača k internetu.**
- 3 **Potiahnite obrazovku [WALKMAN Home] nahor.**
- 4 **Klepnite na položky ponuky v nasledujúcom poradí.**
 **[Settings] – [System] – [System updates].**

Pozorne si skontrolujte hlásenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Rada

- Pri zálohovaní hudobného súboru z „Music player“ môžete skontrolovať umiestnenie súboru. Potvrďte [File location] pod [Detailed song information]. Na zobrazenie informácií ťuknite na položky ponuky v nasledovnom poradí:
 - Z obrazovky prehrávania v miniaplikácii „Music player“:
 (Options) – [Detailed song information].
 - Z obrazovky knižnice, z obrazovky poradia prehrávania alebo z obrazovky obľúbených položiek v miniaplikácii „Music player“:
 (Context menu) – [Detailed song information].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Nabíjanie batérie](#)
- [Pripojenie prehrávača k Wi-Fi sieti](#)
- [Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov](#)
- [Kontrola informácií o prehrávači](#)

Poznámky k zaobchádzaniu s prehrávačom

Prečítajte si nasledujúce poznámky a postupujte podľa pokynov, aby ste prehrávač používali bezpečným spôsobom.

- Poradte sa s lekárom, ak ste sa zranili alebo popálili pri používaní produktu.
- Obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony alebo Sony Service Center, ak prehrávač nefunguje správne.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môže dôjsť k výbuchu, požiaru, zasiahnutiu elektrickým prúdom, popáleniu alebo zraneniu.
 - Prehrávač nevystavujte ohňu.
 - Dbajte na to, aby sa kovové predmety nedostali do prehrávača.
 - Neskratujte konektory prehrávača kovovými predmetmi.
 - Prehrávač nerozoberajte ani neupravujte.
 - Nepoužívajte prehrávač, ak spozorujete blesky alebo počujete hrmenie.
 - Nepoužívajte prehrávač, ak vám spôsobuje nepríjemnú reakciu na koži.
- Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môžete poškodiť kryt alebo spôsobiť poruchu prehrávača.
 - Nekladte prehrávač na priame slnečné svetlo.
 - Nekladte prehrávač na miesta, kde je teplota veľmi vysoká.
 - Nenechávajte prehrávač na priamom slnečnom svetle. Nenechávajte prehrávač v aute so všetkými oknami zatvorenými, najmä v lete.



- Nekladte prehrávač na miesta, kde je vystavený vibráciám.
- Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol z výšky.
- Netlačte veľkou silou na prehrávač a nevystavujte ho nárazom.
- Nekladte prehrávač na miesta, kde je magnetizácia. Napríklad nekladte prehrávač do blízkosti magnetu, reproduktorov alebo TV.
- Nezapínajte prehrávač hneď po premiestnení z chladného prostredia do teplého prostredia.
- Nepoužívajte prehrávač na vlhkých miestach, napríklad v kúpeľni alebo v saune.
- Nekladte prehrávač na nestabilnú plochu alebo v naklonenej polohe.
- Nesadajte si, keď máte prehrávač vložený vo vrecku.



- Nepoužívajte prehrávač na miestach, kde je vystavený nadmernému množstvu prachu.
- Keď uložíte prehrávač do tašky, nevystavujte ju silným nárazom. Najmä neukladajte prehrávač do tašky s káblom slúchadiel alebo káblom slúchadiel do uší ovinutým okolo prehrávača.



- Navrch prehrávača nekladte žiadne predmety.
- Prehrávač nie je vodotesný ani odolný voči prachu. Dbajte na nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade sa prehrávač môže stať nefunkčným z dôvodu skratovaných konektorov alebo zhrdzaveného kovu.
 - Dávajte pozor, aby vám prehrávač nespadol do vody.
 - Prehrávač nepoužívajte na vlhkých miestach a vo vlhkom počasí, ako je napríklad dážď či sneh.
 - Nekladte si prehrávač na telo ani na odev, keď sa potíte.
 - Nedotýkajte sa prehrávača mokrými rukami.



- Dodržiavajte oznámenia týkajúce sa používania elektronických zariadení, keď sa nachádzate na palube lietadla.
- Prehrávač sa môže zahrievať v týchto prípadoch, ale nie je to porucha. Buďte však opatrní, pretože existuje riziko popálenia nízkou teplotou.
 - Počas nabíjania batérie.
 - Keď prehrávač prehráva dlhý čas.
- Vnútna teplota prehrávača sa môže počas nabíjania alebo používania zvýšiť. Prehrávač neumiestňujte do vzduchotesnej tašky ani ho neumiestňujte do handričky, keď prehrávač používate dlhší čas. Vrecko alebo handrička môžu zachytávať teplo a spôsobiť poruchu.
- Na povrch displeja netlačte veľkou silou. Sila môže spôsobiť tieto problémy.
 - Skreslenie farieb alebo jas.
 - Porucha displeja.
 - Zranenie z prasknutého displeja.
- Keď používate prehrávač na chladnom mieste, na displeji sa môžu objaviť pozostatky obrazov. Nejde o poruchu.
- Obrazovka prehrávača je vyrobená zo skla. Sklo môže prasknúť, ak prehrávač vystavíte nárazu na tvrdý povrch, alebo ak použijete silný tlak na obrazovku. Pri manipulácii s prehrávačom buďte opatrní. Ak je sklo popraskané, nepoužívajte prehrávač ani sa nedotýkajte poškodenej časti. V opačnom prípade sa môžete zraniť.
- Ak používate remienok, uveďte si nasledovné.
 - Remienok sa môže zachytiť na predmety okolo vás. Dávajte pozor, aby ste zabránili riziku udusenía.
 - Dávajte pozor, aby ste prehrávač nehojdali, keď ho držíte za remienok. Prehrávačom môžete niekoho udrieť.
- Obsah, ktorý nahrávate, je len pre osobné použitie. Podľa autorského práva obsah nie je možné používať bez povolenia vlastníka autorských práv.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Poznámky k slúchadlám

Bezpečnosť na cestách

Slúchadlá nepoužívajte v týchto situáciách.

- Keď riadite auto alebo jazdíte na motocykli alebo bicykli.
- Miesta, kde je zhoršené sluchové vnímanie nebezpečné. Napríklad na železničných nástupištiach, na miestach s dopravnou premávkou alebo v blízkosti stavenísk.

Prevencia pred poškodením sluchu

Dodržiujte nasledujúce opatrenia na ochranu sluchu.

- Zachovajte primeranú úroveň hlasitosti. Nepočúvajte zvukový obsah pri vysokej hlasitosti dlhší čas.
- Nezvyšujte náhle hlasitosť.

Informácie o slúchadlách do uší

- Keď používate slúchadlá do uší s vysokou priľnavosťou, uveďte si nasledovné. V opačnom prípade si môžete poškodiť sluch alebo ušné bubienky.
 - Nevkladajte si podložky slúchadiel nasilu do uší.
 - Nevyberajte si náhle podložky slúchadiel z uší. Keď si skladáte slúchadlá, podložkami slúchadiel pohybujte jemne hore a dole.
- Pri odpájaní slúchadiel od prehrávača držte slúchadlá za zástrčku. Ťahaním za samotný kábel môžete poškodiť slúchadlá.
- Nespíte, keď máte na sebe slúchadlá. Kábel sa vám počas spánku môže ovinúť okolo krku.

Používanie slúchadiel s konektorom USB Type-C

Keď používate slúchadlá s konektorom USB Type-C, v závislosti od slúchadiel nemusí byť možné nastavenie hlasitosti. Môže to viesť k nečakaným úrovňam hlasitosti zo slúchadiel. Aby ste predišli riziku, nepoužívajte slúchadlá s konektorom USB Type-C.

Berte ohľad na ostatných

Nepoužívajte prehrávač v prostredí, kde únik zvuku ruší ostatných.

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k vstavanej batérii

Nabíjateľnej batérie sa nedotýkajte holými rukami, ak vyteká. Kvapalina z batérie môže spôsobiť popáleniny alebo oslepnutie. Ak sa vám kvapalina dostane do kontaktu s telom alebo odevom, kvapalinu okamžite opláchnite čistou vodou.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Poznámky k údajom ukážok

V prehrávači sú predinštalované hudobné ukážky na skúšobné počúvanie.
Po dokončení formátovania prehrávač obnoví predinštalovaný obsah.
Údaje ukážok nie sú nainštalované v niektorých krajinách alebo regiónoch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Súvisiaca téma

- [Formátovanie prehrávača](#)

Všeobecné informácie

- Dĺžka nabíjania a prehrávania závisia od týchto podmienok.
 - Počet nabití batérie
 - Pracovná teplota
- Keď je batéria dostatočne nabitá, ale jej výdrž sa zníži na približne polovicu z jej bežnej výdrže, pravdepodobne je opotrebovaná batéria.
- Lítium-iónová nabíjateľná batéria je zabudovaná do prehrávača. Keď skladujete prehrávač na dlhší čas, skontrolujte nasledujúce, aby ste predišli zhoršeniu stavu vstavanej batérie.
 - Skladujte prehrávač pri teplotách od 5 °C do 35 °C.
 - Na zachovanie dobrého stavu batérie batériu nabíjajte najmenej raz za 6 mesiacov.



- Keď používate prehrávač na chladnom mieste, zobrazenie na obrazovke môže byť tmavé alebo nemusí reagovať rýchlo. Nie sú to však poruchy.
- Môžete cítiť mierne brnenie proti ušiam, najmä v podmienkach suchého vzduchu. Príčinou je nahromadenie statickej elektriny v tele. Tento efekt môžete minimalizovať tak, že budete nosiť oblečenie vyrobené z prírodných materiálov.
- Spoločnosť Sony nezodpovedá za používateľské dáta ani keď sa vyskytnú tieto problémy z dôvodu chýb v prehrávači alebo v počítači.
 - Nahrávanie alebo sťahovanie dát je neúplné.
 - Dáta (napríklad hudba) sú poškodené alebo odstránené.
- Pripojenie k internetu a IP adresa
Technické údaje, ako je napríklad IP adresa [alebo podrobnosti o zariadení], sa používajú, keď je tento výrobok pripojený k internetu na aktualizáciu softvéru alebo prijímanie služieb tretích strán. V prípade aktualizácií softvéru sa tieto technické údaje môžu prenášať na naše aktualizčné servery, aby sme vám mohli poskytnúť aktualizáciu softvéru zodpovedajúcu danému zariadeniu. Ak nechcete, aby sa takéto technické údaje vôbec používali, nepripájajte funkciu bezdrôtového internetu a nepripájajte internetový kábel.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Údržba

- Prehrávač čistite jemnou tkaninou, ako je napríklad handrička na čistenie okuliarov.
- Na čistenie prehrávača, ktorý je veľmi znečistený, použite tkaninu mierne navlhčenú roztokom jemného čistiaceho prostriedku.
Dávajte pozor, aby sa do prehrávača nedostala voda.
- Nečistite pomocou rozpúšťadiel ako je alkohol, nafta, alebo riedidlo na farby. Tieto rozpúšťadlá môžu poškodiť povrch prehrávača.
- Konektor slúchadiel občas vyčistite mäkkou suchou tkaninou. Ak je konektor znečistený, môže sa vyskytnúť šum alebo preskakovanie zvuku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Webová lokalita technickej podpory pre zákazníkov

Navštívte webovú lokalitu technickej podpory pre zákazníkov vo vašej krajine alebo oblasti v týchto prípadoch.

- Ak máte otázku o prehrávači.
- Ak máte problém s prehrávačom.
- Ak chcete získať informácie o kompatibilných položkách.

Pre zákazníkov v USA, Kanade a Latinskej Amerike:

<https://www.sony.com/am/support>

Pre zákazníkov v Európe:

<https://www.sony.eu/support/>

Pre zákazníkov v pevninskej Číne:

<https://service.sony.com.cn/>

Pre zákazníkov v Ázii a Tichomorí, Oceánii, na Blízkom východe a v Afrike:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pre zákazníkov, ktorí si kúpili zámorské modely:

<https://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Špecifikácie

Displej

Veľkosť

9,1 cm (3,6 palca)

Rozlíšenie

HD (1280 × 720 pixlov)

Typ panela

Farebný displej TFT s bielym LED podsvietením

Dotykový panel

Podporované

Rozhranie

USB

Type-C (v súlade so štandardom USB 3.2 1. generácie)

Na slúchadlá

Stereofónny minikonektor

Externá pamäť

microSD, microSDHC, microSDXC

Bezdrôtová sieť LAN

Standard

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Frekvenčné pásmo

Pásmo 2,4 GHz/5 GHz

Šifrovanie

WEP/WPA/WPA2

Bluetooth

Verzia

Komunikačný systém: Špecifikácia Bluetooth, verzia 5.0

Frekvenčné pásmo

2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Systém modulácie

FHSS

Podporované profily Bluetooth

A2DP, AVRCP, SPP, OPP, DID

Podporované kodeky (prenos)

SBC, LDAC, aptX, aptX HD, AAC

Snímač

Akcelerometer

Mikrofón

Monofónny

Výstup na slúchadlá (stereo minikonektor)

Frekvenčná odozva

20 Hz – 40 000 Hz

Všeobecné

Zdroj napájania

Vstavaná batéria: nabíjateľná lítium-iónová batéria

Nabíjanie a napájanie: USB napájanie (z počítača cez USB)

Čas nabíjania (nabíjanie cez USB)

Pribl. 3,5 hodín

Pracovná teplota

5 °C až 35 °C

Rozmery

š/v/h, vyčnievajúce časti nie sú zahrnuté

Približne 55,7 mm × 98,2 mm × 11,8 mm

š/v/h

Približne 56,5 mm × 98,4 mm × 11,8 mm

Hmotnosť

Približne 113 g

Kapacita

Kapacita

32 GB

Skutočná dostupná pamäť pre ostatný obsah

Približne 18 GB

Poznámka

- Dostupná kapacita sa môže líšiť. Časť pamäte používajú funkcie spravovania údajov.
- V rámci aktualizácie systémového softvéru si v internom zdieľanom úložisku vyhradíte aspoň 3,5 GB voľného miesta.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Výdrž batérie

Hudba (pri použití miniaplikácie „Music player“)

MP3 (128 kb/s)

Pribl. 36 hodín

AAC (256 kb/s)

Pribl. 36 hodín

WAV (44,1 kHz/16 bitov)

Pribl. 36 hodín

FLAC (44,1 kHz/16 bitov)

Pribl. 36 hodín

FLAC (96 kHz/24 bitov)

Pribl. 32 hodín

FLAC (192 kHz/24 bitov)

Pribl. 32 hodín

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Pribl. 28 hodín

DSD (5,6448 MHz/1 bit)

Pribl. 22 hodín

DSD (11,2896 MHz/1 bit)

Pribl. 14 hodín

Hudba (pri použití inej hudobnej aplikácie ako „Music player“)

MP3 (128 kb/s)

Pribl. 26 hodín

Bluetooth (pri použití aplikácie „Music player“)

MP3 (128 kb/s)/SBC-Connection pref.

Pribl. 21 hodín

FLAC (96 kHz/24 bitov)/LDAC-Connection pref.

Pribl. 11 hodín

Bluetooth (keď sa používa iná hudobná aplikácia ako „Music player“)

MP3 (128 kb/s)/LDAC-Connection pref.

Pribl. 18 hodín

Pripojenie Bluetooth skráti výdrž batérie až o 50 % v závislosti od nasledujúcich podmienok.

- Formát obsahu.
- Nastavenia pripojeného zariadenia.

Poznámka

- Hodnoty uvedené v tejto téme označujú približnú výdrž batérie, keď prehrávač nepretržite prehráva s predvolenými nastaveniami.
- Energia batérie sa v malom množstve spotrebúva aj v prípade, ak je prehrávač dlhšie vypnutý.
- Výdrž batérie sa môže líšiť v závislosti od nastavenia hlasitosti, podmienok pri používaní a okolitej teploty.
- Keď je obrazovka zapnutá, dochádza k výraznej spotrebe energie batérie.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 40 %, keď sú aktívne niektoré nastavenia zvuku.
- Výdrž batérie sa môže skrátiť približne o 30 %, keď je aktívna funkcia [High-Res streaming].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

5-042-673-71(2) Copyright 2022 Sony Corporation

Digital Media Player
NW-A306

Maximálny počet skladieb, ktoré je možné nahrat'

MP3 (128 kb/s)

Približne 4 900 skladieb

AAC (256 kb/s)

Približne 2 400 skladieb

FLAC (44,1 kHz/16 bitov)

Približne 440 skladieb

FLAC (96 kHz/24 bitov)

Približne 130 skladieb

FLAC (192 kHz/24 bitov)

Približne 60 skladieb

DSD (2,8224 MHz/1 bit)

Približne 110 skladieb

Poznámka

- Približné čísla sú založené na 4-minútovej skladbe.
- Tento výrobok preukázateľne funguje normálne až do celkového počtu 20 000 skladieb, ktoré sú uložené v hlavnej pamäti a na karte microSD.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.

Digital Media Player
NW-A306

Podporované formáty

Hudba

MP3 (.mp3)

32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

WMA (.wma)

32 kb/s – 320 kb/s (s podporou variabilnej bitovej rýchlosti (VBR))/44,1 kHz (STEREO)

32 kb/s – 48 kb/s/44,1 kHz (MONO)

FLAC (.flac)

16 bitov, 24 bitov / 8 kHz – 384 kHz

WAV (.wav)

16 bitov, 24 bitov, 32 bitov (plávajúce/celé číslo)/8 kHz – 384 kHz

AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

16 kb/s – 320 kb/s / 8 kHz – 48 kHz

HE-AAC (.mp4, .m4a, .3gp)

32 kb/s – 144 kb/s / 8 kHz – 48 kHz

Apple Lossless (.mp4, .m4a)

16 bitov, 24 bitov / 8 kHz – 384 kHz

AIFF (.aif, .aiff, .afc, .aifc)

16 bitov, 24 bitov, 32 bitov / 8 kHz – 384 kHz

DSD (.dsf, .dff) (*1)

1 bit/2,8224 MHz, 5,6448 MHz, 11,2896 MHz

APE (.ape)

8 bitov, 16 bitov, 24 bitov/8 kHz – 192 kHz (rýchle, normálne, vysoké)

MQA (.mqa.flac)

Podporované

*1 Zvuk, ktorý sa skonvertuje na Lineárny PCM, je výstup.

Poznámka

- Vzorkovacia frekvencia nemusí vyhovovať všetkým kódovacím zariadeniam.
- Súbor chránený autorskými právami sa nedajú prehrávať.
- Neštandardné prenosové rýchlosti alebo negarantované prenosové rýchlosti sú zahrnuté v závislosti od vzorkovacej frekvencie.
- Súbor, ktoré sú 4 GB (APE je 2 GB) alebo väčšie, nie je možné prehrávať.
- Tento výrobok rozpoznáva zdroje zvuku presahujúce kvalitu CD (44,1 kHz/16-bitové dávkovanie) a kvalitu DAT (48 kHz/16-bitové dávkovanie) ako Zvuk s vysokým rozlíšením. Pre zvuk s vysokým rozlíšením sa zobrazí symbol „HR“.
- Pri vzorkovacej frekvencii viac ako 352,8 kHz pôjde o prehrávanie so spätnou konverziou.

Digital Media Player
NW-A306

Systémové požiadavky

Na používanie niektorých funkcií tohto produktu sa vyžaduje prostredie Wi-Fi.

Kompatibilný aplikačný softvér

- Music Center for PC
Overte podporovaný OS na podpornej stránke.
- Na fungovanie na Mac sa vyžaduje ďalší softvér.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.
Na preklad Príručky bol použitý strojový preklad.