

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7



Modell: YY2078C

A hangszórórendszer használatához telepítenie kell az alkalmazást



Az összes funkció és a megnövelt teljesítmény használata érdekében frissítse a hangszórórendszer szoftverét és a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

Alkatrészek és vezérlőelemek használata

[A hangszórórendszer használatának módja](#)

Útmutató az alkatrészekhez és a vezérlőelemekhez

[Első hangszóró](#)

[Hátsó hangszóró](#)

[A jelzőkről](#)

[Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)

Kezdeti beállítás

[A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazással](#)

[A hangszórórendszer töltése](#)

[A készülék bekapcsolása](#)

[A készülék kikapcsolása](#)

Csatlakozások kialakítása

BLUETOOTH®-kapcsolat

[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)

[Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)

[Párosítás Windows®-számítógéppel](#)

[Párosítás Mac számítógéppel](#)

[Párosítás a Sony tv-vel](#)

[Megjegyzések a párosításhoz](#)

Többpontos kapcsolat

[A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)

A tartalmak megtekintése/hallgatása

[Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről](#)

[Hangmezőhatás bekapcsolva](#)

[Hangmezőhatás kikapcsolva](#)

[A hangminőség beállítása](#)

[A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)

[USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az PLAY ONLY \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

Telefonhívás

[Videohívás kezdeményezése számítógépen](#)

[Hívás fogadása](#)

[Hívás indítása](#)

A hangos segéd funkció használata

[A hangasszisztens funkció használata \(Google™ alkalmazás\)](#)

[A hangasszisztens funkció használata \(Siri\)](#)

A beállítások módosítása az alkalmazással

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[A hangszórórendszer újraindítása](#)

[A hangszórórendszer alaphelyzetbe állítása](#)

További információk

[Műszaki adatok](#)

[Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok \(csak az PLAY ONLY \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


A hangszórórendszer használatának módja

Rendszer-konfigurációk

A hangszórórendszer egy hordozható hangszórórendszer hang lejátszásához olyan BLUETOOTH-eszközökhöz csatlakoztatva, mint például okostelefonok és Sony tv.

A hangszórórendszer egy első hangszóróból, egy bal és egy jobb hátsó hangszóróból áll.

A hátsó hangszórókat az első hangszóróra helyezve töltheti fel. Töltés közben is lejátszhat tartalmakat.

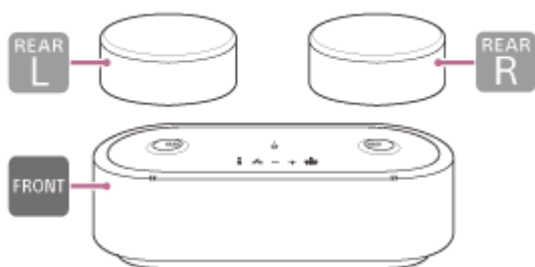

FRONT Első hangszóró

REAR L Bal hátsó hangszóró


REAR R Jobb hátsó hangszóró

Kétféle használat

A megtekintési környezettől, valamint a tartalomtól függően az első és a hátsó hangszórók elhelyezésének módosításával a hangszórórendszer kétféleképpen használható.


- Hangmezőhatás bekapcsolva**

A hangmezőhatás bekapcsolásával és a hangszórók saját maga köré rendezésével élvezheti a tartalmak, például filmek megtekintését 360 Spatial Sound Mapping funkcióval rendelkező eszközén.

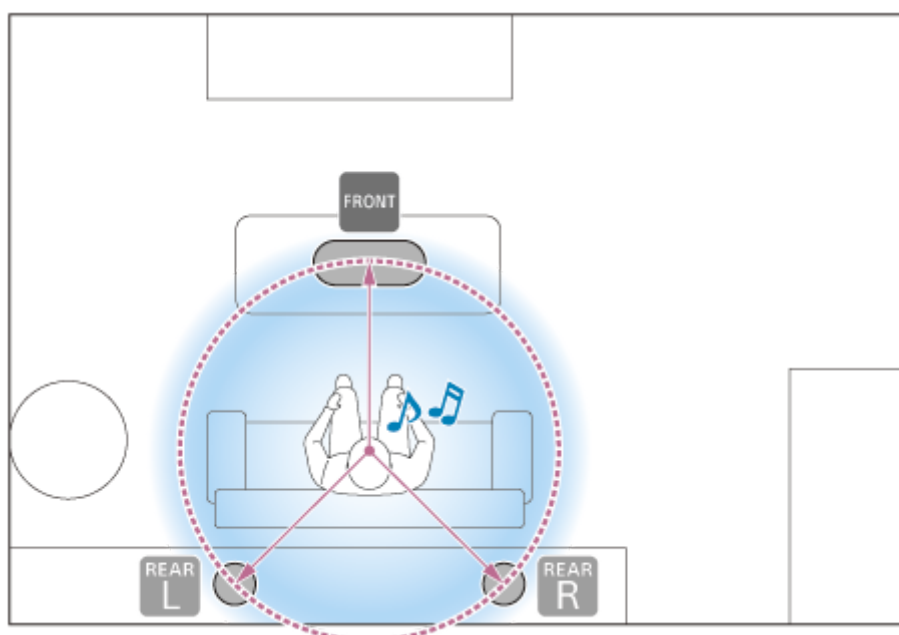

- Hangmezőhatás kikapcsolva**

A hangmezőhatás kikapcsolásával és a hangszóróknak a szobában saját maga köré történő elhelyezésével élvezheti a térhangzást például étkezés, munka vagy közösségi tevékenységek közben.

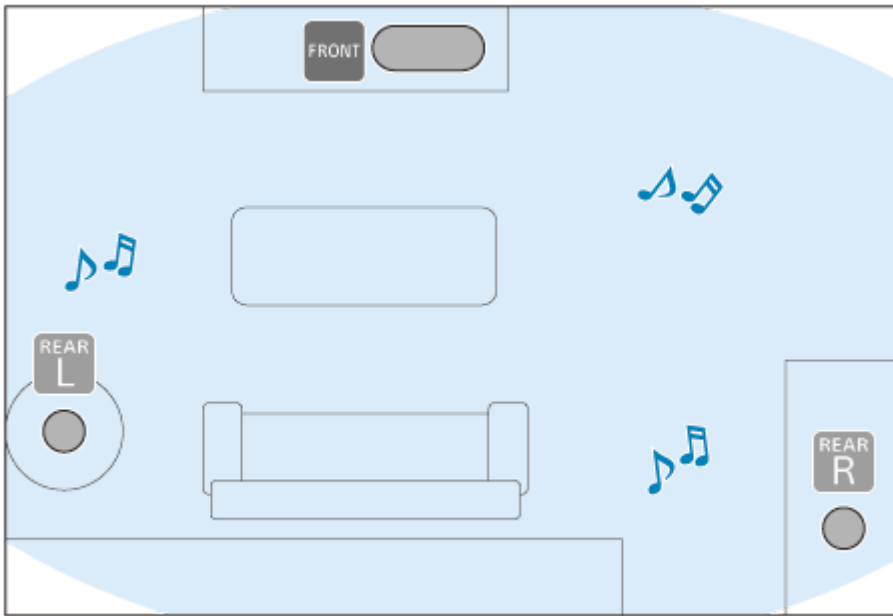

A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazásról

Az okostelefonra telepített „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazással működtetheti és konfigurálhatja a hangszórórendszer beállításait.

Telepítse a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



Az alkalmazás a következő műveletek és beállítások elvégzését teszi lehetővé.

- A hangszórórendszer kezdeti beállításai
- Műveletek, például a hangerő beállítása, a hangminőség beállítása stb.
- A hangszórórendszer beállításainak módosítása a kívánt értékekre
- Az első és hátsó hangszórók hátralévő töltöttségi szintjének ellenőrzése
- A hangszórórendszer szoftverének frissítése a legújabb verzióra
- A támogatási információk és a legújabb frissítés információinak megtekintése

A hangszórórendszer gombjaival csak olyan műveleteket és beállításokat végezhet el, amelyeket gyakran használ a tartalmak megtekintésekor.


Kapcsolódó témák

- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazással](#)
- [Hangmezőhatás bekapcsolva](#)
- [Hangmezőhatás kikapcsolva](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Első hangszóró

A készülék eleje

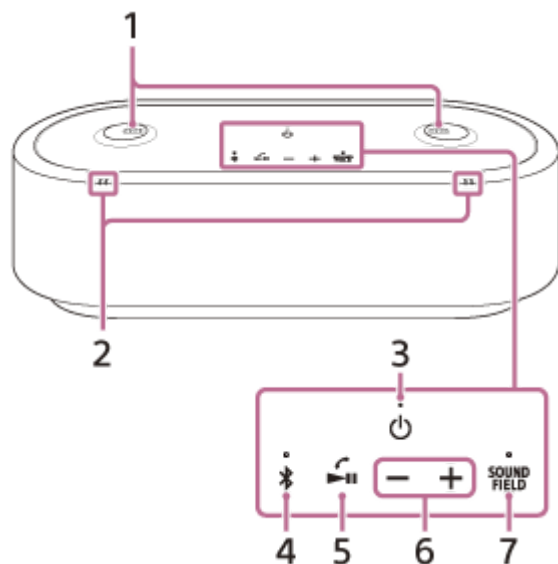

1. Töltőcsatlakozó

2. Hátsó hangszóró töltésjelzője/hátsó hangszóró állapotjelzője

A külső a hátsó hangszóró töltésjelzője és a belső pedig a hátsó hangszóró állapotjelzője.

3. (Működés)/ (Működés) jelző

Be-/kikapcsolja a hangszórórendszert.

Az első hangszóró újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig.

4. (BLUETOOTH)/ (BLUETOOTH) jelző

5. (hívás)/ (lejátszás)

Zene lejátszása közben a következő műveleteket végezheti el.

- A lejátszás indításához/leállításához nyomja meg egyszer.
- A következő zeneszámra lépéshez nyomja kétszer.
- Nyomja meg háromszor a jelenlegi vagy az előző zeneszám elejére való lépéshez.

Bejövő/kimenő okostelefon-hívások esetén a következő műveleteket hajthatja végre.

- A hangszórórendszerrel történő hívás indításához bejövő hívás közben nyomja meg a gombot. A bejövő hívás megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva.
- Hívás közben a hívás befejezéséhez nyomja meg.
- Kimenő hívás vagy hívás közben, a hang az okostelefonra történő átkapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.


A hangos segéd funkció használatához nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.

6. +/- (Volume)

7. SOUND FIELD (Sound field)/SOUND FIELD (Sound field) jelző

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszer hangmezőhatásait.

Hátulnézet

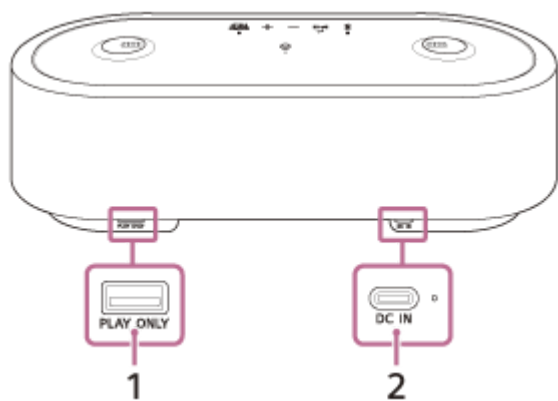


1. PLAY ONLY (USB)-csatlakozó (csak PLAY ONLY (USB)- csatlakozóval rendelkező modellek esetén)
2. DC IN csatlakozó / első hangszóró töltésjelzője

Kapcsolódó témák

- [A jelzőkről](#)
- [A hangminőség beállítása](#)
- [A hangasszisztens funkció használata \(Google™ alkalmazás\)](#)
- [A hangasszisztens funkció használata \(Siri\)](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Hátsó hangszóró

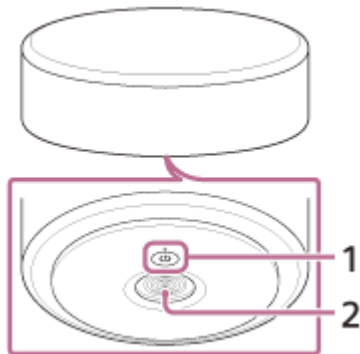

1. (Működés)/ (Működés) jelző

Be-/kikapcsolja a hátsó hangszórót.

A hátsó hangszóró újraindításához nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig.

2. Töltőcsatlakozó

* A hátsó hangszórók helyét (bal/jobbs) a hátsó hangszórók alján található címkével ellenőrizheti. A bal hátsó hangszóró aljának külső kerületén egy tapintható pont található. A bal és a jobb oldali hangszóró megkülönböztetéséhez ezt használja ezt útmutatóként.

Megjegyzés

- A hátsó hangszórók az első hangszóróhoz vannak csatlakoztatva. A hátsó hangszórók önmagukban nem csatlakoztathatók okostelefonokhoz vagy más eszközökhöz.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőkről](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


A jelzőkről


Első hangszóró

Az első hangszóró töltésjelzője (narancssárga)

Világítani kezd	Az első hangszóró töltése folyamatban van.
Kikapcsol	Az első hangszóró töltése befejeződött.
Villog	A hangszórórendszerrel nem kompatibilis hálózati tápegység van csatlakoztatva. (A hangszórórendszer nem tölthető 15 W-nál kisebb teljesítményű hálózati tápegységgel.)

(Működés) jelző



Kikapcsol	Az első hangszóró ki van kapcsolva.
Világítani kezd (zöld)	Az első hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hangszórórendszer BLUETOOTH készenléti üzemmódban van.
Villog (zöld)	<ul style="list-style-type: none"> ● A +/- (Volume) gomb minden megnyomásakor a jelző egyszer felvillan. ● Amikor a +/- (Volume) gombot kezeli, és a hangerő a legalacsonyabb (0) vagy a legmagasabb (50 zenelejátszásnál/15 telefonhívásnál) szinten van beállítva, a jelző 3-szor villog. ● Némítás közben a jelző alkalmanként kétszer felvillan. ● A szoftverfrissítés előrehaladtával a jelző villogási mintázatot vált (5-ször felvillan, 4-szer felvillan, 1-szer felvillan, nem világít)(*). ● A szoftverfrissítés befejezése után a jelző 3 alkalommal villog a  (BLUETOOTH) jelzővel együtt. ● A jelző villog, miközben a fájlok beolvasása történik az USB-eszköztől (csak a PLAY ONLY (USB-) csatlakozóval rendelkező modelleknél).
Villog (narancssárga)	<ul style="list-style-type: none"> ● Amikor az első hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 20% alá csökken, a jelző lassan villog. ● Amikor az első hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 1% alá csökken, a hangszórórendszer kikapcsol, miután a jelző háromszor felvillan. ● Ha az első hangszóró be van kapcsolva, amikor az első hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 1% alá csökken, a hangszórórendszer kikapcsol, miután a jelző háromszor felvillan.

Villog (piros)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha az első hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának rendellenes hőmérsékletét észleli, a jelző kétszer felvillan. (További információt az alábbi „A töltés közbeni figyelmeztetésekről” című szakaszban találhat.) ● Ha az első hangszóró erősítőhibát észlel, a jelző alkalmanként háromszor felvillan. (Várjon egy ideig, majd kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.) ● A szoftverfrissítés hiba miatt megszakadt. (A további részletek az alkalmazásban találhatóak.) ● Ha a szoftverfrissítés megszakad, a jelző a  (BLUETOOTH) jelzővel együtt villog. ● A jelző kétszer villog, ha USB-túláramhiba lép fel (csak PLAY ONLY (USB-) csatlakozóval rendelkező modelleknél). (**)
----------------	---

* Szituációtól függően nem minden villogó állapotot lehet megerősíteni.

** Ha a hangszórórendszer használja az USB-csatlakozást, távolítsa el az USB-eszközt, és kapcsolja be a hangszórórendszert. Ha a hangszórórendszer megfelelően működik, a csatlakoztatott USB-eszköz áramerőssége meghaladja a hangszórórendszer maximális kimeneti áramerősségét (500 mA), vagy az USB-eszköznél rendellenesség történt.

(BLUETOOTH) jelző (kék)

Világítani kezd	A BLUETOOTH-eszköz a BLUETOOTH-kapcsolattal csatlakozik a hangszórórendszerhez.
Ismétlődően kétszer felvillan	A hangszórórendszer BLUETOOTH-párosítási készenléti állapotban van.
Lassan villog	A hangszórórendszer a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozására vár.
Villog	<ul style="list-style-type: none"> ● A szoftverfrissítés befejezése után a kijelző 3-szor felvillan a  (működés) jelzővel együtt (zöld). ● Ha a szoftverfrissítés megszakad, a jelző a  (működés) jelzővel együtt villog (piros).

SOUND FIELD (Sound field) jelző (fehér)

Világítani kezd	A hangmezőhatás be van kapcsolva.
Kikapcsol	A hangmezőhatás ki van kapcsolva.
Háromszor felvillan	A hangmezőhatás nem kapcsolható. (Ha a hátsó hangszórókat az első hangszóróra rakja, akkor a hangmezőhatás automatikusan kikapcsol.)

Hátsó hangszóró töltésjelzője/hátsó hangszóró állapotjelzője

A bal oldali jelzők a hátsó bal oldali hangszóró állapotát, a jobb oldali jelzők pedig a hátsó jobb oldali hangszóró állapotát jelzik.



A hátsó hangszóró töltésjelzője (narancssárga)

Világítani kezd	A hátsó hangszóró töltése folyamatban van.
Kikapcsol	A hátsó hangszóró töltése befejeződött.
Villog	Hátsó hangszóró töltési hibája észlelve. (Végezze el a következő műveletet: „ A hangszórórendszer újraindítása. ” Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.)

B Hátsó hangszóró állapotjelző



Kikapcsol	A hátsó hangszóró csatlakoztatva van az első hangszóróhoz.
Villog (zöld)	<ul style="list-style-type: none"> ● A hátsó hangszóró előkészítése folyamatban van az első hangszóróhoz csatlakoztatáshoz. ● A hátsó hangszóró le van választva az első hangszóróról.
Villog (narancssárga)	<ul style="list-style-type: none"> ● Amikor a hátsó hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 20% alá csökken, a jelző lassan villog. ● Amikor a hátsó hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 1% alá csökken, a hátsó hangszóró kikapcsol, miután a jelző háromszor felvillan.
Villog (piros)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha a hátsó hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának rendellenes hőmérsékletét észleli, a jelző kétszer felvillan. (További információt az alábbi „A töltés közbeni figyelmeztetésekről” című szakaszban találhat.) ● Ha a hátsó hangszóró erősítőhibát észlel, a jelző alkalmanként háromszor felvillan. (Várjon egy ideig, majd kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.)


Hátsó hangszóró



🔌 (Működés) jelző

Kikapcsol	A hátsó hangszóró ki van kapcsolva.
Világítani kezd (zöld)	A hátsó hangszóró be van kapcsolva.
Világít (narancssárga)	A hátsó hangszóró várakozik az első hangszóróhoz csatlakoztatáshoz.
Villog (narancssárga)	Ha a hátsó hangszóró be van kapcsolva, amikor a hátsó hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának maradék töltöttsége 1% alá csökken, a hátsó hangszóró kikapcsol, miután a jelző háromszor felvillan.
Villog (piros)	<ul style="list-style-type: none"> ● Ha a hátsó hangszóró beépített újratölthető akkumulátorának rendellenes hőmérsékletét észleli, a jelző kétszer felvillan. (További információt az alábbi „A töltés közbeni figyelmeztetésekről” című szakaszban találhat.) ● Ha a hátsó hangszóró erősítőhibát észlel, a jelző alkalmanként háromszor felvillan. (Várjon egy ideig, majd kapcsolja vissza a készüléket. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.)

A töltés közbeni figyelmeztetésekről

Amikor az első és a hátsó hangszórók rendellenességet észlelnek a belső hőmérsékletben, a beépített akkumulátorban vagy a csatlakoztatott USB eszközben (csak a PLAY ONLY (USB) csatlakozóval rendelkező modelleknél), az első hangszóró  (működés) jelzője (piros) és a hátsó hangszórók  (működés) jelzői (piros) és a hátsó hangszórók állapotjelzői egyenként kétszer felvillannak.

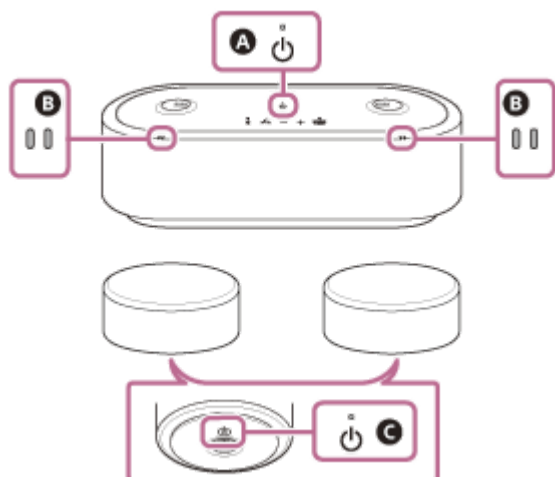

- A**  (működés) jelző az első hangszórón
- B** Hátsó hangszóró állapotjelző
- C**  (működés) jelző a hátsó hangszórón

Ha rendellenességet észlel, a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol. Húzza ki az USB kábelt vagy az USB eszközt (csak PLAY ONLY (USB) csatlakozóval rendelkező modelleknél), és várjon egy kicsit, mielőtt bekapcsolja az első és a hátsó hangszórókat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

Megjegyzés

- A töltési idő a beépített akkumulátor használati körülményeitől függően változik.
- A hangszórórendszert 5 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsé. Vegye figyelembe, hogy a helyiség hőmérséklete az évszaktól függően, például különösen télen, 5 °C-ra, vagy alacsonyabbra is csökkenhet.
- A hangszórórendszer a töltés során felmelegszik. Ez nem működési hiba.
- Kerülje a gyors hőmérséklet-változásnak, közvetlen napfénynek, pára, homok, por vagy mechanikai ütés hatásának való kitettséget. Továbbá soha ne hagyja a hangszórórendszert a napon parkoló autóban.
- A hangszórórendszer beépített akkumulátora képes feltölteni magát akkor is, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva. A hangszórórendszer használatától függően azonban hosszú időbe telhet, amíg a töltés befejeződik. Javasoljuk, hogy az akkumulátor töltése előtt kapcsolja ki a hangszórórendszert.
- Rendkívül hideg vagy meleg környezetben a töltés a biztonsági okok miatt leáll. Ha a töltés sokáig tart, a hangszórórendszer töltése is leáll. E problémák megoldásához húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra 5 °C és 35 °C közötti üzemi hőmérsékleten.
- Magas hőmérsékleten a töltés leállhat, vagy az akkumulátor védelme érdekében a hangerő csökkenhet.

Kapcsolódó témák

- [Első hangszóró](#)
- [Hátsó hangszóró](#)
- [A hangszórórendszer töltése](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője

A következő műveleteket végezheti el a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

- **Lejátszási információs terület**

A lejátszási információk a képernyő felső részén jelennek meg. A következő információk és műveletek jelennek meg, ha erre a területre koppint.

- Lejátszás metaadatai: A jelenleg lejátszott dal neve, az előadó, az album, a dal hossza stb.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve
- A BLUETOOTH-eszköz lejátszási művelete
- Az USB-eszköz lejátszási művelete (csak az PLAY ONLY (USB-) porttal rendelkező típusok)

- [ (Működés)]

Be-/kikapcsolja a hangszórórendszert.

- [Night mode]

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer éjszakai módját.

- [Sound field]

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer térhatású hanghatását.

- [Voice mode]

Be- és kikapcsolja a hangszórórendszer beszédhang funkcióját.

- [Volume]

Beállítja a hangszórórendszer hangerejét.

- [Rear level]

A hátsó hangszórók hangerejének beállítása.

- [Bass level]

Beállítja a hangszórórendszer mélyhangszintjét.

- [Settings]

A hangszórórendszer beállításainak elvégzéséhez jelenítse meg a beállítási képernyőt.

- **Akkumulátorszint**

Ellenőrizheti az első és hátsó hangszórók hátralévő töltöttségi szintjét.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)
- [Hangmezőhatás bekapcsolva](#)
- [Hangmezőhatás kikapcsolva](#)
- [USB-eszközön tárolt zene hallgatása \(csak az PLAY ONLY \(USB-\) porttal rendelkező típusok\)](#)


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazással

A hangszórórendszer beállításához használja a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazást.

- 1 Helyezze a hátsó hangszórókat az első hangszóróra, és nyomja meg a  (működés) gombot az első hangszórón.**

A hangszórórendszer bekapcsol.

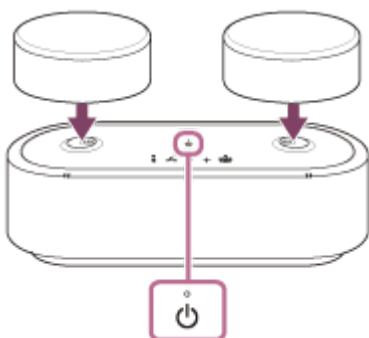

- 2 Töltse le és telepítse a „Sony | Home Entertainment Connect” alkalmazást az okostelefonjára.**



- 3 Indítsa el az alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a beállítás elvégzéséhez.**

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer töltése](#)
- [A készülék bekapcsolása](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangszórórendszer töltése


A hangszórórendszer újratölthető lítiumion-akkumulátorokkal rendelkezik az első és a hátsó hangszórókban.

A hangszórórendszer első használatakor a hangszórórendszer bekapcsolása előtt mindenképpen töltsa a beépített akkumulátort több mint 1 órán keresztül.

A hangszórórendszer töltés közben is használható.

- 1 Csatlakoztassa a USB Type-C® kábelt és a hálózati tápegységet a DC IN csatlakozóhoz az első hangszórón, majd csatlakoztassa a fali aljzathoz.**

Az első hangszóró töltésjelzője világítani kezd, és megkezdődik az első hangszóró töltése.

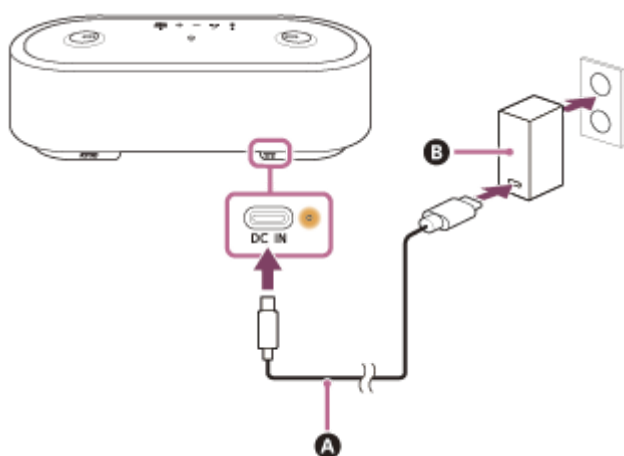


- A USB Type-C-kábel (mellékelve)**
- B Hálózati tápegység(*)**

* A hangszórórendszer töltéséhez legalább 45 W teljesítményű USB PD (áramellátás) kompatibilis hálózati tápegységet használjon. Más hálózati tápegységek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor nem töltődik fel, vagy nem a kívánt módon működik. Egyes országokban/régiókban a hangszórórendszerhez külön hálózati tápegységet mellékelünk. A tartozékokkal kapcsolatos részletes információkat a hangszórórendszerhez mellékelte „Felhasználói útmutatóban” találhat.

- 2 Helyezze a hátsó hangszórókat az első hangszóróra.**

A hátsó hangszóró töltésjelzője világítani kezd, és megkezdődik a hátsó hangszórók töltése.

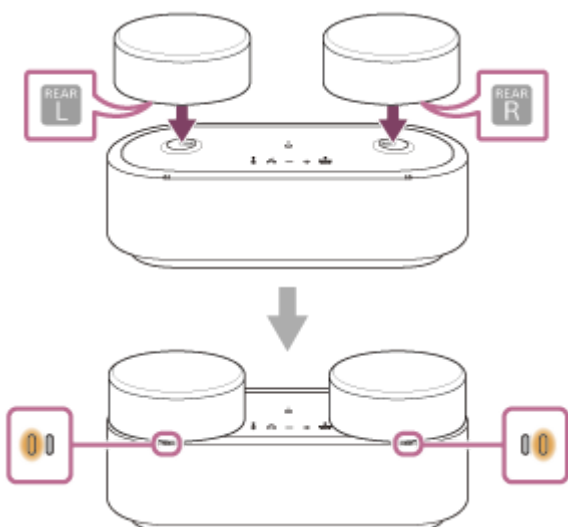

Helyezze a hátsó hangszórót (L) a bal oldalra és a hátsó hangszórót (R) a jobb oldalra. A hátsó hangszórók bal és jobb oldalát a hátsó hangszórók alján található címkékkel ellenőrizheti.

A következő idő referenciaként van megadva.

- Az első hangszóró töltése körülbelül 4 óra(*) alatt fejeződik be, és az első hangszóró töltésjelzője kikapcsol.
- A hátsó hangszóró töltése körülbelül 4,5 óra(*) alatt fejeződik be, és a hátsó hangszóró töltésjelzője kikapcsol.

* Az az idő, amely egy 15,0 V 3,0 A áramellátásra képes USB PD hálózati tápegység használatával a teljesen lemerült beépített akkumulátor teljes kapacitására történő feltöltéséhez szükséges a hangszórórendszer kikapcsolt állapotában.

A töltés befejezésének ellenőrzése

Első hangszóró

Ha a beépített akkumulátor teljesen feltöltődött, és az első hangszórót a hálózati tápegységgel csatlakoztatja egy hálózati aljzathoz, az első hangszóró töltésjelzője narancssárgán világít, majd kb. 1 perc múlva kialszik.

Hátsó hangszóró




Ha a beépített akkumulátor teljesen feltöltődött, és a hátsó hangszórót az első hangszóróra helyezi, a hátsó hangszóró töltésjelzője narancssárgán világít, majd pár másodperc múlva kialszik.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Az első és a hátsó hangszórók akkumulátorának töltöttségi szintjét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén ellenőrizheti.


Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony

Első hangszóró

- Amikor hangos útmutatást hall (Front speaker is Low Battery. (Az első hangszóró akkumulátora alacsony töltöttségű.)) és a  első hangszórók (működés) jelzője bekapcsolás után lassan narancssárgán villogni kezd, akkor az első hangszóró akkumulátortöltöttsége alacsony. Töltse fel az első hangszórót.
- Ha a maradék akkumulátortöltöttség olyan szintre csökken, hogy az első hangszóró nem kapcsolható be, hangos útmutatás hallható (Front speaker Battery is empty. (Az első hangszóró akkumulátora lemerült.)), az  első hangszórók (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, és a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol. Töltse fel az első hangszórót.
- Ha a bekapcsolás után az első hangszóró  (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, majd a hangszórórendszer kikapcsol, akkor az első hangszóró akkumulátora lemerült. Töltse fel az első hangszórót.

Hátsó hangszóró

A bal és jobb hátsó hangszóró állapotjelzői a bal és jobb hátsó hangszóró akkumulátorának szintje szerint villognak.

- Amikor hangos útmutatást hall (Rear speaker is Low Battery. (A hátsó hangszóró akkumulátora alacsony töltöttségű.)) és a hátsó hangszóró állapotjelzője a hangszórórendszer bekapcsolása után lassan narancssárgán villogni kezd, a hátsó hangszóró akkumulátortöltöttsége alacsony. Töltse fel a hátsó hangszórót.
- Ha a maradék akkumulátortöltöttség olyan szintre csökken, hogy a hátsó hangszóró nem kapcsolható be, hangos útmutatás hallható (Rear speaker Battery is empty. (A hátsó hangszóró akkumulátora lemerült.)), a hátsó hangszóró (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, és a hátsó hangszóró automatikusan kikapcsol. Töltse fel a hátsó hangszórót.
- Ha a hátsó hangszóró bekapcsolása után a hátsó hangszóró  (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, majd a hátsó hangszóró kikapcsol, akkor a hátsó hangszóró akkumulátora lemerült. Töltse fel a hátsó hangszórót.

Megjegyzés

- A USB hálózati tápegység típusától vagy műszaki adataitól függően, ha a hangszórórendszert nagy hangerővel használja, a beépített újratölthető akkumulátor maradék áramerőssége csökkenhet, vagy a hangszórórendszer kikapcsolhat még akkor is, ha a hangszórórendszer a USB hálózati tápegységgel csatlakoztatva van egy hálózati csatlakozóhoz. Ez azonban nem jelez meghibásodást. Ha ilyen eset fordul elő, kapcsolja ki a hangszórórendszert, és mielőtt újra használná a hangszórórendszert, hagyja hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.

- Rendkívül hideg vagy meleg környezetben a töltés a biztonsági okok miatt leáll. Ha a töltés sokáig tart, a hangszórórendszer töltése is leáll. E problémák megoldásához húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra 5 °C – 35 °C közötti üzemi hőmérsékleten.

Tipp

- A hátsó hangszóróknak az első hangszóróra helyezéseével megkezdődik a hátsó hangszórók töltése, még akkor is, ha az első hangszóró nincs csatlakoztatva hálózati csatlakozóhoz.
- A hátsó hangszórók akkor is tölthetők, ha ellentétes oldalra helyezi azokat.

Kapcsolódó témák


- [A készülék bekapcsolása](#)
- [Használatra vonatkozó megjegyzések](#)


5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A készülék bekapcsolása

1 Nyomja meg a (működés) gombot az első hangszórón.




Az első hangszórón lévő  (működés) jelző zöld színnel világít, és a hangszórórendszer bekapcsol.

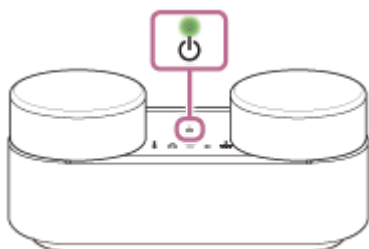





Ha a hátsó hangszórók az első hangszóróra vannak helyezve, akkor a hangszórórendszert úgy is bekapcsolhatja, hogy egyszerűen elmozdítja a hátsó hangszórókat az első hangszórótól.

Megjegyzés


Első hangszóró

- Amikor hangos útmutatást hall (Front speaker is Low Battery. (Az első hangszóró akkumulátora alacsony töltöttségű.)) és a  első hangszórók (működés) jelzője bekapcsolás után lassan narancssárgán villogni kezd, akkor az első hangszóró akkumulátortöltöttsége alacsony. Töltse fel az első hangszórót.
- Ha a maradék akkumulátortöltöttség olyan szintre csökken, hogy az első hangszóró nem kapcsolható be, hangos útmutatás hallható (Front speaker Battery is empty. (Az első hangszóró akkumulátora lemerült.)), az  első hangszórók (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, és a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol. Töltse fel az első hangszórót.
- Ha a bekapcsolás után az első hangszóró  (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, majd a hangszórórendszer kikapcsol, akkor az első hangszóró akkumulátora lemerült. Töltse fel az első hangszórót.

Hátsó hangszóró

- Amikor hangos útmutatást hall (Rear speaker is Low Battery. (A hátsó hangszóró akkumulátora alacsony töltöttségű.)) és a hátsó hangszóró állapotjelzője a hangszórórendszer bekapcsolása után lassan narancssárgán villogni kezd, a hátsó hangszóró akkumulátortöltöttsége alacsony. Töltse fel a hátsó hangszórót.
- Ha a maradék akkumulátortöltöttség olyan szintre csökken, hogy a hátsó hangszóró nem kapcsolható be, hangos útmutatás hallható (Rear speaker Battery is empty. (A hátsó hangszóró akkumulátora lemerült.)), a hátsó hangszóró (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, és a hátsó hangszóró automatikusan kikapcsol. Töltse fel a hátsó hangszórót.
- Ha a hátsó hangszóró bekapcsolása után a hátsó hangszóró  (működés) jelzője háromszor narancssárgán felvillan, majd a hátsó hangszóró kikapcsol, akkor a hátsó hangszóró akkumulátora lemerült. Töltse fel a hátsó hangszórót.
- Ha a hátsó hangszóró kikapcsolása a hátsó hangszórón lévő  (működés) gomb megnyomásával történik, a hátsó hangszóró akkor sem kapcsol be, ha a hangszórórendszert az első hangszórón lévő  (működés) gomb megnyomásával bekapcsolja. Ebben az esetben a hátsó hangszórót a hátsó hangszórón lévő  (működés) gomb megnyomásával kapcsolja be.

Tipp

- Ha a [Bluetooth Standby] beállítása be van kapcsolva, akkor a hangszórórendszert az alkalmazás távvezérlő képernyőjén a  (működés) gomb megnyomásával kapcsolhatja be.



Kapcsolódó témák


- [A hangszórórendszer töltése](#)
- [A készülék kikapcsolása](#)
- [\[System Settings\]](#)


5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


A készülék kikapcsolása

- 1 Koppintson a  (működés) gombra az alkalmazás távvezérlő képernyőjén, vagy nyomja meg a  (működés) gombot az első hangszórón.

Az első hangszórón lévő  (működés) jelző elalszik, és a hangszórórendszer kikapcsol.

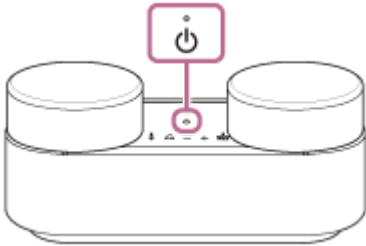

Tipp

- Ha a [Bluetooth Standby] beállítás be van kapcsolva, akkor a  (működés) jelző narancssárgán világít, amikor a készülék kikapcsol, és a hangszórórendszer BLUETOOTH készenléti üzemmódba kapcsol, lehetővé téve a mobilkészületről történő működést akkor is, amikor a hangszórórendszer készenléti állapotban van.

Kapcsolódó témák

- [\[System Settings\]](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása

A párosítás az az eljárás, amelynek során a BLUETOOTH-eszközök regisztrálják egymás adatait a vezeték nélküli kapcsolódáshoz. A hangszórórendszerrel kombinált BLUETOOTH-eszközök használatához végezze el a következő párosítási eljárást minden egyes eszköz esetében.


A párosítási információk a hangszórórendszer kikapcsolt állapotában elmentésre kerülnek a hangszórórendszerben.

A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.


- Helyezze a BLUETOOTH-eszközt a hangszórórendszer 1 m-es körzetébe.
- Csatlakoztassa a hangszórórendszert hálózati tápegységgel egy aljzathoz, vagy töltsse fel kellőképpen a beépített akkumulátort.
- A hangszórórendszer hirtelen erős hangkibocsátásának elkerülése érdekében csökkentse a BLUETOOTH-eszköz hangerejét, vagy állítsa le a zenelejátszást.
- Referenciaként készítse elő a BLUETOOTH-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.


1 Kapcsolja be a hangszórórendszert.

Az első hangszórón lévő  (működés) jelző zöld színnel világítani kezd.

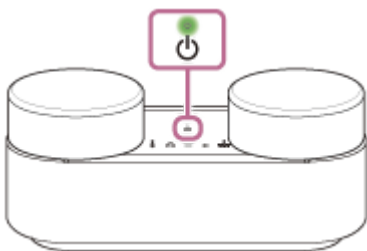

2 Érintse meg a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz (Not connected) kijelzőterületét az alkalmazás távvezérlő képernyőjének felső részén.

A hangszórórendszer párosítási üzemmódba kapcsol, hangos útmutatás hallható (Pairing (Párosítás)), és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző ismétlődően kétszer felvillan.

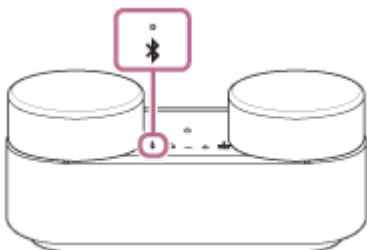


Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.

Üzemeltetés első hangszóróval

A hangszórórendszert az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) gomb megnyomásával is párosítási üzemmódba állíthatja.

Megjegyzés

- Ha van kapcsolati előzmény, a hangszórórendszer párosítási üzemmódja körülbelül 5 perc elteltével feloldódik, és a  (BLUETOOTH) jelző lassan villog. Ha a párosítási üzemmód a művelet befejezése előtt feloldásra kerül, ismétlje meg a 2. lépéstől kezdve.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás Windows®-számítógéppel](#)
- [Párosítás Mac számítógéppel](#)
- [Párosítás a Sony tv-vel](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)


5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel

1 Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer párosítási módban van-e.

A párosítási módban az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző duplán többször felvillan.

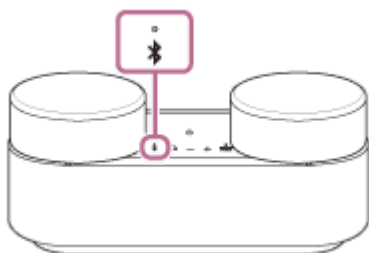


2 Végezze el a párosítási eljárást a hangszórórendszer érzékeléséhez szükséges BLUETOOTH-eszközön.

Amikor az eszköz kijelzőjén megjelenik az észlelt BLUETOOTH-eszközök listája, válassza ki a „HT-AX7” lehetőséget.

Ha a BLUETOOTH-eszköz kijelzőjén jelszót (*) kell megadni, írja be a „0000” jelszót.

* A hozzáférési kulcsot hívhatják „kódnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak” vagy „jelszónak”.

3 Hozza létre a BLUETOOTH-kapcsolatot a BLUETOOTH-eszközzel.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

Ha nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, kezdje újra a „[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)” ponttól.

Megjegyzés

- A fenti útmutatások a BLUETOOTH-eszközön példaként szolgálnak. Részletes információkat az BLUETOOTH-készülékhez mellékelte kezelési útmutatóban találhat.

Tipp

- A hangszórórendszerhez egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH-eszközt csatlakoztathat. (Többpontos kapcsolat)

Kapcsolódó témák

- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)
- [A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


Párosítás Windows®-számítógéppel

Támogatott operációs rendszerek


Windows 11, Windows 10

1 Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer párosítási módban van-e.


A párosítási módban az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző duplán többször felvillan.

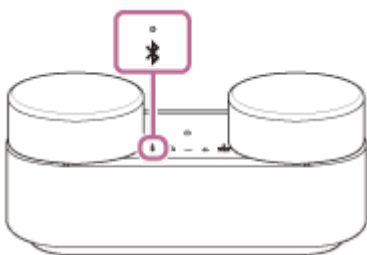

2 Kapcsolja be a számítógép hangszóróját.

Ha a számítógép hangszórója  (némítva) beállításban van, akkor nem kerül kiküldésre hang a hangszórórendszeren.


- Ha a számítógép hangszórója be van kapcsolva




3 Regisztrálja a hangszórórendszert a számítógéphez.

Windows 11 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] gombra.

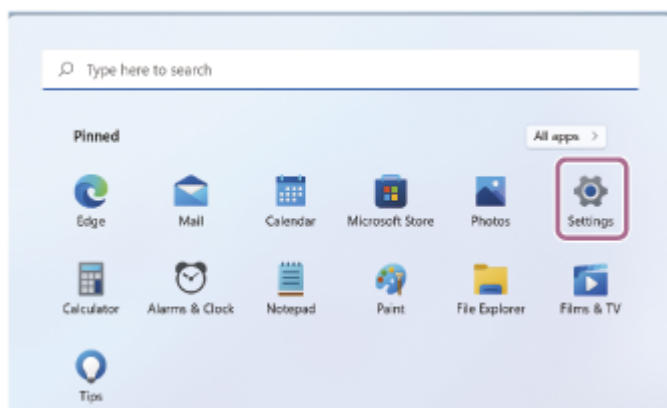


2. Kattintson a [Bluetooth & devices] fülre, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához, majd kattintson az [Add device] gombra.

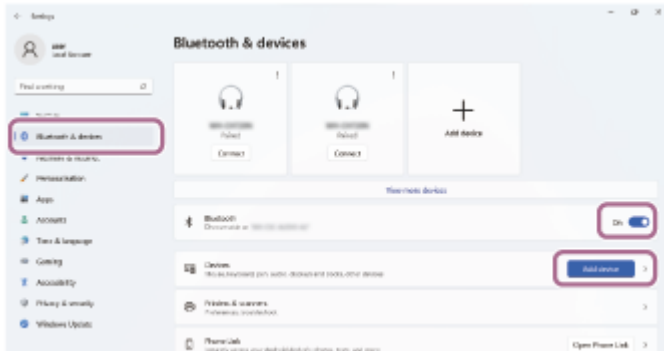

3. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

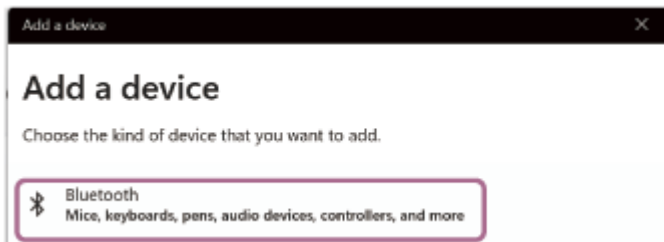

4. Válassza a [HT-AX7] lehetőséget.

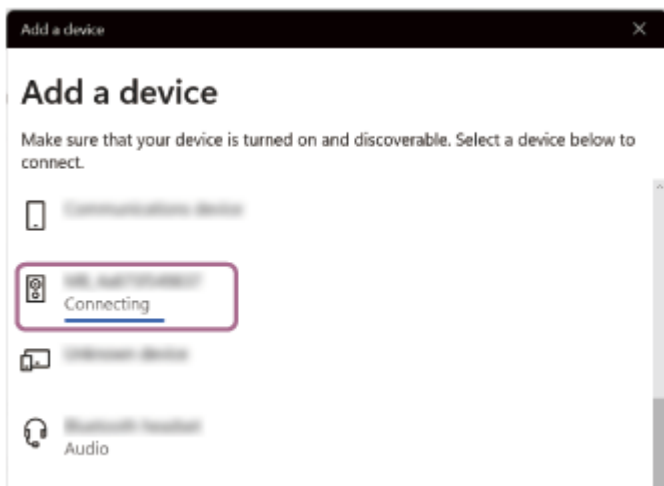


Ha hozzáférési kulcs(*) szükséges, írja be a „0000” értéket.

Ha a [HT-AX7] nem jelenik meg, végezze el újra a műveletet a „[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)” menüpontból.


* A hozzáférési kulcsot hívhatják „kódnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak” vagy „jelszónak”.

5. A párosítás után a számítógép automatikusan csatlakozik a hangszórórendszerhez, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice,music] üzenet. Folytassa a 4 lépéssel.

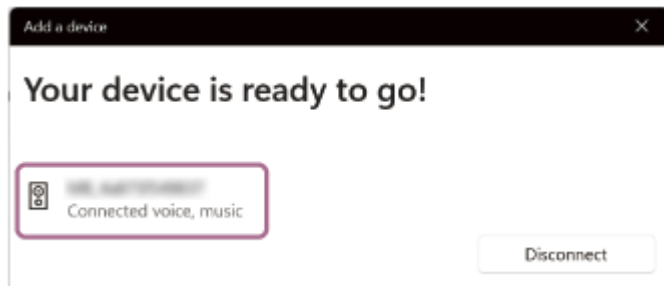


Windows 10 esetén


1. Kattintson a [Start] gombra, majd a [Settings] gombra.
2. Kattintson a [Devices] elemre.

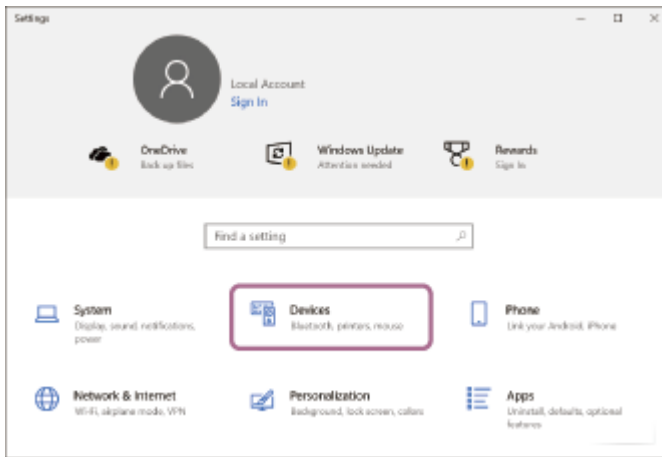


3. Kattintson a [Bluetooth & other devices] fülre, kattintson a [Bluetooth] kapcsolóra a BLUETOOTH funkció bekapcsolásához, majd kattintson az [Add Bluetooth or other device] gombra.

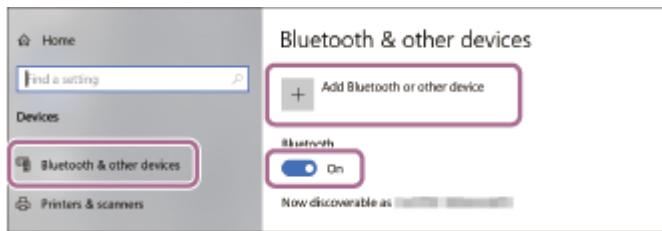

4. Kattintson a [Bluetooth] elemre.

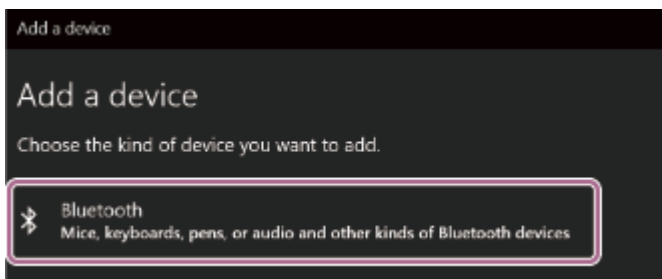

5. Válassza a [HT-AX7] lehetőséget.

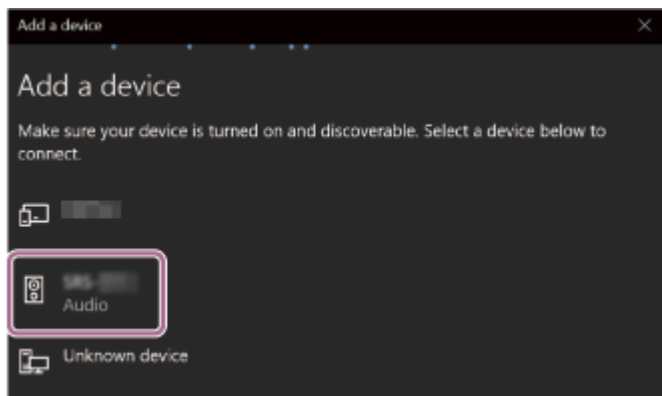


Ha hozzáférési kulcs(*) szükséges, írja be a „0000” értéket.

Ha a [HT-AX7] nem jelenik meg, végezze el újra a műveletet a „[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)” menüpontból.

* A hozzáférési kulcsot hívhatják „kódnak”, „PIN-kódnak”, „PIN-számnak” vagy „jelszónak”.

6. A párosítás után a számítógép automatikusan csatlakozik a hangszórórendszerhez, és a képernyőn megjelenik a [Connected music] vagy a [Connected voice,music] üzenet. Folytassa a 4 lépéssel.

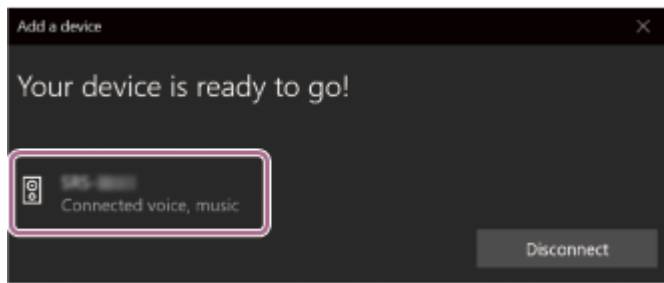

4 A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő ✨ (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

Ha nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, kezdje újra a „[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)” ponttól.

Megjegyzés

- A fenti művelet csak egy példa. Részleteket a számítógépe kezelési útmutatójában talál. Továbbá nem minden számítógépet teszteltek és találtak kompatibilisnek a fenti eljárással. Az eljárás nem alkalmazható házilag épített számítógépeknél.

Tipp

- A hangszórórendszerhez egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH-eszközt csatlakoztathat. (Többpontos kapcsolat)

Kapcsolódó témák

- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)
- [A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


Párosítás Mac számítógéppel

Támogatott operációs rendszerek


macOS Catalina (10.15 verzió)

1 Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer párosítási módban van-e.

A párosítási módban az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző duplán többször felvillan.

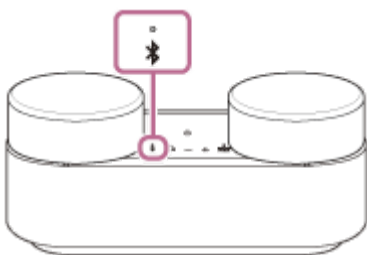


2 Kapcsolja be a Mac hangszóróját.

Ha a Mac hangszórója  (némítva) beállításban van, akkor nem kerül kiküldésre hang a hangszórórendszeren.

- Ha a Mac hangszórója be van kapcsolva



3 Keresse meg a Mac számítógépen a hangszórórendszert.


1. Kattintson a  (System Preferences) - [Bluetooth] gombra a képernyő jobb alsó részén található tálcán.



2. Válassza ki a [HT-AX7] lehetőséget a Bluetooth képernyőn, majd kattintson a [Pair] gombra.




4 A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

Ha nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, kezdje újra a „[Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)” ponttól.

5 Kattintson a képernyő jobb felső sarkában lévő hangszóró ikonra, és válassza ki a [HT-AX7] elemet a [Output Device] menüpontból.

Már élvezheti is a zene stb. lejátszását Mac számítógépéről.

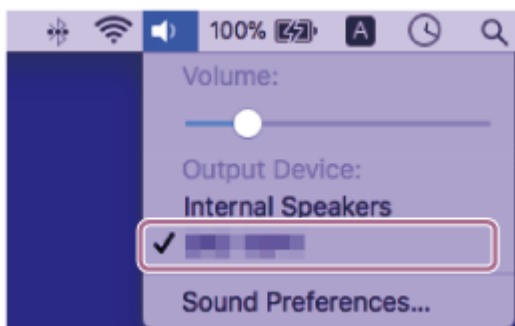

Megjegyzés

- A fenti művelet csak egy példa. Részleteket Mac számítógépe kezelési útmutatójában talál. Továbbá nem minden Mac számítógépet teszteltek és találtak kompatibilisnek a fenti eljárással.

Tipp

- A hangszórórendszerhez egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH-eszközt csatlakoztathat. (Többpontos kapcsolat)

Kapcsolódó témák

- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)
- [A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Párosítás a Sony tv-vel

Ahhoz, hogy a hangszórórendszeren tv-hangot hallgathasson, a tv-nek kompatibilisnek kell lennie a BLUETOOTH-eszköz A2DP-profiljával. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.

1 Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer párosítási módban van-e.

A párosítási módban az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző duplán többször felvillan.

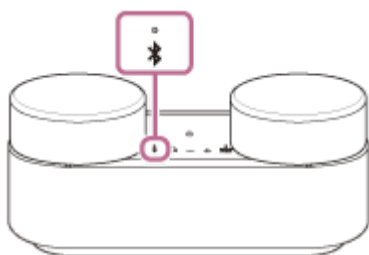


2 A tv-n keresse meg a hangszórórendszert a párosítási művelet végrehajtásával.

A tv által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a tv képernyőjén látható.

A BLUETOOTH-eszköz tv-vel való párosításának elvégzésével kapcsolatos részletekért lásd a tv kezelési útmutatóját.

3 Válassza ki a „HT-AX7” lehetőséget a BLUETOOTH-eszközöknek a tv képernyőjén látható listájából, és regisztrálja egymással a hangszórórendszert és a tv-t.

4 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a tv csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH funkció használatával.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

Ha nem sikerül létrehozni a kapcsolatot, kezdje újra a „Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása” ponttól.

Megjegyzés

- A fenti művelet csak egy példa. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.
- Ha a hangszórórendszer és a TV össze van kapcsolva a BLUETOOTH funkcióval, akkor a TV-től függően a TV-hang nem a TV-ről kerül kiküldésre. A TV hangjának a TV-ről történő kiküldéséhez kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy szakítsa meg a BLUETOOTH kapcsolatot a hangszórórendszer és a TV között a „HT-AX7” kiválasztásával a BLUETOOTH beállításokban a TV-n.
Részletes információk a TV kezelési útmutatójában található.

Tipp

- A hangszórórendszerhez egyidejűleg legfeljebb 2 BLUETOOTH-eszközt csatlakoztathat. (Többpontos kapcsolat)

Kapcsolódó témák

- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)
- [A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz \(többpontos csatlakozás\)](#)
- [Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Megjegyzések a párosításhoz

- Ha a BLUETOOTH-eszközök párosítása egyszer megtörtént, a következő eseteket kivéve nem szükséges újra párosítani őket:
 - A párosítási információk törlésre kerültek, pl. javítás után stb.
 - A hangszórórendszer már 8 eszközzel párosítva van, és még egy eszközt kell párosítani.
A hangszórórendszer legfeljebb 8 BLUETOOTH-eszközzel párosítható. Ha a 8 párosított eszközön kívül egy új eszközt is párosít, a legkorábban csatlakoztatott eszköz BLUETOOTH párosítási információit a rendszer az új eszköz információival helyettesíti.
 - A hangszórórendszerrel történő párosítás információi törlődnek a párosított eszköztől.
 - Megtörténik a hangszórórendszer inicializálása.
Az összes párosítási információ törlődik. Ha inicializálja a hangszórórendszert, előfordulhat, hogy az nem tud csatlakozni a BLUETOOTH-eszközhöz. Ebben az esetben törölje a hangszórórendszer párosítási információit a párosított eszközön, és végezze el újra a párosítási műveletet.
- A hangszórórendszer több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak egy párosított eszköztől tud zenét lejátszani.

Kapcsolódó témák


- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás Windows®-számítógéppel](#)
- [Párosítás Mac számítógéppel](#)
- [Párosítás a Sony tv-vel](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 BLUETOOTH-eszközhöz (többpontos csatlakozás)

Miközben a hangszórórendszer egyidejűleg 2 BLUETOOTH-eszközzel van összekapcsolva BLUETOOTH kapcsolaton keresztül, a következőket teheti:

- A zenelejátszás forrásának váltása a 2 eszköz között
A zenelejátszás forrását az egyik készülékről a másikra válthatja anélkül, hogy a BLUETOOTH-kapcsolatot újra létrehozná.

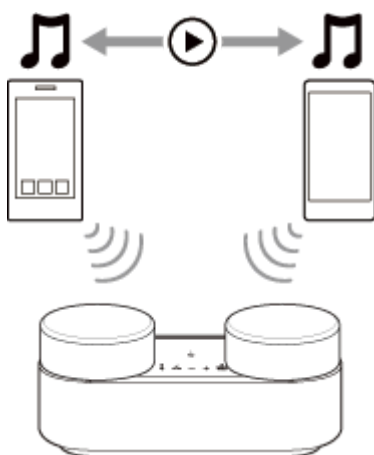


- Bejövő hívásra várakozás a 2 okostelefon/iPhone eszköz valamelyikén
A 2 okostelefont/iPhone eszközt készenlétben tarthatja bejövő híváshoz, miközben az egyik okostelefonon/iPhone eszközön zenét hallgat, és fogadhatja a bejövő hívást bármelyik okostelefonon/iPhone eszközön, amikor az beérkezik.




A hangszórórendszer egyidejű csatlakoztatása 2 eszközhöz BLUETOOTH-kapcsolattal

- 1 **Csatlakoztassa a hangszórórendszert az első BLUETOOTH-eszközhöz.**
A BLUETOOTH-kapcsolatról további információkat a „Kapcsolódó témák” szakaszban találhat.
- 2 **Érintse meg a csatlakoztatott eszköz lejátszási információs területét az alkalmazás távvezérlő képernyőjének felső részén.**

3 Érintse meg a [Connect to other devices] gombot.


A hangszórórendszer párosítási üzemmódba kapcsol, hangos útmutatás hallható (Pairing (Párosítás)), és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző ismétlődően kétszer felvillan.

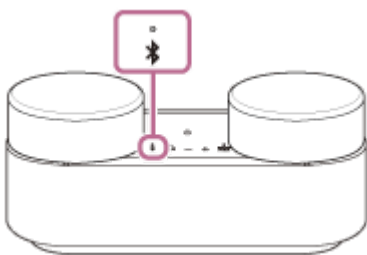

4 Keresse meg a hangszórórendszert a második BLUETOOTH-eszközön.

Az eljárásról bővebben a „Kapcsolódó témák” szakaszból tájékozódhat.

5 A BLUETOOTH-kapcsolat létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

Üzemeltetés első hangszóróval

A hangszórórendszert az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) gomb megnyomásával is párosítási üzemmódba állíthatja.

A BLUETOOTH-eszközök módosítása többpontos kapcsolat esetén

A hangszórórendszer 2 eszközzel többpontos kapcsolatban történő használata során, megkísérelhet egy másik eszközt csatlakoztatni BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

Amikor a hangszórórendszert és a harmadik készüléket kezelve megpróbál BLUETOOTH-kapcsolatot létesíteni, ekkor az előző zenelejátszáshoz vagy telefonbeszélgetéshez használt 2 készülék közül az egyikkel kialakított BLUETOOTH kapcsolat megmarad, a másik készülékkel kialakított BLUETOOTH-kapcsolat pedig megszakad. Ezután létrejön a BLUETOOTH-kapcsolat a hangszórórendszer és a harmadik eszköz között.

Zenelejátszás, miközben a hangszórórendszerhez többpontos kapcsolattal 2 eszköz van csatlakoztatva

- Amikor a hangszórórendszert zenelejátszás céljából üzemelteti, akkor a zene lejátszása a többpontos kapcsolatban lévő készülékek közül azon indul el, amelyet az előző lejátszáshoz használt.
- A többpontos kapcsolatban lévő másik (második) eszközön történő zenelejátszáshoz a második eszköztől kell elindítani a zenelejátszást. Az állapottól függően előfordulhat, hogy a hangszórórendszerből még azután is hallható a zenelejátszás ugyanazon (első) eszközön, hogy a második eszközt a lejátszás elindításához működtette. Ilyen esetben a második eszközön a zenét az első eszközön történő lejátszás leállításával hallgathatja.

Hívás fogadása, miközben a hangszórórendszerhez többpontos kapcsolattal 2 okostelefon/iPhone eszköz van csatlakoztatva

- Ha a hangszórórendszert 2 okostelefonnal/iPhone eszközzel többpontos összeköttetésben csatlakoztatja, akkor mindkét készülék készenléti állapotba kerül bejövő hívás fogadásához.
- Amikor bejövő hívás érkezik a többpontos összeköttetésben lévő készülékek egyikére, az első hangszóróból csengőhang hallható.
- Ha egy másik bejövő hívás érkezik a másik (második) készülékre, miközben Ön az első hívásban van a hangszórórendszerrel, a második készülékről csengőhang hallható. Ha az első készüléken befejezi a hívást, a második készüléken az első hangszórón keresztül csengőhang hallható.

- Miközben a hangszórórendszer többpontos kapcsolatban lévő eszközökkel van összekapcsolva, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható.
- A BLUETOOTH-eszköztől függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a többpontos kapcsolat képességet.
- A többpontos kapcsolat nem tiltható le.

Kapcsolódó témák

- [Előkészítés: A hangszórórendszer párosítási módba állítása](#)
- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás Windows®-számítógéppel](#)
- [Párosítás Mac számítógéppel](#)
- [Párosítás a Sony tv-vel](#)
- [Megjegyzések a párosításhoz](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Tartalom lejátszása csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközökről

Ha az eszköz támogatja a következő profilokat, akkor élvezheti a zenehallgatást egy BLUETOOTH-eszközről és a hangszórórendszerrel történő üzemeltetését BLUETOOTH-csatlakozással.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Lehetővé teszi a kiváló minőségű audiotartalmak vezeték nélküli élvezetét.

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)


Lehetővé teszi a hangerő beállítását és a lejátszás, szüneteltetés vagy a következő/aktuális zeneszám elejére történő lépés működtetését.


A működtetés a BLUETOOTH-eszköztől függően eltérő lehet. Olvassa el az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót is.

Megjegyzés

- Előzetesen győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH-eszköz és a hangszórórendszer hangereje mérsékelt szintre van állítva, így elkerülheti a hangszórórendszer hirtelen erős hangkibocsátását. A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a hangszórórendszer hangerejének beállítása nem lehetséges a BLUETOOTH-eszközön, miközben a lejátszás az eszközön le van állítva/szünetel.

1 Csatlakoztassa a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközhöz.

Amikor a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, a hangszórórendszerből hangjelzés hallható, és a  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra változik.

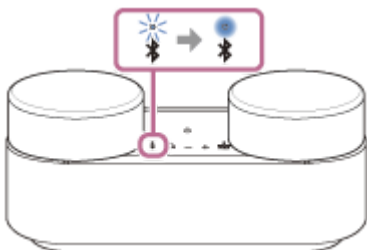

2 Indítsa el a lejátszást a BLUETOOTH-eszközön.

Játssza le a tartalmat a zenelejátszó alkalmazással.

Tv esetén a tv távvezérlőjével válassza ki a kedvenc műsorát vagy a tv-hez csatlakoztatott eszköz bemenetét.

3 A hangerő beállítása.

A hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén, a zenelejátszó alkalmazásban, vagy az első hangszóró +/- (Volume) gombjával állíthatja be.

Emellett elindíthatja és szüneteltetheti a tartalmak lejátszását az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a lejátszás ikonra koppintva.

Megjegyzés

- Ha videót vagy játékhangot hallgat a hangszórórendszeren, előfordulhat, hogy a kép és a hang nincs szinkronban.

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer töltése](#)
- [A készülék bekapcsolása](#)
- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [Párosítás Windows®-számítógéppel](#)
- [Párosítás Mac számítógéppel](#)
- [Párosítás a Sony tv-vel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Hangmezőhatás bekapcsolva

Az első és a hátsó hangszórókat maga köré helyezve és a hangmezőhatás bekapcsolásával élvezheti a tartalmak, például filmek nézését 360 Spatial Sound Mapping funkcióval rendelkező eszközén.

1 Helyezze az első és hátsó hangszórókat maga köré.

Helyezze az első hangszórót maga elé, a hátsó hangszórókat pedig maga mögé.

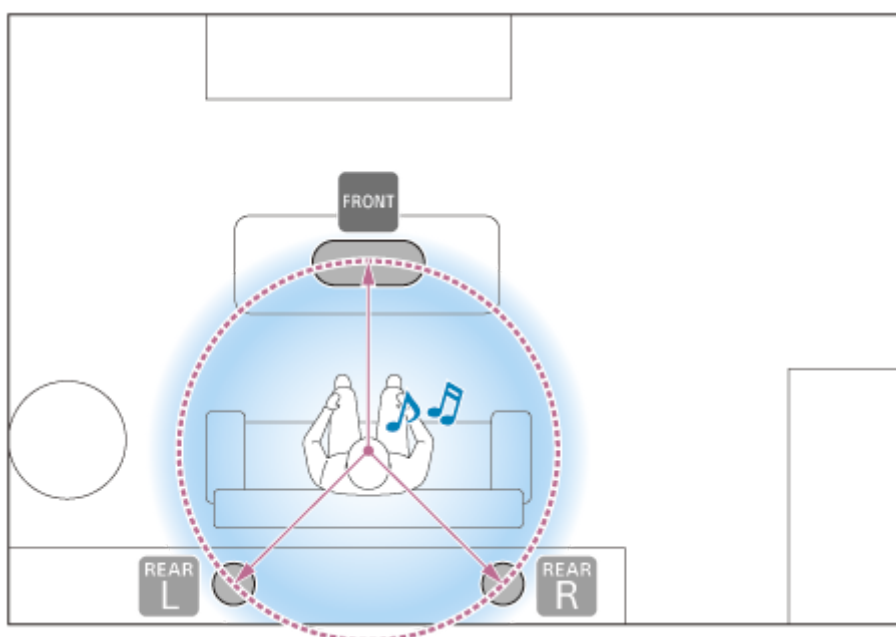

-  **Első hangszóró**
-  **Bal hátsó hangszóró**
-  **Jobb hátsó hangszóró**

A leghatékonyabb 3D hangzás érdekében helyezze az első és hátsó hangszórókat 1,0 m – 1,2 m sugarú körben maga köré.

2 Kapcsolja be a [Sound field] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

3 Játssza le kedvenc tartalmát.

Élvezheti a tartalmak, például filmek megtekintését 360 Spatial Sound Mapping funkcióval rendelkező eszközén.

Üzemeltetés első hangszóróval

Az első hangszórón a SOUND FIELD (Sound field) gomb megnyomásával bekapcsolhatja a hangmezőhatásokat is. Ha a hangmezőhatás be van kapcsolva, a SOUND FIELD jelző fehérén világít.

Megjegyzés

- A 3D hatás a lejátszott tartalomtól függően változik.

- Ha a hátsó hangszórók hangereje alacsonynak tűnik, állítsa be a [Rear level] értéket az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Kapcsolódó témák

- [Első hangszóró](#)
- [Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)
- [A hangminőség beállítása](#)

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Hangmezőhatás kikapcsolva

Helyezze el az első és hátsó hangszórókat a szobában, és kapcsolja ki a hangmezőhatást, így étkezés, munka vagy közösségi alkalmak közben élvezheti a térhangzást.

1 Helyezze el az első és hátsó hangszórókat a teljes szobában.

Helyezze el az egyes hangszórókat körben a szobában.

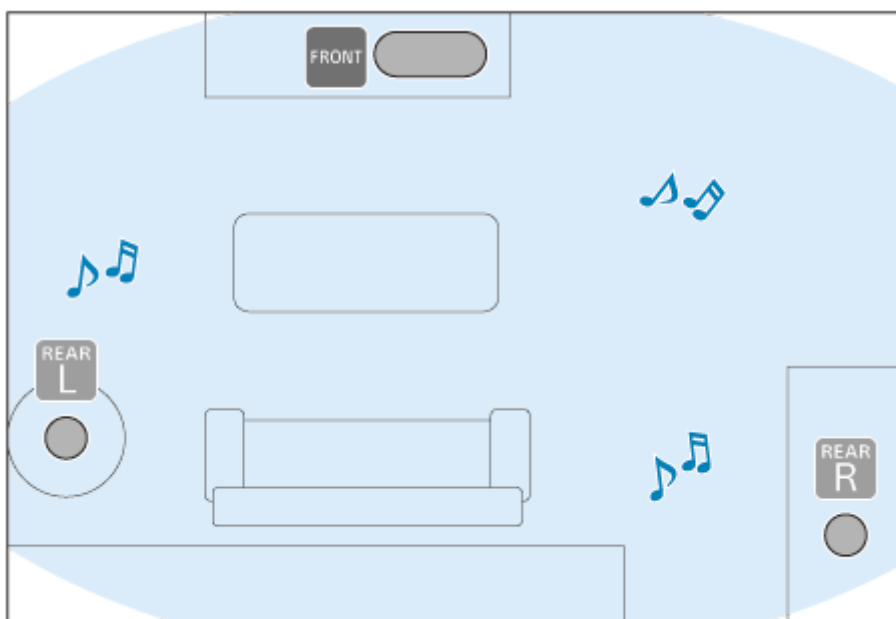

-  Első hangszóró
-  Bal hátsó hangszóró
-  Jobb hátsó hangszóró

2 Kapcsolja ki a [Sound field] elemet az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

3 Játssza le kedvenc tartalmát.

Üzemeltetés első hangszóróval

Az első hangszórón a SOUND FIELD (Sound field) gomb megnyomásával kikapcsolhatja a hangmezőhatásokat is. Ha a hangmezőhatás ki van kapcsolva, a SOUND FIELD jelző kikapcsol.

Tipp

- Ha a hangmezőhatás kikapcsolt állapotban van, a hátsó bal/jobbi oldali hangszórók bármelyik oldalra elhelyezhetők.

Kapcsolódó témák

- [Első hangszóró](#)

- [Az alkalmazás távvezérlőjének képernyője](#)
- [A hangminőség beállítása](#)

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangminőség beállítása

A következő hangminőség-beállítási műveletek elvégezhetők az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén vagy az első hangszórón.

Működtetés az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén

- **[Night mode]**
Tiszta hangzás akár éjszaka, alacsony hangerő mellett is, minimális minőségromlással és jól érthető párbeszédekkel.
- **[Sound field]**
Bekapcsolt állapotban élvezheti a 3D hangzást. Kikapcsolt állapotban egyenletesen oszthatja el a hangot. További információt a „Kapcsolódó témák” című részben találhat.
Ha a hátsó hangszórókat az első hangszóróra rakja, ez a funkció automatikusan kikapcsol.
- **[Voice mode]**
A párbeszédtek könnyebben hallhatóvá tehetők a párbeszéd tartomány növelésével.

Üzemeltetés első hangszóróval

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Bekapcsolt állapotban élvezheti a 3D hangzást. Kikapcsolt állapotban egyenletesen oszthatja el a hangot. További információt a „Kapcsolódó témák” című részben találhat.
A gomb minden egyes megnyomásával be- és kikapcsolható a hangmezőhatás.
A SOUND FIELD jelző világít: A hangmezőhatás be van kapcsolva.
A SOUND FIELD jelző kikapcsol: A hangmezőhatás kikapcsolt állapotba van állítva.
Ha a hátsó hangszórókat az első hangszóróra rakja, ez a funkció automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- A hangszórórendszer kikapcsolásakor az éjszakai mód funkciója automatikusan kikapcsol.

Kapcsolódó témák

- [Hangmezőhatás bekapcsolva](#)
- [Hangmezőhatás kikapcsolva](#)

Hordozható hangszórórendszer

HT-AX7

A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése (használat után)

Ha befejezte a BLUETOOTH-eszköz használatát, a BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetéséhez hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét.

A BLUETOOTH-kapcsolat megszakításakor a hangszórórendszerből hangjelzés hallható.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
További részleteket az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- Kapcsolja ki a BLUETOOTH-eszközt.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert.

Tipp

- Amikor befejezi a zenelejátszást, a BLUETOOTH-kapcsolat a BLUETOOTH-eszköztől függően automatikusan megszűnhet.

Kapcsolódó témák


- [A készülék kikapcsolása](#)


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

USB-eszközön tárolt zene hallgatása (csak az PLAY ONLY (USB-) porttal rendelkező típusok)

Lejátszhat zenefájlokat egy csatlakoztatott USB-eszközről.

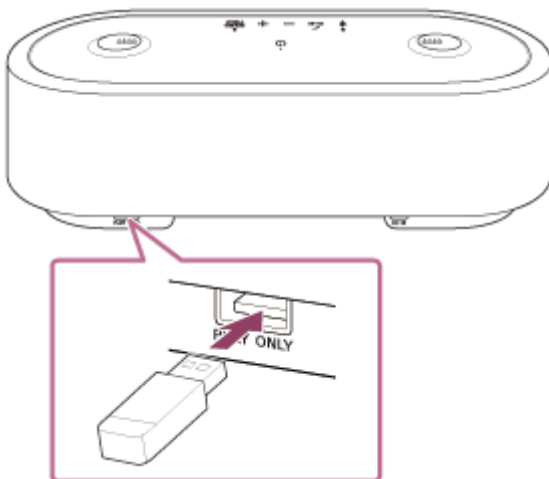

1 Csatlakoztassa az USB-eszközt az PLAY ONLY (USB-) porthoz.



A hangszórórendszer megkezdi a hangfájlok betöltését az USB-eszközre.
A fájlok betöltése közben a  (működés) jelző az első hangszórón zöld színnel villog.


2 Nyomja meg a (hívás)/ (lejátszás) gombot.

A hangszórórendszer megkezdi a USB-eszközön tárolt zenefájlok lejátszását, és a hangszórórendszer hangot ad ki.

A tartalmak lejátszásának elindításához koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén. A zenelejátszás közben a  (hívás)/ (lejátszás) gomb megnyomásával a következő műveleteket is elvégezheti.

- A lejátszás indításához/leállításához nyomja meg egyszer.
- A következő zeneszámmra lépéshez nyomja kétszer.
- Az előző zeneszámmra lépéshez nyomja háromszor.

Megjegyzés

- A hangszórórendszer nem képes lejátszani a USB-eszközön lévő hangfájlokat az alábbi esetekben:
 - A csatlakoztatott USB-eszközön lévő audiofájlok száma meghaladja a 2 000 darabot.
 - A csatlakoztatott USB-eszközön lévő mappák száma meghaladja a 300 darabot, beleértve a „ROOT” mappát is.
A fenti számok a fájl- és mappastruktúrától függően változnak. A hangfájlokat tartalmazó USB-eszközre ne mentsen különböző típusú fájlokat vagy felesleges mappákat.
- A hangszórórendszer legfeljebb a 8. szintű almappákban található hangfájlok lejátszására képes.
- A hangfájlokat nem tartalmazó mappák a lejátszás során kihagyásra kerülnek.
- Amikor USB-eszköz van csatlakoztatva a PLAY ONLY (USB-) csatlakozóhoz, az USB-csatlakozó hangkimenete elsőbbséget élvez, és a BLUETOOTH-eszköz hangkimenete le van tiltva. Az első hangszórón található  (BLUETOOTH) jelzőfény a BLUETOOTH-kapcsolat állapotától függően kéken világít vagy villog. Ez azonban nem jelez meghibásodást.

- Ha a támogatott fájlkiterjesztéssel rendelkező fájl tényleges tartalma nem olyan, mint amilyennek lennie kellene, akkor a fájl lejátszása a hangszórórendszer zajkibocsátását vagy hibás működését okozhatja.

Kompatibilis USB-eszközök

- USB A USB Mass Storage Class szabványnak megfelelő eszközök
- FAT fájlrendszerrel formázott USB-eszközök (kivéve az exFAT fájlrendszert)

Előfordulhat, hogy egyes USB-eszközök nem működnek együtt a hangszórórendszerrel, még akkor sem, ha megfelelnek a fenti feltételeknek.

Az iPhone eszközök USB-csatlakoztatással történő használata nem támogatott.


Megjegyzés

- Ha USB-kábeles csatlakozásra van szükség, használja az USB eszközhöz mellékelt USB-kábelt. A kezelési móddal kapcsolatos részletekről az USB-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóból tájékozódhat.
- Ne csatlakoztassa a hangszórórendszert és az USB-eszközt USB-elosztón keresztül.
- Amikor az USB-eszköz csatlakoztatva van, a hangszórórendszer beolvassa az USB-eszközön lévő összes fájlt. Ha sok mappa vagy fájl van az USB-eszközön, akkor hosszú időbe telhet, amíg befejezi az USB-eszköz beolvasását.
- Egyes csatlakoztatott USB-eszközök esetében előfordulhat, hogy késleltetés lép fel, mielőtt a hangszórórendszer végrehajt egy műveletet.
- Az összes kódoló/író szoftverrel való kompatibilitás nem garantálható. Ha az USB-eszközön lévő hangfájlokat eredetileg nem kompatibilis szoftverrel kódolták, akkor ezek a fájlok zajt vagy szakadozott hangot produkálhatnak, vagy egyáltalán nem is játszhatók le.
- Ez a hangszórórendszer nem feltétlenül támogatja a csatlakoztatott USB-eszköz összes funkcióját.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Videohívás kezdeményezése számítógépen

A számítógépen történő videohívás során a hangszórórendszert vezeték nélküli telefonbeszélgetésre használhatja. Videohívás kezdeményezésekor beszéljen az első hangszóró mikrofonjába.

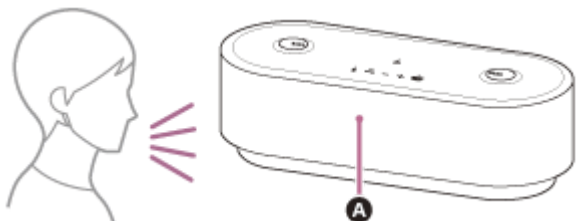

A Mikrofon

- 1 Csatlakoztassa a hangszórórendszert a számítógéphez BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.
- 2 Indítson el egy videohívás-alkalmazást a számítógépen.
- 3 Tekintse meg a videohívás-alkalmazás beállításait(*).

- A számítógépen történő videohívásokhoz a BLUETOOTH profilt ne a zenelejátszáshoz (A2DP kapcsolat), hanem a telefonbeszélgetéshez (HFP/HSP kapcsolat) válassza ki. Amíg a BLUETOOTH profil a zenelejátszáshoz (A2DP kapcsolat) van kiválasztva, előfordulhat, hogy a telefonbeszélgetés nem áll rendelkezésre.
- A hangszóró beállításaihoz válassza a [Headset fülhallgató (HT-AX7 kihangosítás)](**), a telefonbeszélgetéshez (HFP/HSP kapcsolat) alkalmas BLUETOOTH profilt. A ([Hangszórók (HT-AX7 Stereo)](**) a zenelejátszás BLUETOOTH profilja.)
- A mikrofon beállításaihoz válassza a [Headset mikrofon (HT-AX7 kihangosítás)](**), a telefonbeszélgetéshez (HFP-/HSP-kapcsolat) alkalmas BLUETOOTH-profil.
- A videohívás-alkalmazástól függően a [Headset fülhallgató (HT-AX7 kihangosítás)](**) vagy a [Headset mikrofon (HT-AX7 kihangosítás)](**), a telefonbeszélgetéshez (HFP/HSP-kapcsolat) BLUETOOTH-profil vagy a [Hangszórók HT-AX7 Stereo)](**), a zenelejátszáshoz (A2DP-kapcsolat) BLUETOOTH-profil kiválasztása nem biztos, hogy elérhető a hangszóró- vagy mikrofonbeállításokhoz, és csak a [HT-AX7] profil jelenik meg. Ilyen esetben válassza a [HT-AX7] beállítást.
- A gyakran ismételt kérdésekért és az azokra adott válaszokért látogasson el az ügyfélszolgálati webhelyre.

* A videohívás-alkalmazásától függően lehetséges, hogy ez a funkció nem elérhető.

** A címkék a számítógéptől vagy a videohívó alkalmazástól függően változhatnak.

Megjegyzés

- Ha a hangszórórendszer többpontos kapcsolattal egy Mac számítógéphez és egy okostelefonhoz van csatlakoztatva, akkor előfordulhat, hogy a videohívó alkalmazás nem működik megfelelően. Ilyen esetben törölje a BLUETOOTH-kapcsolatot a hangszórórendszer és az okostelefon között.

Tipp

- Ha nem tudja megtekinteni a videohívás-alkalmazás beállításait, vagy nem tudja kiválasztani a [Headset fülhallgató (HT-AX7 kihangosítás)] vagy [Headset mikrofon (HT-AX7 kihangosítás)] elemet, a telefonbeszélgetés BLUETOOTH-profilját (HFP-/HSP-

kapcsolat), válassza a [Headset fülhallgató (HT-AX7 kihangosítás)] vagy [Headset mikrofon (HT-AX7 kihangosítás)] beállítást a számítógépen, majd hozzon létre kapcsolatot. További információt a „Kapcsolódó témák” című részben találhat.

- Mac számítógépen mind a zenelejátszáshoz (A2DP kapcsolat), mind a telefonbeszélgetéshez (HFP-/HSP-kapcsolat) használt profilok a videohívásokhoz használhatók, és a BLUETOOTH-profil kiválasztása nem szükséges.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás Windows®-számítógéppel](#)
- [Párosítás Mac számítógéppel](#)

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Hívás fogadása

Az első hangszórón olyan okostelefonnal vagy mobiltelefonnal folytathat kihangsított hívásokat, amely támogatja a HFP- (Hands-free Profile-) vagy a HSP- (Headset Profile-) BLUETOOTH-profil BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.


- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon támogatja a HFP és a HSP funkciót, állítsa be HFP beállításra.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefonról függően változhatnak. Lásd az okostelefonon vagy a mobiltelefonon mellékelt kezelési útmutatójában.


A csengőhangokról

Bejövő hívás érkezésekor a lejátszás szünetel, és az első hangszóróból csengőhang hallható. A csengőhang az okostelefontól vagy mobiltelefonról függően a következőképpen változik.

- Az első hangszórón beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang csak BLUETOOTH-kapcsolat esetén

1 Csatlakoztassa a hangszórórendszert egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.


Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, az első hangszóróból hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

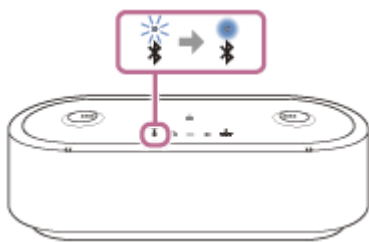

2 Hívás fogadásakor nyomja meg a (hívás)/ (lejátszás) gombot.

Beszélgjen az első hangszóró mikrofonjába.

Bejövő hívás érkezésekor a lejátszás szünetel, és az első hangszóróból csengőhang hallható.

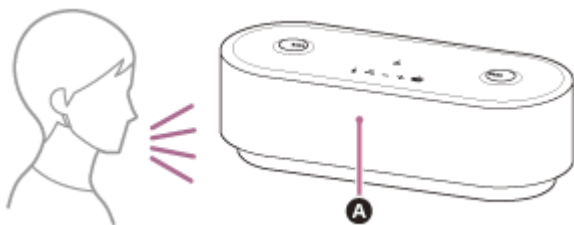



A Mikrofon

Ha az első hangszóróból nem hallható csengőhang

A hangszórórendszer nem csatlakoztatható okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 Csengés vagy telefonbeszélgetés közben állítsa be a hangerőt az első hangszórón lévő +/- (Volume) gomb megnyomásával vagy az okostelefon vagy mobiltelefon működtetésével.

4 Amikor a hívás véget ér, nyomja meg az első hangszórón a  (hívás)/  (lejátszás) gombot a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás előtt zenét hallgatott, akkor a hívás befejeződésekor a lejátszás folytatódik.

Ha a hívást az okostelefon vagy a mobiltelefon működtetésével fejezi be és a hívás előtt zenét hallgatott, akkor a lejátszás a hívás befejezésekor szintén folytatódik.

Megjegyzés

- Hívás közben hang csak az első hangszóróból szól.
- Mikrofon csak az első hangszórón található. A hátsó hangszórók nem rendelkeznek mikrofonnal.
- Apple iOS-készülékek esetében a hangszórórendszer az iOS 10.0 vagy újabb verziójú iOS rendszerrel kompatibilis. Az iOS 9.x vagy korábbi verziójú készülékeken nem áll rendelkezésre BLUETOOTH-kapcsolat.
- Az okostelefonról vagy mobiltelefonról függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem áll meg bejövő hívás érkezésekor.
- Az okostelefon vagy mobiltelefon az első hangszórótól legalább 50 cm távolságra használja. Ha az első hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Az okostelefon vagy mobiltelefon modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően előfordulhat, hogy a kihangosítás egyes funkciói nem megfelelően működnek.

Tipp

- Ha egy hívás az okostelefon/mobiltelefon használatával érkezik, akkor modelltől függően az okostelefon/mobiltelefon elsőbbséget adhat a hívásnak. HFP- vagy HSP-kapcsolat esetén az okostelefon vagy mobiltelefon működtetésével váltsa át a hívóeszközt a hangszórórendszerre.
- Ha a hívó fél nem vagy alig hallja a hangját, hajoljon közelebb az első hangszóróhoz, és beszéljen annak mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívások hangereje az első hangszórón egymástól függetlenül állítható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)
- [Hívás indítása](#)


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7


Hívás indítása

Az első hangszórón olyan okostelefonnal vagy mobiltelefonnal folytathat kihangsított hívásokat, amely támogatja a HFP- (Hands-free Profile-) vagy a HSP- (Headset Profile-) BLUETOOTH-profilt BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

- Ha az okostelefon vagy mobiltelefon támogatja a HFP és a HSP funkciót, állítsa be HFP beállításra.
- A műveletek az okostelefontól vagy mobiltelefonról függően változhatnak. Lásd az okostelefonon vagy a mobiltelefonon mellékelt kezelési útmutatójában.


1 Csatlakoztassa a hangszórórendszert egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz.

Ha a BLUETOOTH-kapcsolat létrejött, az első hangszóróból hangjelzés hallható, és az első hangszórón lévő  (BLUETOOTH) jelző villogásról folyamatos világításra vált.

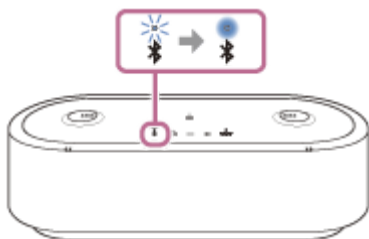



2 Hívás indításához kezelje az okostelefont vagy a mobiltelefonot.

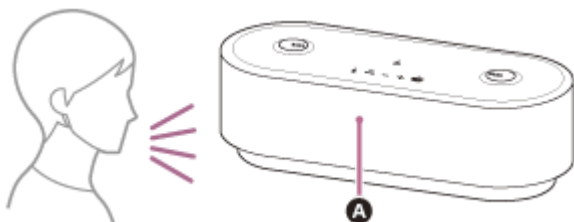Hívás kezdeményezésekor a lejátszás szünetel, és a tárcsázási hang az első hangszórón keresztül hallható. Amikor a hívott fél fogadja a hívást, beszéljen az első hangszóró mikrofonjába.



A Mikrofon

Ha az első hangszóróból nem hallható tárcsázási hang

- A hangszórórendszer nem csatlakoztatható okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz HFP vagy HSP használatával. Ellenőrizze a kapcsolat állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.
- Kapcsolja át a hívóeszközt a hangszórórendszerre az első hangszórón lévő  (hívás)/  (lejátszás) gomb kb. 2 másodpercig történő lenyomásával.

3 Csengés vagy telefonbeszélgetés közben állítsa be a hangerőt az első hangszórón lévő +/- (Volume) gomb megnyomásával vagy az okostelefon vagy mobiltelefon működtetésével.

4 Amikor a hívás véget ér, nyomja meg az első hangszórón a (hívás)/ (lejátszás) gombot a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás előtt zenét hallgatott, akkor a hívás befejeződésekor a lejátszás folytatódik.

Ha a hívást az okostelefon vagy a mobiltelefon működtetésével fejezi be és a hívás előtt zenét hallgatott, akkor a

lejátszás a hívás befejezésekor szintén folytatódik.

Megjegyzés

- Hívás közben hang csak az első hangszóróból szól.
- Mikrofon csak az első hangszórón található. A hátsó hangszórók nem rendelkeznek mikrofonnal.
- Apple iOS-készülékek esetében a hangszórórendszer az iOS 10.0 vagy újabb verziójú iOS rendszerrel kompatibilis. Az iOS 9.x vagy korábbi verziójú készülékeken nem áll rendelkezésre BLUETOOTH-kapcsolat.
- Az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően előfordulhat, hogy hívás indításakor a lejátszás nem áll le.
- Az okostelefont vagy mobiltelefont az első hangszórótól legalább 50 cm távolságra használja. Ha az első hangszóró és az okostelefon vagy mobiltelefon túl közel van egymáshoz, zaj keletkezhet.
- Az okostelefon vagy mobiltelefon modelljétől, az operációs rendszertől vagy a telepített alkalmazásoktól függően előfordulhat, hogy a kihangosítás egyes funkciói nem megfelelően működnek.

Tipp

- Ha a hívó fél nem vagy alig hallja a hangját, hajoljon közelebb az első hangszóróhoz, és beszéljen annak mikrofonjába.
- A zenelejátszás és a hívások hangereje az első hangszórón egymástól függetlenül állítható.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)
- [A BLUETOOTH-kapcsolat megszüntetése \(használat után\)](#)
- [Hívás fogadása](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangasszisztens funkció használata (Google™ alkalmazás)

Az Android™ okostelefonhoz mellékelt Google alkalmazás funkciójával az Android okostelefon működtetéséhez az első hangszóró mikrofonjába beszélhet.

Az alábbiakban bemutatjuk a Google alkalmazás használatát.

1 Válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] a [Assist & Voice input] menüpontban.

Az Android-okostelefonon válassza ki a [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & Voice input] menüpontot, és válassza ki a Google alkalmazást az [Assist App] használatához.

A fenti művelet csak egy példa. Részletes információkat az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találhat.

A Google alkalmazással kapcsolatosan részletes információkat az Android-okostelefon kezelési útmutatójában vagy terméktámogatási webhelyen, illetve a Google Play (Play Store) webhelyén találhat.

Megjegyzés

- Szükség lehet az alkalmazás legújabb verziójára.
- Az Android-okostelefon műszaki adataitól függően előfordulhat, hogy a Google alkalmazás nem aktiválható a hangszórórendszerből.

2 Csatlakoztassa a hangszórórendszert az Android-okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Miközben a hangszórórendszer csatlakoztatva van az Android-okostelefonhoz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül, és az Android-okostelefon készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a (hívás)/ (lejátszás) gombot az első hangszórón kb. 2 másodpercig.

A Google alkalmazás aktiválódik, és hallani fogja az indítási hangot.

4 Az első hangszóró mikrofonján keresztül intézzen kérést a Google alkalmazáshoz.

A Google alkalmazással kapcsolatosan részletes információkat, például a Google alkalmazással együttműködő alkalmazásokat az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutatóban találhat.

Megjegyzés

- A Google alkalmazás nem aktiválható, ha az első hangszóró mikrofonján keresztül mondja az „OK Google” szavakat, még akkor sem, ha az Android-okostelefon [OK Google] beállítása be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangasszisztens funkció használata (Siri)

Az iPhone készülékhez mellékelt Siri funkció használatával az első hangszóró mikrofonjába beszélve vezérelheti az iPhone készüléket.

Az alábbiakban bemutatjuk Siri használatát.

1 Kapcsolja be a Siri funkciót.

Válassza ki az iPhone eszközön a [Settings] - [Siri & Search] menüpontot, és engedélyezze a [Listen for "Hey Siri"] lehetőséget.

A fenti művelet csak egy példa. Részletes információkat az iPhone készülékhez mellékelt kezelési útmutatóban találhat.

Siriről részletes információkat az iPhone mellékelt kezelési útmutatójában találhat.

2 Csatlakoztassa a hangszórórendszert az iPhone eszközhöz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül.

3 Miközben a hangszórórendszer csatlakoztatva van az iPhone eszközhöz BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül, és az iPhone eszköz készenléti állapotban van vagy zenét játszik, nyomja meg és tartsa lenyomva a (hívás)/ (lejátszás) gombot az első hangszórón kb. 2 másodpercig.

Siri aktiválódik, és hallani fogja az indítási hangot.

4 Az első hangszóró mikrofonján keresztül intézzen kérést Sirihez.

A Siri használatával kapcsolatos részletes információkat, például a Sirivel együttműködő alkalmazásokat az iPhone mellékelt kezelési útmutatójában találja.

Megjegyzés

- Apple iOS-készülékek esetében a hangszórórendszer az iOS 10.0 vagy újabb verziójú iOS rendszerrel kompatibilis. Az iOS 9.x vagy korábbi verziójú készülékeken nem áll rendelkezésre BLUETOOTH-kapcsolat.
- Siri nem aktiválható, ha az első hangszóró mikrofonján keresztül mondja a „Hey Siri” szavakat, még akkor sem, ha az iPhone [Listen for “Hey Siri”] beállítása be van kapcsolva.

Kapcsolódó témák

- [Párosítás BLUETOOTH-eszközökkel](#)

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

[Bluetooth Settings]

Elvégezheti a BLUETOOTH funkció részletes beállításait.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Bluetooth Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőség jelenik meg.

[Bluetooth Connection Quality]

Beállíthatja a BLUETOOTH-kapcsolat minőségét a hangszórórendszer használatával hallgatott mobileszközök hangjához.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

[System Settings]

Ezek a hangszórórendszer beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [System Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Auto Standby]

A hangszórórendszer automatikusan készenléti üzemmódba lép, ha körülbelül 20 percig nem üzemelteti, és nincs bemeneti jel.

[Bluetooth Standby]

A hangszórórendszer automatikusan bekapcsol, amikor olyan BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatja, amelyhez korábban már csatlakoztatva volt. Az alkalmazásban is bekapcsolhatja a hangszórórendszert.

[Main unit operation sound]

Az első hangszóró működtetésekor kibocsátott hangot be/ki kapcsolhatja.

[Dimmer]

Módosítja az első hangszórón lévő kijelzők fényerejét.

[System Information]

Megjelenítheti a hangszórórendszer-információkat, például a szoftververziót.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer teljesen fel van-e töltve.



2. Indítsa újra a hangszórórendszert.



3. Állítsa alaphelyzetbe a hangszórórendszert.

A hangszórórendszer összes beállítása visszaáll az eredeti állapotra.



4. Lépjen a Sony támogatási webhelyére a „Sony | Home Entertainment Connect” menüjén keresztül, és keresse meg a probléma okát és megoldását, vagy keresse fel az alábbi támogatási webhelyet.

<https://www.sony.net/support/HT-AX7/>




5. Ha bármelyik probléma továbbra is fennáll, értesítse a legközelebbi Sony-forgalmazót.

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer újraindítása](#)
- [A hangszórórendszer alaphelyzetbe állítása](#)


Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangszórórendszer újraindítása

Többek között az alábbi esetekben nyomja meg és tartsa lenyomva a  (működés) gombot az első és a hátsó hangszórón kb. 10 másodpercig a hangszórórendszer újraindításához.

- A bekapcsolás után nem tudja működtetni a hangszórórendszert.
- Párosítási problémák elhárítása után nem tudja működtetni a hangszórórendszert.
- Az első és a hátsó hangszórók nem kapcsolódnak össze.
- Nem jön hang a hátsó hangszórókból.

A hangszórórendszer az újraindítási folyamat során kikapcsol, majd a folyamat befejeztével újra bekapcsol.

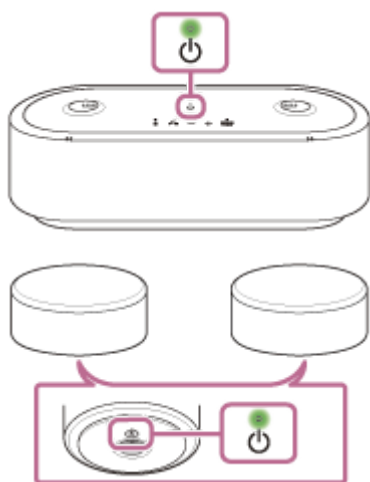

Megjegyzés

- A hangszórórendszer újraindítása nem törli a párosítási információkat. Amikor az első hangszóró ki van kapcsolva, a párosítási információk az első hangszórón kerülnek tárolásra. Miután párosította a hangszórórendszert egy új eszközzel, kapcsolja ki és újra be az első hangszórót, majd indítsa újra a hangszórórendszert.
- A hangszórórendszer újraindítása módosíthatja a hangerőt, a funkciókat vagy a hangbeállításokat.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

A hangszórórendszer alaphelyzetbe állítása

Ha a hangszórórendszer még mindig nem működik megfelelően, és az „**Hibaelhárítás**” üzenet jelenik meg, akkor állítsa alaphelyzetbe a hangszórórendszert.

Ha a hátsó hangszórókat az első hangszóróra helyezi, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre több mint 5 másodpercig a  (BLUETOOTH) és a – (Volume) gombot az első hangszórón.

A hangszórórendszer alaphelyzetbe állításakor törölje a hangszórórendszer párosítási adatait (LE_HT-AX7, HT-AX7) a BLUETOOTH-hangszórórendszerhez csatlakoztatott okostelefon stb. beállításából (*).

* A telepített alkalmazással rendelkező okostelefonok BLUETOOTH- stb. kompatibilis hangforrások.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Műszaki adatok

Első hangszóró (YY2078C1)

Hangszóró rész

Teljes egység

Körülbelül 49 mm × 71 mm (2)

Burkolat típusa

Passzív hangszóró modell

BLUETOOTH szakasz

Kommunikációs rendszer

BLUETOOTH-specifikáció, 5.2-es verzió

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 30 m ¹⁾

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilis BLUETOOTH-profilok²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

HSP (Headset Profile)

HFP (Hands-free Profile)

Támogatott kodekek³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz)

1) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sűrű körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazások stb.

2) A szabványos BLUETOOTH-profilok jelzik az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját.

3) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

Megjegyzés

A hálózati környezettől függően a nagy bitsebességű átvitelnél megszakadás fordulhat elő.

Mikrofon

Típus

Elektret-kondenzátoros

Íránykarakterisztika

Gömb karakterisztikájú

Tényleges frekvenciatartomány

100 Hz – 7 000 Hz

Általános jellemzők

Teljesítményfelvétel²⁾

Kb. 45 W (a beépített lítiumion-akkumulátor töltése során)

A beépített lítiumion-akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő

Körülbelül 4 óra¹⁾²⁾

Méretek* (kb.) (szé/ma/mé)

306 mm × 97 mm × 123 mm

* A kiemelkedő részeket és vezérlőket beleszámítva

Méretek* (kb.) (szé/ma/mé)

306 mm × 133 mm × 123 mm

* Csatlakoztatott hátsó hangszórókkal. A kiemelkedő részeket és vezérlőket beleszámítva

Tömeg (kb.) (akkumulátorral együtt)

1,4 kg

Tömeg* (kb.) (akkumulátorral együtt)

2 kg

* Csatlakoztatott hátsó hangszórókkal

Hátsó hangszórók (YY2078C2, YY2078C3)

Hangszóró rész

Teljes egység

Körülbelül 60 mm (1)

Burkolat típusa

Akusztikus felfüggesztésű modell

Általános jellemzők

Áramfelvétel*

Kb. 3 W (a beépített lítiumion-akkumulátor töltése során)

* Az első hangszóró általi áramellátás során

A beépített lítiumion-akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő

Körülbelül 4,5 óra¹⁾²⁾

Méretek* (kb.) (szé/ma/mé)

122 mm × 39 mm × 122 mm

* A kiemelkedő részeket és vezérlőket beleszámítva

Tömeg (kb.) (akkumulátorral együtt)

295 g

Lítiumion-akkumulátor üzemideje

BLUETOOTH-kapcsolaton történő lejátszással

- Körülbelül 30 óra (alapértelmezett)³⁾
 - Hangerőszint: 24
 - Hang: HANGMEZŐHATÁS BE
- Körülbelül 4 óra³⁾
 - Hangerőszint: 50 (Max.)
 - Hang: HANGMEZŐHATÁS BE
- Kb. 150 perc (10 perc töltés²⁾)³⁾
 - Hangerőszint: 24
 - Hang: HANGMEZŐHATÁS BE

- 1) A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez (100%) szükséges idő a hangszórórendszer kikapcsolt állapotában.
- 2) Ha olyan USB PD-kompatibilis hálózati tápegységet használ, amely 15,0 V 3,0 A ellátásra képes
- 3) A fenti beépített akkumulátor üzemidejét az általunk megadott zeneforrás használatával mértük. A tényleges teljesítményidő a hangerő, a lejátszott zeneszámok, a környezeti hőmérséklet és a használati feltételek miatt eltérhet a megadott időtől.

Vezeték nélküli jeladóra/vevőegységre vonatkozó szakasz

Frekvenciasáv

2,4 GHz-es sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Az USB-eszközzel lejátszható hangfájl-típusok (csak az PLAY ONLY (USB-) porttal rendelkező típusok)

Formátum	Kiterjesztés
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
WMA9 szabvány	.wma
PCM	.wav

Megjegyzés

- A fájlformátumtól, a fájlkódolástól, a rögzítés körülményeitől és más feltételektől függően előfordulhat, hogy egyes fájlok nem játszhatók le.
- Előfordulhat, hogy egyes számítógépen szerkesztett fájlok nem játszhatók le.
- A hangszórórendszer nem játszik le kódolt, például DRM tömörítésű fájlokat.
- A névtől/metaadatoktól függően előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem ismer fel egyes fájlokat/mappákat.
- Előfordulhat, hogy a hangszórórendszerrel egyes USB-eszközök nem használhatók.
- A hangszórórendszer felismeri a Mass Storage Class- (MSC-) eszközöket (például a flash memóriákat).

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Kereskedelmi védjegyek

A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.

A Google, az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

Az Apple, az Apple logó, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, macOS és Siri az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Az IOS a Cisco bejegyzett kereskedelmi védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és a használata engedéllyel történik.

Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Engedélyek

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23b/>

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A mellékelt hálózati tápegység kizárólag ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más eszközökhöz.*
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket, teljesen húzza ki a hálózati tápegységet a hálózati aljzathoz. Amikor kihúzza a hálózati tápegységet, ügyeljen arra, hogy az adapterrésznél fogja meg, ne pedig a vezetéknel.
- Ne vegye ki a dugaszt a mellékelt hálózati tápegységből és ne csak a dugaszt csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Elektromos áramütés vagy tűzveszély keletkezhet.*
- Ha kereskedelmi forgalomban kapható hálózati tápegységet használ, használjon legalább 15 W teljesítményű USB PD-kompatibilis hálózati tápegységet. Ha azonban 45 W-nál kisebb teljesítményű hálózati tápegységet használ, a töltés hosszabb ideig tarthat, vagy nem a kívánt módon fog működni.
 - Ha 15 W-nál kisebb teljesítményű hálózati tápegységet használ, az első hangszóró töltésjelzője villog, és a hangszórórendszer nem működik.
 - Ha kereskedelmi forgalomban kapható USB PD-kompatibilis hálózati tápegységet használ, használjon USB PD-t támogató USB Type-C® kábelt (USB-szabványnak megfelelő).

* A hálózati tápegység csak egyes országokban/régiókban van mellékelve a termékhez.

Elhelyezés

- Amikor a hátsó hangszórókat az első hangszórón hordozza, az első hangszórót fogja erősen, ne a hátsó hangszórókat, hogy azok ne csússzanak ki a kezéből. Az első és a hátsó hangszórókat beépített mágnesek vonzzák egymáshoz. A hátsó hangszórókon lévő SONY logónak a stabilitás érdekében az első hangszóró hátsó oldalán kell lennie.
- Ne fröcsköljön vizet erre a termékre és a mellékelt tartozékokra. Azok nem vízállók.
- A meghibásodás kockázatának kiküszöbölése érdekében kerülje a következő helyeket, amikor elhelyezi vagy felügyelet nélkül hagyja a hangszórórendszert.
 - Magas hőmérsékletnek kitett helyek, például közvetlen napfény vagy világítóberendezés alatt, hőforrás közelében vagy szaunában
 - Jármű belsejében, csukott ablakok mellett (különösen nyáron)
 - Túlzottan pornak kitett helyek
 - Erős rezgésnek kitett helyek
- A hangszórórendszert sík, vízszintes felületre helyezze. Lejtős felületre helyezve a hangszórórendszer saját rezgése miatt felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérülésekhez, meghibásodáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Attól függően, hogy milyen körülmények között helyezi el ezt a hangszórórendszert, az felborulhat vagy leeshet a felületről. Ne tegyen értéktárgyakat a hangszórórendszer közelébe.
- Ez a hangszórórendszer nem antimágneses. Tartsa távol a hangszórórendszertől a mágnesességre érzékeny tárgyakat (magnókazetták, órák, mágneses kódolású készpénz- és hitelkártyák stb.). A hangszórórendszer hordozásakor ezt is tartsa szem előtt.
- A tv-n kívül ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Ha hosszú ideig használja ezt a hangszórórendszert, a hangszórórendszer hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent meghibásodást.
- Magas hőmérsékleten a töltés leállhat, vagy az akkumulátor védelme érdekében a hangerő csökkenhet.
- Ne használja, illetve ne hagyja a hangszórórendszert rendkívül hideg vagy meleg környezetben (5 °C – 35 °C tartományon kívüli hőmérsékleten). Ha a hangszórórendszert a fenti tartományon kívül használja vagy hagyja, a hangszórórendszer a belső áramkörök védelme érdekében automatikusan leállhat.

- Még ha nem is kívánja hosszú ideig használni a hangszórórendszert, a teljesítmény megőrzésének érdekében akkor is töltsse fel az akkumulátort teljesen 6 havonta egyszer.

Az első és hátsó hangszórók csatlakoztatásakor

- Az első és hátsó hangszórók gyárilag össze vannak kapcsolva, és csak a mellékelt kombinációban csatlakoztathatók.

A beépített lítiumion-akkumulátor élettartama

- Még ha nem is kívánja hosszú ideig használni a hangszórórendszert, a teljesítmény megőrzésének érdekében 6 havonta egyszer akkor is töltsse fel megfelelően a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszórórendszert hosszabb ideig nem használja, akkor a beépített akkumulátor töltése hosszabb időt vehet igénybe.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama korlátozott. Az idő múlásával és a beépített akkumulátor használatának növekedésével az újratölthető beépített akkumulátor kapacitása lassan csökken. Ha a beépített akkumulátor használati ideje a teljes feltöltés ellenére jelentősen rövidebbnek tűnik, forduljon a legközelebbi Sony kereskedőhöz.
- Ha a beépített akkumulátor használati ideje jelentősen rövidebbnek tűnik, az azt jelentheti, hogy a beépített akkumulátor élettartama lejárt.
- Az újratölthető beépített akkumulátor élettartama a használattól, a környezettől és a tárolási módtól függően változik.

A hangszórórendszer gondozása

- A hangszórórendszer tisztításához használjon semleges tisztítószerrel kissé megnedvesített puha kendőt. Ne használjon polírozószert, súrolókefét, hígítót, benzint, alkoholt stb.
- Hideg vagy meleg helyeken kondenzáció keletkezhet, ami a hangszórórendszer meghibásodását okozhatja. Ha kondenzáció keletkezik, törölje le száraz, puha kendővel.

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi a kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hangszórórendszert és minden egyéb BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.
- A hangszórórendszer a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatával kommunikál.
- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a BLUETOOTH-kapcsolat az összes BLUETOOTH-eszközzel.
 - A hangszórórendszerhez csatlakozó BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH szabványnak, előfordulhat, hogy a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy beállításai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.
- A hangszórórendszerhez kapcsolt BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati környezettől függően zaj keletkezhet, vagy elnémulhat a hang.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Egyéb megjegyzések

- Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növelheti az energiafogyasztást, mivel a termék nem kapcsol ki automatikusan, amikor nem használja.
- Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem tárgyalt kérdése vagy problémája merülne fel a hangszórórendszerrel kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

5-048-916-11(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Hordozható hangszórórendszer
HT-AX7

Ügyféltámogatási webhely

Keresse fel az országának vagy régiójának megfelelő ügyféltámogatási webhelyet a következő esetekben.

- Ha kérdése van a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha problémát tapasztal a hangszórórendszerrel kapcsolatban.
- Ha információra van szüksége a kompatibilis eszközökkel kapcsolatban.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai ügyfelek számára:

<https://www.sony-asia.com/support>