


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds



Modell: YY2977

Használatba vétel

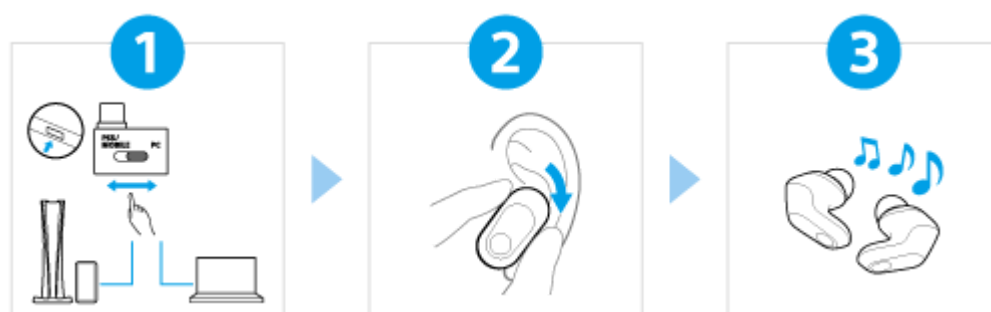

1

Az USB-s adó-vevő helyes csatlakoztatása



Az USB-s adó-vevő csúszkáját tolja a csatlakoztatott eszközhez illeszkedő állásba, majd az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa az USB csatlakozóra.

Ha számítógépre csatlakoztatja: a tolókapcsolót csúsztassa „PC” állásba

Ha PS5™ vagy USB-C kompatibilis okostelefonra csatlakoztatja: a tolókapcsolót csúsztassa „PS5/MOBILE” állásba

2

A headset viselése



Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, így a fül dugóvég jobban belecsúszik a hallójáratába.

3

A headset használata



A mutatóujja végével koppintson az érzékelő közepére.

Bal

● : a zajsűrés funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás

●● : a mikrofonok be- és kikapcsolása

Jobb

● : a hangerő növelése (ha a headsetet használva nem nő a hangerő, a csatlakoztatott eszközön növelje a hangerőt)

●● : a hangerő csökkentése

Az összes funkció használata és a teljesítményük javítása



Frissítse a headset és a számítógép „INZONE Hub” szoftverét a legújabb verzióra.

A „INZONE Hub” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

⚠ A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Kapcsolódó információk

[A headset töltése](#)

WF-G700N

Kezdeti lépések

[Mire használható a gamer headset?](#)

[A hangos útmutatás bemutatása](#)

Mellékelt tartozékok

[Mellékelt tartozékok](#)

[A fül dugóvégek cseréje](#)

Részegységek és kezelőszervek

[A részek helye és funkciója](#)

[A jelzőfényről](#)

A headset viselése

[A headset viselése](#)

[Csak egy headsetegység használatával](#)

A headset használata

[Az érintésérzékelő](#)

Áramellátás/töltés

[Töltés](#)

[Rendelkezésre álló üzemidő](#)

[Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

[A headset bekapcsolása](#)

[A headset kikapcsolása](#)

Használat játékkonzolhoz csatlakoztatva

[Csatlakoztatás számítógépre, PlayStation®5-re vagy USB-C kompatibilis okostelefonra az USB-s adó-vevővel](#)

[A headset használata az USB-s adó-vevővel](#)

Használat Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatva

[Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)

Android rendszerű okostelefon

[Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)

[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

[A headset használata Bluetooth-kapcsolattal](#)

Telefonhívások

[Hívás fogadása](#)

[Hívás kezdeményezése](#)

[Funkciók telefonhívás közben](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

Zenehallgatás

[Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközről](#)

[Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)

[A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

[Támogatott kodekek](#)

A headset testreszabása

Az „INZONE Hub” használata

- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [Az „INZONE Hub” telepítése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)

A környező hang szabályzása funkció használata

Zajszűrés funkció

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrés funkció használata](#)

A környezet hangjainak hallgatása

- [A környezet hangjainak hallgatása \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [A környezet hangjainak gyors meghallgatása \(gyors fülelés üzemmód\)](#)

Fontos információ

[Óvintézkedések](#)

[A headset használatának befejeztével](#)

[Karbantartás](#)

[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

[Ha a headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri](#)

[Engedélyek](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Ügyfél-támogatási webhelyek](#)

Hibaelhárítás

[Hogyan háríthatók el a problémák?](#)

Áramellátás/töltés

- [Nem lehet bekapcsolni a headsetet.](#)
- [A headset automatikusan kikapcsol.](#)
- [A töltés nem végezhető el.](#)
- [A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor hamar lemerül.](#)
- [A töltési idő túl hosszú.](#)

Hang

- [Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang, halk a hang](#)
- [A hang gyakran ugrik, zaj hallható, vagy a hang torz](#)
- [Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.](#)
- [A Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz rossz hangminősége.](#)
- [A zajszűrő hatás nem megfelelő.](#)
- [Az audio hangzás változása a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotában.](#)

Csatlakozás

- [A párosítás nem végezhető el.](#)
- [Nem lehet csatlakozni a játékkonzolra \(PC, PlayStation®5 vagy USB-C kompatibilis okostelefon\) az USB-s adó-vevővel.](#)
- [Nem jön létre kapcsolat a Bluetooth-eszközzel.](#)
- [Az okostelefon Wi-Fi kapcsolatán fogadott videó torz, vagy nem lehet csatlakoztatni.](#)

Használat

- [A headset nem működtethető.](#)

Egyebek

- [A fül dugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.](#)
- [Ha megfájdul a füle.](#)

A headset visszaállítása vagy gyári értékekre állítása

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Műszaki adatok

[Műszaki adatok](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Mire használható a gamer headset?

Játék az USB-s adó-vevő csatlakoztatásával

A headsetet számítógépre, PS5™-re, vagy USB-C kompatibilis okostelefonra lehet csatlakoztatni vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolattal.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A hangos útmutatás bemutatása

A gyári beállítások szerint a headset viselésekor angol nyelvű hangos útmutatást fog hallani a headseten keresztül. A hangos útmutatás tartalmának ismertetése zárójelben szerepel.

A hangos útmutatás nyelvének módosításához vagy az útmutatás be/kikapcsolásához használja az „INZONE Hub” alkalmazást.

- Amikor a headset egységeit kiveszi a töltőtokból és a fülébe helyezi: „Pairing” (Párosítás)
- Amikor a headset BLUETOOTH® módba kapcsol: „Bluetooth mode” (Bluetooth mód)
- Amikor a headset USB-s adó-vevő üzemmódba kapcsol: „USB Transceiver mode” (USB-s adó-vevő mód)
- Amikor a headsetet nem lehet USB-s adó-vevő üzemmódból Bluetooth kapcsolatra átváltani: „Connection switching is not completed. Please check the connecting device.” (A kapcsolat váltása nem fejeződött be. Ellenőrizze a csatlakozó eszközt.)
- Amikor a headset akkumulátorának energiaszintje alacsony: „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van)
- A headset alacsony akkumulátortöltöttség miatti automatikus kikapcsolásakor: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült)
- Amikor a headset mikrofonjai be vannak kapcsolva: „Mic On” (Mikr. be)
- Amikor a headset mikrofonjai ki vannak kapcsolva: „Mic Off” (Mikr. ki)

Megjegyzés

- Ha a hangos útmutatás nyelvének módosítása után a headset inicializálásával visszaállítja a gyári beállításokat, a nyelv is visszaáll a gyári beállításra.
- Ha a hangos útmutatás a hangos útmutatás nyelvének módosítása, illetve a headset szoftverének frissítése után sem hallható, helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, zárja le a fedelet a kikapcsolásukhoz, majd távolítsa el a headsetegységeket a töltőtokból az újbóli bekapcsoláshoz.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Mellékelt tartozékok

A csomag kinyitása után ellenőrizze, hogy a listán szereplő összes tétel megtalálható-e a csomagban. Ha ezen tételek valamelyike hiányzik, lépjen kapcsolatba a viszonteladójával.
A zárójeles számok az adott tétel mennyiségét mutatják.


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset (1)

USB Type-C® kábel (USB-A-ról USB-C®-re) (1)



Hibrid szilikongumi fül dugóvégek (SS/S/M/LL mindegyikből 2)

- A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fül dugóvégek vannak felhelyezve.
A fül dugóvégek mérete a fül dugóvégek belsejének színe alapján határozható meg.

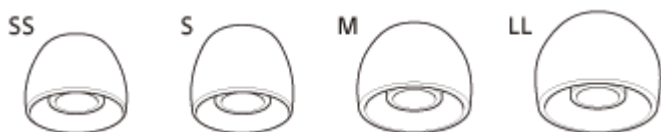

SS méret: vörös

S méret: narancssárga


M méret: zöld

LL méret: lila

Töltőtök (1)



USB Type-C®-s adó-vevő: YY2980 (1)

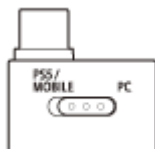

Dokumentumok (1 készlet)

Megjegyzés

- A fülugóvégek fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülugóvégek sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-EX11 sorozatú * fülugóvégeket.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A fülugóvégek cseréje

A megvásárolt headset bal és jobb oldali egységére M méretű fülugóvégek vannak felhelyezve.

Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek nem működnek megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.


- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érhesen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

Hibrid szilikongumi fülugóvégek

A fülugóvégek mérete a fülugóvégek belsejének színe alapján határozható meg.

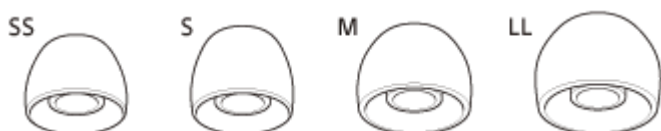

SS méret: vörös


S méret: narancssárga

M méret: zöld

LL méret: lila


1 Távolítsa el a fülugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fülugóvéget.
Ne csípje össze a fülugóvég végét, amikor eltávolítja.

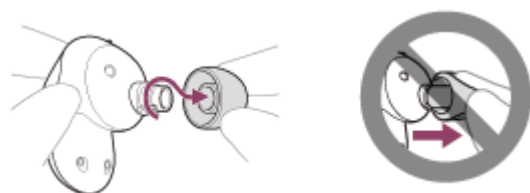

2 Helyezze fel a fülugóvéget.

Nyomja a fülugóvégeket szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a fülugóvég fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.

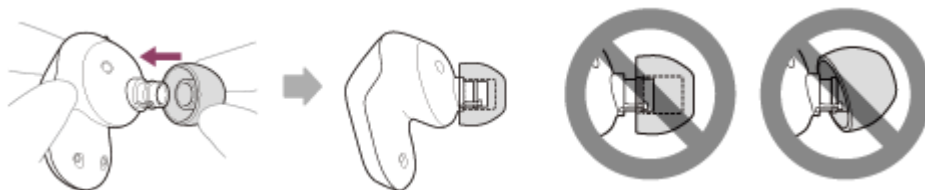

Ha a fülugóvég nincs teljesen felhelyezve, a fülugóvég lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajsűrő hatás és a viselhetőség.

Kapcsolódó témák


- [A headset viselése](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds


A részek helye és funkciója

Headset

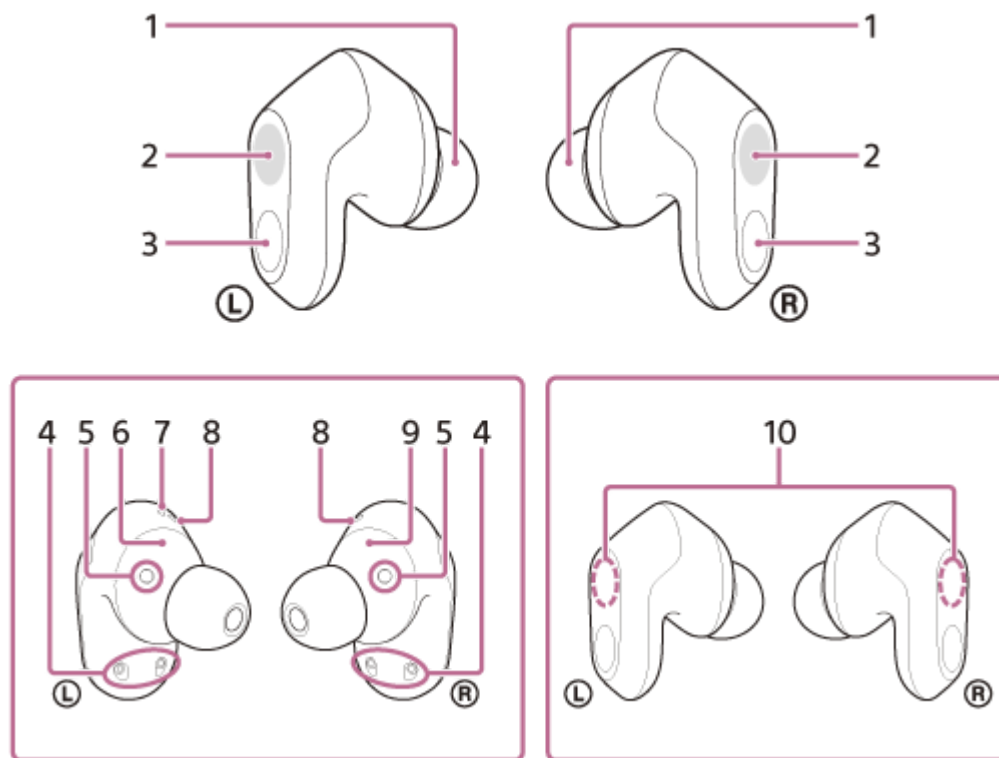

1. Fülugóvégek (bal, jobb)
2. Érintésérzékelők (bal, jobb)
3. Mikrofonok (bal, jobb)
Érzékeli az Ön hangját (telefonhívás közben vagy hangos chat üzemmódban) és a zajt (a zajszűrés funkció vagy a környezeti hang üzemmód használatakor).
4. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)
5. IR-érzékelők (bal, jobb)
6.  (bal) jelzése
7. Kitapintható pont
A bal oldali egység felszínén egy kitapintható pont található.
8. Levegőnyílások (bal, jobb)
9.  (jobb) jelzése
10. Beépített antennák
Egy-egy Bluetooth-antenna van beépítve a headset bal és jobb oldali egységébe.

Töltőtök

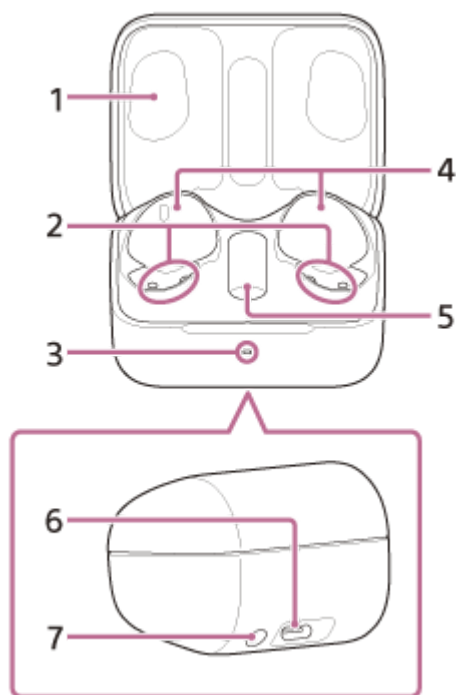

1. Fedél

2. Töltőcsatlakozók (bal, jobb)

3. Jelzőfény (zöld, narancssárga, kék)

A headsetegységek és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintjét, a töltési állapotot vagy pedig a párosítási üzemmód állapotát jelzi.

4. Headsetegységek tárolórekeszei (bal, jobb)

5. USB-s adó-vevő tárolórekesze

6. USB Type-C port

A mellékelt USB Type-C kábellel csatlakoztassa a töltőtöket egy számítógéphez vagy egy váltakozó áramú fali aljzathoz egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapteren keresztül a headset és a töltőtök egyidejű feltöltéséhez.

7. Párosítás/visszaállítás/inicializálás gomb

A headset párosítási üzemmódjának, visszaállításának vagy inicializálásának bekapcsolására szolgál.

USB-s adó-vevő



1. Tolókapcsoló

A headset csatlakozásának átváltása számítógépre, PS5™ eszközre vagy USB-C kompatibilis okostelefonra.

2. Kapcsolatjelző (fehér)

3. Csatlakoztatás gomb

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A jelzőfényről

A headset/töltőtok/USB-s adó-vevő különböző állapotait a jelzőfények segítségével ellenőrizheti.

● : zölden világít / ● : narancssárgán világít / ● : kéken világít / ○ : fehérén világít / -: kikapcsol

A töltőtok jelzőfénye

Az akkumulátor energiaszintjének jelzése

Amikor a headset mindkét egysége a töltőtokban van: a bal és jobb oldali headsetegység közül az alacsonyabb energiaszintű headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor csak a headset egyik egysége van a töltőtokban: a töltőtokban lévő headsetegység akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor egyik headset egység sincs a töltőtokban: a töltőtok akkumulátor-energiaszintjét mutatja.

Amikor a töltőtok fedelét kinyitja vagy becsukja, vagy kihúzza az USB Type-C kábelt a töltés befejezése után, a jelzőfény az akkumulátor energiaszintjétől függően a következőképpen világít.

- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 - - - - - (zölden világít körülbelül 6 másodpercig)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 - - - - - (narancssárgán világít körülbelül 6 másodpercig)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Ha a headsetegységeket kiveszi a töltőtokból, vagy ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, a jelzőfény a következőképpen világít az akkumulátor energiaszintjétől függően.

- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátora 95%-os vagy magasabb töltöttségi szintű / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátora 31%-os vagy magasabb töltöttségi szintű
 - - - - - (zölden világít körülbelül 3 másodpercig)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátorának töltöttségi szintje 94% és 1% között van / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 30% és 1% között van
 - - - - - (narancssárgán világít körülbelül 3 másodpercig)
- Ha a headsetegységek a töltőtokban vannak, és a headsetegységek akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van / ha a headsetegységek nincsenek a töltőtokban, és a töltőtok akkumulátorának töltöttségi szintje 1% alatt van
 - - - - - (kikapcsol)

Töltési állapot

- A headset töltésekor / A töltőtok töltésekor
 (narancssárgán világít)

- Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor tölteni kezdi a headsetegységeket/töltőtokot
 - - - - - (körülbelül 1 percig narancssárgán világít, majd kikapcsol)
- Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődik, és a töltés befejeződik
 - - - - - (kikapcsol)
- Töltés közben, ha a töltőtok fedele nyitva van vagy zárva / ha a headsetegységeket beteszik a töltőtokba vagy kivesszük onnan
 - - - - -  (töltés közben narancssárgán világít, kikapcsolódik kb. 0,5 másodpercig, majd ismét narancssárgán világít)
- Abnormális töltési hőmérséklet
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (ismétlődően, kétszer narancssárgán felvillan)
- Ha töltés közben hiba lép fel, és a töltés nem végezhető el
 - -  - -  - -  - -  - - (többször lassan narancssárgán villog)
- A headset bal és jobb egységének helytelen kombinációja
 -  -  - - - - -  -  -  - - - - - (ismétlődően, háromszor narancssárgán felvillan)

Párosítás csatlakozási állapota

- Párosítási üzemmód
  - - - - -   - - - - - (ismétlődően kétszer, kéken felvillan)
- Kapcsolódási folyamat befejezve
      ... (10 alkalommal kéken felvillan)
 Azt jelzi, ha egy vagy mindkét headsetegység a töltőtokban van.

Egyéb

- Visszaállítás indítás előkészítése / inicializációs indítás előkészítése
 - - -  - - -  - - - (legfeljebb kb. 5 másodpercig ismételt lassan narancssárgán felvillan, kb. 15 másodperccel a töltőtok hátulján található visszaállítás/inicializálás gomb első megnyomása után)
 A részleteket lásd: „[A headset alaphelyzetbe állítása](#)” vagy „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.
- Inicializálás befejezve
 -  -  -  (4 alkalommal zölden felvillan)
 További részletekért lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Tipp

- Viseléskor a headset különböző állapotait az értesítési hang vagy a hangos útmutatás segítségével ellenőrizheti.

Az USB-s adó-vevő kapcsolatjelző jelzőfénye

A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat és a szoftverfrissítés állapota

- A 2,4 GHz-es kapcsolat párosítási üzemmódja
 -  - - - - -  -  - - - - -  -  - - - - - (ismételt kétszer fehérén felvillan legfeljebb 5 percig)
- Ha a 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat nem jött létre / a 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat létrejött és az üzemmód a Bluetooth módra vált
 - - - - -  - - - - -  - - - - - (ismételt kétszer fehérén felvillan kb. 1,4 másodperces időközzel, kb. 30 másodpercig)
- A 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat létrejött
 (fehérén világít)
- Szoftver frissítése
 - - -  - - - (lassan, ismételt fehérén villog)


Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A szoftver naprakészen tartása \(a headset kényelmes használatához\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

A headset viselése


1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.

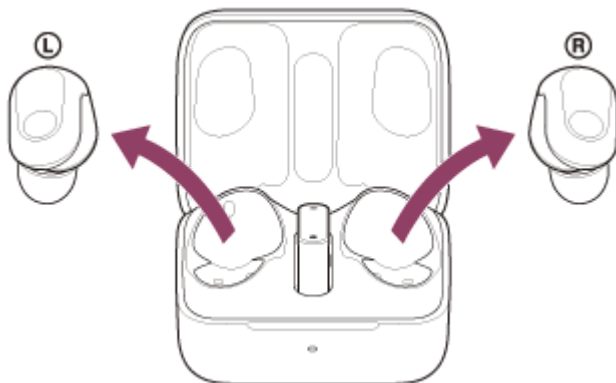

A headset automatikusan bekapcsol.


2 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

A headsetegységeket úgy vegye fel, hogy az ① (bal) jelzésű a bal fülében, az ② (jobb) jelzésű pedig a jobb fülében legyen. A bal oldali headsetegységen egy kitapintható pont található.

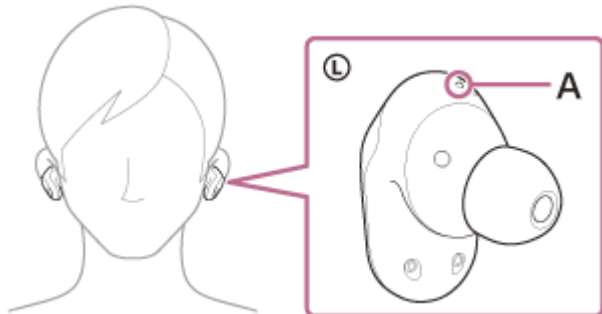

A: Kitapintható pont


Ügyeljen arra, hogy a headset felvétele közben ne érjen hozzá az érintésérzékelőhöz.

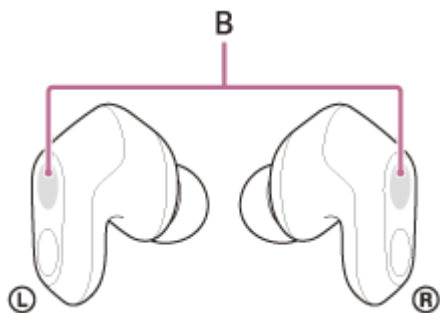

B: Érintésérzékelők (bal, jobb)

3 Állítsa be úgy a headset egységeit, hogy kényelmesen illeszkedjenek a fülébe.

Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetegységet, hogy a fülugóvég jobban illeszkedjen a hallójáratába.

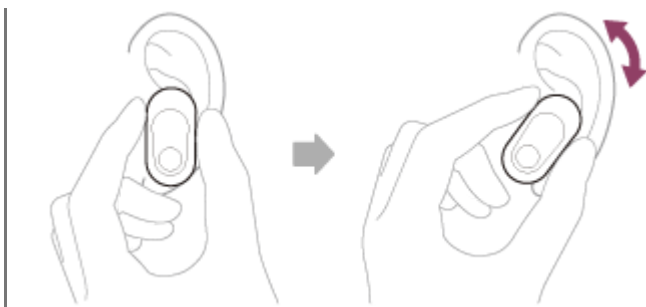

Tipp

- Amikor a headset egységet a fülébe helyezi, vagy beállítja a headset egység pozícióját, akkor a headset egység tartásáról a 3 lépésnél lévő ábráról tájékozódhat.

A megfelelő hang- és hívásminőség és a zajszűrési funkció hatékony működésének előfeltételei

Ha a fül dugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek nem működnek megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fül dugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fül dugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fül dugóvég megfelelő mérete.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fül dugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.

Tipp

- A megfelelő fül dugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fül dugóvégek, illetve hogy a headset egységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

A headset felhelyezések és eltávolításakor

A gyári beállítások szerint a beépített infravörös érzékelők észlelik, amikor a headsetet a fülbe helyezik vagy kiveszik, így lehetségessé válik az érintésérzékelők és a hangos útmutatások vezérlése.

A headset viselésekor

- Az érintésérzékelők segítségével zenét játszhat le, hívásokat indíthat és fogadhat stb.
- A műveletnek és az állapotnak megfelelő értesítést vagy hangos útmutatást fog hallani.

A headset levételekor

- Ha a töltőtokból való kivétel után 15 percig nem helyezi a fülébe a headset egységeket, a headset automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében. A headsetet az érintésérzékelőre való koppintással kapcsolhatja be, vagy úgy, ha a headset egységeket behelyezi a fülébe.
- A helytelen működés elkerülése érdekében nem lehet zenét lejátszani, hívást kezdeményezni vagy fogadni vagy más műveletet végezni a headset egységek érintésérzékelőjére koppintva, ha az egységeket kiveszi a füléből.

Tipp

- Csak az egyik headset egység viselésekor is játszhat le zenét, indíthat és fogadhat hívásokat stb.
- Az „INZONE Hub” használatával módosítani lehet a headset automatikus kikapcsolását szabályozó beállításokat.

Kapcsolódó témák


- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Csak egy headsetegység használatával

Megteheti, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és külön használja. Ilyen esetben csak a töltőtokból kivett headsetegység kapcsolódik be.

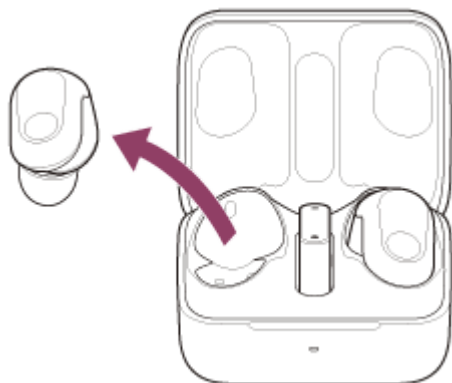

A másik headsetegység behelyezésekor

A bal és jobb headsetegység automatikusan csatlakozik, és a játék, a hangos chat, a zene vagy a telefonhívás mindkét egységen hallható.

Funkciók hozzárendelése az érintésérzékelőkhöz

Előfordulhat, hogy az éppen viselt headset egységen a gyári beállítások szerint egyes funkciók nem érhetők el. Ebben az esetben az „INZONE Hub” alkalmazás használatával módosíthatja az érintésérzékelők hozzárendelt funkcióit.

Tipp

- A gyári beállítások szerint a hangerőállítás funkció a jobb oldali headsetegységhez van rendelve. Ha csak az egyik fülén hallgat zenét, és csak a jobb oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjét használhatja a hangerő szabályozásához. Ha csak a bal oldali headsetegységet viseli a fülében, akkor a hangerőt a csatlakoztatott eszközön tudja beállítani.
- Ha csak a headset egyik egységét viselve játszik le zenét vagy más sztereó hangkimenetet, csak a viselt headsetegységnek megfelelő jobb vagy bal csatorna hangját fogja hallani. A bal és jobb oldali csatornák nem vonhatók össze monó hangzás létrehozása céljából.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Kapcsolódó témák

- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Az érintésérzékelő

Az érintésérzékelőre koppintással különféle műveleteket hajthat végre: zenét játszhat le, hívásokat vezérelhet, vagy módosíthatja a zajszűrési funkció beállítását.


Az „INZONE Hub” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és a jobb headsetegység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit.

A csatlakoztatási módtól vagy a csatlakoztatott eszköztől függően egyes hozzárendelt funkciók nem használhatók.

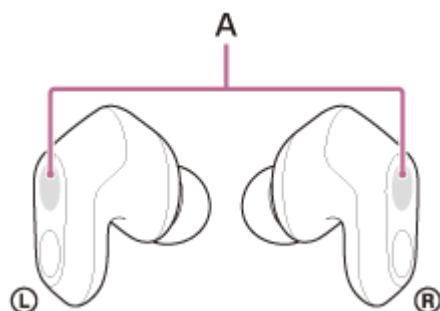

A: Érintésérzékelők (bal, jobb)

Az érintésérzékelő működtetéséhez érintse meg az érintésérzékelő közepét a mutatóujja begyével.

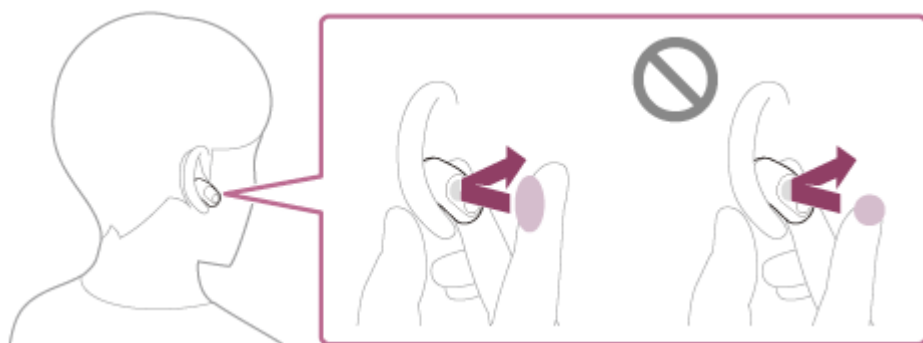

Gyári beállítások

	Bal „INZONE Hub” beállítások: [Ambient Sound Control + Mic]	Jobb „INZONE Hub” beállítások: [Volume Control]
Koppintás	A zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód közötti váltás	A hangerő növeléséhez
Dupla koppintás	Ha egy Bluetooth eszközre csatlakozik: hívás fogadása/befejezése/kimenő hívás megszakítása Ha USB-s adó-vevőre csatlakozik: —	Ha egy Bluetooth eszközre csatlakozik: hívás fogadása/befejezése/kimenő hívás megszakítása Ha USB-s adó-vevőre csatlakozik: —
Tripla koppintás	—	—

	Bal „INZONE Hub” beállítások: [Ambient Sound Control + Mic]	Jobb „INZONE Hub” beállítások: [Volume Control]
Az érintésérzékelő megérintve tartása	Ha egy Bluetooth eszközre csatlakozik: hívás visszautasítása/a mikrofonok be- és kikapcsolása Ha USB-s adó-vevőre csatlakozik: a mikrofonok be- és kikapcsolása	Ha egy Bluetooth eszközre csatlakozik: hívás visszautasítása/a hangerő csökkentése Ha USB-s adó-vevőre csatlakozik: a hangerő csökkentése

A [Game/Chat Balance Control] funkciót vagy a bal, vagy a jobb headsetegységhez lehet rendelni az „INZONE Hub” használatával.

	„INZONE Hub” beállítások: [Game/Chat Balance Control]
Koppintás	A hangos chat hangerejének csökkentése, hogy a játék hangja jobban hallható legyen
Dupla koppintás	—
Tripla koppintás	—
Az érintésérzékelő megérintve tartása	A játék hangerejének csökkentése, hogy a hangos chat hangja jobban hallható legyen

Tipp

- Ha többször koppint az érintésérzékelőre, végezze el a mozdulatokat gyorsan, kb. 0,3 másodperces időközzel.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás használatával módosíthatja a bal és a jobb headsetegység érintésérzékelőjének hozzárendelt funkcióit. Például, a gyári beállítások szerint a jobb oldali egység érintésérzékelőjéhez rendelt hangerőállítási funkció átirányítható például a bal oldali egység érintésérzékelőjére.
Úgy is dönthet, hogy semmilyen funkció ne legyen hozzárendelve.

Megjegyzés

- Az érintésérzékelők nem működtethetők, amikor nem viseli a headsetet. Ha az „INZONE Hub” alkalmazással letiltja [OFF] a viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolást, az érintésérzékelők akkor is működtethetők, amikor éppen nem viseli a headsetet.
- Ügyeljen arra, hogy a [Game/Chat Balance Control] funkció okostelefonra csatlakozva nem használható, a csatlakozási módtól függetlenül.
- USB-s adó-vevőn keresztüli csatlakozás esetén a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon állítsa be.
- Ha Bluetooth csatlakozás esetén a csatlakoztatott eszközön lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a csatlakoztatott eszközön állítsa be.

Kapcsolódó témák

- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Töltés

A headset és a töltőtok beépített, újratölthető lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Használat előtt töltsse fel a headsetet a mellékelt USB Type-C kábel használatával.

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.




Ha a töltőtok hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtok jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtok fedelét.



2 Csatlakoztassa a töltőtokot egy hálózati fali aljzathoz.

Használja a mellékelt USB Type-C kábelt és egy kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adaptert.

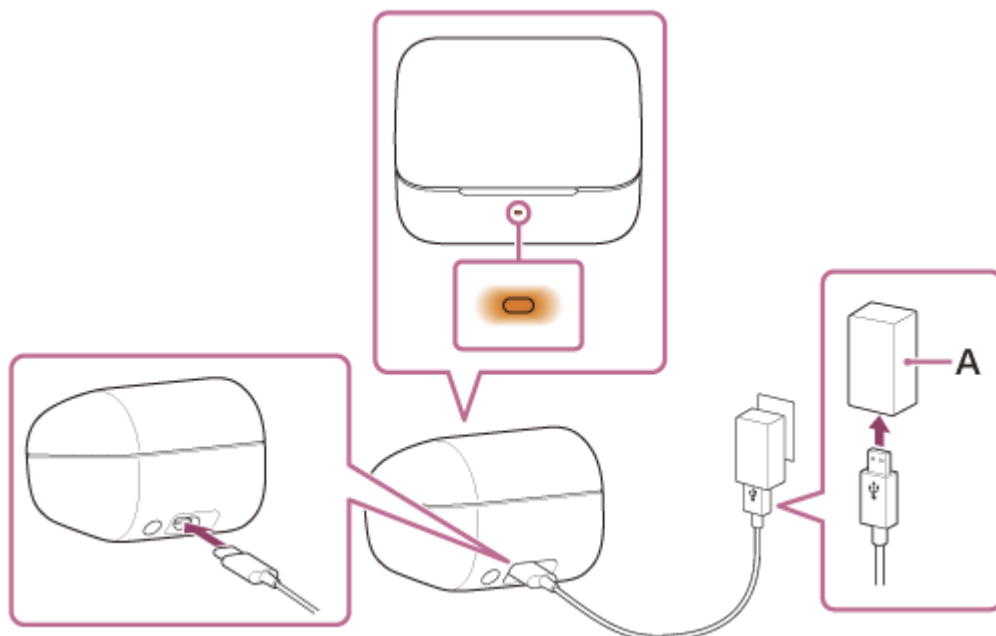

A: Hálózati USB-adapter

Megkezdődik a headset és a töltőtök töltése. A töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) világítani kezd.

A töltés befejeztével a töltőtök jelzőfénye kikapcsol.

Távolítsa el az USB Type-C kábelt.

A töltési idő

A headset és a töltőtök teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 3 óra*.

* A lemerült akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő. A töltési idő a használati körülményektől függően eltérő lehet.

A headset feltöltése olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre tápellátás

A töltőtökbe egy újratölthető akkumulátor van beépítve. Ha előre feltölti a töltőtököt, utána használhatja azt a headset töltésére, amikor nem áll rendelkezésre tápellátás.

A headset bal és jobb oldali egységének teljes feltöltéséhez szükséges idő nagyjából 2 óra.

Rendszerkövetelmények az akkumulátor USB-csatlakozón keresztüli töltéséhez

• Hálózati USB-adapter

Kereskedelmi forgalomban kapható, 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító hálózati USB-adapter

• Személyi számítógép

Egy normál USB-csatlakozóval rendelkező személyi számítógép

- Nem tudjuk garantálni, hogy az eszköz minden számítógépről tölthető.
- Az egyedileg vagy házilag épített számítógépek esetében a működés nem garantált.

A személyi számítógép operációs rendszerének ajánlott verziója

Windows®: Windows 10 vagy újabb

Mac: macOS 11 vagy újabb

Tipp

- A headsetet úgy is töltheti, ha a töltőtököt csatlakoztatja egy bekapcsolt számítógéphez a mellékelt USB Type-C kábel segítségével.
- A headsetet akkor is lehet tölteni, ha az USB-s adó-vevő a töltőtökben van.

Megjegyzés

- Amikor USB-n keresztül tölt, mindenképpen a mellékelt USB Type-C-kábelt használja. Ha más típusú kábelt használ, az meggátolhatja a töltést.
- A hálózati USB-adapter típusától függően előfordulhat, hogy az eszközt nem lehet tölteni.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali headsetegységek újratölthető akkumulátorainak töltési ideje eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A headset nem tölthető, ha a számítógép készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódba kapcsol. Ebben az esetben módosítsa a számítógép beállításait, és kezdje újra a töltést.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtökből való kivételekor a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) kb. 3 másodpercig világít, majd kikapcsolódik, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttségi szintje alacsony. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha a jobb és bal headsetegység töltőtökből való kivételekor a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, akkor a töltőtök akkumulátora lemerült. Töltse fel a töltőtöket.
- Ha hosszú ideig nem használja a headsetet, az újratölthető akkumulátor üzemideje csökkenhet. Többszöri feltöltés és lemerítés után azonban javulni fog. Ha hosszú ideig tárolja a headsetet, a kisülés megakadályozása érdekében 6 havonként egyszer töltse fel az akkumulátort.
- Ha a headset hosszabb ideig használaton kívül volt, az akkumulátor feltöltése hosszabb ideig tarthat.
- Zárja le a töltőtök fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Ha probléma merül fel a headset újratölthető akkumulátorával vagy a töltőtökkel, és a töltés során szokatlan dolog történik, a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd. A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. A fenti hőmérséklet-tartományon kívül csökkenhet a töltés hatékonysága. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Ha a headsetet hosszú ideig nem használja, előfordulhat, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) nem kezd el világítani azonnal a töltés megkezdésekor. Várjon egy rövid ideig, amíg a jelzőfény (narancssárgán) világítani nem kezd.
- Ha a beépített akkumulátor üzemideje jelentősen csökken, tanácsos kicserélni. Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.
- Ne tegye ki szélsőséges hőmérséklet-változásnak, közvetlen napsugárzásnak, nedvességnek, homoknak, pornak és áramütésnek. Soha ne hagyja a headsetet parkoló járműben.
- Ha számítógépéhez csatlakoztatja a töltőtöket, csak a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és közvetlenül a számítógépéhez csatlakoztassa. Ha a töltőtök egy USB-elosztón keresztül van csatlakoztatva, a töltés nem lesz megfelelő.
- A headset és a töltőtök felmelegedhet a töltés során és a töltés után egy ideig. Ez azonban nem jelent hibás működést.

Kapcsolódó témák

- [A jelzőfényről](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrős gamer headset
INZONE Buds

Rendelkezésre álló üzemidő

A headset rendelkezésre álló üzemideje teljesen feltöltött akkumulátorral a következőképpen alakul:

Gamer headset:

Állapot	Zajsűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Játék és chat	Zajsűrési funkció: BE	Max. 11 óra
Játék és chat	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 11 óra
Játék és chat	KI	Max. 12 óra

- A headset 5 percnyi töltést követően kb. 1 órán keresztül használható.

Bluetooth-kapcsolat:

Zenelejátszási idő

Kodek	Zajsűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
LC3	Zajsűrési funkció: BE	Max. 18 óra
LC3	Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 18 óra
LC3	KI	Max. 24 óra

- A headset 5 percnyi töltést követően kb. 1 órán keresztül használható.

Kommunikációs idő

Zajsűrési funkció/Környezeti hang üzemmód	Rendelkezésre álló üzemidő
Zajsűrési funkció: BE	Max. 10 óra
Környezeti hang üzemmód: BE	Max. 10 óra
KI	Max. 11 óra

Megjegyzés

- Az üzemidő (óra) a használati körülményektől függően eltérhet a fent leírtaktól.

Kapcsolódó témák

- [Támogatott kodekek](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése

A következő műveletekkel le tudja ellenőrizni, hogy áll a headset újratölthető akkumulátorainak és a töltőtökjének a töltöttsége.

A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) világít, amikor a headset egységei a töltőtökben vannak, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor mindkét headsetegység a töltőtökben van, akkor a headsetegységek akkumulátorának töltöttsége 94% és 1% között van.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egysége a töltőtökben van, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor mindkét headsetegység benne van, akkor a headsetegységek akkumulátorának töltöttsége kevesebb, mint 1%.

Ha használat közben a headsetegységek akkumulátorának töltöttsége 20%-ra vagy az alá esik, illetve ha a headsetegységek bekapcsolt állapotában a headsetegységek akkumulátorának töltöttségi szintje 20%

Ha a „Low battery” (Az akkumulátor merülőben van) jelzőhang vagy hangos útmutatás hallható, a lehető leghamarabb kezdje el tölteni a headsetet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerül, akkor értesítési hangot hall, és a következő hangos útmutatást: „Battery is empty” (Az akkumulátor lemerült). Ezután a headset automatikusan kikapcsolódik.

Ha a headsetet számítógépre csatlakoztatva használja

Ha a headset számítógépre csatlakozik, az akkumulátor töltöttségét jelző ikon az „INZONE Hub” képernyőn jelenik meg 4 szinttel: „100%”, „70%”, „50%” és „20%”.

A maradék akkumulátortöltöttség 100 szinttel az „INZONE Hub” [Device Information] menüpontjában jelenik meg.

A töltőtök akkumulátora energiaszintjének ellenőrzése

- Ha a töltőtök jelzőfénye (narancssárga) világít, amikor mindkét headsetegységet kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kb. 30% és 1% között van. A töltőtök ilyen akkumulátor-energiaszint mellett nem tudja megfelelően feltölteni a headsetet.
- Ha a töltőtök jelzőfénye nem kapcsolódik be, amikor a headset mindkét egységét kiveszi a töltőtökből, illetve felhajtja vagy lezárja a töltőtök fedelét, amikor a headsetegységek nincsenek benne, akkor a töltőtök akkumulátorának töltöttsége kevesebb, mint 1%. Ebben a headset nem tölthető a töltőtökkel.

Megjegyzés

- Közvetlenül egy szoftverfrissítés után, vagy ha az akkumulátor hosszú ideje nem volt használatban, az akkumulátor energiaszintje nem mindig jelenik meg megfelelően. Ebben az esetben többször egymás után tölts fel és merítse le az akkumulátort az energiaszint megfelelő megjelenítéséhez.

Kapcsolódó témák


- [A jelzőfényről](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset bekapcsolása

Ha a headset a töltőtokban van

- 1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

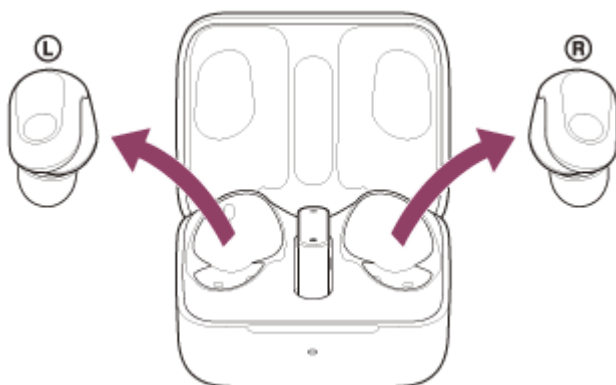

A headset automatikusan bekapcsol.

Ha csak egy headsetegységet távolít el a töltőtokból, csak az eltávolított egység kapcsol be.

Ha a headset nincs a töltőtokban

Ha a töltőtokból való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol. Ebben az esetben a headsetet az érintésérzékelőre való koppintással vagy a headset fülbe helyezésével kapcsolhatja be. A headsetegységek akkor is bekapcsolódnak, ha behelyezi őket a töltőtokba, majd kiveszi őket a töltőtokból.

Ha headset be van kapcsolva

Ha a headset mindkét egységét eltávolítja a töltőtokból, létrejön a kapcsolat a bal és jobb oldali egységek között. Ha a zajszűrési beállítások korábban módosítva lettek, a rendszer megőrzi a beállításokat.

Tipp

- Az „INZONE Hub” használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Kapcsolódó témák


- [A headset kikapcsolása](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset kikapcsolása

1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtök bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtök jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtökben.

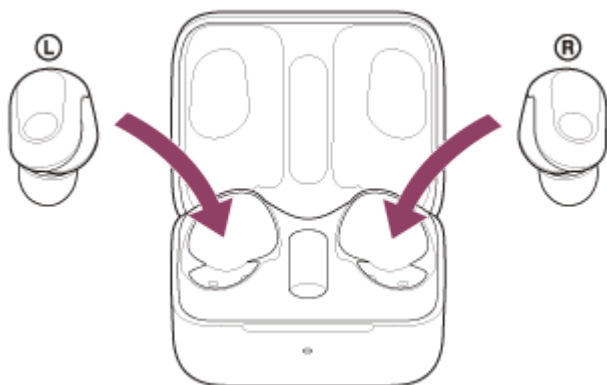

Ha a töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemideje elegendő, a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) körülbelül 3 másodpercig világít.

Elindul a headset töltése. Zárja le a töltőtök fedelét.



A headset kikapcsol.

A headset eltávolításakor

Ha a töltőtökből való kivétel után körülbelül 15 percig nem helyezi a fülébe a headsetet, a headset automatikusan kikapcsol.

Ha a headsetet az automatikus kikapcsolás előtt szeretné kikapcsolni, tegye az egységeket a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét.

Tipp

- Az „INZONE Hub” használatával módosíthatja a headset beállítását úgy, hogy az ne kapcsoljon ki automatikusan.

Megjegyzés

- Ha a töltőtok akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset töltése nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtöket.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Csatlakoztatás számítógépre, PlayStation®5-re vagy USB-C kompatibilis okostelefonra az USB-s adó-vevővel

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- A számítógép, a PS5™ vagy az USB-C kompatibilis okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- A számítógép, a PS5 vagy az USB-C kompatibilis okostelefon kezelési útmutatója kéznél van.

- 1** Az USB-s adó-vevő tolókapcsolóját csúsztassa a „PC” vagy „PS5/MOBILE” állásba, a csatlakoztatott készüléknek megfelelően.

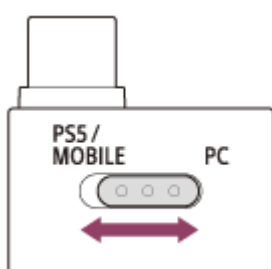

- 2** Kapcsolja be a számítógépet, a PS5-öt vagy az USB-C kompatibilis okostelefont.

- 3** Az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa a számítógép, a PS5 vagy az USB-C kompatibilis okostelefon USB csatlakozójára.



Megjegyzés

- Az USB-s adó-vevőt közvetlenül csatlakoztassa a számítógépre, a PS5-re vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra, és ne USB-elosztón keresztül.
- Az USB-s adó-vevőt a számítógép USB Type-C portjára csatlakoztassa, és ne használjon USB-A átalakító adaptert.

Megjegyzés

- Ha az eszköz nem ismeri fel a headset mikrofonját, ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a megfelelő állásban van-e.
- Ha a headset nem tud 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozni a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra, akkor a párosításhoz nyomja meg és 5 másodpercig vagy tovább tartsa nyomva az USB-s adó-vevő csatlakozás gombját.
Vékony, nem törékeny hegyű szerszámmal, pl. gemkapoccsal nyomja meg a csatlakozás gombot.

A részleteket lásd a „Ha a headset nem párosítható a számítógéppel, a PS5™ eszközzel vagy az USB-C kompatibilis okostelefonnal” c. rész „[A párosítás nem végezhető el.](#)” c. pontjában.

- Telefonbeszélgetés közben lehet olyan zaj a hangban, amit a másik fél hall. Javíthat a helyzeten, ha az USB-s adó-vevőt egy másik USB portra csatlakoztatja.

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

A headset használata az USB-s adó-vevővel

1 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2 Ellenőrizze az USB-s adó-vevő csatlakozási állapotát.

Az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa a számítógép, a PS5™ vagy az USB-C kompatibilis okostelefon USB csatlakozójára, ekkor a headset automatikusan csatlakozik az USB-s adó-vevőre (vezeték nélküli 2,4 GHz-es kapcsolat). A kapcsolódás befejeződésekor az USB-s adó-vevő jelzőfénye (fehér) világít.

Ha a 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat nem jött létre, akkor az USB-s adó-vevő jelzőfénye (fehér) kb. 1,4 másodperces időközzel kb. 30 másodpercig ismételtén villog.

3 Számítógépre csatlakoztatás esetén válassza a headsetet audioeszközként.

- Audiokimeneti eszköz, pl. játékok: [INZONE Buds - Game]
- Audio be-/kimeneti eszköz, pl. hangos chat: [INZONE Buds - Chat]

4 Ellenőrizze az érintésérzékelőkkel használható funkciókat.

Be- és kikapcsolhatja a mikrofonokat és beállíthatja a hangerőt. Ezen felül, a számítógép vagy PS5 használata esetén a játék és a chat hangerő-viszonyának beállításához az érintésérzékelőt a [Game/Chat Balance Control] funkcióra állíthatja az „INZONE Hub” alkalmazásban.

A részleteket lásd: „[Az érintésérzékelő](#)” c. részben.

Ha PS5 eszközre csatlakozik

A PS5 használatával az alábbi műveleteket végezheti el.

- A játék és a hangos chat hangerő-egyensúlyának ellenőrzése
- A mikrofon be- vagy kikapcsolt állapotának megjelenítése
- A headset hangerejének ellenőrzése
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A headset kapcsolati állapotának ellenőrzése

Megjegyzés

- Ha az eszköz nem ismeri fel a headset mikrofonját, ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a megfelelő állásban van-e.
- Ha a headset nem tud 2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolattal csatlakozni a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra, akkor a párosításhoz nyomja meg és 5 másodpercig vagy tovább tartsa nyomva az USB-s adó-vevő csatlakozás gombját.
Vékony, nem törékeny hegyű szerszámmal, pl. gemkapoccsal nyomja meg a csatlakozás gombot.
A részleteket lásd a „Ha a headset nem párosítható a számítógéppel, a PS5™ eszközzel vagy az USB-C kompatibilis okostelefonnal” c. rész „[A párosítás nem végezhető el.](#)” c. pontjában.
- Ha PS5 eszközhez csatlakozva a fent felsorolt funkciókat nem lehet használni, akkor ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a PS5 állásban van-e.
- PS5 eszközhez kapcsolódva előfordulhat, hogy a fenti funkciók nem használhatók, amíg nem frissíti a PS5 alkalmazást. Frissítse a PS5 rendszerszoftverét a legújabb verzióra.

- USB-s adó-vevőn keresztüli csatlakozás esetén a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon állítsa be.

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel

Kihangosított hívást végezhet, hangos chat-et használhat stb. a headsettel vezeték nélkül, ha a Bluetooth-eszköz Bluetooth funkcióját használja.

Párosítás

A Bluetooth funkció használatához mindkét csatlakoztatni kívánt eszközt előzetesen regisztrálni kell. A kívánt eszköz regisztrálását „párosításnak” nevezik.

Párosítsa manuálisan a headsetet és az eszközt.

Csatlakozás párosított eszközhez

Ha már párosította az eszközt, a későbbiekben nincs szükség újbóli párosításra. A headsettel már párosított eszközökhöz való csatlakozáshoz használja az egyes eszközöknek megfelelő módszert.

Kapcsolódó témák

- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Ha a headsetet első alkalommal használja a Bluetooth kapcsolattal, akkor először párosítani kell az eszközt.

Az Android okostelefonnak támogatnia kell az LE Audio szabványt (a Bluetooth technológia beszédkommunikációs szabványa). Ha az Android okostelefon nem támogatja az LE Audio szabványt, akkor a kapcsolódáshoz használja a mellékelt USB-s adó-vevőt. Az Bluetooth alkalmazással és az USB-s adó-vevővel csatlakoztatott eszköz hangját nem lehet egyidejűleg hallgatni.

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

- Az Android-okostelefon a headset 1 méteres körzetében található.
- A headset akkumulátora fel van töltve.
- Kéznel van az Android-okostelefon kezelési útmutatója.

Az LE Audio szabványt támogató eszközök (2023 októberétől)


Android okostelefon Xperia 1 V / Xperia 1 IV / Xperia 5 IV (használja az okostelefon legfrissebb szoftverét)
A kompatibilis eszközökkel kapcsolatos legfrissebb információt keresse a támogató weboldalon.

Az LE Audio

Az LE Audio támogatja az „LC3” kodeket.

1 Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

1. Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

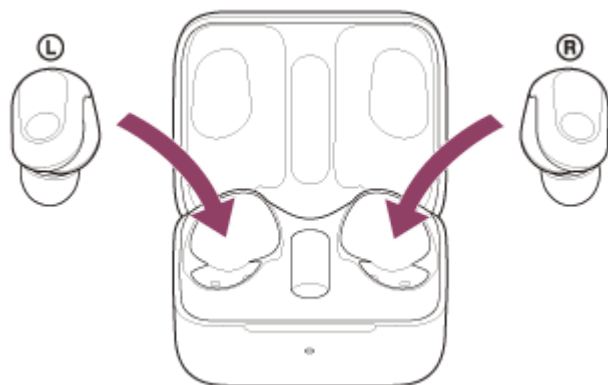

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

2. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található párosítás gombot.

Megjegyzés

- A headset nem lép párosítási üzemmódba, ha a töltőtok fedele zárva van.



A töltőtök (kék) jelzőfénye felvillan kétszer egymás után, majd a headset párosítási üzemmódba vált.


A párosítási üzemmódba való belépés után eltávolíthatja a headsetet a töltőtökből.

Ha a headsetegységeket mindkét fülébe behelyezte, értesítési hang és a következő hangos útmutatás hallható a headset mindkét egységéből, egy időben (vagy abból a headsetegységből, amelyet visel): „Pairing” (Párosítás).


2 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

3 Keresse meg a headsetet az Android-okostelefonon.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.

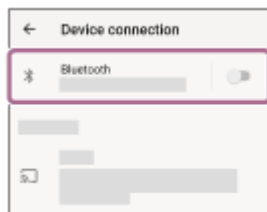

2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

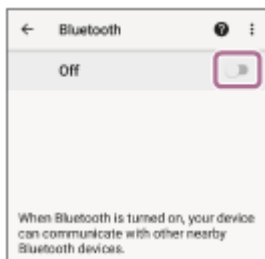

4 Érintse meg a(z) [INZONE Buds] elemet.

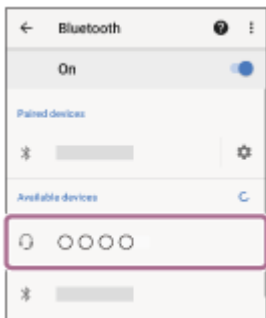

Ha a hozzáférési kulcs* megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

A headset és az okostelefon párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

Ha a headsetet a töltőtokba helyezi, a töltőtok (kék) jelzőfénye 10-szer felvillan.

A headset viselése közben a kapcsolat létrejöttét jelző értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headsetegységből), egy időben.

Ha az eszközök nincsenek csatlakoztatva, lásd: „[Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)”.

Ha a(z) [INZONE Buds] nem jelenik meg az Android okostelefon kijelzőjén, próbálkozzon újra a 3. lépés elejétől.

* A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

Bluetooth kapcsolatról USB-s adó-vevős kapcsolatra váltáskor

1. Helyezze a füleibe a headset egységeit.

Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2. Az USB-s adó-vevős módra való átkapcsoláshoz mindkét headsetegység érintésérzékelőjét tartsa megérintve körülbelül 1 másodpercig.

A következő hangos útmutatás hallható: „USB Transceiver mode” (USB-s adó-vevő mód).

Oktatóvideó

Tekintse meg az eszköz első alkalommal történő párosítását bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0062/h_zz/

Tekintse meg a „Bluetooth módra” vagy „USB-s adó-vevős módra” való átkapcsolást bemutató videót (az ujját tartsa a jobb és bal oldali headsetegység érintésérzékelőjén).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.
- A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „[A headset gyári értékekre állítása](#)”.

Megjegyzés

- Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben kezdje újra a műveletet az 1. lépés elejétől.

- Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
 - A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
 - A 6. eszköz párosításakor
A headset legfeljebb 5 eszközzel párosítható. Ha 5 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
 - Amikor a headset párosítási információi törlődtek az Bluetooth-eszköztől
 - A headset inicializálásakor
Az összes párosítási információ törlődik. Ilyen esetben a csatlakoztatott eszköztől távolítsa el a headset párosítási információit és párosítsa újra.
- A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszköztől lehet zenét lejátszani.
- Ha a headset és a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz előző párosítási információi nem találhatók, még akkor sem, ha üzemmódot vált a headseten, akkor nem lehet átváltani a Bluetooth-kapcsolatról az USB-s adó-vevős kapcsolatra.
- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz.
Ilyen esetben a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől szakítsa meg a kapcsolatot, vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

Kapcsolódó témák


- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Csatlakozás párosított Android-okostelefonhoz

1 Oldja fel az Android-okostelefon kijelzőjének zárolását, ha zárolva van.

2 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtokból.

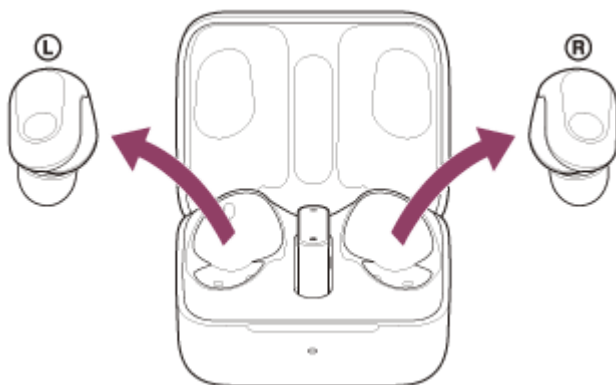


A headset automatikusan bekapcsol.

3 A headsetegységeket helyezze a fülébe és váltsa át az üzemmódot.

1. Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni. A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth mode” (Bluetooth mód) vagy „USB Transceiver mode” (USB-s adó-vevő mód).

2. Ha a headset az USB-s adó-vevős üzemmódban van, helyezze a fülébe mindkét headsetegységet és a headset üzemmódját váltsa Bluetooth módra úgy, hogy kb. 1 másodpercig mindkét headsetegység érintésérzékelőjén tartja az ujját.

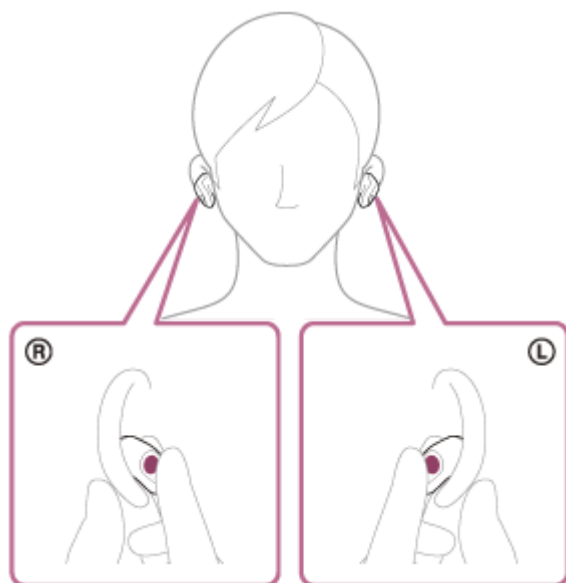

A következő hangos útmutatás hallható: „Bluetooth mode” (Bluetooth mód).

Ha a headset automatikusan csatlakozik a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a két headsetegységen egyszerre megszólaló értesítési hang jelzi, hogy létrejött a kapcsolat. Ha csak egy headsetegységet visel, a viselt egységen keresztül fogja hallani az értesítési hangot.


Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az Android-okostelefonon. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

4 Jelenítse meg az Android-okostelefonhoz párosított eszközöket.


1. Válassza a [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] lehetőséget.



2. A Bluetooth funkció bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót.

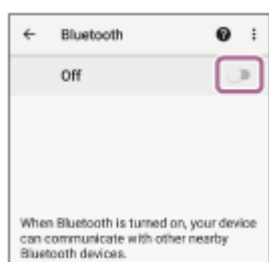

5 Érintse meg a(z) [INZONE Buds] elemet.

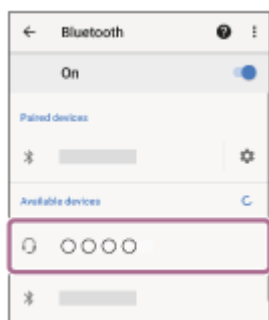

Értesítési hang hallható a headset mindkét egységéből (vagy a viselt headset egységéből), egy időben.

Oktatóvideó

Tekintse meg a „Bluetooth módra” vagy „USB-s adó-vevős módra” való átkapcsolást bemutató videót (az ujját tartsa a jobb és bal oldali headsetegység érintésérzékelőjén).

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0067/h_zz/

Tipp

- A fenti művelet csak példa. A további részleteket az Android-okostelefon mellékelt kezelési útmutatója tartalmazza.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ilyen esetben a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szakítsa meg a kapcsolatot, vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

- Ha nem tudja csatlakoztatni az Android-okostelefont a headsethez, törölje a headset párosítási információit az Android-okostelefonról, majd végezze el újból a párosítást. Az Android-okostelefonon végrehajtott műveletek leírását az Android-okostelefonhoz mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
- Ha a headset és a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz előző párosítási információi nem találhatók, még akkor sem, ha üzemmódot vált a headseten, akkor nem lehet átváltani a Bluetooth-kapcsolatról az USB-s adó-vevős kapcsolatra.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Android-okostelefon párosítása és csatlakoztatása](#)
- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől](#)
- [A Bluetooth-kapcsolat bontása \(használat után\)](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset használata Bluetooth-kapcsolattal

1 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2 Ellenőrizze az érintésérzékelőkkel használható funkciókat.

Beállíthatja a hangerőt.

A Bluetooth eszközzel végzett zenelejátszás közben a lejátszás vezérléséhez módosítsa az érintésérzékelőhöz rendelt funkciót [Play/Pause] funkcióra az „INZONE Hub” alkalmazásban. A részleteket lásd: „[Az érintésérzékelő](#)”.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Az érintésérzékelő](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Hívás fogadása

Bluetooth-kapcsolattal kihangosított beszélgetést lehet folytatni az okostelefonon vagy mobiltelefonon, ha az támogatja a Bluetooth profilt CCP (Call Control Profile).

- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Csengőhang

Bejövő hívás esetén a csengőhang a headseten lesz hallható.

A következő csengőhangok valamelyikét hallhatja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően.

- A headseten beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon beállított csengőhang
- Az okostelefonon vagy mobiltelefonon csak Bluetooth-kapcsolathoz beállított csengőhang

- 1 Először csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.**
- 2 Ha meghallja a csengőhangot, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás fogadásához.**

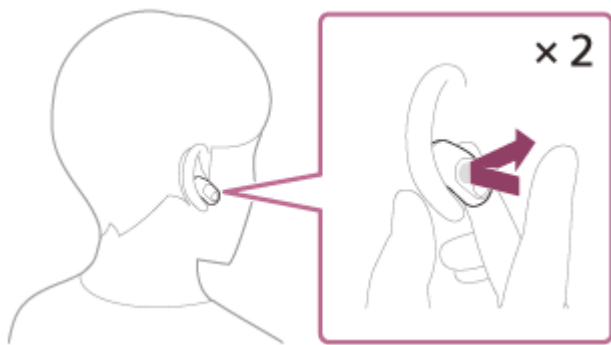


A hang a headsetből lesz hallható.

Ha a bejövő hívás zenehallgatás közben érkezik, a lejátszás automatikusan szünetel, és a csengőhang hallható a headseten.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

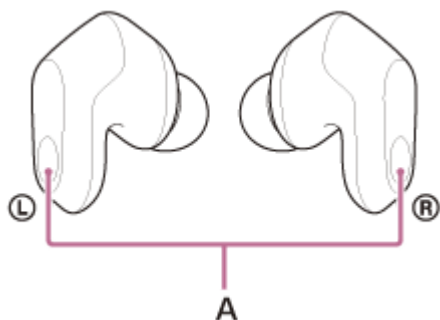

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható csengőhang a headseten keresztül

Előfordulhat, hogy a headsetet nem lehet CCP-kapcsolaton keresztül csatlakoztatni az okos- vagy mobiltelefonhoz. Ellenőrizze a csatlakozás állapotát az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

Ha a hívás zenehallgatás közben érkezett, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Ha okostelefonon vagy mobiltelefonon fogad egy hívást, egyes okos- vagy mobiltelefonoknál előfordulhat, hogy a hívás a telefonra érkezik, nem pedig a headsetre. A hívást az okos- vagy mobiltelefonon válthatja át a headsetre.
- Akkor is folytathat kihangosított hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. A bejövő hívásokat a viselt headsetegységen fogadhatja. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiken beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A gyári beállítások szerint a headset nem fogadja a bejövő hívásokat a Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott eszközökről, ha a headset USB-s adó-vevő üzemmódban van. Az „INZONE Hub” alkalmazásban át lehet kapcsolni az üzemmódot a bejövő hívások fogadására akkor is, ha a headset USB-s adó-vevő üzemmódban van.
- A csatlakoztatott készüléktől vagy a használt lejátszó alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a lejátszás nem szünetel akkor sem, ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben. Ha bejövő hívást fogad zenelejátszás közben, előfordulhat, hogy a lejátszás akkor sem folytatódik automatikusan, ha befejezi a hívást.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki az „INZONE Hub” alkalmazás [SIDETONE] beállítását.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti hangoktól függően a hangminőség romolhat.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Hívás kezdeményezése

Bluetooth-kapcsolattal kihangosított beszélgetést lehet folytatni az okostelefonon vagy mobiltelefonon, ha az támogatja a Bluetooth profilt CCP (Call Control Profile).

- A működés módja az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhat. Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.
- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.

1 Csatlakoztassa a headsetet egy okostelefonhoz vagy mobiltelefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül.


2 Indítson hívást az okostelefonon vagy a mobiltelefonon.

A hívás kezdeményezésekor a tárcsahang a headsetből hallható.

Ha zenehallgatás közben kezdeményez hívást, a lejátszás automatikusan szünetel.

Ha a lejátszás nem szünetel, működtesse a headset megfelelő kezelőszervét a lejátszás szüneteltetéséhez.

Beszélgjen a jobb és a bal oldali headsetegységen lévő mikrofonba.

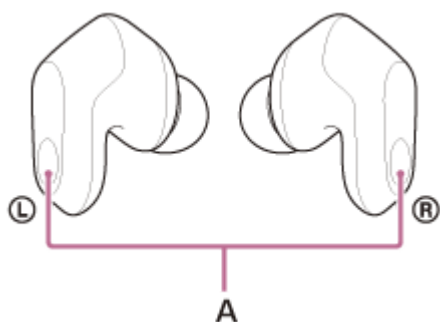


A: Mikrofonok (bal, jobb)

Ha nem hallható tárcsahang a headseten keresztül

Az okostelefonon vagy mobiltelefonon adja át a hívást a headsetre.

3 A hangerő beállításához működtesse az okostelefont vagy a mobiltelefont.

4 Ha befejezte a beszélgetést, koppintson kétszer gyorsan a headset bal vagy jobb oldali egységének érintésérzékelőjére (kb. 0,3 másodperces időközzel) a hívás befejezéséhez.

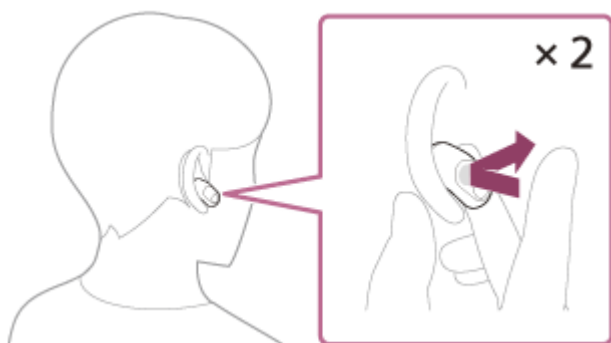

Ha a hívásra zenehallgatás közben került sor, a zenelejátszás a hívás befejezése után automatikusan folytatódik.

Tipp

- Akkor is folytathat kihangsúlyozott hívást, ha csak ez egyik headsetegységet viseli. Ha a másik headsetegységet a másik fülébe helyezi, miközben az egyiket beszél, a hívást mindkét headsetegységgel folytathatja.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt lejátszási alkalmazástól függően előfordulhat, hogy ha zenelejátszás közben kezdeményez hívást, a hívás befejezése után a lejátszás nem fog automatikusan folytatódni.
- Az okos- vagy mobiltelefonokat a headsettől legalább 50 cm távolságban használja. Zajt eredményezhet, ha az okostelefon vagy a mobiltelefon túl közel van a headsethez.
- Annak érdekében, hogy hallja a saját hangját telefonhívás közben, a mikrofonok rögzítik a környezeti hangokat (önhang funkció). Ha túl hangosnak érzi a saját hangját, vagy zavarják a környezeti hangok, kapcsolja ki az „INZONE Hub” alkalmazás [SIDETONE] beállítását.
- A hívások során nem módosítható a hangerő a headseten. Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- A hívó hangjellemzőitől vagy a környezeti hangoktól függően a hangminőség romolhat.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Funkciók telefonhívás közben](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Funkciók telefonhívás közben

A használható funkciók az okostelefontól vagy mobiltelefontól függően változhatnak.

A csatlakoztatott eszköztől vagy a használt alkalmazástól függően előfordulhat, hogy a funkciók akkor sem működnek megfelelően, ha a headsettel próbálja őket működtetni.


Lásd az okostelefonhoz vagy a mobiltelefonhoz mellékelt kezelési útmutatót.

Az alábbi műveletek végrehajtásához a bal vagy a jobb oldali headsetegységet is használhatja.

Ha csak az egyik headsetegységet viseli a fülében, a headsetet a viselt egységen keresztül működtetheti.

Kimenő hívás

- **Kimenő hívás megszakítása:** koppintson kétszer gyorsan az érzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).

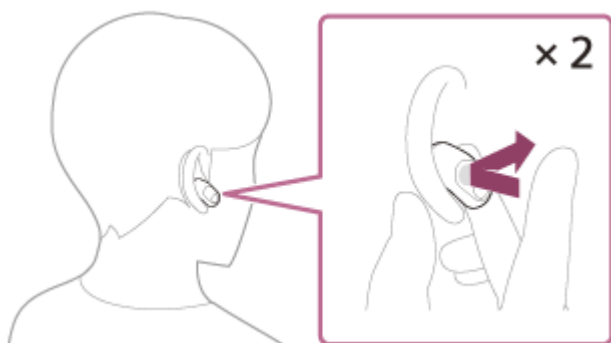

Bejövő hívás

- **Hívás fogadása:** koppintson kétszer gyorsan az érzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).
- **Hívás elutasítása:** tartsa az ujját az érzékelőn körülbelül 1 másodpercig vagy tovább.

Hívás közben

- **Hívás befejezése:** koppintson kétszer gyorsan az érzékelőre (kb. 0,3 másodperces időközzel).
- **A mikrofonok be- és kikapcsolása:** tartsa az ujját az érzékelőn.

Kapcsolódó témák

- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

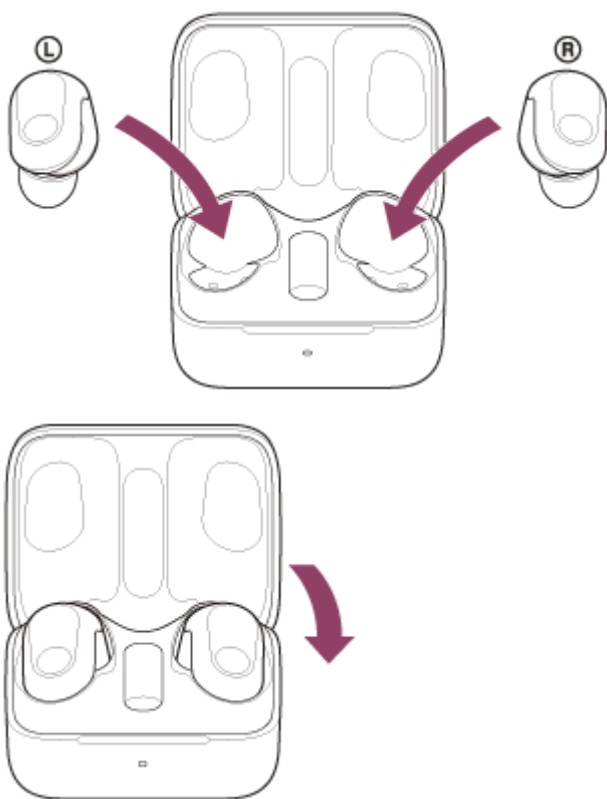

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől

Amennyiben a Bluetooth-eszköz támogatja az alábbi profilokat, zenét hallgathat és a headseten keresztül vezérelheti az eszközt a Bluetooth-kapcsolat használatával.

- TMAP (Telephony and Media Audio Profile)
Vezérelheti a streaminget okostelefonra, headsetre, különálló jobb és bal oldali fülugókra, hangszórókra, TV-re és sok másra.
- MCP (Media Control Profile)
Indíthatja és leállíthatja a zenét.
- VCP (Volume Control Profile)
Beállíthatja például a hangerőt.

A működtetés módja az adott Bluetooth-eszköztől függően eltérő lehet. Lásd a Bluetooth-eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

1 Helyezze a füleibe a headset egységeit.


Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

2 Csatlakoztassa a headsetet egy Bluetooth-eszközhöz.

3 Működtesse a Bluetooth-eszközt a lejátszás elindításához, és állítsa mérsékeltre a hangerőt.


4 A hangerő beállításához koppintson a jobb oldali headsetegységen lévő érintésérzékelőre.

- A hangerő növelése: koppintson a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjére a zenelejátszás közben.

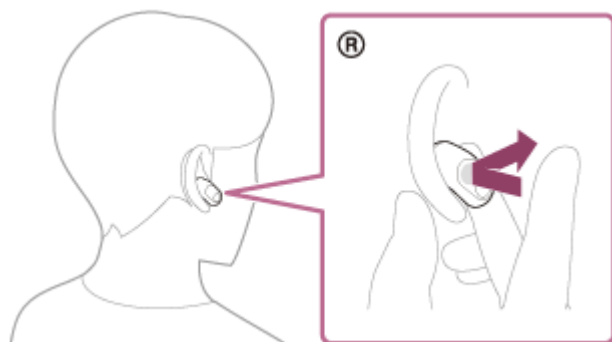

Többször az érintésérzékelőre koppintva a hangerő minden koppintással fokozatosan nő.

- A hangerő csökkentése: zenelejátszás közben tartsa az ujját a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjén, ekkor a hangerő folyamatosan csökken. Vegye el az ujját az érintésérzékelőről a kívánt hangerőszint elérésekor.

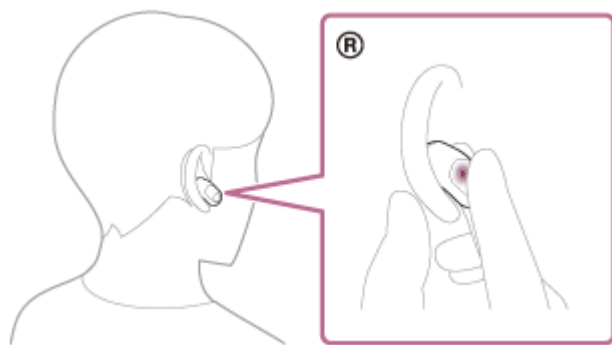

Az érintésérzékelőt érintve a hangerő fokozatosan csökken.

Ha a hangerő eléri a maximális vagy minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

Tipp

- A Bluetooth-eszköztől függően előfordulhat, hogy be kell állítani a hangerőt, vagy el kell végezni a hangkimenet beállítását az eszközön.
- Úgy is hallgathat zenét, hogy csak az egyik headsetegységet távolítja el a töltőtokból, és helyezi a fülébe.
Ha a zenelejátszást a headsetről szeretné vezérelni, az „INZONE Hub” alkalmazással rendelje a zenelejátszási funkciót az érintésérzékelőhöz.
Ha csak az egyik headsetegységgel hallgatja a zenét, a másik egység fülbe helyezésekor mindkét headsetegységet használhatja a zenehallgatásra.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Ha Bluetooth csatlakozás esetén a csatlakoztatott eszközön lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a csatlakoztatott eszközön állítsa be.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Az audioeszköz vezérlése \(Bluetooth-kapcsolat\)](#)
- [Az érintésérzékelő](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Az audioeszköz vezérlése (Bluetooth-kapcsolat)


Zenelejátszás közben a következő funkciók használhatók. Az elérhető funkciók a Bluetooth-eszköztől függően változhatnak, ezzel kapcsolatban az eszközhöz mellékelt kezelési útmutató szolgál részletes tájékoztatással.

A jobb oldali headsetegységen az alábbi műveleteket hajthatja végre.

- A hangerő növelése: koppintson folyamatosan a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjére a zenelejátszás közben.
Többször az érintésérzékelőre koppintva a hangerő minden koppintással fokozatosan nő.
Ha a hangerő eléri a maximális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

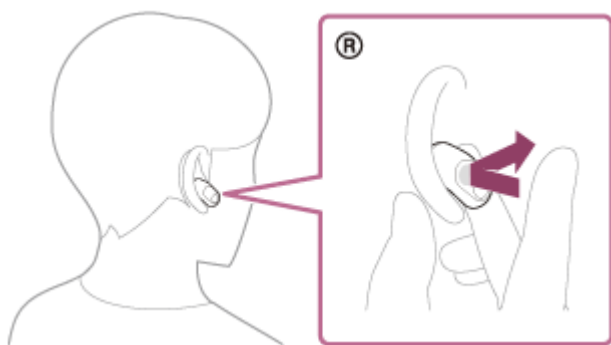

- A hangerő csökkentése: zenelejátszás közben tartsa az ujját a jobb oldali headsetegység érintésérzékelőjén, ekkor a hangerő folyamatosan csökken. Vegye el az ujját az érintésérzékelőről a kívánt hangerőszint elérésekor.
Az érintésérzékelőt érintve a hangerő fokozatosan csökken.
Ha a hangerő eléri a minimális értéket, figyelmeztető hangjelzés hallható.

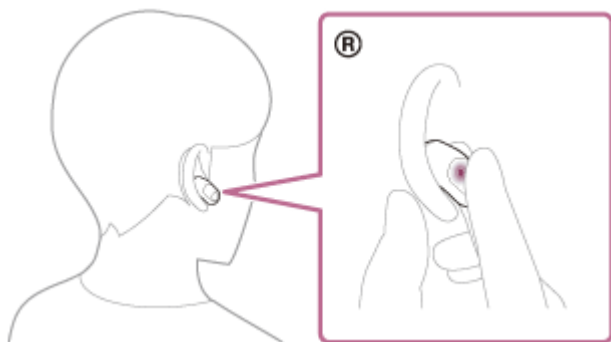

Ha a headset funkcióját a [Playback control] funkcióra módosította az „INZONE Hub” alkalmazásban, akkor a következő funkciókat az adott funkcióhoz hozzárendelt headsetegységgel lehet használni.

- Lejátszás/szünet: koppintson az érintésérzékelőre.
- Ugrás a következő zeneszám elejére: érintse meg kétszer gyorsan az érintésérzékelőt.
- Ugrás az előző zeneszám elejére (vagy az aktuálisan játszott zeneszám elejére): érintse meg gyorsan 3 alkalommal az érintésérzékelőt.

Megjegyzés

- A headseten nem szabályozhatja a hangerőt, amikor nem játszik le zenét.
- Ha a kommunikáció körülményei nem megfelelőek, a Bluetooth-eszköz helytelenül reagálhat a headseten végrehajtott műveletre.
- Az elérhető műveletek a csatlakoztatott eszköztől, a zenei szoftvertől és a használt alkalmazástól függően változhatnak. Egyes esetekben előfordulhat az is, hogy a fenti műveletek másképp vagy nem működnek.

- Ha Bluetooth csatlakozás esetén a csatlakoztatott eszközön lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a csatlakoztatott eszközön állítsa be.

Kapcsolódó témák

- [Az érintésérzékelő](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation


A Bluetooth-kapcsolat bontása (használat után)

1 Bontsa a Bluetooth-kapcsolatot a Bluetooth-eszköz működtetésével.

Egy értesítési hang jelzi, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.

2 Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.

Helyezze vissza a headset bal oldali egységét (a tapintható ponttal ellátott egységet) a töltőtok bal oldali nyílásába, a headset jobb oldali egységét pedig a töltőtok jobb oldali nyílásába. A beépített mágnes a headset mindkét egységét a megfelelő helyzetbe fogja állítani a töltőtokban.

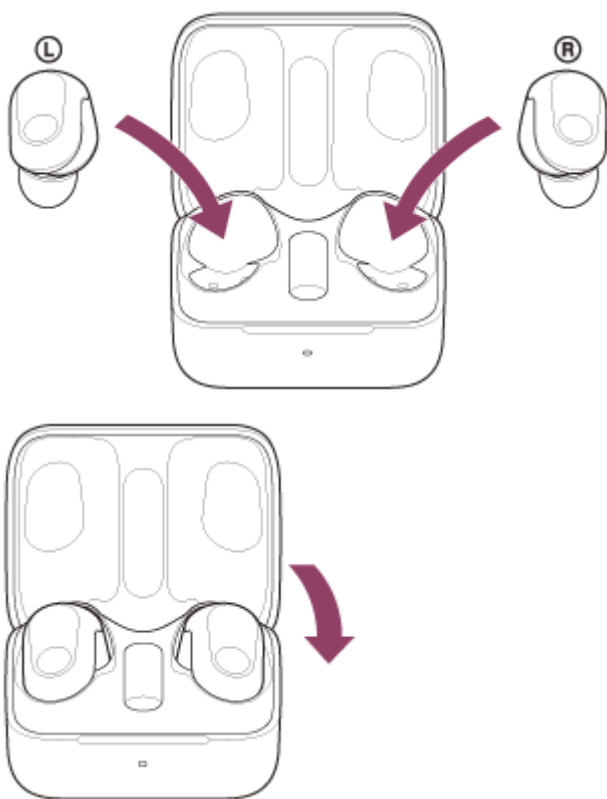

A headset kikapcsol.

Tipp

- Ha befejezte a zenelejátszást, a Bluetooth-kapcsolat a Bluetooth-eszköztől függően automatikusan is megszakadhat.

Kapcsolódó témák

- [A headset kikapcsolása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Támogatott kodekek

A kodek egy „hangkódolási algoritmus”, amely Bluetooth-kapcsolaton keresztül történő, vezeték nélküli hangátvitel során használatos.

A headset a következő kodekeket támogatja.

- LC3

Ez a Low Complexity Communication Codec rövidítése.

Az LC3 egy LE Audio-kodek, amely alacsony késéssel történő átvitelt tesz lehetővé.

A kodek beállításával kapcsolatos részletekért tekintse meg az eszközhöz mellékelt kezelési útmutatót.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek

Ha a headsetet USB-s adó-vevővel olyan számítógépre csatlakoztatja, amelyen telepítve van az „INZONE Hub” alkalmazás, akkor a következőket tudja megtenni.

- A headset szoftververziójának ellenőrzése és frissítése
- Automatikus kapcsolatváltás bejövő és kimenő hívásokra
- A viselésérzékelésen alapuló automatikus kikapcsolási funkció beállítása
- A headset hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A töltőtök hátralévő akkumulátor-üzemidejének megjelenítése
- A hangerő szabályozása
- A játék és a hangos chat hangerő-egyensúlyának beállítása
- A hangszínszabályozó beállításának kiválasztása
- A hangszínszabályozó beállításának személyre szabása
- A dinamikatartomány beállítása (DYNAMIC RANGE CONTROL)
- A térhatású hangzás be- és kikapcsolása
- A térhatású hangzás beállításainak testre szabása
- A fül alakjának elemzése
- A zajszűrő funkció és a környezeti hang üzemmód beállítása (környező hang szabályozása)
- A váltási minta kiválasztása a headset zajszűrési funkciójának/környezeti hang üzemmódjának átváltásakor
- A zajszűrési funkció vagy környezeti hang üzemmód beállítása a headset bekapcsolásakor
- A mikrofon hangerejének beállítása
- Az önhang hangerejének beállítása
- A mikrofonok be- és kikapcsolása
- Mikrofonteszt
- A mikrofon bemeneti hangerejének állandóra állítása (AUTO GAIN CONTROL)
- Hangprofil létrehozása és mentése
- Hangprofil exportálása és importálása
- Integrálás játékalalmazásokba
- Segítség az optimális fül dugóvégek megállapításához
- A termék regisztrálása
- Az érintésérzékelő funkciójának módosítása
- A hangos útmutatás nyelvbeállítása
- Az értesítési hang és a hangos útmutatás be- és kikapcsolása

A „INZONE Hub” technológiával kapcsolatos további információkat lásd a következő hivatkozáson.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Megjegyzés

- Ha a számítógép hangkimeneti eszközének beállítása [INZONE Buds - Chat], akkor a hangbeállítások nem használhatók. Ellenőrizze, hogy ez a beállítás [INZONE Buds - Game] legyen.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Az „INZONE Hub” telepítése

- 1 A támogató weboldaltól töltsse le az „INZONE Hub” alkalmazást, és telepítse a számítógépre.**

Részletekért tekintse meg a következő URL-t:

<https://www.sony.net/inzonehub-support>

Kompatibilis operációs rendszer: Windows 10 vagy újabb

- 2 A telepítés után indítsa el az „INZONE Hub” alkalmazást.**

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A szoftver naprakészen tartása (a headset kényelmes használatához)

Telepítse a headset legújabb szoftververzióját az „INZONE Hub” alkalmazás használatával, hogy használhassa az új funkciókat, vagy hogy megoldja a headsettel kapcsolatos esetleges problémákat.

Mindig a legújabb szoftverrel használja a headsetet.

A headset legújabb szoftververziójával és annak frissítésével kapcsolatos információkért keresse fel a támogatási webhelyet.

<https://www.sony.net/inzonehub-support>


Vezeték nélküli zajsűrős gamer headset
INZONE Buds

Mi a zajsűrítés?

A zajsűrítés funkció a környezeti zajokéval (például járműveken hallható vagy beltéri klímaberendezések által kiadott hangokkal) ellentétes fázisú hangot állít elő, így kioltással csökkenti a környezeti zajokat.

Megjegyzés

- A zaj típusától függően, vagy ha nagyon csendes környezetben használja, előfordulhat, hogy nem érzi a zajsűrítés hatását, vagy úgy érezheti, hogy bizonyos zajok erősebbek lettek.
- A headset viselésekor, a viselési módtól függően a zajsűrítés hatása csökkenhet, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetben vegye le, majd helyezze vissza a headsetet.
- A zajsűrítési funkció elsősorban az alacsony frekvenciasávban működik, például ilyenek a járművek és klímaberendezések által kiadott hangok. Noha csökkenti a zajt, teljesen nem tudja megszüntetni azt.
- Ha a headsetet vonaton, gépkocsiban vagy buszon használja, az utcai körülményektől függően zaj lehet hallható.
- A mobiltelefonok zavart és zajt okozhatnak. Ilyen esetben helyezze messzebbre a headsetet a mobiltelefontól.
- A jobb és bal oldali headsetegység mikrofonját ne takarja el a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajsűrítő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

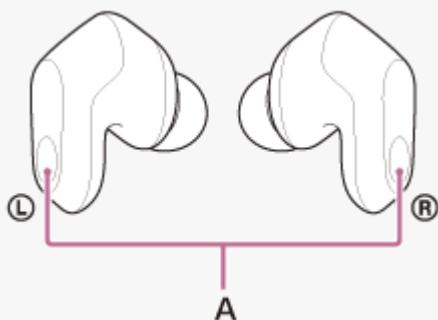

A: Mikrofonok (bal, jobb)

Kapcsolódó témák


- [A zajsűrítési funkció használata](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A zajszűrési funkció használata

A zajszűrés funkció használatakor a környezeti zajok zavaró hatása nélkül élvezheti a játékot és a zenét.

1 Távolítsa el mindkét headsetegységet a töltőtökből.

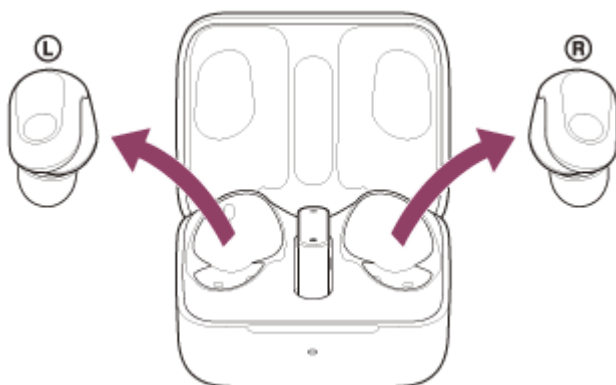


A headset automatikusan bekapcsol.

2 Helyezze a fülébe a headset egységeit.

Tekintse meg „[A headset viselése](#)” c. videót és ismerje meg, hogyan kell a headsetegységeket a fülbe helyezni.

3 A zajszűrés funkció beállításainak módosításához koppintson a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére.

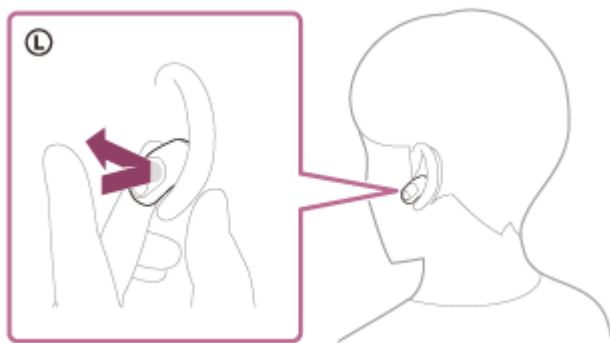

Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

Zajszűrés funkció: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Környezeti hang üzemmód: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).

Oktatóvideó

Nézze meg a videót, hogy megtudja, hogyan működik a zajszűrési funkció.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tipp

- Az „INZONE Hub” alkalmazással is be- és kikapcsolható a zajszűrési funkció, valamint módosíthatók a zajszűrési funkció és a környezeti hang üzemmód beállításai.
- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „INZONE Hub” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére koppint.
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrési funkció: BE ➡ Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
- Ha csak az egyik headsetegységet viseli, a környezeti hang üzemmód akkor is BE van kapcsolva, ha a headsetet a zajszűrési funkció használatára állította be a headset legutóbbi használatakor. Ha mindkét headsetegységet felhelyezi, bekapcsol a zajszűrési funkció.

Megjegyzés

- A headset csak a mellékelt fül dugóvégek használata esetén tudja a legjobb zajszűrési teljesítményt biztosítani.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülében, elképzelhető, hogy a zajszűrési funkció nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A jobb és bal oldali headsetegység mikrofonját ne takarja el a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.

Kapcsolódó témák

- [A headset bekapcsolása](#)
- [A headset viselése](#)
- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A környezet hangjainak hallgatása \(környezeti hang üzemmód\)](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A környezet hangjainak hallgatása (környezeti hang üzemmód)

A jobb és bal oldali headsetegységbe épített mikrofonok megkönnyítik a környezeti hangok hallgatását játék vagy zenehallgatás közben.

A környezeti hang üzemmód aktiválása

Érintse meg a bal oldali headsetegységen található érintésérzékelőt, amikor a zajszűrés funkció bekapcsolt állapotban van.

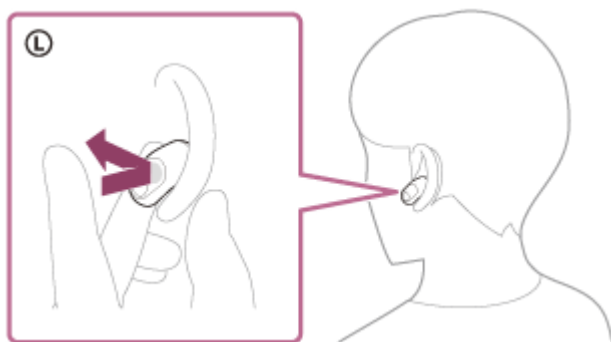

A környezeti hang üzemmód kikapcsolása

Koppintson a bal oldali headsetegység érintésérzékelőjére a környezeti hang üzemmód kikapcsolásához. Az aktuális funkció minden egyes koppintásra az alábbiak szerint változik.

Zajszűrés funkció: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Környezeti hang üzemmód: BE

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).



Zajszűrési funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Értesítési hang hallható egyszerre mindkét headsetegységből (vagy a bal egységből, ha csak a bal headsetegységet viseli).

Oktatóvideó

Tekintse meg a környezeti hang üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0063/h_zz/

Tipp

- A headset tárolja a környezeti hang üzemmód beállításainak „INZONE Hub” használatával végrehajtott módosításait. Ha módosította a beállításokat, akkor ezekkel a tárolt beállításokkal egyszerűen a környezeti hang üzemmód bekapcsolásával hallgathatja a hangot olyan eszközökön is, amelyekre nincs telepítve az „INZONE Hub” alkalmazás.

- Az alábbiak valamelyikének kiválasztásával beállíthatja a „INZONE Hub” alkalmazásban, hogyan módosuljanak a funkciók, amikor a headset bal oldali egységére koppint.
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Környezeti hang üzemmód: BE
 - Környezeti hang üzemmód: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI
 - Zajszűrés funkció: BE ➡ Zajszűrés funkció: KI/Környezeti hang üzemmód: KI

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok a környezeti hang üzemmód használata esetén sem hallhatók. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva, a szélzaj az adott viszonyoktól függően felerősödhet. Ilyenkor kapcsolja KI a környezeti hang üzemmódot.
- Ha helytelenül viseli a headsetet a fülén, elképzelhető, hogy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A jobb és bal oldali headsetegység mikrofonját ne takarja el a kezével stb. Elképzelhető, hogy ekkor a zajszűrő funkció hatása vagy a környezeti hang üzemmód nem működik megfelelően, vagy sípolás (visszacsatolás) lehet hallható. Ilyen esetekben vegye el a kezét stb. a bal és a jobb oldali mikrofonról.
- Ha zajosabb környezetben van engedélyezve a környezeti hang üzemmód, zajt hallhat. Ez nem jelent hibás működést. Ebben az esetben kapcsolja BE a zajszűrés funkciót, vagy kapcsolja KI a zajszűrés funkciót és a környezeti hang üzemmódot.

Kapcsolódó témák

- [A headset viselése](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A környezet hangjainak gyors meghallgatása (gyors fülelés üzemmód)

Ez a funkció csökkenti a lejátszott hang (játék hangja, zene, telefonhívás, csengőhangok) hangerejét, hogy jobban hallhatóak legyenek a környezeti hangok. A Gyors fülelés üzemmód hasznos lehet, amikor például hallani szeretné a vonatokkal kapcsolatos bejelentéseket stb.

A gyors fülelés üzemmód aktiválása

Az „INZONE Hub” használatával módosítsa a bal vagy a jobb headsetegység funkcióját [Custom] funkcióra, és a [Quick Attention] beállítását állítsa [Long Press]-re. Tartsa az ujját annak a headsetegységnek az érzékelőjén, amelyhez a funkciót rendelte. A gyors fülelés üzemmód kizárólag az érzékelő megérintésével aktiválható.

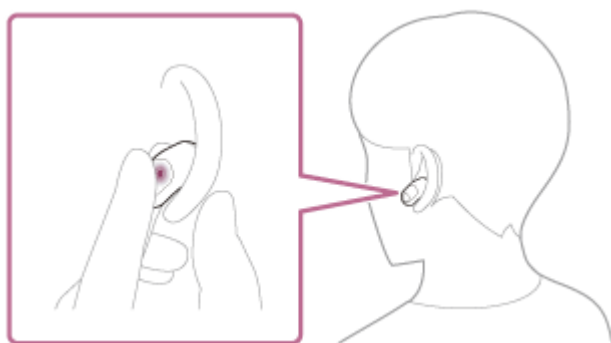

A gyors fülelés üzemmód kikapcsolása

Vegye el az ujját az érzékelőről.

Oktatóvideó

Tekintse meg a gyors fülelés üzemmód használatát bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0064/h_zz/

Megjegyzés

- A használati területen fennálló körülmények és a lejátszott hang típusának/hangerejének függvényében előfordulhat, hogy a környezeti hangok Gyors fülelés üzemmódban sem hallhatóak. Ne használja a headsetet olyan helyeken, ahol veszélyes lehet, ha nem hallja a környezeti hangokat, például olyan utakon, amelyeken autók és biciklik is járnak.
- Ha helytelenül helyezi a headsetet a fülébe, elképzelhető, hogy a gyors fülelés üzemmód nem működik megfelelően. Csavaró mozdulattal forgassa el a headsetet, hogy megfelelően a fülébe illeszkedjen.
- A használt fül dugóvégek méretétől függően előfordulhat, hogy a Gyors fülelés üzemmód nem teljes hatékonysággal működik. A méret kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy olyat válasszon, amelyiknél a legkevesebb környezeti hang szűrődik be.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Óvintézkedések

A okostelefon rádióhullámai és az USB-s adó-vevős kommunikáció

Ha az USB-s adó-vevő okostelefonra csatlakozik, az okostelefon rádióhullámú működésétől függően interferencia léphet fel az USB-s adó-vevő működésében, ami zajt vagy hangerőcsökkenést okozhat, illetve megakadályozhatja a kapcsolat létrejöttét. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.

- Menjen olyan helyre, ahol erősebbek az okostelefon jelei.
- Vigye közelebb a headsetet az okostelefonhoz.
- Az USB-s adó-vevőt fordítsa azzal az oldalával lefelé, amelyiken a tolókapcsoló van, és dugja vissza.

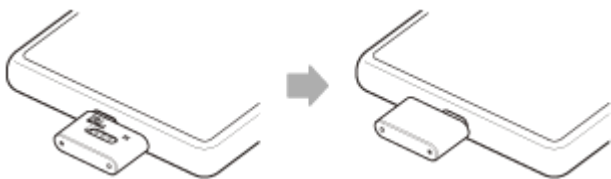

Az USB-s adó-vevő/Bluetooth kommunikáció

- Mivel az USB-s adó-vevő, a Bluetooth-eszközök és a Wi-Fi (IEEE 802.11ax/b/g/n) ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz), mikrohullámú interferencia léphet fel, ami zajt, szakadozást vagy a kommunikáció megszűnését okozhatja, ha ezt a headsetet egy vezeték nélküli LAN eszköz közelében használja. Ilyen esetben kövesse az alábbi lépéseket.
 - Az okostelefon és a vezeték nélküli LAN eszköz frekvenciasávját váltsa át 5 GHz-re (IEEE 802.11ac). További részleteket a LAN eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- A Bluetooth vezeték nélküli technológia körülbelül 10 méter sugarú körben működik. A maximális kommunikációs távolság az akadályoktól (emberi test, fémtárgyak, falak stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A Bluetooth-eszközök által kibocsátott mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a headsetet és minden egyéb Bluetooth-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - kórházak területén, vonatokon a megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz található, illetve automata ajtók és tűzriasztók közelében.
- A termék vezeték nélküli üzemmódban rádióhullámokat bocsát ki. Ha repülőgépen szeretné használni vezeték nélküli üzemmódban, azt mindenképpen a repülőszemélyzet engedélyével tegye.
- A Bluetooth-eszközre csatlakozva a headseten a hanglejátszás a Bluetooth vezeték nélküli technológia jellemzői miatt a lejátszóeszközhöz képest késleltethető. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy filmnézés vagy játék közben a hang nincs szinkronban a képpel.
- A headset a Bluetooth szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat, amelyek biztonságossá teszik a Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó kommunikációt. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint nem feltétlenül elegendő. Legyen körültekintő, amikor Bluetooth vezeték nélküli technológiával kommunikál.
- A Sony a Bluetooth-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségeikért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantálható a Bluetooth-kapcsolat az összes Bluetooth-eszközzel.
 - A headsethez csatlakozó Bluetooth-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott Bluetooth szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a Bluetooth szabványnak, előfordulhat, hogy a Bluetooth-eszköz jellemzői vagy műszaki adatai miatt a csatlakoztatás nem sikerül, esetleg más vezérlési, kijelzési vagy működési módot eredményez.

- Ha a headsetet telefonkihangsítóként használja, a csatlakoztatott eszköztől vagy a kommunikációs környezettől függően a hang zajos lehet.
- A csatlakoztatni kívánt eszköztől függően a kommunikáció elindulása eltarthat egy ideig.

Megjegyzés a hőmérséklet-emelkedéssel kapcsolatban

- A headsetegységek vagy a töltőtök töltésekor, illetve a headset hosszú ideig tartó használatakor a headsetegységek hőmérséklete megemelkedhet, de ez nem jelent hibás működést.

Megjegyzés a sztatikus elektromosságról

- Ha száraz levegőben használja a headsetet, kényelmetlen érzést tapasztalhat a testében felgyülemlett sztatikus elektromosság miatt. Ez nem jelenti a headset hibás működését. Ez a hatás csökkenthető, ha természetes anyagokból készült ruhákat visel, amelyek nehezebben gerjesztenek sztatikus elektromosságot.

Megjegyzések a headset viselésével kapcsolatban

- A használatot követően lassan távolítsa el a füléből a headsetet.
- A headset szorosan zár a fülék körül, ezért ha túlzott erővel nyomja a fülére vagy hirtelen veszi le, megsérülhet a dobhártya. Előfordulhat, hogy a headset viselésekor a hangszóró membránja kattogó hangot ad ki. Ez nem jelent hibás működést.
- A headset hosszú ideig tartó használata olyan tünetekkel járhat, mint a fülben jelentkező viszketés vagy irritáció.
- Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja a headset használata közben, azonnal szüntesse be a használatát, és forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.
- Hosszú ideig tartó használat esetén javasoljuk, hogy rendszeres időközönként vegye ki a headsetet a füléből.

Egyéb megjegyzések

- A headsetet óvja az erős ütéstől, mivel precíziós eszköztől van szó.
- Az okostelefont és a rá csatlakoztatott USB-s adó-vevőt ne tegye nadrágzsebbe vagy más ruhadarab zsebébe. Az adó-vevőre ható nagy külső erő deformálhatja vagy megrongálhatja az okostelefon USB csatlakozóját.
- Ha matricákat vagy egyéb ragadós elemeket ragaszt fel az érzékelőkre, előfordulhat, hogy az érzékelők nem fognak megfelelően működni.
- A jelerősségi feltételek és a környezet függvényében előfordulhat, hogy a Bluetooth funkció mobiltelefonnal nem működik.
- Ne lélegezzen a hangkivezetőbe (hangkimeneti cső) vagy a mikrofonba.
- Ha rosszul érzi magát a headset használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.
- A fül dugóvégek a hosszú idejű használat és tárolás során megsérülhetnek, vagy a minőségük romolhat.
- Ha víz vagy idegen anyag jut a headsetbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen anyag jutott a headsetbe, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval. Az alábbi esetekben legyen különösen óvatos.
 - Ha a headsetet mosogató vagy folyadékot tartalmazó edény közelében használja
Ne ejtse bele a headsetet mosogatóba vagy vízzel teli edénybe.
 - Ha a headsetet esőben, hóban vagy párás környezetben használja
- Ne ejtse el a headsetet, illetve ne tegye ki rázkódásnak. Ellenkező esetben a headset deformálódhat vagy megsérülhet, ami a cseppállósági teljesítmény csökkenését eredményezheti.
- Ha a headsetegység vagy a töltőtök töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

A headset tisztítása

- Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például alkoholt, hígítót vagy benzint, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ne használja a headsetegységeket, a töltőtöket és az USB-s adó-vevőt orvosi eszközök közelében

- A rádióhullámok befolyásolhatják a szívritmus-szabályozókat és más orvosi berendezéseket. Ne használja a headsetegységeket, a töltőtöket vagy az USB-s adó-vevőt zsúfolt helyeken, például zsúfolt vonatokon vagy

egészségügyi intézményeken belül.

- A headsetegységek, a töltőtok és az USB-s adó-vevő mágneseket tartalmaz, amelyek zavarhatják a pacemakereket, a vízfejűség kezeléséhez használt programozható söntszelepeket vagy más orvosi eszközöket. Ne helyezze a headsetegységeket, a töltőtokot vagy az USB-s adó-vevőt olyan személyek közelébe, akik ilyen orvostechnikai eszközöket használnak. Ha ilyen orvostechnikai eszközt használ, kérje ki az orvosa tanácsát a headset használata előtt.

A headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt tartsa távol a mágnescsíkos kártyáktól

- A headsetegységek, a töltőtok és az USB-s adó-vevő mágneseket tartalmaz. Ha mágnescsíkos kártya kerül a headsetegységek, a töltőtok vagy az USB-s adó-vevő közelébe, a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek vagy a kártya használhatatlanná válhat.

Tartsa kisgyermekektől távol


- Fennáll a veszélye, hogy a kisgyermek lenyelheti a headsetegységeket vagy a kis méretű alkatrészeket. Használat után tartsa a headsetegységeket a töltőtokban és kisgyermekek elől elzárt helyen.

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset használatának befejeztével

A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtokba.

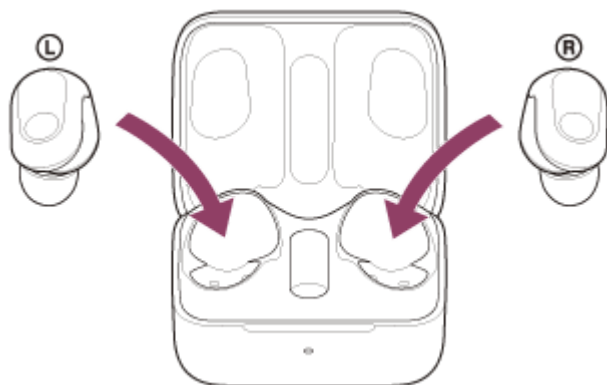


Zárja le a töltőtok fedelét.

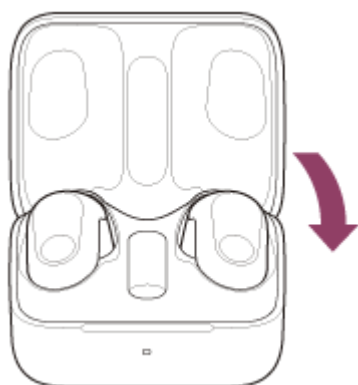

Megjegyzés

- Ha a töltőcsatlakozón verejték vagy víz marad, az káros hatással lehet a headset tölthetőségére. Használat után azonnal törölje le a verejtéket vagy a vizet a töltőportról. Ha a headsetegység vagy a töltőtok töltőportjai bepiszkolódnak, törölje le őket egy puha, száraz ruhával.

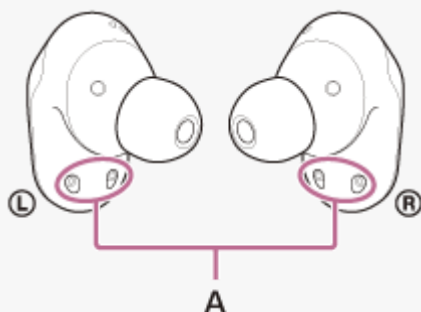



A: A headset egységek töltőportjai (bal, jobb)

B: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)

- Lásd még a „[Karbantartás](#)”, „[A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)” és a „[Ha a headsetegységeket, a töltőtöket és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri](#)” szakaszokat.

Ha a headsetegységeket nedvesség éri

1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Kapcsolódó témák

- [Karbantartás](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Karbantartás

Végezze el a rendszeres karbantartást az alábbi eljárások végrehajtásával.

1 Távolítsa el a fülugóvéget.

Fogja meg a headset egységet, és a kihúzáshoz forgatva csavarja el a fülugóvéget. Ne csípje össze a fülugóvég végét, amikor eltávolítja.

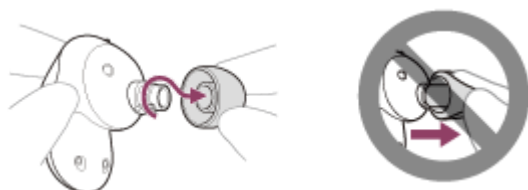

2 Tisztítsa meg a headsetet.

A headset egységek tisztítása

Ha a headset külseje bepiszkolódik, törölje le puha, száraz ruhával. Ha a headset különösen szennyezett, áztasson be egy ruhát híg, semleges tisztítószerbe, és alaposan csavarja ki, mielőtt megtisztítaná vele a headsetet. Ne használjon oldószert, például alkoholt, hígítót vagy benzint, mert ezek károsíthatják a headset külső felületét, vagy más sérülést okozhatnak.

Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.

Ne hagyja, hogy a headset hideg környezetben, rajta vízcseppekkel maradjon, mivel a víz megfagyhat.

A mikrofon alkatrészek tisztítása


Törölje le a headset egység hálós részéről szennyeződéseket egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egység hálós részébe.

Az infravörös érzékelők tisztítása

Ha az infravörös érzékelők szennyezettek, előfordulhat, hogy a rendszer nem észleli a headset viselését, és lehet, hogy a headset nem működik megfelelően.

Egy puha, száraz ruhával vagy hasonlóval törölje le a szennyeződést az infravörös érzékelőkről.

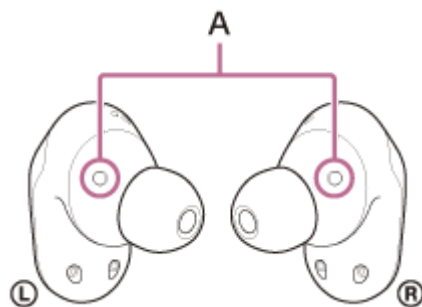

A: Infravörös érzékelők (bal, jobb)

A töltőportok tisztítása


Ha idegen anyag vagy nedvesség, például izzadság stb. marad a headset egységek töltőportjain vagy a töltőtokon, akkor a töltőportok korrodálódhatnak, és ez akadályozhatja a töltést.

Ha befejezte a headset használatát, a töltőportokat óvatosan tisztítsa meg egy puha, száraz kendővel vagy egy vattás tisztítópálcával.

Ha a headset nem tölthető, segíthet, ha megpróbálja alaposan megtisztítani a töltőportokat.

Karbantartást igénylő töltőportok

- Headset

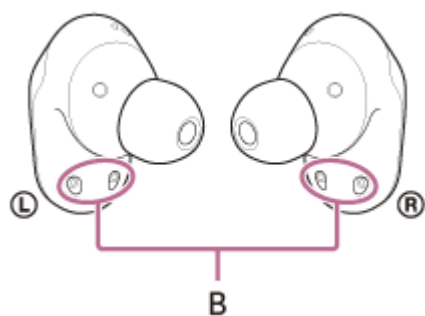

B: A headsetegységek töltőportjai (bal, jobb)

- Töltőtök



C: A töltőtök töltőportjai (bal, jobb)

Megjegyzés


- Ne használjon légfúvós portalanítót vagy hasonlót a por stb. eltávolításához.
Por és egyébek kerülhetnek a headsetegységek hangkimeneti nyílásába, és meghibásodást okozhatnak.

A hangkimeneti nyílások tisztítása

A headsetegység hangkimenete hálószerű kialakítású.

Törölje le a headsetegység hálós és hornyolt részéről szennyeződéseket vagy fülzsírt egy vízzel megnedvesített és alaposan kicsavart kendővel.

Távolítsa el a szennyeződést úgy, hogy az ne nyomódjon be mélyen a headset egység hálós részébe.

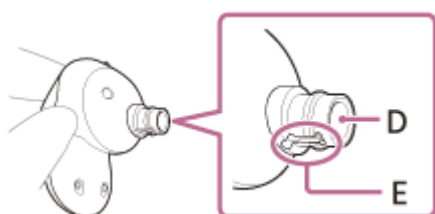

D: Háló

E: Horony



A töltőtok nyílásainak tisztítása


A fül dugóvégeket befogadó nyílásokat vattapamaccsal stb. tisztítsa.



F: A töltőtok nyílásai (bal, jobb)

A headset szárítása

A tisztítás befejezése után hagyja a headsetet szobahőmérsékleten alaposan megszáradni.

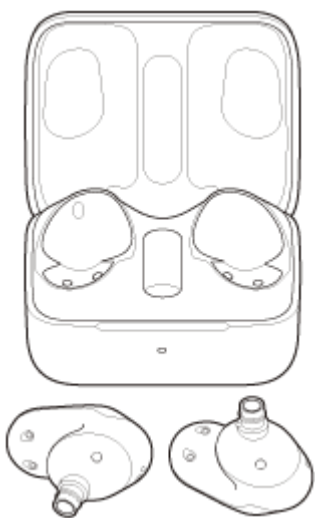


Megjegyzés

- A headset szárításakor, ha az IR-érzékelők hozzáérnek az asztalhoz, akkor a headset ezt viselésnek minősíti, és elképzelhető, hogy az újratölthető akkumulátor tovább merül. A headset egységeket úgy helyezze el, hogy az IR-érzékelők oldalra vagy felfelé nézzenek.
- Erős dörzsölés hatására a headsetegység hangkimeneti részének hálója lefejtődhet vagy eltörhet. Ezt a részt ne dörzsölje túl nagy erővel.

3 Helyezze fel a fül dugóvéget.


Nyomja a fül dugóvégeket szorosan a headset hangvezetőire (hangkimeneti cső) úgy, hogy a fül dugóvég fedje a hangvezető belső végét. Ne csatlakoztassa lazán vagy ferdén.

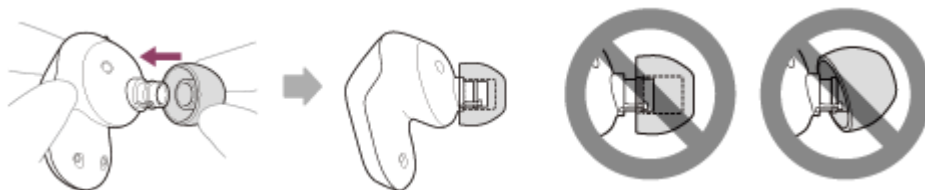

Ha a fülugóvég nincs teljesen felhelyezve, a fülugóvég lejöhet a headsetről, és romolhat a hangminőség, a zajsűrő hatás és a viselhetőség.

4 Helyezze a headsetet a töltőtokba.

A karbantartás, valamint a headset tisztítása és szárítása után mindenképpen helyezze a headset egységeket a töltőtokba.

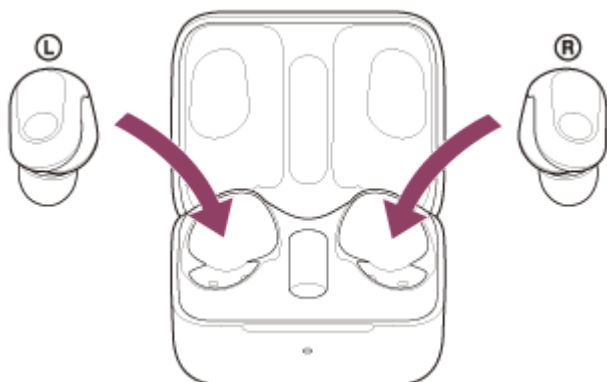

Feltétlenül zárja be a töltőtok fedelét.



Kapcsolódó témák

- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)
- [Ha a headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése

Mindenképpen tisztítsa meg a használatot követően

Ha a töltőtok USB Type-C portjába víz, verejték vagy valamilyen idegen részecske, például por kerül, az a töltéskor tűz, áramütés, hő, füst vagy felhevült alkatrészek okozta súlyos sérülésekhez vezethet. Hibás működést is okozhat.

Kerülje el a következő helyzeteket, és ügyeljen arra, hogy a headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt ne érje nedvesség vagy szennyeződés.

Ha a headsetegységek vagy a töltőtok nedves vagy piszkos lesz, tekintse meg a „[Ha a headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri](#)” szakaszt, és a használat előtt tisztítsa meg őket az ott ismertetett módon.

- Anélkül érinti meg a headsetet, a töltőtokot vagy az USB-s adó-vevőt, hogy a konyhában végzett házimunka vagy a fürdőszobában történő kézmosás után megtörölné a kezét.




- A headsetegységeket, a töltőtokot vagy az USB-s adó-vevőt nedves ruhadarab mellényzsebébe helyezi.



- A headsetegységeket, a töltőtokot vagy az USB-s adó-vevőt egy hideg műanyagpalackot tartalmazó táskába helyezi.



- Hogy evés vagy ivás közben kiönti az italát.

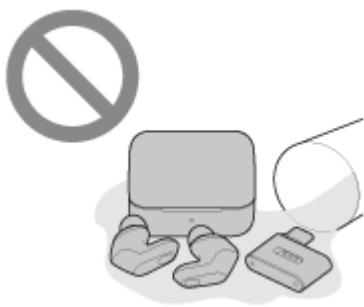

A headsetegységek, a töltőtok és az USB-s adó-vevő rongálódás elleni védelme

A headset megfelelő használatának biztosítása érdekében vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket.

- Ne fröcsköljön vizet közvetlenül a headset hangkimeneti részébe vagy mikrofonrészébe.
- A nedves headsetegységeket vagy töltőtokot ne hagyja hideg környezetben, mert a rajta lévő víz megfagyhat. A meghibásodások elkerülése érdekében használat után alaposan törölje le a nedvességet.
- Ne helyezze vízbe a headsetet, illetve ne használja párás helyen, például fürdőszobában.
- Ha a headsetet nedvesség éri,
 1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
 2. Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.


- Ha a headsetegységeket és a töltőtokot úgy tölti, hogy verejtéktől vagy valamilyen más folyadéktól nedvesek, akkor a töltőcsatlakozóik beroszódásodhatnak. Töltés előtt itassa fel róluk a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja őket szobahőmérsékleten megszáradni.

A karbantartás elmulasztásából fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.





- Ha az USB-s adó-vevő használat közben nedves (izzadság stb.), akkor a csatlakozója korrodálódik. Használat előtt itassa fel róla a nedvességet egy puha, száraz ruhával, majd hagyja szobahőmérsékleten megszáradni. A hanyagságból fakadó meghibásodások javítására az ingyenes jótállás nem terjed ki.

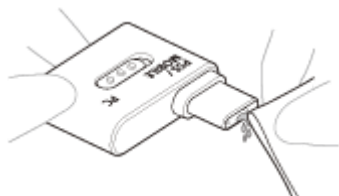

- Ne mossa ki a nadrágját vagy az ingét, ha benne maradtak a zsebében a headsetegységeket, a töltőket vagy az USB-s adó-vevőt.



- Ha a headset megreped vagy deformálódik, tartózkodjon a headset víz közelében való használatától, vagy vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [Karbantartás](#)
- [Ha a headsetegységeket, a töltőket és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Ha a headsetegységeket, a töltőtokot és az USB-s adó-vevőt nedvesség éri

Ha a headsetegységeket nedvesség éri

1. Ha víz kerülne a headsetegységekre, száraz, puha ruhával törölje le.
2. Vegye le a fül dugóvégeket, fordítsa az egységet hangkivezetőkkel (hangkimeneti csövek) lefelé, és rázza meg néhányszor a víz eltávolításához.



3. Fordítsa lefelé a mikrofonrészt, és nagyjából 20-szor finoman ütögesse meg például egy száraz ruhán, hogy eltávolítsa a belül esetlegesen felgyülemllett vízcseppeket.



4. Hagyja a headsetet szobahőmérsékleten megszáradni.

Információk a headset cseppállóságának mértékével kapcsolatban

- A töltőtok és az USB-s adó-vevő nem cseppálló.
- A headset cseppállósági specifikációi az IEC 60529 IPX4 „Víz elleni védetség fokozatok (IP-kód)” specifikációnak felelnek meg, amely a víz elleni védetség fokozatként van meghatározva. A headset nem használható vízben. A headset nem megfelelő használata esetében víz kerülhet a headset belsejébe, és tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhat. Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, és használja megfelelően a headsetet. IPX4: védelem a bármilyen irányból fröccsenő vízzel szemben.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállók. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofonrészbe, átmenetileg az alábbi problémákat tapasztalhatja. Ezek azonban nem jelentenek hibás működést.
 - A hang nehezen hallható.
 - A zajszűrő hatás hatékonysága csökken.
 - Furcsa hangok hallhatók.
 - A telefonhívások során a beszédhang nehezen hallható.

Folyadékok, amelyekre a headset cseppállósági specifikációi érvényesek

Alkalmazható:	Édesvíz, csapvíz, verejték
---------------	----------------------------

Nem alkalmazható:	A fentiekől eltérő folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, tisztálkodószeres víz, sampon, meleg forrásvíz, meleg víz, uszodavíz, tengervíz stb.)
-------------------	---

A headset cseppállóságának mértéke a fentiekben leírt feltételek között, a Sony által végzett méréseken alapul. Vegye figyelembe, hogy a vevő általi helytelen használat során történő vízbe merülés miatti hibás működésre nem vonatkozik a jótállás.

Kapcsolódó témák

- [A fül dugóvégek cseréje](#)
- [Karbantartás](#)
- [A nedvesség okozta leégés vagy hibás működés elkerülése](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Kereskedelmi védjegyek

- A Microsoft és Windows a Microsoft Corporation Egyesült Államokban és/vagy más országokban bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A macOS és a Mac az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android a Google LLC védjegye.
- A Bluetooth® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- Az USB Type-C® és az USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett védjegye.
- A „PlayStation” és „PS5” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- A Sony és INZONE a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.
- Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a TM és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Ügyfél-támogatási webhelyek

Egyesült államokbeli, kanadai és latin-amerikai ügyfeleknek:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai ügyfelek részére:

<https://www.sony.eu/support>

Kínai ügyfeleknek:

<https://service.sony.com.cn>

Egyéb országok/régiók ügyfelei részére:

<https://www.sony-asia.com/support>

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Hogyan háríthatók el a problémák?

Javítás kérése előtt ismételten ellenőrizze a következőket.

- Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutatóban, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtokba.
- Töltse fel a headsetet.
Bizonyos problémákat megoldhat a headset akkumulátorának feltöltésével.
- Indítsa újra a headsethez csatlakoztatott eszközt.
Bizonyos problémákat megoldhat a csatlakoztatott eszköz, például a számítógép, az okostelefon vagy a PS5™ újraindításával.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.
Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat.
- Keressen információt a problémával kapcsolatban az ügyféltámogatási webhelyen.

Ha a fenti műveletek nem működnek, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Ügyfél-támogatási webhelyek](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Nem lehet bekapcsolni a headsetet.

- Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- Nem tudja bekapcsolni a headsetet, ha a headset a töltőtokban töltődik. Az egység bekapcsolásához távolítsa el a headsetet a töltőtökből.
- Töltse fel a töltőtöket.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtökbe, és zárja le a töltőtök fedelét.
Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeit behelyezi a töltőtökbe.
- Tisztítsa meg a headsetegységek és a töltőtök töltőnyílásait, majd helyezze a headsetegységeket a töltőtökbe, és ellenőrizze a töltőtökon lévő jelző állapotát. A részletekért lásd: „[Karbantartás](#)”.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset automatikusan kikapcsol.

- Ha a headset helytelen viselése, a fül dugóvégek headsetegységre való nem megfelelő felhelyezése vagy az IR-érzékelő szennyezettsége miatt a headset infravörös (IR) érzékelője nem képes érzékelni, hogy a headsetegységek a fülében vannak, akkor aktiválódhat az automatikus kikapcsolási funkció és a headset automatikusan kikapcsolódhat. A headsetegységeket úgy helyezze be, hogy jól illeszkedjenek a fülébe. Ha az IR-érzékelők szennyezettek, puha, száraz kendővel tisztítsa meg őket.
- Ha az automatikus kikapcsolás funkciót [OFF] beállításra állítja az „INZONE Hub” használatával, akkor a viselésérzékelés továbbra is működik, és a jelenség megszűnhet.
- Gondoskodjon arról, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

Kapcsolódó témák

- [A részek helye és funkciója](#)
- [A headset viselése](#)
- [Töltés](#)
- [Az akkumulátor töltöttségének ellenőrzése](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A töltés nem végezhető el.

Általános

- Győződjön meg arról, hogy a headsetegységei biztonságosan a töltőtökbe vannak helyezve. Ha a headsetegységei nincsenek szilárdan rögzülve a töltőtökben, akkor előfordulhat, hogy nem töltődnek.



- Mindenképpen a mellékelt USB Type-C kábelt használja, és ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a töltőtökhöz.
- Ha a fülugóvégek nincsenek megfelelően a headsethez csatlakoztatva, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető a mellékelt töltőtökkel. Ellenőrizze, hogy a fülugóvégek megfelelően vannak-e csatlakoztatva, amikor a headsetet a töltőtökben tárolja.
- Ha más gyártó fülugóvégeit használja, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető a mellékelt töltőtökkel. Mindenképpen a mellékelt fülugóvégeket használja a töltéskor.
- Ha a headset vagy a töltőtök töltőportjai beszennyeződnek, előfordulhat, hogy a headset nem tölthető. Száraz, puha ruhával tisztítsa meg a töltőcsatlakozókat. A részletekért lásd: „[Karbantartás](#)”.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Töltés közben mindenképpen tartsa zárva a töltőtök fedelét, nehogy feleslegesen lemerüljön a töltőtök akkumulátora.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

Hálózati USB-adapterrel történő töltés esetén

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati USB-adapter megfelelően csatlakozik a fali aljzathoz.
- Kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapter használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.

Számítógéppel történő töltés esetén

- Ellenőrizze, hogy az USB Type-C kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógéphez.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép be van kapcsolva. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
- Ellenőrizze, hogy a töltőtök és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott számítógép USB-portjával van probléma. Használjon másik USB-portot a számítógépen, ha több is van rajta.
- Frissítse a számítógép operációs rendszerét.

- Töltés
- A headset alaphelyzetbe állítása
- A headset gyári értékekre állítása

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A rendelkezésre álló üzemidő rövid, az akkumulátor hamar lemerül.

- Az akkumulátor üzemideje rövidebb, ha a zajszűrés vagy a környezeti hang üzemmód be van kapcsolva.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A headset használatának befejeztével helyezze a headset egységeit a töltőtokba. Ha elteszi a headsetet például a zsebébe, a headset úgy érzékelheti, hogy viselik, és előfordulhat, hogy a megadott idő után nem kapcsolódik ki.
- Zárja le a töltőtok fedelét, nehogy lemerüljön a töltőtok akkumulátora.
- Ha Bluetooth-kapcsolattal folytat telefonbeszélgetést a headsettel, akkor az akkumulátor üzemideje rövidebb lesz, mint zenehallgatás esetén.

Kapcsolódó témák

- [Rendelkezésre álló üzemidő](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A töltési idő túl hosszú.

- A számítógéppel történő töltéskor ellenőrizze, hogy a töltőtok és a számítógép közvetlenül kapcsolódik-e egymáshoz, nem pedig USB-elosztón keresztül. Lehetséges, hogy ez a számítógép újraindításával és az USB-kapcsolat ismételt létesítésével is orvosolható.
- Ellenőrizze, hogy a mellékelt USB Type-C kábelt használja-e.
- A headset funkcióinak beállításaitól és a használat körülményeitől függően a bal és a jobb oldali egységek újratölthető akkumulátorának energiafogyasztása eltérő lehet. Ennek eredményeként a bal és a jobb oldali headsetegységek újratölthető akkumulátorainak töltési ideje eltérő lehet. Ez azonban nem jelent hibás működést.
- A töltést ajánlott egy 15 °C és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen elvégezni. Ezen a tartományon kívül előfordulhat, hogy a töltés nem lesz hatékony.
- Kereskedelmi forgalomban kapható hálózati USB-adapter használata esetén legalább 0,5 A (500 mA) áramerősségű tápellátást biztosító tápegységet használjon.
- Indítsa újra a számítógépet, a PS5™ eszközt vagy az USB-C kompatibilis okostelefont, és próbálkozzon ismét az USB-kapcsolat létesítésével, ha a fentiekől eltérő problémát tapasztal.
- Ha a probléma a számítógép, a PS5 eszköz vagy az USB-C kompatibilis okostelefon újraindításával, illetve az USB-kapcsolat újbóli létesítésével sem oldódik meg, akkor a headsetet váltakozó áramú fali csatlakozóra csatlakoztatva töltsse fel.

Kapcsolódó témák

- [Töltés](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Nincs hang, az egyik oldalon nincs hang, halk a hang

Általános

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Ha a számítógép hangereje alacsony vagy a hangja ki van kapcsolva, akkor módosítsa a számítógép hangbeállításait.
- Ha hangos chat hangereje alacsony, kérje meg a másik felet, hogy módosítsa a mikrofon hangerejét.
- A játék és a chat hangereje úgy változhat, hogy a chat vagy a játék hangja hangosabbá válik a másiknál. Az „INZONE Hub” vagy a PS5™ használatával beállíthatja a játék és a chat hangerejének egyensúlyát. A játék és a chat hangerejének egyensúlyát a headseten is beállíthatja úgy, hogy az érintésérzékelőhöz rendelt funkciót [Game/Chat Balance Control]-re állítja az „INZONE Hub” használatával.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép hangkimeneti beállítása [INZONE Buds - Game] vagy [INZONE Buds - Chat] legyen.
- Ellenőrizze, hogy a játék hangkimenetének beállítása [INZONE Buds - Game] vagy [INZONE Buds - Chat] legyen.
- Indítsa újra a számítógépet, a PS5 eszközt vagy az USB-C kompatibilis okostelefont.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofon alkatrészeibe, átmenetileg csökkenhet a hangerő. Ez azonban nem jelent hibás működést. Tekintse meg [„A headset használatának befejeztével”](#) című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetegységeket behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

USB-s adó-vevős csatlakozás esetén

- Ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő megfelelően erősen van-e behelyezve.
Ha az okostelefon tokban van, előfordulhat, hogy az USB-s adó-vevőt nem lehet megfelelően csatlakoztatni. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye ki a telefont a tokból, és csatlakoztassa újra az USB-s adó-vevőt.
- Az USB-s adó-vevő tolókapcsolóját csúsztassa a „PC” vagy „PS5/MOBILE” állásba, a csatlakoztatott készüléknek megfelelően.
- Ha a headset Bluetooth módban van, az ujját a jobb és bal headsetegység érintésérzékelőjén tartva váltson USB-s adó-vevős módba.
- Az USB-s adó-vevőt közvetlenül csatlakoztassa a számítógépre, a PS5-re vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra, és ne USB-elosztón keresztül.
- Ellenőrizze, hogy a headset csatlakozik-e a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra csatlakozó USB-s adó-vevőhöz.
 - Világít-e az USB-s adó-vevő kapcsolatjelző jelzőfénye (fehér)
 - Az „INZONE Hub” alkalmazásban megjelenik-e a headset, és a különböző beállításokat el lehet-e végezni a számítógépre csatlakozva
- Ha a headsetet nem lehet csatlakoztatni a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz, akkor a következő eljárást követve ismét párosítsa az USB-s adó-vevővel.
 1. Csatlakoztassa az USB-s adó-vevőt a számítógépre vagy játékkonzolra, mint pl. PS5.
 2. Helyezze a headset mindkét egységét a töltőtokba, és hagyja nyitva a töltőtok fedelét.
 3. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok párosítás gombját.
A headset párosítás módba lép, és a töltőtok jelzőfénye (kék) ismételten kétszer egymás után felvillan.

4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább az USB-s adó-vevő párosítás gombját. Vékony, nem törékeny hegyű szerszámmal, pl. gemkapoccsal nyomja meg a csatlakozás gombot. Az USB-s adó-vevő párosítás módba lép, és az USB-s adó-vevő jelzőfénye (fehér) ismételten kétszer egymás után felvillan.
5. Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból, és helyezze a headsetegységeket a fülébe. Ha a párosítás befejeződött, a headset értesítési hangot ad, és az USB-s adó-vevő kapcsolatjelző jelzőfénye (fehér) világít.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz. Ilyen esetben a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szakítsa meg a kapcsolatot, vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.
- A 2,4 GHz-es kapcsolat nem használható egyszerre a számítógéppel vagy PS5 eszközzel és Bluetooth-kapcsolattal.
- Az USB-C kompatibilis okostelefontól függően az USB-s adó-vevő csatlakoztatásához el kell végezni néhány beállítást. A csatlakoztatott okostelefonon kijelzett beállítás megnevezése a csatlakoztatott okostelefontól függően változhat, és lehet pl. „USB eszköz észlelése” vagy „USB On-The-Go kapcsolat engedélyezése”. A részleteket az USB-C kompatibilis okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.

Ha Bluetooth-kapcsolaton csatlakozik

- Ha a headset az USB-s adó-vevő módban van, az ujját a jobb és bal headsetegység érintésérzékelőjén tartva váltson Bluetooth módba.
- Zenelejátszáskor ellenőrizze, hogy a headset és a jeladó Bluetooth-eszköz TMAP Bluetooth-kapcsolaton keresztül van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközön működik-e a lejátszás.
- Csatlakoztassa újra a Bluetooth-eszközt a headsethez.
- Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Indítsa újra az alkalmazott Bluetooth-eszközt, pl. okostelefont.
- Indítsa újra a zene- vagy videólejátszó alkalmazást.

Megjegyzés

- A headset párosítható olyan Bluetooth-eszközökkel, amelyek nem támogatják az LE Audio funkciót, de a headset nem támogatja a lejátszást az Bluetooth-kapcsolaton. Ha a headsetet olyan Bluetooth-eszközzel párosítja, amelyik nem támogatja az LE Audio funkciót, inicializálja a headsetet és törölje a párosítási információkat. Ezután csatlakoztassa az USB-s adó-vevőt az Bluetooth-eszközhöz, majd párosítsa újra a headsetet és az USB-s adó-vevőt.
- A TV-k stb. USB-csatlakozóival a kapcsolat nem garantált.
- USB-s adó-vevőn keresztüli csatlakozás esetén a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a számítógépen vagy az USB-C kompatibilis okostelefonon állítsa be.
- Ha Bluetooth csatlakozás esetén a csatlakoztatott eszközön lehalkítja a hangerőt, akkor a headseten nem lehet túl magasra állítani a hangerőt. A hangerőt a csatlakoztatott eszközön állítsa be.

Ha csak az egyik oldalon nincs hang

- Az okostelefonos vagy számítógépes alkalmazástól függően (amelyhez CCP profil szükséges) előfordulhat, hogy csak az egyik headsetegységből fogja hallani a hangot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon Wi-Fi kapcsolatán fogadott videó torz, vagy nem lehet csatlakoztatni.](#)
- [Csak egy headsetegység használatával](#)
- [A headset használata az USB-s adó-vevővel](#)

- Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel
- Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszköztől
- Karbantartás
- A headset alaphelyzetbe állítása
- A headset gyári értékekre állítása

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

A hang gyakran ugrik, zaj hallható, vagy a hang torz

Általános

- Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek nem működnek megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajsűrűs eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A bal és jobb oldali fülugóvégek mérete eltérhet.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajsűrűsési hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

USB-s adó-vevős csatlakozás esetén

- A következő esetekben zaj vagy hangkimaradás keletkezhet, illetve a kapcsolat megszakadhat.
 - Ha akadályt képező emberi testrészt van a headset és a játékkonzol között
Ebben az esetben forgassa a játékkonzolt arra, amerre a headset antennája mutat, ezáltal javul a kommunikáció.
 - Ha a headset és a játékkonzol között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal van
 - Ha a headset és a játékkonzol között nagy a távolság
 - Ha akadályt képező emberi testrészt van a headset és az okostelefon között
 - Ha a headset és az okostelefon között nagy a távolság
Ha az okostelefon a nadrág vagy más ruházat zsebében van, vegye ki és tegye a headset közelébe, ekkor javulhat a kapcsolat minősége.
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
 - Olyan helyen, ahol más vezeték nélkül kommunikáló audioeszközök, vagy más emberek vannak a közelben
 - Ha a kezével eltakarja az USB-s adó-vevőt
- A hang torzulását vagy szakadozását néha külső rádió-interferencia vagy más tényező is okozhatja. Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.
 - Ha számítógépre csatlakozik, az USB-s adó-vevőt vegye ki az USB csatlakozóból, és csatlakoztassa a számítógép másik USB csatlakozójára.
 - Ha PS5™ eszközre csatlakozik, az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa a PS5 előlapján található USB csatlakozóra.
 - A számítógépre vagy PS5 eszközre csatlakoztatott USB 3.0 kompatibilis eszközöket, kábeleket stb. vigye távolabb az USB-s adó-vevőktől.
 - Ha vannak más, nem használt USB eszközök vagy USB kábelek, távolítsa el őket a számítógépről vagy PS5 eszközről.
 - Ha fém van a közelben, az USB-s adó-vevőt a fémtől a lehető legtávolabb csatlakoztassa.
 - A headsetet és az USB-s adó-vevőt egymáshoz a lehető legközelebb használja.


- Ha játékot játszik a számítógépen, a problémán segíthet a szükségtelen alkalmazások és ablakok bezárása, illetve a számítógép újraindítása.
- Csatlakoztassa ismét a headsetet az USB-s adó-vevőhöz.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet.

Ha Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

- A probléma az átviteli eszközön a vezeték nélküli lejátszás minőségi beállításainak módosításával orvosolható. További részleteket az átviteli eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- A következő feltételek esetén fordulhat elő a Bluetooth-kommunikáció megszűnése, illetve zajos vagy szakadozott hangminőség.
 - Amikor akadályt képező emberi testrész van a headset és a Bluetooth-eszköz között
Ebben az esetben forgassa a Bluetooth-eszközt arra, amerre a headset antennája mutat, ezáltal javul a Bluetooth kommunikáció.
 - Ha a headset és a Bluetooth-eszköz között valamilyen akadály, például fémtárgy vagy fal van
 - Olyan helyeken, ahol vezeték nélküli LAN található, mikrohullámú sütő van használatban, elektromágneses hullámok jönnek létre stb.
 - Ha nagy távolság van a headset és a Bluetooth-eszköz között
 - Amikor a közelben egyéb vezeték nélküli kommunikációs hangeszközök vagy mások is vannak, például vasútállomások közelében vagy zsúfolt vonatokon
- Ha hangos chat-et használ az okostelefonon, a probléma javítható a nem használt alkalmazások bezárásával vagy az okostelefon újraindításával.
- Csatlakoztassa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

Antennák

- Távolítsa el minden akadályt a csatlakoztatni kívánt játékkonzol és Bluetooth-eszköz antennája és a headset beépített antennája közül. A headset antennája a pontozott vonal alatt látható részen van beépítve.

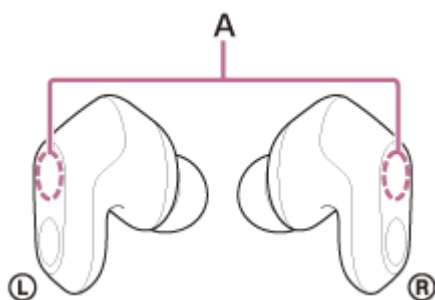

A: a beépített antennák helye (bal, jobb)

Kapcsolódó témák

- [Az okostelefon Wi-Fi kapcsolatán fogadott videó torz, vagy nem lehet csatlakoztatni.](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Hívás közben nem hallja a másik felet, vagy a hívás hangereje alacsony/Hívás közben a másik fél nem hallja Önt, vagy a hívás hangereje alacsony az ő oldalán.

Általános

- Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek nem működnek megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajsűrűs eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A bal és jobb oldali fülugóvégek mérete eltérhet.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajsűrűségi hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Ezután vegye ki a headsetet, és csatlakoztassa újra az eszközhöz, amelyet használni szeretne.
- A headset hangvezetői (hangkimeneti csövei), légrései és mikrofon alkatrésze nem teljesen vízállóak. Ha vízcseppek kerülnek a headset hangvezetőibe, légréseibe vagy a mikrofon alkatrészeibe, átmenetileg csökkenhet a hangerő. Ez azonban nem jelent hibás működést. Tekintse meg [„A headset használatának befejeztével”](#) című szakaszt, és szárítsa meg a headsetet az utasítások szerint, mielőtt használná.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetegységeket behelyezi a töltőtokba.
- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Állítsa be a headset és a csatlakoztatott eszköz hangerejét. Ha a hangerő túl alacsony, hangosítsa fel.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet az eszközzel.

USB-s adó-vevős csatlakozás esetén

- Ellenőrizze, hogy a játék közbeni hangos chat hangkimenetének beállítása [INZONE Buds - Chat] legyen.
- Ellenőrizze a játék közbeni hangos chat és videóhívási alkalmazás hívásbeállításait.
- Lehetséges, hogy a headsetegységek mikrofonjai ki vannak kapcsolva. Kapcsolja be a mikrofonokat az „INZONE Hub” eszközön. Ha az érintésérzékelőhöz rendelt funkció [Ambient Sound Control + Mic] (alapértelmezett beállítás), akkor a mikrofonokat a headseten is be és ki lehet kapcsolni.
- A játék és a chat hangereje úgy változhat, hogy a chat vagy a játék hangja hangosabbá válik a másiknál. Az „INZONE Hub” vagy a PS5™ használatával beállíthatja a játék és a chat hangerejének egyensúlyát. A játék és a chat hangerejének egyensúlyát a headseten is beállíthatja úgy, hogy az érintésérzékelőhöz rendelt funkciót [Game/Chat Balance Control]-re állítja az „INZONE Hub” használatával.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép hangbeállításában a mikrofon beállítása [INZONE Buds - Chat].
- Ha számítógépre csatlakozik, az „INZONE Hub” alkalmazással állítsa be a mikrofon hangerejét.
- Csatlakoztassa ismét a headsetet az USB-s adó-vevőhöz.

Ha Bluetooth-eszközhöz csatlakozik

- A Bluetooth-eszköz használatával állítsa helyre a kapcsolatot. Válassza a CCP profilt.
- Miközben zenét hallgat a headseten, állítsa le a lejátszást és fogadja a bejövő hívást.
- Lehetséges, hogy a headsetegységek mikrofonjai ki vannak kapcsolva. Ha az érzékelőhöz rendelt funkció [Ambient Sound Control + Mic] (alapértelmezett beállítás), akkor a headsetről használható.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [Hívás fogadása](#)
- [Hívás kezdeményezése](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A Bluetooth-kapcsolattal csatlakoztatott eszköz rossz hangminősége.

- Csökkentse a lejátszási eszköz hangerejét, ha túl hangos.
- A csatlakoztatott eszközön ellenőrizze, hogy az eszköz és a headset TMAP Bluetooth-kapcsolattal csatlakozik egymáshoz.

Kapcsolódó témák

- [Zene hallgatása Bluetooth-kapcsolaton keresztül egy eszközzől](#)
- [Támogatott kodekek](#)

A zajszűrő hatás nem megfelelő.

- Győződjön meg arról, hogy a zajszűrő funkció be van kapcsolva. A zajszűrés beállításait az „INZONE Hub” alkalmazásban ellenőrizheti.
- Ha a fülugóvégek mérete nem illik a hallójáratba, vagy nem megfelelően viseli a headsetet a fülében, előfordulhat, hogy a koppintási műveletek nem működnek megfelelően, illetve romolhat a hangminőség, a zajszűrés eredményessége vagy a hívások minősége.

Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Válasszon más méretű fülugóvéget, amely szorosabban illeszkedik a fülébe. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. A bal és jobb oldali fülugóvégek mérete eltérhet.
- Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajszűrési hatást érhessen el.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a fülében. Viselje úgy a headsetet, hogy a fülugóvégek kényelmesen és a lehető legmélyebben helyezkedjenek el a hallójáratban.
- A zajszűrés funkció a kis frekvenciájú zajok tartományában működik hatékonyan, például repülőgépen, vonaton, irodában, légkondicionáló közelében, és kevésbé hatékony a magasabb frekvenciájú zajok esetében, például az emberi hang tartományában.

Kapcsolódó témák

- [Mi a zajszűrés?](#)
- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [Az „INZONE Hub” alkalmazással végezhető műveletek](#)
- [A headset viselése](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Az audio hangzás változása a zajszűrési funkció bekapcsolt állapotában.

- Az audio hangzás a zajszűrési funkció bekapcsolt és kikapcsolt állapotában eltérhet. Ha van különbség, akkor javítható a headset viselésének módjával úgy, hogy a headset szorosan illeszkedjen a fülre.

Kapcsolódó témák

- [A zajszűrési funkció használata](#)
- [A headset viselése](#)

A párosítás nem végezhető el.

Ha a headset nem párosítható a számítógéppel, a PS5™ eszközzel vagy az USB-C kompatibilis okostelefonnal

- A headsetet és a játékkonzolt, amire az USB-s adó-vevő csatlakozik, vigye 1 méternél közelebb egymáshoz.
- Indítsa újra a csatlakoztatott eszközt, például az Ön által használt számítógépet, PS5 eszközt vagy USB-C kompatibilis okostelefont, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.
- Ha a headsetet nem lehet csatlakoztatni a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz, akkor a következő eljárást követve ismét párosítsa az USB-s adó-vevővel.
 1. Az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra.
 2. Helyezze a headset mindkét egységét a töltőtokba, és hagyja nyitva a töltőtök fedelét.
 3. Miközben a töltőtök fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtök párosítás gombját.

A headset párosítás módba lép, és a töltőtök jelzőfénye (kék) ismételten kétszer egymás után felvillan.
 4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább az USB-s adó-vevő párosítás gombját.

Vékony, nem törékeny hegyű szerszámmal, pl. gemkapoccsal nyomja meg a csatlakozás gombot.

Az USB-s adó-vevő párosítás módba lép, és az USB-s adó-vevő jelzőfénye (fehér) ismételten kétszer egymás után felvillan.
 5. Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtökből, és helyezze a headsetegységeket a fülébe.

Ha a párosítás befejeződött, a headset értesítési hangot ad, és az USB-s adó-vevő kapcsolatjelző jelzőfénye (fehér) világít.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhez, és nem csatlakozik más eszközhez.

Ilyen esetben a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szakítsa meg a kapcsolatot, vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

- Csatlakoztassa vissza az USB-s adó-vevőt.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Ha a headset nem párosítható Bluetooth-eszközzel

- Helyezze a headsetet és az Bluetooth-eszközt egymástól legfeljebb 1 méter távolságra.
- A headsetet a megvásárlása, az inicializálása vagy a javítása után párosítani kell az eszközzel, mielőtt csatlakoztatná. A párosítás üzemmódba lépéshez helyezze a headsetegységeket a töltőtokba, hagyja nyitva a töltőtök fedelét, majd nyomja le és tartsa lenyomva a töltőtök hátulján található párosítás gombot körülbelül 5 másodpercig vagy tovább.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtök fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetegységeket behelyezi a töltőtokba.
- Ha a headset inicializálása vagy javítása után újra párosít egy eszközt, előfordulhat, hogy nem sikerül párosítani, ha még őrzi a headset párosítási információit. Ebben az esetben törölje a csatlakoztatott eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
- Ha van a közelben eszköz, amelyet korábban az LE Audio használatával csatlakoztatott a headsethez, előfordulhat, hogy az eszköz automatikusan csatlakozik a headsethez, amikor az belép a párosítási üzemmódba. Kapcsolja ki a korábban csatlakoztatott eszköz Bluetooth-beállítását, majd párosítsa a headsetet az új eszközhez.
- Indítsa újra az okostelefont vagy más csatlakoztatott eszközt és párosítsa újra a headsettel.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás számítógépre, PlayStation®5-re vagy USB-C kompatibilis okostelefonra az USB-s adó-vevővel](#)
- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Nem lehet csatlakozni a játékkonzolra (PC, PlayStation®5 vagy USB-C kompatibilis okostelefon) az USB-s adó-vevővel.

- Győződjön meg arról, hogy a headset és a csatlakoztatott eszköz is be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő tolókapcsolója a csatlakoztatott eszköznek megfelelő helyzetben van-e. Ha nem felel meg a csatlakoztatott eszköznek, akkor csúsztassa a kapcsolót „PC” vagy „PS5/MOBILE” állásba, a csatlakoztatott eszköznek megfelelően.
- Ellenőrizze, hogy az USB-s adó-vevő megfelelően erősen van-e behelyezve.
- Az USB-s adó-vevőt közvetlenül csatlakoztassa a számítógépre, az PS5™ eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra, és ne USB-elosztón keresztül.
- Ha a headset Bluetooth módban van, az ujját a jobb és bal headsetegység érintésérzékelőjén tartva váltson USB-s adó-vevős módba.
- Ha számítógépre csatlakozik, az USB-s adó-vevőt vegye ki az USB csatlakozóból, és csatlakoztassa a számítógép másik USB csatlakozójára.
- Ha a headsetet nem lehet csatlakoztatni a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra csatlakoztatott USB-s adó-vevőhöz, akkor a következő eljárást követve ismét párosítsa az USB-s adó-vevővel.
 1. Az USB-s adó-vevőt csatlakoztassa a számítógépre, a PS5 eszközre vagy az USB-C kompatibilis okostelefonra.
 2. Helyezze a headset mindkét egységét a töltőtokba, és hagyja nyitva a töltőtok fedelét.
 3. Miközben a töltőtok fedele nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább a töltőtok párosítás gombját.

A headset párosítás módba lép, és a töltőtok jelzőfénye (kék) ismételten kétszer egymás után felvillan.
 4. Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig vagy tovább az USB-s adó-vevő párosítás gombját.

Vékony, nem törékeny hegyű szerszámmal, pl. gemkapoccsal nyomja meg a csatlakozás gombot.

Az USB-s adó-vevő párosítás módba lép, és az USB-s adó-vevő jelzőfénye (fehér) ismételten kétszer egymás után felvillan.
 5. Vegye ki mindkét headsetegységet a töltőtokból, és helyezze a headsetegységeket a fülébe.

Ha a párosítás befejeződött, a headset értesítési hangot ad, és az USB-s adó-vevő kapcsolatjelző jelzőfénye (fehér) világít.

Megjegyzés

- Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz, és nem csatlakozik más eszközhöz.

Ilyen esetben a legutoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközön szakítsa meg a kapcsolatot, vagy kapcsolja ki az eszköz Bluetooth funkcióját.

- Indítsa újra a számítógépet, a PS5 eszközt vagy az USB-C kompatibilis okostelefont, és csatlakoztassa ismét az USB-s adó-vevőt.
- Az USB-C kompatibilis okostelefontól függően az USB-s adó-vevő csatlakoztatásához el kell végezni néhány beállítást. A csatlakoztatott okostelefonon kijelzett beállítás megnevezése a csatlakoztatott okostelefontól függően változhat, és lehet pl. „USB eszköz észlelése” vagy „USB On-The-Go kapcsolat engedélyezése”. A részleteket az USB-C kompatibilis okostelefon kezelési útmutatója tartalmazza.
- Ha a fenti műveletek nem működnek, próbálja meg a következőket.
 1. Kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközöket, pl. számítógépet, PS5 eszközt vagy USB-C kompatibilis okostelefont.
 2. Húzza ki az USB-s adó-vevőt, majd csatlakoztassa vissza.
 3. Kapcsolja be a számítógépet, a PS5-öt vagy az USB-C kompatibilis okostelefont.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetegységeket behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet, majd párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Csatlakoztatás számítógépre, PlayStation®5-re vagy USB-C kompatibilis okostelefonra az USB-s adó-vevővel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Nem jön létre kapcsolat a Bluetooth-eszközzel.

- Győződjön meg arról, hogy a headset be van kapcsolva.
- Ha a headset az USB-s adó-vevő módban van, az ujját a jobb és bal headsetegység érintésérzékelőjén tartva váltson Bluetooth módba.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz, illetve annak Bluetooth funkciója be van-e kapcsolva.
- Ha a headset automatikusan az utolsó csatlakoztatott Bluetooth-eszközhöz csatlakozik, előfordulhat, hogy nem sikerül a headsetet más eszközökhöz csatlakoztatni Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Ebben az esetben működtesse az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszközt, és szakítsa meg a Bluetooth-kapcsolatot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz alvó állapotban van-e. Ha az eszköz alvó állapotban van, kapcsolja ki az alvó állapotot.
- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-kapcsolat megszűnt-e. Amennyiben megszűnt, létesítsen ismét Bluetooth-kapcsolatot.
- Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszköztől, párosítsa újra a headsetet az eszközzel.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headsetegységeket behelyezi a töltőtokba.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet.
- Inicializálja a headsetet. Az összes párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és a Bluetooth-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli kapcsolat létesítése Bluetooth-eszközökkel](#)
- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Az okostelefon Wi-Fi kapcsolatán fogadott videó torz, vagy nem lehet csatlakoztatni.

Mivel az USB-s adó-vevő (2,4 GHz-es vezeték nélküli kapcsolat) ugyanazt a frekvenciasávot használja, mint a vezeték nélküli LAN (2,4 GHz), az okostelefonon az interferencia miatt a videólejátszás megállhat, vagy nem is jelenik meg. Ha ezen jelenségek valamelyikét tapasztalja, próbálkozzon a következőkkel.

- Menjen olyan helyre, ahol a vezeték nélküli LAN jel erős, pl. egy vezeték nélküli LAN eszköz közelébe.
- Az okostelefon és a vezeték nélküli LAN eszköz frekvenciasávját váltsa át 5 GHz-re (IEEE 802.11ac). További részleteket a vezeték nélküli LAN eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

A headset nem működtehető.

- A headset nem működik, amikor nem viseli. Helyezze a füleibe a headsetet, hogy működni tudjon.
- Ha az „INZONE Hub” alkalmazással módosítja a funkciók érzékelőkhöz való hozzárendelését, az „INZONE Hub” alkalmazással ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciók vannak-e hozzárendelve az érzékelőkhöz.
- Ha az automatikus kikapcsolás funkciót [OFF] beállításként állítja az „INZONE Hub” használatával, akkor a viselésérzékelés továbbra is működik, és a jelenség megszűnhet.
- Töltse fel a töltőket.
- Helyezze a headset egységeit a töltőtokba, és zárja le a töltőtok fedelét. Bizonyos problémákat megoldhat, ha a headset egységeket behelyezi a töltőtokba.
- Az érzékelőre való koppintáskor vegye figyelembe az alábbiakat.
 - Fogja a headsetet erősen a hüvelykujja és a középső ujj közé, hogy a headset ne mozduljon el, amikor az érzékelőre koppint.
 - Érintse meg az érzékelő közepét a mutatóujja begyével.
Ha a körmével vagy az ujj hegyével koppint az érzékelőre, vagy erősen megnyomja az érzékelőt, előfordulhat, hogy a headset nem reagál.
- Ha kesztyűt visel, vegye le az érzékelő használata előtt.
- Ha a mutatóujja nedves, zsíros, koszos, túl száraz stb., előfordulhat, hogy a headset nem vagy hibásan reagál a koppintásra.
- Ha az érzékelő az alábbi állapotokban van, előfordulhat, hogy a headset nem vagy hibásan reagál.
 - Az eszköz nedves (víz, izzadság stb.).
 - Haj, nedves törülköző stb. ér hozzá.
- Állítsa alaphelyzetbe a headsetet. Ez a művelet nem törli a párosítási információkat.
- Ha a headset akkor sem működik megfelelően, ha alaphelyzetbe állítja, inicializálja a headsetet. A párosítási információ törlődik. Párosítsa ismét a headsetet és az eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)
- [A headset gyári értékekre állítása](#)

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A fülugóvégek megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

- A fülugóvégek fogyóeszköznek minősülnek. Ha a fülugóvégek sérültek és cserére szorulnak, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval, vagy szerezzen be külön megvásárolható EP-EX11 sorozatú * fülugóvégeket.

* Előfordulhat, hogy egyes országokban vagy régiókban nem támogatott.

Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

Ha megfájdul a füle.

- Ha úgy érzi, hogy a fülugóvégek mérete nem illeszkedik a füléhez, cserélje ki a fülugóvégeket. Amikor más méretű fülugóvégre vált, a nagyobbaktól a kisebbek felé haladva próbálja ki a különböző méretűeket. Előfordulhat, hogy a jobb és a bal fülben eltérő a fülugóvég megfelelő mérete. Az „INZONE Hub” alkalmazás segítséget nyújt a legmegfelelőbb fülugóvégek kiválasztásában, hogy optimális zajsűrűségi hatást, hangminőséget stb. érhessen el.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően viseli-e a headsetet a füleiben.
- Ha hosszú ideig viseli a headsetet, az fülfájáshoz vezethet. A headset használata közben rendszeresen tartson szünetet.

Tipp

- A megfelelő fülugóvég kiválasztását segítő funkció azt méri, mennyire illeszkednek légmentesen a fülugóvégek, illetve hogy a headsetegységek helyesen vannak-e behelyezve a fülbe. Válassza ki a kényelmesen illeszkedő méretet.

Kapcsolódó témák

- [A fülugóvégek cseréje](#)
- [A headset viselése](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A headset alaphelyzetbe állítása

Ha a headset nem kapcsolható be, vagy nem működtethető annak ellenére, hogy be van kapcsolva, állítsa alaphelyzetbe a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

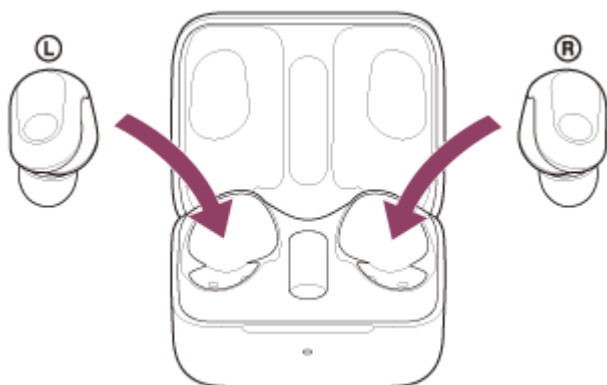

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 20 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtok (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

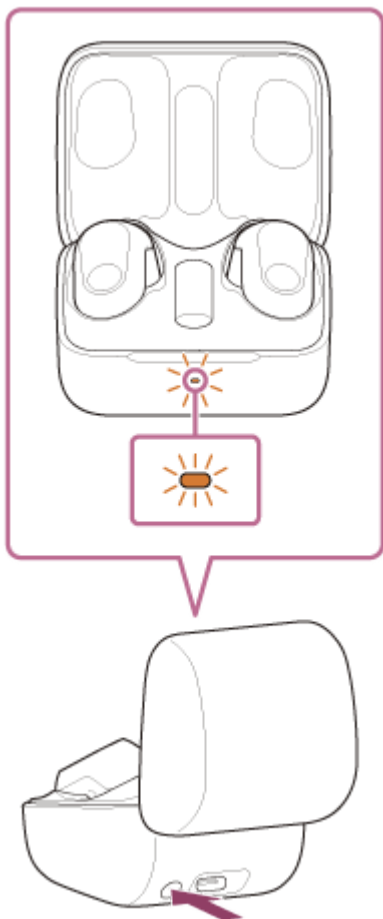

Ezt követően a töltőtök jelzőfénye kikapcsol, és a headset vissza lesz állítva.

Megjegyzés

- Ne vegye le az ujját a töltőtökon lévő visszaállítás gombról, amíg a jelzőfény (narancssárgán) villog. Ha leveszi az ujját, inicializálja a headsetet.

3 Ellenőrizze, hogy kikapcsol-e a jelzőfény, majd emelje fel az ujját.

A visszaállítás befejeződése után a headset tölteni kezd és a töltőtök jelzőfénye (narancssárga vagy zöld) világít.

A párosítási információk és egyéb beállítások megőrződnek.

Ha a headset az alaphelyzetbe állítása után sem működik megfelelően, állítsa vissza a headsetet a gyári értékekre.

Oktatóvideó

Tekintse meg a visszaállítást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0065/h_zz/

Kapcsolódó témák

- [A headset gyári értékekre állítása](#)


Vezeték nélküli zajsűrűs gamer headset
INZONE Buds

A headset gyári értékekre állítása

Ha a headset az alaphelyzetbe állítás után sem működik megfelelően, inicializálja a headsetet.


1 Helyezze be a headsetegységeket a töltőtokba.

Hagyja nyitva a töltőtok fedelét.

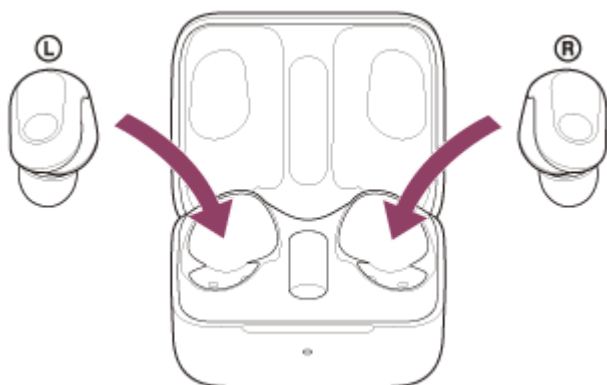

2 Nyomja le és tartsa lenyomva körülbelül 15 másodpercig vagy tovább a töltőtok hátulján található visszaállítás gombot.

Nagyjából 15 másodperc elteltével a töltőtok (narancssárga) jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig lassan villogni fog.

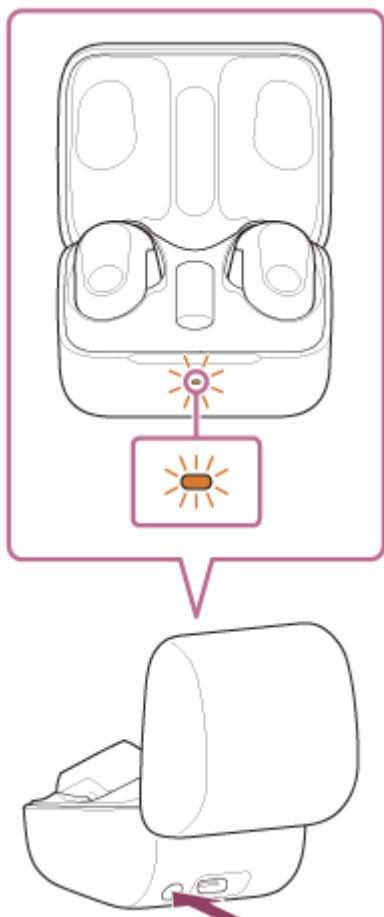

3 Legfeljebb 5 másodperccel azután, hogy a töltőtök jelzőfénye (narancssárgán) villogni kezd, engedje el a gombot.

Ha az inicializálás befejeződött, a töltőtök (zöld) jelzőfénye 4 alkalommal felvillan.



Ez a művelet visszaállítja a hangerő- és egyéb beállításokat a gyári értékekre, és törli a párosítási információkat. Ilyen esetben a csatlakoztatott eszközről távolítsa el a headset párosítási információit és párosítsa újra.

Ha a headset a gyári értékekre állítás után sem működik megfelelően, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval.

Oktatóvideó

Tekintse meg az inicializálást bemutató videót.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0066/h_zz/

Megjegyzés

- Ha a töltőtök akkumulátorának energiaszintje nem elegendő, a headset inicializálása nem kezdődik meg. Töltse fel a töltőtököt.
- Ha a töltőtök (zöld) jelzőfénye nem villan fel 4 alkalommal az **3** . lépés elvégzése után, a headset nem lett inicializálva. Próbálkozzon újra a **2** . lépéstől.
- Ha a headset megvásárlása után frissítette a szoftvert, a szoftver még a headset inicializálása után is frissített állapotban marad.

Kapcsolódó témák

- [A headset alaphelyzetbe állítása](#)

Vezeték nélküli zajszűrős gamer headset
INZONE Buds

Műszaki adatok

Headset

Tápellátás:

5 V DC (kereskedelemben kapható hálózati USB-adapter használatával)

Beépített lítium-ion akkumulátorok használatával (a készülék üzemi tápfeszültsége: 3,85 V DC)

Üzemi hőmérséklet:

0 °C – 40 °C

Töltési idő:

Kb. 2 óra (headset)

Kb. 3 óra (töltőtök)

Megjegyzés

- A töltési és az üzemidő a kodek és a használati körülmények függvényében változhat.

Töltési hőmérséklet:

5 °C – 35 °C

Tömeg:

Kb. 6,5 g × 2 (headset (füldugóvégekkel együtt (M)))

Kb. 50 g (töltőtök)

Kb. 2,9 g (USB-s adó-vevő)

Kommunikációs műszaki adatok ¹⁾

Kommunikációs rendszer:

Bluetooth specifikáció, 5.3 verzió

Kimenet:

Bluetooth Power Class 1.5 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság:

A hatótáv kb. 10 méter ²⁾

Frekvenciasáv:

Bluetooth: 2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Vezeték nélküli jeladó/vevőegységre vonatkozó szakasz: 2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Kompatibilis Bluetooth-profilok ³⁾:

TMAP/CSIP/MCP/VCP/CCP

Támogatott kodek ⁴⁾:

LC3

Átviteli tartomány:

20 Hz – 20 000 Hz (Mintavételi frekvencia: 48 kHz)

- 1) Kivéve az USB-s adó-vevős kommunikációt
- 2) A tényleges tartomány olyan tényezőktől függ, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a sztatikus elektromosság, a vétel érzékenysége, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveres alkalmazás stb.
- 3) A standard Bluetooth-profilok megjelölik az eszközök közötti Bluetooth-kommunikáció célját.
- 4) Kodek: Az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

5-052-426-91(1) Copyright 2023 Sony Corporation