



V6 Customizable Keyboard

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 16
Čeština	17 - 30
Slovenčina	31 - 44
Magyar	45 - 58
Deutsch	59 - 72

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Fully Assembled Version

Keyboard

- 1x Fully Assembled Keyboard

Including


- 1x Case
- 1x PCB
- 1x Steel Plate
- 1x Sound Absorbing Foam
- 1x Silicone Bottom Pad
- 8 sets x Stabilizers
- 1 set x Keycaps
- 1 set x Switches

Cable

- 1 x Type-C to Type-C Cable
- 1 x Type-A to Type-C Adapter

Tools

- 1x Switch Puller
- 1x Keycap Puller
- 1x Screwdriver
- 1x Hex Key

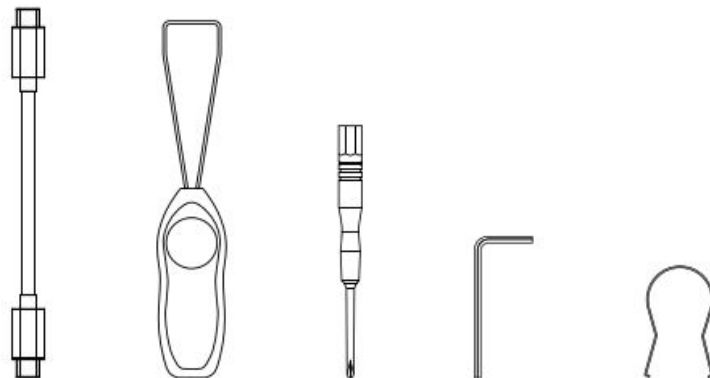

Barebone Version

Keyboard Kit

- 1x Keyboard Kit (Without Keycaps & Switches)

Including



- 1x Case
- 1x PCB
- 1x Steel Plate
- 1x Sound Absorbing Foam
- 1x Silicone Bottom Pad
- 8 Sets x Stabilizers

Cable

- 1x Type-C to Type-C Cable
- 1x Type-A to Type-C Adapter


Tools

- 1x Switch Puller
- 1x Keycap Puller
- 1x Screwdriver
- 1x Hex Key

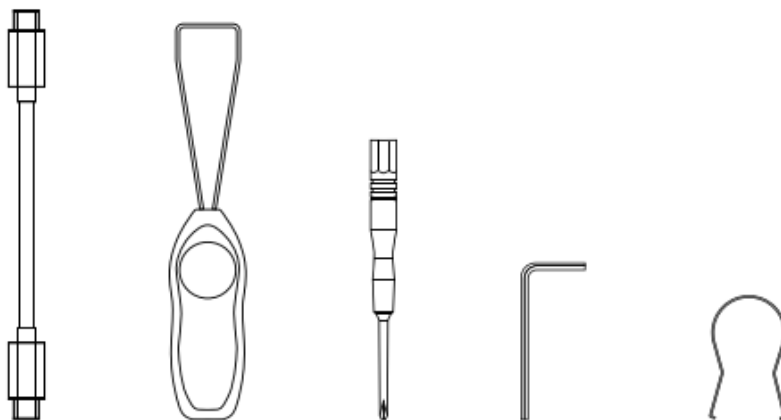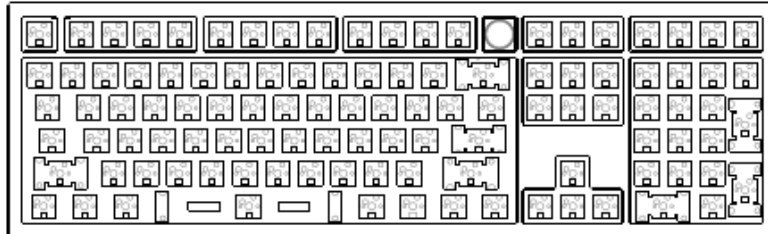


Quick Start Guide

If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find and replace the following keycaps.

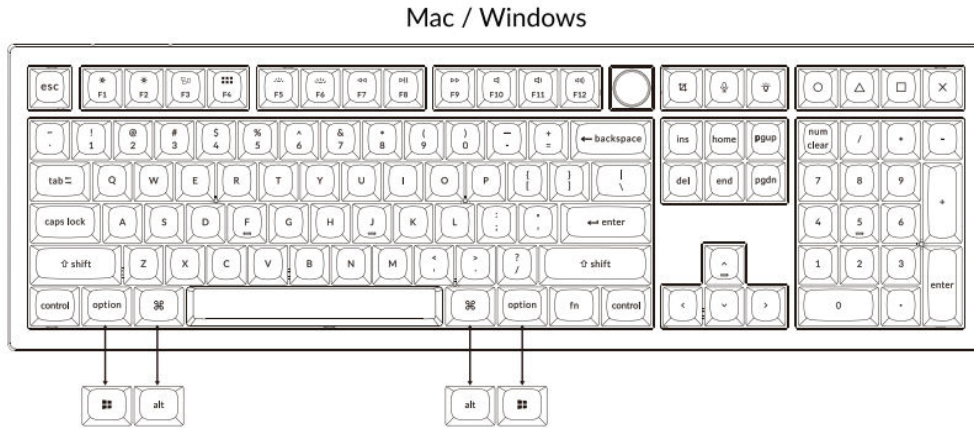

Switch to the Right System

Please make sure the system toggle on the top left corner has been switched to the same system as your computer's operating system.

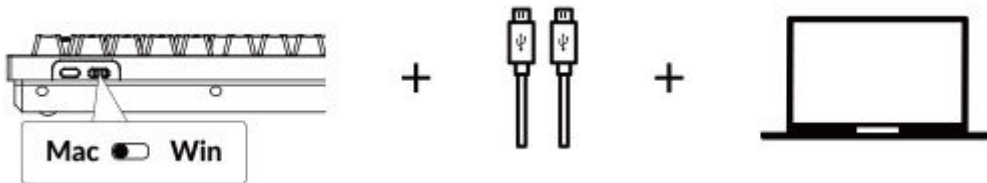


The VIA Key Remapping Software

Please visit caniusevia.com to download the latest VIA software to remap the keys. If the VIA software cannot recognize your keyboard, please reach out to our support to get the instruction.




The Layers

There are four layers of key settings on the keyboard. The layer 0 and layer 1 are for the Mac system. The layer 2 and layer 3 are for the Windows system.

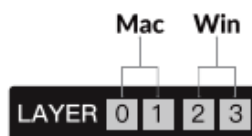

If your system toggle is switched to Mac, then the layer 0 will be activated.

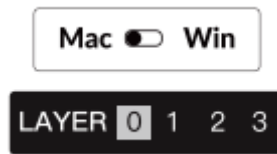


If your system toggle is switched to Windows, then the layer 2 will be activated. Remember that if you are using it in Windows mode, please make changes to the layer 2 instead of the top layer (the layer 0). This is a common mistake people are making.




The Backlight

Press fn + Q to change the lighting effect.

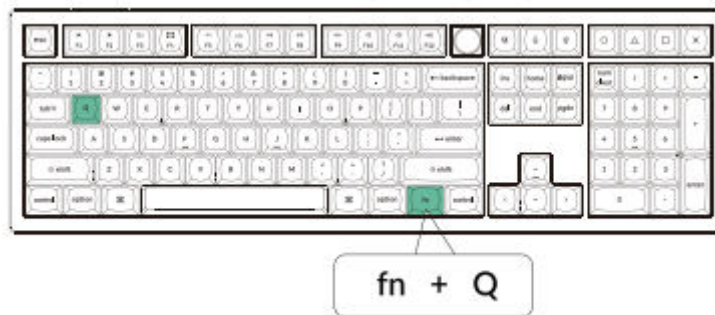


Press fn + tab to turn the backlight on/off.

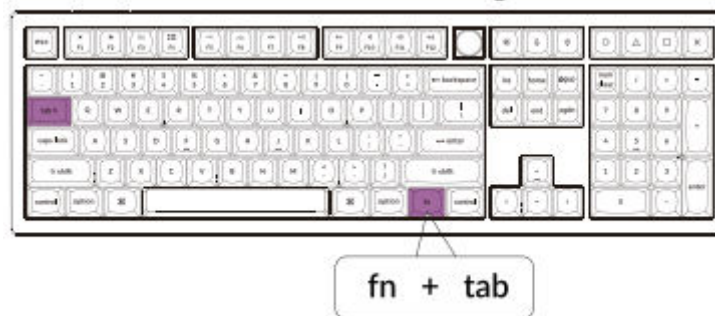


Adjust the Backlight Brightness

Fn + W to increase the backlight brightness.

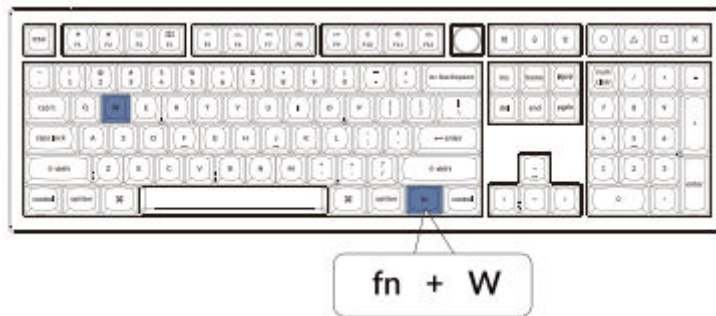

Fn + S to decrease the backlight brightness.

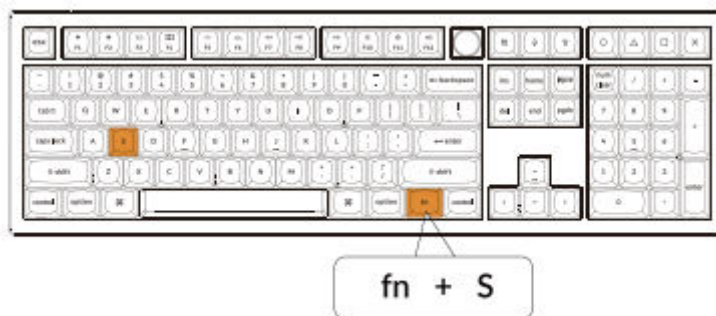

Watch the Building Tutorial On Our Website

If you are building the keyboard for the first time, we highly recommend you watch the building tutorial video on our website first, then start building the keyboard yourself.



Factory Reset



Troubleshooting? Don't know what's going on with the keyboard?

1. Plug the power cable and factory reset the keyboard by pressing fn + J + Z (for 4 seconds)
2. Download the right firmware and QMK Toolbox from our website.
3. Unplug the power cable and remove the space bar keycap to find the reset button on the PCB.
4. Hold the reset key first, then plug in the power cable. Release the reset key, and the keyboard will now enter DFU mode.
5. Flash the firmware with the QMK Toolbox.
6. Factory reset the keyboard again by pressing fn + J + Z (for 4 seconds)

Step by step guide can be found on our website.

V6 Customizable Keyboard Specifications


Layout	Full Size
Switch type	Mechanical
Width	140.55 mm
Length	447.85 mm
Front height	19.44 mm (without keycaps) 28.55 mm (with keycaps installed)
Back height	26.83 mm (without keycaps) 37 mm (with keycaps installed)
Keyboard feet height	2 mm
Angle	3.5 / 7.05 / 9.52 degree

V6 Mechanical Keyboard Overview

Mac



Windows

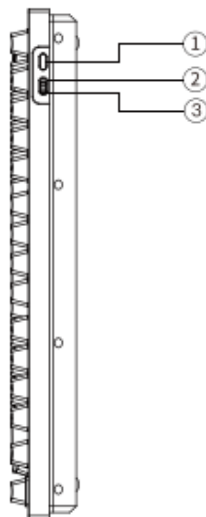


1. Type-C Port
2. Mac Layout
3. Windows Layout

LAYER 2: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Windows.



Lwin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RCtrl = Right Ctrl

LAYER 3: This layer will be activated when your keyboard's system toggle is switched to Windows and press the fn/MO(3) key.

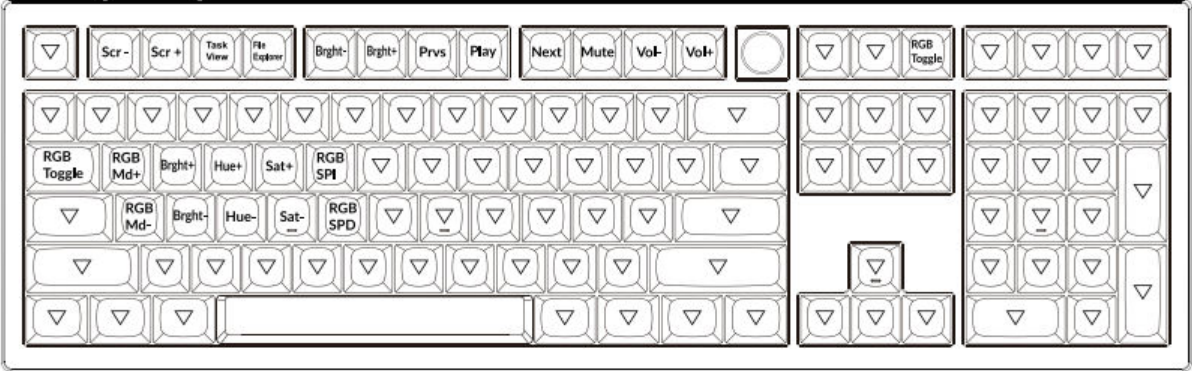

Key Description

Scr-	Screen Brightness Decrease
Scr+	Screen Brightness Increase
Bright-	Backlight Decrease
Bright+	Backlight Increase
Prvs	Previous
Play	Play/Pause
Next	Next
Mute	Mute
Vol-	Volume Decrease
Vol+	Volume Increase
RGB Toggle	Turb Backlight on/off
RGBMd+	RGB Mode Next
RGBMd-	RGB Mode Previous
Hue+	Hue Increase
Hue-	Hue Decrease
RGB SPI	RGB Speed Increase
RGB SPD	RGB Speed Decrease
MO(1)	Layer 1 will be activated when holding this key
MO(2)	Layer 2 will be activated when holding this key
MO(3)	Layer 3 will be activated when holding this key
MO(4)	Layer 4 will be activated when holding this key


Third party input tools are not compatible with the keyboard

Due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/mac OS, functionalities of third-Party input tools may be affected while using the keyboard. Please make sure your operating system and drivers are up to date.

Certain multimedia keys or function keys do not work

Functions of certain multimedia keys may be disabled due to compability, versions, brands, and drivers of device.

Multimedia keys:



Functions keys:



Safety Precaution

Keep the product, accessories and packaging parts out of reach of children to prevent any accidents and choking hazards.

Always keep the product dry to avoid corrosion.

Do not expose the product to extreme temperatures below -10°C (5°F) or above 50°C (131°F) to preserve the lifespan of the keyboard.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Plně sestavená verze

Klávesnice

- 1x kompletně sestavená klávesnice

Včetně


- 1x pouzdro
- 1x deska plošných spojů
- 1x ocelová deska
- 1x pěna pohlcující zvuk
- 1x silikonová spodní podložka
- 8x stabilizátory
- 1x sada krytky na klávesy
- 1x sada přepínače

Kabel

- 1x kabel Type-C na Type-C
- 1x adaptér Type-A na Type-C

Nástroje

- 1x stahovák spínače
- 1x stahovák na víčka klíčů
- 1x šroubovák
- 1x šestihranný klíč

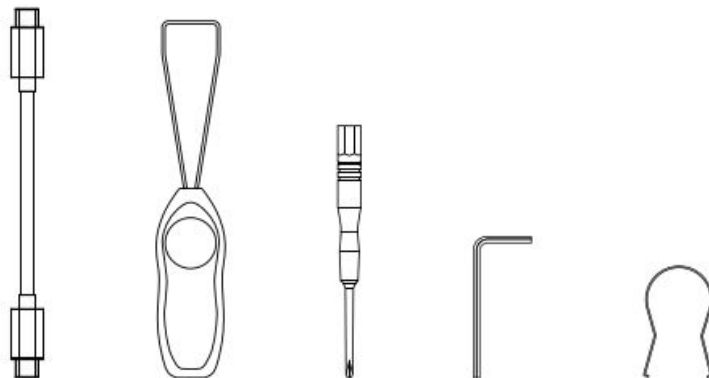

Verze Barebone

Sada klávesnice

- 1x sada klávesnice (bez kláves a spínačů)

Včetně



- 1x pouzdro
- 1x deska plošných spojů
- 1x ocelová deska
- 1x pěna pohlcující zvuk
- 1x silikonová spodní podložka
- 8x stabilizátory

Kabel

- 1x kabel Type-C na Type-C
- 1x adaptér Type-A na Type-C


Nástroje

- 1x stahovák spínače
- 1x stahovák na víčka klíčů
- 1x šroubovák
- 1x šestihranný klíč

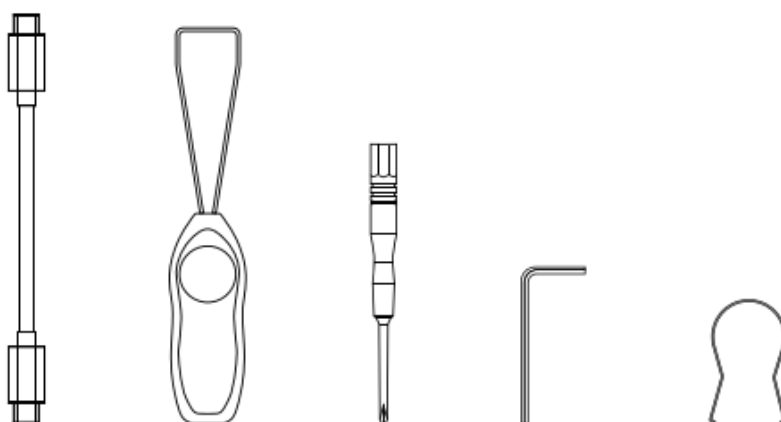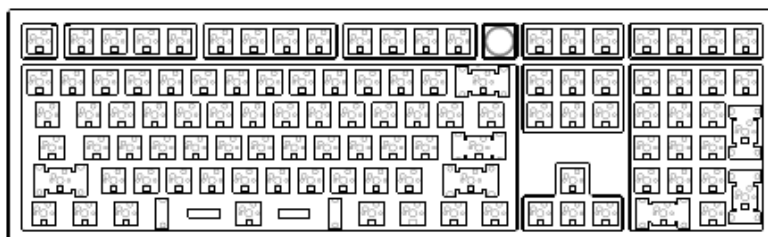


Stručný návod k použití

Pokud jste uživatelem systému Windows, najděte v krabici příslušné krytky kláves a podle níže uvedených pokynů vyhledejte a vyměňte následující krytky kláves.

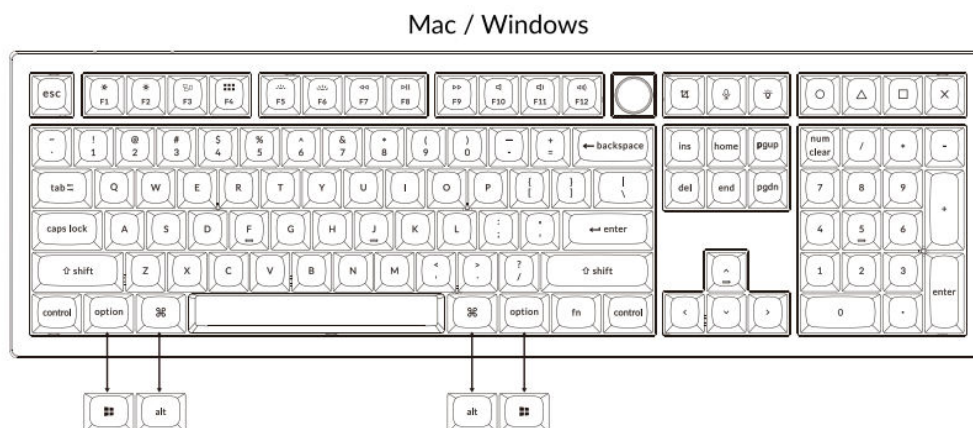

Přechod na správný systém

Ujistěte se, že přepínač systému v levém horním rohu je přepnut na stejný systém, jako je operační systém vašeho počítače.

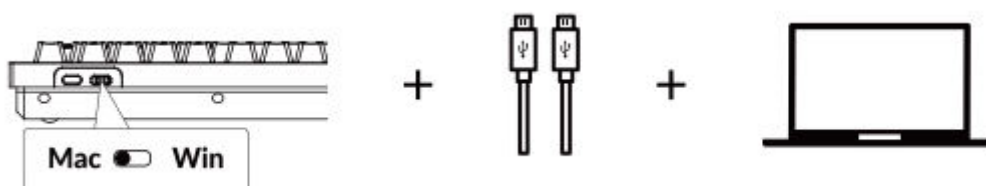


Software pro přemapování kláves VIA

Navštivte caniusevia.com a stáhněte si nejnovější software VIA pro přemapování kláves. Pokud software VIA vaši klávesnici nerozpozná, obraťte se na naši podporu a získejte pokyny.




Vrstvy


Na klávesnici jsou čtyři vrstvy nastavení kláves. Vrstva 0 a vrstva 1 jsou určeny pro systém Mac. Vrstva 2 a vrstva 3 jsou určeny pro systém Windows.

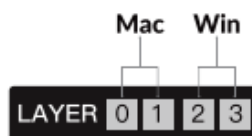

Pokud je přepínač systému přepnutý na Mac, aktivuje se vrstva 0.

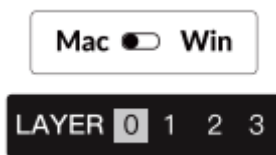


Pokud je přepínač systému přepnutý na Windows, aktivuje se vrstva 2. Nezapomeňte, že pokud jej používáte v režimu Windows, provádějte změny ve vrstvě 2 místo v horní vrstvě (vrstva 0). To je častá chyba, kterou lidé dělají.

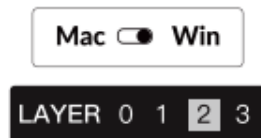


Podsvícení

Stisknutím kláves fn + Q změníte světelný efekt.

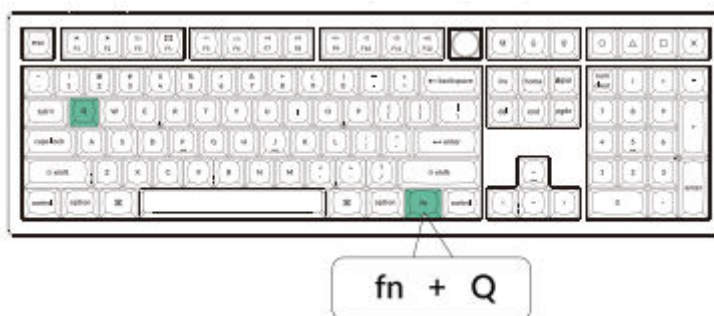


Stisknutím kláves fn + karta zapnete/vypnete podsvícení.

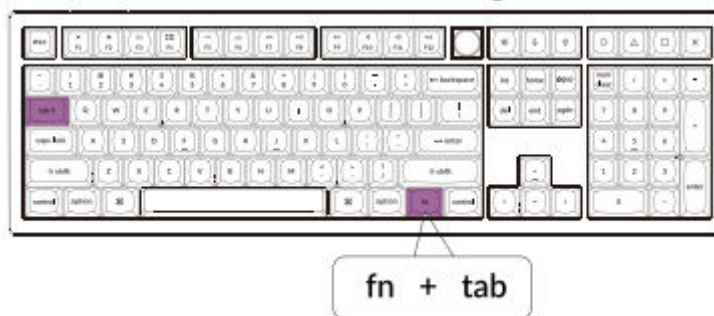


Nastavení jasu podsvícení

Fn + W pro zvýšení jasu podsvícení.

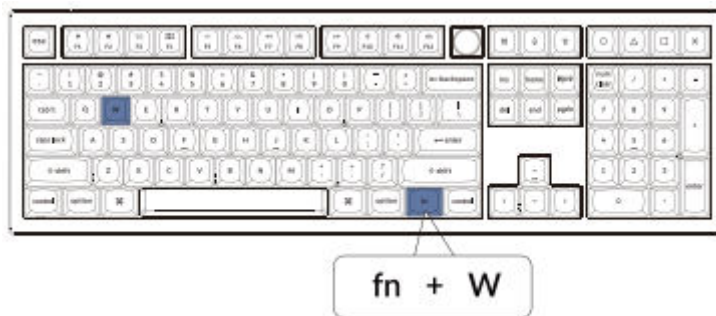

Fn + S pro snížení jasu podsvícení.

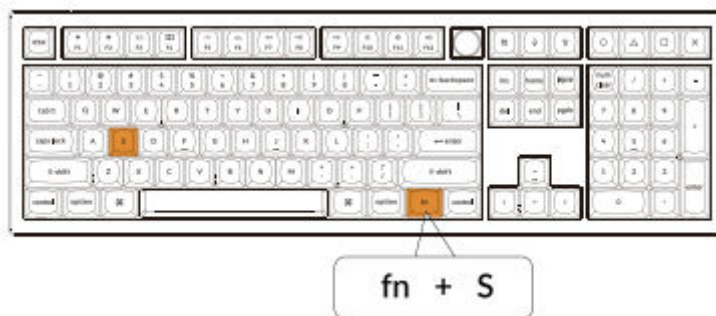

Podívejte se na výukový program pro stavbu na našich webových stránkách

Pokud klávesnici stavíte poprvé, doporučujeme vám nejprve shlédnout výukové video o stavbě na našich webových stránkách a poté se do stavby klávesnice pustit sami.



Obnovení továrního nastavení



Řešení problémů? Nevíte, co se děje s klávesnicí?

1. Zapojte napájecí kabel a obnovte tovární nastavení klávesnice stisknutím kláves fn + J + Z (po dobu 4 sekund).
2. Stáhněte si správný firmware a QMK Toolbox z našich webových stránek.
3. Odpojte napájecí kabel a sejměte kryt klávesy mezerníku, abyste na desce plošných spojů našli tlačítko reset.
4. Nejprve podržte tlačítko resetování a poté připojte napájecí kabel. Uvolněte klávesu reset a klávesnice nyní přejde do režimu DFU.
5. Pomocí QMK Toolboxu proveďte flash firmwaru.
6. Znovu obnovte tovární nastavení klávesnice stisknutím kláves fn + J + Z (po dobu 4 sekund).

Průvodce krok za krokem najdete na našich webových stránkách.

Specifikace přizpůsobitelné klávesnice V6


Rozložení	Plná velikost
Typ spínače	Mechanické
Šířka	140,55 mm
Délka	447,85 mm
Výška přední části	19,44 mm (bez krytů kláves) 28,55 mm (s nainstalovanými kryty kláves)
Výška zad	26,83 mm (bez krytů kláves) 37 mm (s nainstalovanými kryty kláves)
Výška klávesnice	2 mm
Úhel	3,5 / 7,05 / 9,52 stupně

Přehled mechanické klávesnice V6

Mac




Windows

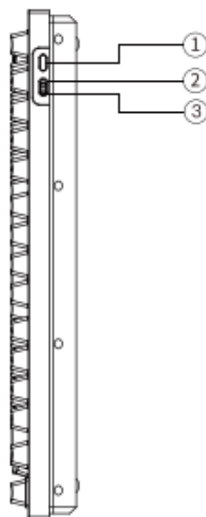


1. Port typu C
2. Rozložení Macu
3. Rozložení systému Windows

Výchozí rozložení kláves:


LAYER0: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnutý na Mac.

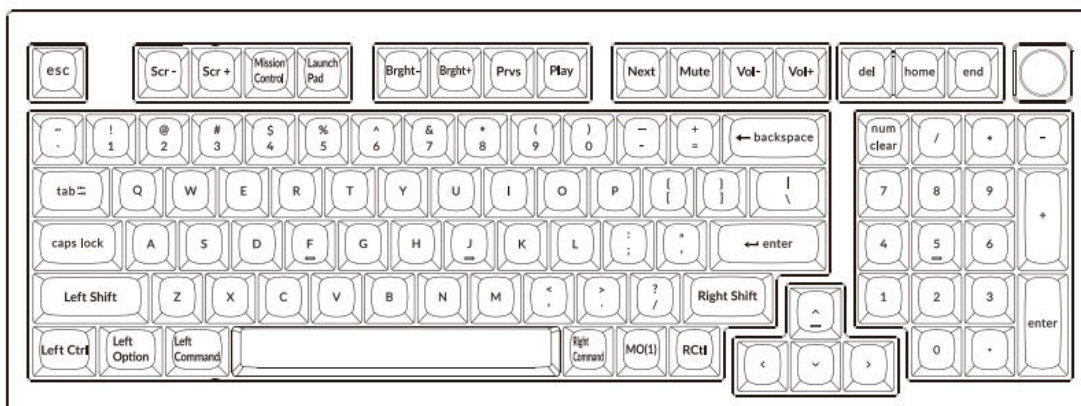

VRSTVA 1: Tato vrstva se aktivuje po přepnutí systémového přepínače klávesnice na Mac a stisknutí klávesy fn/MO(1).

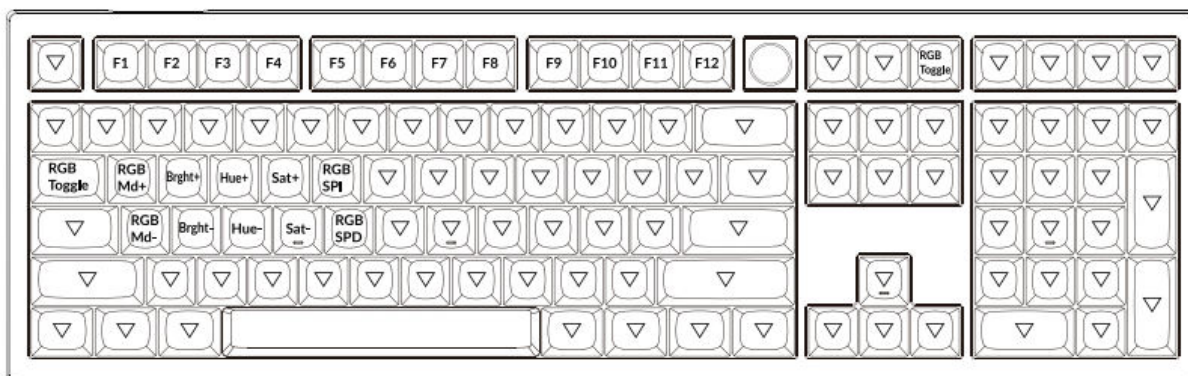


VRSTVA 2: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnut na Windows.

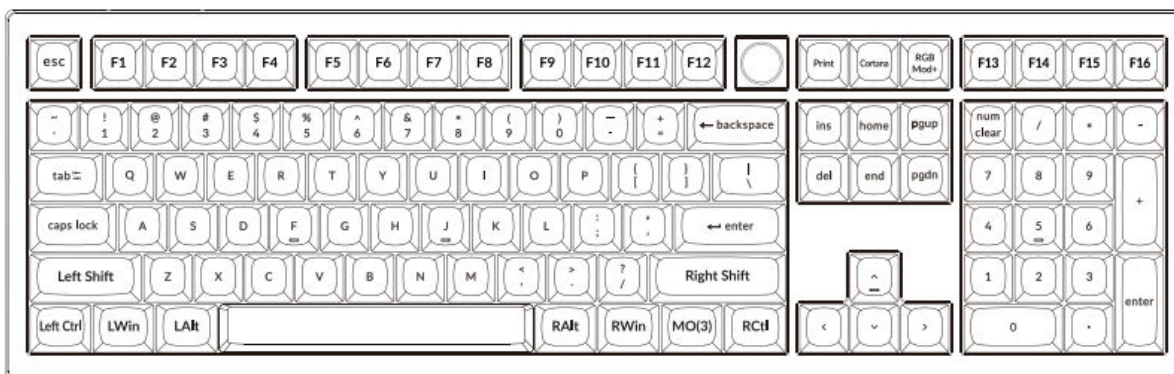

Lwin = levý Windows, LAlt = levý Alt, RAlt = pravý Alt, RCtrl = pravý Ctrl

VRSTVA 3: Tato vrstva se aktivuje, když je systémový přepínač klávesnice přepnutý na Windows a stisknete klávesu fn/MO(3).

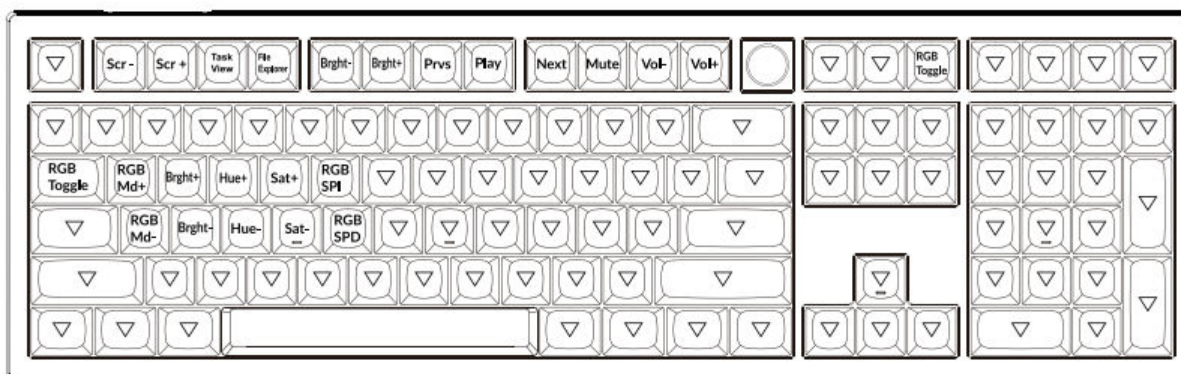

Popis klíče

Scr-	Snížení jasu obrazovky
Scr+	Zvýšení jasu obrazovky
Bright-	Snížení podsvícení
Bright+	Zvýšení podsvícení
Prvs	Předchozí
Play	Přehrát/pozastavit
Next	Další
Mute	Ztlumit
Vol-	Snížení hlasitosti
Vol+	Zvýšení hlasitost
Přepínač RGB	Zapnutí/vypnutí podsvícení Turb
RGBMd+	Režim RGB Další
RGBMd-	Režim RGB Předchozí
Hue+	Zvýšení odstínu
Hue-	Snížení odstínu
RGB SPI	Zvýšení rychlosti RGB
RGB SPD	Snížení rychlosti RGB
MO(1)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 1.
MO(2)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 2.
MO(3)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 3.
MO(4)	Při podržení této klávesy se aktivuje vrstva 4.


Vstupní nástroje třetích stran nejsou s klávesnicí kompatibilní.

Vzhledem ke kompatibilitě, verzím, značkám a ovladačům operačního systému Windows/mac mohou být při používání klávesnice ovlivněny funkce vstupních nástrojů třetích stran. Ujistěte se, že váš operační systém a ovladače jsou aktuální.

Nefungují některé multimediální klávesy nebo funkční klávesy.

Funkce některých multimediálních kláves mohou být zakázány z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů zařízení.

Multimediální klávesy:



Funkční tlačítka:



Bezpečnostní opatření

Výrobek, příslušenství a části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili nehodám a nebezpečí udušení.

Výrobek udržujte vždy v suchu, aby nedošlo ke korozi.

Nevystavujte výrobek extrémním teplotám pod -10 °C nebo nad 50 °C, abyste zachovali životnost klávesnice.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Plne zostavená verzia

Klávesnica

- 1x kompletne zmontovaná klávesnica

Vrátane


- 1x puzdro
- 1x PCB doska
- 1x oceľová doska
- 1x zvuk pohlcujúca pena
- 1x silikónová spodná podložka
- 8 sád x stabilizátory
- 1 sada x krytky na kľúče
- 1 sada x prepínače

Kábel

- 1 x kábel typu C na typ C
- 1 x adaptér typu A na typ C

Nástroje

- 1x sťahovák na spínače
- 1x sťahovák na uzávery kľúčov
- 1x skrutkovač
- 1x šesťhranný kľúč

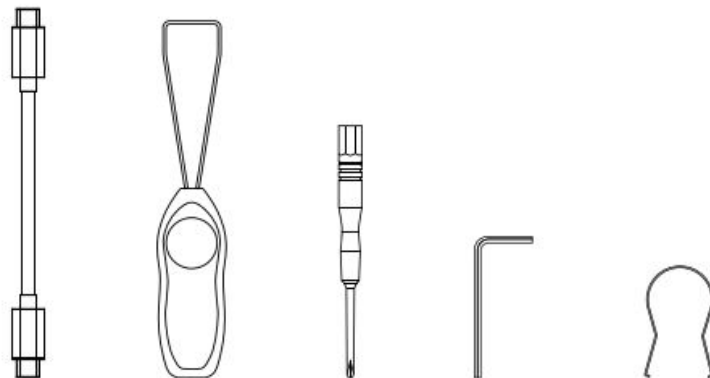

Verzia Barebone

Súprava klávesnice

- 1x sada klávesnice (bez klávesov a spínačov)

Vrátane



- 1x puzdro
- 1x PCB doska
- 1x oceľová doska
- 1x zvuk pohlcujúca pena
- 1x silikónová spodná podložka
- 8 sád x stabilizátorov

Kábel

- 1x kábel typu C na typ C
- 1x adaptér typu A na typ C


Nástroje

- 1x sťahovák na spínače
- 1x sťahovák na uzávery kľúčov
- 1x skrutkovač
- 1x šesťhranný kľúč

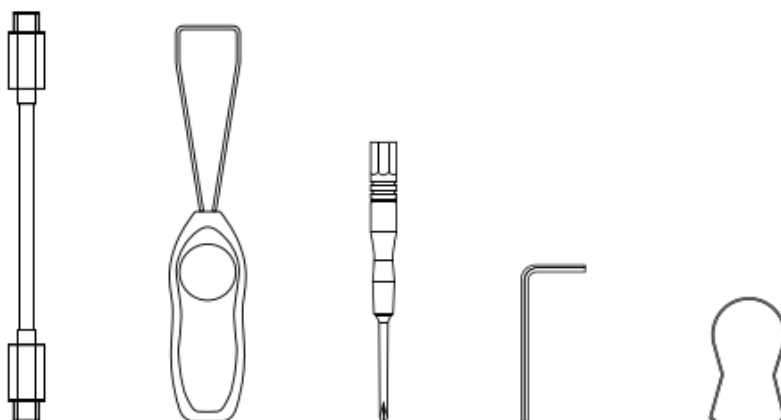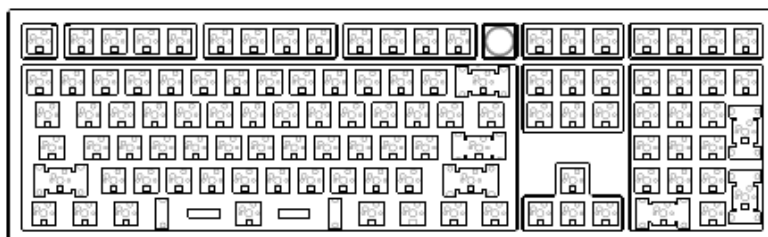


Stručná príručka

Ak ste používateľom systému Windows, nájdite v škatuli príslušné klávesy a potom podľa nižšie uvedených pokynov nájdite a vymeňte tieto klávesy.

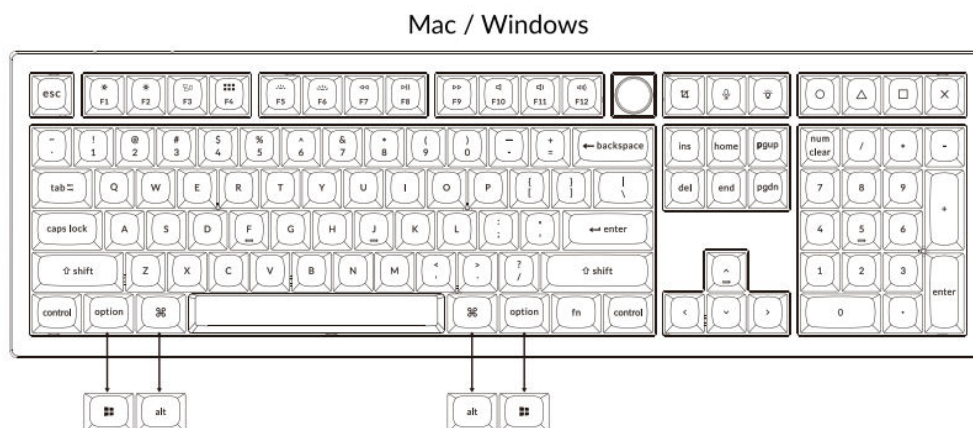

Prechod na správny systém

Uistite sa, že prepínač systému v ľavom hornom rohu je prepnutý na rovnaký systém ako operačný systém vášho počítača.

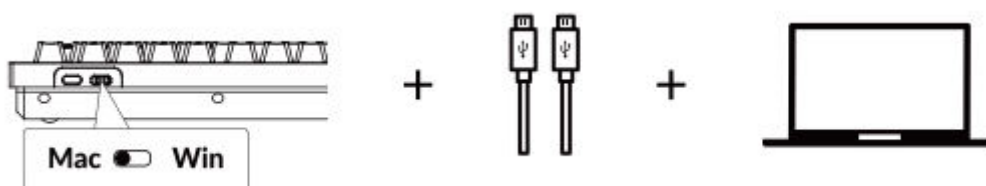


Softvér na premapovanie kláves VIA

Navštívte stránku caniusevia.com a stiahnite si najnovší softvér VIA na premapovanie klávesov. Ak softvér VIA nedokáže rozpoznať vašu klávesnicu, obráťte sa na našu podporu a získajte pokyny.



Vrstvy

Na klávesnici sú štyri vrstvy nastavení klávesov. Vrstva 0 a vrstva 1 sú určené pre systém Mac. Vrstva 2 a vrstva 3 sú určené pre systém Windows.

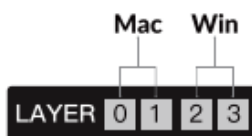

Ak je systémový prepínač prepnutý na Mac, aktivuje sa vrstva 0.




Ak je systémový prepínač prepnutý na Windows, aktivuje sa vrstva 2. Nezabudnite, že ak ho používate v režime Windows, vykonajte zmeny vo vrstve 2 namiesto hornej vrstvy (vrstva 0). Ide o častú chybu, ktorú ľudia robia.




Podsvietenie

Stlačením klávesov fn + Q zmeníte efekt osvetlenia.

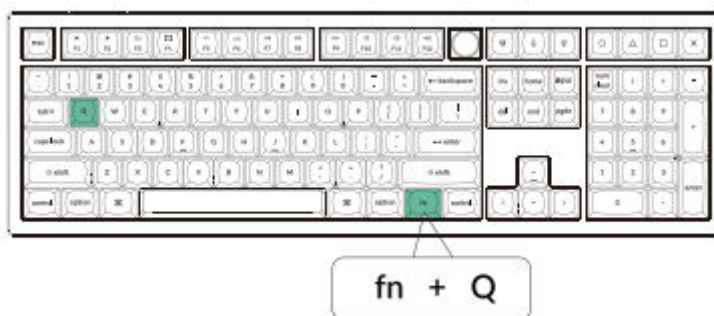


Stlačením klávesov fn + karta zapnete/vypnete podsvietenie.

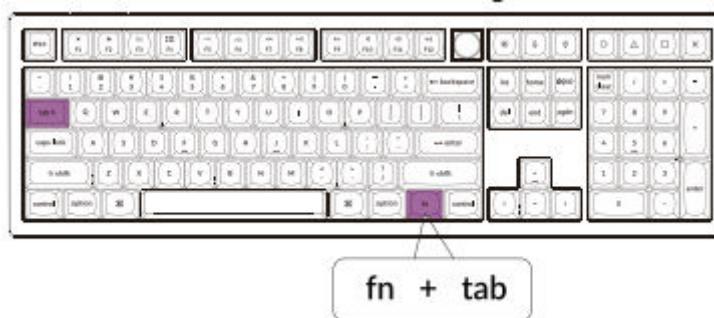


Nastavenie jasu podsvietenia

Fn + W na zvýšenie jasu podsvietenia.

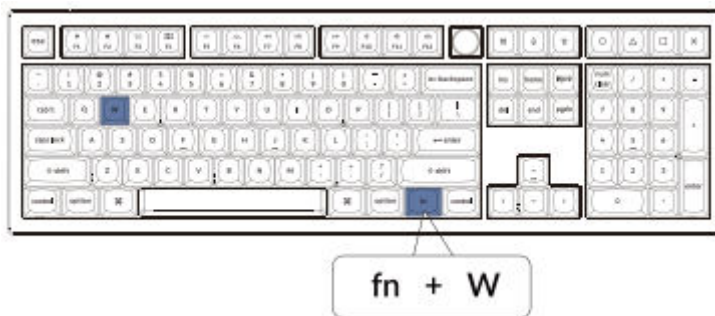

Fn + S na zníženie jasu podsvietenia.

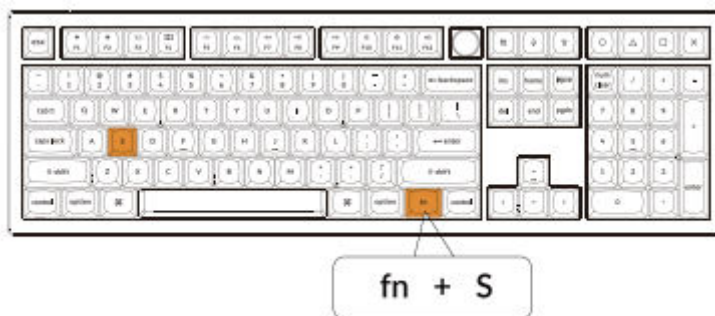

Pozrite si návod na stavbu na našej webovej stránke

Ak klávesnicu staviate prvýkrát, odporúčame vám, aby ste si najprv pozreli inštruktážne video o stavbe na našej webovej lokalite a potom sa do stavby klávesnice pustili sami.



Obnovenie továrenského nastavenia



Riešenie problémov? Neviete, čo sa deje s klávesnicou?

1. Zapojte napájací kábel a obnovte továrenské nastavenia klávesnice stlačením klávesov fn + J + Z (na 4 sekundy).
2. Stiahnite si správny firmvér a QMK Toolbox z našej webovej stránky.
3. Odpojte napájací kábel a odstráňte kryt klávesu medzerníka, aby ste na doske plošných spojov našli tlačidlo resetovania.
4. Najprv podržte tlačidlo resetovania a potom pripojte napájací kábel. Uvoľnite tlačidlo reset a klávesnica prejde do režimu DFU.
5. Flashujte firmvér pomocou QMK Toolbox.
6. Opätovné obnovenie továrenského nastavenia klávesnice stlačením klávesov fn + J + Z (na 4 sekundy)

Sprievodcu krok za krokom nájdete na našej webovej stránke.

Špecifikácia prispôsobiteľnej klávesnice V6


Rozloženie	Plná veľkosť
Typ spínača	Mechanické
Šírka	140,55 mm
Dĺžka	447,85 mm
Výška prednej časti	19,44 mm (bez krytov klávesov) 28,55 mm (s nainštalovanými krytmi klávesov)
Výška chrbta	26,83 mm (bez krytov klávesov) 37 mm (s nainštalovanými krytmi klávesov)
Výška klávesnice	2 mm
Uhol	3,5/7,05/9,52 stupňa

Prehľad mechanickej klávesnice V6

Mac




Windows

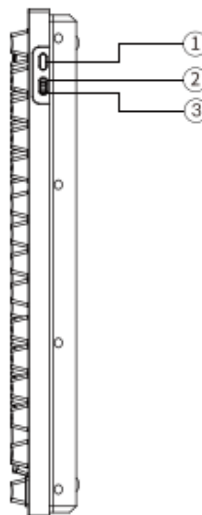


1. Port typu C
2. Rozloženie počítača Mac
3. Rozloženie systému Windows

Predvolené rozloženie klávesov:


LAYER0: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Mac.

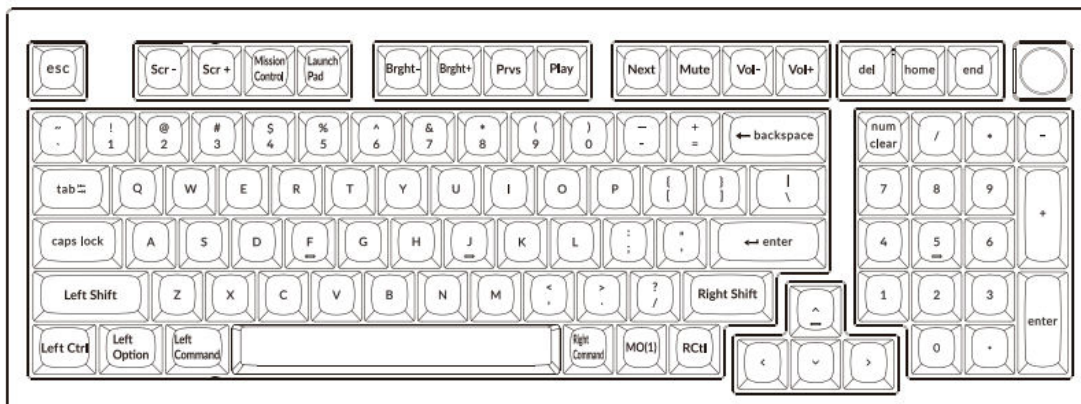

VRSTVA 1: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Mac a stlačíte tlačidlo fn/MO(1).

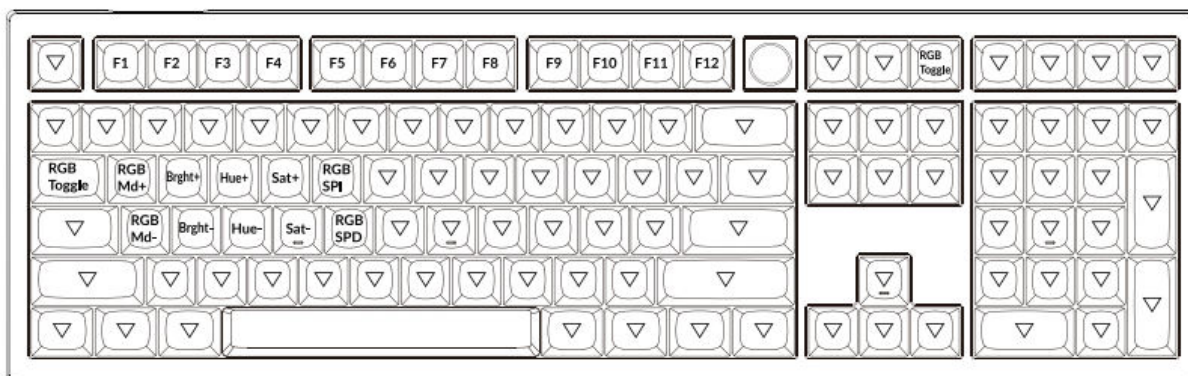


VRSTVA 2: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Windows.

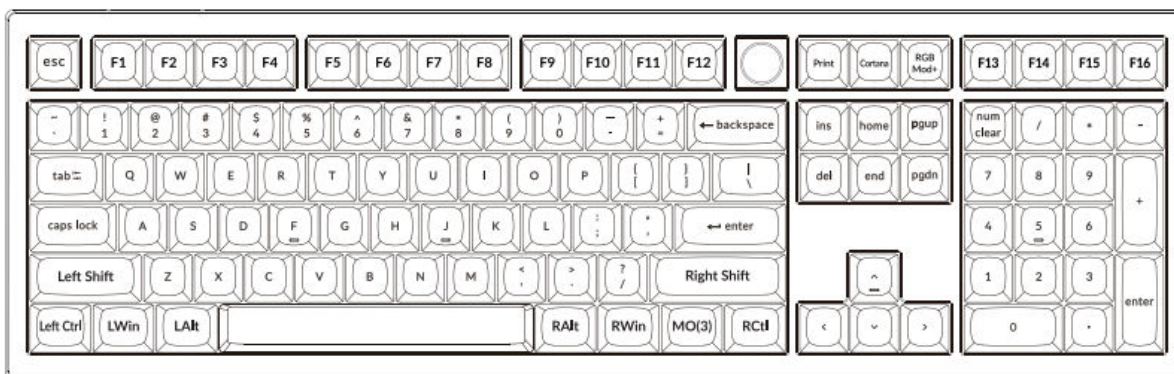

Lwin = ľavé okno LAlt = ľavý Alt RAlt = pravý Alt RCtrl = pravý Ctrl

VRSTVA 3: Táto vrstva sa aktivuje, keď je systémový prepínač klávesnice prepnutý na Windows a stlačíte kláves fn/MO(3).

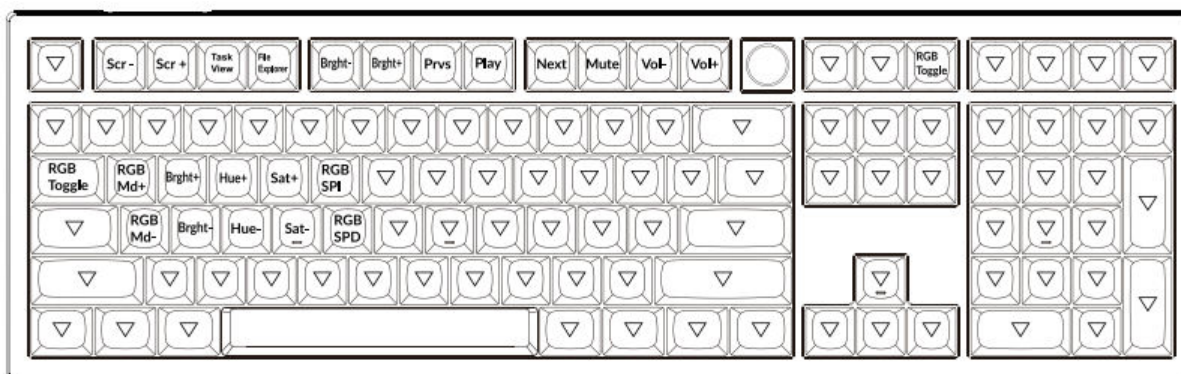

Popis klávesnice

Scr-	Zníženie jasú obrazovky
Scr+	Zvýšenie jasú obrazovky
Bright-	Zníženie podsvietenia
Bright+	Zvýšenie podsvietenia
Prvs	Predchádzajúci
Prehrať	Prehrávanie/pauza
Ďalšie	Ďalšie
Stlmiť	Vypnutie zvuku
Vol-	Zníženie hlasitosti
Vol+	Zvýšenie hlasitosti
Prepínač RGB	Zapnutie/vypnutie podsvietenia
RGBMd+	Režim RGB Ďalšie
RGBMd-	Režim RGB Predchádzajúci
Hue+	Zvýšenie odtieňa
Hue-	Zníženie odtieňa
RGB SPI	Zvýšenie rýchlosti RGB
RGB SPD	Zníženie rýchlosti RGB
MO(1)	Vrstva 1 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla
MO(2)	Vrstva 2 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla
MO(3)	Vrstva 3 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla
MO(4)	Vrstva 4 sa aktivuje pri podržaní tohto tlačidla


Vstupné nástroje tretích strán nie sú kompatibilné s klávesnicou

Z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačného systému Windows/mac môžu byť pri používaní klávesnice ovplyvnené funkcie vstupných nástrojov tretích strán. Uistite sa, že váš operačný systém a ovládače sú aktuálne.


Niektoré multimediálne klávesy alebo funkčné klávesy nefungujú

Funkcie niektorých multimediálnych tlačidiel môžu byť deaktivované z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov zariadenia.

Multimediálne tlačidlá:



Funkčné tlačidlá:



Bezpečnostné opatrenia

Výrobok, príslušenstvo a časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili akýmkoľvek nehodám a nebezpečenstvu zadusenía.

Výrobok udržiavajte vždy v suchu, aby ste zabránili korózii.

Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám pod -10

°C alebo nad 50 °C, aby ste zachovali životnosť klávesnice.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Teljesen összeszerelt változat

Billentyűzet

- 1x teljesen összeszerelt billentyűzet

Beleértve


- 1x tok
- 1x PCB
- 1x acéllemez
- 1x Hangelnyelő hab
- 1x szilikon alsó párna
- 8 készlet x stabilizátorok
- 1 készlet x billentyűzárok
- 1 készlet x kapcsolók

Kábel

- 1 x C-típusú C-típusú kábel
- 1 x A-típusú C-típusú adapter

Eszközök

- 1x kapcsolóhúzó
- 1x billentyűkapocs kihúzó
- 1x csavarhúzó
- 1x hatlapos kulcs

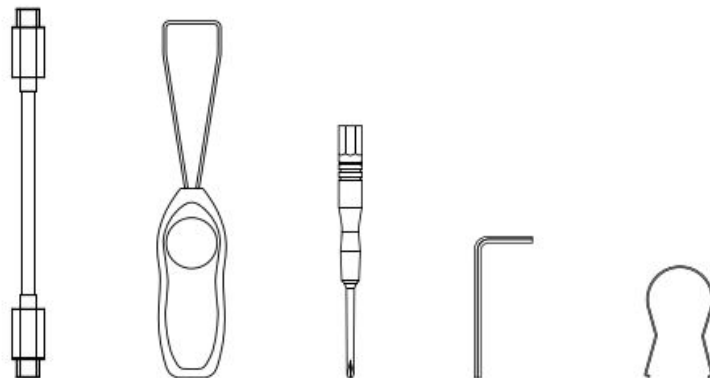

Barebone verzió

Billentyűzet készlet

- 1x billentyűzet készlet (billentyűzet sapkák és kapcsolók nélkül)

Beleértve



- 1x tok
- 1x PCB
- 1x acéllemez
- 1x Hangelnyelő hab
- 1x szilikon alsó párna
- 8 készlet x stabilizátorok

Kábel

- 1x C-típusú C-típusú kábel
- 1x A-típusú C-típusú adapter


Eszközök

- 1x kapcsolóhúzó
- 1x billentyűkapocs kihúzó
- 1x csavarhúzó
- 1x hatlapos kulcs

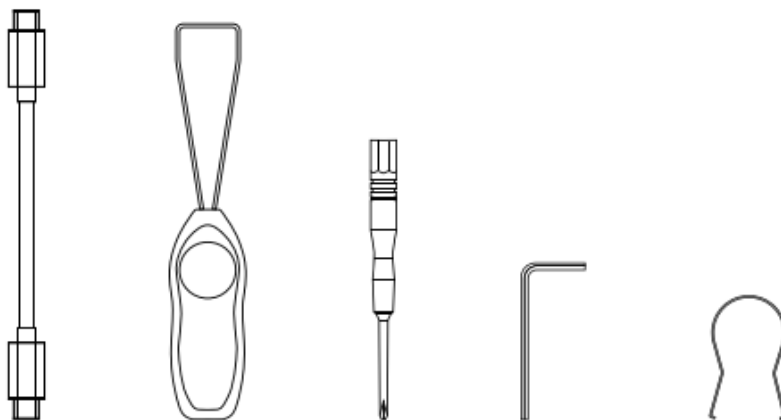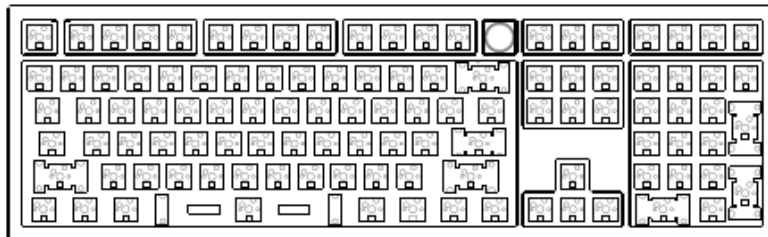


Gyorsindítási útmutató

Ha Ön Windows-felhasználó, kérjük, keresse meg a megfelelő billentyűket a dobozban, majd kövesse az alábbi utasításokat a következő billentyűket megtalálni és kicserélni.

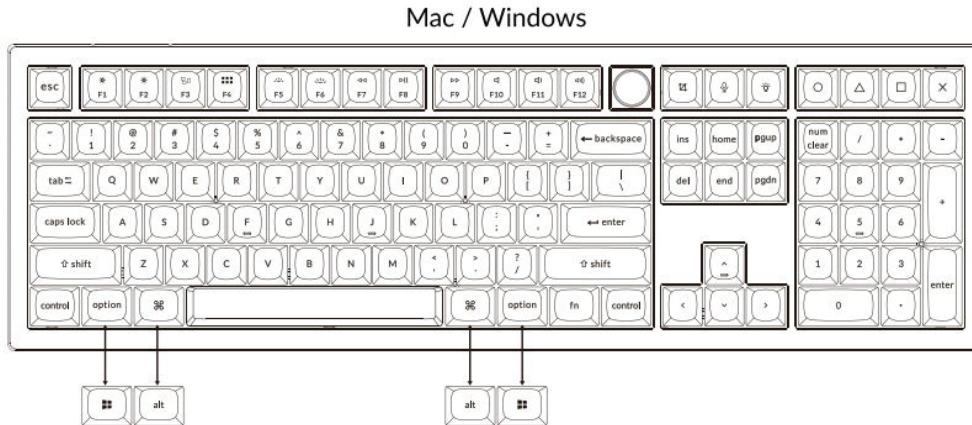

Váltson a megfelelő rendszerre

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a bal felső sarokban lévő rendszer kapcsoló a számítógép operációs rendszerével megegyező rendszerre van állítva.

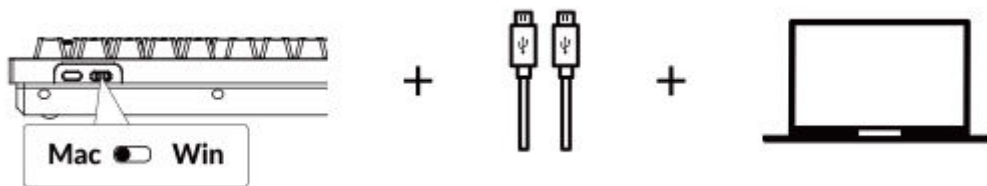


A VIA Key Remapping szoftver

Kérjük, látogasson el a caniusevia.com weboldalra a legújabb VIA szoftver letöltéséhez a billentyűk újratérképezéséhez. Ha a VIA szoftver nem ismeri fel a billentyűzetét, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az utasításokért.




A rétegek

A billentyűzeten négy rétegű billentyűzetbeállítások vannak. A 0. és az 1. réteg a Mac rendszerre vonatkozik. A 2. és a 3. réteg a Windows rendszerhez tartozik.

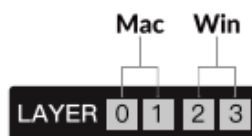

Ha a rendszer kapcsolója Mac-re van állítva, akkor a 0. réteg lesz aktiválva.

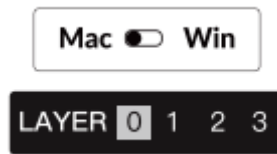


Ha a rendszer kapcsolója Windowsra van állítva, akkor a 2. réteg lesz aktiválva. Ne feledje, hogy ha Windows üzemmódban használja, akkor a legfelső réteg (a 0. réteg) helyett a 2. rétegen végezzen módosításokat. Ez egy gyakori hiba, amit az emberek elkövetnek.




A háttérvilágítás

Nyomja meg az fn + Q billentyűkombinációt a fényhatás megváltoztatásához.

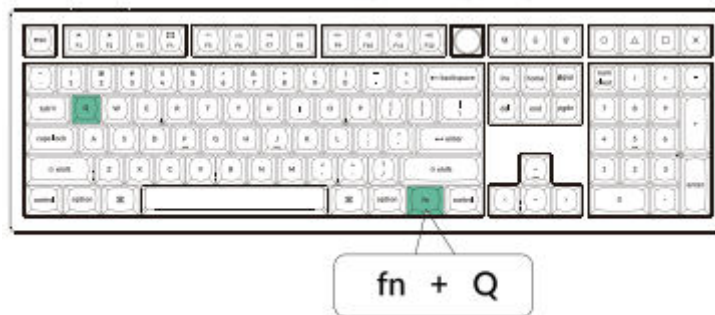


Nyomja meg az fn + tab billentyűt a háttérvilágítás be/ki kapcsolásához.

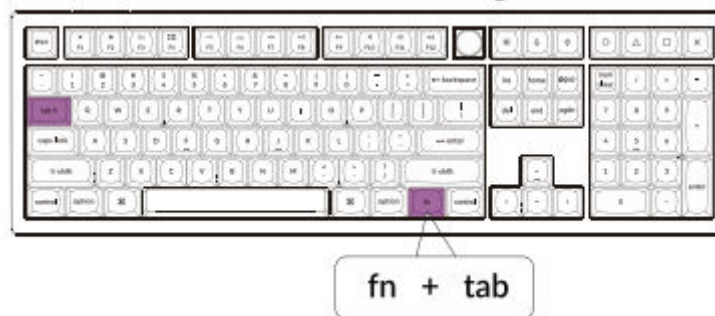


A háttérvilágítás fényerejének beállítása

Fn + W a háttérvilágítás fényerejének növeléséhez.

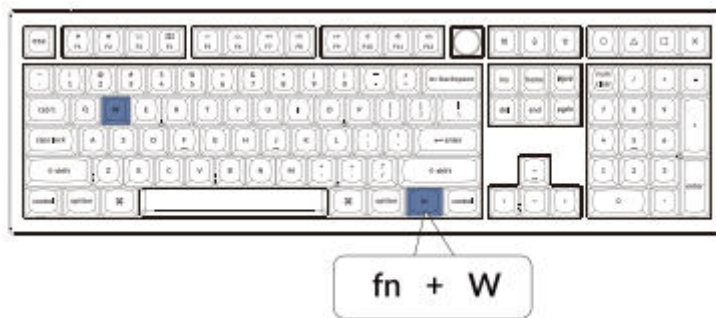

Fn + S a háttérvilágítás fényerejének csökkentéséhez.

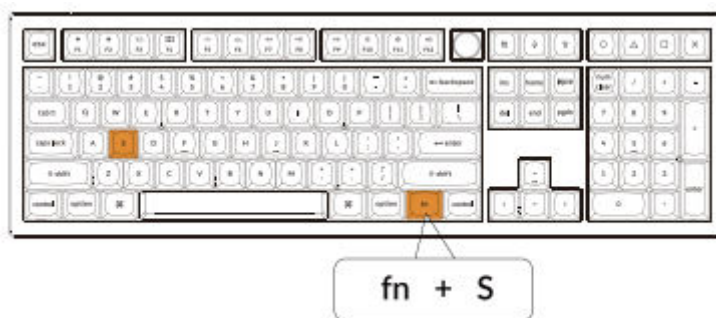

Nézze meg az építési bemutatót a weboldalunkon

Ha először építi a billentyűzetet, javasoljuk, hogy először nézze meg a honlapunkon található építési oktatóvideót, majd kezdje el maga építeni a billentyűzetet.



Gyári visszaállítás



Hibaelhárítás? Nem tudja, mi történik a billentyűzettel?

1. Csatlakoztassa a tápkábelt, és állítsa vissza a billentyűzetet a gyári alaphelyzetbe az fn + J + Z billentyűkombináció megnyomásával (4 másodpercig).
2. Töltse le a megfelelő firmware-t és a QMK Toolboxot a weboldalunkról.
3. Húzza ki a tápkábelt, és távolítsa el a szőköz billentyűzet sapkáját, hogy megtalálja a reset gombot a NYÁK-on.
4. Először tartsa lenyomva a reset gombot, majd csatlakoztassa a tápkábelt. Engedje el a reset gombot, és a billentyűzet most DFU üzemmódba lép.
5. Flashelje a firmware-t a QMK Toolbox segítségével.
6. Állítsa vissza újra a billentyűzetet a fn + J + Z billentyűkombinációval (4 másodpercig).

Lépésről lépésre útmutatót talál weboldalunkon.

V6 testreszabható billentyűzet specifikációk


Elrendezés	Teljes méret
Kapcsoló típusa	Mechanikus
Szélesség	140,55 mm
Hosszúság	447,85 mm
Első magasság	19,44 mm (billentyűzetfedelek nélkül) 28,55 mm (beépített billentyűzetfedéllel)
Hát magassága	26,83 mm (billentyűzetfedelek nélkül) 37 mm (beépített billentyűzetfedelek esetén)
Billentyűzet láb magassága	2 mm
Szög	3.5 / 7.05 / 9.52 fokos

V6 mechanikus billentyűzet áttekintés

Mac




Windows

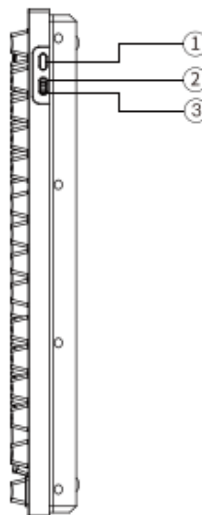


1. C típusú port
2. Mac elrendezés
3. Windows elrendezés

2. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, amikor a billentyűzet rendszer kapcsolója Windowsra vált.

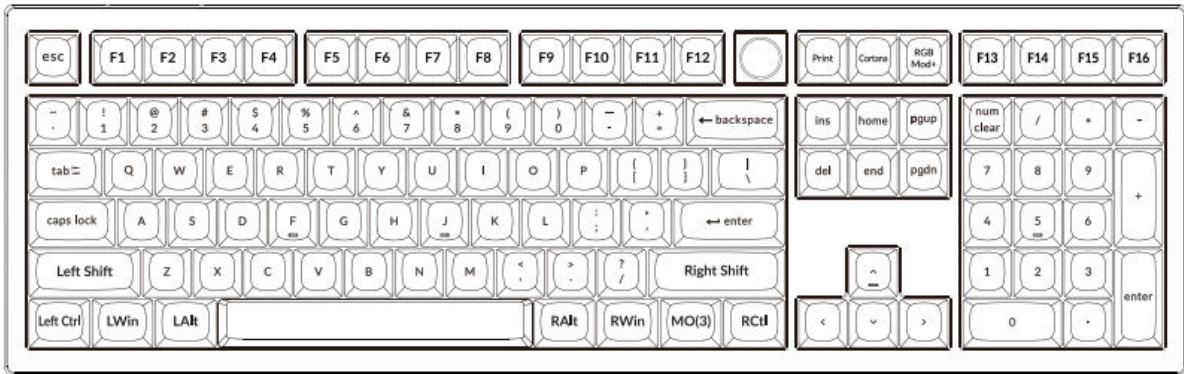

Lwin = bal oldali Windows LAlt = bal oldali Alt RAlt = jobb oldali Alt RCtrl = jobb oldali Ctrl

3. RÉTEG: Ez a réteg akkor aktiválódik, ha a billentyűzet rendszer kapcsolóját Windowsra kapcsolja, és megnyomja az fn/MO(3) billentyűt.

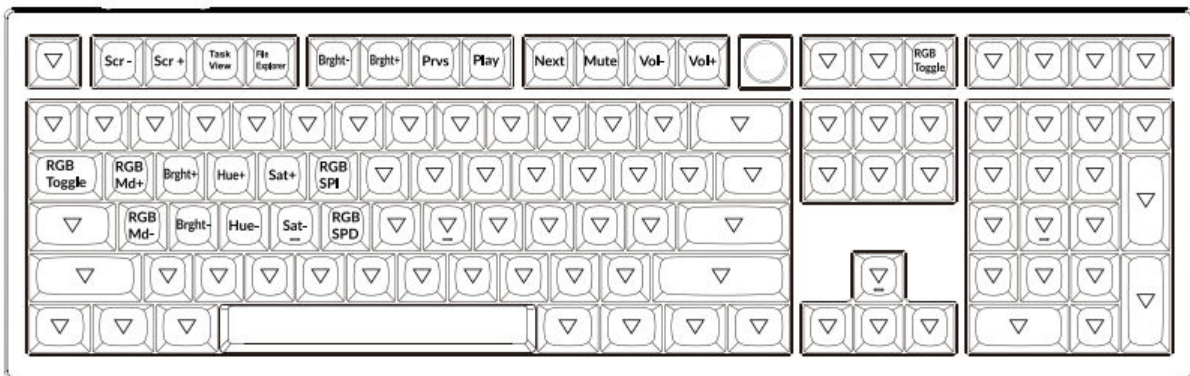

Billentyű Leírás

Scr-	A képernyő fényerejének csökkentése
Scr+	A képernyő fényerejének növelése
Bright-	Háttérvilágítás csökkentése
Fényes+	Háttérvilágítás növelése
Prvs	Előző
Játsszon	Lejátszás/szünet
Következő	Következő
Mute	Némítás
Vol-	Hangerőcsökkenés
Vol+	Hangerő növekedés
RGB váltás	Turb háttérvilágítás be/ki
RGBMd+	RGB mód Következő
RGBMd-	RGB mód Előző
Hue+	Árnyalat növekedés
Hue-	Árnyalat csökkenés
RGB SPI	RGB sebesség növelése
RGB SPD	RGB sebesség csökkentése
MO(1)	Az 1. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod
MO(2)	A 2. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod
MO(3)	A 3. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod
MO(4)	A 4. réteg aktiválódik, ha ezt a billentyűt lenyomva tartod

A harmadik féltől származó beviteli eszközök nem kompatibilisek a billentyűzettel

A Windows/mac OS kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt a billentyűzet használata során a harmadik féltől származó beviteli eszközök funkcionalitása sérülhet. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer és az illesztőprogramok naprakészek.

Bizonyos multimédiás billentyűk vagy funkcióbillentyűk nem működnek

Egyes multimédiás billentyűk funkciói a kompatibilitás, a verziók, a márkák és az eszközülllesztőprogramok miatt letilthatók.

Multimédiás billentyűk:



Funkcióbillentyűk:



Biztonsági óvintézkedés

Tartsa a terméket, a tartozékokat és a csomagolási részeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a baleseteket és a fulladásveszélyt.

A terméket mindig tartsa szárazon a korrózió elkerülése érdekében. A billentyűzet élettartamának megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket -10 °C (5 °F) alatti vagy 50 °C (131 °F) feletti szélsőséges hőmérsékletnek.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Vollständig montierte Version

Tastatur

- 1x Vollständig montierte Tastatur

Einschließlich


- 1x Koffer
- 1x PCB
- 1x Stahlplatte
- 1x schallabsorbierender Schaumstoff
- 1x Silikon-Bodenpolster
- 8 Sätze x Stabilisatoren
- 1 Satz x Tastenkappen
- 1 Satz x Schalter

Kabel

- 1 x Type-C auf Type-C Kabel
- 1 x Type-A auf Type-C Adapter

Werkzeuge

- 1x Schalterabzieher
- 1x Schlüsselkappenabzieher
- 1x Schraubendreher
- 1x Sechskantschlüssel

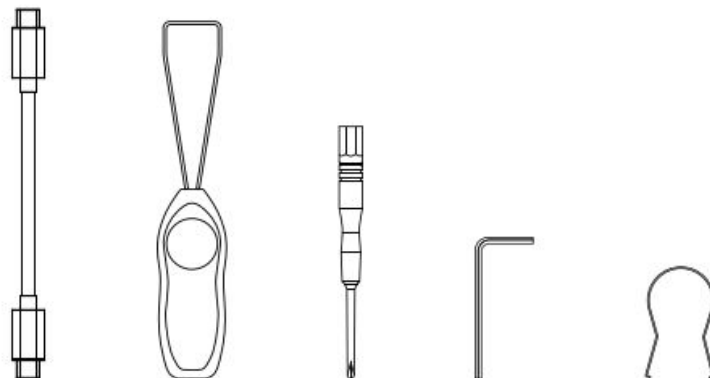

Barebone-Version

Tastatur-Kit

- 1x Tastatur-Kit (ohne Tastenkappen und Schalter)

Einschließlich



- 1x Koffer
- 1x PCB
- 1x Stahlplatte
- 1x schallabsorbierender Schaumstoff
- 1x Silikon-Bodenpolster
- 8 Sätze x Stabilisatoren

Kabel

- 1x Type-C auf Type-C Kabel
- 1x Type-A auf Type-C Adapter


Werkzeuge

- 1x Schalterabzieher
- 1x Schlüsselkappenabzieher
- 1x Schraubendreher
- 1x Sechskantschlüssel

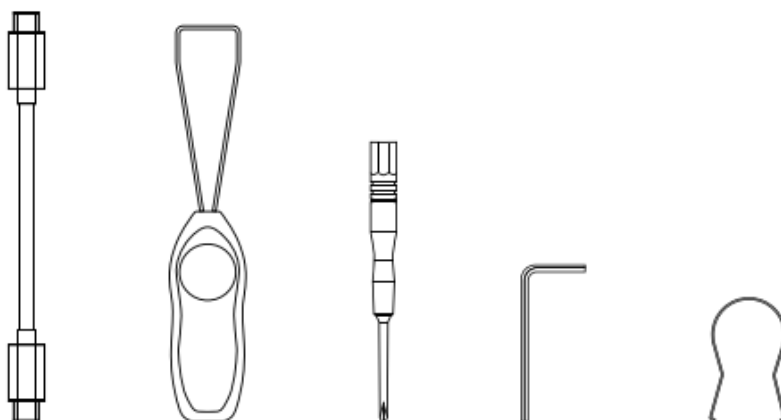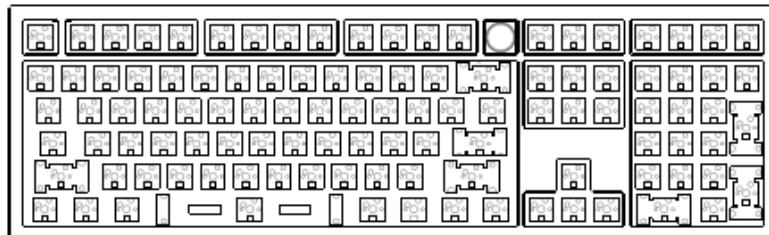


Schnellstart-Anleitung

Wenn Sie ein Windows-Benutzer sind, suchen Sie bitte die entsprechenden Tastenkappen in der Box und folgen Sie dann den Anweisungen unten, um die folgenden Tastenkappen zu finden und zu ersetzen.

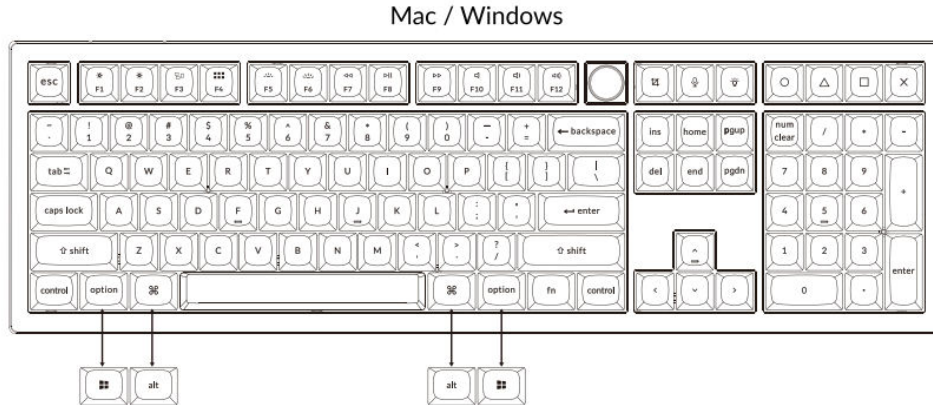

Umstieg auf das richtige System

Vergewissern Sie sich, dass der Systemschalter in der oberen linken Ecke auf das gleiche System wie das Betriebssystem Ihres Computers eingestellt ist.

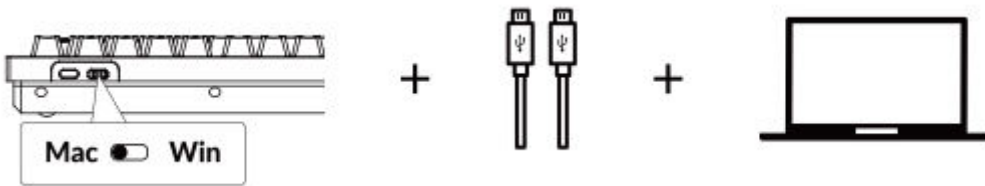


VIA Key Remapping Software

Bitte besuchen Sie caniusevia.com, um die neueste VIA-Software herunterzuladen und die Tasten neu zu belegen. Wenn die VIA-Software Ihre Tastatur nicht erkennt, wenden Sie sich bitte an unseren Support, um eine Anleitung zu erhalten.




Einstellungen - Ebenen

Es gibt vier Ebenen von Tasteneinstellungen auf der Tastatur. Die Ebene 0 und die Ebene 1 sind für das Mac-System. Die Ebene 2 und Ebene 3 sind für das Windows-System.

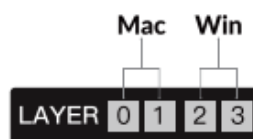

Wenn Ihr System auf Mac umgeschaltet ist, wird die Ebene 0 aktiviert.

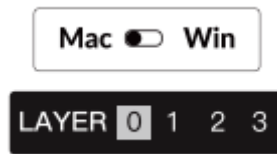


Wenn Ihr System auf Windows umgeschaltet ist, wird die Ebene 2 aktiviert. Denken Sie daran, dass Sie bei der Verwendung im Windows-Modus Änderungen an der Ebene 2 und nicht an der obersten Ebene (Ebene 0) vornehmen müssen. Dies ist ein häufiger Fehler, den Leute machen.




Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie fn + Q, um den Lichteffekt zu ändern.

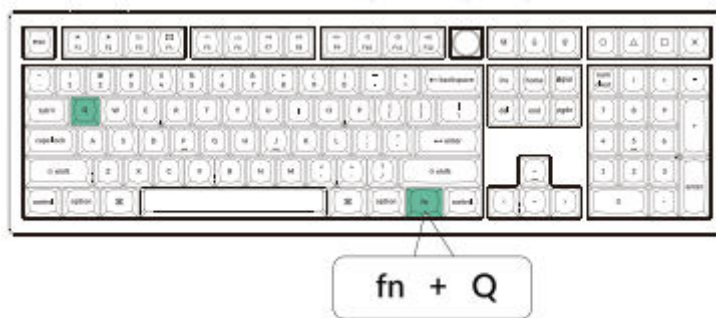


Drücken Sie fn + tab, um die Hintergrundbeleuchtung ein-/auszuschalten.

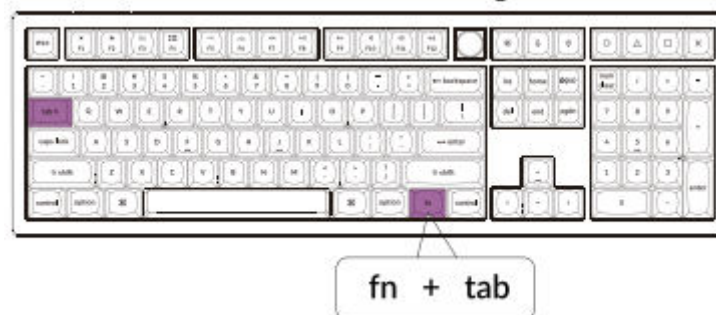


Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Fn + W, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen.

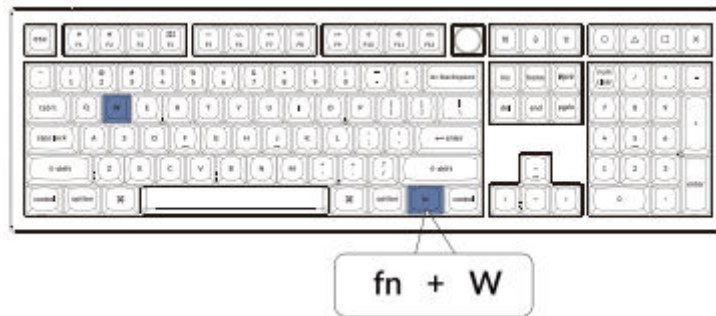

Fn + S, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu verringern.

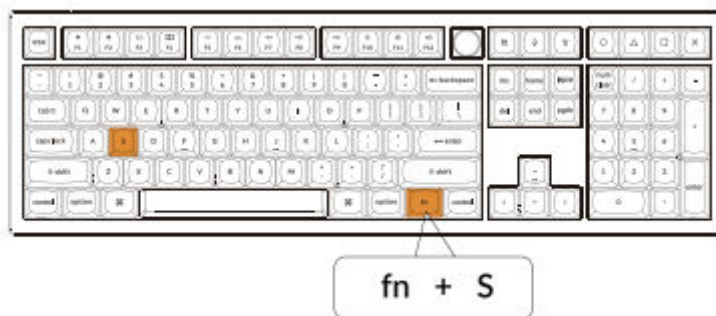

Sehen Sie sich die Anleitung auf unserer Website an

Wenn Sie die Tastatur zum ersten Mal bauen, empfehlen wir Ihnen, zuerst das Video mit der Bauanleitung auf unserer Website anzusehen und dann mit dem Bau der Tastatur zu beginnen.



Werksreset



Fehlersuche? Sie wissen nicht, was mit der Tastatur los ist?

1. Stecken Sie das Netzkabel ein und setzen Sie die Tastatur auf Werkseinstellungen zurück, indem Sie fn + J + Z drücken (4 Sekunden lang).
2. Laden Sie die richtige Firmware und die QMK Toolbox von unserer Website herunter.
3. Ziehen Sie das Netzkabel ab und entfernen Sie die Leertastenkappe, um die Reset-Taste auf der Platine zu finden.
4. Halten Sie zuerst die Reset-Taste gedrückt und stecken Sie dann das Netzkabel ein. Lassen Sie die Reset-Taste los, und das Keyboard wechselt in den DFU-Modus.
5. Flashen Sie die Firmware mit der QMK-Toolbox.
6. Setzen Sie die Tastatur erneut auf die Werkseinstellungen zurück, indem Sie fn + J + Z (4 Sekunden lang) drücken.

Eine schrittweise Anleitung finden Sie auf unserer Website.

V6 Anpassbare Tastatur - Spezifikationen


Layout	Volle Größe
Tasten-Typ	Mechanisch
Breite	140,55 mm
Länge	447,85 mm
Vordere Höhe	19,44 mm (ohne Tastenkappen) 28,55 mm (mit montierten Tastenkappen)
Höhe der Rückseite	26,83 mm (ohne Tastenkappen) 37 mm (mit montierten Tastenkappen)
Höhe der Tastaturfüße	2 mm
Winkel	3,5 / 7,05 / 9,52 Grad

V6 Mechanische Tastatur - Übersicht

Mac




Windows

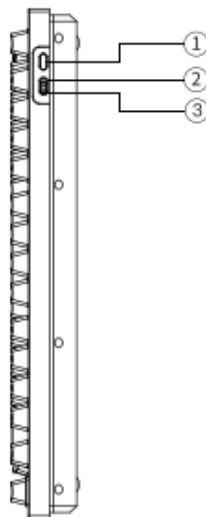


1. Type-C-Anschluss
2. Mac-Layout
3. Windows-Layout

EBENE 2: Diese Ebene wird aktiviert, wenn der Systemschalter Ihrer Tastatur auf Windows umgeschaltet wird.

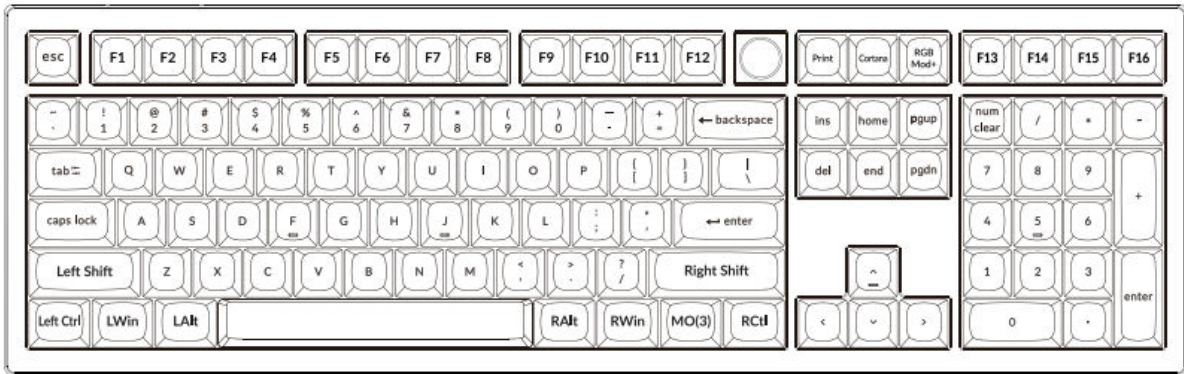

Lwin = Linkes Fenster LAlt = Linke Alt RAlt = Rechte Alt RCtrl = Rechte Strg

EBENE 3: Diese Ebene wird aktiviert, wenn die Systemumschaltung Ihrer Tastatur auf Windows umgeschaltet ist und Sie die Taste fn/MO(3) drücken.

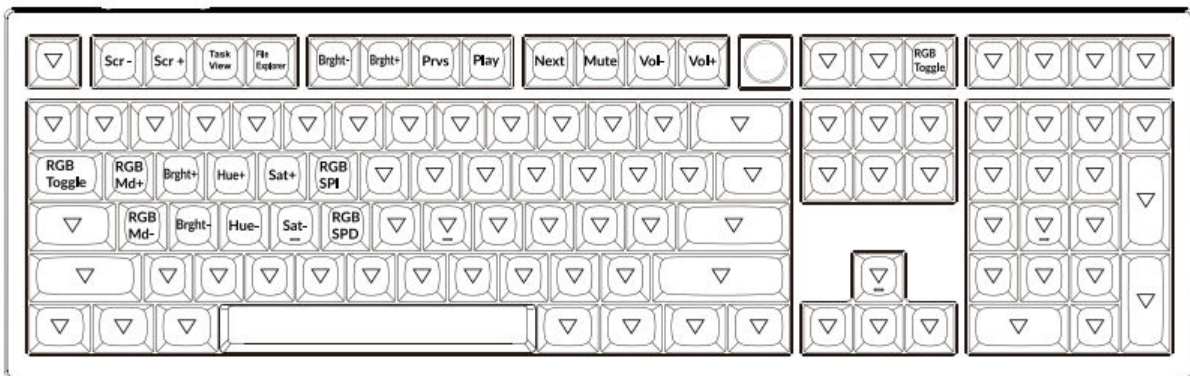

Beschreibung der Tasten

Scr-	Helligkeit des Bildschirms vermindern
Scr+	Bildschirmhelligkeit erhöhen
Hell-	Hintergrundbeleuchtung Verringern
Hell+	Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Prvs	Vorherige
Spielen	Wiedergabe/Pause
Weiter	Weiter
Stummschalten	Stummschalten
Vol-	Lautstärke reduzieren
Vol+	Lautstärke erhöhen
RGB-Umschaltung	Turb Hintergrundbeleuchtung ein/aus
RGBMd+	RGB-Modus Weiter
RGBMd-	RGB-Modus Zurück
Farbton+	Farbton erhöhen
Farbton -	Farbtonabnahme
RGB SPI	RGB-Geschwindigkeit erhöhen
RGB SPD	RGB Geschwindigkeitsverringern
MO(1)	Ebene 1 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.
MO(2)	Schicht 2 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.
MO(3)	Schicht 3 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.
MO(4)	Ebene 4 wird aktiviert, wenn diese Taste gedrückt wird.


Eingabetools von Drittanbietern sind nicht mit der Tastatur kompatibel

Aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Mac OS können die Funktionen von Eingabetools von Drittanbietern bei der Verwendung der Tastatur beeinträchtigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Treiber auf dem neuesten Stand sind.

Bestimmte Multimedia-Tasten oder Funktionstasten funktionieren nicht

Die Funktionen bestimmter Multimediatasten können aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern des Geräts deaktiviert sein.

Multimedia-Tasten:



Funktionstasten:



Sicherheitsvorkehrungen

Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Halten Sie das Produkt stets trocken, um Korrosion zu vermeiden.

Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen unter -10°C (5°F) oder über 50°C (131°F)

aus, um die Lebensdauer des Keyboards zu erhalten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

