Keychron

K7 Bluetooth Mechanical Keyboard

User Manual • Uživatelský manuál • Užívateľský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English 3 – 14
Čeština 15 – 26
Slovenčina 27 – 38
Magyar 39 – 51
Deutsch 52 – 64

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.

✉ www.alza.co.uk/kontakt

✆ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

In The Box

- Keychron K7 Bluetooth Mechanical Keyboard x 1
- Type-C Cable x 1
- Manual x 1
- Quick Start Guide x 1
- Extra Keycaps Set x 1

Quick Start Guide

If you are a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box, then follow the instructions below to find and replace the following keycaps.

Mac / Windows

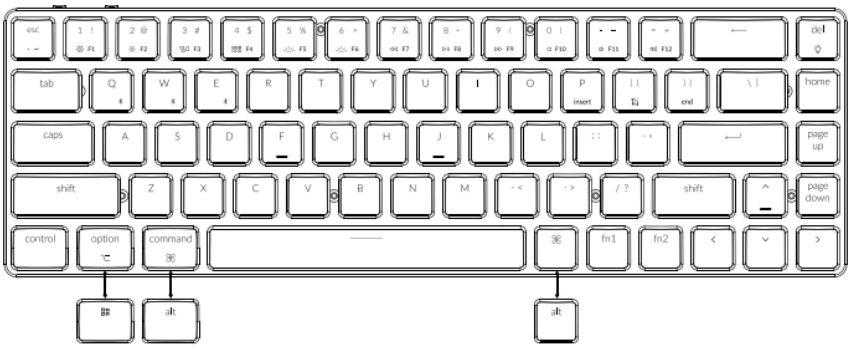

Connect Bluetooth

Switch toggle to Bluetooth

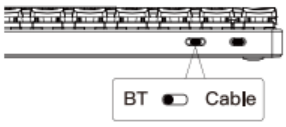

Press fn1 + Q (for 4 seconds) and pair with device named Keychron K7

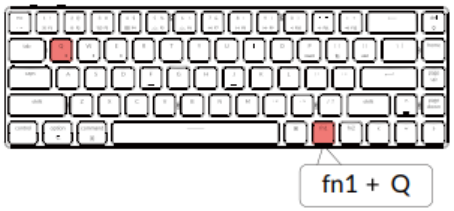

Connect Cable

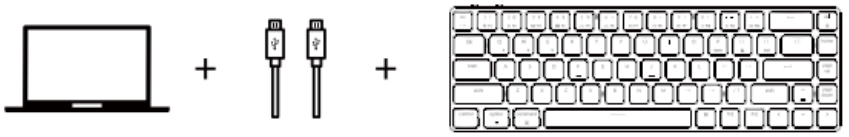

Switch toggle to Cable

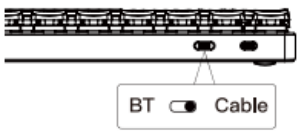

Charge Light Effect

Press fn1 + light effect key

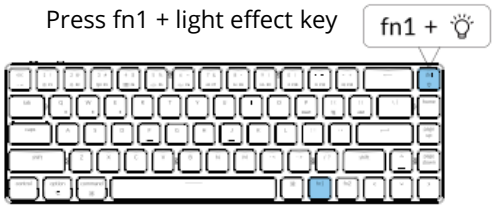

For RGB version – Press fn1 + right arrow / left arrow to change colour

Multimedia Key and Function Key

Multimedia keys

Function keys

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

In order to get Multimedia Key, you need to press fn1 and:

Key.

In order to get Function Key, you need to press fn2 and:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 Key.

Disable Auto Sleep Mode

The keyboard goes to Auto Sleep Mode in 10 minutes of sitting idle to save battery.

Press fn1 + S + O (for 4 seconds) to disable the Auto Sleep Mode.

If you want to go back to the Auto Sleep mode, press fn1 + S + O for 4 seconds again.

Remap Keys

We don't have an official software to remap the keys yet. But you can use these two software to get the job done. (Expect the light effect key).

For Mac - Karabiner

Karabiner

For Windows - SharpKeys

SharpKeys

We have a Linux user group on facebook. Please search "Keychron Linux Group" on Facebook. So, you can better experience with our keyboard.

Turn Off the Backlight

In order to turn down the brightness of the backlight, you need to press fn1 +

In order to turn up the brightness of the backlight, you need to press fn1 +

Press the fn2 + light effect key to quick turn on and off of the backlight.

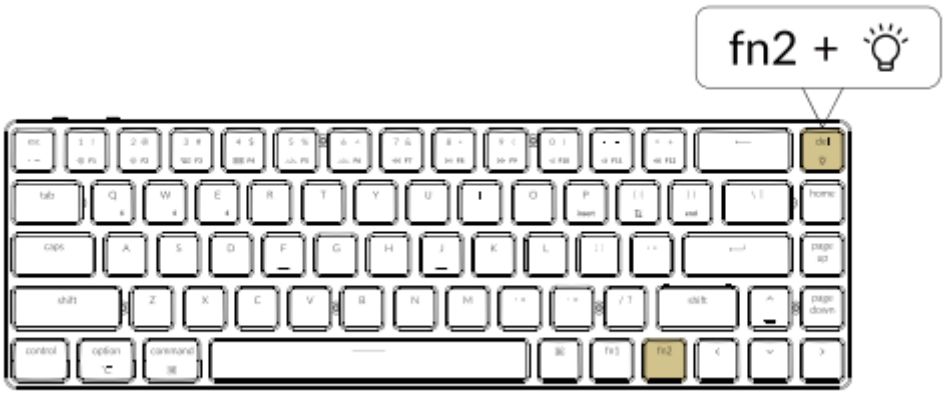

Factory Reset

Trouble shooting? Don't know what's going on with the keyboard? Try factory reset by pressing fn1 + J + Z (for 4 seconds)

K7 Bluetooth Mechanical Keyboard Specifications

Number of keys	68
Switch type	Mechanical / Optical Switch
Battery	1550 mAh
Charging time	Around 3 hours
Charging port	USB Type-C
Mode	Bluetooth / Wired
Bluetooth operating distance	Within 10 meters (open space)
Name of Bluetooth device	Keychron K7
Operating Environment	-10 to 50°C

Technical specifications can be subjected to change without notice we apologize for any inconvenience caused.

K7 Bluetooth Mechanical Keyboard Overview

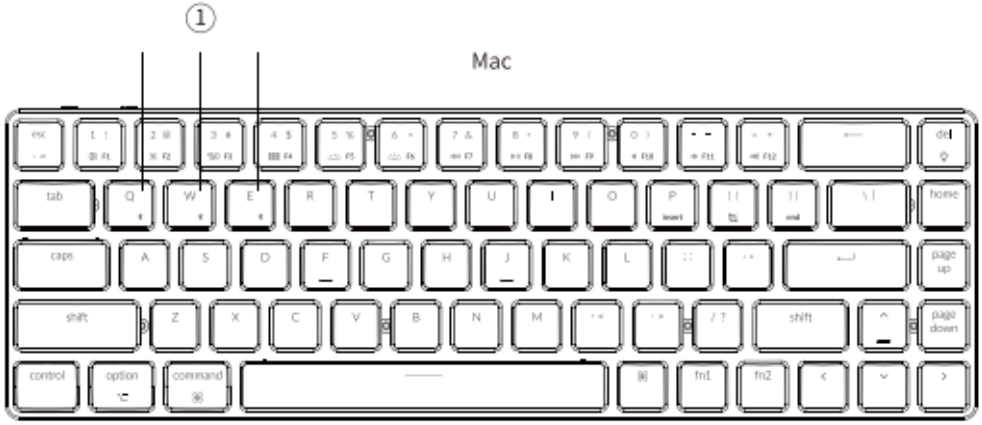

Windows

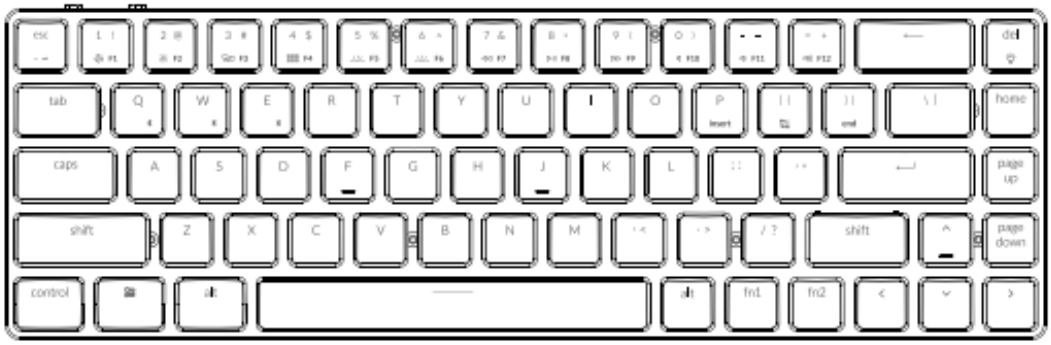

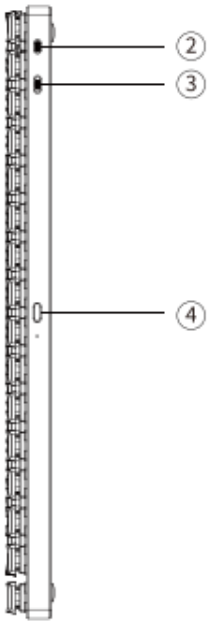

1. Bluetooth indicator
2. Win/Android Mac/iOS (OS Toggle Switch)
3. BT OFF Cable (Mode Toggle Switch)
4. Charging port

LED Status Overview

LED Location	Function	Status
Battery indicator	Charging	Low battery – Blinking red Charging – Static Red Fully charged – Static Green
Bluetooth indicator	Bluetooth	Pairing – Slow Blinking Paired – Light Off Switching – Fast Blinking

Function Description:

Charging

Plug the cable into a USB port and plug the other end into the keyboard port. Charging Indicator: When battery is below 15%, a red battery blinking indicator will be triggered. A red light will stay on while charging. Fully charged in around 3 hours, a green battery indicator will appear.

- The Keychron keyboard is compatible with all USB ports. Please use a 5V 1A adapter or USB 3.0 for the best performance. The Keychron K7 can be charged in Bluetooth/on/off mode.
- This product supports up to 5V charging voltage and 1A charging current. We are not responsible for any problems caused by improper charging.

Bluetooth/Wired Mode (Toggle Switch)

Wired Mode

1. Switch the toggle switch to Cable option (it only works when a USB cable is plugged in.)
2. Connect our cable with your PC and keyboard.
3. Backlit will be turned on.

Under Wired Mode, keyboard will not enter into Battery Saver Mode.

Bluetooth Mode

1. Switch the keyboard to Bluetooth option.
2. Backlit will be turned on.
3. Hold “Fn1 + Q” key for 4 seconds to activate Bluetooth pairing (the Bluetooth indicator fast flashes for 3 minutes to detect pairing.
4. Search for the Bluetooth device “Keychron K7” on your device and connect it (the Bluetooth indicator goes off after successful pairing)

Note: This keyboard support pairing up to 3 devices simultaneously via combination key “fn1” + “Q” / “fn1” + “W” / “fn1” + “E”.

The Bluetooth indicator will continue to flash for 3 minutes.
Slow or failed connections may exist due to different Bluetooth versions, please make sure all the settings are correct.

Switch Bluetooth Devices

Short press combination key “fn1” + “Q” / “fn1” + “W” / “fn1” + “E” to switch to another device.

Reconnect

1. Switch the keyboard to the Bluetooth option to activate the keyboard (the keyboard will connect to the last connected device by default)
2. The Bluetooth indicator flashes for 4 seconds and automatically pair with the last paired device.
3. If the Bluetooth indictor is off, press any button to enter the connection again.

The keyboard must have been paired with the device to perform this function.

Turn Off the Keyboard

Switch to “Off”.

Battery Saver

Under Bluetooth mode, the keyboard backlight turns off when it is inactive for 10 minutes. Tap any button to wake the keyboard. If want to disable this auto battery save mode, press fn1 + S + O for 4 seconds. The if wants to enter this power save mode again, press fn1 + S + O for 4 seconds.

Backlit Setting

- Short press fn1 + to switch between different types of lighting types of lighting effects.
- When backlit is on press, fn1 + button to switch among them. Short press fn1 and “left arrow” or fn1 and “right arrow” to adjust light colours. (For RGB version only).

OS Switch

MAC / iOS

Turn the switch to Mac/iOS when you are connected to a Mac or iOS operating system.

Windows / Android

Switch the toggle to Windows / Android when the keyboard is connected to a Windows or Android operating system.

When using the Windows / Android mode, keys are used for “Windows” and “Alt” functions.

Input Method Switch

For iOS:
Input method switch: Ctrl + Space
Caps Lock: Caps (Enabled General > Keyboards > Hardware Keyboard > Caps Lock Language Switch)

For Android:
Input method switch: Shift + Space

NOTE: Functions of certain multimedia key may be disabled due to compatibility, versions, brands, and drivers of Windows/Android OS. We also recommend not to switch OS frequently as it may impact keyboard operations.

Troubleshooting

If unable to pair keyboard to device, confirm that the device you're trying to pair with is Bluetooth-cable. If so, restart the device and try pairing it with the keyboard again.

Note: On a Windows computer, a new Bluetooth connection will sometimes require additional software updates – a process that may still be ongoing after a message appear indicating a successful completion. Wait at least 20 minutes after pairing to make sure all updates are completed before restarting the computer.

Confirm that the device is configured to accept. Bluetooth connections (Windows) and supports and external keyboard (HD profile)

- Go to Bluetooth Devices > Open Settings and select the following.
- Allow Bluetooth device to find this computer.
- Allow Bluetooth devices to connect to this computer.
- Alert me when a Bluetooth device want to connect.

My keyboard isn't working

For the keyboard: Turn the keyboard off and back on.
Turn Bluetooth off and restart the computer. (Windows)

For the device:
Go to Bluetooth settings and turn off Bluetooth and "forget" the keyboard.
Restart the device and turn on Bluetooth to reconnect.

Bluetooth connection is interrupted even within 10 meters.

Check if the keyboard is resting on a metal surface that can interfere with the Bluetooth signal.

Third party input tools are not compatible with the keyboard.
Due to compatibility, versions, brands and drivers of Windows/Android OS, functions of third-party input tools may be affected while using the keyboard. Please make sure your operating system and drivers are up to date.

Certain fn keys or multimedia keys does not work under Windows/Android mode.
Functions of certain multimedia keys be disabled due to compatibility, versions, brands, and drivers of Windows/Android OS.

Safety Precaution

Keep the product, accessories, and packaging parts out of reach of children to prevent any accidents and choking hazards.
Always keep the product dry to avoid corrosion.
Do not expose the product to extreme temperatures below -10°C (5°F) or above 50°C (131°F) to preserve the lifespan of the keyboard and battery.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.

CE

WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.

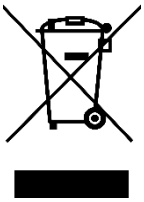

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

www.alza.cz/kontakt

✆ +420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

V krabici

- Mechanická klávesnice Keychron K7 Bluetooth x 1
- Kabel typu C x 1
- Příručka x 1
- Stručný návod k použití x 1
- Sada náhradních krytů na klíče x 1

Stručný návod k použití

Pokud jste uživatelem systému Windows, najděte v krabici příslušné krytky kláves a podle níže uvedených pokynů vyhledejte a vyměňte následující krytky kláves.

Mac / Windows

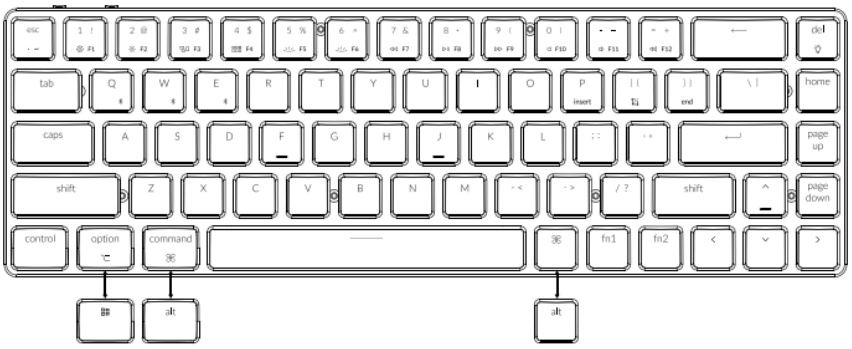

Připojení Bluetooth

Přepnutí na Bluetooth

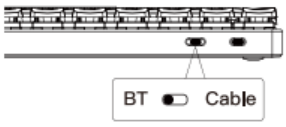

Stiskněte klávesy fn1 + Q (po dobu 4 sekund) a spárujte se zařízením s názvem Keychron K7.

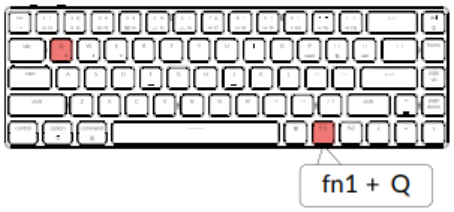

Připojení kabelu

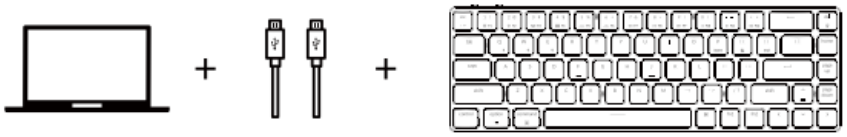

Přepněte přepínač na Kabel

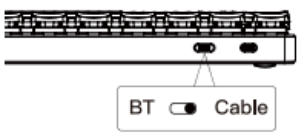

Efekt světelného náboje

Stiskněte klávesu fn1 + klávesu světelného efektu

Pro verzi RGB - Stiskněte fn1 + šipka doprava / šipka doleva pro změnu

Multimediální klávesa a funkční klávesa

Multimediální klávesy

Funkční klávesy

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Chcete-li získat multimediální klíč, musíte stisknout klávesu fn1 a:

.

Chcete-li získat funkční klávesu, musíte stisknout klávesu fn2 a:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

.

Zakázat režim automatického spánku

Klávesnice přejde do režimu automatického spánku po 10 minutách nečinnosti, aby šetřila

Stisknutím kláves fn1 + S + O (po dobu 4 sekund) vypnete režim automatického spánku.

Pokud se chcete vrátit do režimu automatického spánku, stiskněte znovu na 4 sekundy klávesy fn1 + S + O.

Přemapování klíčů

Zatím nemáme k dispozici oficiální software pro přemapování kláves. Můžete však použít tyto dva softwary. (Očekávejte klávesu světelného efektu).

Pro Mac - Karabiner

Karabiner

Pro systém Windows - SharpKeys

SharpKeys

Na Facebooku máme skupinu uživatelů Linuxu. Vyhledejte prosím "Keychron Linux Group" na Facebooku. Můžete tak získat lepší zkušenosti s naší klávesnicí.

Vypnutí podsvícení

Chcete-li snížit jas podsvícení, musíte stisknout klávesu fn1 + .

Chcete-li zvýšit jas podsvícení, musíte stisknout klávesu fn1 + .

Stisknutím klávesy fn2 + světelný efekt rychle zapnete a vypnete podsvícení.

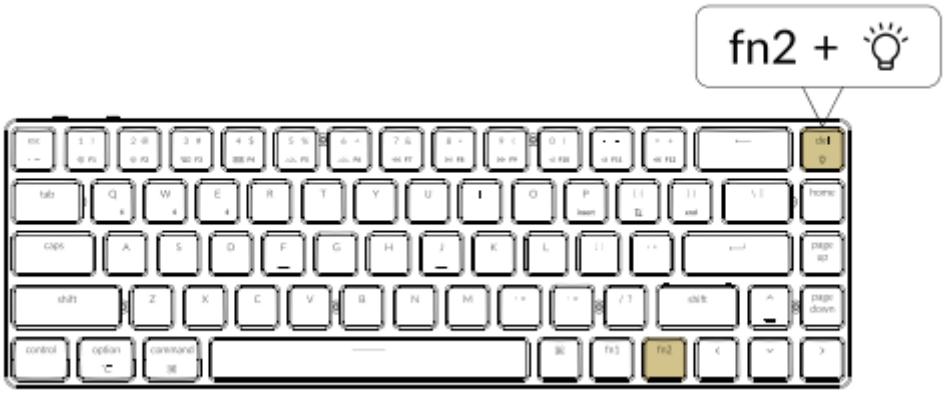

Obnovení továrního nastavení

Řešení problémů? Nevíte, co se děje s klávesnicí? Zkuste obnovit tovární nastavení stisknutím kláves fn1 + J + Z (po dobu 4 sekund).

Specifikace mechanické klávesnice K7 Bluetooth

Počet klíčů	68
Typ spínače	Mechanický / optický spínač
Baterie	1550 mAh
Doba nabíjení	Přibližně 3 hodiny
Nabíjecí port	USB typu C
Režim	Bluetooth / kabelové připojení
Provozní vzdálenost Bluetooth	Do 10 metrů (volný prostor)
Název zařízení Bluetooth	Keychron K7
Provozní prostředí	-10 až 50 °C

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění, omlouváme se za způsobené nepříjemnosti.

Přehled mechanické klávesnice K7 Bluetooth

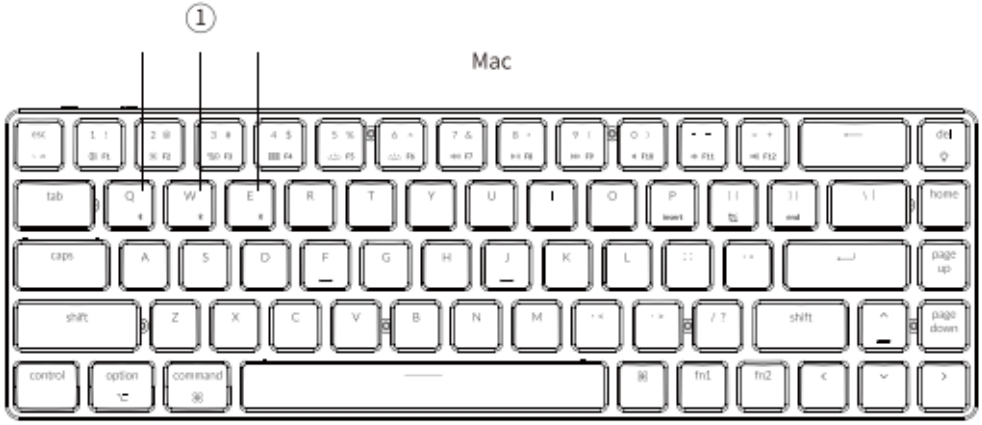

Windows

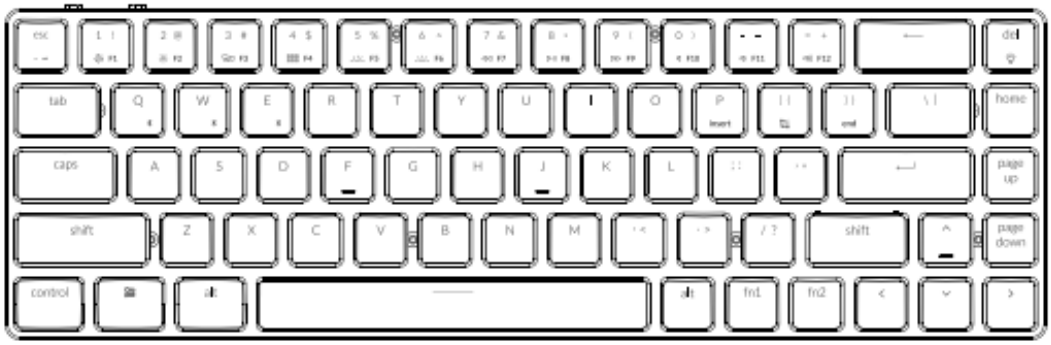

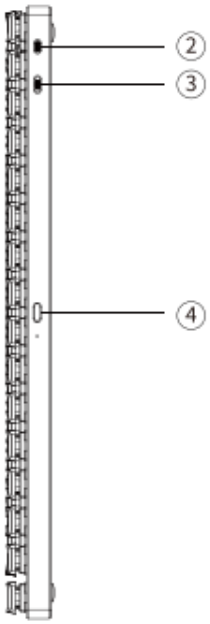

1. Indikátor Bluetooth
2. Win/Android Mac/iOS (přepínač OS)
3. Kabel BT OFF (přepínač režimu)
4. Nabíjecí port

Přehled stavu LED

Umístění LED	Funkce	Stav
Indikátor baterie	Nabíjení	Vybitá baterie - bliká červeně Nabíjení - svítí červená Plně nabitá - svítí zelená
Indikátor Bluetooth	Bluetooth	Párování - pomalé blikání Párování - vypnutá světla Přepínání - rychlé blikání

Popis funkce:

Nabíjení

Zapojte kabel do portu USB a druhý konec do portu klávesnice. Indikátor nabíjení: Když je stav baterie nižší než 15 %, spustí se červený blikající indikátor baterie. Během nabíjení bude červená kontrolka svítit. Po úplném nabití přibližně za 3 hodiny se objeví zelený indikátor baterie.

- Klávesnice Keychron je kompatibilní se všemi porty USB. Pro dosažení nejlepšího výkonu použijte adaptér 5 V 1 A nebo USB 3.0. Klávesnici Keychron K7 lze nabíjet v režimu Bluetooth/zapnuto/vypnuto.
- Tento produkt podporuje nabíjecí napětí až 5 V a nabíjecí proud 1 A. Neneseme odpovědnost za případné problémy způsobené nesprávným nabíjením.

Režim Bluetooth/kabelový režim (přepínač)

Drátový režim

1. Přepněte přepínač na možnost Kabel (funguje pouze při zapojení kabelu USB).
2. Připojte náš kabel k počítači a klávesnici.
3. Zapne se podsvícení.

V režimu kabel klávesnice nepřejde do režimu úspory baterie.

Režim Bluetooth

1. Přepněte klávesnici na možnost Bluetooth.
2. Zapne se podsvícení.
3. Podržením tlačítka "Fn1 + Q" po dobu 4 sekund aktivujte párování Bluetooth (indikátor Bluetooth rychle bliká po dobu 3 minut, aby bylo zjištěno párování.
4. Vyhledejte zařízení Bluetooth "Keychron K7" ve svém zařízení a připojte jej (po úspěšném spárování indikátor Bluetooth zhasne).

Poznámka: Tato klávesnice podporuje párování až 3 zařízení současně pomocí kombinace kláves "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E".

Indikátor Bluetooth bude blikat po dobu 3 minut.
Pomalé nebo neúspěšné připojení může být způsobeno různými verzemi Bluetooth, zkontrolujte, zda jsou všechna nastavení správná.

Přepínání zařízení Bluetooth

Krátkým stisknutím kombinace kláves "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E" přepnete na jiné zařízení.

Znovu připojit

1. Přepnutím klávesnice na možnost Bluetooth aktivujete klávesnici (ve výchozím nastavení se klávesnice připojí k poslednímu připojenému zařízení).
2. Indikátor Bluetooth bliká po dobu 4 sekund a automaticky se spáruje s posledním spárovaným zařízením.
3. Pokud je indikátor Bluetooth vypnutý, stiskněte libovolné tlačítko pro opětovné navázání spojení.

Aby bylo možné tuto funkci provést, musí být klávesnice se zařízením spárována.

Vypnutí klávesnice

Přepněte do polohy "Vypnuto".

Spořič baterie

V režimu Bluetooth se podsvícení klávesnice vypne, pokud je po dobu 10 minut neaktivní. Klepnutím na libovolné tlačítko klávesnici probudíte. Pokud chcete tento režim automatické úspory baterie vypnout, stiskněte na 4 sekundy klávesy fn1 + S + O. Pokud chcete tento režim úspory energie znovu spustit, stiskněte na 4 sekundy klávesy fn1 + S + O.

Nastavení podsvícení

- Krátkým stisknutím kláves fn1 + můžete přepínat mezi různými typy světelných efektů.
- Když je podsvícení zapnuté, stiskněte tlačítko fn1 + a přepínejte mezi nimi. Krátkým stisknutím fn1 a "šipky doleva" nebo fn1 a "šipky doprava" nastavíte barvy světla. (Pouze pro verzi RGB).

Přepínač OS

MAC / iOS

Pokud jste připojeni k operačnímu systému Mac nebo iOS, přepněte přepínač do polohy Mac/iOS.

Windows / Android

Pokud je klávesnice připojena k operačnímu systému Windows nebo Android, přepněte přepínač na Windows / Android.

Při používání režimu Windows / Android se pro funkce "Windows" a "Alt" používají klávesy .

Přepínač vstupní metody

Pro iOS:

Přepínání vstupních metod: Ctrl + Mezerník
Caps Lock: (Zapnuto Obecné > Klávesnice > Hardwarová klávesnice > Přepínač jazyka Caps Lock)

Pro Android:

Přepínač vstupní metody: Shift + Mezerník

POZNÁMKA: Funkce některých multimediálních kláves mohou být zakázány z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů operačních systémů Windows/Android. Doporučujeme také často nepřepínat operační systém, protože to může mít vliv na činnost klávesnice.

Řešení problémů

Pokud se klávesnici nepodaří spárovat se zařízením, ověřte, zda je zařízení, se kterým se snažíte spárovat, vybaveno kabelem Bluetooth. Pokud ano, restartujte zařízení a zkuste jej s klávesnicí spárovat znovu.

Poznámka: V počítači se systémem Windows bude nové připojení Bluetooth někdy vyžadovat další aktualizace softwaru – tento proces může probíhat i poté, co se objeví zpráva o úspěšném dokončení. Po spárování počkejte alespoň 20 minut, abyste se ujistili, že jsou všechny aktualizace dokončeny, a teprve poté restartujte počítač.

Zkontrolujte, zda je zařízení nakonfigurováno tak, aby přijímalo. Připojení Bluetooth (Windows) a podporuje i externí klávesnici (profil HD)

- Přejděte do nabídky Zařízení Bluetooth > Otevřít nastavení a vyberte následující možnosti.
- Povolte zařízení Bluetooth vyhledat tento počítač.
- Povolte připojení zařízení Bluetooth k tomuto počítači.
- Upozorní vás, když se chce připojit zařízení Bluetooth.

Moje klávesnice nefunguje

Pro klávesnici: Pro klávesnici: Vypněte a znovu zapněte klávesnici.
Vypněte Bluetooth a restartujte počítač. (Windows)

Pro zařízení:
Přejděte do nastavení Bluetooth, vypněte Bluetooth a "zapomeňte" klávesnici.
Restartujte zařízení a zapněte Bluetooth, abyste se znovu připojili.

Připojení Bluetooth se přeruší na vzdálenost 10 metrů.

Zkontrolujte, zda klávesnice není položena na kovovém povrchu, který může rušit signál Bluetooth.

Vstupní nástroje třetích stran nejsou s klávesnicí kompatibilní.
Vzhledem ke kompatibilitě, verzím, značkám a ovladačům operačních systémů Windows/Android mohou být při používání klávesnice ovlivněny funkce vstupních nástrojů třetích stran. Ujistěte se, že váš operační systém a ovladače jsou aktuální.

Některé klávesy fn nebo multimediální klávesy nefungují v režimu Windows/Android.
Funkce některých multimediálních kláves jsou zakázány z důvodu kompatibility, verzí, značek a ovladačů operačních systémů Windows/Android.

Bezpečnostní opatření

Výrobek, příslušenství a části obalu uchovávejte mimo dosah dětí, abyste zabránili nehodám a nebezpečí udušení.
Výrobek udržujte vždy v suchu, aby nedošlo ke korozi.
Nevystavujte výrobek extrémním teplotám pod -10 °C nebo nad 50 °C, abyste zachovali životnost klávesnice a baterie.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

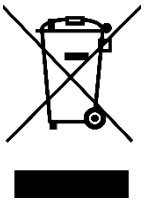

Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.

www.alza.sk/kontakt

✆ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

V balení

- Mechanická klávesnica Keychron K7 Bluetooth x 1
- Kábel typu C x 1
- Príručka x 1
- Stručná príručka x 1
- Sada náhradnných krytiek na kľúče x 1

Stručná príručka

Ak ste používateľom systému Windows, nájdite v krabici príslušné klávesy a potom podľa nižšie uvedených pokynov nájdite a vymeňte tieto klávesy.

Mac / Windows

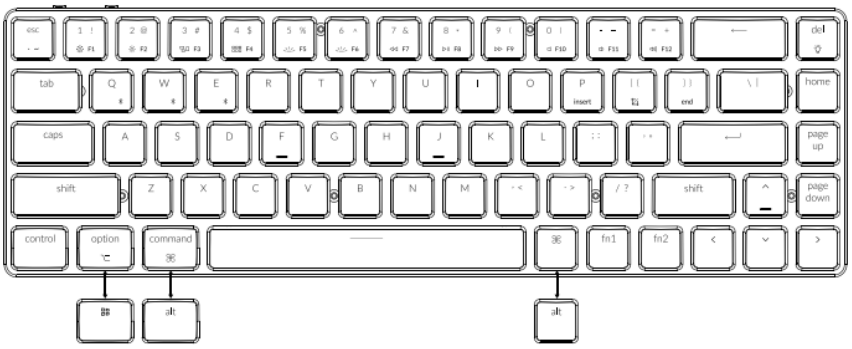

Pripojenie Bluetooth

Prepnutie na Bluetooth

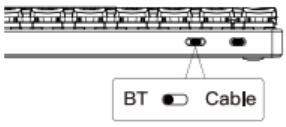

Stlačte fn1 + Q (na 4 sekundy) a spárujte sa so zariadením Keychron K7

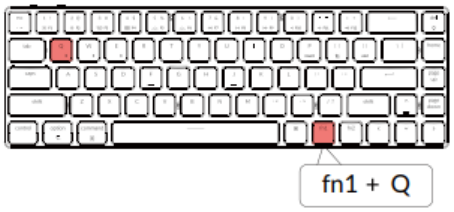

Pripojenie kábla

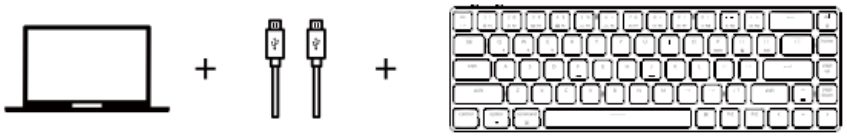

Prepnite prepínač na kábel

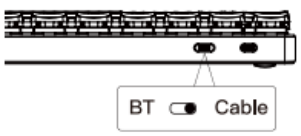

Efekt svetelného náboja

Stlačte tlačidlo fn1 + tlačidlo svetelného efektu

Pre verziu RGB - Stlačte fn1 + šípka doprava / šípka doľava na zmenu farby

Multimediálne klávesy a funkčné klávesy

Multimediálne tlačidlá

Funkčné tlačidlá

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Ak chcete získať multimediálny kľúč, musíte stlačiť kláves fn1 a:

Kláves.

Ak chcete získať funkčné tlačidlo, musíte stlačiť kláves fn2 a:

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 Kláves.

Zakázanie režimu automatického spánku

Klávesnica prejde do režimu automatického spánku po 10 minútach nečinnosti, aby sa šetrila

Stlačením tlačidla fn1 + S + O (na 4 sekundy) vypnete režim automatického spánku.

Ak sa chcete vrátiť do režimu automatického spánku, znova stlačte fn1 + S + O na 4 sekundy.

Premapovanie kľúčov

Zatiaľ nemáme k dispozícii oficiálny softvér na premapovanie klávesov. Môžete však použiť tieto dva softvéry na vykonanie tejto práce. (Očakávajte kláves so svetelným efektom).

Pre Mac - Karabiner

Karabiner

Pre systém Windows -

SharpKeys

Na Facebooku máme skupinu používateľov Linuxu. Vyhľadajte na Facebooku "Keychron Linux Group". Môžete tak získať lepšie skúsenosti s našou klávesnicou.

Vypnutie podsvietenia

Ak chcete znížiť jas podsvietenia, musíte stlačiť fn1 +

Ak chcete zvýšiť jas podsvietenia, musíte stlačiť fn1 +

Stlačením tlačidla fn2 + svetelný efekt rýchlo zapnete a vypnete podsvietenie.

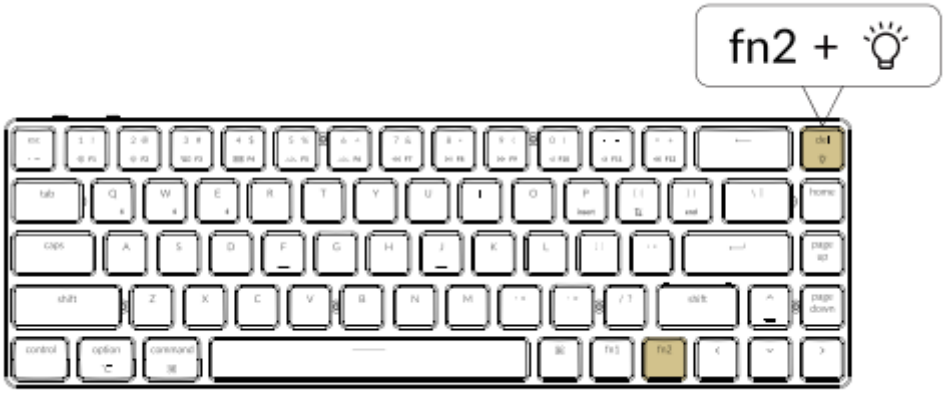

Obnovenie továrenského nastavenia

Odstraňovanie problémov? Neviete, čo sa deje s klávesnicou? Skúste obnoviť továrenské nastavenia stlačením klávesov fn1 + J + Z (na 4 sekundy).

Špecifikácia mechanickej klávesnice K7 Bluetooth

Počet kláves	68
Typ spínača	Mechanický/optický spínač
Batéria	1550 mAh
Čas nabíjania	Približne 3 hodiny
Nabíjací port	USB typu C
Režim	Bluetooth / káblové pripojenie
Prevádzková vzdialenosť Bluetooth	Do 10 metrov (voľný priestor)
Názov zariadenia Bluetooth	Keychron K7
Prevádzkové prostredie	-10 až 50 °C

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Prehľad mechanickej klávesnice K7 Bluetooth

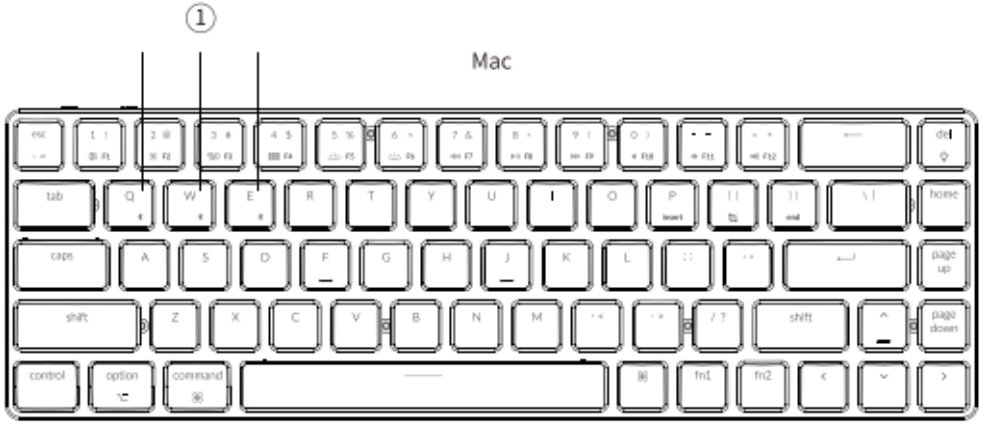

Windows

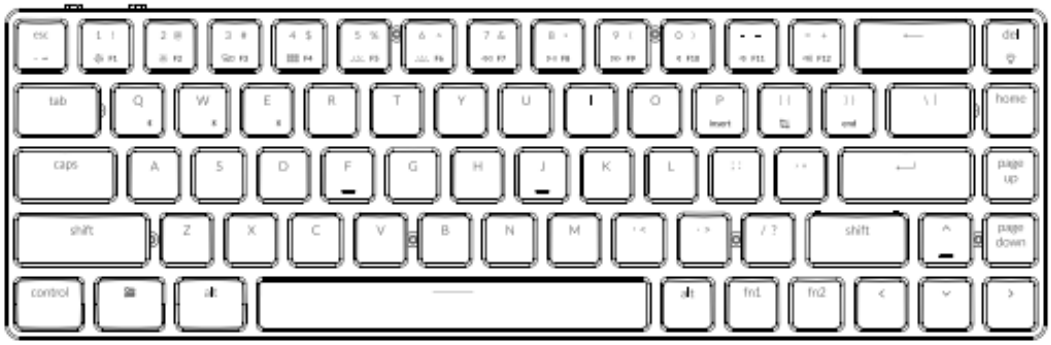

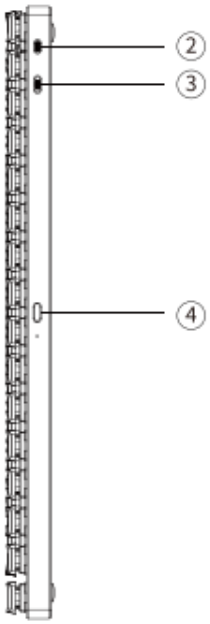

1. Indikátor Bluetooth
2. Win/Android Mac/iOS (prepínač OS)
3. Kábel BT OFF (prepínač režimu)
4. Nabíjací port

Prehľad stavu LED

Umiestnenie LED	Funkcia	Stav
Indikátor batérie	Nabíjanie	Vybitá batéria - bliká červeno Nabíjanie - statická červená Plne nabitá - statická zelená
Indikátor Bluetooth	Bluetooth	Párovanie - pomalé blikanie Párovanie - vypnuté svetlo Prepínanie - rýchle blikanie

Popis funkcie:

Nabíjanie

Zapojte kábel do portu USB a druhý koniec do portu klávesnice. Indikátor nabíjania: Keď je batéria nabitá na menej ako 15 %, spustí sa červený blikajúci indikátor batérie. Počas nabíjania zostane svietiť červená kontrolka. Po úplnom nabití približne za 3 hodiny sa zobrazí zelený indikátor batérie.

- Klávesnica Keychron je kompatibilná so všetkými portami USB. Na dosiahnutie najlepšieho výkonu použite adaptér 5V 1A alebo USB 3.0. Klávesnicu Keychron K7 možno nabíjať v režime Bluetooth/zapnuté/vypnuté.
- Tento produkt podporuje nabíjacie napätie do 5 V a nabíjací prúd 1 A. Nezodpovedáme za žiadne problémy spôsobené nesprávnym nabíjaním.

Režim Bluetooth/káblový režim (prepínač)

Káblový režim

1. Prepnite prepínač na možnosť Cable (funguje len vtedy, keď je pripojený kábel USB).
2. Pripojte náš kábel k počítaču a klávesnici.
3. Zapne sa podsvietenie.

V režime káblového pripojenia klávesnica neprejde do režimu šetrenia batérie.

Režim Bluetooth

1. Prepnite klávesnicu na možnosť Bluetooth.
2. Zapne sa podsvietenie.
3. Podržaním tlačidla "Fn1 + Q" na 4 sekundy aktivujte párovanie Bluetooth (indikátor Bluetooth rýchlo bliká 3 minúty, aby sa zistilo párovanie.
4. Vyhľadajte zariadenie Bluetooth "Keychron K7" vo svojom zariadení a pripojte ho (po úspešnom spárovaní indikátor Bluetooth zhasne)

Poznámka: Táto klávesnica podporuje párovanie až 3 zariadení súčasne pomocou kombinácie klávesov "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E".

Indikátor Bluetooth bude blikať ešte 3 minúty.
Pomalé alebo neúspešné pripojenie môže byť spôsobené rôznymi verziami Bluetooth, uistite sa, že sú všetky nastavenia správne.

Prepínanie zariadení Bluetooth

Krátkym stlačením kombinácie tlačidiel "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E" prepnete na iné zariadenie.

Opätovné pripojenie

1. Ak chcete klávesnicu aktivovať, prepnite ju na možnosť Bluetooth (klávesnica sa predvolene pripojí k poslednému pripojenému zariadeniu).
2. Indikátor Bluetooth bliká 4 sekundy a automaticky sa spáruje s posledným spárovaným zariadením.
3. Ak je indikátor Bluetooth vypnutý, stlačením ľubovoľného tlačidla znovu vstúpte do pripojenia.

Klávesnica musí byť spárovaná so zariadením, aby mohla vykonávať túto funkciu.

Vypnutie klávesnice

Prepnite do polohy "Vypnuté".

Šetrič batérie

V režime Bluetooth sa podsvietenie klávesnice vypne, keď je neaktívna 10 minút. Ťuknutím na ľubovoľné tlačidlo klávesnicu prebudíte. Ak chcete tento režim automatickej úspory batérie vypnúť, stlačte na 4 sekundy klávesy fn1 + S + O. Ak chcete opäť vstúpiť do tohto režimu úspory energie, stlačte fn1 + S + O na 4 sekundy.

Nastavenie podsvietenia

- Krátkym stlačením tlačidiel fn1 + môžete prepínať medzi rôznymi typmi osvetlenia.
- Keď je podsvietenie zapnuté, stlačte tlačidlo fn1 + , aby ste medzi nimi prepínali. Krátkym stlačením tlačidla fn1 a "šípky doľava" alebo fn1 a "šípky doprava" nastavíte farby svetla. (Len pre verziu RGB).

Prepínač OS

MAC/iOS

Keď ste pripojení k operačnému systému Mac alebo iOS, prepnite prepínač na Mac/iOS.

Windows/Android

Prepnite prepínač na Windows / Android, keď je klávesnica pripojená k operačnému systému Windows alebo Android.

Pri používaní režimu Windows / Android sa pre funkcie "Windows" a "Alt" používajú klávesy .

Prepínač vstupnej metódy

Pre iOS:
Prepínač metódy vstupu: Ctrl + Medzera
Caps Lock: (Zapnuté Všeobecné > Klávesnice > Hardvérová klávesnica > Prepínač jazyka Caps Lock)

Pre Android:
Prepínač spôsobu vstupu: Shift + Medzerník

POZNÁMKA: Funkcie niektorých multimediálnych kľúčov môžu byť deaktivované z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačných systémov Windows/Android. Odporúčame tiež často nemeniť operačný systém, pretože to môže mať vplyv na činnosť klávesnice.

Riešenie problémov

Ak sa vám nepodarí spárovať klávesnicu so zariadením, skontrolujte, či je zariadenie, s ktorým sa snažíte spárovať, pripojené cez Bluetooth. Ak áno, reštartujte zariadenie a skúste ho znova spárovať s klávesnicou.

Poznámka: V počítači so systémom Windows si nové pripojenie Bluetooth niekedy vyžaduje ďalšie aktualizácie softvéru - tento proces môže prebiehať aj po zobrazení správy o úspešnom dokončení. Po spárovaní počkajte aspoň 20 minút, aby ste sa uistili, že všetky aktualizácie boli dokončené, a až potom reštartujte počítač.

Skontrolujte, či je zariadenie nakonfigurované na prijímanie. Pripojenia Bluetooth (Windows) a podporuje aj externú klávesnicu (profil HD)

- Prejdite na položky Zariadenia Bluetooth > Otvoriť nastavenia a vyberte nasledujúce položky.
- Povoľte zariadeniu Bluetooth nájsť tento počítač.
- Povolenie pripojenia zariadení Bluetooth k tomuto počítaču.
- Upozorniť ma, keď sa chce pripojiť zariadenie Bluetooth.

Moja klávesnica nefunguje

Pre klávesnicu: Vypnite a zapnite klávesnicu.
Vypnite Bluetooth a reštartujte počítač. (Windows)

Pre zariadenie:
Prejdite do nastavení Bluetooth, vypnite Bluetooth a "zabudnite" na klávesnicu.
Reštartujte zariadenie a zapnite Bluetooth, aby ste sa znovu pripojili.

Pripojenie Bluetooth sa preruší aj do vzdialenosti 10 metrov.

Skontrolujte, či klávesnica nie je položená na kovovom povrchu, ktorý môže rušiť signál Bluetooth.

Vstupné nástroje tretích strán nie sú kompatibilné s klávesnicou.
Vzhľadom na kompatibilitu, verzie, značky a ovládače operačných systémov Windows/Android môžu byť pri používaní klávesnice ovplyvnené funkcie vstupných nástrojov tretích strán. Uistite sa, že váš operačný systém a ovládače sú aktuálne.

Niektoré klávesy fn alebo multimediálne klávesy nefungujú v režime Windows/Android.
Funkcie niektorých multimediálnych tlačidiel sú zakázané z dôvodu kompatibility, verzií, značiek a ovládačov operačných systémov Windows/Android.

Bezpečnostné opatrenia

Výrobok, príslušenstvo a časti obalu uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili akýmkoľvek nehodám a nebezpečenstvu zadusenia.
Výrobok udržiavajte vždy v suchu, aby ste zabránili korózii.
Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám pod -10
°C alebo nad 50 °C, aby ste zachovali životnosť klávesnice a batérie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.

WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

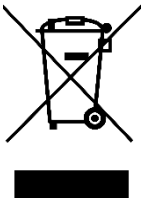

Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

www.alza.hu/kapcsolat

✆ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A dobozban

- Keychron K7 Bluetooth mechanikus billentyűzet x 1
- C típusú kábel x 1
- Kézikönyv x 1
- Gyorsindítási útmutató x 1
- Extra billentyű készlet x 1

Gyorsindítási útmutató

Ha Ön Windows-felhasználó, kérjük, keresse meg a megfelelő billentyűket a dobozban, majd kövesse az alábbi utasításokat a következő billentyűket megtalálni és kicserélni.

Mac / Windows

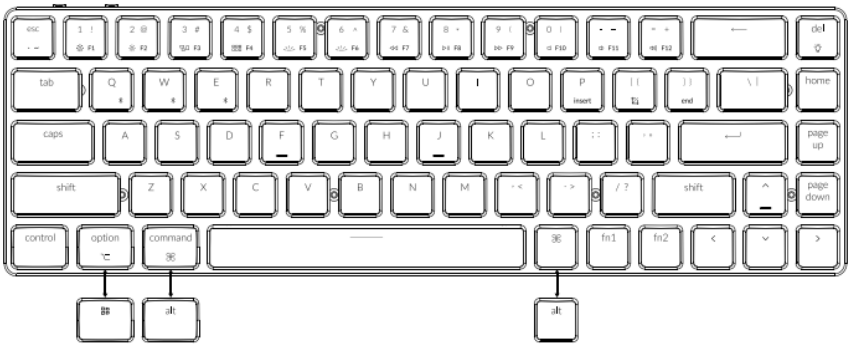

Bluetooth csatlakoztatása

Kapcsolja át a Bluetooth kapcsolót

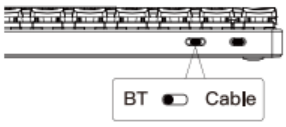

Nyomja meg az fn1 + Q gombot (4 másodpercig) és párosítsa a Keychron K7 nevű eszközzel.

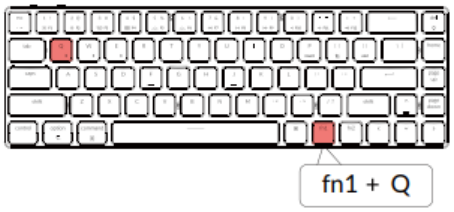

Kábel csatlakoztatása

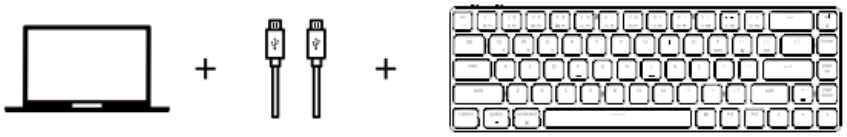

Kapcsolja át a kábelt

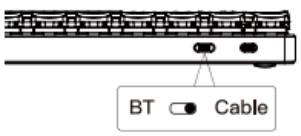

Töltés fényhatás

Nyomja meg az fn1 + fényhatás gombot

RGB verzió esetén - Nyomja meg az fn1 + jobbra/balra nyilat a színváltáshoz.

Multimédia billentyű és funkcióbillentyű

Multimédia billentyűk

Funkciógombok

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

A multimédiás kulcs eléréséhez meg kell nyomnia az fn1 és: Billentyűt.

Ahhoz, hogy megkapja a funkcióbillentyűt, meg kell nyomnia az fn2 és: F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 Billentyűt.

Automatikus alvó üzemmód letiltása

A billentyűzet 10 percnyi üresjárat után automatikus alvó üzemmódba kapcsol, hogy kímélje az akkumulátort.

Nyomja meg az fn1 + S + O gombot (4 másodpercig) az automatikus alvó üzemmód kikapcsolásához.

Ha vissza akar térni az automatikus alvó üzemmódba, nyomja meg ismét 4 másodpercig az fn1 + S + O billentyűkombinációt.

Billentyűk átmappolása

Még nincs hivatalos szoftverünk a billentyűk újratérképezéséhez. De ezt a két szoftvert használhatja a feladat elvégzéséhez. (Kivéve a fényhatás gombot).

Mac-re - Karabiner

Karabiner

Windowsra - SharpKeys

SharpKeys

Van egy Linux felhasználói csoportunk a facebookon. Kérjük, keressen rá a Facebookon a "Keychron Linux Group" kifejezésre. Így jobb tapasztalatokat szerezhet a billentyűzetünkkel.

A háttérvilágítás kikapcsolása

A háttérvilágítás fényerejének csökkentéséhez nyomja meg az fn1 +

A háttérvilágítás fényerejének növeléséhez nyomja meg az fn1 +

Nyomja meg az fn2 + fényhatás gombot a háttérvilágítás gyors be- és kikapcsolásához.

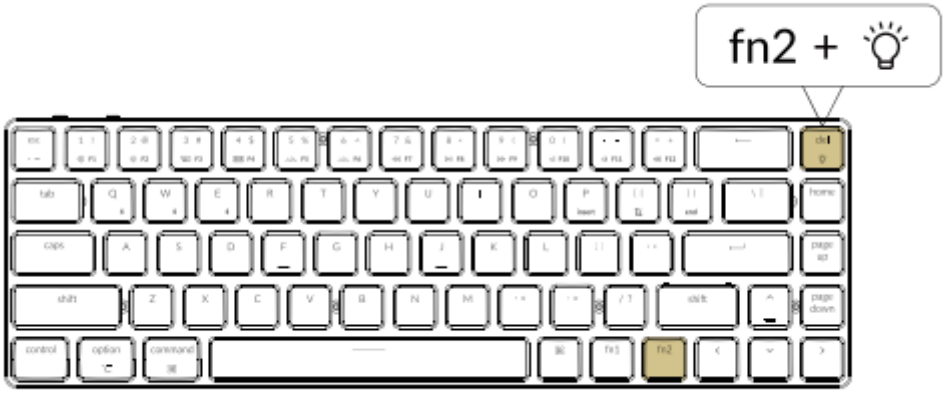

Gyári visszaállítás

Problémakeresés? Nem tudja, mi történik a billentyűzettel? Próbálja meg a gyári visszaállítást az fn1 + J + Z billentyűkombinációval (4 másodpercig).

K7 Bluetooth mechanikus billentyűzet specifikációk

Kulcsok száma	68
Kapcsoló típusa	Mechanikus / optikai kapcsoló
Akkumulátor	1550 mAh
Töltési idő	Körülbelül 3 óra
Töltőport	USB Type-C
Mód	Bluetooth / vezetékes
Bluetooth működési távolság	10 méteren belül (nyílt tér)
A Bluetooth-eszköz neve	Keychron K7
Működési környezet	-10 és 50°C között

A műszaki specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak, elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért.

K7 Bluetooth mechanikus billentyűzet áttekintés

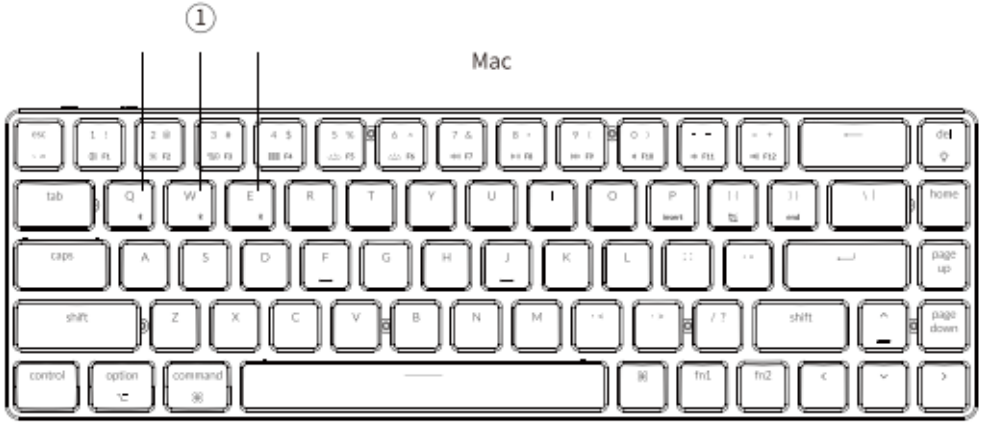

Windows

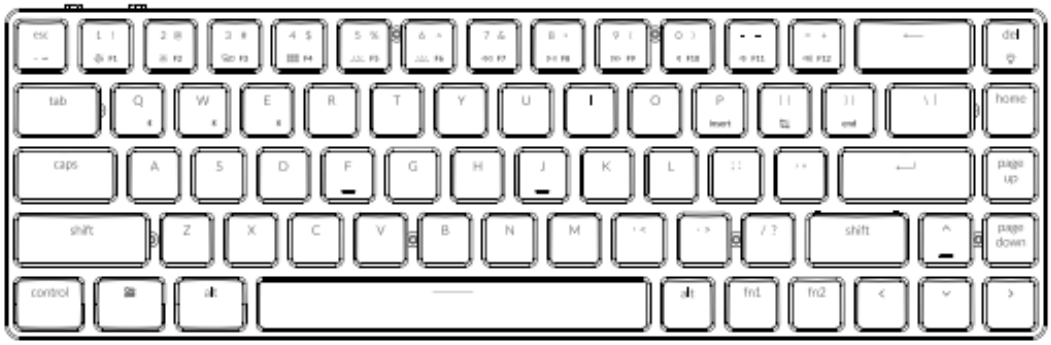

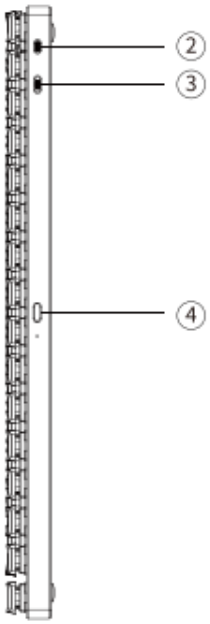

1. Bluetooth kijelző
2. Win/Android Mac/iOS (OS Toggle Switch)
3. BT OFF kábel (üzemmódváltó kapcsoló)
4. Töltőport

LED állapot áttekintés

LED helye	Funkció	Állapot
Akkumulátor kijelző	Töltés	Alacsony töltöttségű akkumulátor - villogó piros Töltés - statikus piros Teljesen feltöltve - statikus zöld
Bluetooth kijelző	Bluetooth	Párosítás - Lassú villogás Párosítás - Kikapcsolt fény Kapcsolás - Gyors villogás

Funkció leírása:

Töltés

Csatlakoztassa a kábelt egy USB-porthoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a billentyűzetporthoz. Töltésjelző: Amikor az akkumulátor 15% alá csökken, egy pirosan villogó akkumulátorjelző jelenik meg. A piros fény töltés közben is égve marad. A teljes feltöltés körülbelül 3 óra múlva zöld akkumulátorjelző jelenik meg.

- A Keychron billentyűzet minden USB-porttal kompatibilis. Kérjük, a legjobb teljesítmény érdekében használjon 5V 1A adaptert vagy USB 3.0-t. A Keychron K7 billentyűzetet Bluetooth/on/off üzemmódban lehet tölteni.
- Ez a termék legfeljebb 5V töltési feszültséget és 1A töltési áramot támogat. Nem vagyunk felelősek a nem megfelelő töltés okozta problémákért.

Bluetooth/vezetékes üzemmód (kapcsoló)

Vezetékes üzemmód

1. Kapcsolja át a kapcsolót a Kábel opcióra (csak akkor működik, ha USB-kábel van csatlakoztatva.)
2. Csatlakoztassa kábelünket a számítógépéhez és a billentyűzetéhez.
3. A háttérvilágítás bekapcsol.

Vezetékes üzemmódban a billentyűzet nem lép be az Akkumulátorkímélő üzemmódba.

Bluetooth mód

1. Kapcsolja a billentyűzetet Bluetooth opcióra.
2. A háttérvilágítás bekapcsol.
3. Tartsa lenyomva az "Fn1 + Q" billentyűt 4 másodpercig a Bluetooth párosítás aktiválásához (a Bluetooth kijelző 3 percig gyorsan villog a párosítás érzékeléséhez.
4. Keresse meg a "Keychron K7" Bluetooth eszközt a készülékén, és csatlakoztassa (a sikeres párosítás után a Bluetooth kijelző kialszik).

Megjegyzés: Ez a billentyűzet egyszerre legfeljebb 3 eszköz párosítását támogatja az "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E" kombinációval.

A Bluetooth-kijelző 3 percig villogni fog.
A lassú vagy sikertelen kapcsolatok a különböző Bluetooth-verziók miatt előfordulhatnak, kérjük, győződjön meg arról, hogy minden beállítás helyes.

Bluetooth-eszközök váltása

Az "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E" billentyűkombináció rövid megnyomásával válthat egy másik eszközre.

Újracsatlakozás

1. Kapcsolja a billentyűzetet a Bluetooth opcióra a billentyűzet aktiválásához (a billentyűzet alapértelmezés szerint az utoljára csatlakoztatott eszközhöz csatlakozik).
2. A Bluetooth-kijelző 4 másodpercig villog, és automatikusan párosodik az utoljára párosított eszközzel.
3. Ha a Bluetooth-jelző kikapcsolt állapotban van, nyomja meg bármelyik gombot a kapcsolat újbóli létrehozásához.

A billentyűzetet párosítani kell a készülékkel ahhoz, hogy ezt a funkciót végre tudja hajtani.

A billentyűzet kikapcsolása

Kapcsolja a "Ki" állásba.

Akkumulátor kímélő

Bluetooth módban a billentyűzet háttérvilágítása kikapcsol, ha 10 percig inaktív. A billentyűzet felébresztéséhez érintse meg bármelyik gombot. Ha ki szeretné kapcsolni ezt az automatikus akkumulátorkímélő üzemmódot, nyomja meg 4 másodpercig az fn1 + S + O billentyűkombinációt. Ha újra be akarja kapcsolni ezt az energiatakarékos üzemmódot, nyomja meg 4 másodpercig az fn1 + S + O gombot.

Háttérvilágítás beállítása

- Az fn1 + rövid megnyomásával válthat a különböző típusú világítási típusok között a fényhatások között.
- Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg az fn1 + gombot a váltáshoz. Nyomja meg röviden az fn1 és a "bal nyíl" vagy az fn1 és a "jobb nyíl" gombot a világítás színének beállításához. (Csak az RGB változat esetében).

OS Kapcsoló

MAC / iOS

Állítsa a kapcsolót Mac/iOS állásba, ha Mac vagy iOS operációs rendszerhez csatlakozik.

Windows / Android

Kapcsolja át a Windows / Android kapcsolót, ha a billentyűzet Windows vagy Android operációs rendszerhez van csatlakoztatva.

A Windows / Android üzemmód használatakor a billentyűk a "Windows" és az "Alt" funkciókat szolgálják.

Bemeneti módszer kapcsoló

iOS esetén:
Beviteli módszer váltás: Ctrl + szóköz
Caps Lock: (Enabled General > Keyboards > Hardware Keyboard > Caps Lock Language Switch):

Android esetében:
Beviteli módszer váltás: Shift + szóköz

MEGJEGYZÉS: Bizonyos multimédiás kulcsok funkciói a Windows/Android operációs rendszer kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt letilthatók lehetnek. Azt is javasoljuk, hogy ne váltson gyakran operációs rendszert, mivel ez hatással lehet a billentyűzet működésére.

Hibaelhárítás

Ha nem sikerül párosítani a billentyűzetet a készülékkel, ellenőrizze, hogy a készülék, amellyel párosítani próbál, Bluetooth-kábeles. Ha igen, indítsa újra a készüléket, és próbálja meg újra párosítani a billentyűzettel.

Megjegyzés: Windows-számítógépen az új Bluetooth-kapcsolathoz néha további szoftverfrissítésekre van szükség - ez a folyamat a sikeres befejezést jelző üzenet megjelenése után is folyamatban lehet. A párosítás után várjon legalább 20 percet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy minden frissítés befejeződött, mielőtt újraindítja a számítógépet.

Ellenőrizze, hogy az eszköz elfogadásra van-e konfigurálva. Bluetooth-kapcsolatok (Windows) és támogatja a külső billentyűzetet (HD profil).

- Válassza a Bluetooth-eszközök > Beállítások megnyitása menüpontot, és válassza ki a következőket:
- Engedélyezi, hogy a Bluetooth-eszköz megtalálja ezt a számítógépet.
- Engedélyezi a Bluetooth-eszközök csatlakoztatását ehhez a számítógéphez.
- Figyelmeztetés, ha egy Bluetooth-eszköz csatlakozni szeretne.

Nem működik a billentyűzetem

A billentyűzethez: Kapcsolja ki és újra be a billentyűzetet.
Kapcsolja ki a Bluetooth-t, és indítsa újra a számítógépet. (Windows)

A készülékhez:
Menjen a Bluetooth-beállításokhoz, és kapcsolja ki a Bluetooth-t, és "felejtse el" a billentyűzetet.
Indítsa újra a készüléket, és kapcsolja be a Bluetooth-t a csatlakozáshoz.

A Bluetooth-kapcsolat 10 méteren belül is megszakad.

Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nem áll-e olyan fémfelületen, amely zavarhatja a Bluetooth-jelet.

A harmadik féltől származó beviteli eszközök nem kompatibilisek a billentyűzettel.

A Windows/Android operációs rendszerek kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt a billentyűzet használata során a harmadik féltől származó beviteli eszközök funkciói befolyásolhatók. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer és az illesztőprogramok naprakészek.

Bizonyos fn billentyűk vagy multimédiás billentyűk nem működnek Windows/Android módban.

Bizonyos multimédiás billentyűk funkciói a Windows/Android operációs rendszer kompatibilitása, verziói, márkái és illesztőprogramjai miatt letilthatók.

Biztonsági óvintézkedés

Tartsa a terméket, a tartozékokat és a csomagolási részeket gyermekek számára elérhetetlen helyen, hogy elkerülje a baleseteket és a fulladásveszélyt.

A terméket mindig tartsa szárazon a korrózió elkerülése érdekében. A billentyűzet és az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében ne tegye ki a terméket -10°C (5°F) alatti vagy 50°C (131°F) feletti szélsőséges hőmérsékletnek.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

CE

WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

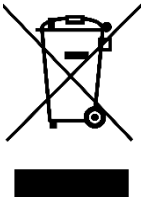

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

✆ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

✆ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Inhalt der Box

- Keychron K7 Bluetooth Mechanische Tastatur x 1
- Type-C-Kabel x 1
- Handbuch x 1
- Schnellstartanleitung x 1
- Extra Tastenkappen-Set x 1

Schnellstart-Anleitung

Wenn Sie ein Windows-Benutzer sind, suchen Sie bitte die entsprechenden Tastenkappen in der Box und folgen Sie dann den Anweisungen unten, um die folgenden Tastenkappen zu finden und zu ersetzen.

Mac/Windows

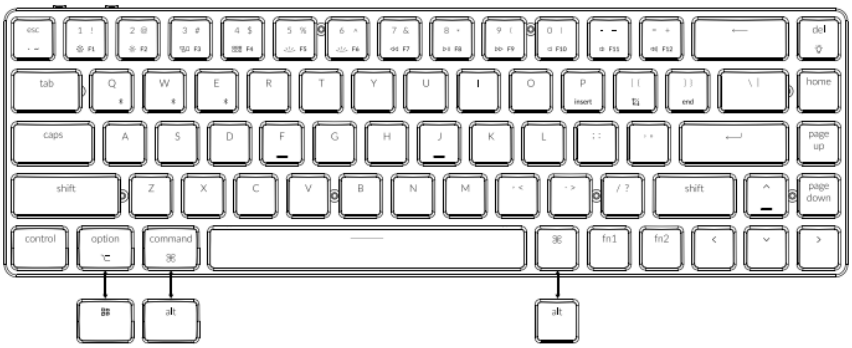

Bluetooth-Verbindung

Umschalten auf Bluetooth

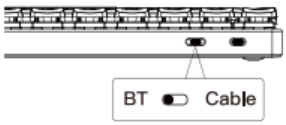

Drücken Sie fn1 + Q (4 Sekunden lang) und koppeln Sie das Gerät mit dem Namen Keychron K7

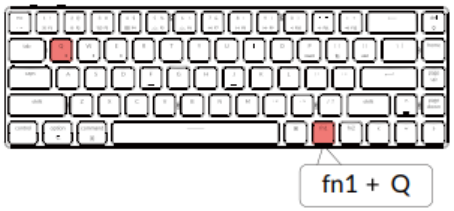

Kabel anschließen

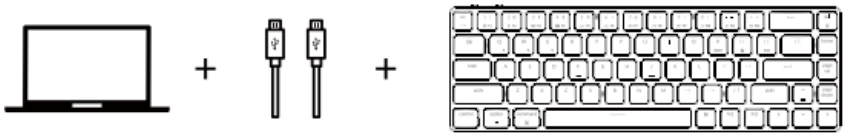

Kippschalter auf Kabel umschalten

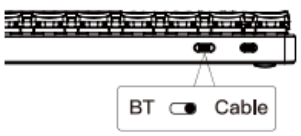

Lichteffekte

Drücken Sie fn1 +
Lichteffekt-Taste

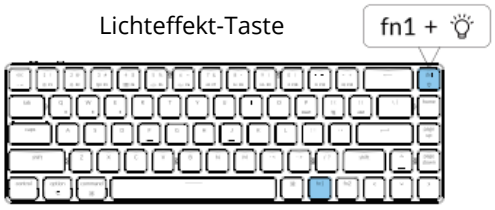

Für die RGB-Version - Drücken Sie fn1
+ Pfeil nach rechts / Pfeil nach links,
um die Farbe zu ändern

Multimedia-Tasten und Funktionstasten

Multimedia-Tasten

Funktionstasten

F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12

Um den Multimedia Key zu betätigen, müssen Sie fn1 und
Taste drücken.

Um die Funktionstaste zu betätigen, müssen Sie die Tasten fn2 und
F1 / F2 / F3 / F4 / F5 / F6 / F7 / F8 / F9 / F10 / F11 / F12 Taste drücken.

Automatischer Ruhemodus deaktivieren

Die Tastatur schaltet nach 10 Minuten Inaktivität
in den automatischen Ruhemodus, um den Akku

Drücken Sie fn1 + S + O (4 Sekunden lang), um den automatischen Ruhemodus zu deaktivieren.

Wenn Sie in den automatischen Ruhemodus zurückkehren möchten, drücken
Sie erneut fn1 + S + O für 4 Sekunden.

Tasten neu belegen

Wir haben noch keine offizielle Software, um die Tasten neu zu belegen. Aber Sie können diese beiden Programme verwenden, um die Arbeit zu erledigen. (Mit Ausnahme der Lichteffekttaste).

Für Mac - Karabiner Für Windows - SharpKeys

Karabiner SharpKeys

Wir haben eine Linux-Benutzergruppe auf Facebook. Bitte suchen Sie "Keychron Linux Group" auf Facebook. So können Sie bessere Erfahrungen mit unserer Tastatur machen.

Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu verringern, müssen Sie fn1 + drücken.

Um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung zu erhöhen, müssen Sie fn1 + drücken.

Drücken Sie die Taste fn2 + Lichteffekt, um die Hintergrundbeleuchtung schnell ein- und auszuschalten.

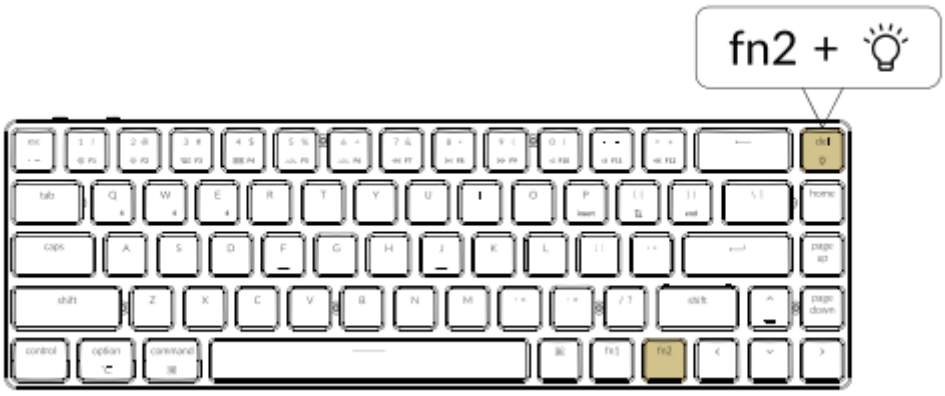

Werksreset

Fehlersuche? Sie wissen nicht, was mit der Tastatur los ist? Versuchen Sie einen Werksreset durch Drücken von fn1 + J + Z (4 Sekunden lang)

K7 Bluetooth Mechanische Tastatur Spezifikationen

Anzahl der Tasten	68
Tasten-Typ	Mechanisch / optisch
Batterie	1550 mAh
Aufladezeit	Etwa 3 Stunden
Anschluss zum Aufladen	USB Type-C
Modus	Bluetooth / Verkabelt
Bluetooth-Einsatzbereich	Innerhalb von 10 Metern (Freifläche)
Name des Bluetooth-Geräts	Schlüsselchronik K7
Betriebsumgebung	-10 bis 50°C

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

K7 Bluetooth Mechanische Tastatur - Übersicht

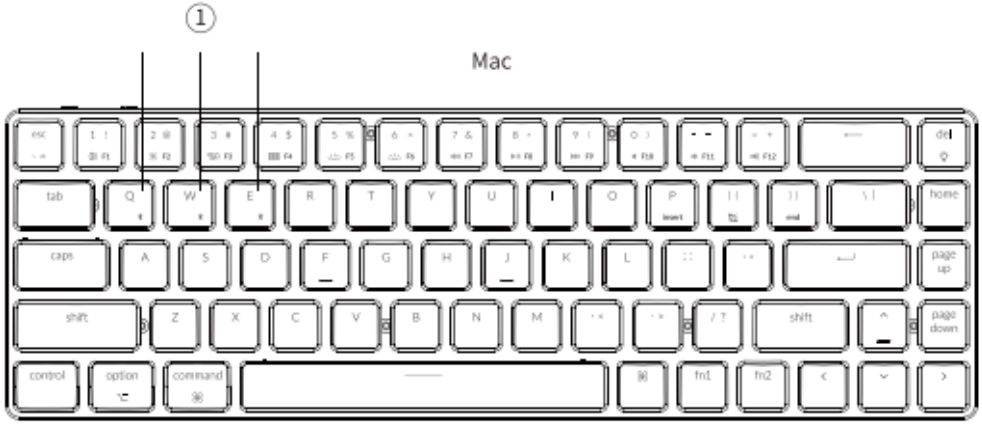

Windows

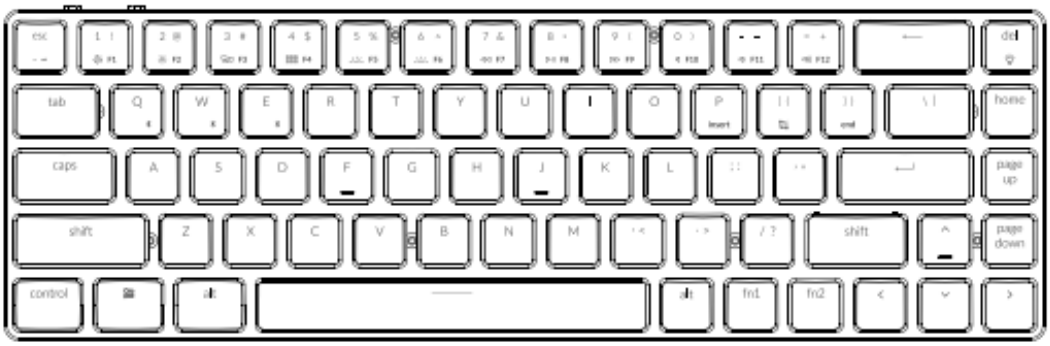

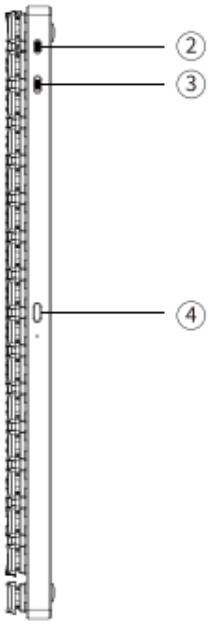

1. Bluetooth-Anzeige
2. Win/Android Mac/iOS (OS-Umschalter)
3. BT OFF-Kabel (Modus-Kippschalter)
4. Anschluss zum Aufladen

LED-Statusübersicht

LED-Standort	Funktion	Status
Batterieanzeige	Aufladen	Niedriger Batteriestand - Rot blinkend Ladevorgang - Statisch Rot Vollständig geladen - Statisch Grün
Bluetooth-Anzeige	Bluetooth	Koppeln - Langsam blinkend Gekoppelt - Licht aus Schalten - Schnell blinkend

Funktionsbeschreibung:

Aufladen

Schließen Sie das Kabel an einen USB-Anschluss an und stecken Sie das andere Ende in den Tastaturanschluss. Ladeindikator: Wenn der Batteriestand unter 15 % liegt, blinkt eine rote Batterieanzeige. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht weiter. Wenn die Batterie in etwa 3 Stunden vollständig aufgeladen ist, erscheint eine grüne Batterieanzeige.

- Die Keychron-Tastatur ist mit allen USB-Anschlüssen kompatibel. Bitte verwenden Sie einen 5V 1A Adapter oder USB 3.0 für die beste Leistung. Die Keychron K7 kann im Bluetooth/Ein/Aus-Modus aufgeladen werden.
- Dieses Produkt unterstützt bis zu 5V Ladespannung und 1A Ladestrom. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, die durch unsachgemäßes Laden verursacht werden.

Bluetooth/Kabelmodus (Kippschalter)

Kabel-Modus

1. Schalten Sie den Kippschalter auf die Option Kabel um (funktioniert nur, wenn ein USB-Kabel eingesteckt ist).
2. Verbinden Sie unser Kabel mit Ihrem PC und Ihrer Tastatur.
3. Die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet.

Im kabelgebundenen Modus schaltet die Tastatur nicht in den Batteriesparmodus.

Bluetooth-Modus

1. Schalten Sie die Tastatur auf die Bluetooth-Option um.
2. Die Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet.
3. Halten Sie die Taste "Fn1 + Q" 4 Sekunden lang gedrückt, um die Bluetooth-Kopplung zu aktivieren (die Bluetooth-Anzeige blinkt 3 Minuten lang schnell, um die Kopplung zu erkennen.
4. Suchen Sie das Bluetooth-Gerät "Keychron K7" auf Ihrem Gerät und verbinden Sie es (die Bluetooth-Anzeige erlischt nach erfolgreicher Kopplung)

Hinweis: Diese Tastatur unterstützt die gleichzeitige Kopplung von bis zu 3 Geräten über die Tastenkombination "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E".

Die Bluetooth-Anzeige blinkt noch 3 Minuten lang.
Langsame oder fehlgeschlagene Verbindungen können auf unterschiedliche Bluetooth-Versionen zurückzuführen sein; bitte stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind.

Bluetooth-Geräte wechseln

Drücken Sie kurz die Kombinationstaste "fn1" + "Q" / "fn1" + "W" / "fn1" + "E", um zu einem anderen Gerät zu wechseln.

Neu verbinden

1. Schalten Sie die Tastatur auf die Bluetooth-Option um, um die Tastatur zu aktivieren (die Tastatur wird standardmäßig mit dem zuletzt verbundenen Gerät verbunden)
2. Die Bluetooth-Anzeige blinkt 4 Sekunden lang und verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät.
3. Wenn die Bluetooth-Anzeige nicht leuchtet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Verbindung wieder herzustellen.

Um diese Funktion ausführen zu können, muss die Tastatur mit dem Gerät gekoppelt sein.

Tastatur ausschalten

Schalter auf "Aus".

Batterie schonen

Im Bluetooth-Modus schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur aus, wenn sie 10 Minuten lang inaktiv ist. Tippen Sie auf eine beliebige Taste, um die Tastatur aufzuwecken. Wenn Sie diesen automatischen Batteriesparmodus deaktivieren möchten, drücken Sie fn1 + S + O für 4 Sekunden. Wenn Sie den Energiesparmodus wieder aktivieren möchten, drücken Sie 4 Sekunden lang fn1 + S + O.

Einstellung mit Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie kurz fn1 + , um zwischen verschiedenen Arten von Lichteffekten zu wechseln.
- Wenn die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten fn1 + , um zwischen ihnen zu wechseln. Drücken Sie kurz fn1 und "Pfeil links" oder fn1 und "Pfeil rechts", um die Lichtfarben einzustellen. (Nur bei der RGB-Version).

OS-Wechsel

MAC / iOS

Stellen Sie den Schalter auf Mac/iOS, wenn Sie mit einem Mac- oder iOS-Betriebssystem verbunden sind.

Windows / Android

Schalten Sie den Schalter auf Windows / Android um, wenn die Tastatur mit einem Windows- oder Android-Betriebssystem verbunden ist.

Bei Verwendung des Windows-/Android-Modus werden die Tasten für die Funktionen "Windows" und "Alt" verwendet.

Eingabe-Methode ändern
Für iOS:
Umschalten der Eingabemethode: Strg + Leertaste
Feststelltaste: Feststelltaste (Aktiviert Allgemein > Tastaturen > Hardware-Tastatur > Feststelltaste Sprachschalter)

Für Android:
Umschalten der Eingabemethode: Umschalt + Leertaste

HINWEIS: Die Funktionen bestimmter Multimedia-Tasten können aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Android-Betriebssystemen deaktiviert sein. Wir empfehlen außerdem, das Betriebssystem nicht häufig zu wechseln, da dies den Betrieb der Tastatur beeinträchtigen kann.

Fehlersuche

Wenn Sie die Tastatur nicht mit dem Gerät koppeln können, vergewissern Sie sich, dass das Gerät, das Sie zu koppeln versuchen, ein Bluetooth-Kabel hat. Wenn ja, starten Sie das Gerät neu und versuchen Sie erneut, es mit der Tastatur zu koppeln.

Hinweis: Auf einem Windows-Computer erfordert eine neue Bluetooth-Verbindung manchmal zusätzliche Software-Updates - ein Prozess, der möglicherweise noch andauert, nachdem eine Meldung über den erfolgreichen Abschluss angezeigt wurde. Warten Sie nach der Kopplung mindestens 20 Minuten, um sicherzustellen, dass alle Aktualisierungen abgeschlossen sind, bevor Sie den Computer neu starten.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät so konfiguriert ist, dass es Verbindungen akzeptiert. Bluetooth-Verbindungen (Windows) und unterstützt eine externe Tastatur (HD-Profil)

- Gehen Sie zu Bluetooth-Geräte > Einstellungen öffnen und wählen Sie Folgendes aus.
- Erlauben Sie dem Bluetooth-Gerät, diesen Computer zu finden.
- Erlauben Sie Bluetooth-Geräten, sich mit diesem Computer zu verbinden.
- Benachrichtigen Sie mich, wenn ein Bluetooth-Gerät eine Verbindung herstellen möchte.

Meine Tastatur funktioniert nicht

Für die Tastatur: Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
Schalten Sie Bluetooth aus und starten Sie den Computer neu. (Windows)

Für das Gerät:
Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen, schalten Sie Bluetooth aus und "vergessen" Sie die Tastatur.
Starten Sie das Gerät neu und schalten Sie Bluetooth ein, um die Verbindung wiederherzustellen.

Die Bluetooth-Verbindung wird sogar innerhalb von 10 Metern unterbrochen.

Prüfen Sie, ob die Tastatur auf einer Metalloberfläche steht, die das Bluetooth-Signal stören kann.

Eingabehilfen von Drittanbietern sind nicht mit der Tastatur kompatibel.

Aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Android-Betriebssystemen können die Funktionen von Eingabetools von Drittanbietern bei der Verwendung der Tastatur beeinträchtigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Treiber auf dem neuesten Stand sind.

Bestimmte Fn-Tasten oder Multimedia-Tasten funktionieren nicht im Windows/Android-Modus.

Die Funktionen bestimmter Multimedia-Tasten sind aufgrund von Kompatibilität, Versionen, Marken und Treibern von Windows/Android OS deaktiviert.

Sicherheitsvorkehrungen

Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.
Halten Sie das Produkt stets trocken, um Korrosion zu vermeiden. Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen unter -10°C (5°F) oder über 50°C (131°F) aus, um die Lebensdauer der Tastatur und des Akkus zu verlängern.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.

CE

WEEE
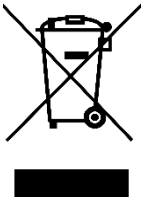
Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.