

VEIKK



VK640

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 - 19
Čeština	20 - 36
Slovenčina	37 - 53
Magyar	54 - 70
Deutsch	71 - 87

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Safety Precautions

Do not use this product in a control system that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product may negatively affect other electronic devices and malfunction due to the effect to those devices.

Turn the power off in areas where use of electronic devices are prohibited.

On board an aircraft or in any other location where electronic devices are prohibited, please unplug the USB connector from the tablet to turn it off.

Keep out of reach of children to avoid danger.

Make sure that a child does not put the pen or pen tip in his/her mouth.

The pen tip or side switch cover could be detached and be accidentally swallowed.

Do not place this product on an unstable surface.

Placing this product on unstable or tilted surface or in a location exposed to excessive vibrations could cause it to fall off which may damage the product.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not step or place heavy objects on this product as this could damage it.

Avoid high or low-temperature locations for storage.

Do not store this product in a location where the temperature drops below 5°C or goes above 40°C and locations subjects to excessive temperature fluctuations to avoid damage to the product.

Do not disassemble.

Do not disassemble or modify this product as this could expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will also void your warranty.

Do not use alcohol for cleaning.

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents as they could discolour or cause deterioration to the product.

Do not expose to water.

Do not place glasses or vases filled with water or other liquids near this product. Exposure to water or liquid could damage the product.

Do not place metal objects on this product during operation.

Placing metal objects on this product during operation could cause it to malfunction or damage it.


Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard object could damage it.

Do not handle the pen with soiled hands.


The pen is high-precision instrument. Handling it with soiled hands or using it in locations exposed to dust or strong odors may cause the entry of foreign matter which will result in breakdown.

Product Overview

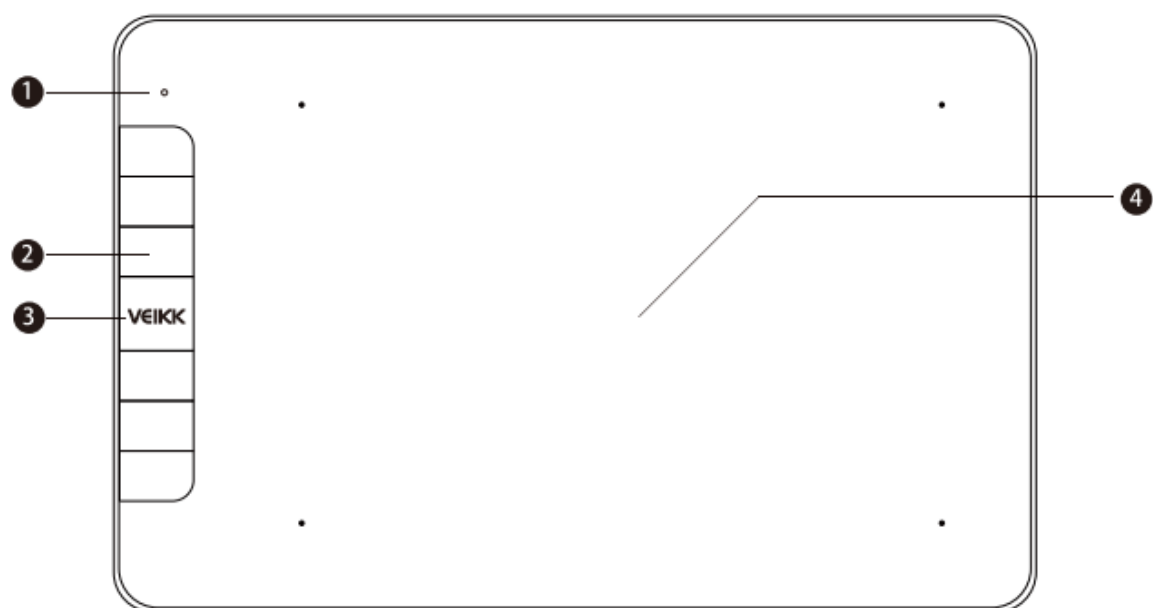

1. LED Indicator
2. Shortcut Keys
3. VEIKK Logo
4. Active Area

Pen

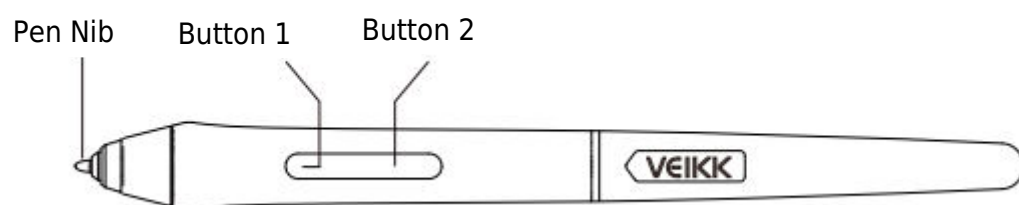

Note: The passive pen requires neither battery nor charging.

Packing List




VK640 Pen Tablet



Batter-free Pen



Pen Pocket

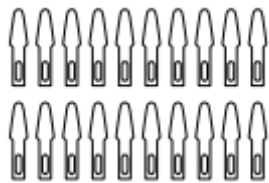


Pen Nibs



Pen Holder x 1
(Including 8 pen nibs)



Nib Removal

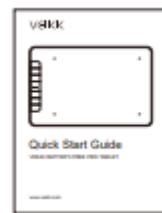

Quick Start Guide

Installing Driver

OS Support

Windows 11/10/8/7 (32/64 bits) / Mac OS 10.12 or later

Linux OS / Chrome 88 or later

Android 6.0 or later (Expect Samsung Android device)

Installation

For Mac OS, Windows and Linux OS computer:

1. Before installing the driver, please uninstall all tablets drivers from your computer and keep all antivirus programs and the drawing software closed.
2. Connect the tablet to your computer before installation (Please refer to Tablet Connection)
3. Please download the driver from www.veikk.com.
4. Click Set up .exe and follow onscreen instructions.
5. Restart your computer after installation.


For Chrome OS computer and the Android mobile phone:

No need to install VEIKK driver on the Chrome OS computer and the Android mobile phone.

Tablet Connection

For Mac OS, Windows and Linux OS computer:

1. Connect the tablet to your computer with USB cable.
2. Open the driver interface. If the product model shows at the upper left corner, this indicates that the tablet has been connected successfully. You can start using your tablet.

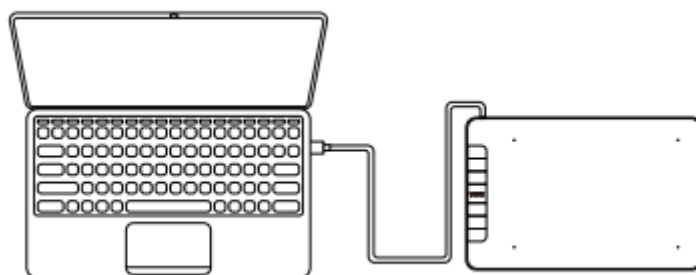

For Chrome OS computer:

Connect the tablet to your Chrome OS computer with the USB cable, then you can start using your tablet.

Note: The shortcut keys on the pen and tablet can't work on the Chrome OS computer.

For Android mobile phone:

1. Please connect the tablet to your phone with the OTG adapter.
2. Rotate the tablet as shown in Figure 1, then you can start using your tablet.

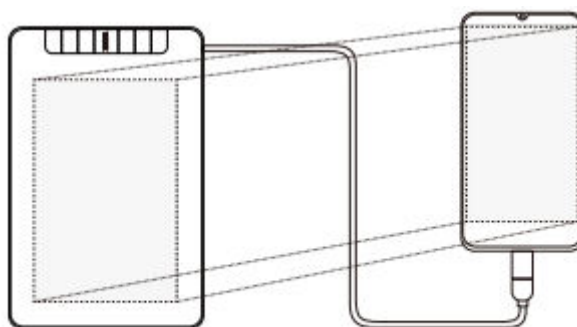


Figure 1


Note1: Works in mobile phone vertical screen mode only.

Note2: For some mobile phones, you need to enable to OTG function manually in the phone's settings.

Note3: The shortcut keys of the pen and tablet can't work on Android mobile phone.

Replacing the Nibs

When the pen nib is heavily worn, please replace the nib with the nib removal.

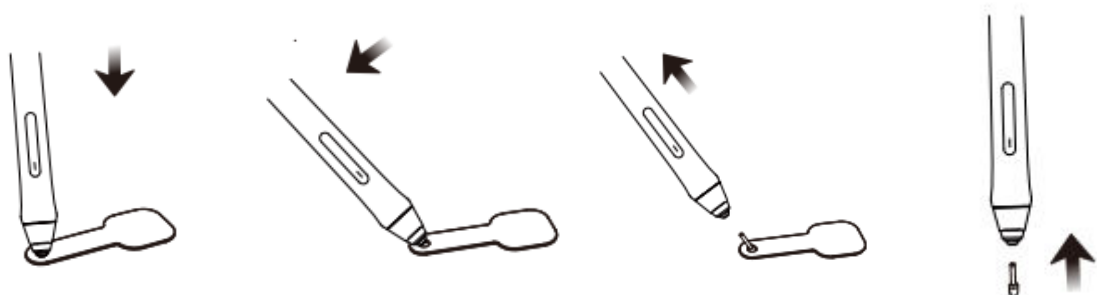- 
1. Insert the pen nib into the pen holder hole
 2. Tilt the pen so that the pen holder can fully catch the pen nib.
 3. Pull out the nib
 4. Insert a new nib into the pen and push it straightly until it stops


Specifications

Model	VK640
Dimension	232 mm x 152 mm x 8 mm
Working	6 x 4 inch
Pressure Sensitivity	8192 levels
Resolution	5080 LPI
Reading Height	10 mm
Interface	USB
Keys	6 Shortcut Keys

Driver Settings

Windows

Pen:

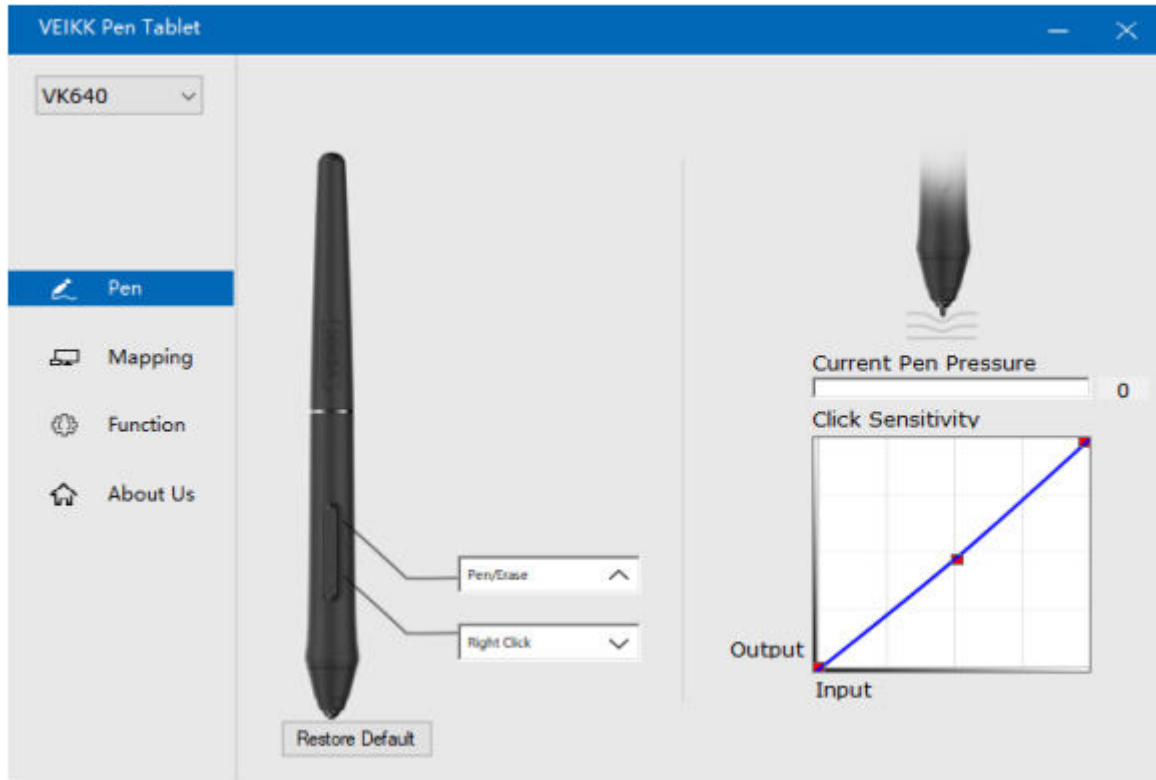

Pen Function Settings

You may customize the functions of pen buttons. Use the “Pen” option to program custom keystrokes.




Current Pen Pressure

Current Pen Pressure shows the current pressure level being exerted on your tablet and can be used to test pen pressure.




Click Sensitivity

You can adjust pen pressure to “Output” or “Input” sensitivity on here.

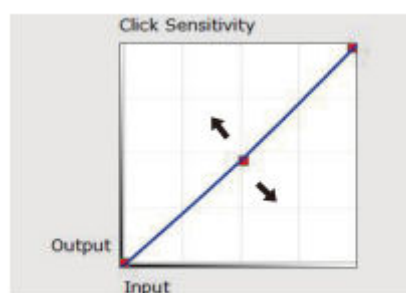


Mapping

Define the tablet area that will be mapped to the screen area.

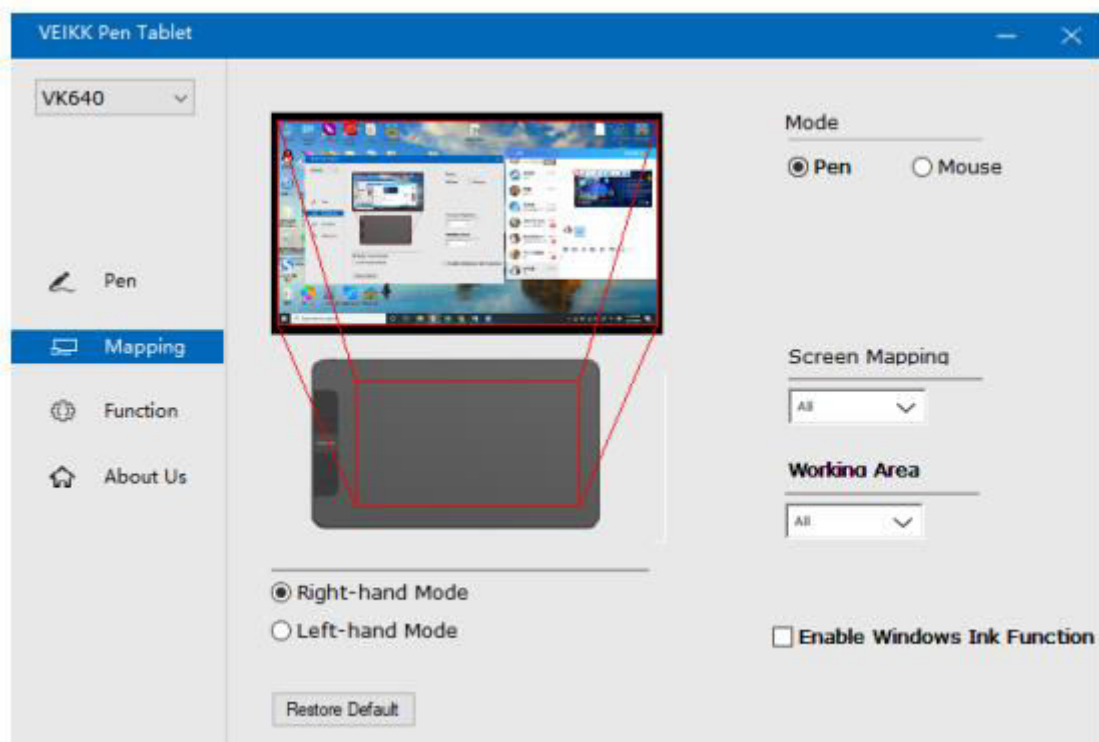


Screen Mapping


All Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.

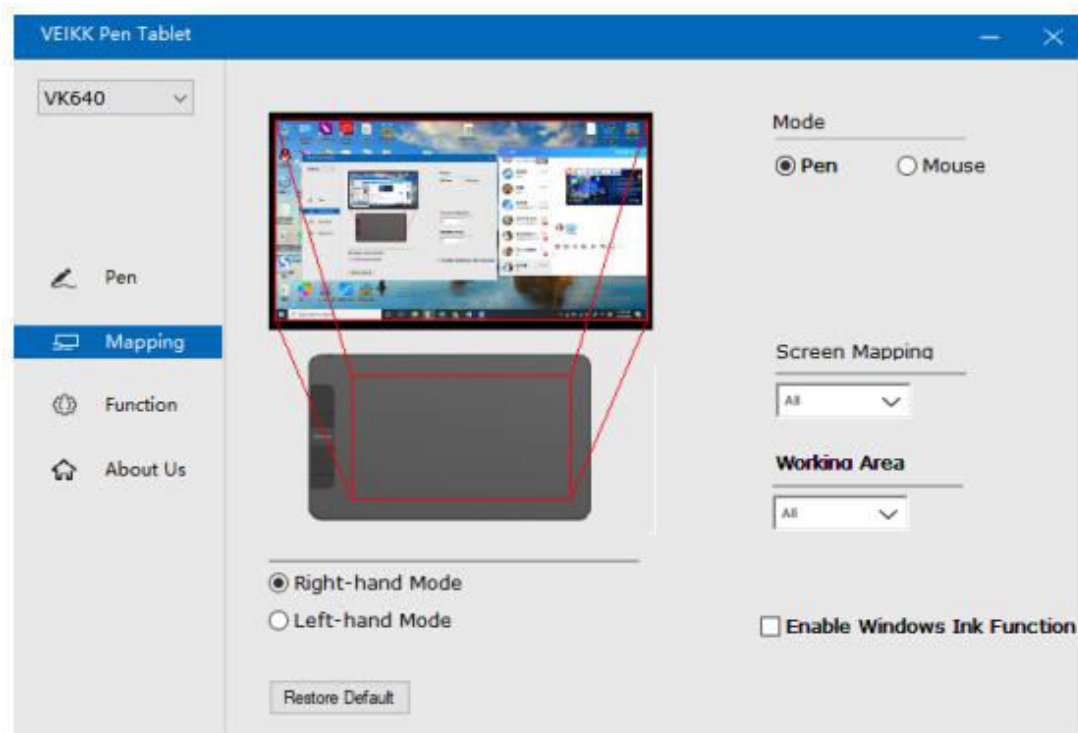


Part Area: Click Part

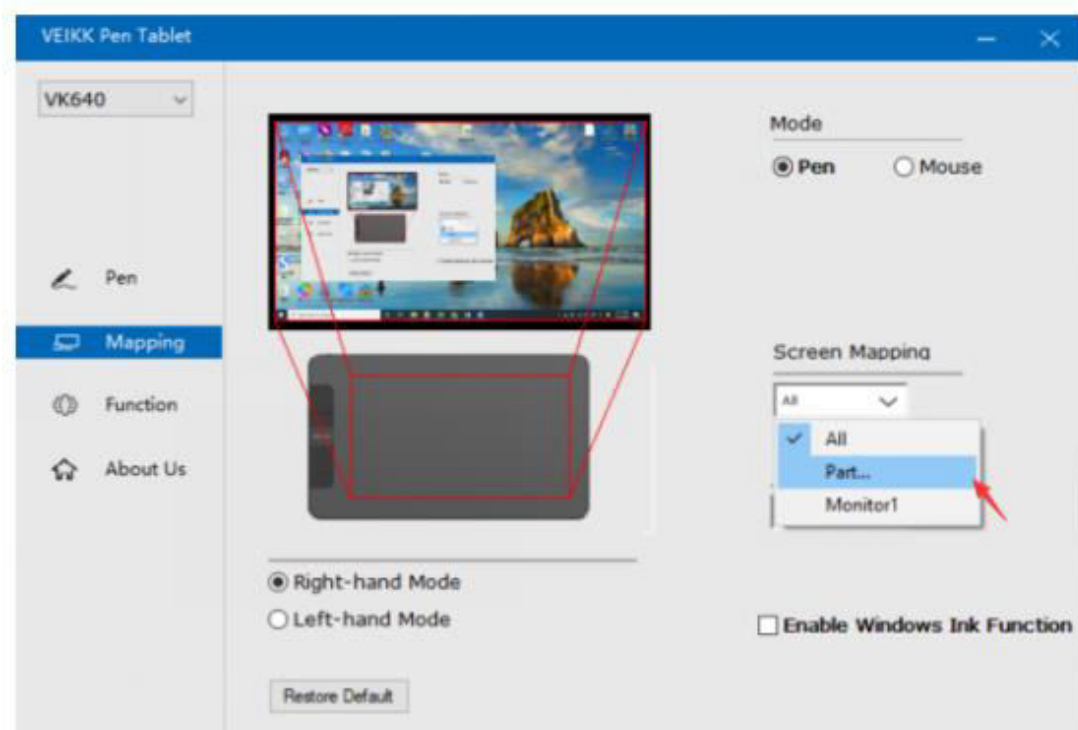

Then go to the next page, select one of the following three ways to define the screen range.

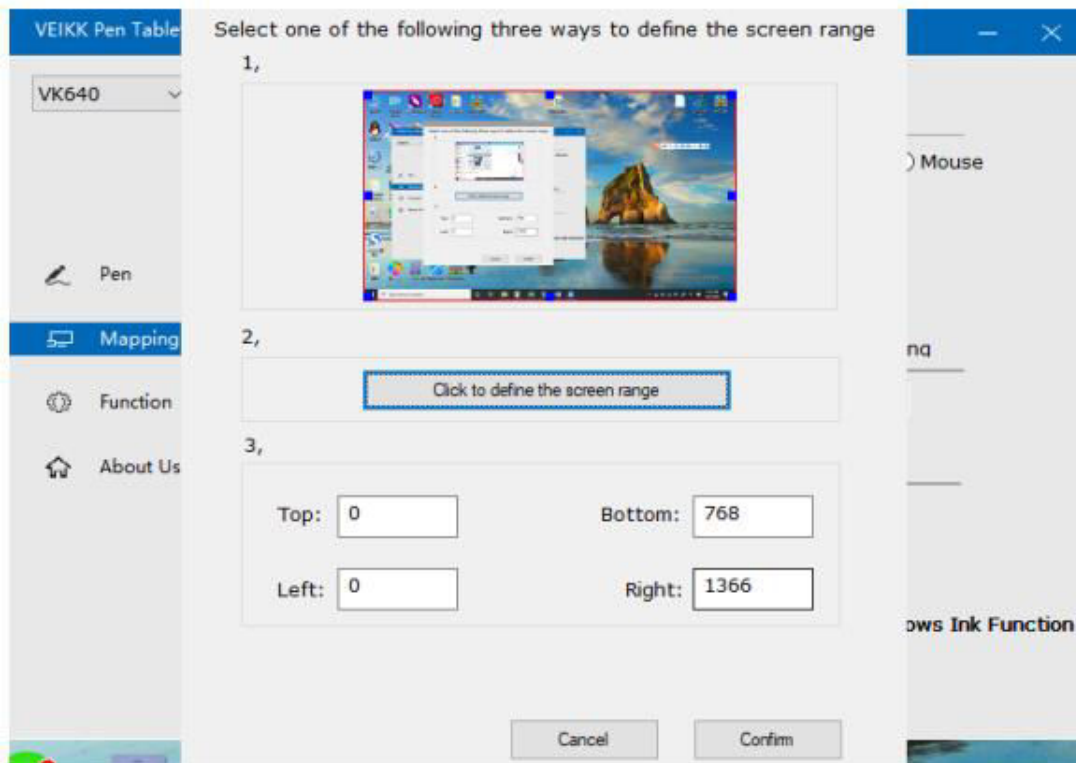


Monitor1: If more than one monitor is in use and you are in extended mode, you need to choose the related monitor on the driver interface which are you going to map to. If your monitors are in mirror mode (All monitors display the same content), the tablet maps to the entire space on each monitor and the screen cursor is displayed on each monitor simultaneously.

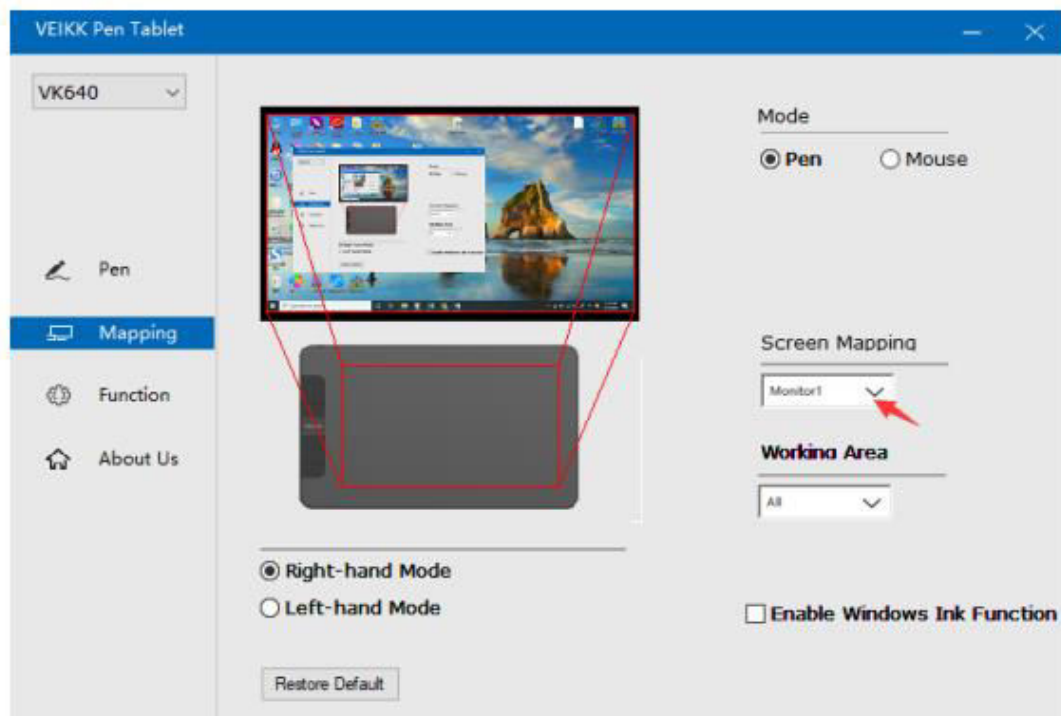


Working Area


All Area: the entire active area of the tablet. This is the default setting.

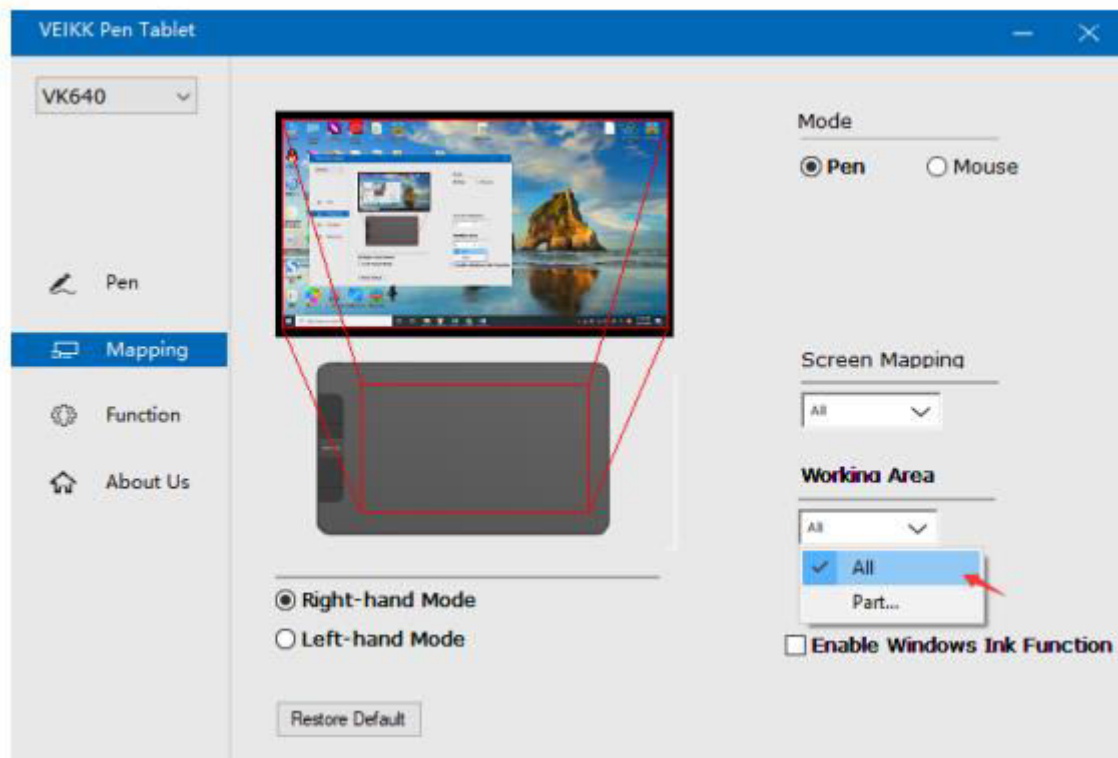

Part Area: Click Part

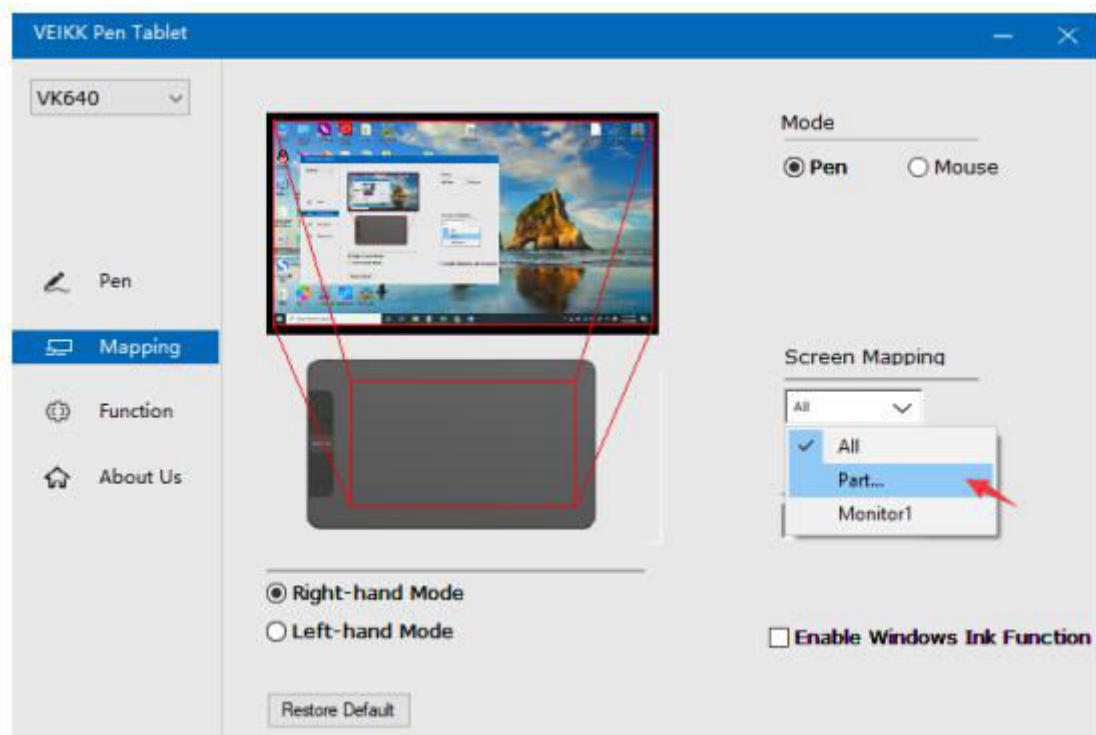


Then go to the next page, select one of the following three ways to define the pen tablet partial.

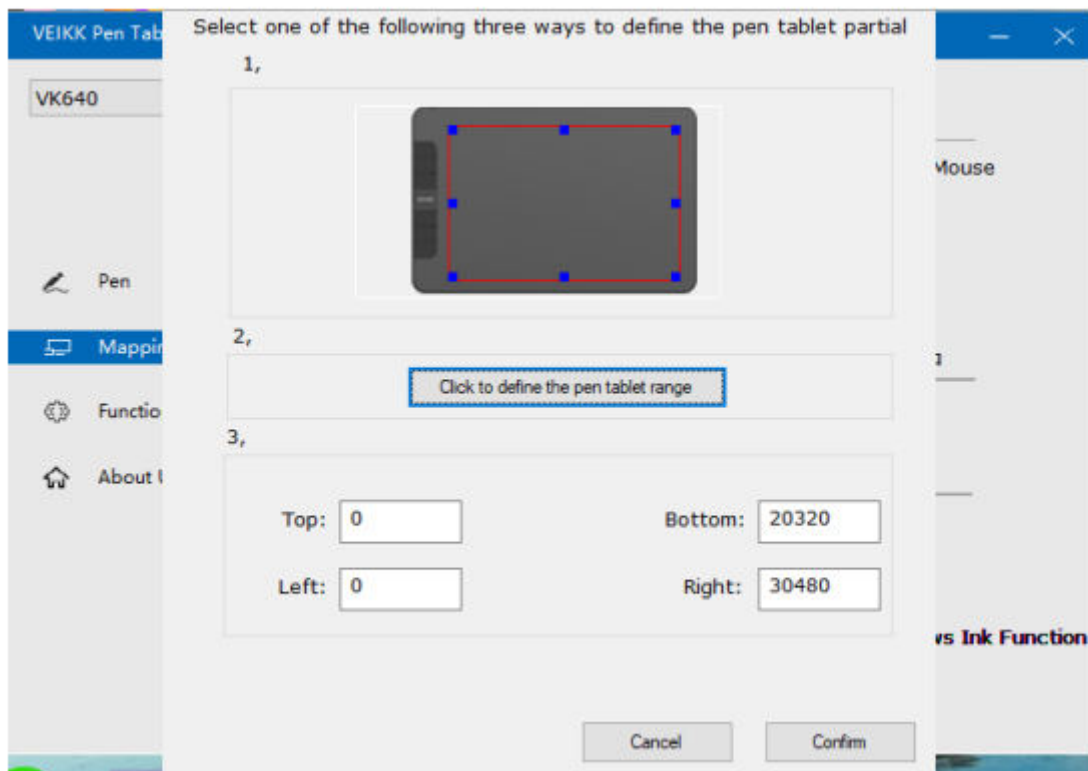

Enable Windows Ink Function

This is capability can be toggled on and off here. Enabling this will allow support for Windows Ink and applications that urn using Windows Ink.

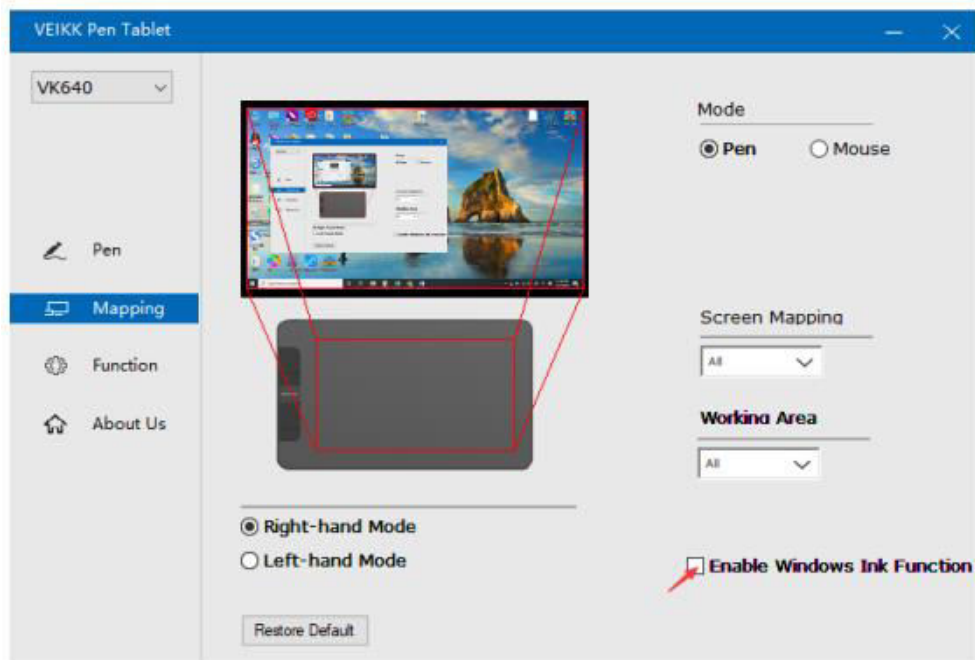


Function

Customize the keys functions for different applications.


Application List

You can add or remove software by “+” or “-”

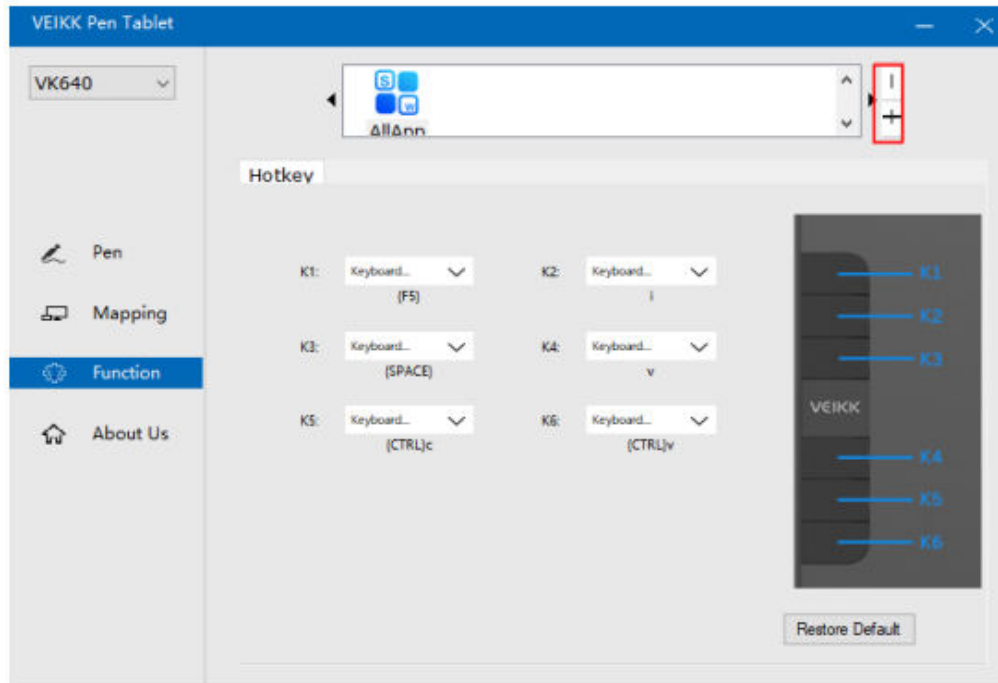

“+” Click “+” to add softwares, you have two ways to select an application.


1. Choose from the dropdown (need to open the software firstly)
2. Choose from the browser

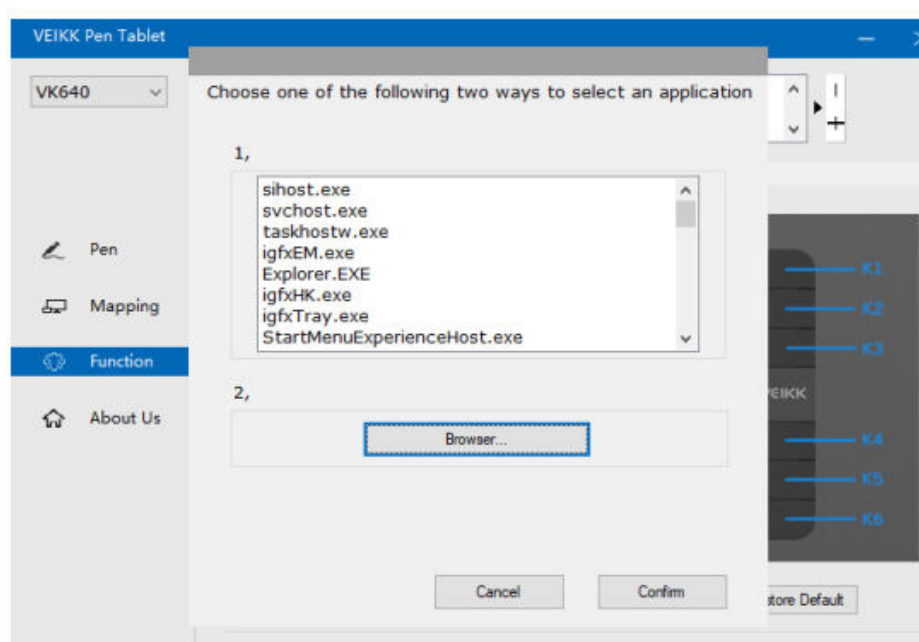

“-” Click “-” to remove the softwares you added before.

Hotkey

Redefine Hotkey: Click on the title of the button. A dropdown menu will appear with list of tool options. Choose the one you want to use.

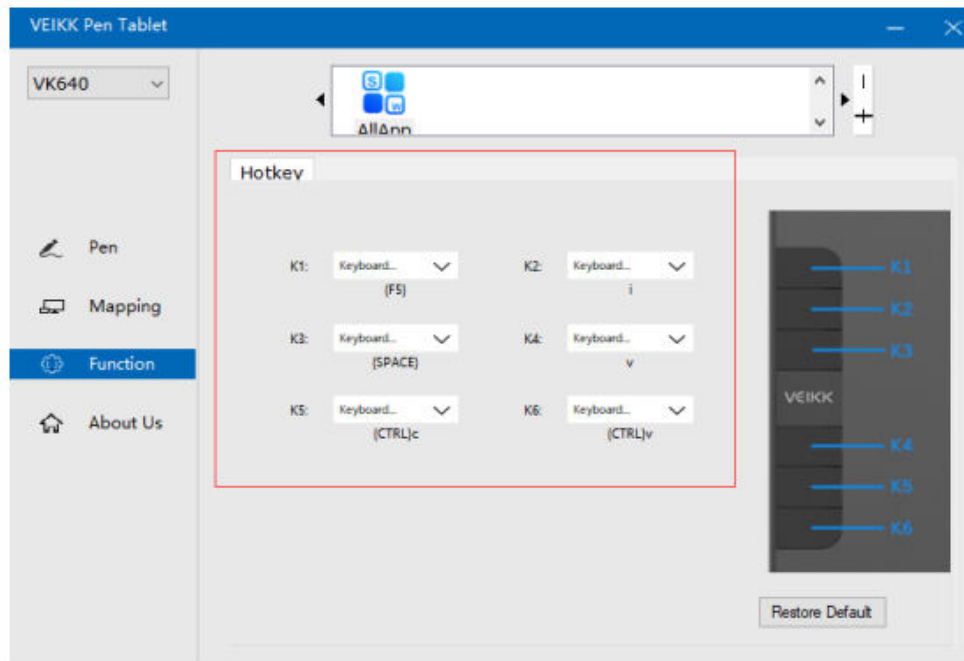

Mac

Note: Driver setting in Mac system are the same in Windows system. Users who use Mac system can take reference to Windows system.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostní opatření

Nepoužívejte tento výrobek v řídicím systému, který vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti a spolehlivosti.

V takovém systému může tento výrobek negativně ovlivnit jiná elektronická zařízení a v důsledku vlivu na tato zařízení může dojít k poruše.

V místech, kde je zakázáno používat elektronická zařízení, vypněte napájení.

Na palubě letadla nebo na jiném místě, kde je používání elektronických zařízení zakázáno, odpojte konektor USB od tabletu a vypněte jej.

Uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli nebezpečí.

Dbejte na to, aby dítě nevložilo pero nebo jeho hrot do úst.

Hrot pera nebo kryt bočního spínače by se mohl oddělit a být náhodně spolknut.

Nepokládejte tento výrobek na nestabilní povrch.

Umístění tohoto výrobku na nestabilní nebo nakloněný povrch nebo na místo vystavené nadměrným vibracím by mohlo způsobit jeho pád, který by mohl výrobek poškodit.

Nepokládejte na tento výrobek těžké předměty.

Na tento výrobek nestoupejte ani na něj nepokládejte těžké předměty, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Při skladování se vyhněte místům s vysokou nebo nízkou teplotou.

Neskladujte tento výrobek na místech, kde teplota klesá pod 5 °C nebo přesahuje 40 °C, a na místech vystavených nadměrným teplotním výkyvům, aby nedošlo k poškození výrobku.

Nerozebírejte jej.

Tento výrobek nerozebírejte ani neupravujte, protože by mohlo dojít k ohrožení teplem, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění. Rozebíráním výrobku také zaniká záruka.

K čištění nepoužívejte alkohol.

Nikdy nepoužívejte alkohol, ředidla, benzen ani jiná minerální rozpouštědla, protože by mohla změnit barvu nebo způsobit poškození výrobku.

Nevystavujte je vodě.

Do blízkosti výrobku neumísťujte sklenice nebo vázy naplněné vodou nebo jinými tekutinami. Působení vody nebo kapaliny by mohlo výrobek poškodit.

Během provozu nepokládejte na tento výrobek kovové předměty.

Umístění kovových předmětů na tento výrobek během provozu může způsobit jeho poruchu nebo poškození.


Nebijte perem o tvrdé předměty.

Údery pera o tvrdé předměty by ho mohly poškodit.

Nemanipulujte s perem znečištěnými rukama.


Pero je vysoce přesný přístroj. Manipulace se znečištěnými rukama nebo používání na místech vystavených prachu nebo silným pachům může způsobit vniknutí cizích látek, které způsobí poruchu.

Přehled produktů

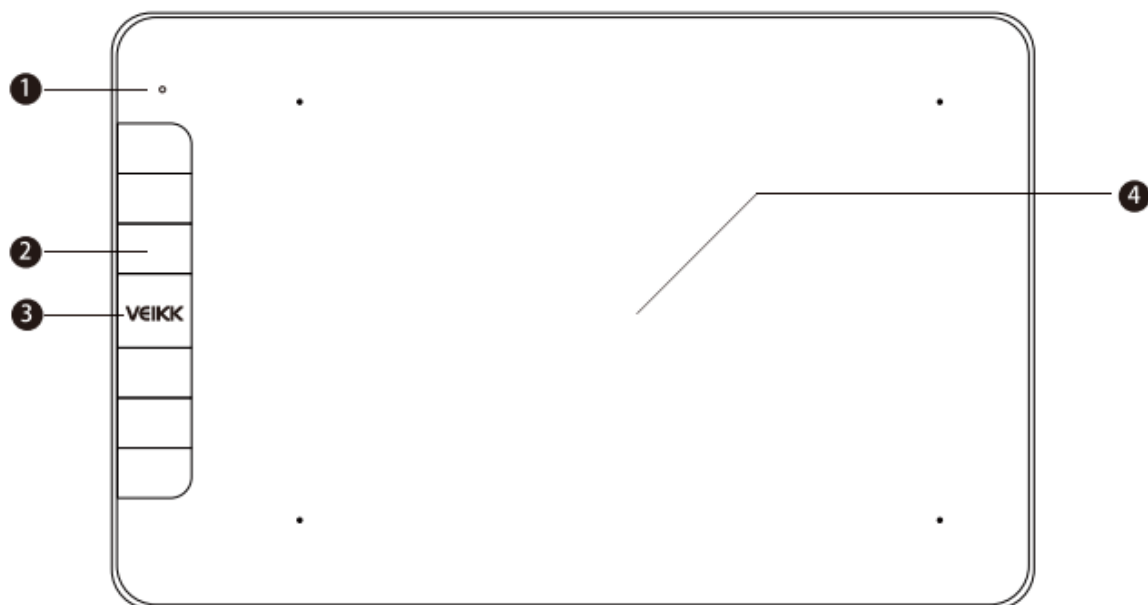


1. Indikátor LED
2. Klávesové zkratky
3. Logo VEIKK
4. Aktivní oblast

Pero

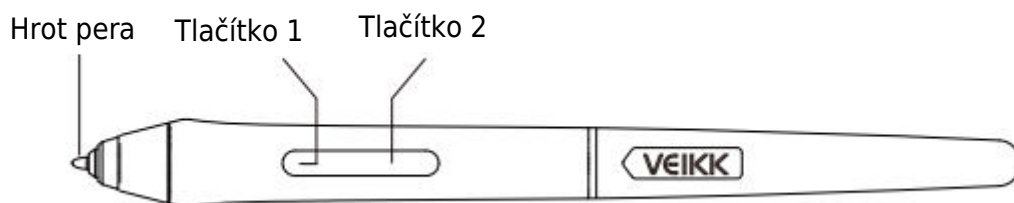

Poznámka: Pasivní pero nevyžaduje baterii ani nabíjení.

Balící seznam

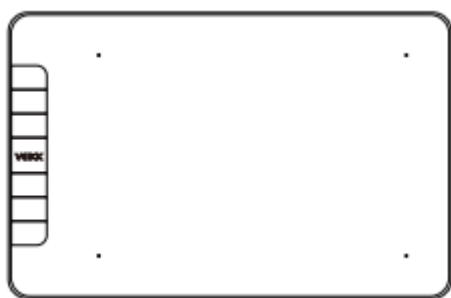


Tablet s perem VK640



Pero bez baterie



Kapsa na pero

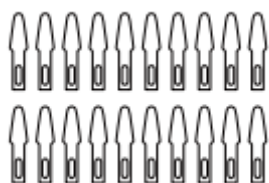


Špičky pera



Držák pera x 1
(včetně 8 hrotů
pera)



Odstranění hrotu

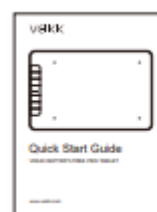

Stručný návod k
použití

Instalace ovladače

Podpora operačních systémů

Windows 11/10/8/7 (32/64 bitů) / Mac OS 10.12 nebo novější

Linux OS / Chrome 88 nebo novější

Android 6.0 nebo novější (očekává se zařízení Samsung Android)

Instalace

Pro počítače s operačními systémy Mac OS, Windows a Linux:

1. Před instalací ovladače odinstalujte z počítače všechny tablety ovladače a mějte zavřené antivirové programy a kreslicí software.
2. Před instalací připojte tablet k počítači (viz Připojení tabletu).
3. Stáhněte si prosím ovladač z www.veikk.com.
4. Klikněte na tlačítko Set up .exe a postupujte podle pokynů na obrazovce.
5. Po instalaci restartujte počítač.


Pro počítač se systémem Chrome OS a mobilní telefon se systémem Android:

Do počítače se systémem Chrome OS a mobilního telefonu se systémem Android není třeba instalovat ovladač VEIKK.

Připojení tabletu

Pro počítače s operačními systémy Mac OS, Windows a Linux:

1. Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
2. Otevřete rozhraní ovladače. Pokud se v levém horním rohu zobrazí model produktu, znamená to, že tablet byl úspěšně připojen. Tablet můžete začít používat.

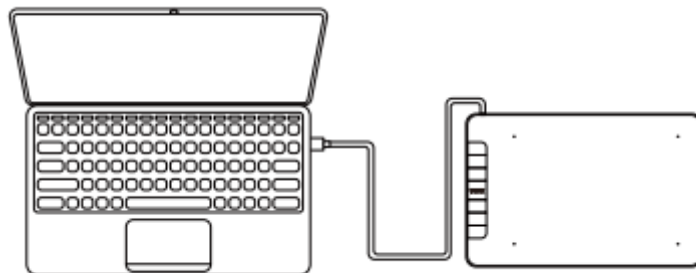


Pro počítač se systémem Chrome OS:

Připojte tablet k počítači se systémem Chrome OS pomocí kabelu USB a můžete začít tablet používat.

Poznámka: Klávesové zkratky na peru a tabletu nemohou v počítači se systémem Chrome OS fungovat.

Pro mobilní telefon se systémem Android:

1. Připojte tablet k telefonu pomocí adaptéru OTG.
2. Otočte tablet podle obrázku 1 a poté můžete začít tablet používat.

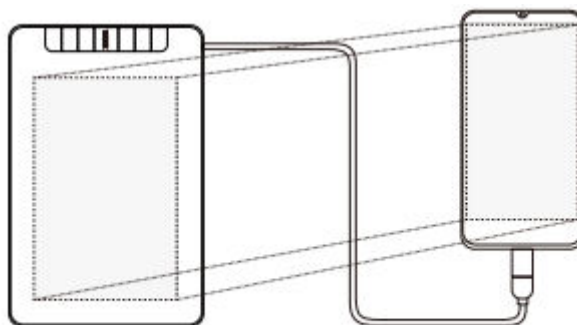

Obrázek 1


Poznámka 1: Funguje pouze v režimu vertikální obrazovky mobilního telefonu.

Poznámka 2: U některých mobilních telefonů je třeba funkci OTG povolit ručně v nastavení telefonu.


Poznámka 3: Klávesové zkratky pera a tabletu nemohou fungovat v mobilním telefonu se systémem Android.

Výměna hrotů


Pokud je hrot pera silně opotřebovaný, vyměňte jej pomocí odstraňovače hrotu.

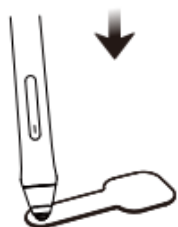

1. Vložte hrot pera do otvoru v držáku pera.

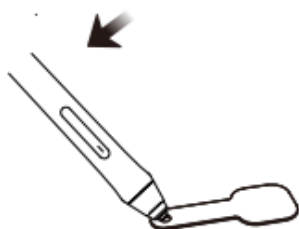

2. Nakloňte pero tak, aby držák pera plně zachytil hrot pera.

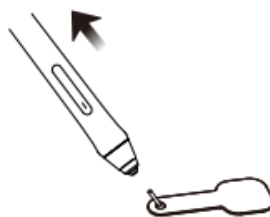

3. Vytáhněte hrot



4. Vložte do pera nový hrot a rovně jej zatlačte, dokud se nezastaví.


Specifikace

Model	VK640
Rozměr	232 mm x 152 mm x 8 mm
Pracovní stránky	6 x 4 palce
Citlivost na tlak	8192 úrovní
Rozlišení	5080 LPI
Výška čtení	10 mm
Rozhraní	USB
Klíče	6 klávesových zkratek

Nastavení ovladače

Windows

Pero:

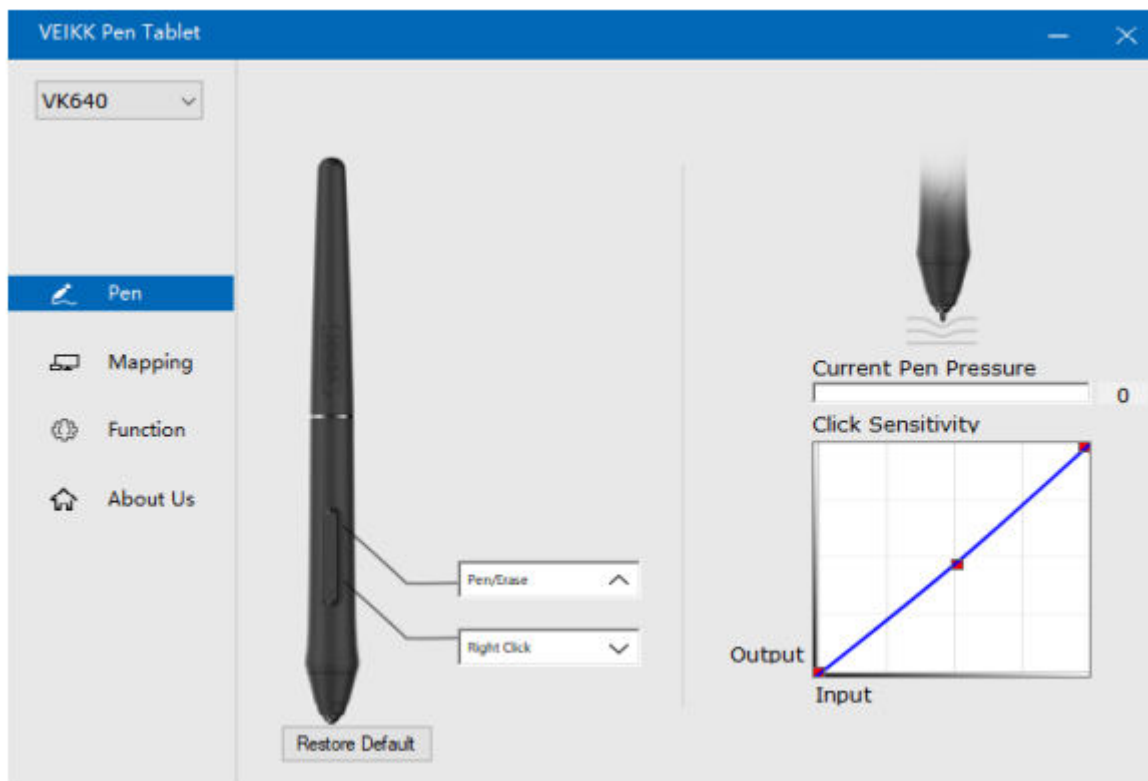

Nastavení funkce pera

Funkce tlačítek pera můžete přizpůsobit. Pomocí možnosti "Pen" můžete naprogramovat vlastní klávesy.




Aktuální tlak pera

Aktuální tlak pera zobrazuje aktuální úroveň tlaku vyvíjeného na tablet a lze jej použít k testování tlaku pera.




Citlivost kliknutí

Zde můžete nastavit přitlak pera na citlivost "Output" nebo "Input".

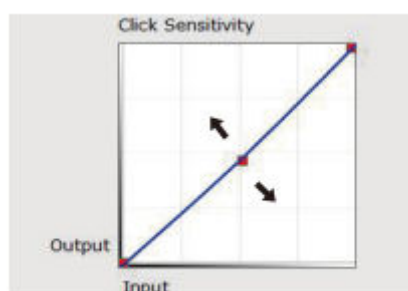


Mapování

Definujte oblast tabletu, která bude namapována na oblast obrazovky.

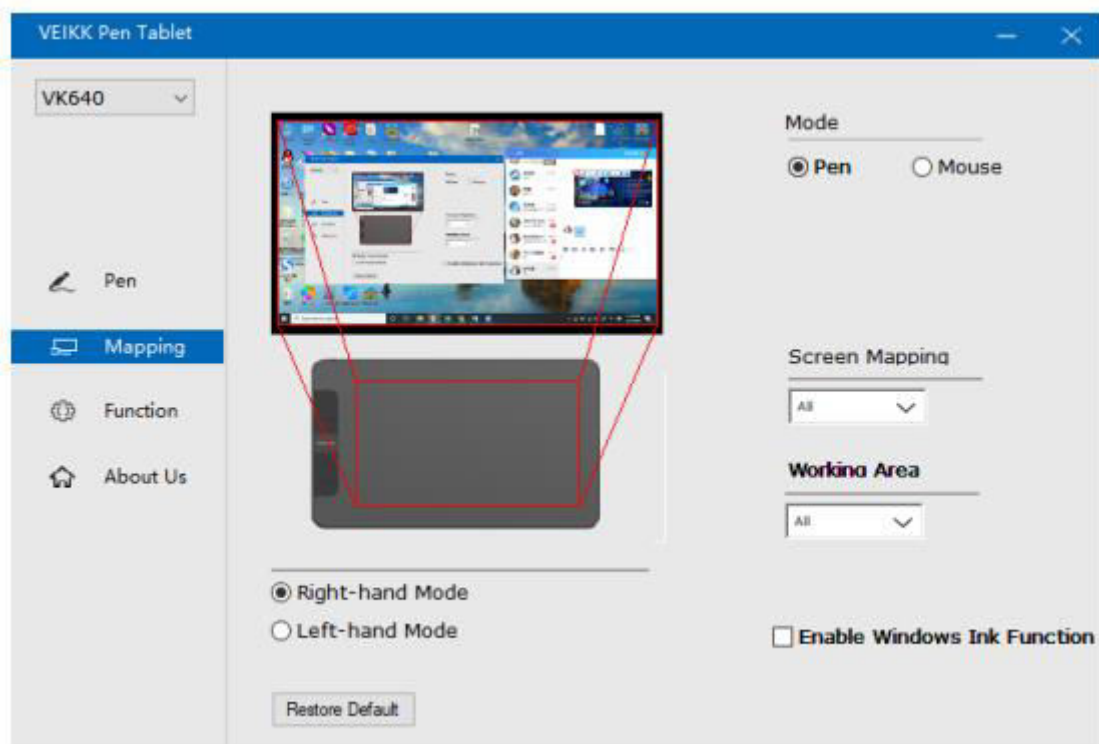


Mapování obrazovky


Celá Oblast: celá aktivní oblast tabletu. Toto je výchozí nastavení.

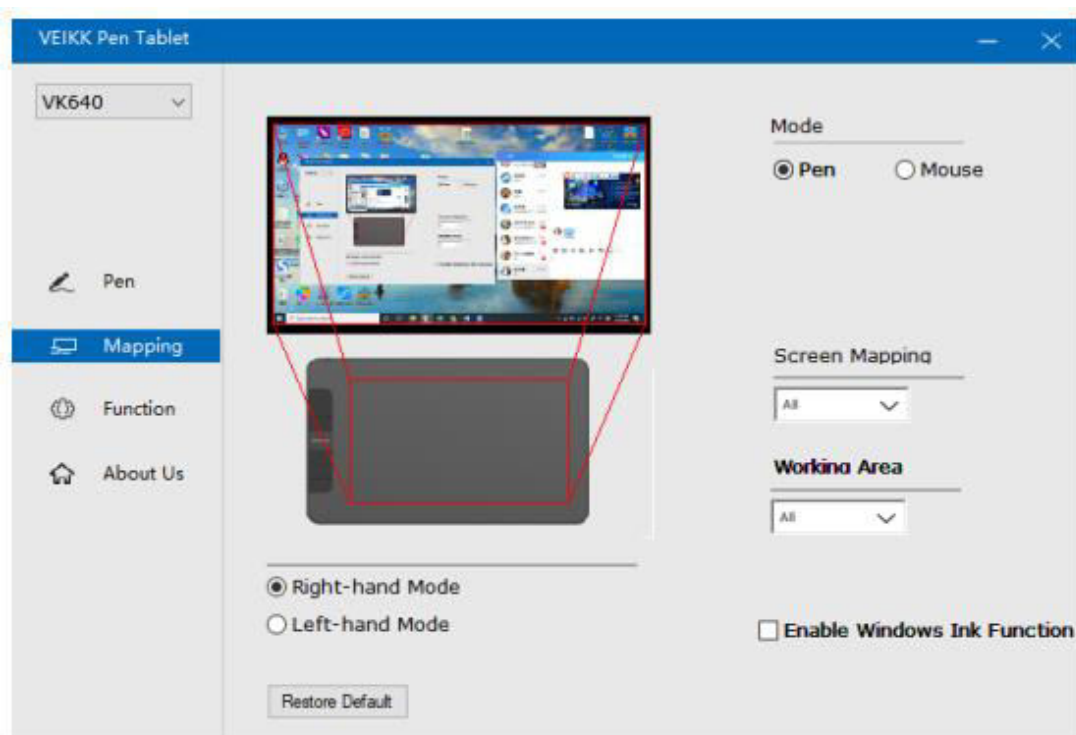


Část Oblast: Klikněte na část

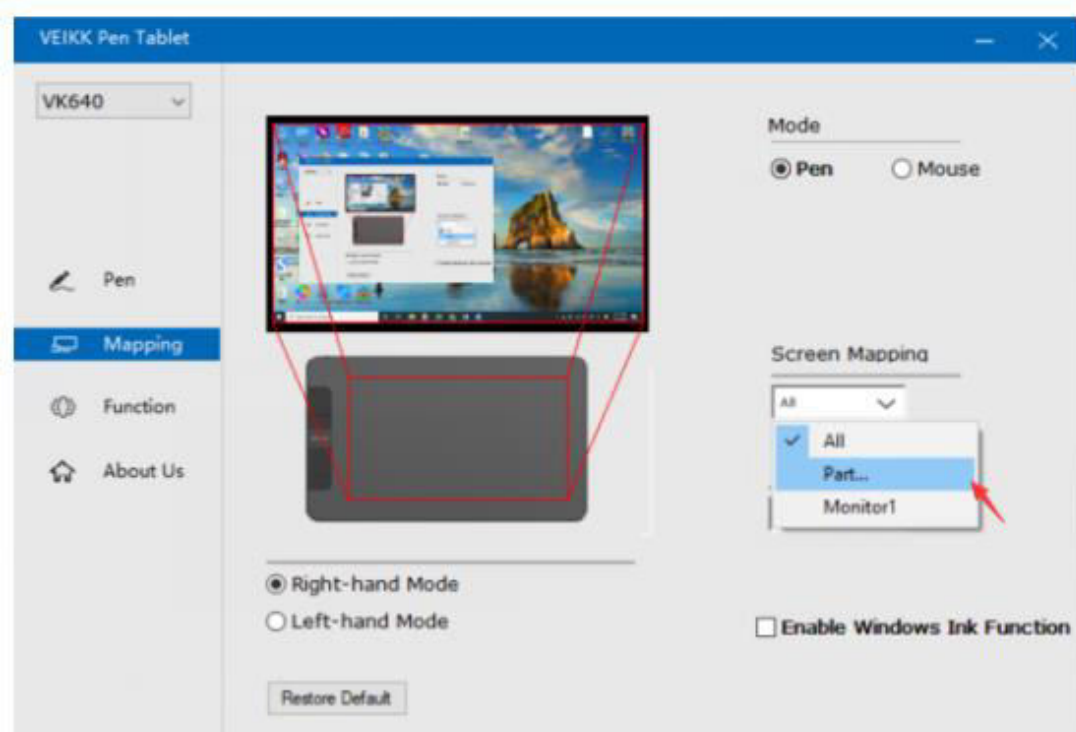

Poté přejděte na další stránku a vyberte jeden z následujících tří způsobů definování rozsahu obrazovky.

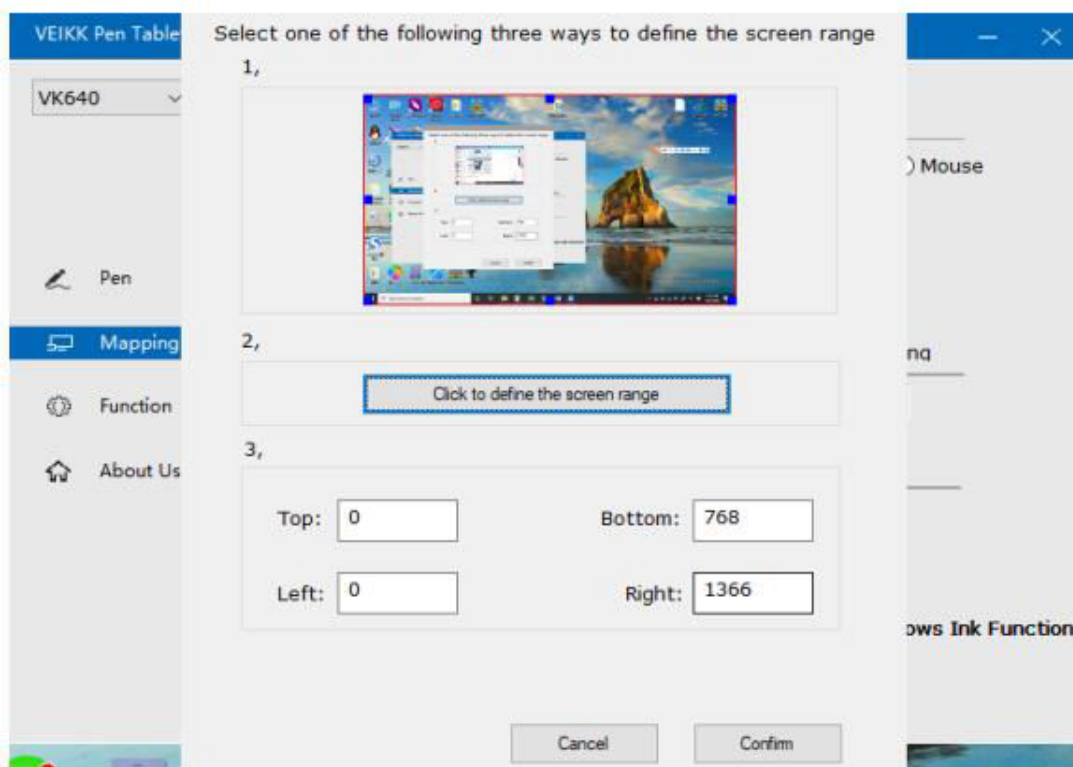


Monitor1: Pokud se používá více než jeden monitor a jste v rozšířeném režimu, musíte na rozhraní ovladače vybrat příslušný monitor, na který se budete mapovat. Pokud jsou vaše monitory v režimu zrcadlení (Všechny monitory zobrazují stejný obsah), tablet se namapuje na celý prostor na každém monitoru a kurzor se zobrazí na každém monitoru současně.

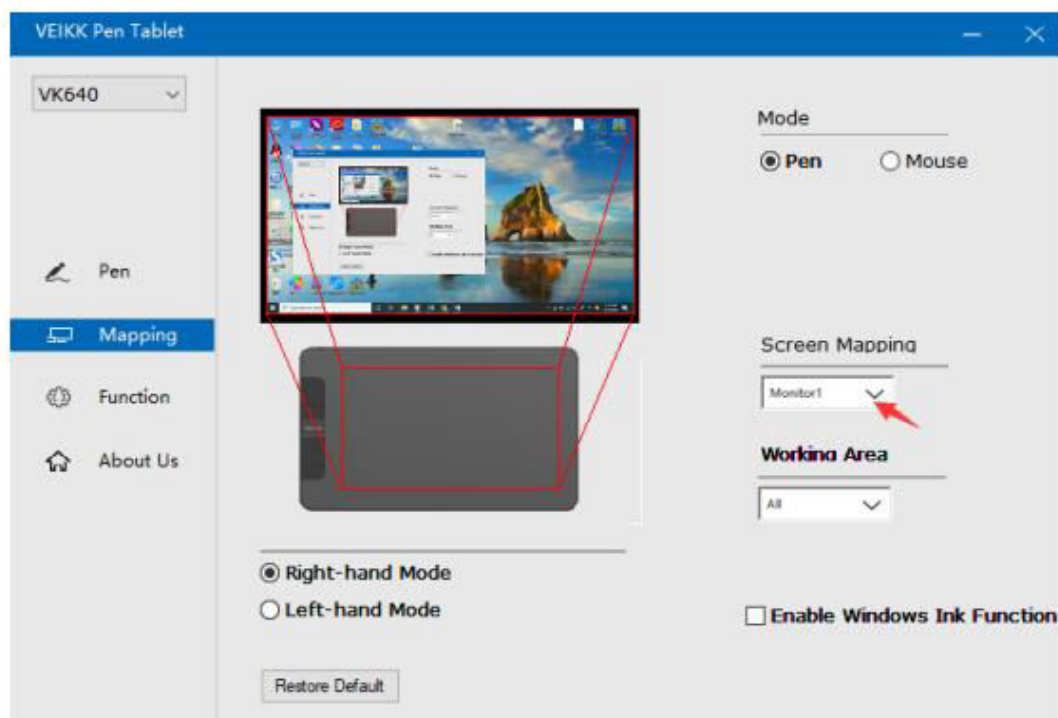


Pracovní oblast


Celá oblast: celá aktivní oblast tabletu. Toto je výchozí nastavení.

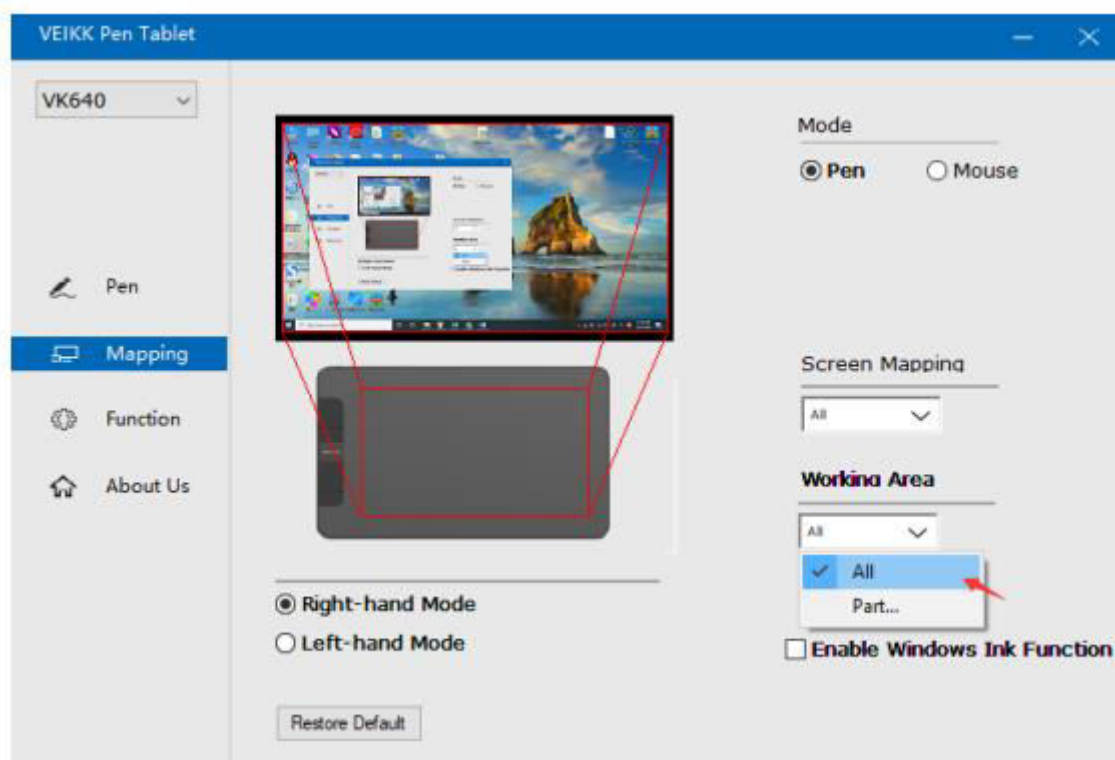

Část Oblast: Klikněte na část

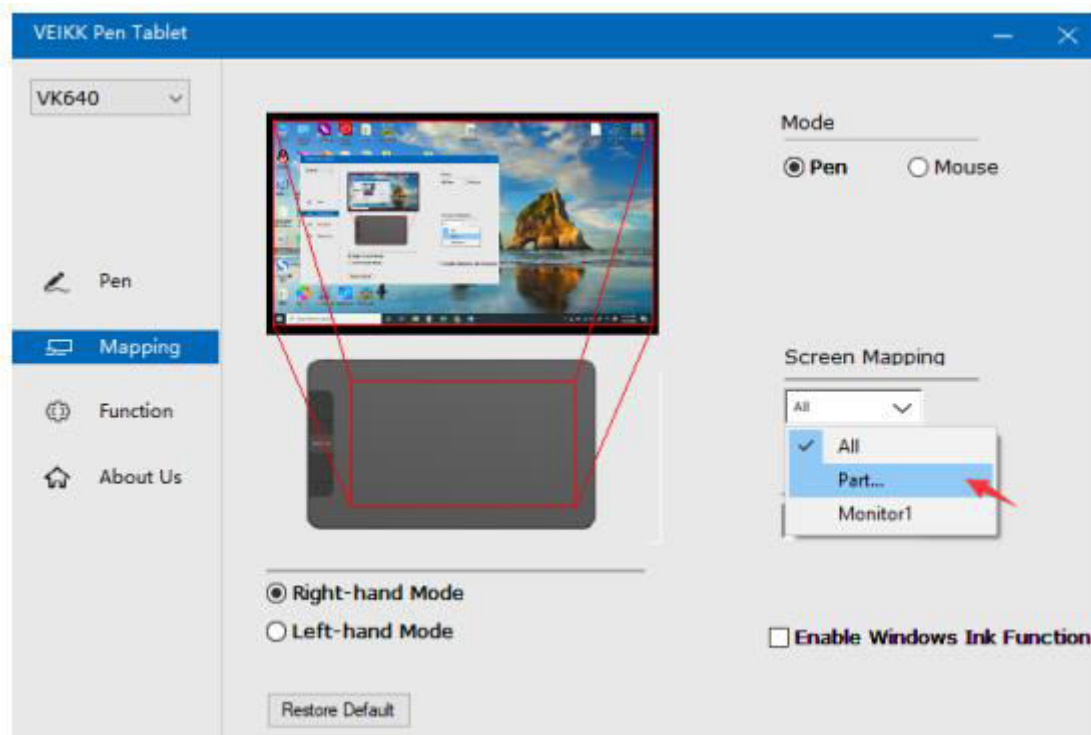


Poté přejděte na další stránku a vyberte jeden z následujících tří způsobů, jak definovat částečné pero tabletu.

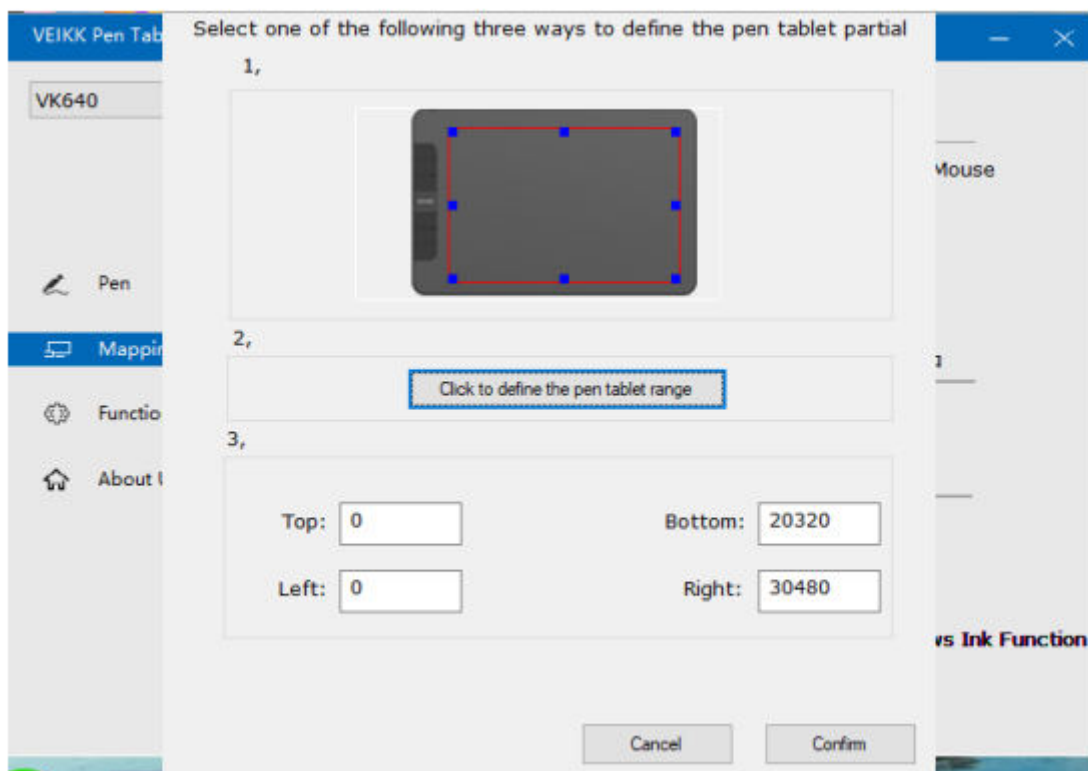

Povolení funkce inkoustu systému Windows

Tuto funkci lze zapnout a vypnout zde. Její zapnutí umožní podporu Windows Ink a aplikací, které používají Windows Ink.

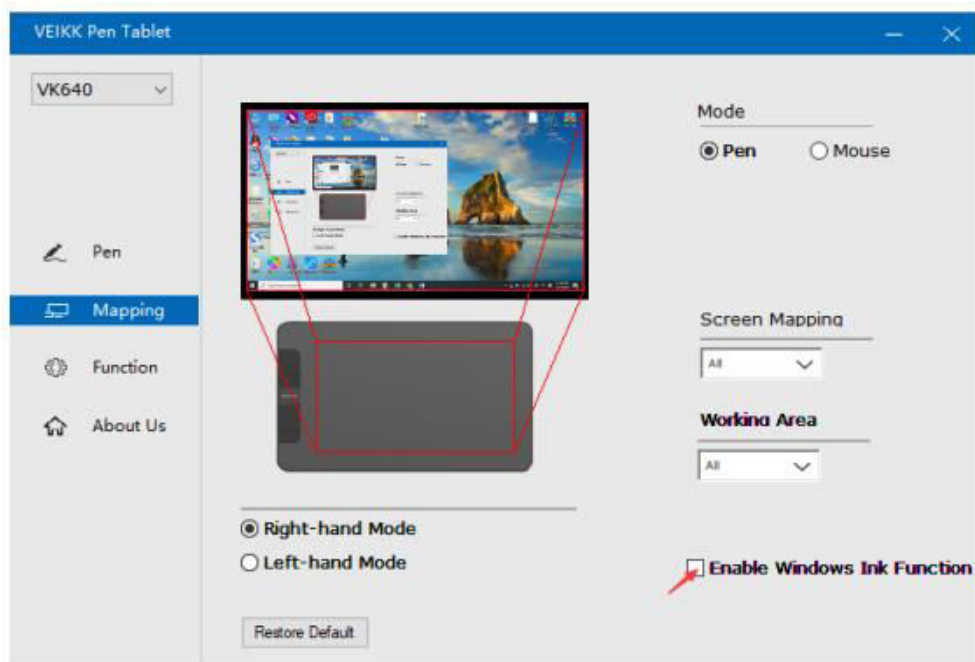


Funkce

Přizpůsobení funkcí kláves pro různé aplikace.


Seznam aplikací

Software můžete přidat nebo odebrat pomocí tlačítek "+" nebo "-".

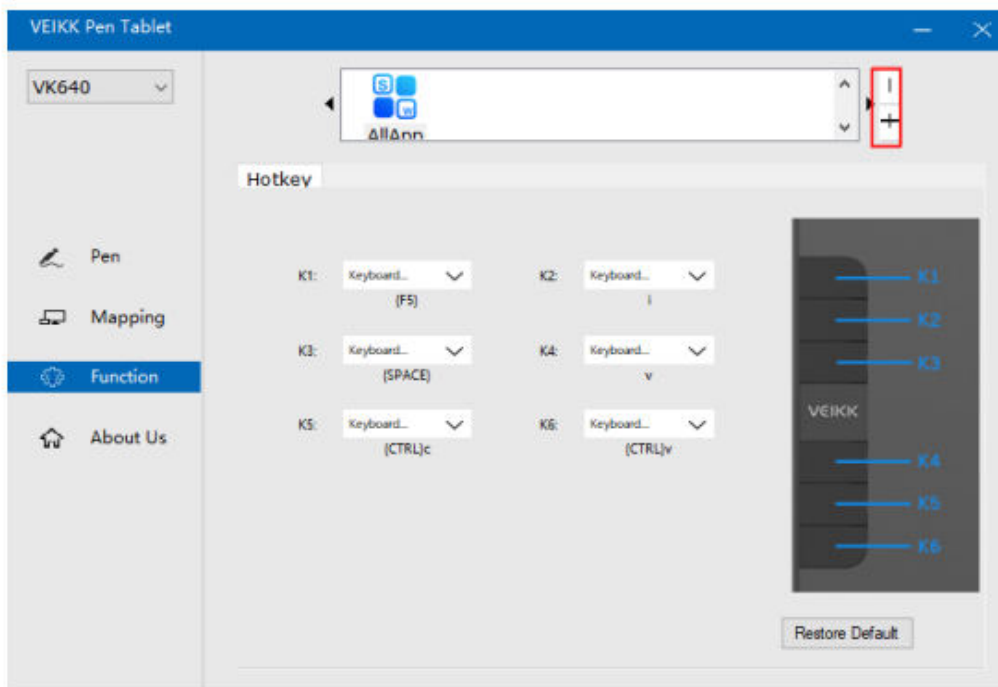

"+": Kliknutím na tlačítko "+" přidáte software, máte dva způsoby výběru aplikace.


1. Vyberte z rozevírací nabídky (nejprve je třeba otevřít software).
2. Výběr z prohlížeče

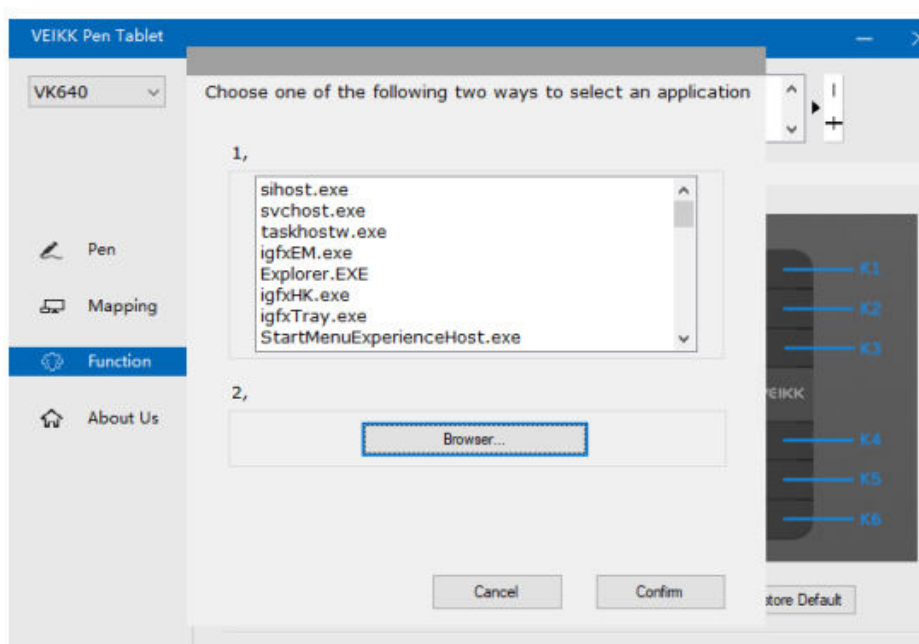

"-": Kliknutím na "-" odeberete dříve přidaný software.

Klávesové zkratky

Redefinice klávesové zkratky: Klepněte na název tlačítka. Zobrazí se rozbalovací nabídka se seznamem možností nástroje. Vyberte tu, kterou chcete použít.

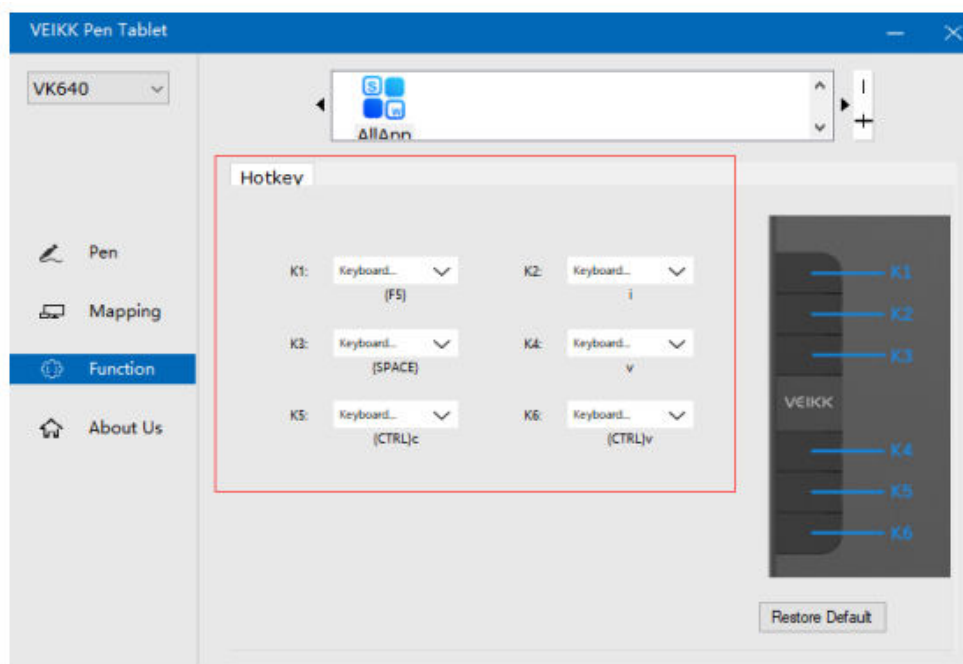

Mac

Poznámka: Nastavení ovladače v systému Mac jsou stejná jako v systému Windows. Uživatelé, kteří používají systém Mac, se mohou odkazovat na systém Windows.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Bezpečnostné opatrenia

Nepoužívajte tento výrobok v riadiacom systéme, ktorý vyžaduje vysoký stupeň bezpečnosti a spoľahlivosti.

V takomto systéme môže tento výrobok negatívne ovplyvniť iné elektronické zariadenia a v dôsledku vplyvu na tieto zariadenia môže dôjsť k poruche.

Vypnite napájanie v priestoroch, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.

Na palube lietadla alebo na inom mieste, kde je používanie elektronických zariadení zakázané, odpojte konektor USB od tabletu, aby ste ho vypli.

Uchovávať mimo dosahu detí, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Dbajte na to, aby si dieťa nedalo pero alebo hrot pera do úst.

Hrot pera alebo kryt bočného spínača by sa mohol oddeliť a náhodne prehltnúť.

Neumiestňujte tento výrobok na nestabilný povrch.

Umiestnenie tohto výrobku na nestabilný alebo naklonený povrch alebo na miesto vystavené nadmerným vibráciám by mohlo spôsobiť jeho pád, ktorý by mohol výrobok poškodiť.

Na tento výrobok neumiestňujte ťažké predmety.

Na tento výrobok nešliapte ani naň neumiestňujte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

Pri skladovaní sa vyhýbajte miestam s vysokou alebo nízkou teplotou.

Neskladujte tento výrobok na miestach, kde teplota klesá pod 5 °C alebo presahuje 40 °C, a na miestach vystavených nadmerným teplotným výkyvom, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.

Nerozoberajte ho.

Tento výrobok nerozoberajte ani neupravujte, pretože by ste sa mohli vystaviť riziku tepla, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia. Demontážou výrobku tiež stratíte platnosť záruky.

Na čistenie nepoužívajte alkohol.

Nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo, benzén ani iné minerálne rozpúšťadlá, pretože by mohli zmeniť farbu alebo spôsobiť poškodenie výrobku.

Nevystavujte ho pôsobeniu vody.

Do blízkosti tohto výrobku neumiestňujte poháre alebo vázy naplnené vodou alebo inými kvapalinami. Vystavenie výrobku vode alebo tekutine by mohlo spôsobiť jeho poškodenie.

Počas prevádzky nekladte na tento výrobok kovové predmety.

Umiestnenie kovových predmetov na tento výrobok počas prevádzky môže spôsobiť jeho poruchu alebo poškodenie.


Neudierajte perom o tvrdé predmety.

Náraz pera o tvrdý predmet by ho mohol poškodiť.

S perom nemanipulujte znečistenými rukami.


Pero je vysoko presný prístroj. Manipulácia so znečistenými rukami alebo používanie na miestach vystavených prachu alebo silným pachom môže spôsobiť vniknutie cudzích látok, ktoré budú mať za následok poruchu.

Prehľad produktov

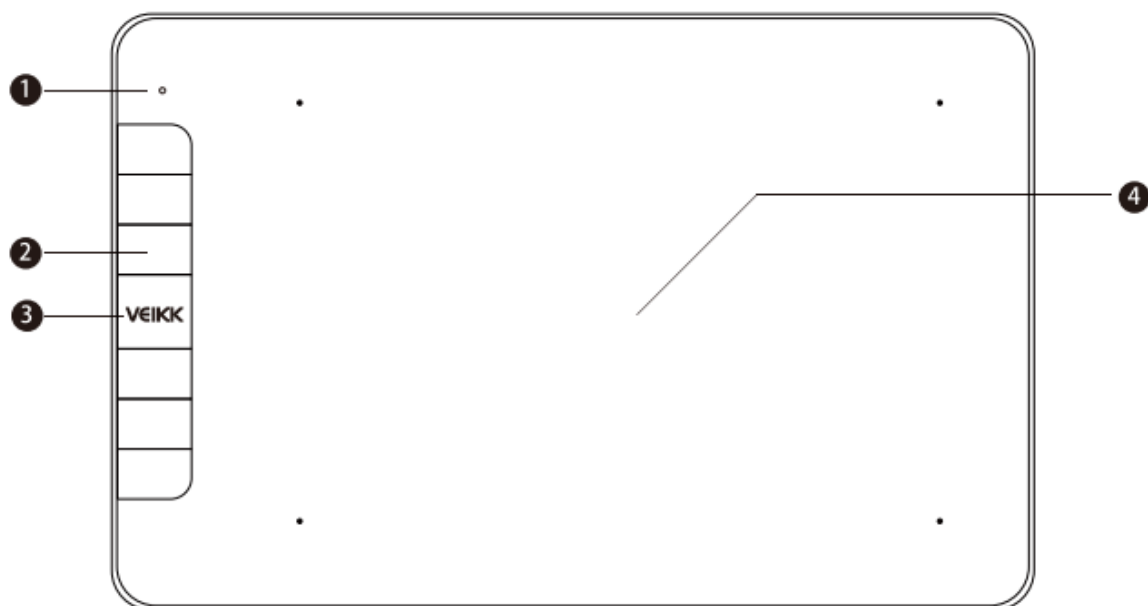


1. Indikátor LED
2. Klávesové skratky
3. Logo VEIKK
4. Aktívna oblasť

Pero

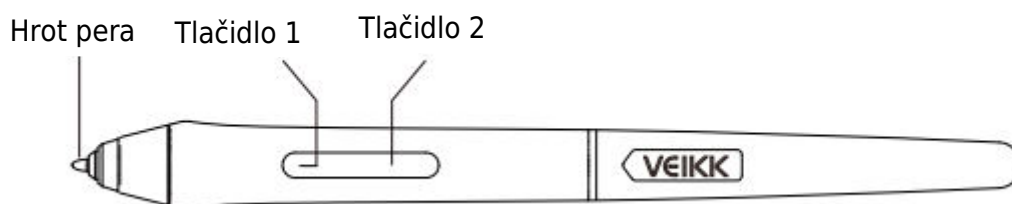

Poznámka: Pasívne pero nevyžaduje batériu ani nabíjanie.

Zoznam balenia

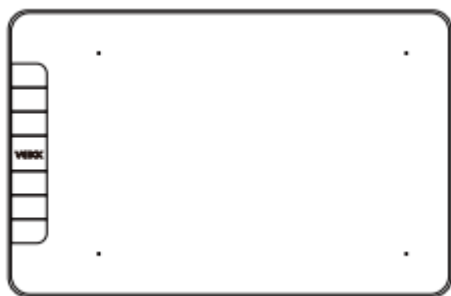


Penový tablet VK640



Pero bez batérie



Vrecko na pero

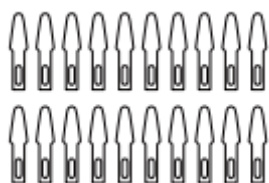


Hroty pera



Držiak pera x 1
(vrátane 8 hrotov
pera)



Odstránenie hrotu

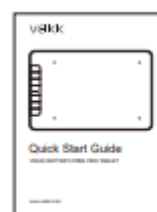

Stručná príručka

Inštalácia ovládača

Podpora operačného systému

Windows 11/10/8/7 (32/64 bitov) / Mac OS 10.12 alebo novší

Linux OS / Chrome 88 alebo novší

Android 6.0 alebo novší (očakáva sa zariadenie Samsung Android)

Inštalácia

Pre počítače s operačnými systémami Mac OS, Windows a Linux:

1. Pred inštaláciou ovládača odinštalujte z počítača všetky ovládače tabletov a nechajte zatvorené antivírusové programy a softvér na kreslenie.
2. Pred inštaláciou pripojte tablet k počítaču (pozrite si časť Pripojenie tabletu)
3. Stiahnite si ovládač zo stránky www.veikk.com.
4. Kliknite na tlačidlo Set up .exe a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
5. Po inštalácii reštartujte počítač.


Pre počítač so systémom Chrome OS a mobilný telefón so systémom Android:

Do počítača so systémom Chrome OS a mobilného telefónu so systémom Android nie je potrebné inštalovať ovládač VEIKK.

Pripojenie tabletu

Pre počítače s operačnými systémami Mac OS, Windows a Linux:

1. Pripojte tablet k počítaču pomocou kábla USB.
2. Otvorte rozhranie ovládača. Ak sa v ľavom hornom rohu zobrazí model výrobku, znamená to, že tablet bol úspešne pripojený. Tablet môžete začať používať.

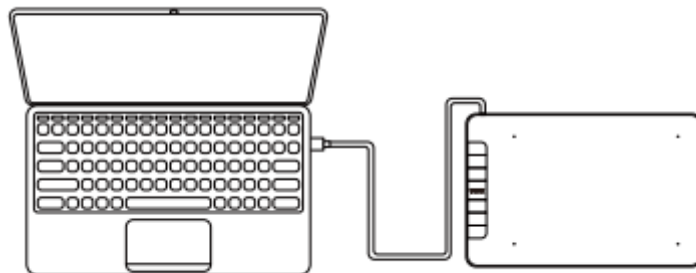


Pre počítač so systémom Chrome OS:

Pripojte tablet k počítaču so systémom Chrome OS pomocou kábla USB a potom môžete začať používať tablet.

Poznámka: Klávesové skratky na pere a tablete nemôžu fungovať v počítači so systémom Chrome OS.

Pre mobilný telefón so systémom Android:

1. Pripojte tablet k telefónu pomocou adaptéra OTG.
2. Otočte tablet tak, ako je znázornené na obrázku 1, a potom môžete začať používať tablet.

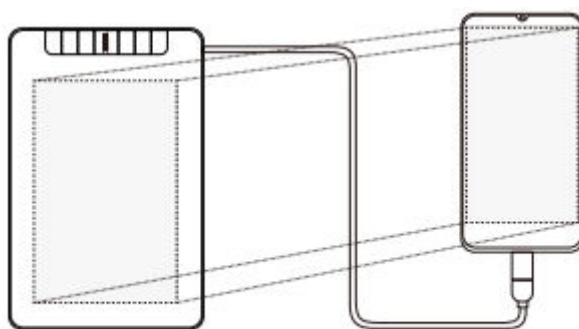

Obrázok 1


Poznámka1: Funguje len v režime vertikálnej obrazovky mobilného telefónu.

Poznámka2: V prípade niektorých mobilných telefónov musíte funkciu OTG povoliť ručne v nastaveniach telefónu.


Poznámka3: Klávesové skratky pera a tabletu nemôžu fungovať na mobilnom telefóne so systémom Android.

Výmena hrotov

Ak je hrot pera značne opotrebovaný, vymeňte ho za nový pomocou odstraňovača hrotu.

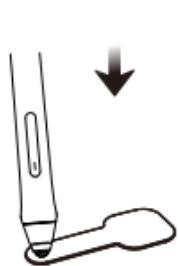


1. Vložte hrot pera do otvoru držáka pera

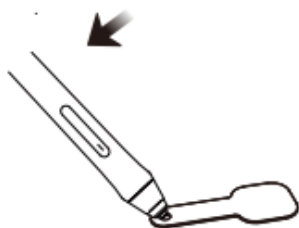

2. Nakloňte pero tak, aby držák pera mohol úplne zachytiť hrot pera.



3. Vytiahnite hrot



4. Vložte do pera nový hrot a zatlačte ho rovno, kým sa nezastaví.


Špecifikácia

Model	VK640
Rozmer	232 mm x 152 mm x 8 mm
Pracovná stránka	6 x 4 palce
Citlivosť na tlak	8192 úrovní
Rozlíšenie	5080 LPI
Výška čítania	10 mm
Rozhranie	USB
Kľúče	6 klávesových skratiek

Nastavenia ovládača

Windows

Pero:

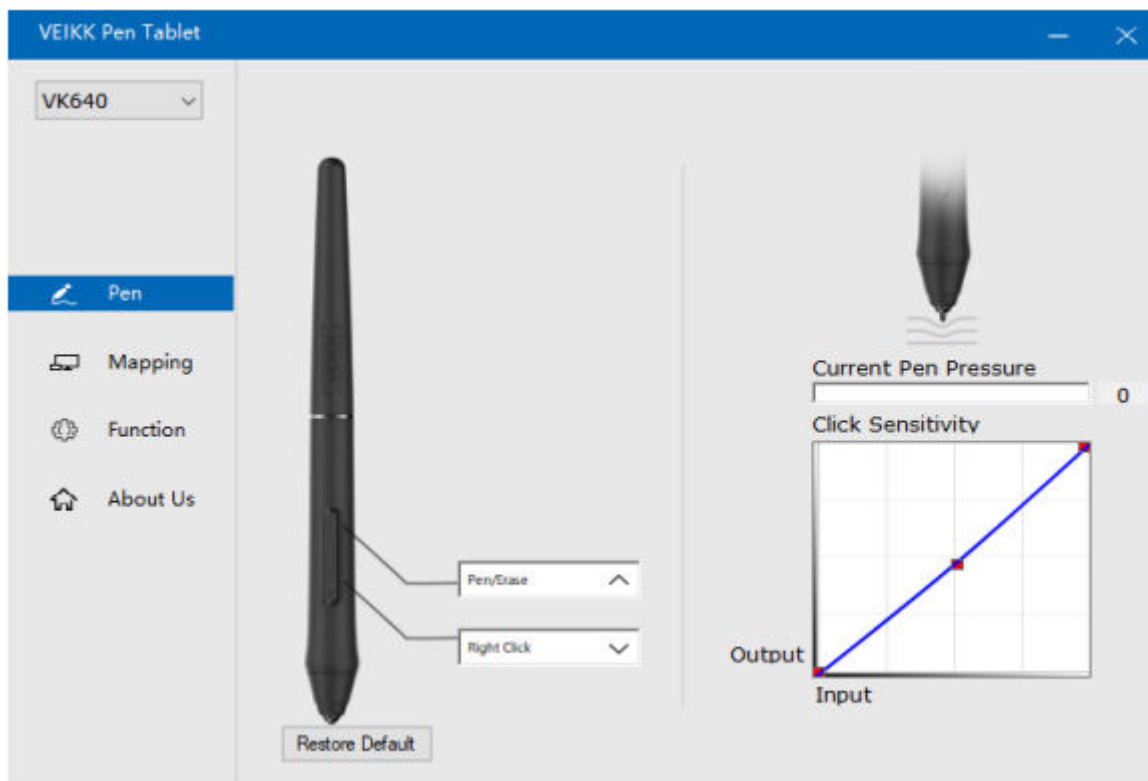

Nastavenia funkcie pera

Funkcie tlačidiel pera môžete prispôbiť. Pomocou možnosti "Pero" môžete naprogramovať vlastné klávesy.




Aktuálny prítlak pera

Aktuálny tlak pera zobrazuje aktuálnu úroveň tlaku vyvíjaného na tablet a môže sa použiť na testovanie tlaku pera.




Citlivosť kliknutia

Tu môžete nastaviť prítlak pera na citlivosť "Výstup" alebo "Vstup".

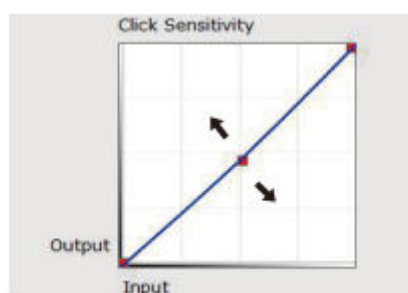


Mapovanie

Definujte oblasť tabletu, ktorá bude mapovaná na oblasť obrazovky.

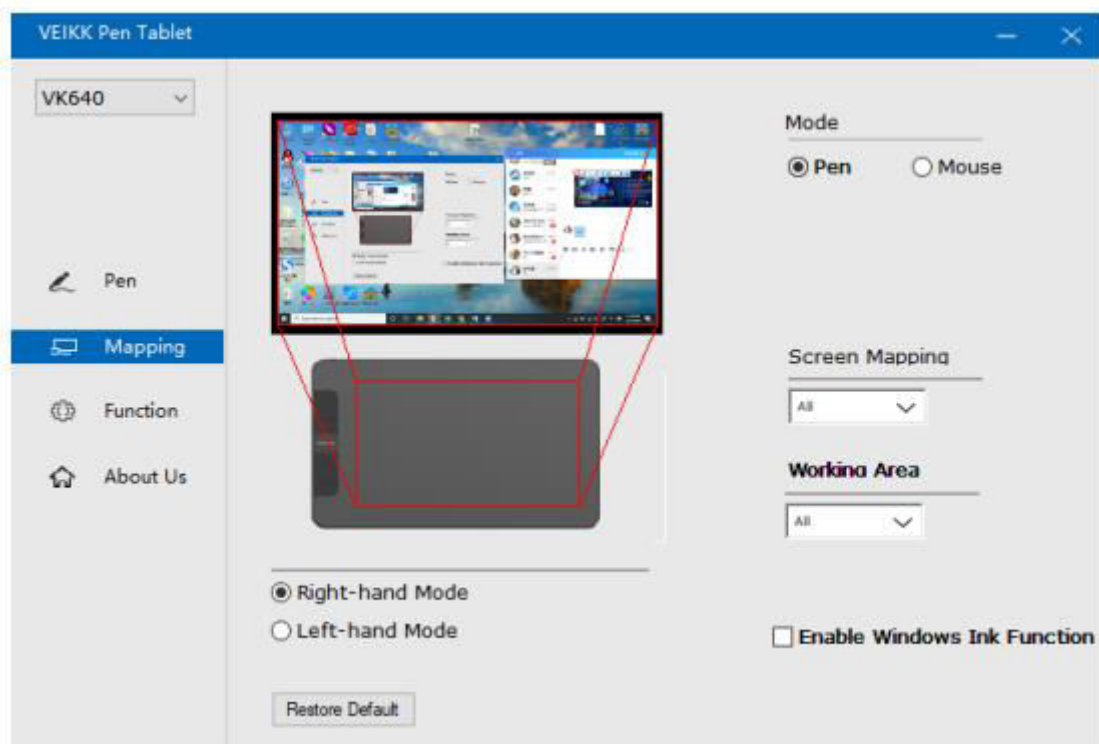


Mapovanie obrazovky


Celá oblasť: celá aktívna oblasť tabletu. Toto je predvolené nastavenie.

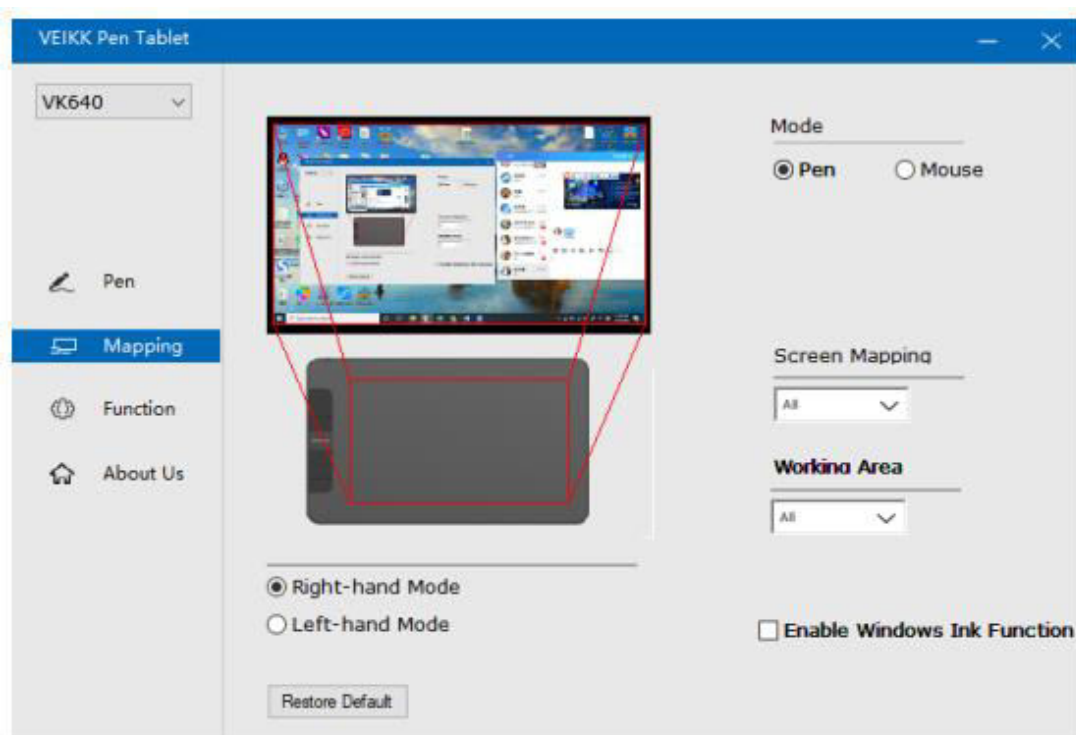


Časť Oblasť: Kliknite na časť

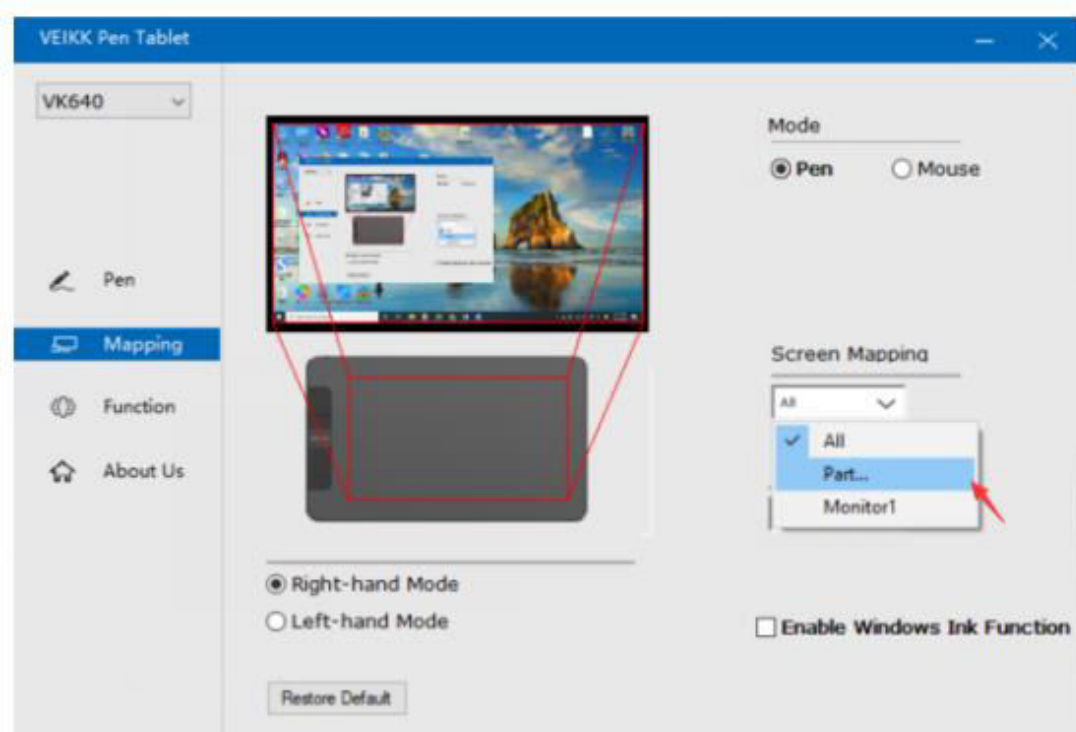

Potom prejdite na ďalšiu stránku a vyberte jeden z nasledujúcich troch spôsobov definovania rozsahu obrazovky.

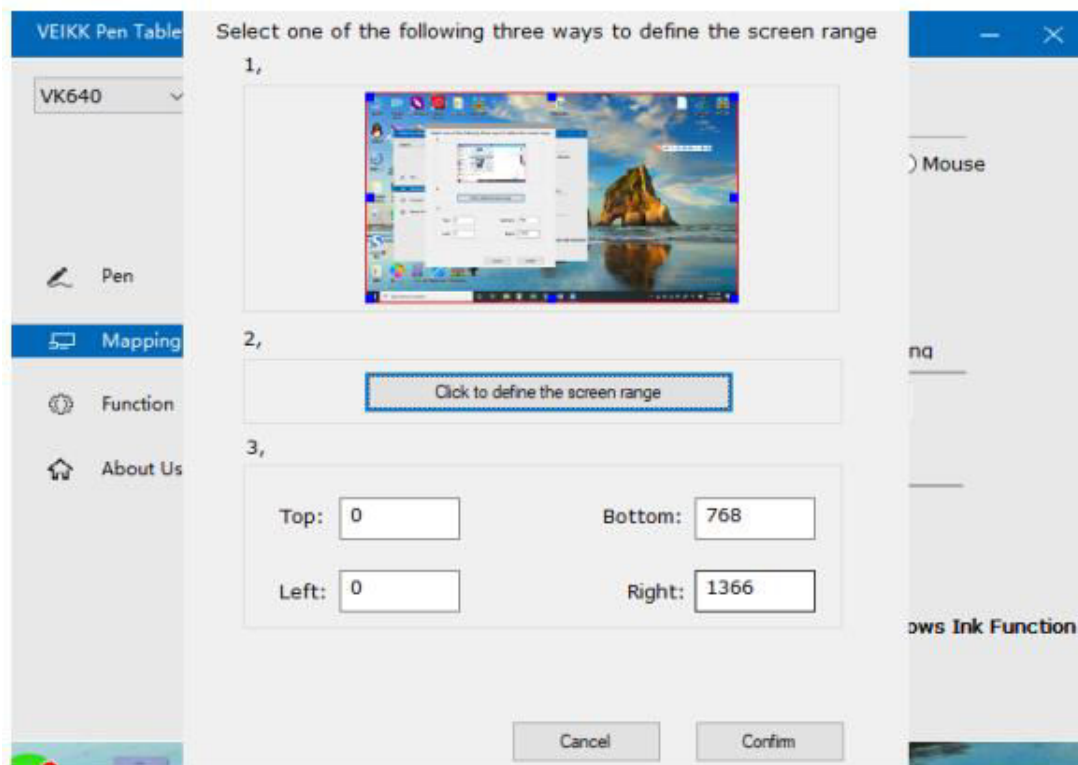


Monitor1: Ak sa používa viac ako jeden monitor a ste v rozšírenom režime, musíte na rozhraní ovládača vybrať príslušný monitor, na ktorý ho budete mapovať. Ak sú vaše monitory v zrkadlovom režime (Všetky monitory zobrazujú rovnaký obsah), tablet sa mapuje na celý priestor na každom monitore a kurzor sa zobrazuje na každom monitore súčasne.

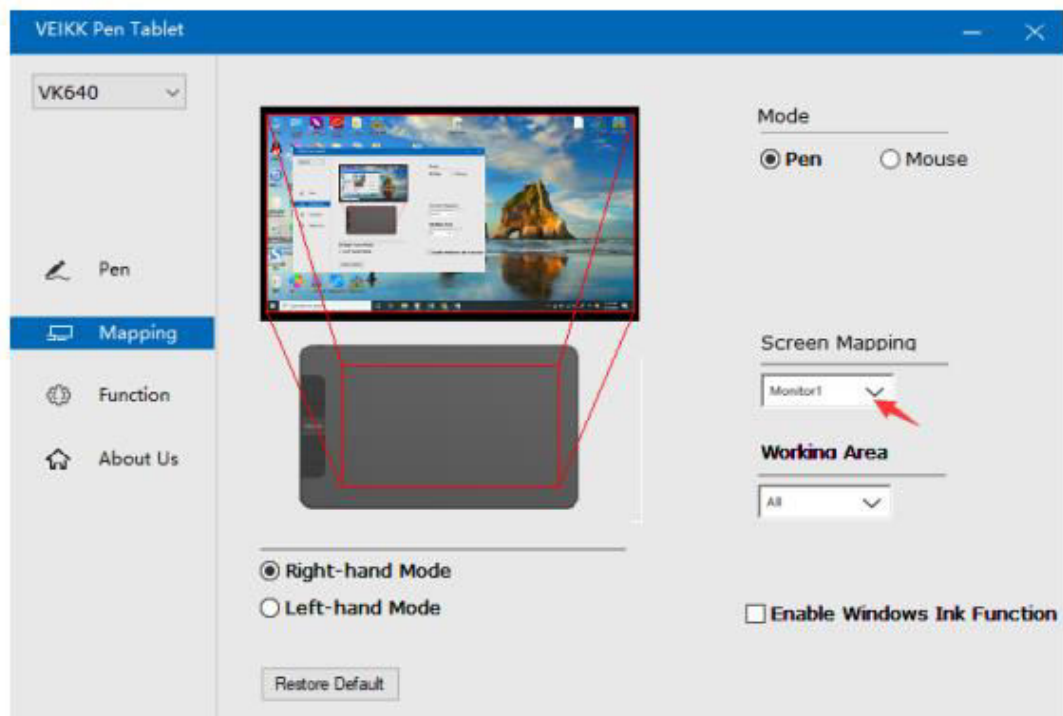


Pracovná oblasť


Celá oblasť: celá aktívna oblasť tabletu. Toto je predvolené nastavenie.

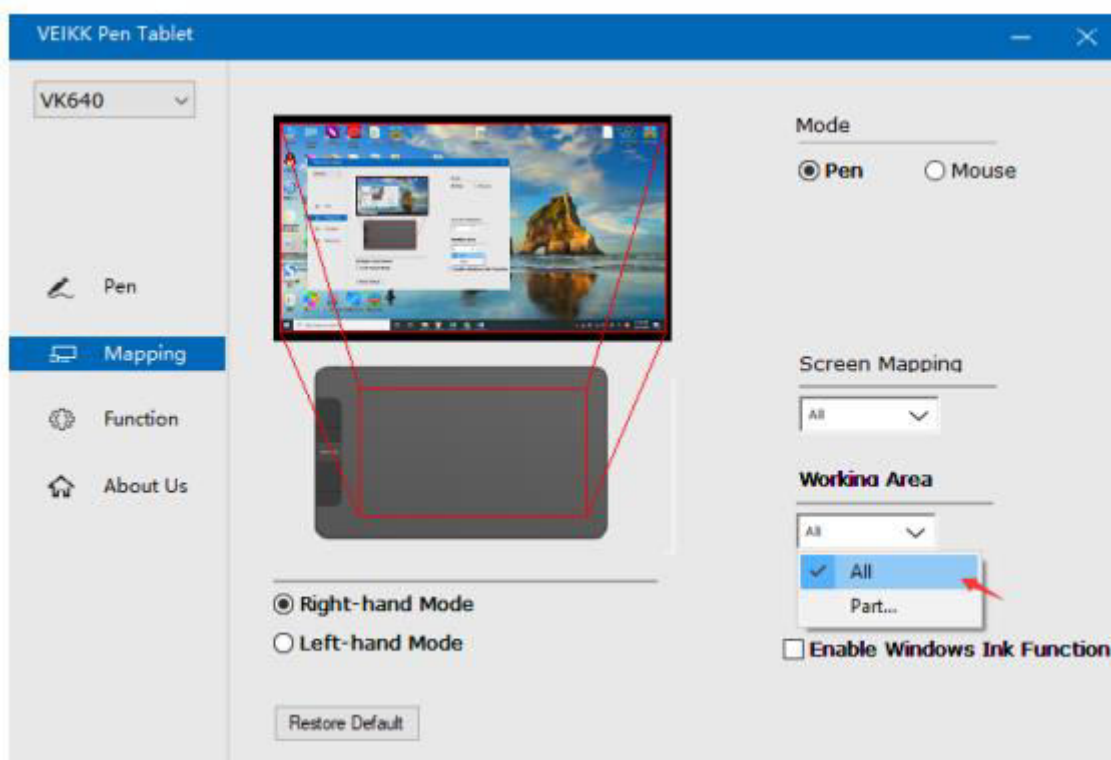

Časť Oblasť: Kliknite na časť

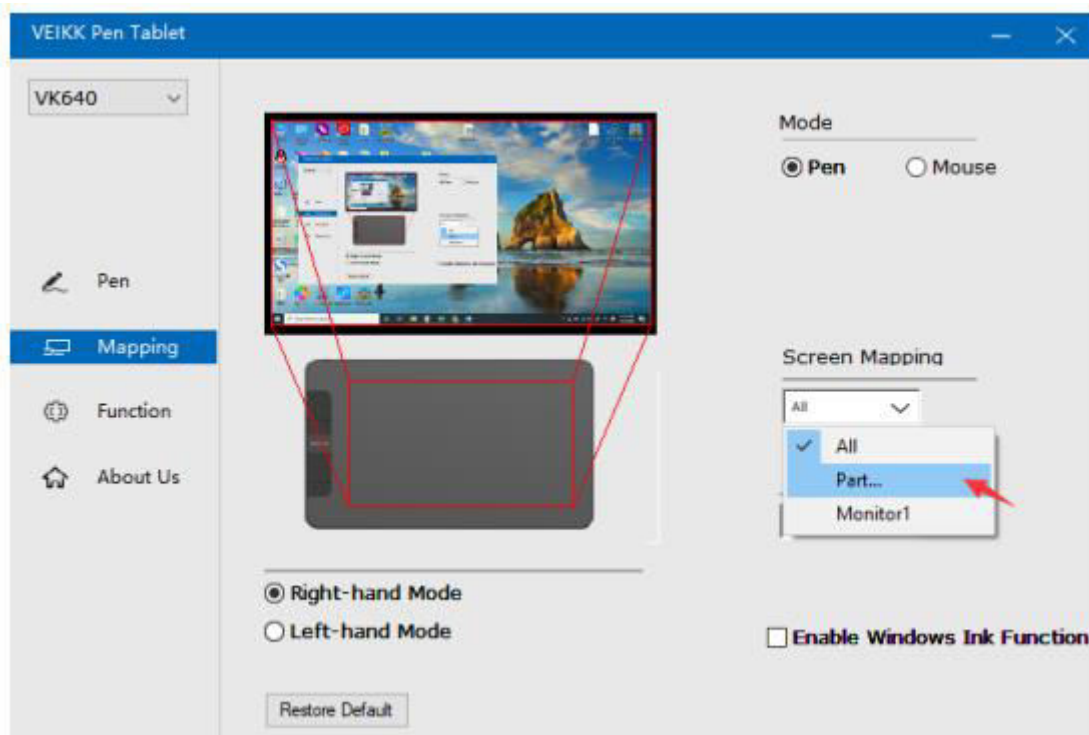


Potom prejdite na ďalšiu stránku a vyberte jeden z nasledujúcich troch spôsobov definovania čiastočného pera tabletu.

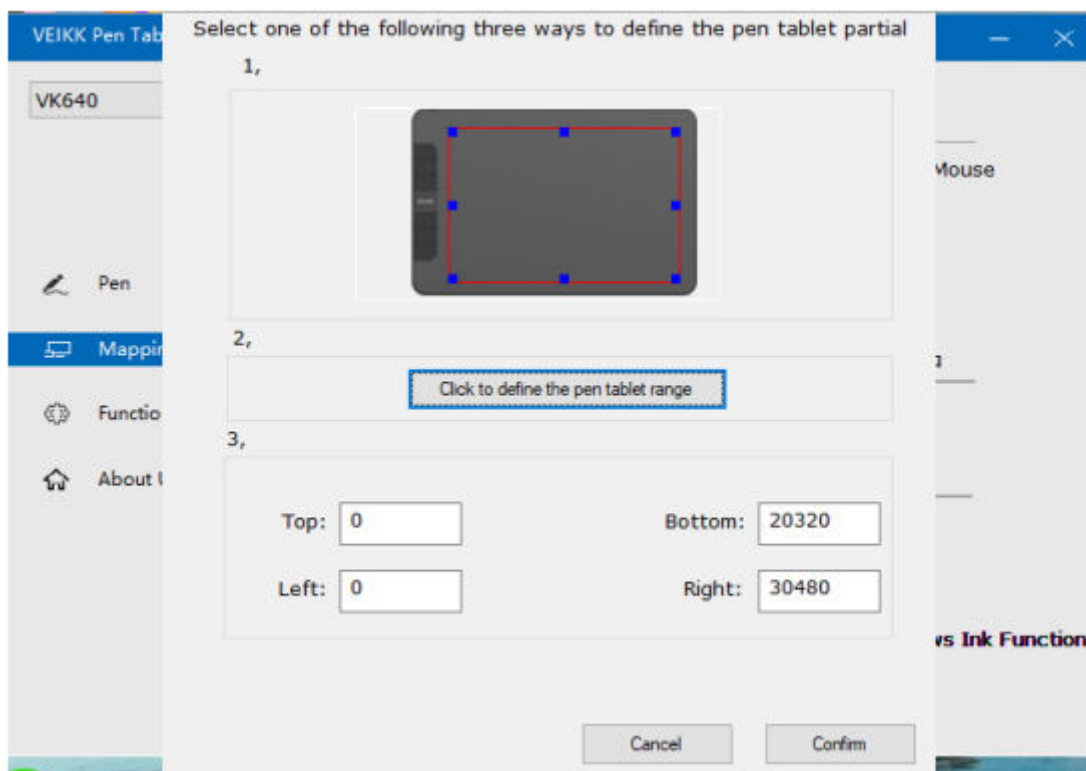

Povolenie funkcie atramentu systému Windows

Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť tu. Jej zapnutie umožní podporu pre Windows Ink a aplikácie, ktoré um používajú Windows Ink.

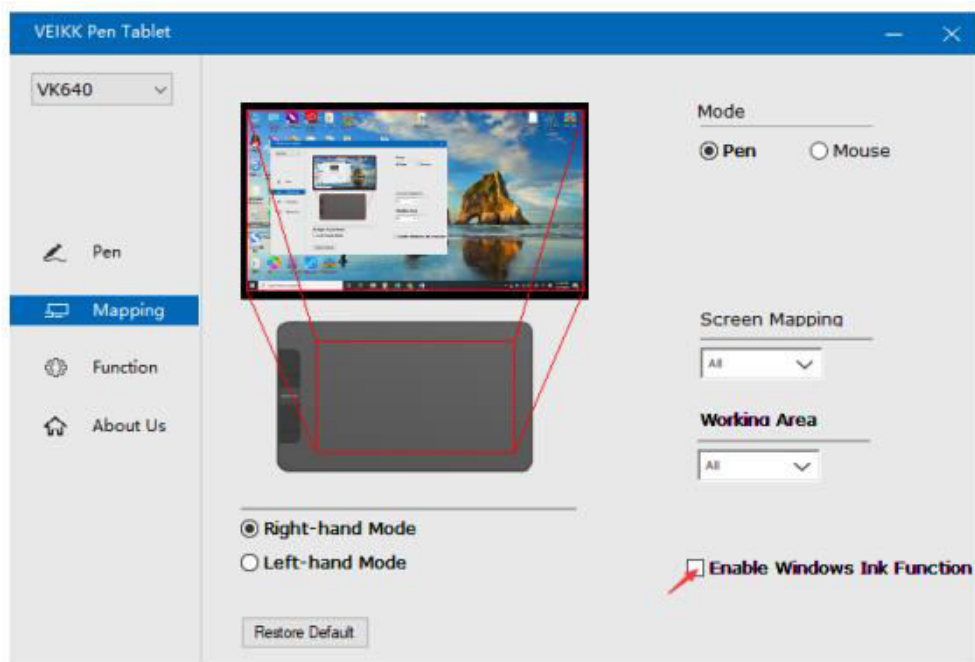


Funkcie

Prispôsobenie funkcií klávesov pre rôzne aplikácie.


Zoznam aplikácií

Softvér môžete pridať alebo odstrániť pomocou "+" alebo "-".

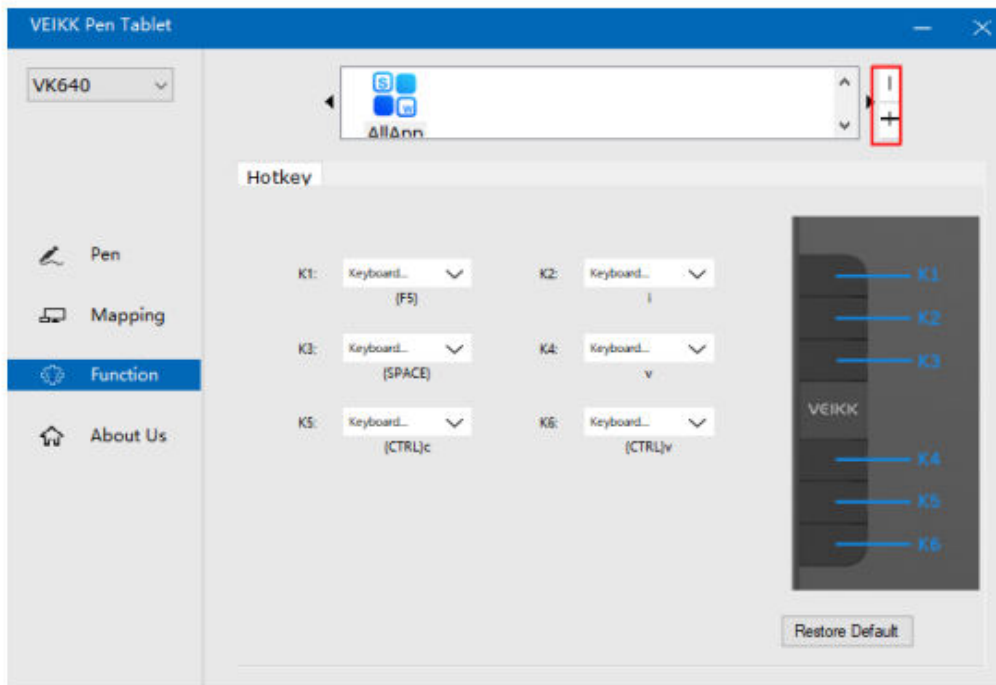

"+" Kliknutím na "+" pridáte softvér, máte dva spôsoby výberu aplikácie.


1. Vyberte si z rozbaľovacieho zoznamu (najprv musíte otvoriť softvér)
2. Vyberte si z prehliadača

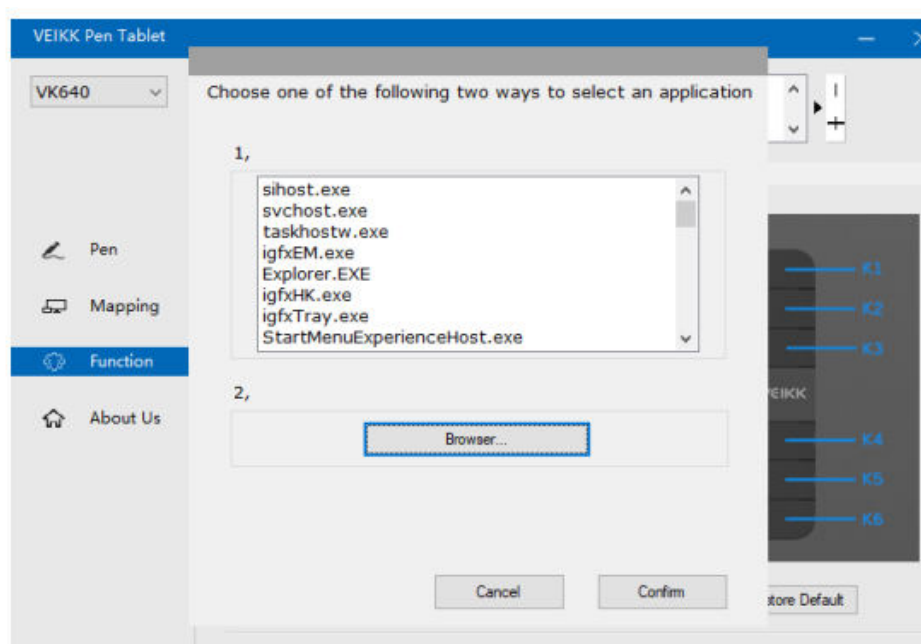

"-" Kliknutím na "-" odstránite softvér, ktorý ste pridali predtým.

Klávesová skratka

Redefinovať klávesovú skratku: Kliknite na názov tlačidla. Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka so zoznamom možností nástroja. Vyberte tú, ktorú chcete použiť.

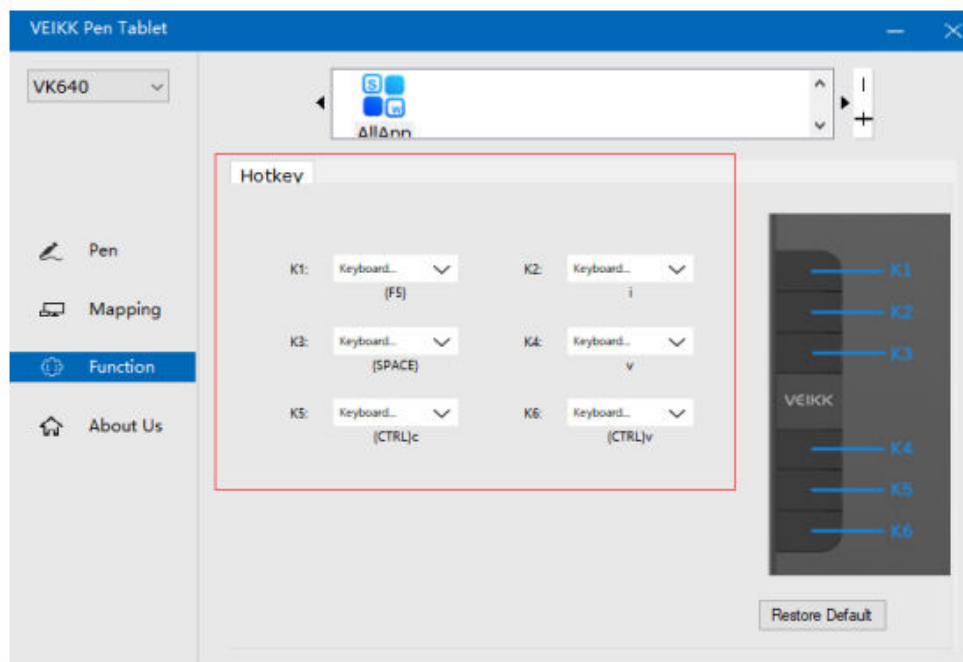

Mac

Poznámka: Nastavenie ovládača v systéme Mac je rovnaké ako v systéme Windows. Používatelia, ktorí používajú systém Mac, sa môžu odvolať na systém Windows.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ prehlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Biztonsági óvintézkedések

Ne használja ezt a terméket olyan vezérlőrendszerben, amely nagyfokú biztonságot és megbízhatóságot igényel.

Egy ilyen rendszerben ez a termék negatívan befolyásolhat más elektronikus eszközöket, és az ezekre gyakorolt hatás miatt meghibásodhat.

Kapcsolja ki az áramot azokon a területeken, ahol tilos az elektronikus eszközök használata.

Repülőgép fedélzetén vagy más olyan helyen, ahol tilos az elektronikus eszközök használata, kérjük, húzza ki az USB-csatlakozót a táblagépből, hogy kikapcsolja azt.

A veszély elkerülése érdekében tartsa gyermekek elől elzárva.

Ügyeljen arra, hogy a gyermek ne vegye a tollat vagy a toll hegyét a szájába.

A tollhegy vagy az oldalsó kapcsolófedél leválhat, és véletlenül lenyelheti.

Ne helyezze ezt a terméket instabil felületre.

Ha a terméket instabil vagy ferde felületre vagy olyan helyre helyezi, ahol túlzott rezgéseknek van kitéve, a termék leeshet, ami károsíthatja a terméket.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére.

Ne lépjen rá, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre, mert ez károsíthatja azt.

Kerülje a magas vagy alacsony hőmérsékletű tárolási helyeket.

Ne tárolja a terméket olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5°C alá csökken vagy 40°C fölé emelkedik, illetve olyan helyen, ahol túlzott hőmérséklet-ingadozásnak van kitéve, hogy elkerülje a termék károsodását.

Ne szerelje szét.

Ne szerelje szét vagy módosítsa ezt a terméket, mivel ez hőhatásnak, tűznek, áramütésnek és sérülésnek teheti ki Önt. A termék szétszerelése a garancia érvényét is veszti.

Ne használjon alkoholt a tisztításhoz.

Soha ne használjon alkoholt, hígítót, benzolt vagy más ásványi oldószert, mivel ezek elszínezhetik vagy károsíthatják a terméket.

Ne tegye ki víznek.

Ne helyezzen vízzel vagy más folyadékkal töltött poharakat vagy vázákat a termék közelébe. A víznek vagy folyadéknak való kitettség károsíthatja a terméket.

Működés közben ne helyezzen fémtárgyakat a termékre.

Ha működés közben fémtárgyakat helyez a termékre, az a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.


Ne üsse a tollat kemény tárgyakkal.

A toll kemény tárgyhöz ütése károsíthatja azt.

Ne kezelje a tollat koszos kézzel.


A toll nagy pontosságú eszköz. Ha szennyezett kézzel kezeli, vagy pornak vagy erős szagoknak kitett helyen használja, idegen anyag kerülhet a tollba, ami meghibásodáshoz vezethet.

Termék áttekintés

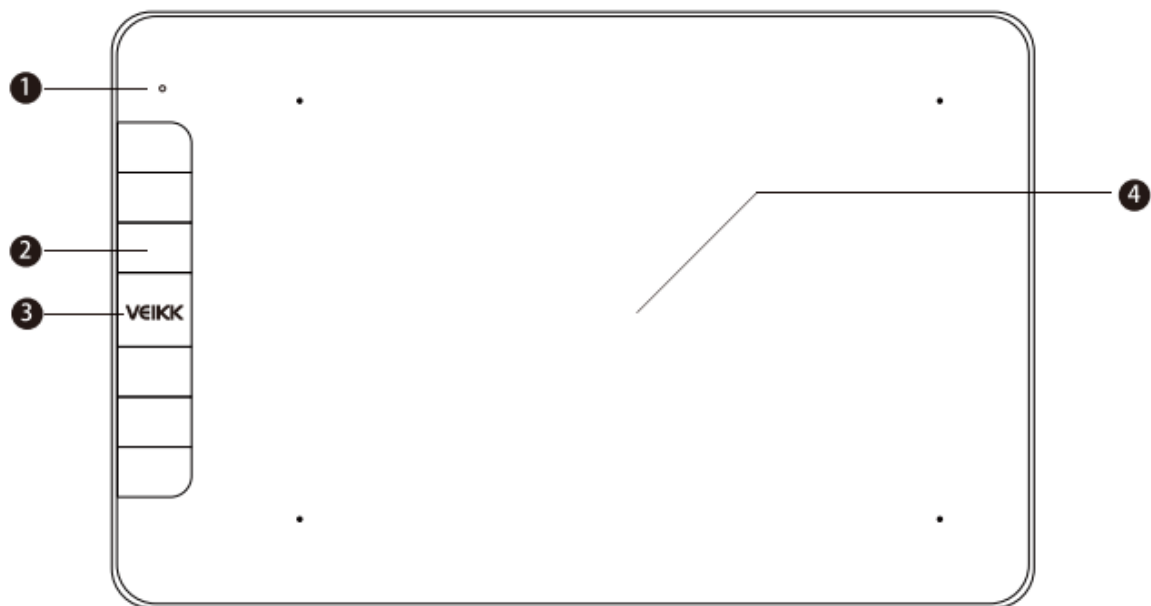


1. LED kijelző
2. Rövidbillentyűk
3. VEIKK logó
4. Aktív terület

Toll

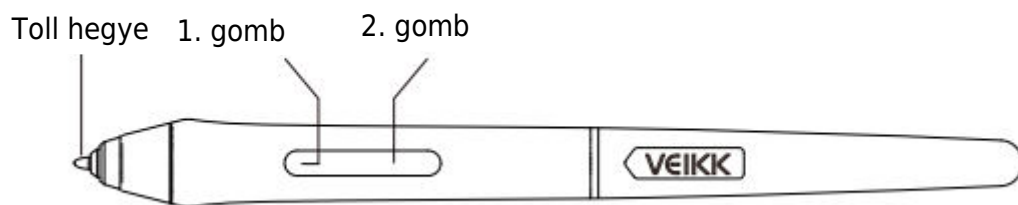

Megjegyzés: A passzív toll nem igényel sem akkumulátort, sem töltést.

Csomagolási lista

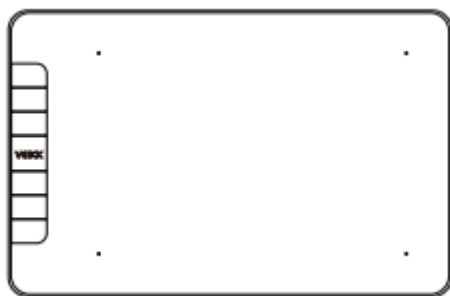


VK640 tollas táblagép



Elemmentes toll



Toll zseb

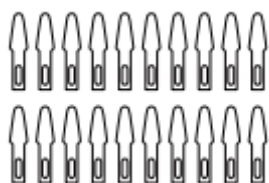


Tollhegyek



Tolltartó x 1
(8 tollhegyet tartalmaz)



A hegy eltávolítása

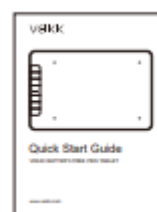

Gyorsindítási
útmutató

Az illesztőprogram telepítése

OS támogatás

Windows 11/10/8/7 (32/64 bites) / Mac OS 10.12 vagy újabb

Linux OS / Chrome 88 vagy újabb

Android 6.0 vagy újabb (Samsung Android készülékre várva)

Telepítés

Mac OS, Windows és Linux operációs rendszerű számítógépekhez:

1. Az illesztőprogram telepítése előtt kérjük, távolítsa el az összes tabletillesztőprogramot a számítógépről, és tartsa zárva az összes vírusirtó programot és a rajzolószoftvert.
2. A telepítés előtt csatlakoztassa a táblagépet a számítógéphez (lásd a Tablet csatlakoztatása című részt).
3. Kérjük, töltsse le az illesztőprogramot a www.veikk.com oldalról.
4. Kattintson a Setup.exe gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Telepítés után indítsa újra a számítógépet.


Chrome OS számítógéphez és Android mobiltelefonhoz:

Nem kell telepíteni a VEIKK illesztőprogramot a Chrome OS számítógépre és az Android mobiltelefonra.

Tablet kapcsolat

Mac OS, Windows és Linux operációs rendszerű számítógépekhez:

1. Csatlakoztassa a táblagépet a számítógéphez USB-kábelvel.
2. Nyissa meg az illesztőprogram felületét. Ha a bal felső sarokban megjelenik a termékmodell, az azt jelzi, hogy a táblagépet sikeresen csatlakoztatták. Elkezdheti használni a táblagépet.

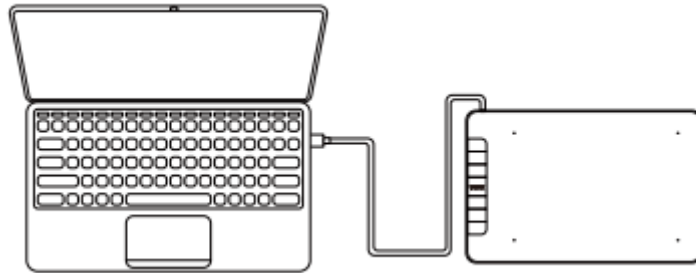


Chrome OS számítógéphez:

Csatlakoztassa a táblagépet a Chrome OS számítógépéhez az USB-kábelvel, majd elkezdheti használni a táblagépet.

Megjegyzés: A toll és a táblagép gyorsbillentyűi nem működnek a Chrome OS számítógépen.

Android mobiltelefonhoz:

1. Kérjük, csatlakoztassa a táblagépet a telefonhoz az OTG-adapterrel.
2. Forgassa el a táblagépet az 1. ábrán látható módon, majd elkezdheti használni a táblagépet.

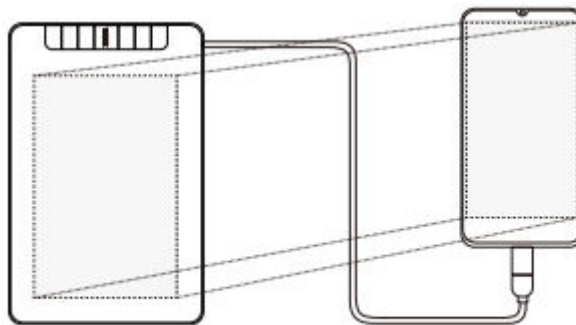

1. ábra


Megjegyzés 1: Csak mobiltelefon függőleges képernyő módban működik.

Megjegyzés 2: Egyes mobiltelefonok esetében az OTG funkciót manuálisan kell engedélyezni a telefon beállításaiban.


Megjegyzés 3: A toll és a táblagép gyorsbillentyűi nem működnek Android mobiltelefonon.

A tollhegyek cseréje

Ha a toll hegye erősen elhasználódott, kérjük, cserélje ki a tollhegyet a tollhegy eltávolításával.

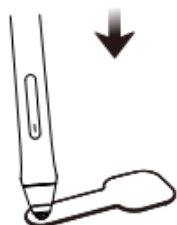

1. Helyezze a tollhegyet a tolltartó lyukába.

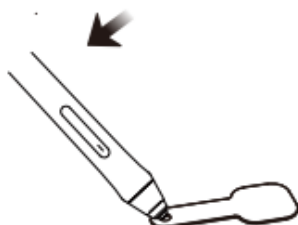

2. Döntse meg a tollat úgy, hogy a tolltartó teljesen befogja a tollhegyet.



3. Húzza ki a tollat



4. Helyezzen be egy új tollhegyet a tollba, és nyomja egyenesen, amíg meg nem áll.


Műszaki adatok

Modell	VK640
Dimenzió	232 mm x 152 mm x 8 mm
Munkaterület	6 x 4 inch
Nyomásérzékenység	8192 szintek
Felbontás	5080 LPI
Olvasási magasság	10 mm
Interfész	USB
Billentyűk	6 gyorsbillentyű

Illesztőprogram-beállítások

Windows

Toll:

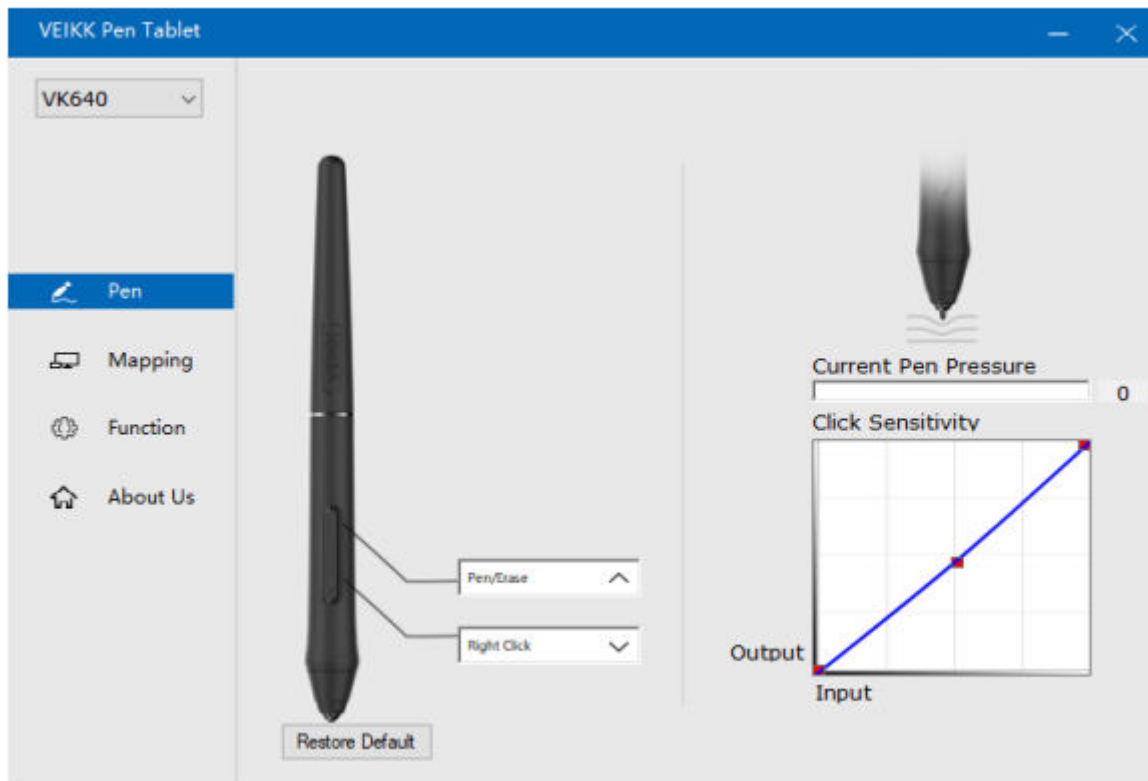

Tollfunkció beállításai

Testre szabhatja a tollgombok funkcióit. A "Toll" opciót használhatja az egyéni billentyűleütések programozásához.




Jelenlegi tollnyomás

Az Aktuális tollnyomás mutatja a táblagépre gyakorolt aktuális nyomásszintet, és használható a tollnyomás tesztelésére.




Kattintás érzékenység

Itt állíthatja be a toll nyomását a "Kimenet" vagy a "Bemenet" érzékenységre.

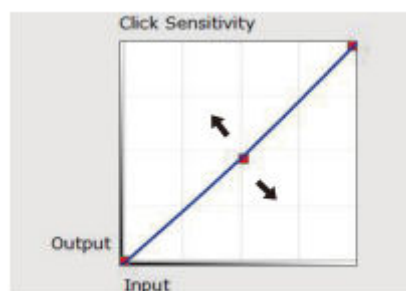


Feltérképezés

Határozza meg a képernyőterületre leképezendő táblagépterületet.

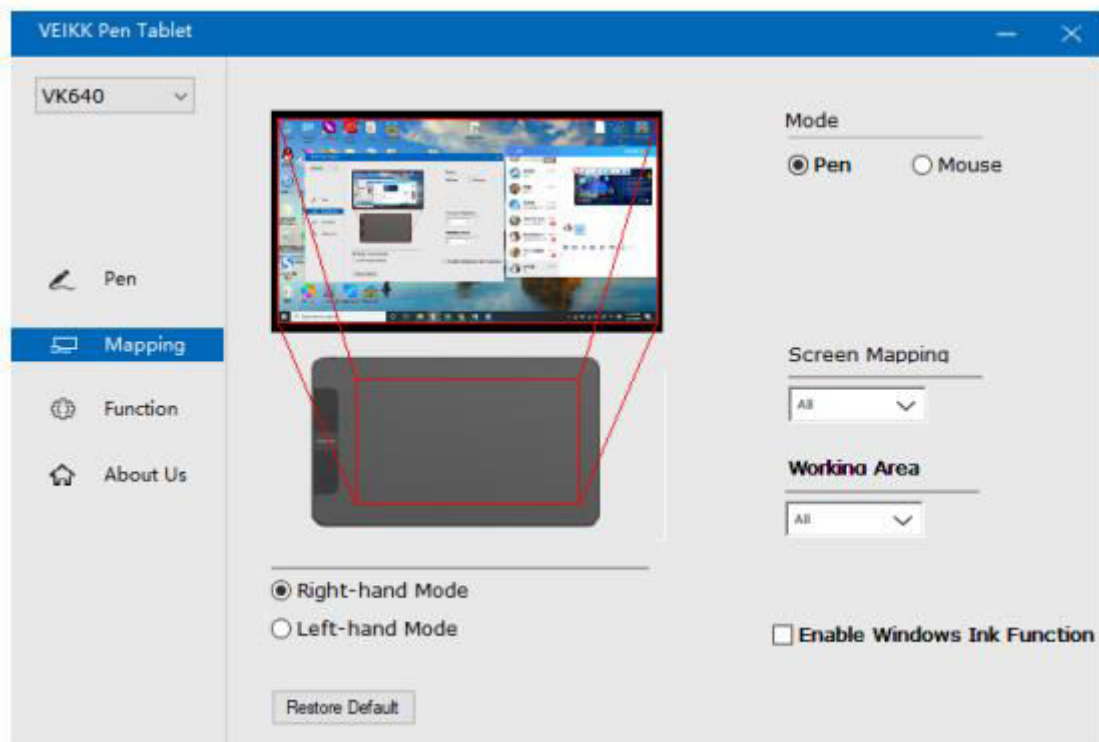


Képernyő feltérképezése


Minden terület: a táblagép teljes aktív területe. Ez az alapértelmezett beállítás.

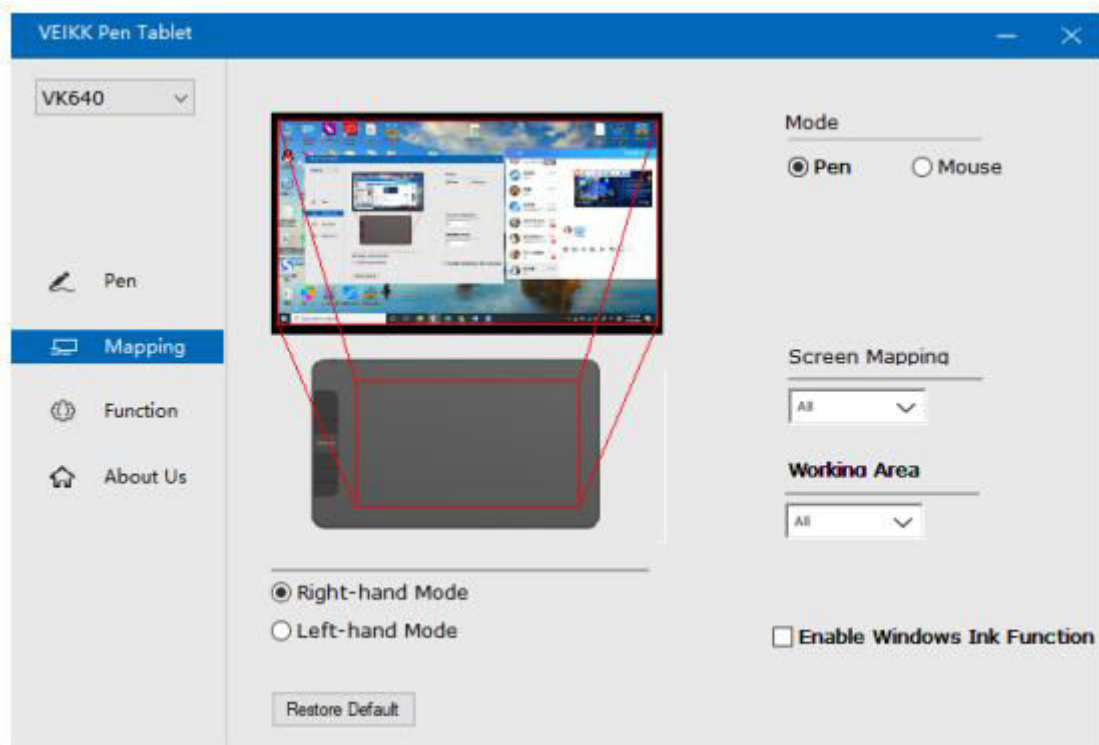


Részterület: Kattintson a részre

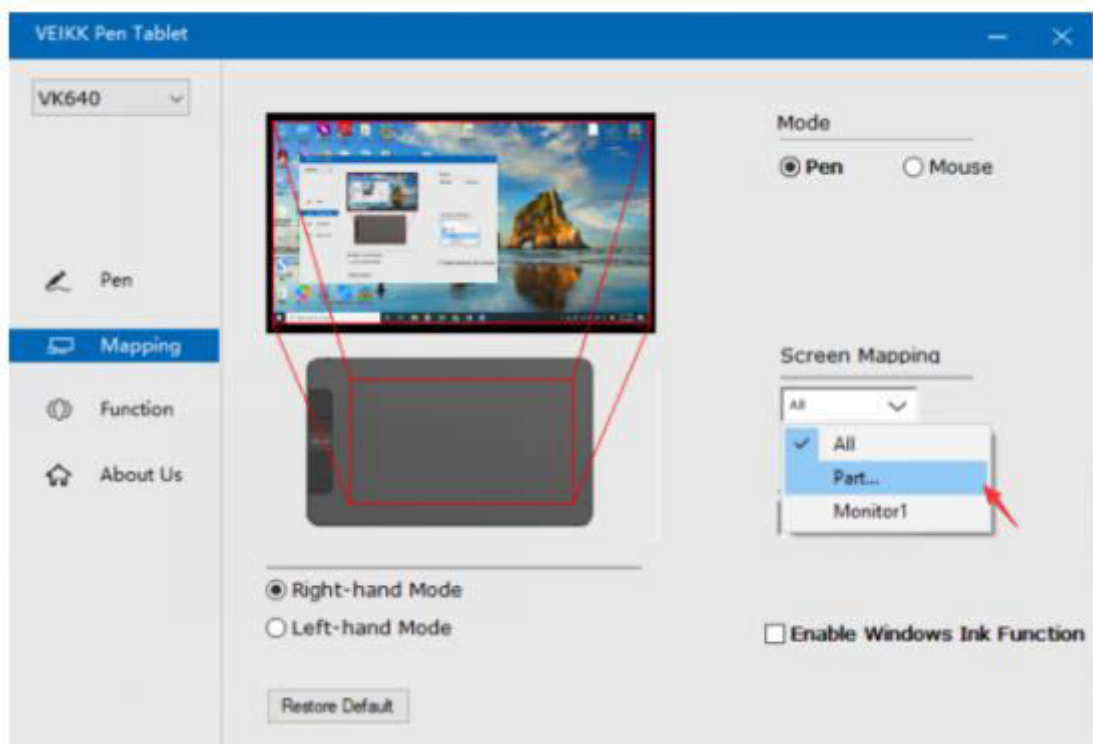

Ezután lépjen a következő oldalra, és válassza ki a képernyőtartomány meghatározásának egyikét a következő három mód közül.

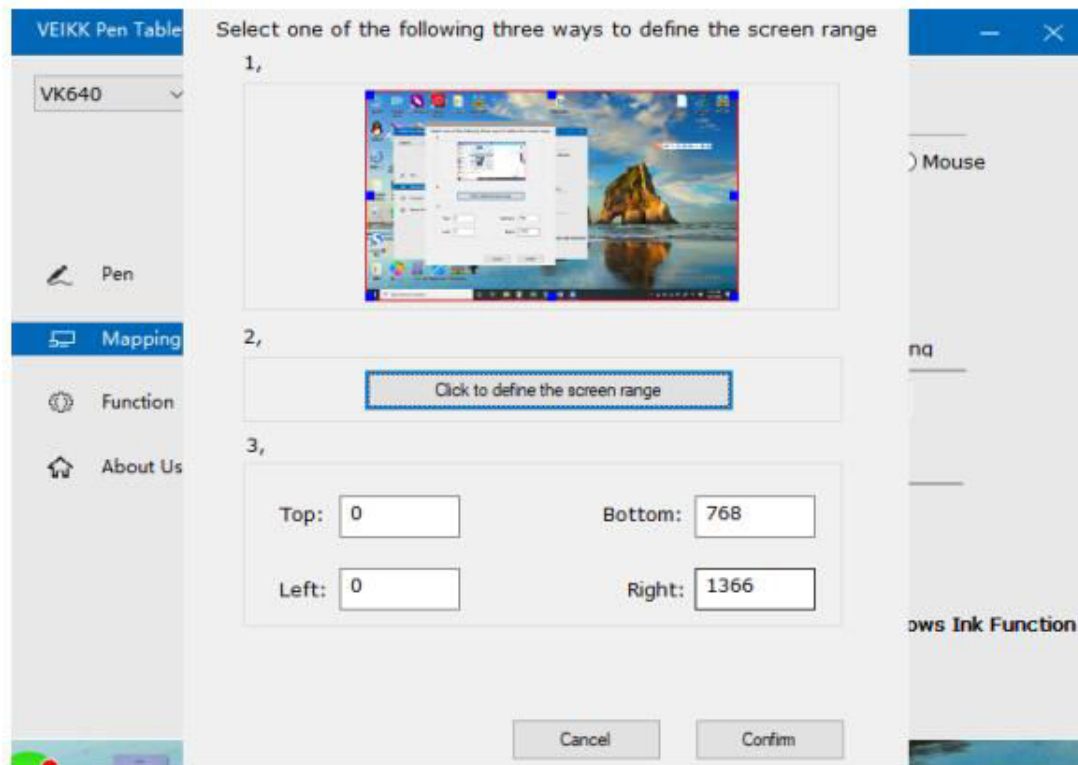


Monitor1: Ha egynél több monitor van használatban, és kibővített módban van, akkor az illesztőprogram felületén ki kell választania a kapcsolódó monitort, amelyet le fog képezni. Ha a monitorok tükör üzemmódban vannak (Minden monitor ugyanazt a tartalmat jeleníti meg), a táblagép minden egyes monitor teljes területét leképezi, és a képernyő kurzora egyszerre jelenik meg minden monitoron.

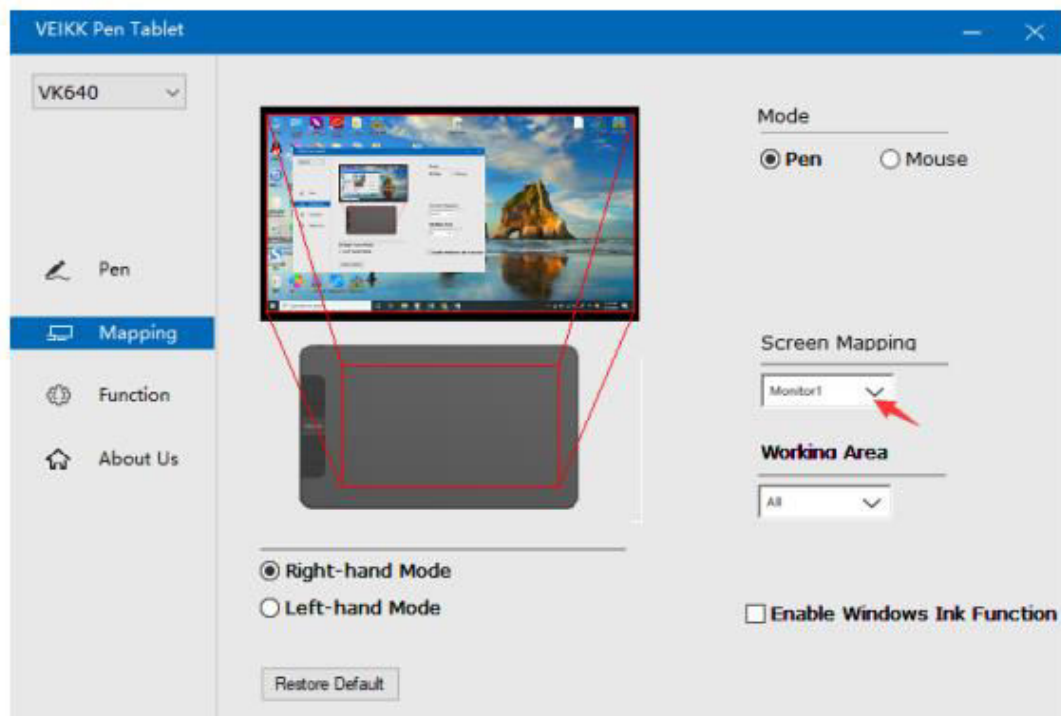


Munkaterület


Minden terület: a táblagép teljes aktív területe. Ez az alapértelmezett beállítás.

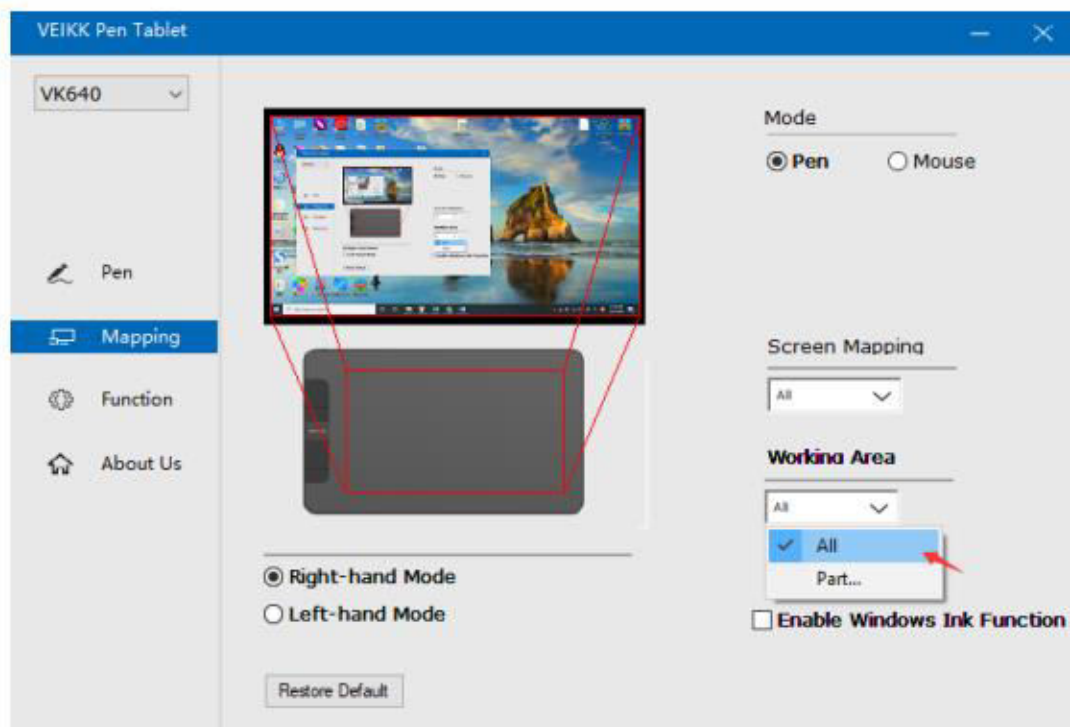

Részterület: Kattintson a részre

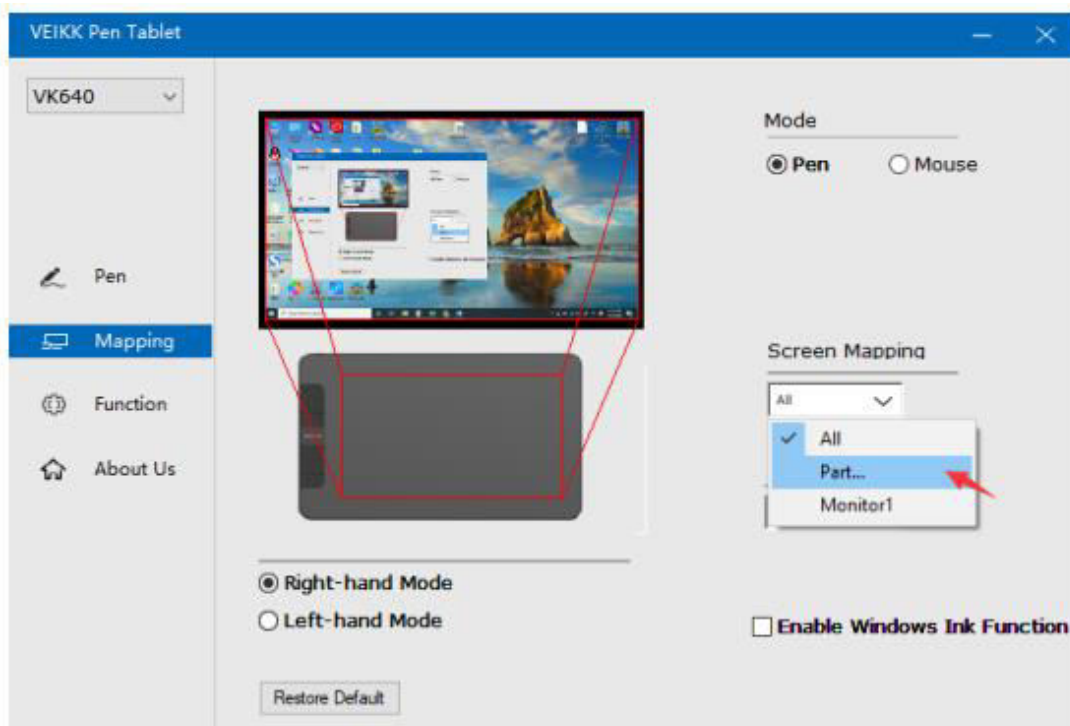


Ezután lépjen a következő oldalra, és válassza ki az alábbi három módot a tolltábla részleges meghatározására.

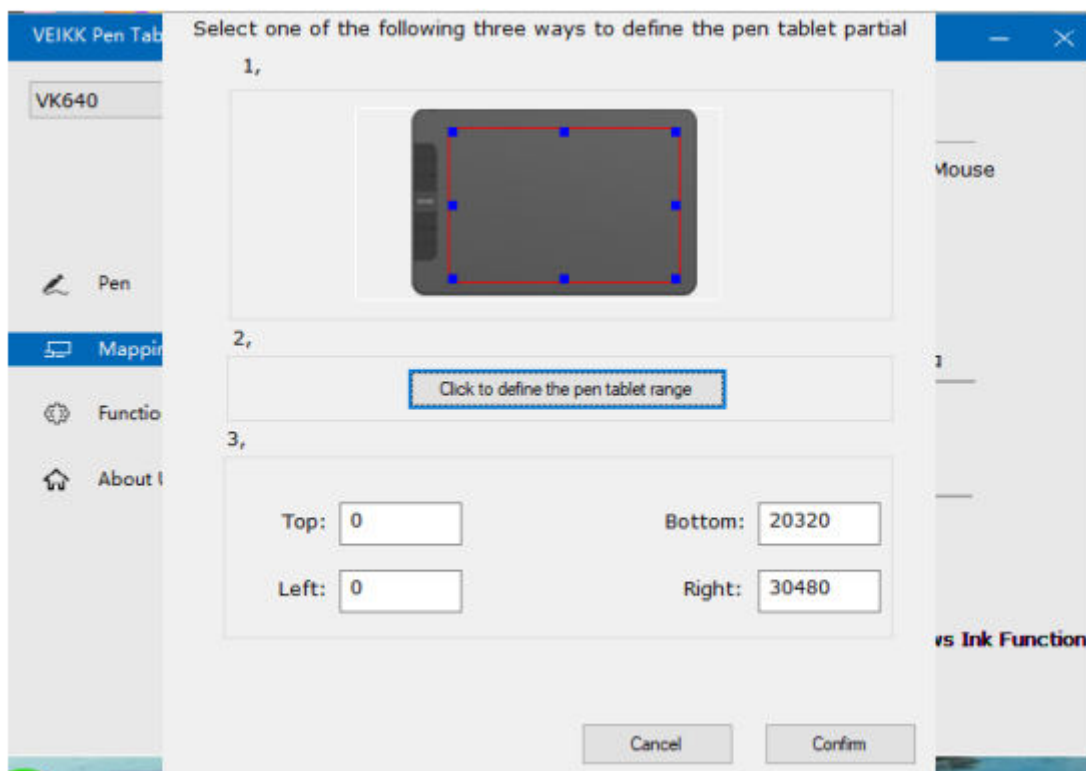

A Windows tinta funkció engedélyezése

Ezt a képességet itt lehet be- és kikapcsolni. Ennek engedélyezése lehetővé teszi a Windows Ink és a Windows Ink-et használó alkalmazások támogatását.

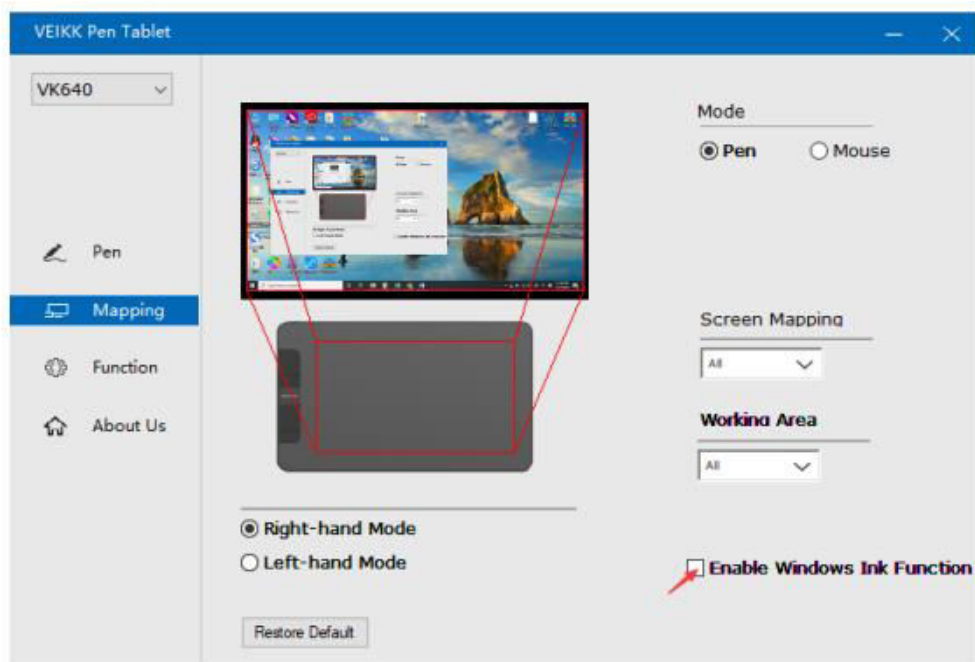


Funkció

A billentyűk funkcióinak testreszabása a különböző alkalmazásokhoz.


Alkalmazási lista

A "+" vagy "-" gombokkal hozzáadhat vagy eltávolíthat szoftvereket.

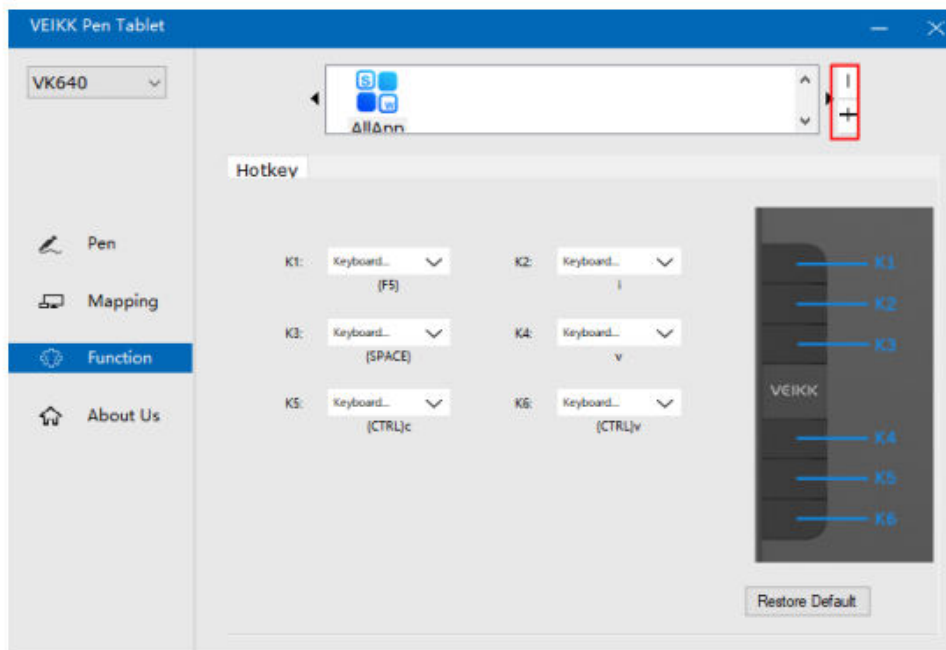

Kattintson a "+" gombra a szoftverek hozzáadásához, kétféleképpen választhat alkalmazást.


1. Válasszon a legördülő menüből (először meg kell nyitnia a szoftvert)
2. Válasszon a böngészőből

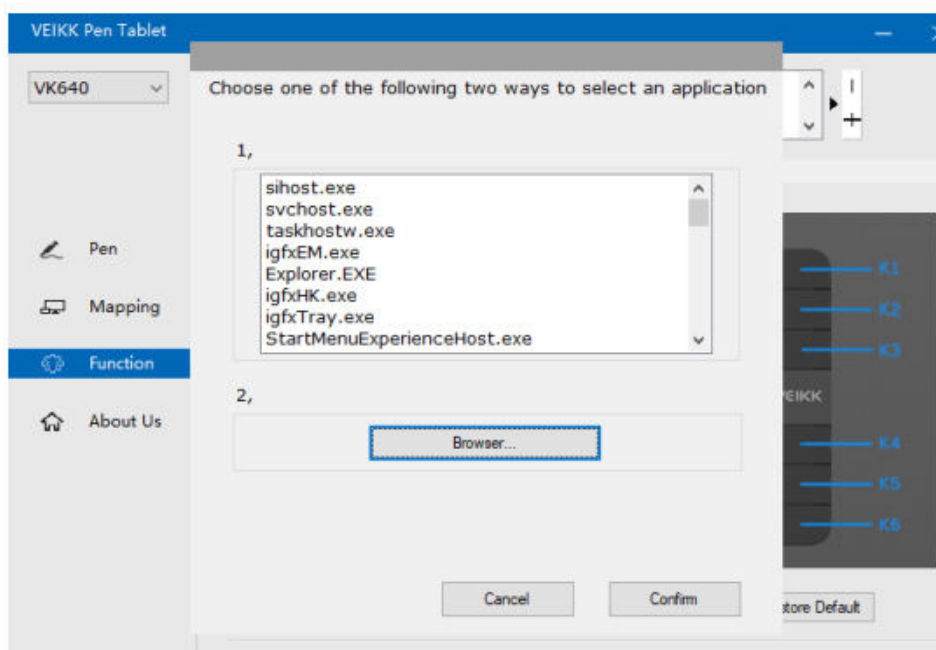

Kattintson a "-" gombra a korábban hozzáadott szoftverek eltávolításához.

Hotkey

Hotkey újradefiniálása: Kattintson a gomb címére. Megjelenik egy legördülő menü az eszközopciók listájával. Válassza ki a használni kívántat.

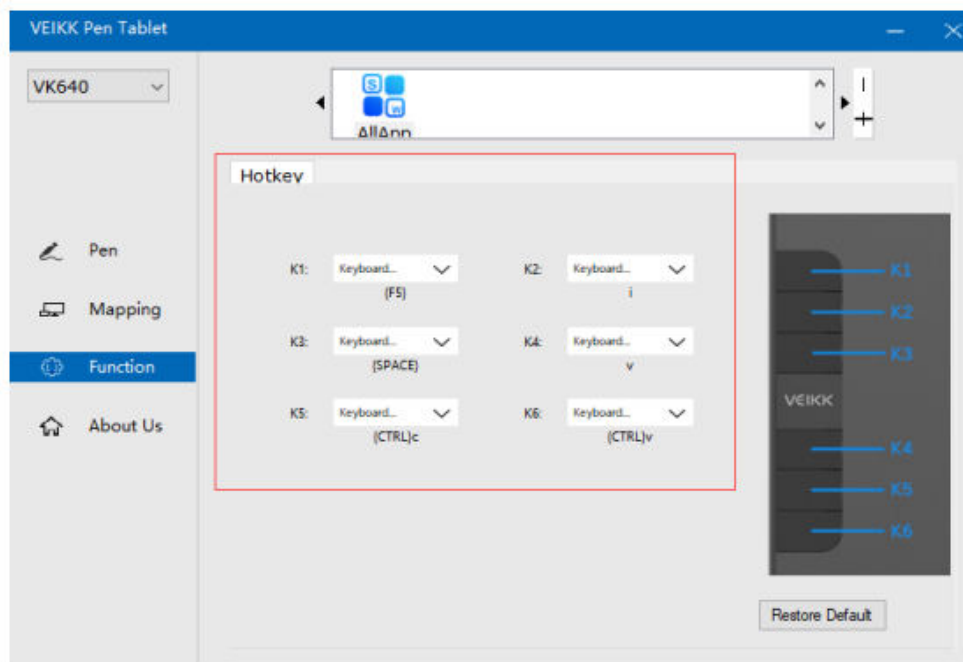

Mac

Megjegyzés: Az illesztőprogram beállítása a Mac rendszerben ugyanaz, mint a Windows rendszerben.

Azok a felhasználók, akik Mac rendszert használnak, hivatkozhatnak a Windows rendszerre.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Sicherheitsvorkehrungen

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einem Steuerungssystem, das ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordert.

In einem solchen System kann dieses Produkt andere elektronische Geräte negativ beeinflussen und aufgrund der Auswirkungen auf diese Geräte zu Fehlfunktionen führen.

Schalten Sie das Gerät in Bereichen aus, in denen die Verwendung von elektronischen Geräten verboten ist.

An Bord eines Flugzeugs oder an einem anderen Ort, an dem elektronische Geräte verboten sind, ziehen Sie bitte den USB-Stecker vom Tablet ab, um es auszuschalten.

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um Gefahren zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass ein Kind den Stift oder die Stiftspitze nicht in den Mund nimmt.

Die Stiftspitze oder die seitliche Schalterabdeckung könnte sich lösen und versehentlich verschluckt werden.

Stellen Sie dieses Produkt nicht auf eine instabile Oberfläche.

Wenn Sie das Gerät auf einer instabilen oder geneigten Oberfläche oder an einem Ort aufstellen, an dem es übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist, kann es herunterfallen und dadurch beschädigt werden.

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Treten Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab, da dies das Gerät beschädigen könnte.

Vermeiden Sie Orte mit hohen oder niedrigen Temperaturen für die Lagerung.

Lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten, an denen die Temperatur unter 5°C fällt oder über 40°C steigt, und an Orten, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Nicht demontieren.

Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht, da Sie sich sonst der Gefahr von Hitze, Feuer, Stromschlag und Verletzungen aussetzen könnten. Wenn Sie das Produkt zerlegen, erlischt außerdem Ihre Garantie.

Verwenden Sie keinen Alkohol zur Reinigung.

Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdünner, Benzol oder andere mineralische Lösungsmittel, da diese das Produkt verfärben oder beschädigen können.

Nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Gläser oder Vasen in die Nähe dieses Produkts. Die Einwirkung von Wasser oder Flüssigkeiten könnte das Produkt beschädigen.

Stellen Sie während des Betriebs keine Metallgegenstände auf dieses Gerät.

Wenn Sie während des Betriebs Metallgegenstände auf das Gerät legen, kann es zu Fehlfunktionen oder Schäden kommen.


Schlagen Sie den Stift nicht gegen harte Gegenstände.

Wenn Sie den Stift gegen einen harten Gegenstand stoßen, kann er beschädigt werden.

Fassen Sie den Stift nicht mit verschmutzten Händen an.


Der Stift ist ein hochpräzises Instrument. Wenn Sie ihn mit verschmutzten Händen anfassen oder ihn an Orten verwenden, an denen er Staub oder starken Gerüchen ausgesetzt ist, können Fremdkörper eindringen, die zu einem Ausfall führen.

Produktübersicht

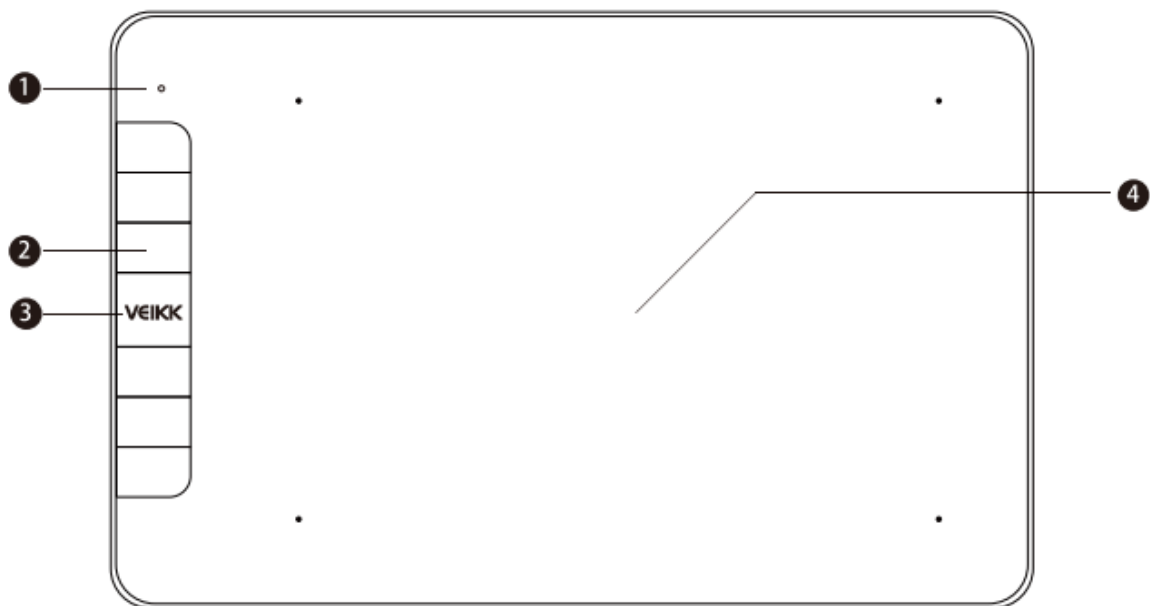

1. LED-Anzeige
2. Tastenkombinationen
3. VEIKK-Logo
4. Aktiver Bereich

Stift

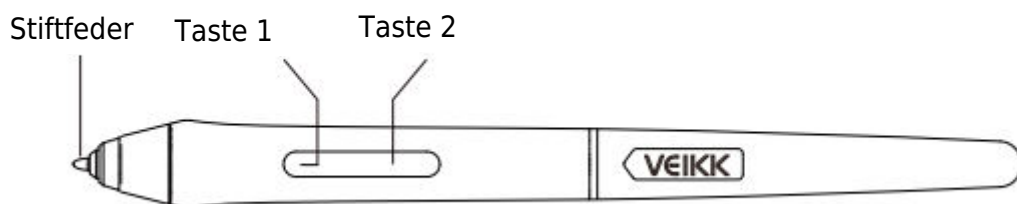

Hinweis: Der Stift benötigt weder eine Batterie noch eine Aufladung.

Packliste



VK640 Stifttablet



Stift ohne Akku



Stifttasche




Schreibfedern



Stifthalter x 1
(einschließlich 8
Schreibfedern)



Werkzeug zum
Entfernen der
Feder

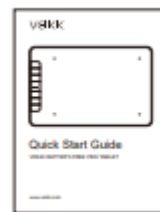

Schnellstart-
Anleitung

Treiber installieren

OS-Unterstützung

Windows 11/10/8/7 (32/64 Bit) / Mac OS 10.12 oder höher

Linux OS / Chrome 88 oder höher

Android 6.0 oder höher (Samsung Android-Gerät vorausgesetzt)

Einrichtung

Für Mac OS, Windows und Linux OS Computer:

1. Bevor Sie den Treiber installieren, deinstallieren Sie bitte alle Tablet-Treiber von Ihrem Computer und lassen Sie alle Antivirenprogramme und das Zeichenprogramm geschlossen.
2. Schließen Sie das Tablet vor der Installation an Ihren Computer an (siehe Tablet-Anschluss)
3. Bitte laden Sie den Treiber von www.veikk.com herunter.
4. Klicken Sie auf Einrichten.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Starten Sie Ihren Computer nach der Installation neu.


Für Chrome OS-Computer und das Android-Handy:

Es ist nicht notwendig, den VEIKK-Treiber auf dem Chrome OS-Computer und dem Android-Handy zu installieren.

Tablet-Anschluss

Für Mac OS, Windows und Linux OS Computer:

1. Schließen Sie das Tablet über ein USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Öffnen Sie die Treiberschnittstelle. Wenn das Produktmodell in der oberen linken Ecke angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Tablet erfolgreich angeschlossen wurde. Sie können Ihr Tablet nun verwenden.

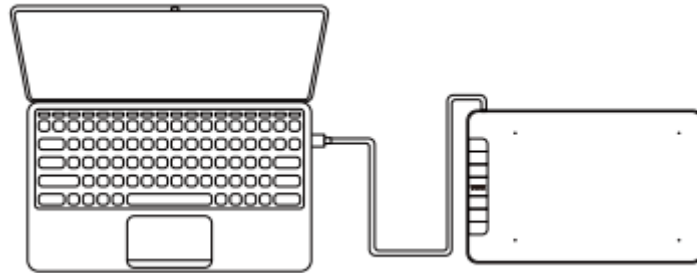

Für Chrome OS-Computer:

Schließen Sie das Tablet mit dem USB-Kabel an Ihren Chrome OS-Computer an, dann können Sie Ihr Tablet verwenden.

Hinweis: Die Tastenkombinationen auf dem Stift und dem Tablet können auf dem Chrome OS-Computer nicht verwendet werden.

Für Android-Mobiltelefon:

1. Bitte verbinden Sie das Tablet mit dem OTG-Adapter mit Ihrem Telefon.
2. Drehen Sie das Tablet wie in Abbildung 1 gezeigt, dann können Sie es verwenden.

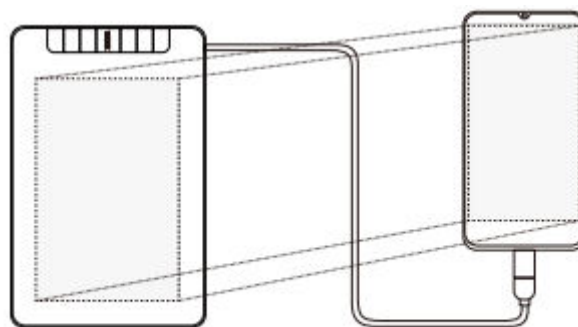


Abbildung 1


Anmerkung 1: Funktioniert nur im Vertikalmodus des Mobiltelefons.

Hinweis2: Bei einigen Handys müssen Sie die OTG-Funktion manuell in den Einstellungen des Handys aktivieren.


Hinweis3: Die Tastenkombinationen des Stifts und des Tablets können auf Android-Handys nicht verwendet werden.

Auswechseln der Schreibfedern

Wenn die Feder des Stiftes stark abgenutzt ist, ersetzen Sie die Feder bitte mit der Federentnahme.

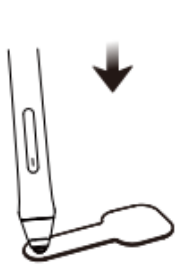


1. Führen Sie die Schreibfeder in das Loch im Stifthalter ein.

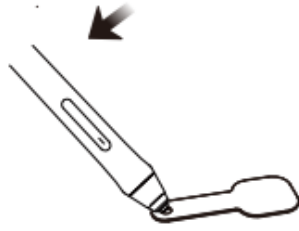

2. Kippen Sie den Stift so, dass der Stifthalter die Feder vollständig aufnehmen kann.



3. Ziehen Sie die Feder heraus



4. Setzen Sie eine neue Feder in den Stift ein und drücken Sie sie gerade bis zum Anschlag.


Spezifikationen

Modell	VK640
Abmessungen	232 mm x 152 mm x 8 mm
Arbeitsfläche	6 x 4 Zoll
Druck-Empfindlichkeit	8192 Stufen
Auflösung	5080 LPI
Lesehöhe	10 mm
Schnittstelle	USB
Tasten	6 Tastenkombinationen

Treiber-Einstellungen

Windows

Stift:

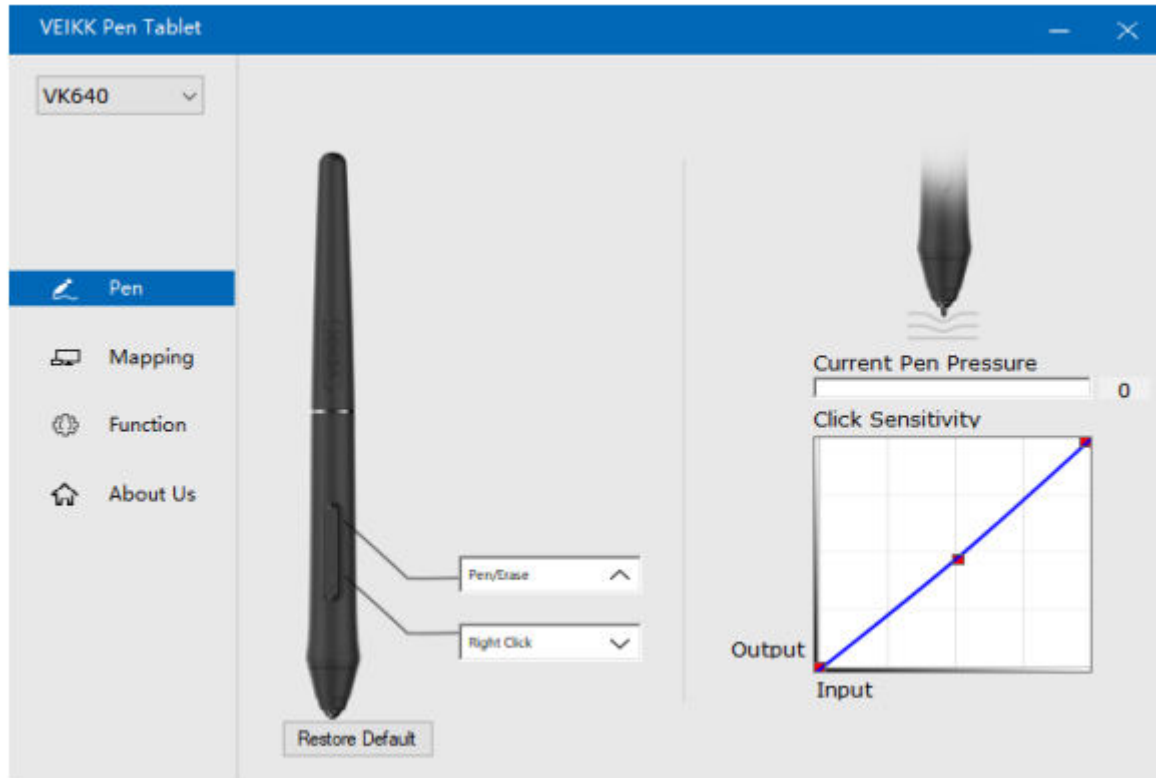

Einstellungen der Stiftfunktion

Sie können die Funktionen der Stifftasten individuell anpassen. Verwenden Sie die Option "Stift", um eigene Tastenanschläge zu programmieren.




Aktueller Stiftdruck

Aktueller Stiftdruck zeigt den aktuellen Druck an, der auf Ihr Tablet ausgeübt wird, und kann zum Testen des Stiftdrucks verwendet werden.




Klick-Empfindlichkeit

Hier können Sie den Stiftdruck auf die Empfindlichkeit "Ausgabe" oder "Eingabe" einstellen.

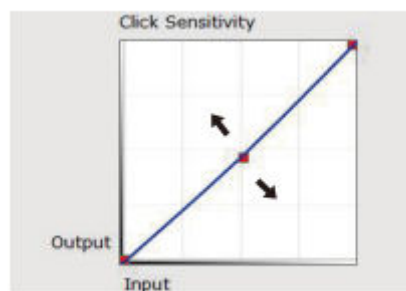


Kartierung

Legen Sie den Tabletbereich fest, der auf den Bildschirmbereich abgebildet wird.

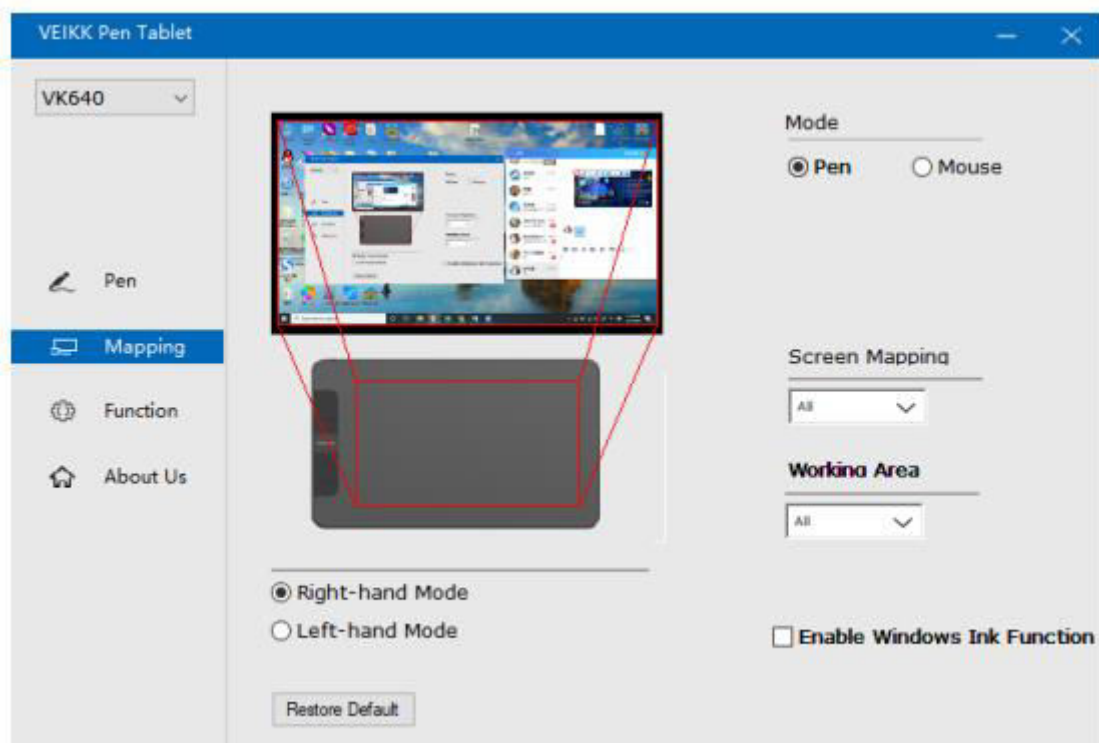


Bildschirm-Mapping


Alle Bereiche: der gesamte aktive Bereich des Tablets. Dies ist die Standardeinstellung.

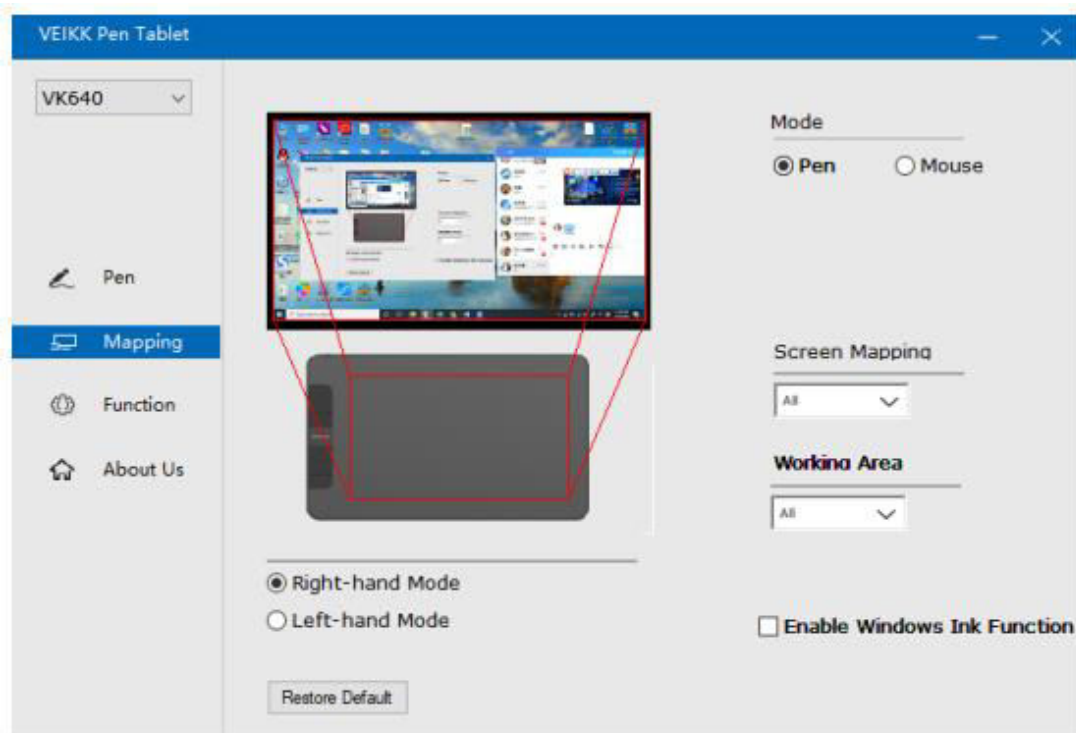


Teilbereich: Teil anklicken

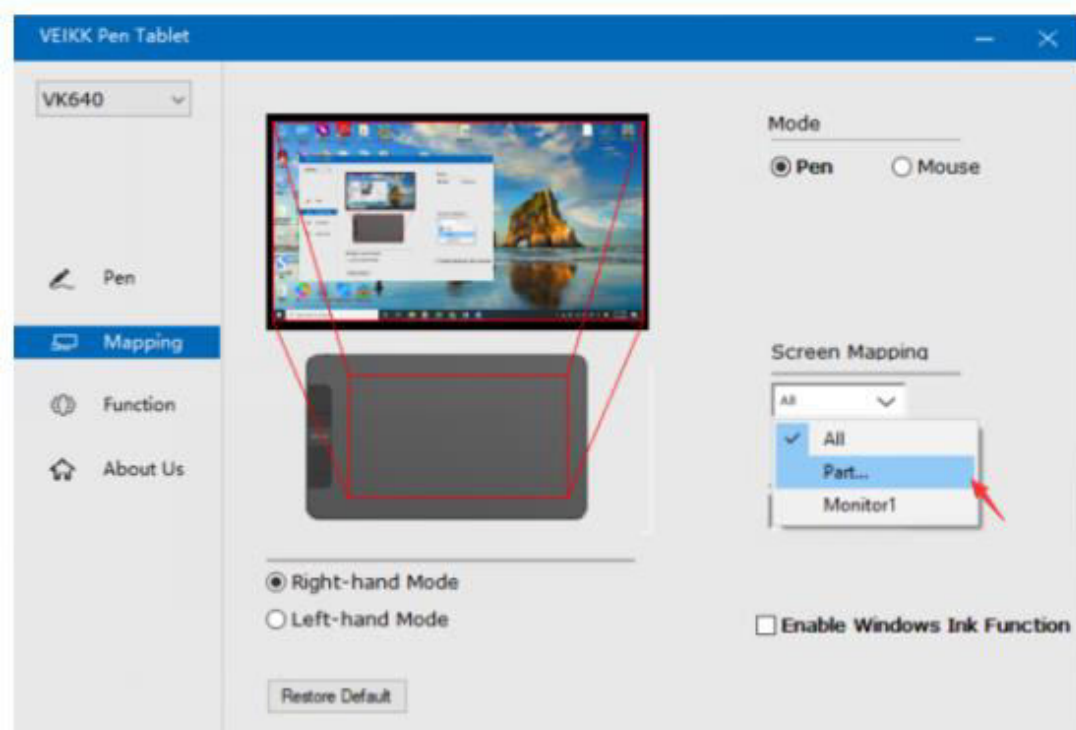

Gehen Sie dann auf die nächste Seite und wählen Sie eine der folgenden drei Möglichkeiten, um den Bildschirmbereich zu definieren.

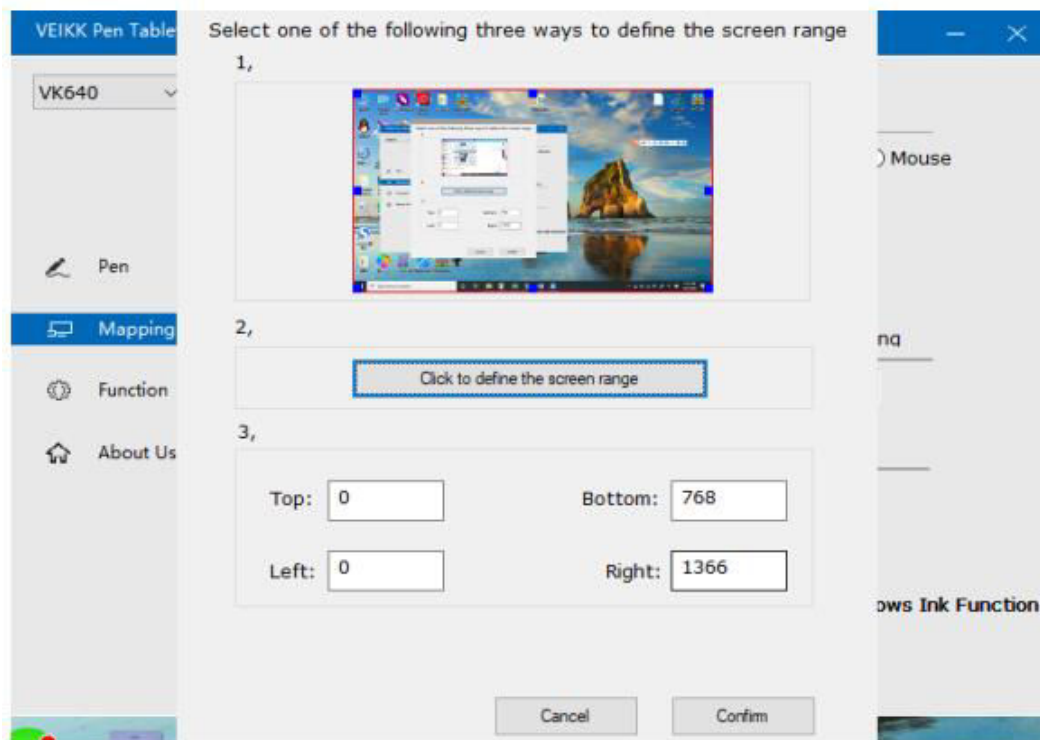


Monitor1: Wenn mehr als ein Monitor verwendet wird und Sie sich im erweiterten Modus befinden, müssen Sie auf der Treiberschnittstelle den entsprechenden Monitor auswählen, den Sie zuordnen möchten. Wenn sich Ihre Monitore im Spiegelungsmodus befinden (alle Monitore zeigen denselben Inhalt an), wird das Tablet dem gesamten Platz auf jedem Monitor zugeordnet und der Bildschirmcursor wird auf jedem Monitor gleichzeitig angezeigt.

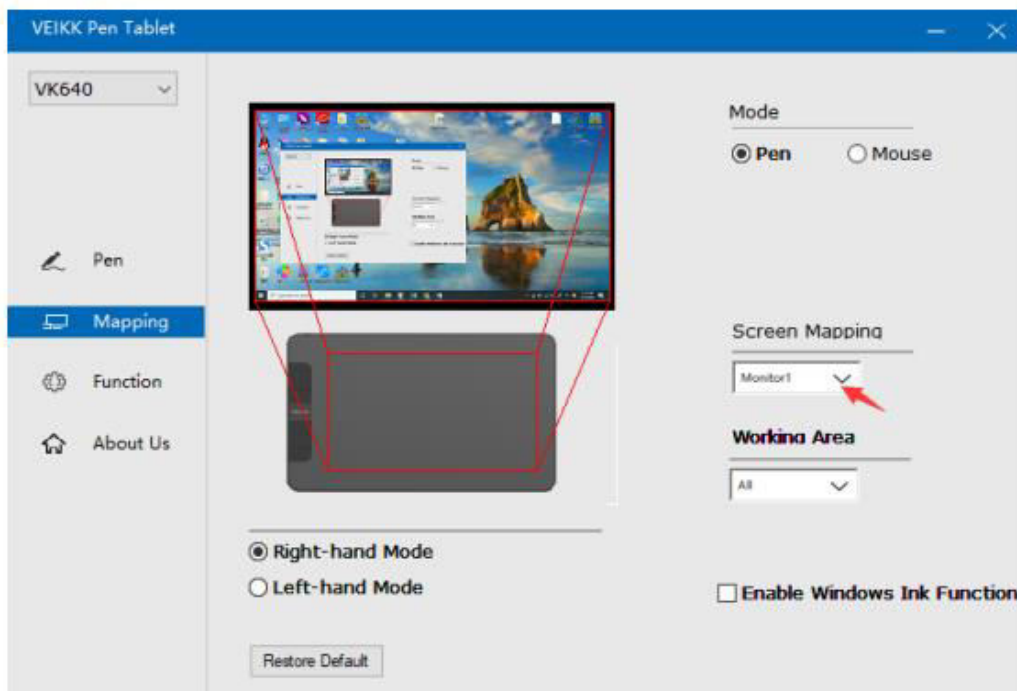


Arbeitsbereich


Alle Bereiche: der gesamte aktive Bereich des Tablets. Dies ist die Standardeinstellung.

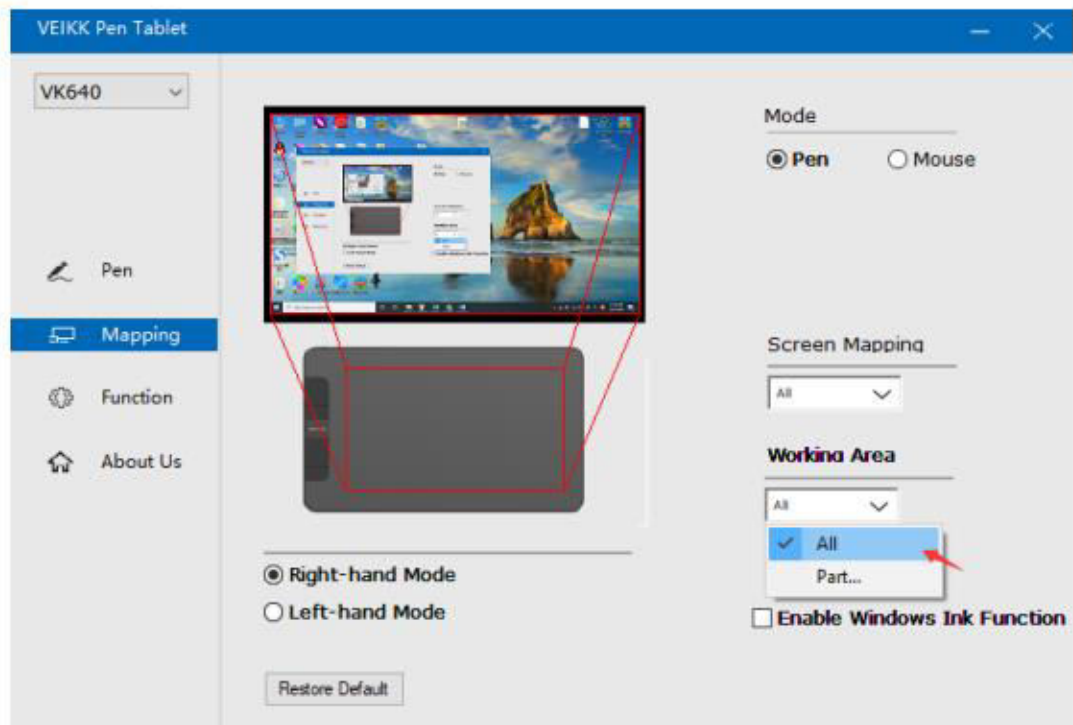

Teilbereich: Teil anklicken

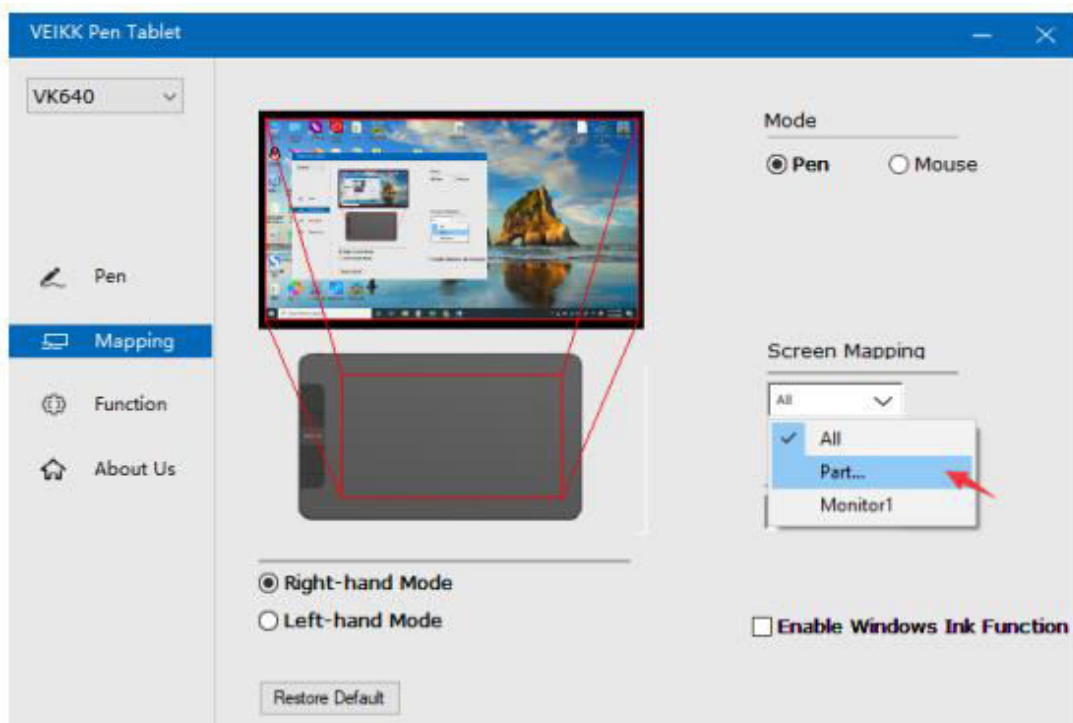


Gehen Sie dann auf die nächste Seite und wählen Sie eine der folgenden drei Möglichkeiten aus, um das Stifttablet teilweise zu definieren.

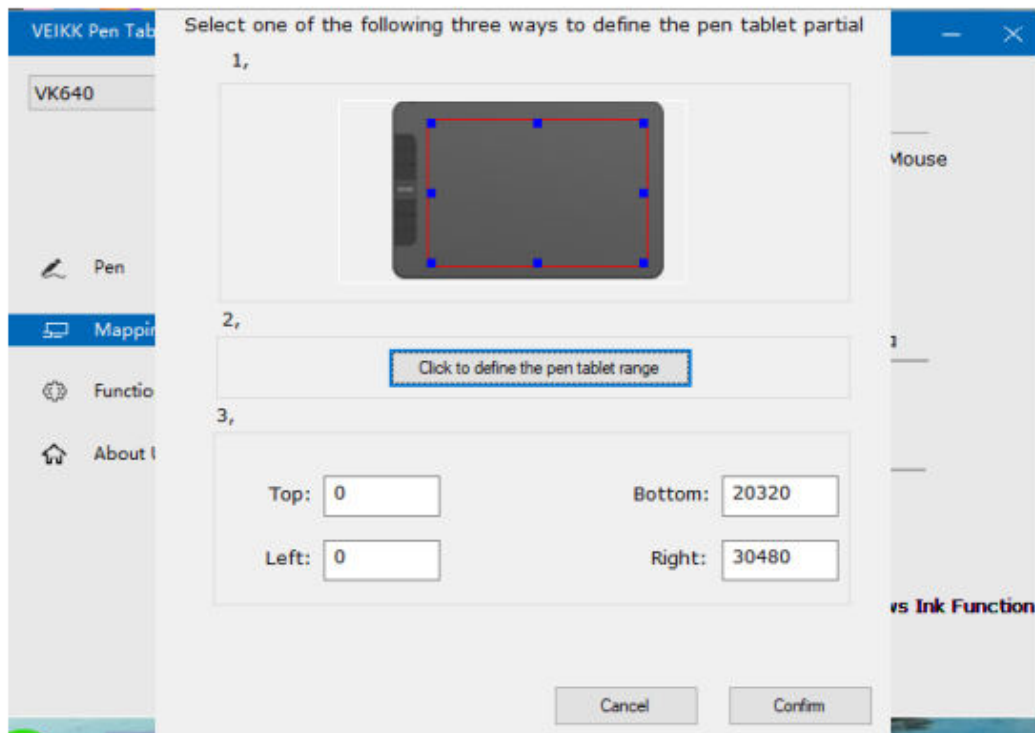

Aktivieren der Windows-Tintenfunktion

Diese Funktion kann hier ein- und ausgeschaltet werden. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird die Unterstützung für Windows Ink und Anwendungen, die Windows Ink verwenden, aktiviert.

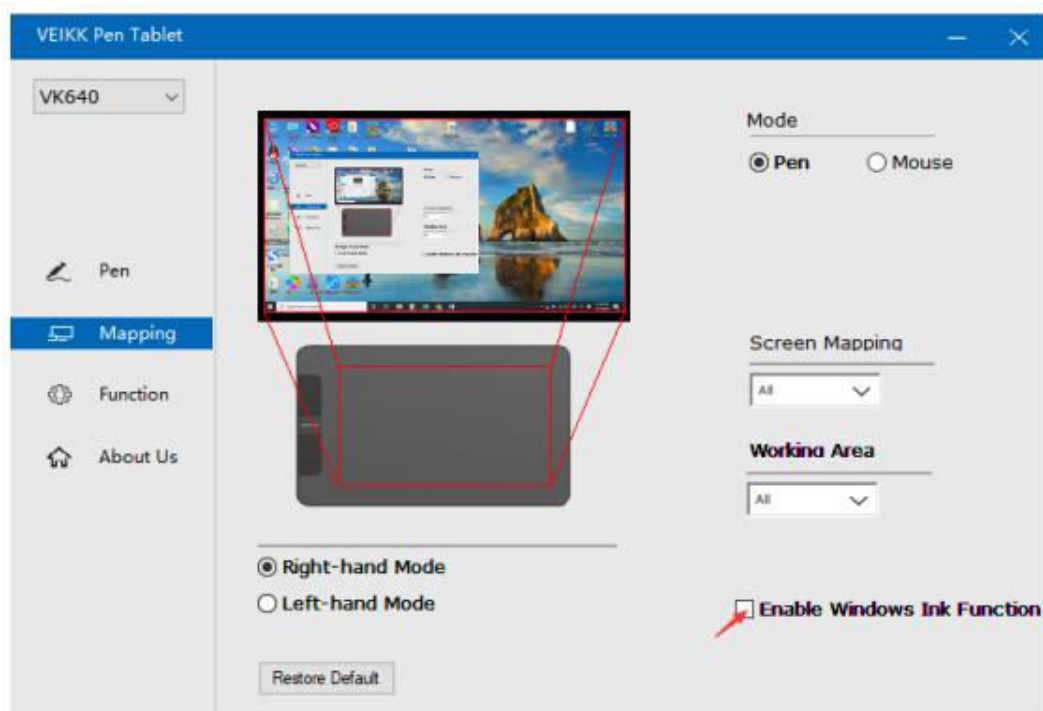


Funktion

Passen Sie die Funktionen der Tasten für verschiedene Anwendungen an.


Anwendungsliste

Sie können Software mit "+" oder "-" hinzufügen oder entfernen.

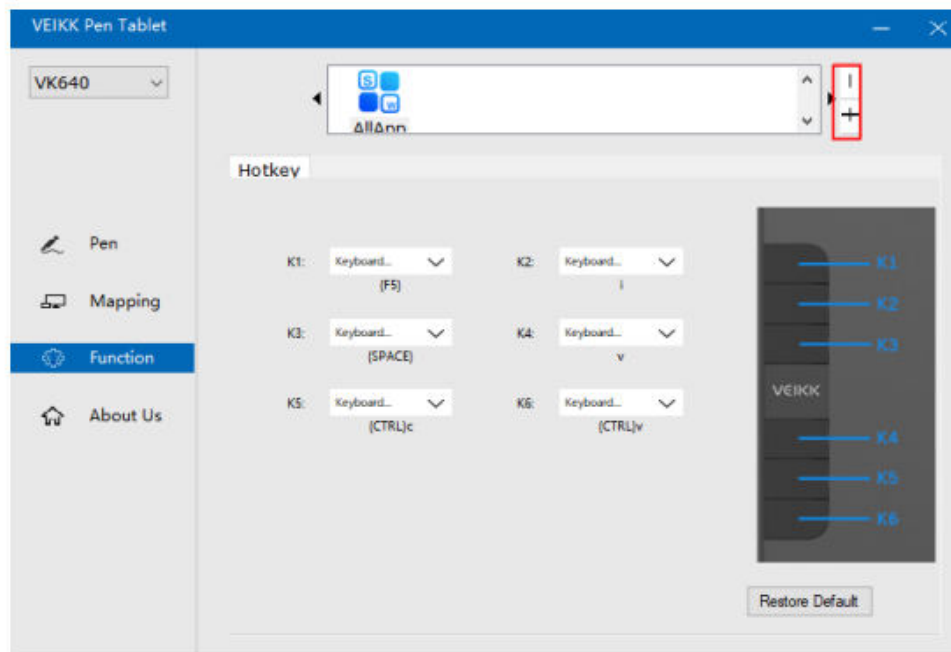

"+" Klicken Sie auf "+", um Software hinzuzufügen. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Anwendung auszuwählen.


1. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü (Sie müssen die Software zuerst öffnen)
2. Wählen Sie aus dem Browser

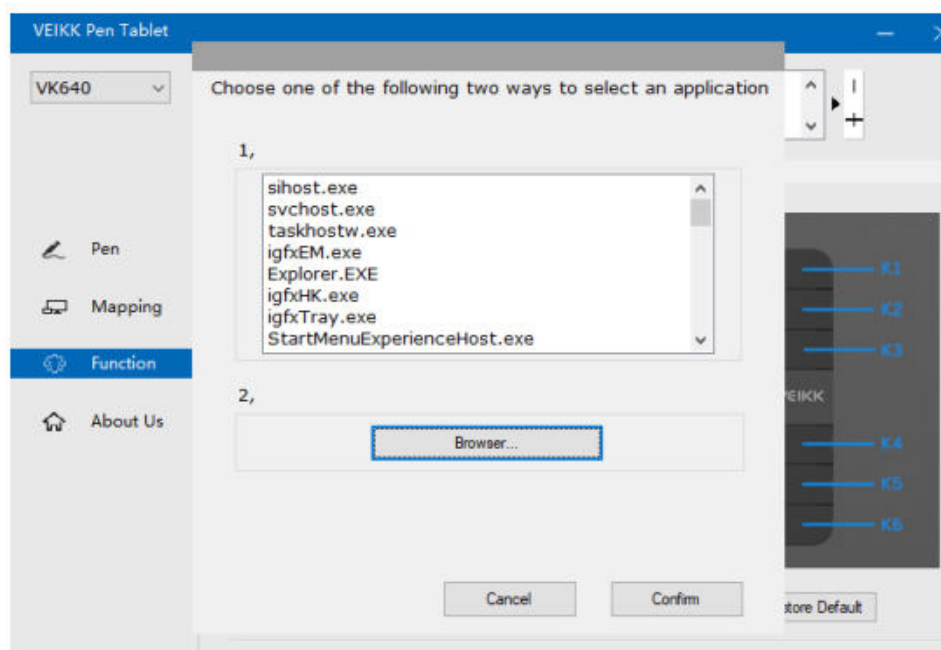

"-" Klicken Sie auf "-", um die zuvor hinzugefügte Software zu entfernen.

Tastaturkürzel

Hotkey umdefinieren: Klicken Sie auf den Titel der Schaltfläche. Es wird ein Dropdown-Menü mit einer Liste von Werkzeugoptionen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Option aus.

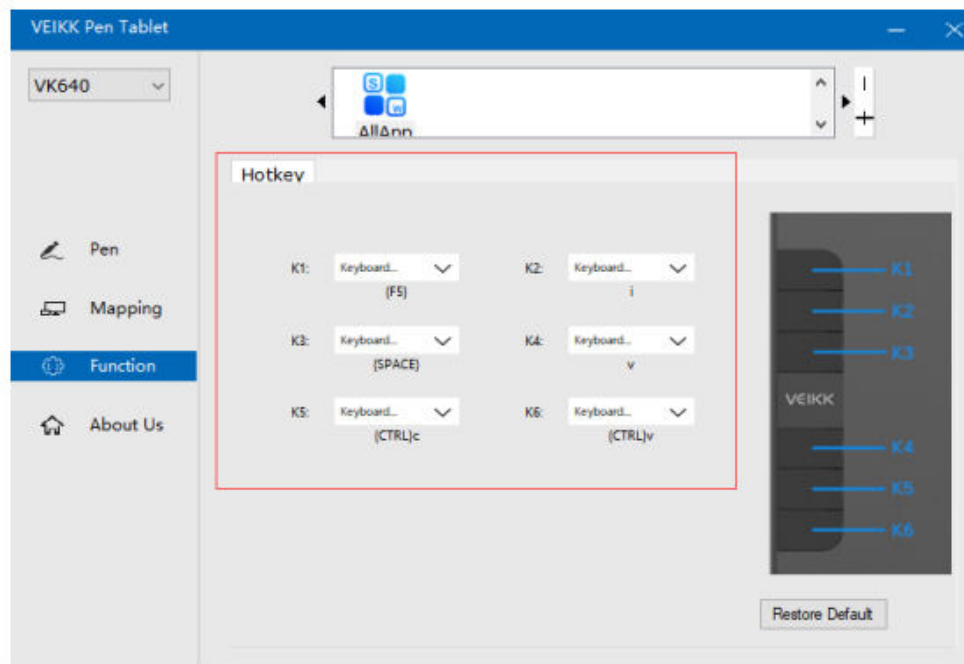

Mac

Hinweis: Die Treibereinstellungen im Mac-System sind die gleichen wie im Windows-System.

Benutzer, die ein Mac-System verwenden, können auf das Windows-System zurückgreifen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

