



CMWA20SDLW

CMWA20SDLB

CMWA20SDLB

**MIKROHULLÁMÚ SÜTŐK
FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK**

HU



Mikrohullámú sütő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MODELL: CMWA20SDLW
CMWA20SDLB

A mikrohullámú sütő használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a használati utasításokat, és gondosan őrizze meg azokat.

Ha betartja az utasításokat, sütője hosszú éveken át jó szolgálatot fog tenni.

GONDOSAN ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ ENERGIAÉNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN

- (a) Ne próbálja a sütőt nyitott ajtóval működtetni, mivel ez a mikrohullámú energiának való káros kitettséget eredményezhet. Fontos, hogy a biztonsági reteszeléseket ne törje meg és ne babrálja meg.
- (b) Ne helyezzen semmilyen tárgyat a sütő elülső felülete és az ajtó közé, és ne hagyja, hogy szennyeződés vagy tisztítószer-maradék gyűljön össze a tömítőfelületeken.
- (c) FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések megsérültek, a sütőt nem szabad működtetni, amíg a javítást hozzáértő szakemberek el nem végzik.

ADDENDUM

Ha a készüléket nem tartják megfelelő tisztasági állapotban, a felülete károsodhat, ami hatással lehet a készülék élettartamára, és veszélyes helyzethez vezethet.

Műszaki adatok

Modell:	CMWA20SDLW / CMWA20SDLB
Névleges feszültség:	230V~ 50Hz
Névleges bemeneti teljesítmény (mikrohullámú):	1050 W
Névleges kimeneti teljesítmény (mikrohullámú):	700 W
Sütő kapacitása:	20L
Forgótányér átmérő:	255 mm
Külső méretek:	439.5*357.5*258.2mm
Nettó súly:	Kb. 10.0kg

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMEZTETÉS

A készülék használata során a tűz, az áramütés, a személyi sérülés vagy a túlzott mikrohullámú sütő energiájának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi alapvető előírásokat és

óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. Olvassa el és kövesse a következő különleges:

**"ÓVINTÉZKEDÉSEK A TÚLZOTT MIKROHULLÁMÚ
ENERGIÁNAK VALÓ ESETLEGES KITETTSÉG
ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN".**

2. Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak vagy

a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és tisztában kell lenniük az ezzel járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 évesnél idősebbek és felügyelet mellett végezhetik. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha folyamatosan felügyelik őket.

3. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 év alatti gyermekek elől elzárva.

4. Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie. (Y típusú csatlakozóval ellátott készülék esetén).

5. FIGYELMEZTETÉS: Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt kicseréli a lámpát, hogy elkerülje az áramütés veszélyének kialakulásának lehetőségét
6. FIGYELMEZTETÉS: Veszélyes, ha hozzáértő személyen kívül bárki más végez bármilyen szervizelést vagy javítást vagy olyan művelet, amelynek során eltávolítják a fedelet, amely védelmet nyújt a mikrohullámú energiának való kitettség ellen.
7. FIGYELMEZTETÉS: Folyadékokat és egyéb élelmiszereket nem szabad zárt edényben melegíteni, mivel robbanásveszélyesek.
8. Ha műanyag vagy papír edényben lévő ételt melegít, tartsa szemmel a sütőt a gyulladás lehetősége miatt.
9. Csak olyan edényeket használjon, amelyek alkalmasak mikrohullámú sütőben való használatra.
10. Ha füstöt bocsát ki, kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket, és tartsa zárva az ajtót, hogy elnyomja a lángokat.
11. Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett kirobbanó forrást eredményezhet, ezért a tartály kezelésénél óvatosan kell eljárni.
12. A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalma az égési sérülések elkerülése érdekében fogyasztás előtt meg kell keverni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletet.
13. A héjas tojásokat és az egész keményre főtt tojásokat nem szabad mikrohullámú sütőben melegíteni, mivel azok felrobbanhat, még a mikrohullámú fűtés befejezése után is.
14. A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az esetleges ételmaradékokat el kell távolítani.

15. A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, amely hátrányosan befolyásolja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzetet eredményezhet.

16. A készülék nem helyezhető el dekoratív ajtó mögé a túlmelegedés elkerülése érdekében. (Ez nem vonatkozik a dekoratív ajtóval ellátott készülékekre).

17. Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletmérő szondát használjon (a sütőknél, amelyekben van lehetőség a hőmérsékletmérő szonda használatára).

18. A mikrohullámú sütő csak akkor helyezhető szekrénybe, ha azt szekrényben tesztelték.

19. A mikrohullámú sütőt a dekoratív ajtóval nyitva kell működtetni. (dekoratív ajtóval ellátott sütők esetében.)

20. Ez a készülék háztartási célokra szolgál, és hasonló alkalmazások, mint például:

- személyzeti konyhai területek üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
- szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyi jellegű környezetekben lévő ügyfelek által;
- farmok;
- ágy és reggeli típusú környezetek.

21. A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Az ételek vagy ruhák szárítása és a melegítés melegítő párnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonló sérülés, gyulladás vagy tűzveszélyt okozhatnak.

22. Az ételek és italok fémtartályai nem használhatók mikrohullámú sütés közben.

- 23. A készüléket nem szabad gőztisztítóval tisztítani.
- 24. A készüléket szabadon álló használatra szánják. A készülékek hátsó felületét falhoz kell helyezni.

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A
JÖVŐBENI HASZNÁLATRA.

A személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében földelő telepítés szükséges

VESZÉLYES

Elektromos áramütés veszélye A készülék egyes részeinek megérintése belső alkatrészek súlyos személyi sérüléseket okozhatnak sérülést vagy halált. Ne szerelje szét ezt a készülék.

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áramütés veszélye
A földelés helytelen használata áramütést okozhat.

Ne csatlakoztassa konnektorba amíg a készüléket megfelelően telepítve és földelve van. Ezt a készüléket földelni kell. Elektromos rövidzárlat esetén a földelés csökkenti az áramütés veszélyét, mivel egy menekülő vezetékkel biztosít az elektromos áram számára. Ez a készülék egy földelő vezetékkel ellátott, földelő dugóval ellátott vezetékkel van felszerelve. A dugót

megfelelően felszerelt és földelt konnektorba kell dugni.

Forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy szerelőhöz, ha a földelési utasításokat nem érti teljesen, vagy ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve.

Ha hosszabbítót kell használni, akkor csak háromvezetékes hosszabbítót használjon.

Forduljon szakképzett villanszerelőhöz vagy szerelőhöz ha a földelési utasításokat nem értette meg teljesen, vagy ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a készülék megfelelően van-e földelve.

Ha hosszabbítót kell használni, akkor csak háromvezetékes hosszabbítót használjon.

1. Rövid tápkábellel van ellátva, hogy csökkentse a hosszabb vezetékekbe való belegabalyodásból vagy megbotlásból eredő kockázatokat.

2. Ha hosszú kábelkészletet vagy hosszabbítót használ:

1)A megjelölt elektromos névleges teljesítmény a kábelkészlet vagy hosszabbító legalább akkora legyen, mint a készülék elektromos teljesítménye.

2)A hosszabbítónak földelt, háromvezetékes vezetéknek kell lennie.

3)A hosszú zsinórt úgy kell elhelyezni, hogy ne lógjon át a pulton vagy az asztallapon, ahol gyermekek lehúzhatják vagy akaratlanul megbotozhat.

TISZTÍTÁS

Mindenképpen húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A sütő belső terét használat után enyhén nedves ruhával tisztítsa meg.
2. Tisztítsa meg a tartozékokat a szokásos módon, szappanos vízben.
3. Az ajtókeretet és a tömítést, valamint a szomszédos részeket óvatosan, nedves ruhával kell megtisztítani, ha piszkosak.
4. Ne használjon durva súrolószereket vagy éles fémkaparókat a sütőajtó üvegének tisztításához, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg töréséhez vezethet.
5. Tisztítási tipp--Az üreg falainak könnyebb tisztítása érdekében, amelyekhez a főtt ételek hozzáérhetnek: Tegyen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml (1/2 pint) vizet, és melegítse 100%-os mikrohullámú teljesítményen 10 percig. Törölje tisztára a sütőt egy puha, száraz ruhával.

Konyhai eszközök

VIGYÁZAT

Személyi sérülés veszélye

Veszélyes, ha hozzáértő személyen kívül bárki más bármilyen szolgáltatást elvégez vagy javítási művelet végez, amely a mikrohullámú energiának való kitettség elleni védelmet nyújtó burkolat eltávolításával jár.

Lásd a "Mikrohullámú sütőben használható vagy mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok" című utasítást. Előfordulhatnak bizonyos nem fémből készült eszközök, amelyeket nem biztonságos mikrohullámú sütéshez használni. Ha kétségei vannak, az alábbi eljárás szerint tesztelheti a kérdéses edényt.

Eszközteszt:

1. Töltsön meg egy mikrohullámú sütésre alkalmas edényt 1 csésze hideg vízzel (250 ml) és a kérdéses eszközzel együtt tegye a mikróba.
2. Főzzük maximális teljesítményen 1 percig.
3. Óvatosan tapogassa meg az eszközt. Ha az üres edény meleg, ne használja mikrohullámú sütéshez.
4. Ne lépje túl az 1 perces főzési időt.

Mikrohullámú sütőben használható anyagok

Eszközök	Megjegyzések
Browning edény	Kövesse a gyártó utasításait. A barnítótál aljának legalább 3/16 hüvelyk (5 mm) magasságban kell lennie a forgótányér felett. A helytelen használat a forgótányér törését okozhatja. <u>Csak mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait.</u>
Étkészlet	Ne használjon repedt vagy letört edényeket. <u>Mindig vegye le a fedelet. Csak addig melegítse az ételt, amíg éppen csak</u>
Üvegedény	meleg. A legtöbb üvegedény nem hőálló, és eltörhet. <u>Csak hőálló sütőüvegek. Győződjön meg róla, hogy nincs rajta fém</u>
Üvegétkészlet	díszítés. Ne használjon repedt vagy letört edényeket. <u>Kövesse a gyártó utasításait. Ne zárja le fémkötegelővel. A gőz</u>
Sütőben főzőzsákok	távozásának lehetővé tétele érdekében készítsen réseket. <u>Csak rövid távú főzéshez/melegítéshez használható. Ne hagyja</u>
Papírtányérok és poharak	felügyelet nélkül a sütőt főzés közben. <u>Használja az ételek fedésére az újramelegítéshez és a zsír</u>
Papírtörő	felszívásához. Csak felügyelet mellett, rövid ideig tartó főzéshez használja.
pergamen papír	Használja fedőnek a fröccsenés megakadályozására vagy gőzöléshez.
Műanyag	Csak mikrohullámú sütőben használható. Kövesse a gyártó utasításait. "Mikrohullámú sütőben biztonságos" felirattal kell ellátni. Egyes műanyag edények megpuhulnak, ahogy a bennük lévő étel felforrósodik. A "forró zacskókat" és a szorosan zárt műanyag zacskókat a csomagoláson
Műanyag fólia	szereplő utasítás szerint fel kell hasítani, ki kell lyukasztani vagy ki kell szellőztetni. Csak mikrohullámú sütőben használható. Használja az ételek fedésére főzés közben, hogy megőrizze a nedvességet. Ne engedje, hogy a fólia az ételhez érjen.
Hőmérők	Csak mikrohullámú sütőben használható (hús- és édesség hőmérők).
Viaszpapír	Használja fedőként a fröccsenés megakadályozására és a nedvesség megtartására.

Mikrohullámú sütőben kerülendő anyagok


Eszközök	Megjegyzések
Alumínium tálca	Íveket okozhat. Tegye át az ételt mikrohullámú sütésre
Élelmiszerdoboz fém fogantyúval	alkalmas edénybe. Íveket okozhat. Tegye az ételt mikrohullámú sütőre alkalmas edénybe.
Fém vagy fémmel díszített edények	A fém megvédi az ételt a mikrohullámú energiától. A fém díszítőelemek íveket okozhatnak.
Fém csavarkötők	Íveket okozhat, és tüzet okozhat a sütőben. Tüzet
Papírzacskók	okozhat a sütőben.
Műanyag hab	A műanyag hab megolvadhat vagy szennyezheti a benne lévő folyadékot, ha magas hőmérsékletnek van kitéve.
Fa	A fa kiszárad, ha mikrohullámú sütőben használják, és megrepedhet vagy megrepedhet.

A SÜTŐ BEÁLLÍTÁSA

A sütő alkatrészeinek és tartozékainak neve

Vegye ki a sütőt és minden anyagot a dobozból és a sütőtérből. A sütő a következő tartozékokat tartalmazza:

Üvegtálca	1
Forgótányér gyűrű szerelvény	1
használati útmutató	1

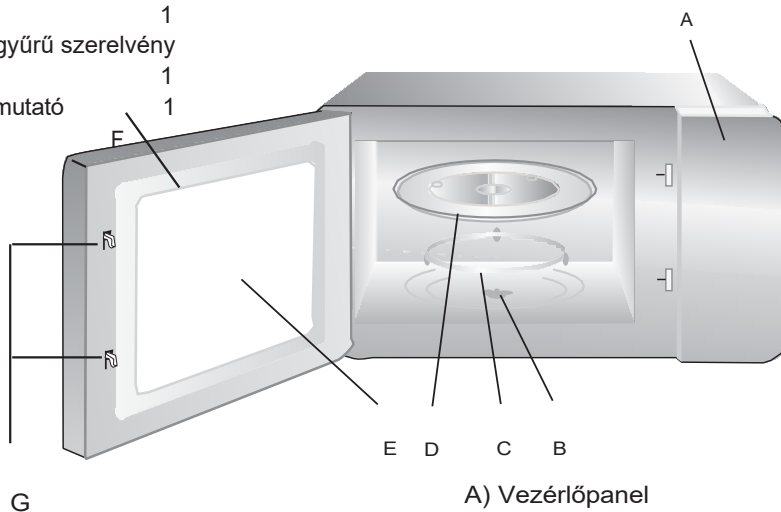

- A) Vezérlőpanel
- B) Forgótányér tengely
- C) Forgótányér gyűrű szerelvény
- D) Üvegtálca
- E) Megfigyelő ablak
- F) Ajtószerelvény
- G) Biztonsági reteszelő rendszer

Tányér telepítése



- a. Soha ne tegye az üvegtálcát fejjel lefelé. Az üvegtálcát soha nem szabad korlátozni.
- b. Az üvegtálcát és a forgótányér-gyűrű egységet is mindig használni kell a főzés során.
- c. Minden ételt és ételhordót mindig az üvegtálcára helyezünk a főzéshez.
- d. Ha az üvegtálca vagy a gyűrű szerelvénye megreped vagy eltörik, forduljon a legközelebbi hivatalos szervizközpontoz.


Munkalap beépítés

Távolítson el minden csomagolóanyagot és tartozékot. Vizsgálja meg a sütőt, hogy nincs-e rajta sérülés, például horpadás vagy törött ajtó. Ne szerelje be, ha a sütő sérült.

Szekrény: Távolítsa el a mikrohullámú sütőszekrény felületén található védőfóliát. Ne távolítsa el a világosbarna csillámfedelelet, amely a sütőtérhez van rögzítve a magnetron védelme érdekében.

Telepítés

1. Válasszon olyan sík felületet, amely elegendő szabad helyet biztosít a beszívó és/vagy kivezető szellőzőnyílások számára.

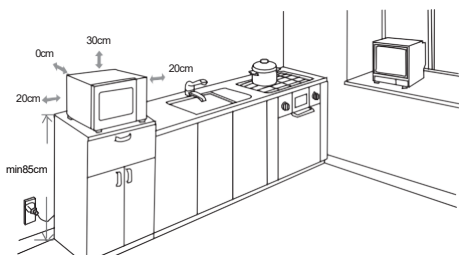

(1) A minimális beépítési magasság 85 cm.

(2) A készülék hátsó felületét a falhoz kell helyezni.

A sütő felett legalább 30 cm távolságot hagyjon, a sütő és a szomszédos falak között legalább 20 cm távolságot kell hagyni.

(3) Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról.

(4) A beömlő és/vagy kimeneti nyílások eltömítése károsíthatja a sütőt.

(5) A sütőt a lehető legtávolabb helyezze el a rádiók és a TV készülékektől. A mikrohullámú sütő működése zavarhatja a rádió- vagy TV-vételt.


2. Csatlakoztassa a sütőt egy szabványos háztartási konnektorhoz. Győződjön meg róla, hogy a feszültség és a frekvencia megegyezik a címkéjén feltüntetett feszültséggel és frekvenciával.

FIGYELMEZTETÉS: Ne telepítse a sütőt tűzhely vagy más hőtermelő készülék fölé. Ha a sütőt hőforrás közelébe vagy fölé telepíti, a sütő megsérülhet, és a garancia érvényét veszti.

A hozzáférhető felület működés közben forró lehet.



Vezérlőpult

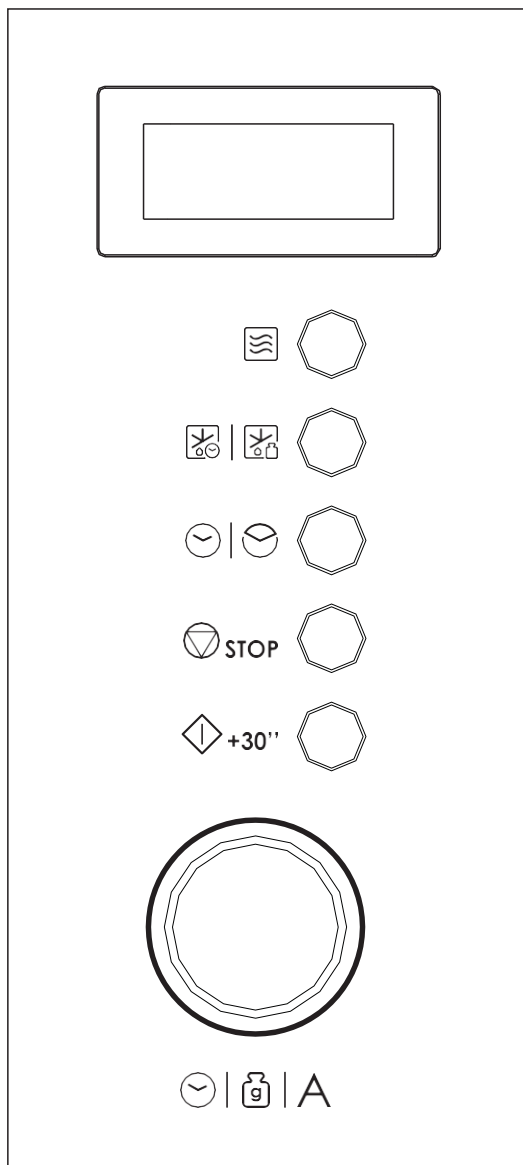

MŰVELETI UTASÍTÁS

Ez a mikrohullámú sütő modern elektronikus vezérlést használ a főzési paraméterek beállításához, hogy jobban megfeleljen az Ön főzési igényeinek.

1. Óra beállítása

Amikor a mikrohullámú sütő áram alá kerül, a sütő kijelzőjén megjelenik a "0:00", a hangjelző egyszer megszólal.

- 1) Nyomja   ", az órászám villogni fog;
- 2) Forgassa el a "  " gombot az órászámok beállításához, a beviteli időnek 0--23 között kell lennie.
- 3) Nyomja meg a "  " gombot, a percszámok villogni fognak.
- 4) Forgassa el a "  " gombot a percszámok beállításához, a beviteli időnek 0--59 között kell lennie.
- 5) Nyomja meg a "   " gombot az óra beállításának befejezéséhez. A ":" villogni fog.

Megjegyzés: 1) Ha az óra nincs beállítva, akkor a készülék nem fog működni, amikor a készüléket bekapcsolják.

2) Az óraállítás során, ha 1 percen belül nem történik művelet, a sütő automatikusan visszatér az előző állapotba.

2. Mikrohullámú főzés

- 1) Nyomja meg egyszer a " " gombot, és a kijelzőn megjelenik a "P100".
- 2) Nyomja meg többször a " " gombot, vagy forgassa el a "  " gombot a mikrohullámú sütő teljesítményének kiválasztásához "P100", "P80",
A "P50", "P30", "P10" sorrendben jelenik meg.
- 3) Nyomja meg a "  +30" " gombot a megerősítéshez.
- 4) Forgassa el a "  " gombot a főzési idő beállításához. (A beállítási időnek 0:05- 95:00 között kell lennie.)
- 5) Nyomja meg a "  +30" " gombot a főzés megkezdéséhez.

MEGJEGYZÉS: a kódoló kapcsoló beállítási idejének lépésmennyiségei a következők:

0---1 perc	: 5 másodperc
1---5 perc	: 10 másodperc
5---10 perc	: 30 másodperc
10---30 perc	: 1 perc
30---95 perc	: 5 perc

Mikrohullámú teljesítménytáblázat

Mikrohullámú teljesítmény	700W	560W	350W	210W	70W
Megjelenítés	P100	P80	P50	P30	P10

3. Gyors főzés

- 1) Várakozó állapotban  +30'' " gomb megnyomásával 30 másodpercig 100%-os teljesítményszinten főzhet.
Ugyanannak a billentyűnek minden egyes megnyomása 30 másodpercet növelhet. A maximális főzési idő 95 perc.
- 2) A mikrohullámú sütés és a kiolvasztási idő alatt nyomja meg a "  +30'' " gombot a sütési idő növeléséhez.
- 3) A várakozási állapotokban a "  " balra fordításával közvetlenül kiválaszthatja a főzési időt. Miután kiválasztotta a
az időt, nyomja meg a "  +30'' " gombot a főzés megkezdéséhez. A mikrohullámú sütő teljesítménye 100%.

Megjegyzés: Az automatikus menü és a súlyfelolvasztás állapotában a főzési idő nem növelhető a "  +30'' " gombbal.

4. Kiolvasztás s ú l y szerint

- 1) Nyomja meg egyszer a "  |  " gombot, a képernyőn megjelenik a "dEF1".
- 2) Kapcsolja be a "  " a válassza ki az élelmiszer súlyát. A súlytartomány 100-2000g.
- 3) Nyomja meg a "  +30'' " gombot a leolvasztás megkezdéséhez.

5. Kiolvasztás i d ő szerint

- 1) Nyomja  |  " kétszer, a képernyőn megjelenik a "dEF2".
- 2) Fordít  " a válassza ki a főzési időt.
- 3) Nyomja  +30'' " gombot a leolvasztás megkezdéséhez.

Megjegyzés: A leolvasztási teljesítmény P30. És nem fog változni.

6. Többlépcsős főzés

Maximum két fokozat állítható be. Ha az egyik fokozat leolvasztás, akkor automatikusan az első fokozatba kell állítani. A hangjelzés minden szakasz után egyszer megszólal, és a következő szakasz megkezdődik. Megjegyzés: Az automatikus menü nem állítható be a többfokozatúak közé.

Példa: ha az ételt 5 per c i g szeretné kiolvasztani, akkor 80%-os mikrohullámú teljesítményen 7 per c i g kell főzni. A lépések a következők:

Nyomja "  |  " kétszer, a képernyőn megjelenik a "dEF2";

- 1) Fordít "  " az 5 perces leolvasztási idő beállításához;

- 2) Nyomja meg egyszer a " " gombot;
- 3) Fordít " " a 80%-os mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához a "P80" kijelzésig;
- 4) Nyomja " +30'' " a megerősítéshez;
- 5) Fordít " " a 7 perces főzési idő beállításához;
- 6) Nyomja " +30'' " a főzés megkezdéséhez.

7. Előre beállított funkció

- 1) Először állítsa be az órát. (Olvasa el az óra-beállításra vonatkozó utasítást.)
- 2) Adj meg a főzési programot. Legfeljebb két fokozat állítható be. A leolvasztás nem állítható be az előre beállított funkcióban.

Példa: ha 80%-os mikrohullámú teljesítményen 7 percig szeretne főzni.

Nyomja " " egyszer;

- a. Fordít " " a 80%-os mikrohullámú teljesítmény kiválasztásához a "P80" kijelzésig;
- b. Nyom " +30'' " a megerősítéshez;
- c. Fordít " " a 7 perces főzési idő beállításához;

A fenti lépések után ne nyomja meg a " +30'' ". Ezután tegye a következőket:

- 3) Nyom " |  ". Az órászámok villognak;
- 4) Fordít " " az órászámok beállításához, a beírt időnek 0--23 között kell lennie.
- 5) Nyom " |  ", a percszámok villogni fognak.
- 6) Fordít " " a állítsa be a percszámokat, a beviteli időnek 0--59 között kell lennie.
- 7) Nyom " +30'' " a beállítás befejezéséhez. A ":" világít, a hangjelző kétszer cseng, amikor elérkezik az idő, akkor a főzés automatikusan elindul.

Megjegyzés: az órát először be kell állítani. Ellenkező esetben az előre beállított funkció nem fog működni.

8. Automatikus menü

- 1) Várakozási állapotokban fordítsa el a " " jobbra az "A-1" és "A-8" közötti menüpontok kiválasztásához;
- 2) Nyomja meg a " +30'' " gombot a kiválasztott menü megerősítéséhez;
- 3) Fordítsa el a " " gombot az étel súlyának kiválasztásához;
- 4) Nyomja meg a " +30'' " gombot a főzés megkezdéséhez;
- 5) A sütés befejezése után a hangjelzés ötször megszólal.

Automatikus menü

Menü	Súly	Megjelenítés	Teljesít mény
A-1 AUTO	200g	200	700W
	400g	400	
	600g	600	
A-2 ZÖLDSÉG	200g	200	700W
	300g	300	
	400g	400	
A-3 HALAK	250g	250	560W
	350g	350	
	450g	450	
A-4 HÚS	250g	250	700W
	350g	350	
	450g	450	
A-5 TÉSZTA	50g (hideg vízzel 450 g)	50	560W
	100g (hideg vízzel 800 g)	100	
A-6 KRUMPLI	200g	200	700W
	400g	400	
	600g	600	
A-7 PIZZA	200g	200	700W
	400g	400	
A-8 LEVES	200ml	200	560W
	400ml	400	

9. Lock-out funkció gyermekek babrálása ellen

Zár: Várározó állapotban nyomja meg a " STOP " 3 másodpercig, egy hosszú "sípszó" jelzi a gyermekzár állapotba való belépést, és a képernyőn megjelenik a " ".

Kilépés a zárból: A zárolt állapotban  STOP " 3 másodpercig, egy hosszú "sípszó" nyomja meg a " gombot, ami azt hangjelzés hallatszik.

jelzi, hogy a zárolás feloldásra került.

10. Információ funkció

1) A mikrohullámú sütő főzési

állapotában nyomja meg a " gombot 3 másodpercig.

2) Az előre beállított állapotban nyomja meg a " | gombot a késleltetett főzési idő lekérdezéséhez.

Az előre beállított idő 3 másodpercig villog, majd a sütő visszakapcsol az óra kijelzésére.

3) Főzési állapot közben | " az aktuális idő ellenőrzéséhez. A kijelzőn megjelenik.

11. Specifikáció

(1) A hangjelzés egyszer megszólal, amikor a gombot az elején elforgatja;

(2) "  +30" " gombot kell megnyomni a főzés folytatásához, ha az ajtót főzés közben kinyitják;

(3) A főzési program beállítása után , "  +30" " gombot 1 percen belül nem nyomja meg.

A kijelzőn megjelenik az aktuális idő. A beállítás törlődik.

(4) A csengő egyszer megszólal a hatékony nyomásra, a nem hatékony nyomásra nem lesz válasz.

(5) A hangjelzés ötször megszólal, hogy emlékeztesse Önt a főzés befejezésére.

Hibaelhárítás

Normális	
A mikrohullámú sütő zavarja a TV vételt.	A mikrohullámú sütő működése közben zavarhatja a rádió- és TV-vételt. Ez hasonló a kis elektromos készülékek, például a mixer, a porszívó és az elektromos ventilátor interferenciájához. Ez normális.
Tompított sütőfény	Alacsony teljesítményű mikrohullámú sütés esetén a sütő fénye halványulhat. Ez normális.
Az ajtón felgyülemelő gőz, forró levegő a szellőzőnyílásokból	A főzés során az ételekből gőz keletkezhet. A legtöbb a szellőzőnyílásokon távozik. Egy része azonban összegyűlhet a hűvös helyen, például a sütő ajtaján. Ez normális.
A sütő véletlenül úgy indult be, hogy nem volt benne étel.	Tilos a készüléket úgy üzemeltetni, hogy nincs benne élelmiszer. Ez nagyon veszélyes.

HIBA	Lehetséges ok	Javítás
A sütő nem inítható el	Nincs a tápkábel rendesen bedugva	Húzza ki, várjon 10 másodpercet, majd dugja vissza rendesen
	A megszakító megszakadt vagy a biztosíték levágott	Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a megszakítót (cégünk szakszemélyzete javítja)
	Probléma a konnektorral	Tesztelje a konnektort más elektromos készülékekkel.
A sütő nem melegít	Az ajtó nincs rendesen becsukva	Csukja be az ajtót rendesen.



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012. évi 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően van felcímkézve az elektromos és elektronikus berendezésekről szóló rendeletek (WEEE) szerint. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai egyaránt tartalmaznak szennyező anyagokat (amelyek negatív hatással lehetnek a környezetre) és alapelemeket (amelyek újrafelhasználhatók). Fontos, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait speciális kezeléseknak vessék alá a szennyező anyagok megfelelő eltávolítása és ártalmatlanítása, valamint az összes anyag visszanyerése érdekében. Az egyének fontos szerepet játszhatnak abban, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka ne váljon környezeti problémává; alapvető fontosságú néhány alapvető szabály betartása:

- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad háztartási hulladékként kezelni;
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a városi tanács vagy egy bejegyzett cég által kezelt, erre a célra kijelölt gyűjtőhelyekre kell vinni.

Sok országban a nagyméretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak hazai gyűjtése is lehetséges. Ha új készüléket vásárol, a régi készüléket vissza lehet küldeni az eladónak, aki köteles azt egyszeri tételként ingyenesen átvenni, amennyiben a készülék egyenértékű típusú és a megvásárolt készülékkel azonos funkciójú.