



[PŘÍRUČKA UŽIVATELE]

c-tech gamepad GP-09 Theon

1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt C-TECH, aby Vám produkt co nejdéle sloužil k plné spokojenosti, přečtěte si pozorně tuto příručku, kterou jsme pro Vás připravili.

1.1. Podmínky použití produktu

- Produkt musí být vždy používán k účelu jemu určeném, v opačném případě může toto zapříčinit ztrátu záruky
- Produkt je určený pro domácí použití, ne pro profesionální či průmyslové využití.
- Pokud není určeno jinak, produkt nesmí být používán ve venkovním prostředí, ve vlhkém či mokřém prostředí, nebo blízko tepelných zdrojů a nesmí být vystaven mechanické, tepelné, elektrické nebo elektromagnetické zátěži, záření a vlivům.


1.2. Likvidace starého produktu


- Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály nebo škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.
- Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

2. OBSAH BALENÍ

- 1x c-tech gamepad GP-09 Theon
- 1x propojovací kabel USB A- USB C
- 1x uživatelská příručka


3. POPIS ZAŘÍZENÍ

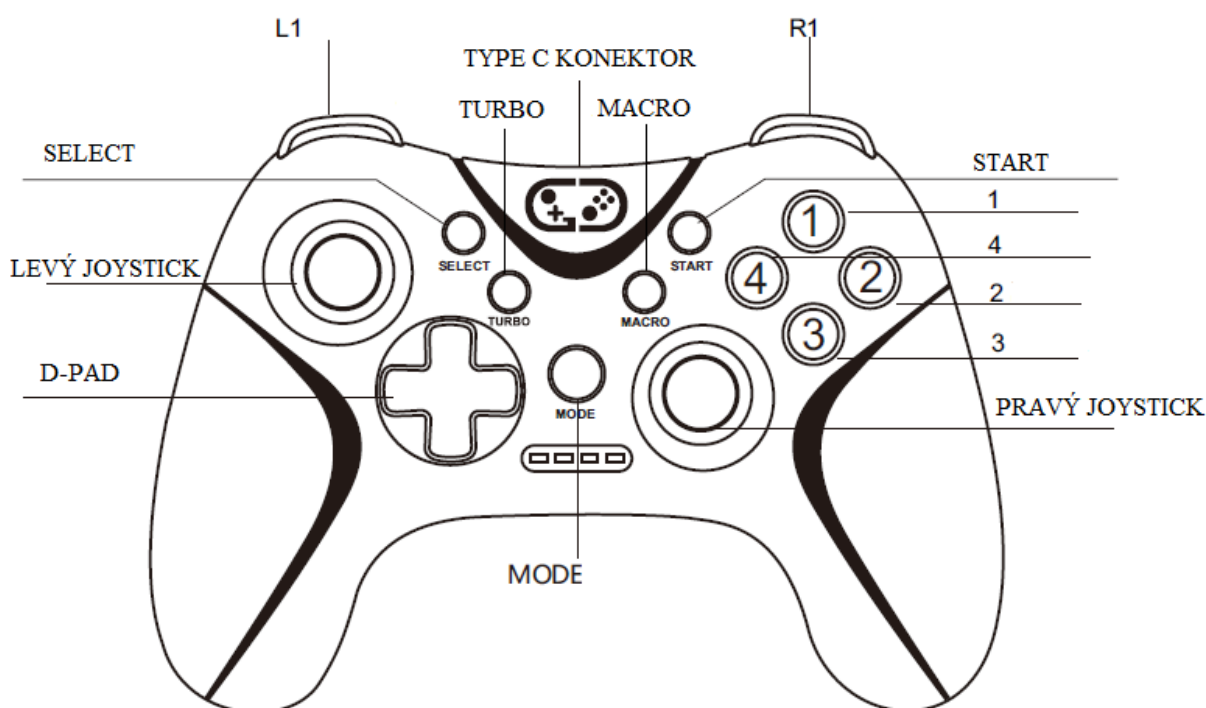

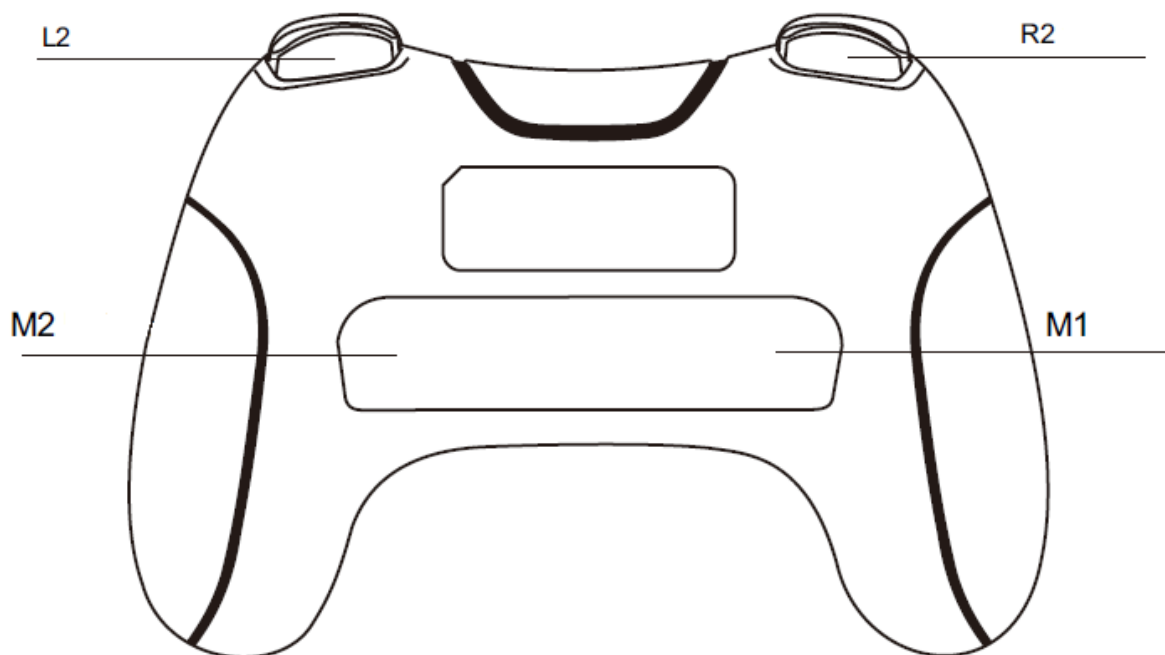


4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Připojte gamepad pomocí přiloženého kabelu USB C- USB A k počítači nebo notebooku. Po připojení začnou LED kontrolky blikat, jakmile zařízení detekuje připojený gamepad, tak dojde k automatické instalaci ovladačů a následně zůstanou kontrolní ledky 1,2,3 trvalé svítit. Jedná se o výchozí X-Input mód, který využívá většina nového software.

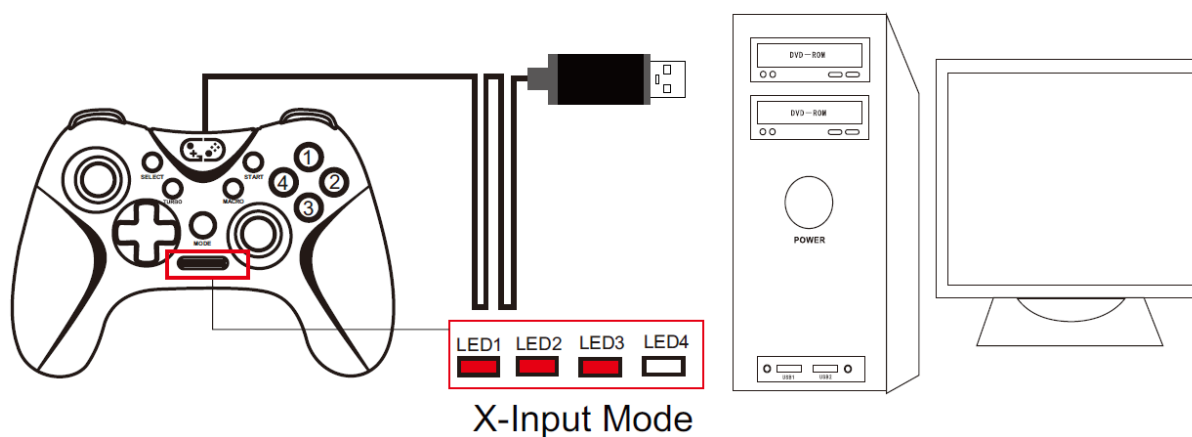


5. PŘEPNUTÍ DO D-INPUT MÓDU

Některé starší hry vyžadují pro použití gamepadu, aby gamepad fungoval ve starším DirectInput módů. Do tohoto módu se dostanete přidržením tlačítka MODE na 3-5s. Gamepad se přepne do D-Input analogového módu. Krátkým stiskem tlačítka MODE přepnete na digitální mód. Rozsvícené LED kontrolky indikují jednotlivé módy.

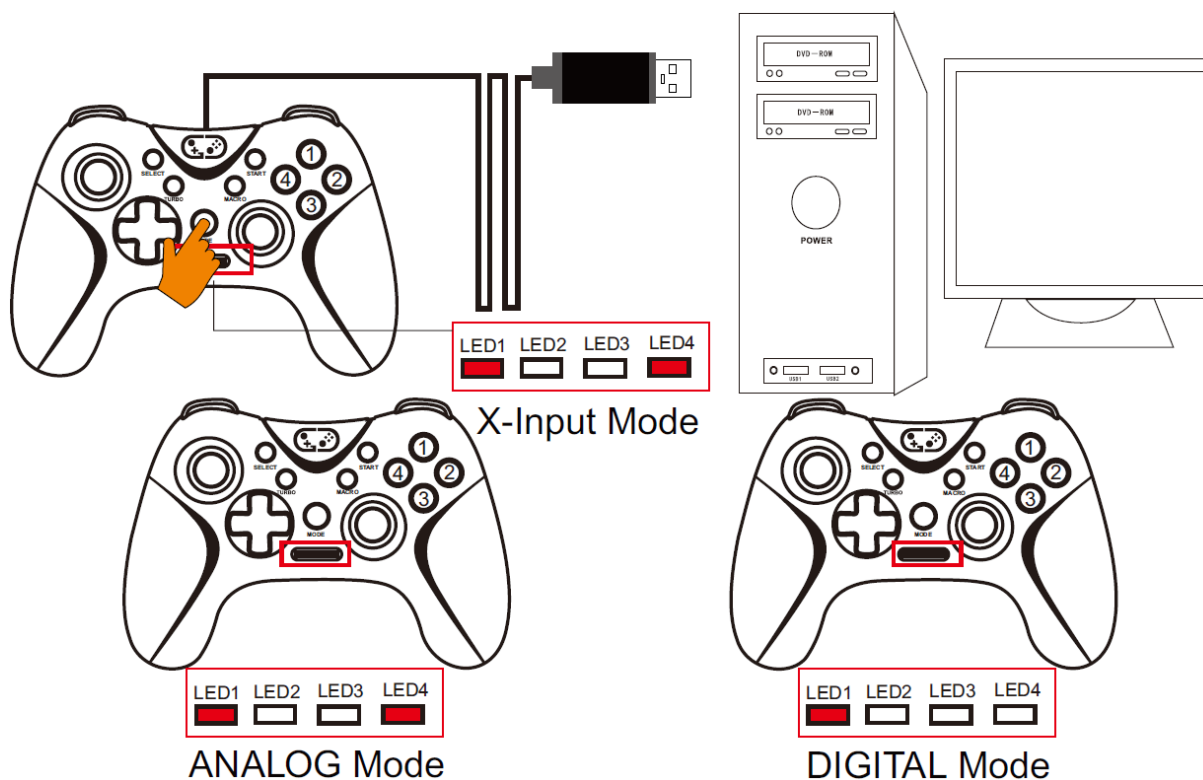


6. PŘIPOJENÍ K ANDROID ZAŘÍZENÍ

Pokud Vaše Android zařízení nemá volný USB-C port, tak je nutno pořídit tzv. OTG redukci, která umožní připojit je stávajícímu konektoru dodaný USB C propojovací kabel. Připojte gamepad k Android zařízení, LED kontrolky začnou velmi rychle blikat, po detekci zařízením zůstane trvale svítit LED2.

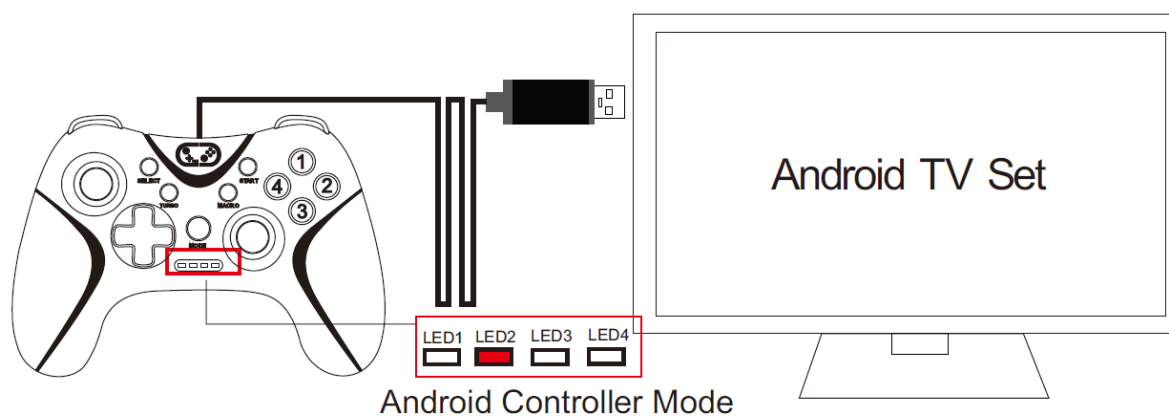

7. PŘIPOJENÍ K PS3 KONZOLI

Připojte gamepad k PS3 konzoli, LED kontrolky začnou velmi rychle blikat, po detekci zařízením zůstane trvale svítit LED1.

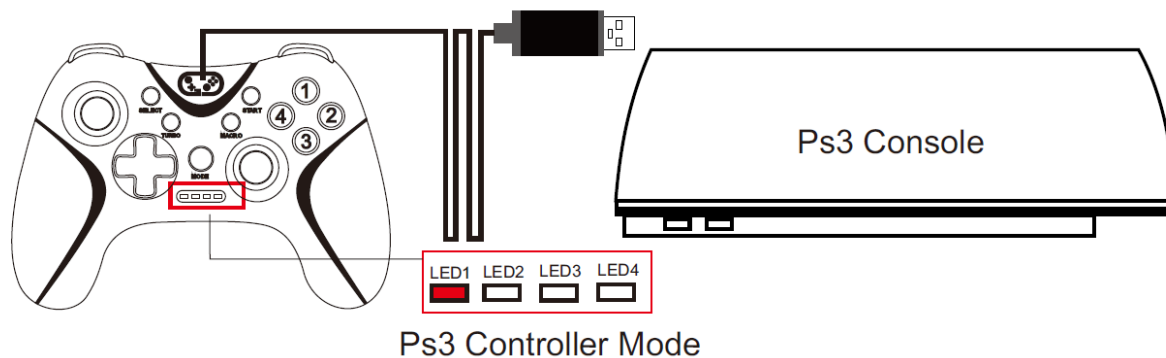

8. NASTAVENÍ TURBO



Gamepad podporuje funkci TURBO, kdy nastavením dojde k automatickému stisku nastaveného tlačítka.

Tuto funkci podporují tlačítka : 1,2,3,4,ZL,L,ZR a R

Aktivace funkce TURBO se provádí současným stiskem tlačítka TURBO a jednoho z tlačítek podporujících tuuto funkci. Stejným stiskem se funkce deaktivuje.



Je možno upravit rychlost funkce TURBO a to stiskem tlačítka TURBO a stikem směrovek na D-PADU.

Tlačítko nahoru – vysoká rychlost

Tlačítko vpravo – střední rychlost


Tlačítko dolů – pomalá rychlost

9. NASTAVENÍ MACRO FUNKCE



Gamepad podporuje nastavení makra pro dvě tlačítka (M1+M2), která jsou umístěna na spodní straně gamepadu. Pro makro lze využít tlačítek 1,2,3,4, předních tlačítek L1/2 a R1/2 a směrového kříže (D-padu). Každé macro (M1/M2) je možno využít až na 16 stisků tlačítka.

Makro se na tomto gamepadu nastavuje kombinací tlačítek. Gamepad je třeba mít připojený USB kabelem k zařízení (PC/NTB/konzole).

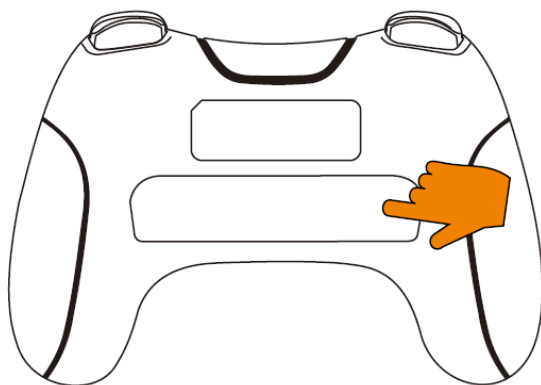

Do programovacího nastavení se dostanete stiskem tlačítka Macro + M1 (na spodní straně gamepadu). Všechny diody na přední straně Vám začnou blikat – programovací mód.

Nyní můžete nastavit tlačítkové makro. Naprogramování potvrdíte stiskem tlačítka M1. Diody přestanou blikat a vybrané trvale svítí dle připojeného módu. Nyní po stisku tlačítka M1 funguje již nastavené makro. Stejný postup platí pro nastavení M2.

Vymazání makra : stiskněte tlačítko Macro + M1/M2, záleží které chce smazat. Diody začnou blikat a jen potvrdíte opětovným stisknutím příslušného tlačítka M1/M2.

Vymazání všech nastavených maker – po dobu cca 5s podržte tlačítko MACRO – začnou chvíli blikat diody a makra jsou smazána.

10. ZÁRUKA

- Záruční doba je 2 roky.
- Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám získáte u svého prodejce.

11. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Platné ke dni: 28.02.2023	
Výrobce	JNP Technology Company Limited, Room A, 32 nd Flor.Solana Court, Metro Paradise,No.368 of Tianhe Bei Road,Guangzhou, CHINA
Dovozce	C DISTRIBUTION s.r.o., Otakara Ševčíka 938/56, Brno 63600, Czech republic

Přejeme Vám příjemné užití našich výrobků, Váš team C-TECH Czech