






**SAMSUNG**

# BENUTZERHANDBUCH



Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Samsung-Produkt entschieden haben.  
Um einen umfassenderen Service zu erhalten, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com) Modell \_\_\_\_\_ Serien-Nr. \_\_\_\_\_





# Bevor Sie dieses Benutzerhandbuch lesen

Dieses Fernsehgerät wird mit diesem Benutzerhandbuch und einem eingebetteten e-Manual geliefert (🏠 > ⚙️ **Einstellungen > e-Manual**).

## Warnung! Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Fernsehgerät benutzen. In der nachstehenden Tabelle finden Sie eine Erläuterung der Symbole, die sich auf Ihrem

VORSICHT T	
<b>GEFAHR EINES STROMSCHLAGS. NICHT ÖFFNEN.</b>	
VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKSEITE). IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE ALLE WARTUNGSARBEITEN QUALIFIZIERTEM PERSONAL.	
	Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung anliegt. Es ist gefährlich, irgendeinen Kontakt mit den inneren Teilen dieses Produkts herzustellen.
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung beiliegen.
  	Produkt der Klasse II: Dieses Symbol zeigt an, dass eine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde (Erde) ist nicht erforderlich. Wenn dieses Symbol auf einem Produkt mit Netzkabel nicht vorhanden ist, MUSS das Produkt eine zuverlässige Verbindung zur Schutzerde (Erde) haben.
	Wechselspannung: Die mit diesem Symbol gekennzeichnete Nennspannung ist eine Wechselspannung.
	Gleichspannung: Die mit diesem Symbol gekennzeichnete Nennspannung ist eine Gleichspannung.
	Vorsicht! Gebrauchsanweisung beachten: Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, das Benutzerhandbuch für weitere sicherheitsrelevante Informationen zu konsultieren.

## Laden

- Überlasten Sie Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter nicht über deren Spannung und Kapazität hinaus. Dies kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Informationen zu Spannung und Stromstärke finden Sie im Abschnitt "Stromspezifikationen" des Handbuchs und/oder auf dem Stromversorgungsetikett des Geräts.
- Netzkabel sollten so verlegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie durch Gegenstände, die darauf oder dagegen gestellt werden, eingeklemmt werden können. Achten Sie besonders auf die Kabel am Steckerende, an den Wandsteckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
- Stecken Sie niemals etwas Metallisches in die offenen Teile des Geräts. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, berühren Sie niemals das Innere des Geräts. Nur ein qualifizierter Techniker sollte dieses G e r ä t öffnen.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel so einzustecken, dass es fest sitzt. Ziehen Sie beim Ausstecken des Netzkabels aus der Steckdose immer am Stecker des Netzkabels. Ziehen Sie niemals am N e t z k a b e l, um den Stecker herauszuziehen. Fassen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen an.
- Wenn dieses Gerät nicht normal funktioniert - insbesondere, wenn ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche auftreten - ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Händler oder ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Um dieses Gerät vor einem Gewitter zu schützen oder es für längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt zu lassen (insbesondere wenn ein Kinder, ältere oder behinderte Menschen allein gelassen werden), ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem ab.
  - Angesammelter Staub kann einen elektrischen Schlag, ein elektrisches Leck oder einen Brand verursachen, da das Netzkabel Funken und Hitze erzeugt oder die Isolierung beschädigt wird.
- Verwenden Sie nur einen ordnungsgemäß geerdeten Stecker und eine geerdete Steckdose.
  - Eine unsachgemäße Erdung kann zu Stromschlägen oder Geräteschäden führen. (Nur Geräte der Klasse I.)
- Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Um sicherzustellen, dass Sie das Gerät bei B e d a r f schnell aus der Steckdose ziehen können, sollten Sie sicherstellen, dass die Steckdose und der Netzstecker leicht zugänglich sind.

## Einrichtung

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder über einem Heizkörper oder einem Wärmespeicher auf, und setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie keine Gefäße (Vasen usw.) mit Wasser auf das Gerät, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Wenden Sie sich unbedingt an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum, wenn Sie beabsichtigen, Ihr Fernsehgerät an einem Ort aufzustellen, an dem es starkem Staub, hohen oder niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder chemischen Substanzen ausgesetzt ist oder an dem es 24 Stunden am Tag in Betrieb ist, wie z. B. in einem Flughafen, einem Bahnhof usw. Andernfalls kann es zu schweren Schäden an Ihrem Fernsehgerät kommen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Wassertropfen oder -spritzern aus.

## Montage des Fernsehers an der Wand



Wenn Sie dieses Fernsehgerät an der Wand montieren, befolgen Sie genau die Anweisungen des Herstellers.

Hersteller. Wenn das Fernsehgerät nicht korrekt montiert ist, kann es verrutschen oder herunterfallen und schwere Verletzungen bei Kindern oder Erwachsenen sowie schwere Schäden am Fernsehgerät verursachen.

- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt oder für Verletzungen, die Sie oder andere Personen erleiden, wenn Sie die Wandhalterung selbst installieren.
- Samsung haftet nicht für Produkt- oder Personenschäden, wenn eine nicht VESA-konforme oder nicht spezifizierte Wandhalterung verwendet wird oder wenn der Verbraucher die Installationsanweisungen des Produkts nicht befolgt.
- Sie können die Wandhalterung an einer festen Wand senkrecht zum Boden anbringen. Bevor Sie die Wandhalterung an anderen Oberflächen als Gipskartonplatten anbringen, wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Händler. Wenn Sie den Fernseher an einer Decke oder schrägen Wand anbringen, kann er herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.
- Bei der Installation eines Wandmontage-Kits sollten Sie alle vier VESA-Schrauben anbringen.
- Wenn Sie ein Wandmontageset installieren möchten, das nur mit zwei Schrauben an der Wand befestigt wird, müssen Sie ein Samsung-Wandmontageset verwenden, das diese Art der Installation unterstützt. (Je nach geografischem Gebiet können Sie diese Art von Wandmontage-Kit möglicherweise nicht kaufen).
- Die Standardabmessungen für Wandmontage-Kits sind in der Tabelle in der Kurzanleitung angegeben.



Bringen Sie die Wandhalterung nicht an, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist. Dies kann zu Verletzungen durch Stromschlag führen.

- Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als die Standardabmessungen sind oder nicht den Spezifikationen der VESA-Standardschrauben entsprechen. Zu lange Schrauben können das Innere des Fernsehgeräts beschädigen.
- Bei Wandhalterungen, die nicht den VESA-Standardspezifikationen für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach den Spezifikationen der Wandhalterung abweichen.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden oder herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann. Samsung haftet nicht für diese Art von Unfällen.
- Lassen Sie das Fernsehgerät immer von zwei Personen an der Wand befestigen.

## Ausreichende Lüftung des TV-Geräts bereitstellen

Halten Sie bei der Aufstellung Ihres Fernsehgeräts einen Abstand von mindestens 10 cm zu anderen Gegenständen (Wänden, Schrankseiten usw.) ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Belüftung nicht gewährleistet ist, kann es zu einem Brand oder einem Problem mit dem Gerät kommen, das durch einen Anstieg der Innentemperatur verursacht wird.

- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät mit einem Standfuß oder einer Wandhalterung montieren, empfehlen wir Ihnen dringend, nur von Samsung gelieferte Teile zu verwenden. Die Verwendung von Teilen eines anderen Herstellers kann zu Problemen mit dem Gerät oder zu Verletzungen durch Herunterfallen des Geräts führen.

## Sicherheitsvorkehrungen



**Vorsicht!** Durch Ziehen, Schieben oder Klettern auf dem Fernseher kann dieser herunterfallen. Achten Sie insbesondere darauf, dass sich Ihre Kinder nicht an das Fernsehgerät hängen oder es destabilisieren. Dies kann dazu führen, dass das Fernsehgerät umkippt und schwere Verletzungen verursacht oder Tod. Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, die in dem mit dem Fernsehgerät gelieferten Sicherheitsflyer beschrieben sind. Für zusätzliche Stabilität und Sicherheit können Sie die unten beschriebene Absturzsicherung kaufen und installieren.




**WARNUNG:** Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf. Das Fernsehgerät kann herunterfallen und dabei schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden

- Verwenden Sie immer die von Samsung empfohlenen Schränke, Ständer oder Befestigungsmethoden.
- Verwenden Sie immer Möbel, die das Fernsehgerät sicher tragen können.
- Achten Sie immer darauf, dass das Fernsehgerät nicht über die Kante des Möbelstücks hinausragt.
- Klären Sie Kinder immer über die Gefahren auf, auf Möbel zu klettern, um den Fernseher oder seine Bedienelemente zu erreichen.
- Verlegen Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Kabel immer so, dass Sie nicht darüber stolpern, daran ziehen oder danach greifen können.
- Stellen Sie ein Fernsehgerät niemals an einem instabilen Ort auf.
- Stellen Sie das Fernsehgerät niemals auf hohe Möbel (z. B. Schränke oder Bücherregale), ohne sowohl das Möbelstück als auch das Fernsehgerät auf einer geeigneten Unterlage zu verankern.
- Stellen Sie das Fernsehgerät niemals auf Tücher oder andere Materialien, die sich zwischen dem Fernsehgerät und dem Möbelstück befinden könnten.
- Stellen Sie niemals Gegenstände, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, wie Spielzeug und Fernbedienungen, auf den Fernseher oder auf die Möbel, auf denen der Fernseher steht.

Wenn das bestehende Fernsehgerät beibehalten und verlegt werden soll, gelten die gleichen Überlegungen wie oben.

- Wenn Sie das Fernsehgerät umstellen oder anheben müssen, um es auszutauschen oder zu reinigen, achten Sie darauf, dass Sie den Standfuß nicht herausziehen.

### Verhinderung des Herunterfallens des Fernsehers

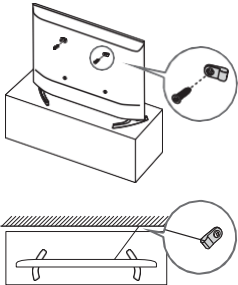

1. Befestigen Sie einen Satz Halterungen mit den entsprechenden Schrauben fest an der Wand. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest an der Wand angebracht sind.
  - Je nach Art der Wand benötigen Sie eventuell zusätzliches Material wie Maueranker.
2. Befestigen Sie einen Satz Halterungen mit den entsprechend dimensionierten Schrauben fest am Fernsehgerät.
  - Die Schraubenspezifikationen finden Sie in der Tabelle in der Kurzanleitung für die Standardschrauben.

3. Verbinden Sie die am Fernsehgerät befestigten Halterungen und die an der Wand befestigten Halterungen mit einer haltbaren, strapazierfähigen Schnur, und binden Sie die Schnur fest.
  - Stellen Sie das Fernsehgerät in der Nähe der Wand auf, so dass es nicht nach hinten fallen kann.
  - Verbinden Sie die Schnur so, dass die an der Wand befestigten Halterungen auf gleicher Höhe oder niedriger als die am Fernsehgerät befestigten Halterungen sind.

### Betrieb

- Dieses Gerät verwendet Batterien. In Ihrer Gemeinde gibt es möglicherweise Umweltvorschriften, die eine ordnungsgemäße Entsorgung dieser Batterien vorschreiben. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur Entsorgung oder zum Recycling zu erhalten.
- Bewahren Sie das Zubehör (Batterien usw.) an einem Ort auf, der für Kinder unerschwinglich ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen. Wenn das Gerät beschädigt ist, ziehen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz, nehmen Sie sie nicht auseinander und überhitzen Sie sie nicht.
- **ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn Sie die in der Fernbedienung verwendeten Batterien durch einen falschen Batterietyp ersetzen. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- **WARNUNG - UM DIE AUSBREITUNG VON FEUER ZU VERHINDERN, HALTEN SIE KERZEN UND ANDERE GEGENSTÄNDE MIT OFFENER FLAMME VON DIESEM PRODUKT FERN.**



### Wartung des Fernsehers

- Um das Gerät zu reinigen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wischen Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Nicht verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdüner, Insektizide, Lufterfrischer, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Diese Chemikalien können das Aussehen des Fernsehers beschädigen oder den Aufdruck auf dem Produkt löschen.
- Das Gehäuse und der Bildschirm des Fernsehers können bei der Reinigung zerkratzt werden. Wischen Sie das Äußere und den Bildschirm vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, um Kratzer zu vermeiden.
- Spritzen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten direkt auf das Fernsehgerät. Jede Flüssigkeit, die in das Gerät gelangt, kann eine Störung, einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

## 01 Was ist in der Box?

- Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Teile im Lieferumfang Ihres Fernsehers enthalten sind. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Fernbedienung und Batterien (AAA x 2)
- Benutzerhandbuch
- Garantiekarte/Regulierungshandbuch (in einigen Ländern nicht erhältlich)
- TV-Stromkabel
- Die Farben und Formen der Artikel können je nach Modell variieren.
- Nicht enthaltene Kabel können separat erworben werden.
- Überprüfen Sie beim Öffnen des Kartons, ob sich Zubehörteile hinter oder in der Verpackung befinden.



**Achtung!** Bildschirme können durch direkten Druck beschädigt werden, wenn sie unsachgemäß behandelt werden. Wir empfehlen, den Fernseher an den Kanten anzuhaken, wie in der Abbildung gezeigt.




## 02 Erstmalige Einrichtung

- Wenn Sie Ihr Fernsehgerät zum ersten Mal einschalten, startet es sofort die Ersteinrichtung. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und konfigurieren Sie die Grundeinstellungen des Fernsehers entsprechend Ihrer Fernsehumgebung.

### Verwendung des TV-Controllers

- Sie können das Fernsehgerät mit der TV-Controller-Taste an der Unterseite des Fernsehgeräts einschalten und dann das Steuerungsmenü verwenden. Das Steuerungsmenü wird angezeigt, wenn Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät die TV-Controller-Taste drücken.
- Der Bildschirm kann sich verdunkeln, wenn die Schutzfolie auf dem SAMSUNG-Logo oder der Unterseite des Fernsehers nicht entfernt wurde. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie.
- 
- 
- 

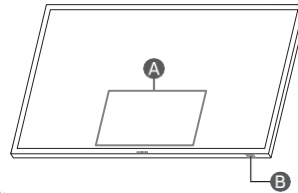

A Menü Steuerung

B TV-Controller-Taste / Fernbedienungssensor

## 03 Fehlersuche und Wartung

### Fehlersuche

- Weitere Informationen finden Sie unter "Fehlersuche" oder "FAQ" im e-Manual.
- > Einstellungen > e-Manual > Fehlerbehebung oder FAQ
- Wenn keiner der Tipps zur Fehlerbehebung zutrifft, besuchen Sie "www.samsung.com" und klicken Sie auf "Support" oder wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstzentrum.
- Dieses TFT-LED-Panel besteht aus Subpixels, deren Herstellung eine hochentwickelte Technologie erfordert. Es kann jedoch ein paar helle oder dunkle Pixel auf dem Bildschirm geben. Diese Pixel haben keinen Einfluss auf die Leistung des Produkts.
- Um Ihr Fernsehgerät in optimalem Zustand zu halten, aktualisieren Sie es auf die neueste Software. Verwenden Sie die Funktionen Jetzt aktualisieren oder Automatisch aktualisieren im Menü des Fernsehers ( > Einstellungen > Support > Software-Update > Jetzt aktualisieren oder Automatisch aktualisieren).

### Der Fernseher lässt sich nicht einschalten.

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit dem Fernsehgerät und der Wandsteckdose verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose funktioniert und dass der Fernbedienungssensor an der Unterseite des Fernsehers leuchtet und durchgehend rot ist.
- Versuchen Sie, die TV-Controller-Taste an der Unterseite des Fernsehers zu drücken, um sicherzustellen, dass das Problem nicht bei der Fernbedienung liegt. Wenn sich das Fernsehgerät einschaltet, lesen Sie den Abschnitt "Die Fernbedienung funktioniert nicht".



### Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Betriebsanzeige an der Unterseite des Fernsehgeräts blinkt, wenn Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung drücken. Wenn dies nicht der Fall ist, wechseln Sie die Batterien der Fernbedienung aus.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit den Polen (+/-) in der richtigen Richtung eingebaut werden.
- Für eine längere Lebensdauer der Batterien werden

Alkalibatterien empfohlen.

- Versuchen Sie, die Fernbedienung aus 1,5-1,8 m Entfernung direkt auf das Fernsehgerät zu richten.

### Eco Sensor und Bildschirmhelligkeit

- Der Eco Sensor passt die Helligkeit des Fernsehers automatisch an. Diese Funktion misst das Licht in Ihrem Raum und optimiert die Helligkeit des Fernsehers automatisch, um den Stromverbrauch zu senken. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren möchten, gehen Sie zu  >  Einstellungen > Allgemein > Eco Solution > Umgebungslichterkennung.
- Der Öko-Sensor befindet sich an der Unterseite des Fernsehgeräts. Verdecken Sie den Sensor nicht mit Gegenständen. Dies kann die Bildhelligkeit verringern.

## 04 Spezifikationen und sonstige Informationen

### Spezifikationen

---

#### Display-Auflösung

Serie T4: 1366 x 768

Serie T5: 1920 x 1080

---

#### Ton (Ausgang)

10 W

---

#### Betriebstemperatur

10 °C bis 40 °C (50 °F bis 104 °F)

#### Luftfeuchtigkeit beim Betrieb

10 % bis 80 %, nicht kondensierend

#### Lagertemperatur

-20 °C bis 45 °C (-4 °F bis 113 °F)

#### Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 % bis 95 %, nicht kondensierend

---

### Anmerkungen

- Dieses Gerät ist ein digitales Gerät der Klasse B.
- Informationen zur Stromversorgung und weitere Informationen zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Etikett, das am Produkt angebracht ist.
  - Bei den meisten Modellen befindet sich das Etikett auf der Rückseite des Fernsehers. (Bei einigen Modellen befindet sich das Etikett im Inneren der Abdeckung.)
- Der typische Stromverbrauch wird gemäß IEC 62087 gemessen.
- Verwenden Sie für den Anschluss eines LAN-Kabels ein CAT 7-Kabel (\*STP-Typ). (100/10 Mbit/s)
  - \* Abgeschirmtes Twisted Pair
- In den folgenden Fällen kann eine Verwaltungsgebühr erhoben werden:
  - (a) Ein Techniker wird auf Ihren Wunsch hin gerufen, aber es stellt sich heraus, dass das Produkt keinen Mangel aufweist (d. h., dass die Bedienungsanleitung nicht gelesen worden ist).
  - (b) Sie bringen das Gerät zum Samsung-Kundendienst, aber es wird festgestellt, dass das Produkt keinen Defekt aufweist (d. h., dass die Bedienungsanleitung nicht gelesen wurde).
- Die Höhe der Verwaltungsgebühr wird Ihnen vor dem Besuch eines Technikers mitgeteilt.

\* Die Abbildungen und Illustrationen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen. Das Produktdesign und die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Nach der Reparatur durch einen nicht autorisierten Dienstleister, Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, bei dem diese Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht sorgfältig befolgt werden. Schäden am Produkt, die durch einen Reparaturversuch verursacht werden, der nicht von einem von Samsung zertifizierten Dienstleister durchgeführt wurde, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Bitte besuchen Sie [samsung.com/support](http://samsung.com/support), um weitere Informationen über externe Netzteile und Fernbedienungen im Zusammenhang mit der EU-Ökodesign-Richtlinie - ErP-Verordnung zu erhalten

### Standby-Modus

Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wechselt es in den Standby-Modus. Im Standby-Modus verbraucht das Gerät weiterhin eine geringe Menge an Strom. Um den Stromverbrauch zu senken, sollten Sie das Netzkabel abziehen, wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzen wollen.

## Lizenzen

 DOLBY AUDIO™

 rovi guide

 HEVC Advance™  
Covered by Patents at [patentlist.hevcadvance.com](http://patentlist.hevcadvance.com)

 HDMI™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Hiermit erklärt Samsung, dass dieses Funkgerät mit der Richtlinie 2014/53/EU und den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs übereinstimmt. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter der folgenden [Internetadresse](http://www.samsung.com) abrufbar:

<http://www.samsung.com> gehen Sie zu Support und geben Sie den Modellnamen ein.

Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern und in Großbritannien betrieben werden.

Maximale Wi-Fi-Sendeleistung: 100mW bei 2,4GHz-2,4835GHz

**Korrekte Entsorgung dieses Produkts  
(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)  
(Anwendbar in Ländern mit getrennten  
Sammelsystemen)**



Diese Kennzeichnung auf dem Produkt, dem Zubehör oder der Literatur weist darauf hin, dass das Produkt und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte **Abfallentsorgung** zu vermeiden, trennen Sie diese Artikel bitte von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Produkt gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diese Gegenstände einem umweltgerechten Recycling zuführen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags prüfen. Dieses Produkt und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht mit anderen gewerblichen Abfällen vermischt und entsorgt werden.

**Ordnungsgemäße Entsorgung der Batterien  
in diesem Produkt  
(Anwendbar in Ländern mit getrennten  
Sammelsystemen)**



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Produkt am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb weisen darauf hin, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, die über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegen. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß **e n t s o r g t** werden, können diese Stoffe die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen.

Um die natürlichen Ressourcen zu schützen und die Wiederverwendung von Materialien zu fördern, trennen Sie Batterien bitte von anderen Abfällen und recyceln Sie sie über Ihr örtliches, kostenloses Rücknahmesystem für Batterien.

# SAMSUNG



BN68-11276C-01

## Kontakt zu SAMSUNG WORLD WIDE

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an das Samsung Service Center.



Land	Samsung-Servicezentrum	Web-Site
ÖSTERREICH	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
BELGIEN	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Niederländisch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (Französisch)
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
ALBANIEN	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIEN	*3000 Цена на един градски разговор 0800 111 31 Безплатен за всички оператори	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
KROATIEN	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
TSCHECHEI	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
ZYPERN	8009 4000 nur aus dem Festnetz, gebührenfrei	
GRIECHENLAND	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) nur aus dem Festnetz (+30) 210 6897691 vom Handy und vom Festnetz	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
UNGARN	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
ITALIEN	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOWENIEN	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
POLEN	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support">www.samsung.com/pl/support</a>
RUMÄNIEN	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), vă rugăm să ne contactați formând numărul Telverde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
SERBIEN	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
KOSOVO	0800 10 10 1	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOWAKEI	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
SCHWEIZ	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (Deutsch) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (Französisch)
LITAUEN	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LETTLAND	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTLAND	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>