

Hűtőszekrény


CCTOS 482WH

CCTOS 504WH

CCTOS 542WH


CCTOS 544WH

CCTOS 542XH

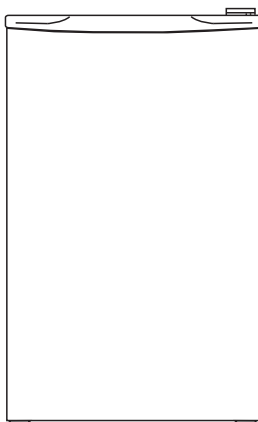

1. A hűtőszekrény leírása

Részei és funkciói

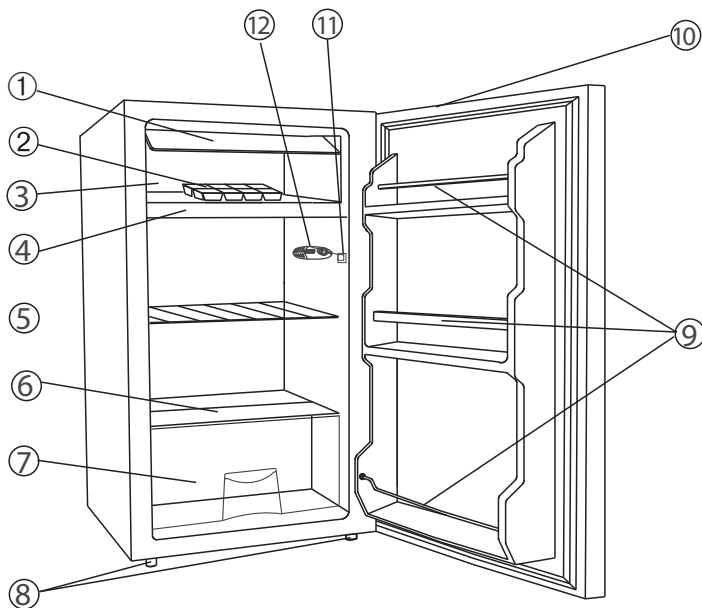

- ① Fagyasztótér ajtaja
- ② Jégkocka tartó (választható)
- ③ Fagyasztótér
- ④ Lecsöpögtető tartály
- ⑤ Hűtőtér polcai
- ⑥ Üveg fedél
- ⑦ Élelmiszertároló
- ⑧ Állítható lábak
- ⑨ Üvegtároló polcok
- ⑩ Beépített fogantyú
- ⑪ Ajtó kapcsoló
- ⑫ Hőmérsékletszabályozó

POZOR! 

VIGYÁZAT

MAGASFESZÜLTÉG


Ne vegye le a fedeleket!

A készülék belsejében magasfeszültség van!

2. Helyes elhelyezés


Megfelelő szellőzés

A hő elvezetése, a magas hatékonyság és az alacsony energiafogyasztás érdekében szükséges a megfelelő szellőztetés. Ezért a hűtőszekrény körül hagyjon elegendő szabad helyet. A hátulsó oldala és a fal között legkevesebb 100 mm, az oldalaitól 100 mm és a hűtőszekrény tetejétől legkevesebb 200 mm szabad helyet hagyjon. A hűtőszekrény ajtajának kinyitásához szükséges szabad hely 160°

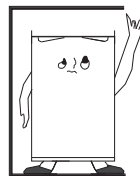


Áramellátás

A hűtőszekrény áramellátására egyfázisú váltóáram (220-240) V~/50 Hz; 230 V~/60 Hz szükséges. Amennyiben az áramingadozás némely országokban eltér a megadott tartománytól, a biztonság érdekében használjon automatikus feszültségregulátort. A hűtőszekrény tápkábelének a standard helyett speciális villásdugóval kell rendelkeznie. Konnektorának meg kell egyeznie a földelő vezetékkel ellátott dugaszolóaljzattal.

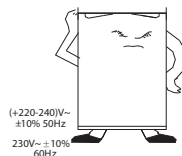

Tápkábel

A kábelt tilos meghosszabbítani és üzemelés közben tekercsbe tekerni. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érjen hozzá a fogyasztó hátulsó oldalán levő kompresszorhoz, mivel működés közben a felülete forró lehet és a kábellel való érintkezés megrongálhatja a szigetelést és zárlatot okozhat.

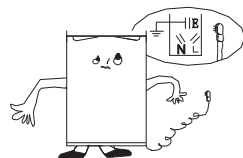

Nedvesség elleni védelem

Ne helyezze a hűtőszekrényt olyan helyre, ahol magas a páratartalom, ezzel megelőzi a fém alkatrészek korrodálását. A hűtőszekrény nem szabad víznek kitenni, mert ez helytelen szigetelést és zárlatot okoz.




Meleg elleni védelem

A hűtőszekrényt olyan helyre kell helyezni, ahol nincsenek hőforrások és nem éri közvetlen napfény.



Vízszintezés


A felületnek, melyen a hűtőszekrény fog állni, stabilnak és egyenesnek kell lennie. Nem ajánlunk semmilyen puha felületet. Amennyiben a hűtőszekrény nincs vízszintben, az állítható lábak segítségével állítsa be.

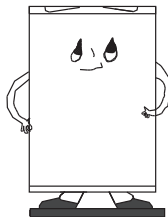

Akadályozza meg a veszélyeket


Ne helyezze a hűtőszekrényt gyúlékony anyagok, mint gáz, benzin, alkohol, lakk, stb. közelébe.

Ne helyezze ezeket a tárgyakat a hűtőszekrénybe.

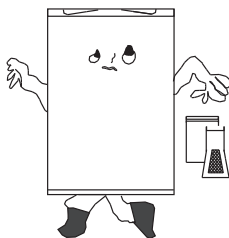

Áthelyezés

A hűtőszekrényt áthelyezéskor ne döntse meg horizontálisan illetve 45°-nál kisebb szögben.

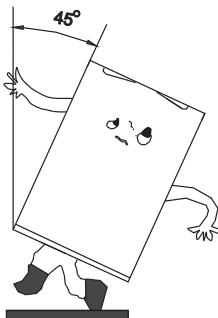


3. Figyelmeztetés

- Az élelmiszerekben vagy a levegőben levő víz a hűtőszekrénybe kerül az ajtaja kinyitásával és ráfagyás képződését okozza, vastag réteg esetében ez befolyásolja a hűtőszekrény megfelelő működését. Amennyiben ez 2 mm-nél vastagabb, a hűtőszekrényt le kell olvasztania.
- A hűtőszekrény leolvasztása kézzel történik. Leolvasztás előtt vegye ki az élelmiszereket, a jégkocka tartót és ideiglenesen helyezze azokat hűvös helyre, majd állítsa a hőmérsékletszabályozót „0” helyzetbe (a kompresszor leáll) és hagyja nyitva a hűtőszekrény ajtaját amíg a jég és a ráfagyás le nem olvad a hűtőszekrény aljába. Finom törülközővel törölje fel a vizet. A leolvasztás meggyorsítása érdekében forró vízzel telített edényt (megközelítőleg 50 °C) helyezhet a hűtőszekrény belső részébe. Leolvasztás után ne felejtse el a hőmérsékletszabályozót visszaállítani az eredeti helyzetbe.
- Közvetlenül forró vízzel vagy hajszárítóval nem megfelelő a hűtőszekrény leolvasztása, mert így megrongálhatja a belső teret.
- A jeget és ráfagyást ne távolítsa el, valamint az összefagyott élelmiszereket ne válassza szét éles tárgyakkal vagy fapálcákkal, mert megrongálhatja a hűtőszekrény illetve a párolgató belső terét.
- Amennyiben a hűtőszekrény hálózati vezetéke sérült, szerviz technikus által kell kicserélni.


4. Utasítások az ajtónyitás-irány megváltoztatására

A hűtőszekrény jobb oldali ajtófelfüggesztéssel van árusítva. Amennyiben meg szeretné változtatni az ajtónyitás irányát, a következő utasítások szerint járjon el:

1. Először vegye ki a felső felfüggesztés fedelét (6)
2. Vegye ki a két csavart (1), melyek a felső felfüggesztést tartják (5) (jobb oldal). Vegye ki a felső felfüggesztést (5).
3. Emelje meg a hűtőszekrény ajtaját és helyezze puha felületre, hogy meg ne karcolódjon.
4. Vegye ki a két csavart (8), melyek az alsó felfüggesztést tartják (2) és vegye ki az alsó felfüggesztést (2).
5. Vegye ki a bal elülső lábat (4) és tegye át a jobb oldalra.
6. Vegye ki a jobb oldalon levő nyílás fedelét (7).
7. Az alsó felfüggesztés behelyezése előtt (2) vegye ki a csapszeget (9) és fordítsa meg az alsó felfüggesztés irányát (2). Két csavar segítségével (8) szerelje fel az alsó felfüggesztést (2) a hűtőszekrény bal alsó oldalára.
8. Helyezze be a csapszeget (9) az alsó felfüggesztésbe (2).
9. Illessze az ajtót az alsó felfüggesztésre (2)
10. Az ajtó csukott helyzeténél két csavarral (1) rögzítse a felső felfüggesztést (5) a hűtőszekrény bal felső részéhez. Ne húzza be a két csavart (1), amíg az ajtó nincs hozzáigazítva a fogyasztó felső lapjához..
11. Szerelje fel a felfüggesztés fedelét (6) a felső felfüggesztésre.

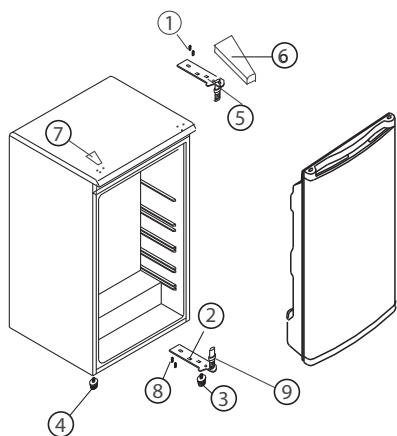

1. SZ. ÁBRA

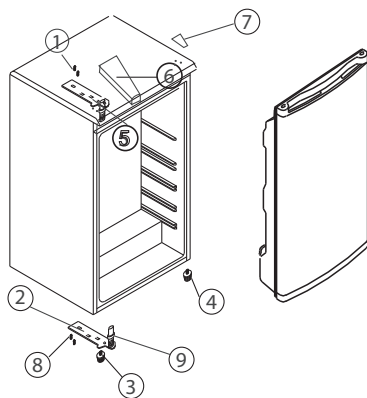

2. SZ. ÁBRA

1. sz. ábra: ábrázolja az alkotóelemek helyzetét az ajtó felfüggesztésének cseréje előtt.
 2. sz. ábra: ábrázolja az alkotóelemek helyzetét az ajtó felfüggesztésének cseréje után.

5. Karbantartás

- Legkevesebb háromhavonta egyszer tisztítsa meg a hűtőszekrényt.
- Karbantartás elvégzésekor először csatlakoztassa le a tápkábelt az elektromos dugaszolóaljzatról.
- Nedves anyaggal törölje meg a hűtőszekrény belső és külső felületét valamint a tartozékait. Amennyiben nagyon szennyezett, mossa meg semleges szappanos oldattal, majd tisztítsa meg vízzel és tiszta törölkendővel törölje szárazra. Utána használjon kis mennyiségű viaszt az üvegre és flannellel fényesítse ki.
- Tisztításhoz ne használjon forró vizet, hígítót, benzint, alkoholt, petróleumot, súrolóport, alkoholos tisztítószereket, savat, vegyszeres törölkendőt, stb. Ezekkel megrongálhatja a lakkot és a műanyagokat. Tisztításhoz ne használjon vízsugarat. Ez rozsdásodást vagy a szigetelés meggyengülését okozhatja.
- Tartsa tisztán az ajtón levő gumitömítéseket.
- Amennyiben a hűtőszekrény műanyag részei olajnak (állati vagy növényi eredetű) vannak kitéve, hamar megöregednek és elpattanhatnak. A lecsöpögtető tartály hamar beszennyeződik, és kellemetlen szagok keletkezhetnek amennyiben nincs rendszeresen tisztítva.


6. Esetleges problémák eltávolítása

1. Amennyiben a hűtőszekrény nem működik:
Ellenőrizze, nincs-e áramkimaradás.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel villásdugója csatlakoztatva van-e a dugaszolóaljzathoz.
Ellenőrizze, nem égett-e ki a biztosíték.
2. Amennyiben a hűtőszekrény túlságosan hűt:
A hőmérsékletszabályozó magas értékre van állítva.
Amennyiben nagy nedvességtartalmú élelmiszer helyez közvetlenül a hideg levegő kimenete alá, gyorsan megfagy. Ez nem jelent meghibásodást.
3. Amennyiben a hűtőszekrény nem hűt megfelelően:
 - Az élelmiszerek nagyon közel vannak egymáshoz, ami megakadályozza a hideg levegő áramlását.
 - Valami forró vagy nagy mennyiséget helyezett be a hűtőszekrénybe.
 - Az ajtó nincs megfelelően becsukva. Az ajtó tömítése meghibásodott.
 - A hűtőszekrény nem szellőzik.
 - Nincs elegendő hely a hűtőszekrény és a fal között, a hűtőszekrény körül és a hűtőszekrény felett.
 - A hőmérséklet beállítása nem megfelelő.
4. Leolvasztáskor víz folyik a hűtőszekrény belsején és a talajra: Ellenőrizze, hogy az elvezető tömlő nincs-e eldugulva.
Ellenőrizze, hogy, a lecsöpögtető tartály megfelelően van-e behelyezve.
5. Ha a hűtőszekrény külső oldalán lecsapódás keletkezik:
A külső oldalakon lecsapódás keletkezhet, ha magas a páratartalom, például nyirkos időszak alatt. Ez ugyanolyan, mintha hidegvizet öntene egy pohárba. Nem számít meghibásodásnak, a nedvességet törölje le száraz törlőkendővel.
6. Ha vízfolyás hangja hallatszik:
A vízfolyás hangját a hűtőtöltet áramlása okozza. Nem számít meghibásodásnak.
7. Ha melegek a hűtőszekrény falai:
A hűtőszekrény oldallapja felmelegszik, amennyiben az ajtó túl gyakran van nyitogatva, a hűtőszekrény elindításakor és ha a hűtőszekrény nyáron üzemel magas páratartalmú környezetben. Ilyen esetben ne érjen hozzá az oldallaphoz, ezt a hő elvezetése okozza a hűtőszekrény belsejéből és nem jelenti a hűtőszekrény meghibásodását.

7. Műszaki adatok

- Részletesebb műszaki információk megtalálhatók a hűtőszekrény hátlapján található gyártási értékcímkén.
- A műszaki adatok megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

Információ az elhasznált elektromos készülékről (magánháztartások)

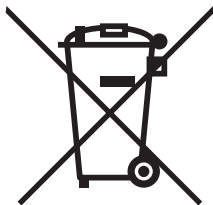

A termékeken és/vagy a mellékelt dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket a megsemmisítés során tilos az általános háztartási hulladékkal összekeverni.

A helyes gazdálkodás, helyreállítás és újrahasznosítás érdekében kérjük, hogy ezeket a termékeket szállítsa el a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik azokat. Némely országban ezeket a termékeket vissza lehet vinni közvetlenül a kiskereskedésbe abban az esetben, ha hasonló új terméket rendel a vevő.

Ezeknek a termékeknek a megfelelő megsemmisítése értékes energiaforrást menthet meg, és számos emberi egészségre káros hatástól kímélheti meg környezetét, melyek a hulladék nem megfelelő kezelése révén keletkezhetnek. Az önhöz legközelebb található gyűjtőhelyről bővebb információt a helyi hivataltól kérhet.

A hulladék nem megfelelő megsemmisítése esetén bírságot szabhatnak ki az érvényben levő törvények alapján.

Jogi személyeknek az Európai Unióban

Elhasználódott elektromos vagy elektronikai készülékek megsemmisítéséről bővebb információkért forduljon a helyi eladóhoz vagy forgalmazóhoz.

Információk a megsemmisítésről az Európai Unión kívül

Ez a szimbólum csak az Európai Unióban érvényes. Ha a jelen készüléket kívánja megsemmisíteni, kérem forduljon a helyi hivatalhoz vagy a forgalmazóhoz és kérjen információt ezen típusú hulladék megsemmisítésének legmegfelelőbb módjáról.

FIGYELEM!

A hűtőszekrény külső- vagy belső tisztításához SOHA NE HASZNÁLJON fémszivacsot, kefét, durva csiszolópapírt, erős lúgos oldatot, gyúlékony vagy mérgező tisztítófolyadékokat!

Ne feledje, működés közben SOHA NE ÉRINTSE MEG a fagyasztótér belsejét, különösen akkor, ha a keze vizes vagy nedves, mivel a keze hozzáragadhat a rendkívül hideg felülethez!

Az elektromos alkatrészek (lámpák, kapcsolók, beállító panel, stb.) környékén végzett tisztítási munkálatok előtt HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ VEZETÉKÉT a fali konnektorból! A készülék tisztítása után ne feledje el szárazra törölni a megtisztított részeket, hogy a víz vagy a tisztítófolyadék nehogya elektromos alkatrészekbe kerüljön és áramütést okozzon!

NE HASZNÁLJON GYÚLÉKONY VAGY MÉRGEZŐ HATÁSÚ
TISZTÍTÓ FOLYADÉKOKAT!



Ha garanciális vagy garancián kívüli problémája merülne fel, lépjen kapcsolatba a CANDY HOOVER Márkaszervizzel:

EWS Kft. 1225 Budapest, Petőfi Sándor u. 7.

Telefon: 06 1 207-1621 • 06 1 207-1624 • 06 40 200-665

e-mail: info@ewskft.hu

Importőr:

Candy Hoover Hungary Kft. • 1122 Budapest, Városmajor u. 13.

Tel.: (06/1) 798-4932 • Fax: (06/1) 798-4926