

HU

MORA

**RÉSZLETES
HASZNÁLATI
UTASÍTÁS
A HŰTŐ-FAGYASZTÓ
BERENDEZÉSHEZ**



Köszönjük a bizalmát, és hogy megvásárolta készülékünket, amelyet arra terveztünk, hogy megkönnyítse az életét. Hogy megkönnyítsük Önnek a termék használatát, részletes használati utasítást és telepítési útmutatót melléeltünk külön nyomtatványon. Az utasításoknak segíteniük kell abban, hogy a lehető leggyorsabban megtudja az új készülékkel kapcsolatos szükséges információkat.

Sok örömet kívánunk a használatához.

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánták.

A hűtőszekrényt friss élelmiszerek 0 °C feletti hőmérsékleten történő tárolására tervezték. A fagyasztó a friss élelmiszerek fagyasztására és a fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására szolgál (az élelmiszer típusától függően akár egy évig).



Fontos biztonsági utasítások

TARTALOM

4 FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 4 Biztonsági információk és figyelmeztetések	BEVEZETÉS
11 ÚJ KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE 13 KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 14 AJTÓNYÍTÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA 20 KEZELŐSZERV A KIJELZŐN 22 A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA	A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
26 HASZNOS TANÁCS ÉS TIPP 28 TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS	A KÉSZÜLÉK LEOLVASTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
29 HIBAELHÁRÍTÁS 31 KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA	MÁS

FONTOS MEGJEGYZÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK



BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Az Ön biztonsága és megfelelő használata érdekében, kérjük, hogy a készülék első telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, beleértve a tippeket és figyelmeztetéseket is. A felesleges hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó személyek alaposan megismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt a kézikönyvet, és gondoskodjon arról, hogy mindig a készülékhez legyen csatolva, amikor azt elszállítják vagy eladják, hogy a készülék teljes élettartama alatt bárki, aki használni fogja, és kellően tájékozott a használatáról és biztonságáról.

Az élet- és vagyonvédelem érdekében kérjük, tartsa be a jelen kézikönyvben szereplő figyelmeztetéseket, mivel a gyártó nem vállal felelősséget a gondatlanságból eredő károkért.

A gyermekek és más kiszolgáltatott személyek biztonsága

Az EN szabványnak megfelelően

Ezt a készüléket csak 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek használhatják, ha felügyelet alatt állnak, megfelelő utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják vagy karbantarthatják a készüléket.

A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakhatnak dolgokat a hűtőtáskába.

Az IEC szabványnak megfelelően

Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket a készülék használatára.

- Tartsa az összes csomagolást gyermekek számára elérhetetlen helyen, mivel fennáll a fulladás veszélye.
- A készülék ártalmatlanításakor húzza ki a dugót a konnektorból, majd vágja el a csatlakozó kábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és szerelje le az ajtót, hogy a gyerekek ne kapjanak áramütést, vagy ne szoruljanak be a készülékbe, ha játszanak.
- Ha ez a mágneses ajtótömítéssel ellátott készülék egy régebbi készüléket vált fel, amelynek ajtaján vagy fedelén rugós zár (retesz) van, akkor a régi készülék kidobása előtt mindenképpen rongálja meg a rugós zárat, hogy a szerkezet funkcióját vesse. Így nem válik a gyermekek számára halálos csapdává.



Általános biztonsági figyelmeztetések

- **FIGYELMEZTETÉS** - Ez a készülék háztartási és hasonló környezetben való használatra készült, például:
 - boltok, irodák és más munkahelyek személyzete számára kialakított konyhákban;
 - gazdaságokban, valamint szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken lévő ügyfelek számára;
 - a szállás és reggeli szolgáltatást nyújtó létesítményekben;
 - büfékben és hasonló, nem kiskereskedelmi létesítményekben.

- FIGYELMEZTETÉS - Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtógázt tartalmazó aeroszolos dobozokat.
FIGYELMEZTETÉS - Ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, vagy annak szerviztechnikusának kell kicserélnie.
vagy hasonlóan képzett személyek, hogy ne okozzon veszélyt.
- FIGYELMEZTETÉS - A készülékházban és a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat mindig tartsa szabadon.
- FIGYELMEZTETÉS - A leolvasztási folyamat felgyorsítása érdekében ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus segédeszközöket vagy eszközöket.
- FIGYELMEZTETÉS - Védje a hűtőköröket a károsodástól. FIGYELMEZTETÉS - Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló helyiségeiben, kivéve, ha azok a gyártó által javasoltak.
- FIGYELMEZTETÉS - A hűtőközeg és a szigetelőgáz gyúlékony. A készülék ártalmatlanítása esetén a készüléket csak engedéllyel rendelkező hulladékkezelő központnak adja át. Ne tegye ki nyílt lángnak.
- FIGYELMEZTETÉS - A készülék elhelyezésekor ellenőrizze, hogy a tápkábel nincs-e beszorulva vagy megsérülve.
- FIGYELMEZTETÉS - Ne helyezzen kombinált hordozható konnektorokat vagy hordozható tápegységeket a készülék hátuljának közelében.

LED izzó csere

- FIGYELMEZTETÉS - A LED izzót a felhasználó nem cserélheti ki! Ha a LED-izzó megsérült, forduljon az ügyfélszolgálati telefonvonalhoz.

Hűtőközeg

A készülék hűtőközeg-körforgása izobutén (R600a) hűtőközeget tartalmaz, amely egy olyan földgáz, amely nagymértékben kompatibilis a környezettel, de gyúlékony. A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyetlen része se sérüljön meg. A hűtőközeg (R600a) gyúlékony.

- **FIGYELMEZTETÉS** - A hűtőgépek szigetelésében hűtőközeg és gázok vannak. A hűtőközeg és a gázok szakszerű ártalmatlanítást igényelnek, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt vizsgálja meg a hűtőközeg-vezetékeket, hogy nem sérültek-e meg.



Figyelem! Tűzveszély / éghető anyagok

Ha a hűtőközegkör megsérült:

- Védje a készüléket a lángoktól és gyújtóforrásoktól.
- Alaposan szellőztesse ki a helyiséget, ahol a készülék található.

Nem biztonságos megváltoztatni a specifikációkat vagy bármilyen módon módosítani ezt a terméket.

A tápkábel bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.



Elektromos biztonság

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Védje a tápkábelt a becsípődéstől vagy sérüléstől. A becsípődött vagy sérült kábel túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg róla, hogy mindig szabadon hozzáférhet a készülék főcsatlakozójához.
- Ne húzza meg a főkábelt.
- Ha a fali aljzat laza, ne csatlakoztassa a dugót. Fennáll az áramütés vagy tűzveszély.

- A készüléket nem szabad a belső világító izzó fedele nélkül üzembe helyezni.
- A hűtőszekrények csak 220 ~ 240 V/50 Hz egyfázisú váltóáramról táplálhatók. Ha a felhasználó területén az áramellátás annyira ingadozik, hogy a feszültség meghaladja ezt a tartományt, akkor a biztonság érdekében egy 350 W feletti automatikus váltakozóáramú feszültségszabályozót kell használni.
A hűtőszekrényt külön aljzatra kell csatlakoztatni, nem pedig más elektromos készülékekkel közös aljzatra. A dugaljnak meg kell egyeznie a földelő kábellel ellátott aljzattal.

Mindennapi használat

- Ne tároljon gyúlékony gázokat vagy folyadékokat a készülékben. Robbanásveszély áll fenn.
- Ne működtessen a készülékben semmilyen elektromos készüléket (pl. elektromos fagylaltkészítő, turmixgép stb.).
- A hálózati aljzattól való kihúzáskor mindig a dugót húzza ki, ne a kábelt.
- Ne helyezzen forró tárgyakat a készülék műanyag részeinek közelébe.
- Ne tegye az ételt közvetlenül a hátsó falon lévő szellőzőnyíláshoz.
- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszer gyártójának utasításai szerint tárolja.
- Gondosan kövesse a gyártó tárolásra vonatkozó ajánlásait. Lásd a vonatkozó tárolási utasításokat.
- Ne tegyen szénsavas vagy buborékos italokat a fagyasztóba, mivel ezek nyomást gyakorolnak a tartályra, és felrobbanhatnak, ami károsíthatja a készüléket.
- A fagyasztott élelmiszerek fagyási sérüléseket okozhatnak, ha a fagyasztóból való kivételt követően azonnal elfogyasztják őket.
- Ne tegye a készüléket közvetlen napfénybe.
- Égő gyertyák, lámpák és más tárgyak. Ne vigye a tüzet a készülék közelébe a tűz megelőzése érdekében.

- A készüléket a jelen használati utasításban leírtak szerint a háztartásban szokásos élelmiszerek és/vagy italok tárolására szánják.
- A készülék nehéz. Mozgatásakor óvatosságra van szükség.
- Ne vegye ki a fagyasztóból a tárgyakat, és ne nyúljon hozzájuk, ha vizes a keze, mert horzsolást vagy fagyási sérülést szenvedhet.
- Soha ne lépjen rá az alapra, fiókokra, ajtókra stb.
- A fagyasztott élelmiszereket felolvasztás után soha nem szabad újra lefagyasztani.
- Ne egyenesen a fagyasztóból származó zúzott jeget vagy jégkockákat fogyasszon, mert ez fagyási sérüléseket okozhat a szájbán és az ajkakon.
- Annak érdekében, hogy a tárgyak ne essenek le, és ne okozzanak sérülést vagy kárt a készülékben, ne rakja túl az ajtóban lévő polcokat, és ne tegyen túl sok élelmiszert a gyümölcs- és zöldségfiókokba.
- FIGYELMEZTETÉS - Az élelmiszereket a hűtőszekrénybe helyezés előtt megfelelő csomagolásba kell csomagolni. A folyadékokat palackokban vagy zárt tartályokban kell tárolni a kiömlés elkerülése érdekében, mivel a berendezés nehezen tisztítható.

Figyelem!

Kezelés és tisztítás

- A karbantartási munkálatok elvégzése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózati aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal, gőztisztítóval, illóolajokkal, szerves oldószerekkel vagy súrolószerekkel.
- Ne távolítsa el a jeget a készülékről éles tárgyakkal. Használjon műanyag kaparót.

Telepítés - Fontos!

- Az elektromos szerelés során gondosan kövesse az ebben a kézikönyvben található utasításokat.
- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ha a készülék sérült, ne csatlakoztassa a készüléket. A sérüléseket azonnal jelentse annak a kereskedőnek, akitől a készüléket vásárolta. Ebben az esetben őrizze meg a csomagolást.
- Javasoljuk, hogy legalább négy órát várjon a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olajnak legyen ideje visszaáramolni a kompresszorba.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében a készülék körül megfelelő légáramlást kell biztosítani. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében kövesse a telepítési utasításokat.
- A készülék hátsó fala lehetőleg ne legyen túl közel a falhoz, hogy elkerülje a felhevülő alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) érintkezését vagy beszorulását és a későbbi tüzet; kövesse a telepítési utasításokat.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó a készülék beszerelése után hozzáférhető.

Szolgáltatás


- Az elektromos berendezéssel kapcsolatos munkákat a készülék karbantartása során csak szakképzett villanyszerelő vagy hasonlóan hozzáértő személy végezheti.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
 - 1) A készülék jegesedés gátló.
 - 2) A készülékhez fagyasztó is tartozik.

ÚJ KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE

- Mielőtt először használná a készüléket, olvassa el a következő tanácsokat.

A készülék szellőzése

A hűtőrendszer hatékonyságának növelése és az energiatakarékosság érdekében fontos, hogy a készülék körül jó szellőzés legyen. Ehhez elegendő helynek kell lennie a készülék körül. Javaslat: Javasoljuk, hogy a készülék hátsó része és a falak között 50-70 mm, a készülék tetejétől a mennyezetig legalább 100 mm, az oldalak és a falak között pedig legalább 100 mm távolság legyen, és az előlap előtt is legyen elegendő hely ahhoz, hogy az ajtó 115°-ra nyitható legyen. Ezt a következő ábrák szemléltetik.

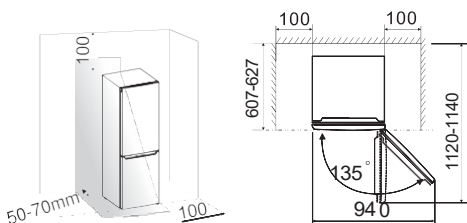

Megjegyzés:


- Ez a készülék jól teljesít az SN-től T-ig terjedő éghajlati osztályban. Előfordulhat, hogy nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a megadott tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten marad.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	+10 °C és +32 °C között
N	+16 °C és +32 °C között
ST	+16 °C és +38 °C között
T	+16 °C-tól +43 °C-ig


- A készüléket száraz helyen helyezze el, hogy elkerülje a magas páratartalom okozta károsodást.
- Védje a készüléket a közvetlen napfénytől, esőtől vagy fagytól. A készüléket hőforrásoktól, például kályhától, kandallótól vagy fűtőtesttől távol helyezze el.

A készülék beállítása

- Szükség lehet a készülék talpának kiegyenlítésére, hogy a készülék hátsó talpában elegendő levegő kiegyenlítődjön és keringjen. Használjon ehhez egy megfelelő csavarkulcsot.
- Az ajtó automatikus bezárásához döntse a felső oldalt kb. 10 mm-rel hátrafelé.

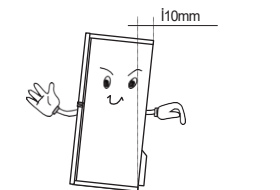

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

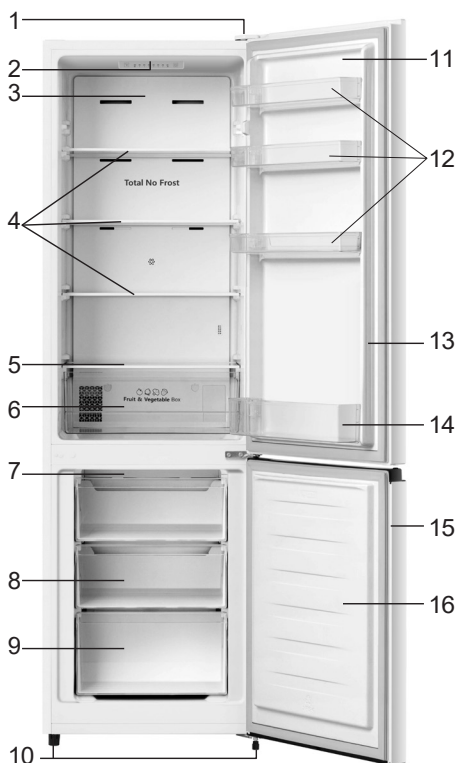

1. A zsanér felső fedele
2. LED világítás
3. Hűtőszekrény légcsatorna fedele
4. Hűtőszekrény polc
5. Zöldségtartály fedele
6. Zöldségrekesz
7. A fagyasztó légcsatorna fedele
8. Középső fagyasztófiók

9. A fagyasztó alsó fiókja
10. Alsó állítható lábak
11. Fagyasztó ajtaja
12. Ajtó polc
13. Hűtőszekrény ajtótömítés
14. Alsó ajtópolc
15. Fagyasztó ajtótömítés
16. Fagyasztó ajtaja




Megjegyzés: A termékeink folyamatos módosítása miatt az Ön hűtőszekrénye némileg eltérhet ettől a kézikönyvtől, de a funkciók és a használat ugyanazok maradnak. A fiókok (kivéve az alsó fagyasztófiókot), a jégrekesz eltávolításával több tárolóhelyet nyerhet a fagyasztóban.

AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSA

Az ajtó nyitási oldala megváltoztatható a jobb oldalról (a szállításkor) a bal oldalra, ha a beépítési hely megkívánja.


Figyelem! A készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, amikor az ajtónyitás irányát változtatja. A folytatás előtt húzza ki a dugót a hálózati aljzathból.

Szükséges eszközök.

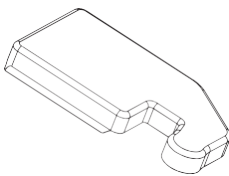
		
8 mm-es dugókulcs	Lapos csavarhúzó	Spakli
		
Phillips csavarhúzó	Francia kulcs	8 mm-es kulcs
További alkatrészek (műanyag zacskóban)		
		
Bal oldali zsanérfedél		

Megjegyzés: Mielőtt a hűtőszekrényt a hátsó oldalára helyezi, hogy hozzáférjen az aljzathoz, tegye azt egy puha habszivacs párnán vagy hasonló anyagon, hogy elkerülje a hűtőszekrény hátlapjának sérülését. Az ajtónyílás megváltoztatásához a következő lépéseket ajánljuk.


1. Állítsa a hűtőszekrényt függőlegesen. Nyissa ki a felső ajtót, és vegye ki az összes polcot (vigyázva, hogy ne törje össze a polcokat), majd zárja be az ajtót.

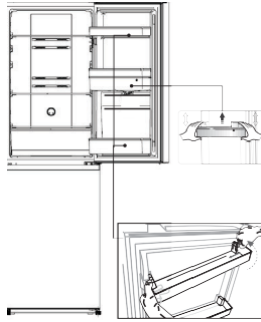


2. Egy késsel vagy vékony lapos csavarhúzóval távolítsa el a hűtőszekrény bal felső sarkában lévő csavarnyílás fedetét és a hűtőszekrény jobb felső sarkában lévő felső zsanérfedét.

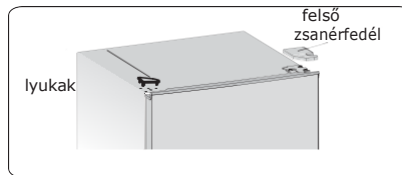

3. Csavarja ki a jobb felső zsanér rögzítéséhez használt speciális önmetsző csavarokat egy 8 mm-es dugókulccsal (eközben kézzel támassza meg a felső ajtót).

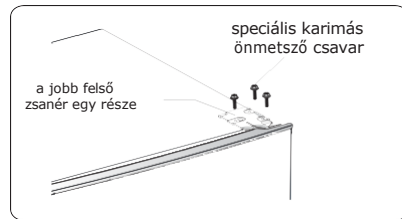


4. Távolítsa el a felső zsanér tengelyét, helyezze át a másik oldalra, és húzza meg erősen, majd tárolja biztonságos helyen.

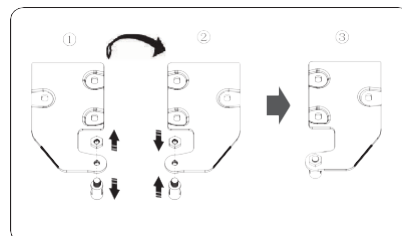


5. Távolítsa el a felső ajtót a középső zsanérról úgy, hogy óvatosan egyenesen felemeli az ajtót.

MEGJEGYZÉS: Az ajtó eltávolításakor ügyeljen a középső zsanér és az alsó ajtó közötti párnára, amely az ajtóhoz tapadhat. Ne veszítse el őket.

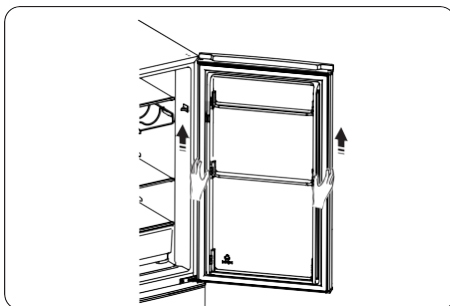


6. Ezután helyezze a felső ajtót egy sima felületre úgy, hogy a felső fedél felfelé nézzen. Lazítsa meg a csavart (2) és az alkatrészt (1), majd szerelje fel a bal oldalon, és húzza meg őket biztonságosan.

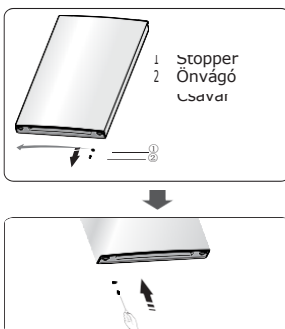


7. Csavarja ki a két speciális peremcsavart a középső zsanérból, és távolítsa el a középső zsanért, amely az alsó ajtót a helyén tartja.


MEGJEGYZÉS: Az ajtó eltávolításakor ügyeljen a középső zsanér és a fagyasztó alsó ajtaja közötti párnára, amely az ajtóhoz tapadhat. Ne veszítse el őket.

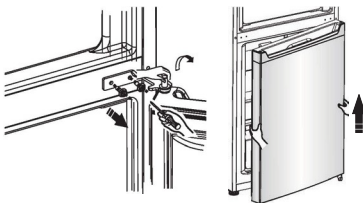


8. Ezután helyezze az alsó ajtót egy sima felületre úgy, hogy a felső fedél felfelé nézzen. Lazítsa meg a csavart (2) és az alkatrészt (1), majd szerelje fel a bal oldalon, és húzza meg őket biztonságosan.

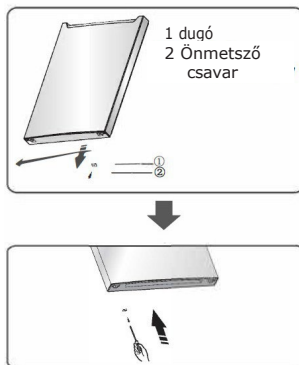


9. Cserélje vissza a középső rész csavarfuratainak fedeleit balról jobbra (az alábbi ábrán látható módon).

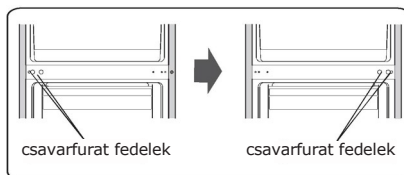


10. Helyezze a hűtőtáskát puha habszivacsra vagy hasonló anyagra. Távolítsa el a két állítható lábszárrészt, és a speciális peremcsavarok meglazításával vegye le az első láblemezt és az alsó zsanért.

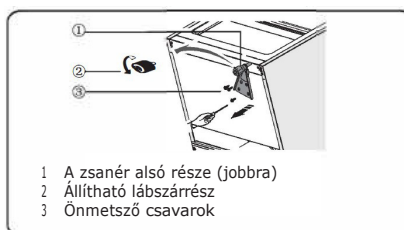


- 11.Helyezze az alsó zsanérrészt a bal oldalra, és rögzítse speciális önmetsző csavarokkal. Helyezze át az alsó lábak állítható részeit a másik oldalra, és rögzítse azokat.

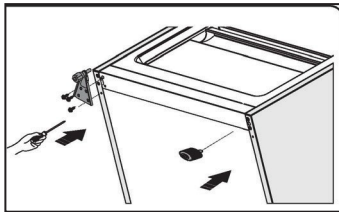


- 12.Helyezze az alsó ajtót a megfelelő pozícióba, állítsa be az alsó zsanért, illessze a zsanér alsó tengelyét az ajtó alsó furatába, majd húzza meg a csavarokat.

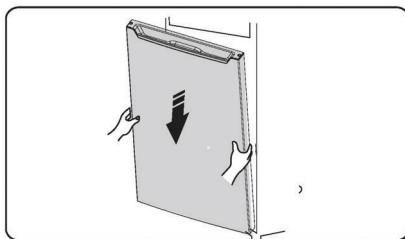


- 13.Forgassa el a zsanér középső részét 180°-kal, helyezze a másik oldalra, illessze a tengelyt az alsó ajtó felső furatába, húzza meg a csavarokat.

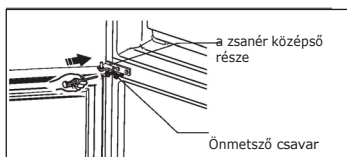


- 14.Helyezze a felső ajtót a megfelelő pozícióba. Igazítsa őket egymáshoz, és helyezze be a középső zsanért a felső ajtó alsó furatába.

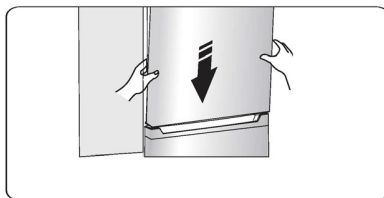

15. Helyezze át a felső zsanért a másik oldalra, és illessze a zsanér tengelyét a felső ajtó felső furatába, majd állítsa be a helyzetét (eközben tartsa kézzel a felső ajtót), rögzítse a felső zsanért a speciális peremes önmetező csavarokkal.

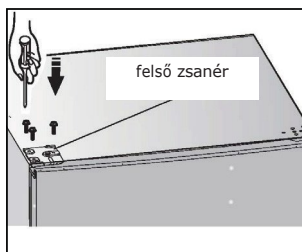


16. Szerelje be a zsanérfedelelet a hűtőszekrény jobb felső sarkába. Szerelje be a felső zsanérfedelelet (a műanyag zacskóból) a bal sarokba. Helyezze be a másik zsanérfedelelet a műanyag zacskóba.

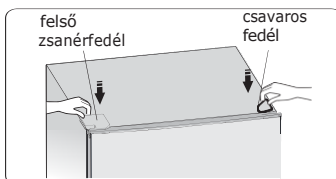

17. Nyissa ki a felső ajtót, és helyezze be a polcokat, majd zárja be. **Figyelmeztetés!** A készüléket nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, amikor az ajtónyitás irányát megváltoztatja. Előzetesen húzza ki a dugót a konnektorból.

A KIJELZŐN LÉVŐ KEZELŐSZERVEK

Használja a készüléket az alábbi irányelvek szerint. A készülékének az alábbi képeken látható kijelzőpaneleknak megfelelő funkciók és üzemmódok vannak. A készülék első bekapcsolásakor a kijelzőpanelen világít az ikon megvilágítása. Ha egyetlen gombot sem nyomott meg, és az ajtó zárva van, a világítás kialszik.

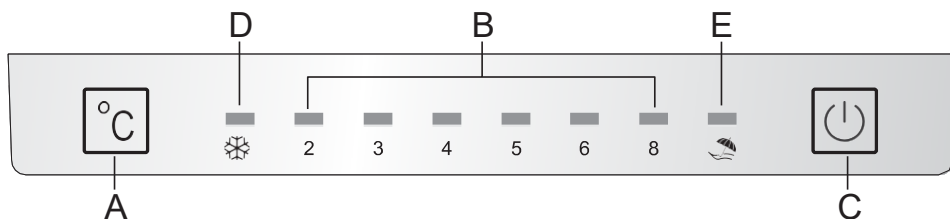

- A** Hőmérsékletbeállító gomb és a "Mode" gomb az üzemmód kiválasztásához
- B** Hűtőszekrény hőmérséklet kijelzője
- C** Be/Ki gomb
- D** Gyorsfagyasztás funkciójelző
- E** Nyalalás funkciójelző

Hőmérséklet-szabályozás

Javasoljuk, hogy a készülék első indításakor a hűtőszekrény hőmérsékletét 4°C-ra állítsa be. A hőmérséklet megváltoztatásához kövesse az alábbi utasításokat. Vigyázat! A hőmérséklet beállításakor az egész hűtőszekrény átlaghőmérsékletét állítja be. Az egyes rekeszekben lévő hőmérsékletek eltérhetnek a panelen megjelenített hőmérsékleti értékektől, attól függően, hogy mennyi élelmiszert tárol bennük. A környezeti hőmérséklet is befolyásolhatja a készülék belsejének tényleges hőmérsékletét.

1. Hűtőszekrény

Nyomja meg az **A** gombot a hőmérséklet 2°C és 8°C közötti beállításához, és a kijelzőn a következő eljárás szerint megjelennek a megfelelő értékek.



2. Mód

Az **A** gombbal az Ön igényeinek megfelelően választhatja ki a különböző üzemmódokat. Nyomja meg az **A** gombot a kezelőpanelen, és a megfelelő ikon kigyullad.

3. Gyors fagyasztás

A Super Freeze funkció gyorsan csökkenti a hőmérsékletet a fagyasztóban, így az ételek gyorsabban fagynak meg. Ezáltal megmaradhatnak a friss élelmiszerek vitaminjai és tápanyagai, és az élelmiszerek hosszabb ideig eltarthatók.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az **A** gombot 3 másodpercig a gyorsfagyasztási módba való belépéshez.

- Ha a gyorsfagyasztás üzemmód van kiválasztva, a **D** jelzőfény világít, és a fagyasztó hőmérséklete -25°C -ra (ha a környezeti hőmérséklet 20°C alatt van) vagy -30°C -ra (ha a környezeti hőmérséklet 20°C felett van) van beállítva.
- A maximálisan lefagyasztható ételmennyiséghez várjon körülbelül 24 órát.
- A Super Freeze funkció 52 óra elteltével automatikusan kikapcsol, és a hőmérsékleti beállítások visszaállnak a korábbiakra.

4. Ünnepek

Ha hosszabb ideig távol lesz, aktiválja ezt a funkciót az **A** gomb megnyomásával.

- A Holiday funkció aktiválásakor az **E** jelzőfény világít. A fagyasztó hőmérséklete -18°C -ra (nem gyorsfagyasztás üzemmódban), a hűtőszekrény hőmérséklete pedig 15°C -ra áll be.
- Fontos! Ez idő alatt ne tároljon semmilyen élelmiszert a hűtőszekrényben.

5. Be/Ki gomb

A készüléket a **C** gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki.


- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot 3 másodpercig, amikor a hangjelzés megszólal, a készülék kikapcsol.
- Nyomja meg a **C** gombot 1 másodpercig, amikor a hangjelzés megszólal, a készülék bekapcsol.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Tartozékok

Mozgatható polcok/fiókok


- A készülékhez különböző üveg, műanyag tároló polcok vagy acél tároló tálcák tartoznak, a különböző modellek különböző kombinációkkal és a különböző modellek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek.
- A hűtőszekrény falain egy sor konzol található, így ezek a polcok igény szerint elhelyezhetők.

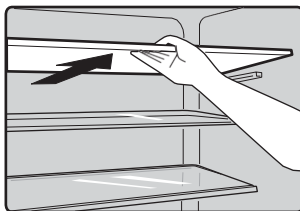

Az ajtópolc szétszerelése és összeszerelése


Figyelmeztetés: Az ajtópolcokat a felhasználó nem távolíthatja el és nem szerelheti be! Ha az ajtópolcok megsérültek, kérjen segítséget az ügyfélszolgálati központban. Az ajtópolcok cseréjéhez kövesse az alábbi utasításokat:

Az ajtópolc leszerelése

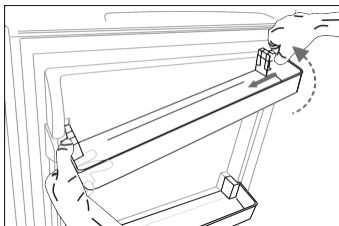

Nyomja befelé az ajtópolc jobb oldalát, miközben a bal oldalt tartja. Amikor a polc bevágása elválik a hűtőszekrény ajtajától, távolítsa el a polcot átlósan felfelé.

Az ajtópolc beépítése

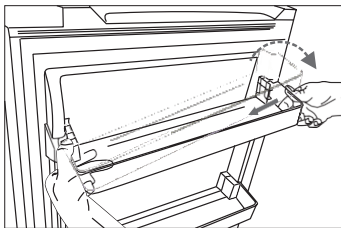

Először döntse meg az ajtópolc bal oldalát, és győződjön meg róla, hogy a bevágás illeszkedik az ajtóba. Ezután tolja befelé a jobb oldalt, és nyomja lefelé a megfelelő helyre.

Zöldségrekesz

- Gyümölcsök és zöldségek tárolására használják.

Hűtőszekrény rekesz

- Olyan élelmiszerek tárolására szolgál, amelyeket nem kell lefagyasztani, és különböző részekkel rendelkezik, amelyek különböző típusú élelmiszerek tárolására alkalmasak.

Fagyasztórekesz

- Friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására használják.

Élelmiszerek kiolvasztása

- A hűtőszekrény rekeszben
- Szobahőmérsékleten
- A mikrohullámú sütőben
- Hagyományos vagy forrólevegős sütőben
- Az élelmiszereket felolvasztás után újra le kell fagyasztani, kivéve a különleges eseteket.

Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

- A hosszú ideig nyitva hagyott ajtó jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készüléktérben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerral érintkező felületeket, valamint a hozzáférhető vízvezető rendszereket.
- A nyers húst és halat a hűtőszekrényben tárolja megfelelő tárolóedényekben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjenek rájuk.
- A dupla csillagos fagyasztórekeszek alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, fagylalt tárolására vagy készítésére, valamint jégkockák készítésére.
- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.

Sor	Rekesz típus	Tárolási célhőmérséklet [°C]	Megfelelő élelmiszerek
1	Hűtőszekrény	+2 ≤ +8	Tojás, főtt ételek, csomagolt élelmiszerek, gyümölcsök és zöldségek, tejtermékek, sütemények. Fagyasztásra nem alkalmas italok és egyéb élelmiszerek.
2	(***)* - Fagyasztó	□ -18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagylók), édesvízi halak és húskészítmények (ajánlott idő 3 hónap - a tápérték és az íz idővel elveszik), alkalmas fagyasztott friss élelmiszerekhez.
3	*** - Fagyasztó	□ -18	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagylók), édesvízi halak és húskészítmények (ajánlott idő 3 hónap - a tápérték és az íz idővel elveszik). Friss élelmiszerek fagyasztására nem alkalmas.
4	** - Fagyasztó	□ -12	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagylók), édesvízi halak és húskészítmények (ajánlott idő 2 hónap - a tápérték és az íz idővel elveszik). Friss élelmiszerek fagyasztására nem alkalmas.
5	* - Fagyasztó	□ -6	Tenger gyümölcsei (hal, garnélarák, kagylók), édesvízi halak és húskészítmények (ajánlott idő 1 hónap - a tápérték és az íz idővel elveszik). Friss élelmiszerek fagyasztására nem alkalmas.

6	0 Csillagok	$-6 \leq 0$	Friss sertéshús, marhahús, hal, csirke, néhány csomagolt feldolgozott élelmiszer stb. (Ajánlott aznap, lehetőleg legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani). Részben csomagolt / konzervek (nem fagyasztott élelmiszerek)
7	Hűtés	$-2 \leq +3$	Friss/fagyasztott sertés-, marha- és csirkehús, édesvízi halak stb. (7 nap $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt és $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett. Ajánlatos még aznap, lehetőleg legkésőbb 2 napon belül elfogyasztani). Tenger gyümölcsei ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$ alatt 15 napig, $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ felett nem ajánlott a tárolás)
8	Friss élelmiszer	$0 \leq +4$	Friss sertéshús, marhahús, csirke, hal, főtt étel stb. (Ajánlott még aznap, lehetőleg legkésőbb 3 napon belül elfogyasztani).
9	Bor	$+5 \leq +20$	Vörösbor, fehérbor, pezsgő stb.

Megjegyzés: Tárolja az élelmiszereket a típusuknak vagy a tárolási hőmérsékletnek megfelelő rekeszekben.

- Ha a hűtőszekrény hosszú ideig üresen állt, kapcsolja ki, olvassa le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülék belsejében.

HASZNOS TANÁCSOK ÉS TIPPEK

Energiatakarékossági tippek

Az alábbi tippek betartásával energiamegtakarítást érhet el.

- Próbálja meg nem sokáig nyitva hagyni az ajtót.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket minden hőforrástól (közvetlen napfény, elektromos tűzhely vagy sütő stb.) távol helyezze el.
- Ne állítsa a hőmérsékletet a szükségesnél alacsonyabbra.
- Ne tartson forró ételt vagy gőzölgő folyadékot a készülékben.
- A készüléket jól szellőző, páramentes helyiségben helyezze el. Kövesse a készülék telepítéséről szóló fejezetben található utasításokat.
- Ha az ábrán a fiókok, zöldségtartó fiókok és polcok helyes kombinációja látható, ne változtassa meg ezt a kombinációt, mivel ezt a legenergiatakarékosabb konfigurációnak tervezték.

Hűtési tippek

- Ne tegyen forró ételt közvetlenül a hűtőbe vagy a fagyasztóba, a belső hőmérséklet megemelkedik, így a kompresszornak keményebben kell dolgoznia, és több energiát használ.
- Ha az ételből erős illat/erős szag árad, csomagolja be alaposan külön.
- Az élelmiszereket úgy tárolja, hogy a levegő szabadon áramolhasson körülöttük.
- Hús (mindenféle) polietilénbe csomagolva: csomagolja be, és helyezze a zöldséges fiókok feletti üvegfalra. Mindig tartsa be az élelmiszerek gyártója által megadott tárolási és felhasználhatósági határidőket.
- Főtt ételek, hidegtálak stb.: Ezeket le kell fedni, és bármelyik polcon elhelyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: a gyümölcsöt és a zöldséget a hozzáadott speciális fiókban kell tárolni.
- Vaj és sajt: ezeket átlátszó légmentesen záró fóliába vagy műanyagba csomagolva kell tárolni.
- Tejes üvegek: Az üvegeket le kell zárni és az ajtórekeszbe kell helyezni.

Fagyasztási tippek

- Ha a készüléket először indítja el, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, hagyja a készüléket legalább 2 órán át a legmagasabb fokozaton futni, mielőtt ételt helyezne a rekeszbe.
- Ossa fel az ételt kisebb adagokra, hogy gyorsan és teljesen meg tudjon fagyni, és hogy fokozatosan csak a szükséges mennyiséget olvaszthassa ki.
- Csomagolja az ételt légmentesen záródó alumíniumfóliába vagy műanyag élelmiszerfóliába.
- Kerülje el, hogy a friss, nem fagyasztott élelmiszerek érintkezzenek a már fagyasztott élelmiszerekkel, ezáltal megemelve a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletét.
- Ha a fagyasztott termékeket közvetlenül a fagyasztórekeszből való kivételt követően fogyasztják el, akkor valószínűleg égési sérüléseket - fagyási sérüléseket - okozhatnak a bőrön.
- Javasoljuk, hogy minden egyes fagyasztott csomagot címkézzon fel a névvel és a fagyasztás dátumával, hogy nyomon követhesse az eltarthatósági időt.

Tippek a fagyasztott élelmiszerek tárolásához

- Győződjön meg arról, hogy az élelmiszerárús megfelelően tárolta a fagyasztott élelmiszert.
- Ha a fagyasztott élelmiszert felolvasztják, az gyorsan megromlik, és nem szabad újra lefagyasztani.
- Ne lépje túl a csomagoláson feltüntetett eltarthatósági időt.

Megjegyzés: Ha a készülék kapcsolódó tartozékokat és funkciókat tartalmaz.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső tartozékokat is, rendszeresen tisztítani kell. A készüléket legalább kéthavonta egyszer meg kell tisztítani.

Figyelem!

A készüléket tisztítás közben nem szabad a hálózatra csatlakoztatni. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, kapcsolja ki a megszakítót vagy vegye ki a biztosítékot.

Figyelem!

- A készülék tisztítása előtt távolítsa el az ételt a készülékből. Tegye el hűvös helyre, és tartsa szorosan lezárva.
- Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Az elektromos alkatrészekben nedvesség halmozódhat fel.
- A forró gőz károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
- Az illóolajok és a szerves oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket, pl. a citromlé vagy a narancshéjlé, a vajsav vagy az ecetsavat tartalmazó tisztítószer.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Tisztítsa meg a készüléket és belső tartozékait egy ruhával és langyos vízzel. A kereskedelembe kapható mosogatószer is használható.
- Tisztítás után törölje át a területet tiszta vízzel, és tiszta ruhával törölje át.
- A kondenzátoron felgyülemlett por növeli az energiafogyasztást; évente egyszer puha kefével vagy porszívóval tisztítsa meg a készülék hátulján lévő kondenzátort. (Csak külső kondenzátorral rendelkező termék esetén).
- Ellenőrizze a hűtőszekrény hátulján lévő vízleeresztő nyílást.
- Tisztítsa meg az eltömődött lefolyónyílást valami puha tárggyal, például egy fadugóval, ügyelve arra, hogy éles tárgyakkal ne sértse meg a felületet. Amikor minden megszáradt, elkezdheti a készülék üzemeltetését.

Ha a készülék leáll

- Ürítse ki a készüléket
- Húzza ki a tápkábel dugóját
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket (lásd a fejezetet: Tisztítás és karbantartás).
- A szagok elkerülése érdekében hagyja nyitva az ajtót.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha probléma merül fel a készülékkel, vagy úgy érzi, hogy a készülék nem működik megfelelően, akkor végezze el a következő néhány ellenőrzést.

Figyelem! Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket. Ha a probléma az ellenőrzés után is fennáll, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz, hivatalos szerviztechnikushoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A készülék nem működik	• Lehetséges ok és megoldás • Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva a konnektorba. • Ellenőrizze az elektromos tápáramkör biztosítékát, szükség esetén cserélje ki. • A környezeti hőmérséklet túl alacsony. A probléma megoldásához próbáljon meg hidegebb hőfokot beállítani. • Normális, hogy a fagyasztó az automatikus leolvasztás alatt vagy a készülék bekapcsolása után rövid ideig nem működik; ez a kompresszor védelmét szolgálja.
A készülékből származó szagok	• A készülék belseje tisztításra szorulhat. • A szagokat bizonyos élelmiszerek, tárolóedények vagy csomagolások okozzák.

A készülék zajos	A következő hangok normálisak: • A fagyasztóban vagy a készülék más részein lévő kis ventilátor motorja által okozott légmozgás hangja. • Forró vízhez hasonló buborékos hang. • Repedés az automatikus leolvasztáson. • Kopogás a kompresszor indítása előtt. Egyéb szokatlan zajok a következő okok miatt alakulhatnak ki, amelyek bizonyos intézkedéseket igényelhetnek: • A készülékház nem vízszintes. • A készülék hátulja a falhoz ér. • A palackok vagy tartályok leesnek vagy elgurulnak.
A probléma	Lehetséges ok és megoldás
A motor állandóan jár	Normális, hogy ilyen körülmények között gyakrabban hallja a motorhangot: • A hőmérséklet a szükségesnél hidegebb értékre van beállítva. • Nagy mennyiségű forró étel került a készülékbe. • A készülék körül túl magas a hőmérséklet. • Az ajtókat túl sokáig vagy túl gyakran nyitják ki. • A készüléket most szerelték be, vagy hosszú időre kikapcsolták.
A készülék belsejében fagyréteg alakult ki	• Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat nem zárja el az élelmiszer, és gondoskodjon arról is, hogy az élelmiszer úgy legyen elhelyezve, hogy elegendő szellőzést biztosítson. Ellenőrizze, hogy az ajtó teljesen zárva van-e. Távolítsa el a fagyot a tisztításról és ápolásról szóló fejezetnek megfelelően.
A belső hőmérséklet túl magas	• Lehet, hogy túl sokáig hagyta nyitva az ajtót, vagy túl gyakran nyitotta ki; az ajtó egy akadály miatt is félreállhat; vagy nincs elegendő hely a készülék oldalán, mögött és felett.
A belső hőmérséklet túl alacsony	• Növelje a hőmérsékletet a "Kijelzőn lévő kezelőszervek" című fejezet szerint.

Az ajtók nehezen záródnak	• Ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény teteje 10-15 mm-rel hátra van-e dőlve, hogy az ajtó magától becsukódjon, vagy hogy nincs-e olyan akadály a belsejében, amely megakadályozza az ajtó becsukódását.
A padlóra csöpögő víz	• Lehetséges, hogy a vízgyűjtő tartály (a hűtőszekrény alsó hátsó részén) nincs megfelelően beállítva, vagy a lefolyócső (a kompresszor tetején) nincs a megfelelő helyzetben, így nem folyik a víz ebbe a gyűjtő tartályba, vagy eltömődött. Előfordulhat, hogy el kell húzni a hűtőszekrényt a faltól, és ellenőrizni kell a gyűjtőtartályt és a kifolyócsövet.
A LED világítás nem működik:	• Ha a LED-világítás nem működik, forduljon szerviztechnikushoz. • Ne próbálja meg saját maga megjavítani a LED világítást, mert fennáll a nagyfeszültséggel való érintkezés veszélye!

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Tilos a készüléket háztartási hulladékként elhelyezni.

Csomagolóanyagok

Az újrahasznosítási szimbólummal ellátott csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Kérjük, hogy a csomagolást külön hulladékgyűjtő edénybe dobja, hogy lehetővé váljon az újrahasznosítás.

A készülék ártalmatlanítása előtt

1. Húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
2. Vágja el a tápkábelt és a dugót, és dobja ki.

Figyelem! A hűtőszekrények hűtőközeget és gázokat tartalmaznak a szigetelésben. A hűtőközeg és a gázok szakszerű ártalmatlanítást igényelnek, mivel szemsérülést vagy gyulladást okozhatnak. A megfelelő ártalmatlanítás előtt ellenőrizze a hűtőközeg csővezetékeket, hogy nem sérültek-e meg.

A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA	
	A terméken vagy a csomagoláson lévő jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére felhatalmazott központba kell szállítani. A termék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni azokat a negatív környezeti és emberi egészségügyi hatásokat, amelyek a termék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén jelentkezhetnek. A termék ártalmatlanításával és kezelésével kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az illetékes helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz, a hulladékkezelő vállalathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.