


Xbox 360 2.4G Vezeték nélküli controller

Használati utasítás

I. Helyezze be az elemeket az LR14 elemtartóba

II. 2. A controller csatlakoztatása a konzolhoz

Csatlakoztassa a kontrollert az X360/PS3/PC konzolhoz/Androidhoz. Egyszerre legfeljebb 4 kontrollert támogat (beleértve a vezetékes és vezeték nélküli típust is). Mielőtt csatlakoztatná a kontrollert a konzolhoz, legalább egy controllerjelzőnek szabadnak kell lennie.

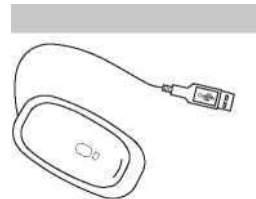



Kontroller mód leírása

© A PC D-inout módban (a LED! Mindig világít) és X-bemeneti módban (LED2 mindig világít) válthat a Conect gomb 5 másodperces lenyomásával.

© Miután a PS3/XBOX360 konzol csatlakozik a controllerhez, automatikusan hozzárendeli a PLayerserial számot.

© Android mód: LED1.2 A controller csatlakoztatása után mindig világít.

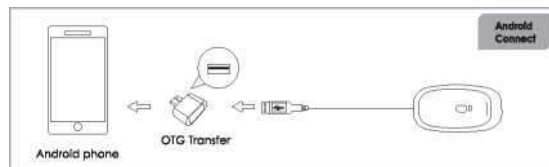

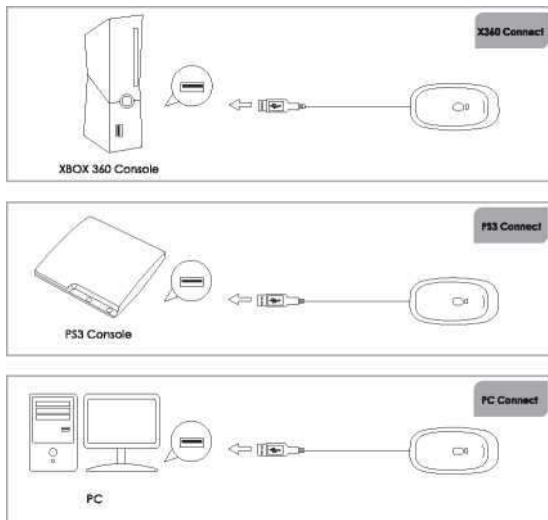

1. Dongle port csatlakozás

® Dugja be az adaptert, és a piros LED villog.

© A kontrollerrel való kapcsolat után a piros jelzőfény mindig világít.

2. Távoli csatlakozás állapota

© Ha 30 másodpercen belül nem észlel adaptert, az alvó állapotba kerül.

© Ha csatlakoztatva van, a Kontroller nyugalmi állapotba kerül, ha öt percen keresztül nem történik gomb vagy 3DVR rázás.

Figyelmeztetés:

- 1) Szigorúan tilos a terméket erős fénynek kitenni.
- 2) Szigorúan tilos a termék éles ütése.
- 3) Ne használja vagy tárolja ezt a terméket forró vagy párás környezetben.