

xiaomi

Smart Air Fryer 6,5 l felhasználói kézikönyv



Használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra. Köszönjük, hogy a Xiaomi Smart Air Fryer 6,5 l készüléket választotta. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. A termék illusztrációja, a tartozékok és a felhasználói felület a kézikönyvben csak referenciaként szolgál. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Biztonsági utasítások


- Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek csak 8 éves korukban és felügyelet mellett végezhetik.
- Tartsa a fritőzt és a tápkábelt 8 év alatti gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Kizárólag háztartási használatra.
- Ha a tápkábel megsérült vagy eltört, akkor a következőkre van szükség a biztonság veszélyeztetésének elkerülése érdekében a gyártó vagy a garanciális szerviz cserélje ki.
- A felületi hőmérséklet a fritőz működése közben megemelkedhet. A fritőz felülete használat közben könnyen felmelegszik. A fritőz nem vezérelhető külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílásokat, illetve a hőszellőzőket a fritőz használata közben, hogy ne befolyásolja a normál hőleadást.
- A képzetlen szakemberek nem módosíthatják a fritőz belső vezetékeit.
- Ne használjon szén vagy más hasonló tüzelőanyagot az edény, a serpenyő vagy a grill melegítéséhez.
- Ne helyezze a tartályt más hőforrásokra, például indukciós főzőlapra vagy gáztűzhelyre.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápkábelt nedves kézzel.
- Ne használjon laza csatlakozású vagy rosszul érintkező tápkábelt.
- A tápkábel sérülésének megelőzése érdekében kerülje a tápkábel éles tárgyakkal való érintkezését.
- Ne használja a fritőzgépet semmilyen tárgy tárolására, különösen gyúlékony, robbanásveszélyes vagy maró hatású tárgyak tárolására.

- Ne csavarja, ne hajlítsa, ne csavarja meg, és ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre, hogy a magja előtűnjön vagy eltörjön.
- Ha a fritőz nem működik rendesen vagy meghibásodik, azonnal hagyja abba a használatát, és válassza le az áramforrásról.
- A fritőz nem indítható be a tartály behelyezése nélkül.
- Ne érintse meg a tartályt közvetlenül a kezével a használat során vagy közvetlenül a használat után, hogy elkerülje a leforrázást.
- A fulladás elkerülése érdekében ne engedje, hogy a gyermekek megközelítsék a fóliát és a csomagolást, vagy játszanak vele.
- Főzés közben ne használjon műanyag eszközöket vagy közönséges papír csomagolóanyagokat az ételek csomagolásához.
- A sütő sérülésének vagy törésének elkerülése érdekében ne ejtse le a földre, és ne ütközzön kemény tárgyakhoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne dugjon tűket, vezetékeket vagy más tárgyakat a sütő egyik furatába sem.
- Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- A termék normál üzemi magasságtartománya 0-2000 méter.
- Használat közben tartson legalább 30 cm távolságot a légkivezető nyílás és más készülékek között.
- Használat közben ne mozgassa vagy rázza a sütőt.
- A veszély elkerülése érdekében ne helyezzen idegen tárgyakat a biztonsági zárba.
- Ha a fritőzt konyhaszekrényben stb. helyezi el, gondoskodjon a jó szellőzésről.
- Tisztítás vagy javítás előtt feltétlenül húzza ki a sütőt a hálózatról.
- Ezt a terméket sima, hőálló felületen kell használni a sérülések és balesetek elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a fritőz szilikon részei ne érintkezzenek etanollal vagy 50 %-nál több alkoholt tartalmazó oldatokkal.
- Győződjön meg arról, hogy az elektromos konnektor, amelyhez a fritőz csatlakoztatva van, jól földelt, hogy elkerülje az áramütést vagy más biztonsági kockázatokat.



FIGYELMEZTETÉS: Forró felületek.

Termék áttekintés

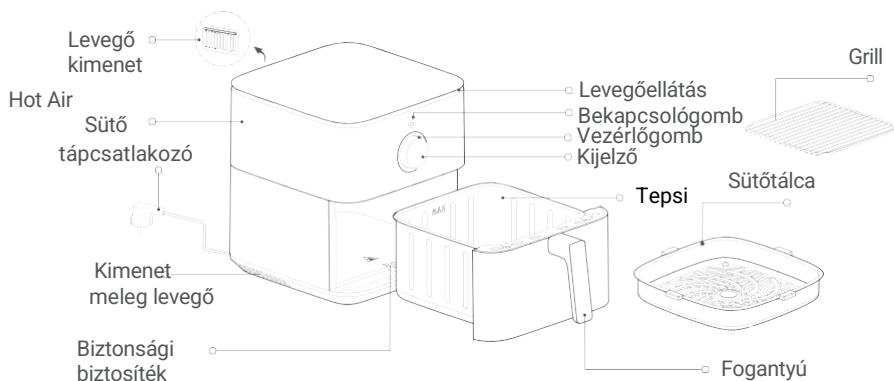

Megjegyzések:

1. A serpenyőben és a sütőben használt szilikon gumi magas hőmérsékletnek ellenálló, élelmiszeripari minőségű anyagokból készült, hogy megakadályozza, hogy a serpenyő szélei megkarcolják a sütő felületét és a serpenyő stabilitásának javítása érdekében. Ne távolítsa el a szilikongumit a sütőtálcáról.
2. A túl kicsi hozzávalók nem alkalmasak a grillen való használatra. Ügyeljen arra, hogy az összetevők ne essenek át a grillrács résein.

Vezérlőgomb



1
Nyomja meg a gombot a kiválasztás megerősítéséhez.



2
Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig az előző menübe való visszatéréshez.



3
Fordítsa balra/jobbra a funkciók megváltoztatásához.



4
Nyomja meg a bekapcsológombot a be-/kikapcsoláshoz.

Használati utasítás

Csatlakoztassa a tápkábelt, és a sütő bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.

Megjegyzések:

1. A fritőz első bekapcsolásakor nyomja meg a bekapcsológombot, hogy a nyelvválasztó képernyőre lépjen, fordítsa a vezérlőgombot a kívánt nyelvre, majd nyomja meg a vezérlőgombot a választás megerősítéséhez.
2. Első használatbavételkor a fritőzből enyhe szag áradhat. A szag eltávolításához ajánlott a fritőzt üres edénnyel öt percig maximális hőmérsékleten (220 °C) működtetni. Üres edénnyel való működtetkor a fritőzből kis mennyiségű fehér füst vagy szag távozhat, ami normális.

Kapcsolja be

Csatlakoztassa a tápkábelt, és nyomja meg a bekapcsológombot a fritőz bekapcsolásához.

Leállítás

Nyomja meg a bekapcsológombot a fritőz kikapcsolásához, függetlenül az állapottól, amelyben található.



Wi-Fi konfiguráció

- Wi-Fi visszaállítása:
A "Wi-Fi" képernyőn nyomja meg a vezérlőgombot a "Wi-Fi visszaállítása" menüpontba, majd nyomja meg a vezérlőgombot az "Igen" lehetőség kiválasztásához a Wi-Fi visszaállításához, vagy forgassa el a vezérlőgombot a "Nem" lehetőség kiválasztásához a Wi-Fi visszaállításának törléséhez.
- Wi-Fi engedélyezése/letiltása:
A "Wi-Fi" képernyőn nyomja meg a vezérlőgombot a "Wi-Fi engedélyezése/letiltása?" gombra. majd nyomja meg a vezérlőgombot az Igen gomb kiválasztásához a Wi-Fi engedélyezéséhez vagy letiltásához, vagy forgassa el a vezérlőgombot a Nem gomb kiválasztásához a módosítás törléséhez.

Wi-Fi állapotjelző

			
Várakozás egy gyors kapcsolat...	Újracsatlakoztatás szétkapcsolás után...	Sikeresen csatlakoztatva	Frissítés...
A Wi-Fi jelző lassan villog	A Wi-Fi jelző gyorsan villog	A Wi-Fi kijelző világít	A Wi-Fi jelző gyorsan villog

Megjegyzés: A Wi-Fi kijelző kialszik, ha 30 percig nincs Wi-Fi kapcsolat.

Firmware frissítések

A firmware Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül történő frissítések a kijelzőn megjelenik, hogy a frissítés folyamatban van, és a sütő automatikusan újraindul, ha a frissítés befejeződött.

Megjegyzés: A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás csak akkor tudja frissíteni a firmware-t, ha a sütő vagy annak kijelzője ki van kapcsolva, vagy ha a Wi-Fi hálózat nincs összekapcsolva. A firmware frissítése közben semmilyen más művelet nem végezhető.

Csatlakozás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. A készüléket a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti.



67CE8213

- Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez
- szkennelje be a QR-kódot. Ha az alkalmazás már telepítve van, akkor a rendszer átirányítja Önt a kapcsolat beállításainak oldalára. Vagy töltsse le és telepítse a "Mi Home/Xiaomi Home" alkalmazást az alkalmazásboltból. Nyissa meg a
 - Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és kövesse az utasításokat a készülék hozzáadásához...

* Az alkalmazást Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home alkalmazásként emlegetik. A készüléken lévő beállításokat kell alapértelmezettnek tekinteni. Megjegyzés: Az alkalmazás verziója frissíthetett, kérjük, kövesse az utasításokat az alkalmazás aktuális verziójának megfelelően.

Főzés

Előkészítés

A hozzávalókat főzés előtt ízlés szerint pácolhatjuk.

A főzőprogram elindítása

1. Helyezze a fritőzt stabil, vízszintes felületre, és biztosítsa a levegő keringését a fritőz körül.
2. Helyezze a serpenyőt egy edénybe, és fokozatosan adja hozzá a hozzávalókat. Ha több hozzávaló van, helyezze őket külön-külön rétegekbe egy rács segítségével.

Megjegyzés: Az összetevők rétegezése a grill használata nélkül befolyásolja a sütési folyamatot.

3. Miután az edényt teljesen behelyezte a fritőzbe, a vezérlőgomb elforgatásával és megnyomásával kiválaszthatja a kézi üzemmódot vagy egy előre beállított receptet (joghurt, csirkeszárny, chips stb.), a vezérlőgombot elforgatva és megnyomva beállíthatja az üzemmódot (ropogós grill/zsíroló, a kiválasztott receptek által támogatott), az összetevők mennyiségét (egy réteg/kettő réteg), a hőmérsékletet és az időt, majd a vezérlőgomb megnyomásával elindíthatja a sütési programot és a visszaszámlálási időt. Az ütemezett főzési program esetén a sütő automatikusan elindítja a sütést a beállított időpontban, hogy a sütés a tervezett időpontban befejeződjön.

Megjegyzések

1. A főzési idő és a hőmérséklet a főzés során a szabályozógomb elforgatásával állítható, kivéve a joghurtot. A zsíroló üzemmódban történő főzéskor csak a főzési idő állítható, a főzési hőmérséklet nem.
2. Miután elfordította a vezérlőgombot a főzési idő vagy a hőmérséklet beállításához, a megerősítéshez meg kell nyomni a vezérlőgombot, különben a fritőz öt másodperc múlva az eredeti beállításoknak megfelelően folytatja a sütést.
3. A recept nem módosítható a főzés során.
4. A hozzávalókat nem kell forgatni a főzés során (kivéve, ha sült krumplit készít). Ha 500 g-nál több chipset készít, az előkészítés közepén a következő üzenet jelenik meg, hogy megforgassa az összetevőket. Ha erre felszólítják, vegye ki a tartályt az összetevők elfordításához, majd helyezze vissza a tartályt teljesen a sütőbe, és a sütés folytatásához nyomja meg a vezérlőgombot.
5. A fritőz hangjelzést ad, és a kijelzőn megjelenik a "Completed" (Befejezve) felirat, ami azt jelzi, hogy a főzési program befejeződött (egyes receptek esetében a fritőz átmeleg tartási állapotba, és megjelenik a "Keeping warm..." (Melegen tartás...) felirat). Óvatosan vegye ki az edényt, és konyhai fogóval vegye ki az ételt.

FIGYELMEZTETÉS: Az edény nagyon forró, amikor a főzés befejeződik, ezért a sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon hozzá.

További beállítások

1. Nyelvi beállítások

- Kapcsolja be a fritőzt, lépjen a beállításokhoz, és nyomja meg a vezérlőgombot a lapozáshoz a nyelvválasztó képernyőre.
- Forgassa el a vezérlőgombot a kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a megerősítéshez.

2. Kézi üzemmód

- A fritőz bekapcsolása után nyomja meg a vezérlőgombot a kézi üzemmódba lépéshez, majd fordítsa a vezérlőgombot a kívánt főzési hőmérsékletre, nyomja meg a vezérlőgombot az idő beállításához, és fordítsa el a vezérlőgombot a kívánt főzési időre és végül nyomja meg a vezérlőgombot a kézi főzési program elindításához.

3. Hőmérséklet/idő beállítása

- A hőmérséklet 40 °C és 220 °C között állítható. Az idő 0-24 óra között állítható. A
- főzési idő vagy a tervezett befejezési idő beállításakor figyeljen a szabályozógomb sebességére. Ha a beállított időtartomány ≥ 60 perc, akkor a vezérlőgomb gyors elforgatásával 60 perccel, míg a vezérlőgomb lassú elforgatásával 1 perccel állítható be az idő. Ha a beállított időtartomány < 60 perc, a vezérlőgomb gyors elforgatásával az időt 10 perccel, míg a vezérlőgomb lassú elforgatásával az időt 1 perccel állítja be.
- A szabályozógomb minden egyes elfordítása 5 °C-kal módosítja a főzési hőmérsékletet.
- Ha a főzési programban az időparamétereket a receptnek megfelelően állítja be vagy módosítja, a főzési idő 80 °C és 220 °C közötti főzési hőmérséklet esetén ≤ 1 óra, < 80 °C főzési hőmérséklet esetén a főzési idő ≤ 24 óra.

4. Tervezett főzés

- Nyomja meg a vezérlőgombot az ütemezési funkció kiválasztásához, forgassa el a vezérlőgombot az ütemezett recept kiválasztásához, majd állítsa be a főzési időt és az ütemezett időt.

A sütő automatikusan elkezdi a sütést a beállított időben, hogy biztosítsa a sütés befejezését a tervezett időn belül, és a sütés befejezésekor a hőmérséklet melegen tartási állapotba lép vagy befejezi az étel elkészítését.

Megjegyzések:

1. A tervezett főzési időnek hosszabbnak kell lennie, mint a főzési idő, de kevesebbnek, mint 24 óra.
2. A tervezett főzési idő a főzés tervezett befejezési idejét jelenti. Ha például képernyőn 02:40 jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a főzés 2 óra 40 percen belül befejeződik.
3. Az ütemezési funkció nem támogatott a joghurt, az aszalt gyümölcs és a kiolvasztás üzemmódokban.

5. Hőmérséklet megtartási funkció

- A hőmérséklet fenntartási funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A beállításokban kikapcsolhatja.

- A hőmérséklet tartási idő 30 perc, a beállított hőmérséklet pedig 80 °C. A hőmérséklet-fenntartás és az időbeállítás felfüggesztésre kerül, ha a tartályt kiveszik.

Ha a tartályt 3 percen belül visszahelyezi, a hőmérséklet-fenntartó funkció az időbeállítás megtartásával folytatódik. Ha 3 percen belül nem teszi vissza az edényt, a hőmérséklet-fenntartó funkció leáll, és a fritőz visszatér az adott recept kezdőképernyőjére.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a hőmérséklet-tartás funkció be van kapcsolva, és a főzési hőmérséklet ≥ 80 °C-ra van beállítva, a funkció nem aktiválódik a főzés befejezéséig. Ellenkező esetben a fritőz közvetlenül befejezi a főzést, amikor belép a befejezett főzés képernyőre.

6. Főzés felfüggesztése/leállítása

- Amikor a fritőz főzési üzemmódban van, nyomja meg a vezérlőgombot a főzés szüneteltetéséhez. Ha a fritőz főzési üzemmódban van vagy szünetel, nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlőgombot egy másodpercig, hogy a főzés törlése képernyőre lépjen.

Válassza az Igen lehetőséget a főzés leállításához és a kézi üzemmód képernyőjére való belépéshez.

MEGJEGYZÉS: Főzés közben a szabályozógomb elforgatásával beállíthatja a hőmérséklet- és időparamétereket. A megfelelő számok villogni fognak a beállítás során. Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a vezérlőgombot az új paraméterek konfigurálásához.

7. Cloud recept üzemmód

- Ha a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással kiválaszt és futtat egy receptet a felhőben, a főzés automatikusan a recept szerint történik. Amikor a főzés befejeződött, a fritőz átvált a kézi fritőz üzemmód képernyőjére.

Megjegyzések:

1. A receptek felhőben történő végrehajtásakor kiválaszthatja az ütemezési funkciót.

2. A felhőreceptek a következő helyzetekben nem futtathatók:

1) A fritőz vagy annak kijelzője kikapcsolt.

2) Wi-Fi kapcsolat nem áll rendelkezésre.

3) A fritőz előkészíti az ételt, tartja a hőmérsékletet, vagy tervezési üzemmódban van.

4) Az edényt kivették a sütőből.

8. Hibaüzenet

- Amikor a fritőz hibát észlel, a kijelzőn megjelenik az "E1" vagy "E2" felirat, és háromszor rövid hangjelzést ad.

Tisztítás és karbantartás

Húzza ki a tápkábelt, és tisztítás és karbantartás előtt hagyja, hogy a fritőz biztonságos hőmérsékletre hűljön. A fritőz tisztításakor vegye ki a tartályt a fritőzből.

- A sütő felülete:

A sütő felületét száraz, puha ruhával vagy semleges tisztítószerrel megnedvesített szivaccsal törölje át.

- A fritőz belső része:

A foltok eltávolításához a fritőz belsejéből, kenjen megfelelő mennyiségű, forró vízzel hígított mosószert a fritőz felületére, és hagyja rajta körülbelül 10 percig, majd egy vízzel átnedvesített puha szivaccsal törölje le a mosószer maradványait.

- Hajó:

Minden használat után tisztítsa meg a fritőzt. A fritőz tartálya bevonattal van ellátva, ezért ne használjon acélgyapotot, drótszövetet vagy más súroló tisztítóanyagot a tisztításhoz, mivel ezek károsíthatják a bevonatot.

- Sütő/grillező tálca:

Semleges mosószerral megnedvesített puha, pamut ruhával vagy szivaccsal törölje át, majd nedvesítse meg vízzel, és törölje le a mosószer maradványait.

Megjegyzés: A sütőtálca és a rács szétválasztható és mosogatógépbe tehető; a tartály vízben mosható, de mosogatógépben is mosható; a forrólevegős sütő azonban nem mosható sem vízben, sem mosogatógépben.

Tisztítási intézkedések

1. Használat után húzza ki a sütőt a konnektorból. Ne helyezze a fritőzt tűzforrás közelében, vagy merítse vízbe. Ne helyezze a hálózati csatlakozót közvetlenül a fritőzre, nehogy a csatlakozó megkarcolja a fritőz felületét.

2. A tisztítást és a karbantartást csak a sütő lehűlése után szabad elvégezni.

3. Ne használjon maró vagy csiszoló hatású tisztítóanyagokat vagy tisztítószereket.

Megjegyzés: A fritőz rendszeres tisztítása és karbantartása segít meghosszabbítani az élettartamát.

Tippek a karbantartáshoz

- A fritőzgépet csak szakképzett szakemberek javíthatják.
- A súlyos következmények elkerülése érdekében más személyeknek nem szabad engedély nélkül megjavítaniuk a fritőzt. Ha a fritőz nem működik rendesen, a garanciális szervizhez való fordulás előtt olvassa el a Hibaelhárítás című részt.
- Ha a probléma nem oldható meg, húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, húzza ki a fritőzből, és forduljon a garanciális szervizhez.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A fritőz nem működik.	A fritőz nincs csatlakoztatva a tápegységhez.	Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt konnektorba.
	A tartály nincs a helyén.	Húzza ki a tartályt és tolja vissza a helyére.
A kijelzőn E1 jelenik meg.	Az érzékelő nyitott áramkörrel rendelkezik.	Vegye fel a kapcsolatot a garanciális szervizzel.
A kijelzőn E2 jelenik meg.	Az érzékelő rövidzárlatos.	Vegye fel a kapcsolatot a garanciális szervizzel.
A ventilátor nem forog.	A ventilátor lapátja beragadt.	Vegye fel a kapcsolatot a
	A motor megsérült, vagy más alkatrészek áramkörei megszakadtak.	Vegye fel a kapcsolatot a garanciális szervizzel.
Fehér füst jön ki.	Zsíros összetevők főzése.	Amikor előkészíti több zsírt tartalmazó alapanyagokból füst keletkezik, ami normális.
	A fritőz még mindig tartalmaz az előző sütési programból származó zsíradékmaradványokat.	Minden sütési program után tisztítsa meg a sütőt.
Az edényt nem lehet simán behelyezni a fritőzbe.	Túl sok összetevő van a tartályban.	A tartályban lévő összetevők nem haladhatják meg a maximális jelölést.
	A tartály nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze be a tartályt megfelelően.
Az ütemezési funkció nem a tervezett módon működik.	A tervezett idő túl rövid.	A tervezett időnek mindig hosszabbnak kell lennie, mint a főzési időnek.
	A tervezett időpont nem került elmentésre.	Az ütemezett időt el kell menteni és a vezérlőgomb megnyomásával végre kell hajtani.
A Wi-Fi hálózathoz nem lehet csatlakozni.	A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás nem rendelkezik a legújabb verzióval.	Frissítse a Mi Home/ Xiaomi Home alkalmazást a legújabb verzióra.
		Menjen olyan helyre, ahol a jel elég erős.
A fritőz nem csatlakoztatható.	A Wi-Fi jel gyenge.	Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi rendszeren csatlakozik, vagy állítsa vissza a Wi-Fi-t.
	A Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás nem lehetséges.	és újracsatlakozni.

Műszaki adatok

Név: sütő (Air Fryer)	Űrtartalom: 6,5 l	Szín: fehér
Modell: MAF10	Névleges frekvencia: 50-60 Hz	Nettó súly: 5,4 kg
Névleges teljesítmény: 1800 W	Névleges feszültség: 220-240 V~	Teljes súly: 6,5 kg
Maximális kimeneti teljesítmény: < 20 dBm	Csomagolási méretek: 425 × 330 × 355 mm	Működési frekvencia: 2412-2472 MHz
Üzemi hőmérséklet: -10 °C és 40 °C között		
Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n	2,4 GHz	

A készülék normál használata esetén az antenna és a felhasználó teste közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.



A Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a MAF10 sütő (légsütő) típusú rádiós készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Részletes elektronikus kézikönyv a www.mi.com/global/service/userguide oldalon található.



Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (a 2012/19/EU irányelv szerinti elektromos és elektronikus berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad a válogatás nélküli háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett az emberi egészséget és a környezetet úgy kell védenie, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a kormány vagy a helyi hatóság által kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre viszi. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít elkerülni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. További információk a helyszínről és a gyűjtőhelyek feltételeiről a telepítő vagy a helyi hatóságok adnak tájékoztatást.

Készült a Xiaomi Communications Co., Ltd. számára.

Gyártó: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Cím: No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China

További információkért látogasson el a www.mi.com weboldalra.

Felhasználói kézikönyv verziója: V1.0

Importőr:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz