

BELLA PICO 2G

Konyhai robotgép

10033801 10033805 10034514
10036469 10036470 10036471



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Tisztelt ügyfél,

Gratulálunk termékünk megvásárlásához. Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat és tartsa be őket, hogy elkerülje a lehetséges károkat. Az utasítások be nem tarása és a helytelen használat miatt keletkezett károkért nem vállaljuk a felelősséget.

TARTALOM

Biztonsági utasítások 2

Termékleírás 3

Üzembe helyezés 3

Működés 4

Tisztítás és gondoskodás 7

Megsemmisítésre vonatkozó utasítások 8

Megfelelőségi nyilatkozat 8

MŰSZAKI ADATOK

Termékszám	10033801, 10033805, 10034514, 10036469, 10036470, 10036471
Tápegység	220-240 V ~ 50-60 Hz
Teljesítmény	1200 W
Edény űrtartalma	5 L


BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Használat előtt ellenőrizze a berendezés gyári adattábláján feltüntetett feszültséget és csak olyan aljzatoz csatlakoztassa a berendezést, amelynek a feszültsége megegyezik a berendezésen feltüntetett feszültséggel. Ha nem biztos benne, hogy a csatlakozás megfelel a követelményeknek, forduljon villanyszerelőhöz vagy az áramszolgáltatójához.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozó dugót az elektromos aljzatról vagy mielőtt lecsatlakoztatná az elektromos hálózatról, kapcsolja ki a motort.
- Hogy elkerülje az áramütés általi sérüléseket, ne merítse vízbe vagy más folyadékba a berendezést.
- Ha megsérült a hálózati kábel, a gyártónak kell kicserélni, vagy szervizben kell kicseréltetni hasonlóan képzett személlyel.
- A tápkábelt ne hajlítsa meg, ne engedje, hogy lelógjon a konyhaasztalról, hogy elkerülje a berendezés leesését.
- A készüléket ne helyezze tűzhely, forró sütő vagy olyan gyúlékony anyagok közelébe, mint a függöny vagy textil.
- Használat előtt helyezze a berendezést lapos és stabil felületre.
- Nyolc évesnél idősebb gyerekek és személyek mentális vagy testi fogyatékkal csak akkor használhatják a készüléket, ha egy felelős személy körületekintően ismertette velük a berendezés funkcióit valamint a biztonsági utasításokat.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy gyerekek nem játszanak a berendezéssel.
- A berendezést helyezze a lehető legközelebbre a tápegység forráshoz, hogy szükség esetén gyorsan és könnyen ki tudja húzni a dugót.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nincs-e megsérülve. Ne használja a berendezést, ha meg van sérülve a hálózati kábel.
- A berendezést csak bent, kizárólag a megadott célra használja.
- A berendezést úgy helyezze el, hogy gyerekek ne férhessenek hozzá.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a berendezést.
- Használat közben ne érjen hozzá kézzel a berendezés mozgó részeihez.
- Őrizze meg a használati útmutatót, mert a jövőben még szüksége lehet rá.
- Csak eredeti tartozékokat használjon.
- Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést, csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.
- A mozgó részek cseréje vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a dugót az elektromos aljzatról.
- A berendezés tartalmaz olyan részeket, amelyhez a felhasználó nem tud hozzáférni. Ne távolítsa el a borítókat és ne próbálja megjavítani saját kezűleg a készüléket. A javításokat csak képzett technikus végezheti. A berendezést ne csatlakoztassa külső időzítőhöz vagy távirányítással működtetett aljzathoz.

Megjegyzés: A berendezés rövidtávú működésre lett tervezve, Tehát nem szabad négy percnél hosszabb ideig működtetni.

A következő használat előtt kapcsolja ki a berendezést és hagyja kihűlni.

TERMÉKLEÍRÁS

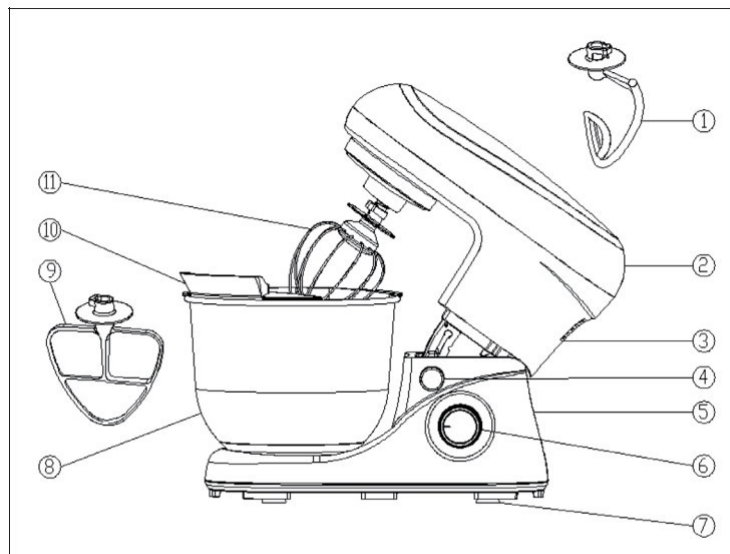


1	Dagasztó kampó	7	Lábak
2	Borító felső része	8	Keverőtál
3	Felső borító	9	Habverő
4	Habverő	10	Léggömb habverő
5	Készüléktest	11	Fedél tálkára
6	Kapcsoló		

BERENDEZÉS BEINDÍTÁSA

1. Vegye ki a berendezést a csomagolásból.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot.
3. Bizonyosodjon meg róla, hogy a berendezésen nem található semmilyen sérülés nyoma sem.
4. A berendezést helyezze egyenes, száraz, nem csúszós felületre, hogy ne csússzon és ne boruljon fel a berendezés.
5. Ellenőrizze, hogy a forgószabályozó a „0”-ra van-e állítva.
6. Nyomja bele a hálózati dugót a megfelelő hálózati aljzatba. A berendezés használatra készen áll.

MŰKÖDÉS

1	Nyomja meg a kioldókart és emelje fel a szerkezet felső részét.
	
2	A tálat helyezze bele a berendezés állványába.
3	A keverőtálat úgy rögzítse, hogy fordítsa el mérsékelten az óramutató járásával ellenkező irányban egészen addig, amíg nem illeszkedik a vágatokba.
	Megjegyzés: Soha ne használja a tálat a fedele nélkül.
	Ellenkező esetben a hozzávalók kiszivároghatnak a tálból.
	

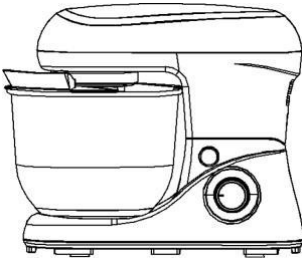4	Szerelje fel a tál védőborítóját. A borítón levő nyílásnak a sebességszabályozó felé kell irányulnia.
5	Nyomja a tál védőborítóját egészen addig, amíg nem kerül a helyére.
6	Megfelelő eszköz kiválasztása: • Dagasztó kampó: Nehéz tésztára, pl. kenyértésztára. • Léggömb habverő: Tejszínhab készítéséhez vagy tojásfehérje felveréséhez • Habverő: Közepesen könnyű és könnyű tészták készítéséhez, például palacsintatészta.
7	Nyomja a szükséges bővítményt alulról a szerkezeten található nyílásba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a kellék tengelyén található kis kiemelkedések beleilleszkedtek a nyílás keresztirányú vágataiba. 
8	Finoman nyomja befelé a bővítményt és addig fordítsa az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattan a helyére.
9	Nyomja meg a kiengedő kart és nyomja lefelé munkahelyzetbe a berendezés felső részét. 

Bővítmény kivétele

1. Nyomja meg a kiengedő kart és emelje meg a berendezés felső részét.
2. Ha el akarja távolítani a bővítményt, finoman nyomja be és oldja ki az óramutató járásával ellenkező irányban történő elfordításával.
3. Vegye ki a bővítményt.
4. A tál fedelét úgy tudja eltávolítani, ha megnyomja és egyúttal kihúzza. Először finoman nyomja meg lefelé a fedelet.
5. A keverőtálat úgy tudja kioldani, hogy mérsékelten elfordítja az óramutató járásával megegyező irányban egészen addig, amíg ki nem oldódik a vájatokból.
6. Vegye ki a keverőtálat.
7. Nyomja meg a kioldókart és nyomja le a berendezés felső részét munkahelyzetbe.

Sebesség szabályozása, bekapcsolás és kikapcsolás

- 1 Kapcsolja be a berendezést úgy, hogy a forgásszabályozót jobbra fordítja.
- 2 Alacsony sebességnél kezdje meg a keverést, utána növelje a sebességet.

Ajánlások sebességszintekkel kapcsolatban

Szint	Bővítmény	Leírás
1-3	Mind	Mielőtt elindítaná a berendezést, szereljen fel egyet a bővítmények közül és helyezze fel a keverőtál védőfedelét.
	Dagasztó kampó	Szilárdabb tészta vagy más szilárdabb hozzávaló keveréséhez. Hozzávalók: • 0,5 kg liszt • 0,3 liter langyos víz Menet: 1. Tegye a hozzávalókat a tálba. 2. Rögzítse a tál fedelét és a dagasztó kampót. 3. Keverje a tésztát 15 másodpercig 1. sebességszinten. Később 15 másodpercig keverje a tésztát 2. sebességszinten. 4. A harmadik lépésben 3 percig keverje a tésztát.

Szint	Bővítmény	Leírás
4-6	Léggömb habverő	• Tejszínhab • Tojásfehérje hab • Majonéz • Finomra kevert vaj Hozzávalók: 18 tojás fehérje Menet: 1. Tegye bele a keverőtálba a tojásfehérjéket. 2. Használja a léggömb habverőt és a tál fedelét. Addig keverje a tojásfehérjéket, amíg kemény hab nem képződik. 3.

TISZTÍTÁS ÉS GONDOSKODÁS



VIGYÁZAT: Sérülésveszély! Hogy elkerülje az áramütés okozta sérüléseket, valamint azt, hogy a berendezés megsérüljön, tisztítás előtt csatlakoztassa le a készüléket az elektromos hálózatról és a készüléket ne merítse vízbe.

Berendezés tisztítása

Megjegyzés: Ne használjon durva vagy ragadós tisztítószert, mert károsodhat a berendezés.

- A külső felületeket tisztítsa meg nedves rongyocskával. Ha szükséges, használhat edények mosogatására való tisztítószert is.
- Ezután száraz rongyocskával törölje át a felületeket.
- Addig ne használja a berendezést, amíg nem lesz teljesen száraz.

Tál fedelének, dagasztó kampónak és a habverőnek a tisztítása

Megjegyzés: A tál védőfedelét el lehet mosni mosogatógépben is. A dagasztó kampót, léggömb habverőt és a habverőt nem lehet mosogatógépben mosni.

- Tegye ezeket a kiegészítőket hideg vagy langyos vízbe, hogy leázzon róla a tésztaamaradék. Ha szükséges, használhat edények elmosására használatos tisztítószer is.
- A tésztaamaradékot edények mosogatásánál használatos kefe / szivacs segítségével távolítsa el.
- A kiegészítőket öblítse el tiszta vízzel.
- Mielőtt használni kezdené a kiegészítőket hagyja, hogy teljesen megszáradjanak.

Keverőtál tisztítása

A keverőtál rozsdamentes acélból készült és el lehet mosni mosogatóban vagy mosogatógépben.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁRTALMATLANÍTÁSRÓL



A 2012/19 / EU Európai Hulladékkezelési Szabályzat szerint a terméken vagy annak csomagolásán szereplő szimbólum jelzi, hogy a termék nem tartozik a háztartási hulladékhoz. Az irányelvnek megfelelően a készüléket le kell adni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyén. Járjon el a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz vagy a háztartásának hulladékkezelő és ártalmatlanító szolgálatához.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Gyártó:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Németország

Ez a termék megfelel a következő európai szabványoknak:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)



KLARSTEIN