

KEYPAD 200

Uživatelská příručka



Nezapomeňte si PIN uložit na bezpečné místo. V případě ztráty nebo zapomenutí není možné získat přístup ke Kingston® IronKey™ Keypad 200.

Pokud máte potíže, nahlédněte do této kompletní uživatelské příručky nahrané na klávesnici 200 (KP200), která je k dispozici také na adrese: www.kingston.com/IKKP200.

Copyright © 2022 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Všechna práva vyhrazena.

Klávesnice Kingston® IronKey™ Keypad 200 využívá technologii DataLock® Secured licencovanou společností ClevX, LLC. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Všechny ostatní uvedené ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Společnost Kingston neodpovídá za technické nebo redakční chyby a/nebo opomenutí zde obsažené, ani za náhodné nebo následné škody vzniklé v důsledku poskytnutí nebo použití tohoto materiálu. Informace zde uvedené se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Kingston nemůže zaručit přesnost jakýchkoli informací uvedených po datu zveřejnění. Tento dokument má pouze informativní charakter. Společnost Kingston neposkytuje v tomto dokumentu žádné záruky, ať už vyjádřené nebo předpokládané.

Distribuce díla nebo odvozeného díla v jakékoli standardní (papírové) knižní podobě pro komerční účely je zakázána, pokud není předem získán souhlas držitele autorských práv.

Obsah

Úvod.....	4
Obsah krabice	4
1. Rozložení KP200	5
2. Indikátory LED a jejich činnost	5
3. Jak poprvé použít KP200	6
4. Jak změnit uživatelský kód PIN v uživatelském režimu	7
5. Přístup k nastavení jednotky v uživatelském režimu	8
6. Jak povolit funkci Pouze pro čtení jako uživatel	8
7. Jak povolit čtení/zápis jako uživatel.....	9
8. Jak nastavit zámek časového limitu v uživatelském režimu	9
9. Jak vypnout funkci Timeout Lock v uživatelském režimu	10
10. Jak zjistit číslo verze zařízení v uživatelském režimu	11
11. Jak vytvořit kód PIN správce v uživatelském režimu	11
12. Jak odemknout KP200 jako správce	12
13. Jak vytvořit nový kód PIN uživatele v režimu správce	13
14. Jak změnit uživatelský kód PIN v režimu správce	13
15. Jak ověřit, zda byl nastaven kód PIN správce/uživatele	14
16. Jak změnit kód PIN správce	14
17. Jak povolit režim pouze pro čtení v režimu správce.....	15
18. Jak povolit čtení/zápis v režimu správce	15
19. Jak zjistit číslo verze zařízení v režimu správce.....	16
20. Jak nastavit zámek časového limitu v režimu správce.....	16
21. Jak zakázat funkci Timeout Lock v režimu správce.....	17
22. Jak odstranit všechna data v režimu správce	18
23. Detekce hackingu hrubou silou	18
24. Jak resetovat KP200.....	19
25. Jak vytvořit uživatelský kód PIN po útoku hrubou silou nebo resetování	20
26. Jak vytvořit kód PIN správce po útoku hrubou silou nebo resetování	20
27. Jak naformátovat KP200 pro Windows	22
28. Jak naformátovat KP200 pro macOS	23
29. Jak naformátovat KP200 pro Linux.....	24
30. Technická podpora	25

Úvod

Poznámka: Nabíjecí baterie KP200 není plně nabitá, doporučujeme ji před prvním použitím nabít. Pro úplné nabití baterie připojte KP200 na 30-60 minut k napájenému portu USB.

Děkujeme, že jste si zakoupili IronKey KP200, mimořádně bezpečný a snadno použitelný hardwarově šifrovaný flash disk USB 3.2 Gen 1 s aktivací PIN.

KP200 je navržen tak, aby splňoval požadavky standardu FIPS 140-3 úrovně 3 (certifikace probíhá). Jedná se o akreditaci americké vlády na vysoké úrovni, což znamená, že produkt prošel řadou testů týkajících se šifrovacího algoritmu a důkazů proti neoprávněné manipulaci, jakož i zmaření útoků zaměřených na kritické bezpečnostní parametry.

Disk KP200 používá 256bitové hardwarové šifrování AES-XTS vojenské třídy, které v reálném čase šifruje všechna data uložená na disku. Disk KP200 nevyžaduje žádný software a je nezávislý na operačním systému a hostiteli.

KP200 je vybaven dobíjecí baterií, která umožňuje uživateli zadat 8-15místný kód PIN (Personal Identification Number) na vestavěné klávesnici před připojením jednotky k portu USB.

V případě ztráty nebo odcizení disku si uživatel může být jistý, že všechna data uložená na KP200 jsou v bezpečí a nikdo nepovoláný k nim nemá přístup.

Zařízení KP200 lze nakonfigurovat s uživatelským i administrátorským PINem, takže je ideální pro nasazení ve firmách a státní správě. Protože se KP200 odemyká pomocí vestavěné klávesnice, a nikoli hostitelského počítače, není zranitelný vůči softwarovým/hardwarovým keyloggerům nebo útokům hrubou silou.

1. KP200 Rozložení



1. Ochranné pouzdro.
2. Kroužek na klíče - odšroubujte a přidejte na kroužek na klíče.
3. Světla LED - **ČERVENÁ** - uzamčeno. **ZELENÁ** - odemčeno. **MODRÁ**- Připojeno k počítači/přenos dat/indikátor PIN správce/změna PINu uživatele.
4. Alfnumerická klávesnice s polymerovým povlakem, odolná proti opotřebení.
5. Epoxidový povlak - všechny kritické součásti jsou pokryty vrstvou velmi odolné epoxidové pryskyřice.
6. Kryptografický čip v zařízení.

2. Indikátory LED a jejich funkce

LED	Stav LED	Popis	LED	Stav LED	Popis
	Červená a bliká ZELENÁ a MODRÁ	Počáteční stav zásilky, první vytvoření uživatelského kódu PIN.		Svítil červená a bliká zelená	Obnovení konfigurace jednotky čekající na PIN uživatele
	Červená - dýchání	Zablokování/chybné zadání kódu PIN		Střídavě bliká červená a zelená	Obnovení továrního nastavení/odstranění souborů v režimu správce
	Červená bliká	Uzamčeno a čeká se na zadání uživatelského kódu PIN		Červená a zelená blikají společně	Čeká se na zadání kódu PIN správce
	Zelená svítí	Disk je odemčený v uživatelském režimu		Zelená a modrá blikají společně	Režim uživatelských nastavení
	Zelená bliká	Pokud při připojení k portu USB bliká každé 2 sekundy zelená kontrolka, znamená to, že disk byl nastaven jako "pouze pro čtení".		Zelená a modrá blikají společně	Režim nastavení správce
	Zelená bliká	KP200 je odemčen v režimu správce		Červená a modrá blikají společně	Pokud není připojen k portu USB, znamená to, že na KP200 byl nastaven uživatelský i administrátorský PIN
	Modrá bliká každých 5 sekund	Baterie se nabíjí, když jednotka je uzamčena a připojena k portu USB.		Červená a modrá blikají společně	Čeká se na změnu kódu PIN správce
	Modrá bliká	Výměna dat s hostitelem nebo při nepřipojení k portu USB indikuje existenci kódu PIN správce.		Blikající modrá	Čeká se na změnu uživatelského kódu PIN

3. Jak poprvé použít KP200

KP200 se dodává ve stavu "Initial Shipment State" bez přednastaveného kódu PIN. Před použitím jednotky je nutné nastavit 8-15místný uživatelský kód PIN. Po úspěšném nakonfigurování uživatelského kódu PIN nebude možné jednotku vrátit zpět do "počátečního stavu při odeslání".

Požadavky na kód PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Tip na heslo: Zapamatovatelné slovo, jméno, frázi nebo jakoukoli jinou alfanumerickou kombinaci kódu PIN vytvoříte jednoduchým stisknutím klávesy s příslušnými písmeny.

Příklady těchto typů alfanumerických kódů PIN jsou:

- Pro "password" stiskněte následující klávesy:
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- Pro "IronKey1" byste stiskli:
4 (ghi) 7 (pqrs) 6 (mno) 6 (mno) 5 (jkl) 3 (def) 9 (wxyz) a pak 1

Pomocí této metody lze vytvořit dlouhé a snadno zapamatovatelné kódy PIN.

Chcete-li vytvořit uživatelský kód PIN, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte jednou tlačítko  KEY	 → 	Červená, zelená a modrá LED dioda jednou společně zablikají, poté se přepne na svítící červenou a blikající zelenou a modrou LED.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik).  	 → 	Svítil červená LED a blikající zelená a modrá LED se přepnou na blikající modrou LED.
3. Zadejte nový 8-15místný uživatelský PIN	 → 	Modrá LED bude nadále blikat.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).  	 → 	Blikající modrá LED se přepne na blikající zelenou LED.
5. Znovu zadejte nový uživatelský kód PIN	 → 	Zelená kontrolka LED nadále bliká.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).  	 → 	Blikající zelená dioda LED se změní na červenou svítící diodu LED a poté se přepne na zelenou diodu LED, což znamená, že uživatelský kód PIN byl úspěšně vytvořen.

Poznámka: Po úspěšném odemknutí KP200 zůstane zelená LED dioda svítit pouze po dobu 30 sekund, po kterou je třeba KP200 připojit k napájenému portu USB.

Lze jej okamžitě uzamknout (pokud není připojen k portu USB) stisknutím a podržením tlačítka KEY  po dobu 3 sekund nebo kliknutím na ikonu "Bezpečně odebrat hardware/vyjmut" ve vašem počítači. Když je KP200 odemčený a připojený k portu USB, nepřijímá další pokyny prostřednictvím klávesnice.

4. Jak změnit uživatelský kód PIN v uživatelském režimu

Požadavky na kód PIN:



- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Tip na heslo: Zapamatovatelné slovo, jméno, frázi nebo jakoukoli jinou alfanumerickou kombinaci kódu PIN vytvoříte jednoduchým stisknutím klávesy s příslušnými písmeny.

Příklady těchto typů alfanumerických kódů PIN jsou:

- Pro "Password" stiskněte následující klávesy:
7 (pqrs) 2 (abc) 7 (pqrs) 7 (pqrs) 9 (wxyz) 6 (mno) 7 (pqrs) 3 (def)
- Pro "IronKey1" byste stiskli:
4 (ghi) 7 (pqrs) 6 (mno) 6 (mno) 5 (jkl) 3 (def) 9 (wxyz) a pak 1

Pomocí této metody lze vytvářet dlouhé a snadno zapamatovatelné kódy PIN. Chcete-li změnit uživatelský kód PIN, postupujte podle následujících kroků.



Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte jednou tlačítko KEY. 		Červená, zelená a modrá LED jednou společně zablikají a poté červená pokračuje v blikání.
2. Zadejte svůj aktuální uživatelský kód PIN.		Červená LED bude nadále blikat.
3. Stiskněte jednou tlačítko KEY. 		Červená LED dioda se přepne na svítící zelenou, což znamená úspěšné zadání uživatelského kódu PIN.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 		Stálá zelená LED dioda se přepne na blikající modrou LED diodu.
5. Zadejte svůj nový uživatelský kód PIN.		Modrá dioda LED nadále bliká.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 		Blikající modrá LED se přepne na blikající zelenou LED.
7. Znovu zadejte nový uživatelský kód PIN.		Zelená dioda LED nadále bliká.
8. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 		Červená LED dioda se změní na zelenou, což znamená úspěšnou změnu uživatelského kódu PIN.

Poznámka: Uživatelský PIN může změnit také správce pomocí administrátorského PINu, pokud existuje, viz část 14 "Jak změnit uživatelský PIN v režimu správce". Pokud při definování nového uživatelského kódu PIN došlo k chybě nebo postup nebyl dokončen, jednotka si ponechá starý uživatelský kód PIN.

5. Jak získat přístup k nastavení jednotky v uživatelském režimu

Režim nastavení jednotky umožní uživateli provádět různé funkce, jako je vytvoření správcovského kódu PIN, povolení a zakázání zařízení KP200 pouze pro čtení, nastavení časového zámku a určení čísla verze zařízení.

Následující tabulka znázorňuje přístup k režimu nastavení pohonu, části 6-11 popisují provádění různých funkcí.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte jednou tlačítko KEY. 		Červená, zelená a modrá LED dioda jednou společně zabliká a poté bude červená LED dioda blikat dál. (Poznámka: Pokud existuje také kód PIN administrátora, bliknou současně červená i modrá dioda LED.)
2. Zadejte svůj aktuální uživatelský kód PIN.		Červená LED bude nadále blikat.
3. Jednou stiskněte tlačítko KEY. 		Červená LED dioda se přepne na zelenou, což znamená úspěšné zadání uživatelského kódu PIN.
4. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí). 		Stálá zelená LED dioda se změní na blikající zelenou a modrou LED diodu, což znamená, že jednotka čeká na nové uživatelské nastavení jednotky.

6. Jak povolit funkci Pouze pro čtení jako uživatel

Chcete-li nastavit KP200 do režimu Pouze pro čtení v uživatelském režimu, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí uživatelského kódu PIN		Zelená kontrolka LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání uživatelského kódu PIN.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí).  		Stálá zelená LED dioda se změní na blikající zelenou a modrou LED, což znamená, že jednotka čeká na nové nastavení definované uživatelem.
3. Stiskněte tlačítko číslo 7 a následně tlačítko číslo 6 - (76)		Zelená a modrá LED dioda budou nadále blikat.
4. Stiskněte jednou tlačítko KEY		Zelená a modrá LED dioda se změní na červenou LED diodu a poté se přepne na zelenou LED, což znamená úspěšnou konfiguraci pouze pro čtení.

Poznámka: Po aktivaci je přístup k jednotce omezen pouze na čtení. Když je disk KP200 odemknutý a vložený do portu USB, bliká každé dvě sekundy zelená LED dioda, která signalizuje, že je disk v režimu pouze pro čtení. Správce může zrušit uživatelská nastavení pro čtení/zápis povolením/zakázáním čtení/zápisu v režimu správce.

7. Jak povolit čtení/zápis jako uživatel

Chcete-li nastavit KP200 na čtení/zápis v uživatelském režimu, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí uživatelského kódu PIN .		Zelená kontrolka LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání uživatelského kódu PIN.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Stálá zelená LED dioda se změní na blikající zelenou a modrou LED diodu, což znamená, že jednotka čeká na nové nastavení definované uživatelem.
3. Stiskněte tlačítko číslo 7 a následně tlačítko číslo 9 - (79) 	 → 	Zelená a modrá LED dioda budou nadále blikat.
4. Stiskněte jednou tlačítko KEY	 → 	Zelená a modrá LED dioda se změní na červenou LED diodu a poté se přepne na zelenou LED diodu, což signalizuje úspěšnou konfiguraci čtení/zápisu.

Poznámka: Po aktivaci se přístup k jednotce vrátí do výchozího stavu čtení/zápis. Správce může zrušit uživatelská nastavení povolením/zakázáním čtení/zápisu v režimu správce.

8. Jak nastavit zámek časového limitu v uživatelském režimu

Pro ochranu před neoprávněným přístupem v případě, že je KP200 připojen k hostiteli a ponechán bez dozoru, lze KP200 nastavit tak, aby se po uplynutí předem nastavené doby automaticky uzamkl.

Ve výchozím stavu je funkce KP200 Timeout Lock vypnutá. Funkci Timeout Lock lze nastavit tak, aby aktivovala (zablokovala) nečinnou jednotku v rozmezí 1 až 99 minut.

Chcete-li nastavit časový zámek, postupujte podle níže uvedené tabulky.

Pokyny	Stav	LED
1. Odemknutí zařízení KP200 pomocí PINu.		Zelená kontrolka LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Zelená LED dioda se přepne na blikající Zelenou a modrou LED indikující čekání na nová nastavení definovaná uživatelem.
3. Stiskněte tlačítko 8 a následně tlačítko číslo 5 - (85)	 → 	Zelená a modrá LED budou nadále blikat.
4. Jednou stiskněte tlačítko KEY	 → 	Zelená a modrá LED dioda se přepnou na blikající zelenou LED
5. Zadejte délku časového limitu pro uživatele: 0 = 0 minut (výchozí nastavení) 5 = 5 minut 15 = 15 minut atd.	 → 	Zelená kontrolka LED bliká
6. Stiskněte jednou tlačítko 	 → 	Červená LED dioda se přepne na zelenou LED indikuje, že časový limit funkce Auto-Lock byl úspěšně nakonfigurován.

Poznámka: Pokud uživatel nastavil funkci uzamčení časového limitu v "uživatelském režimu", může správce změnit nastavení uživatele v režimu správce. Pokud správce nastavil funkci Timeout Lock v "Režimu správce", uživatel nemůže v uživatelském režimu provádět žádné změny funkce Timeout.

9. Jak zakázat zámek časového limitu v uživatelském režimu

Chcete-li vypnout funkci Timeout Lock, postupujte podle pokynů v tabulce níže.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemknutí zařízení KP200 pomocí PINu.		Zelená kontrolka LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání kódu PIN.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Stálá zelená LED dioda se změní na blikající zelenou a modrou LED, což znamená, že jednotka čeká na nové nastavení.
3. Stiskněte tlačítko 8 a následně tlačítko číslo 5 - (85)	 → 	Zelená a modrá LED budou nadále blikat.
4. Jednou stiskněte tlačítko KEY 	 → 	Zelená a modrá LED dioda se přepnou na blikající zelenou LED diodu.
5. Chcete-li vypnout funkci Timeout Lock, stiskněte tlačítko číslo 0.	 → 	Zelená LED nadále bliká
6. Jednou stiskněte tlačítko KEY.	 → 	Červená svítící LED dioda se přepne na zelenou, indikující že časový limit funkce Auto-Lock byl úspěšně deaktivován.

Poznámka: Pokud uživatel nastavil funkci uzamčení časového limitu v **uživatelském režimu**, správce může změnit nastavení. Pokud správce nastaví funkci uzamčení časového limitu v **"režimu správce"**, je uživateli znemožněno provádět jakékoli změny funkce časového limitu v uživatelském režimu.

10. Jak zjistit číslo verze zařízení v uživatelském režimu

Chcete-li zobrazit číslo verze zařízení KP200, postupujte takto.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 uživatelským PIN kódem .		Zelená LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání uživatelského kódu PIN.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí). 	 → 	Stálá zelená LED se změní na blikající zelenou a modrou , což znamená, že jednotka čeká na nové nastavení definované uživatelem.
3. Stiskněte tlačítko číslo 8 a následně tlačítko číslo 6 - (86)	 → 	Zelená a modrá LED dioda budou nadále blikat.
4. Stiskněte jednou tlačítko KEY () a dojde k následujícímu; - Všechny LED diody (ČERVENÁ, ZELENÁ a MODRÁ) jednou společně zablikají. Červená LED bliká a označuje nedílnou součást čísla revize firmwaru. ZELENÁ LED bliká a signalizuje zlomkovou část. MODRÁ LED bliká a ukazuje poslední číslici čísla revize firmwaru. - Všechny LED diody (ČERVENÁ, ZELENÁ a MODRÁ) se na 1 sekundu rozsvítí. ČERVENÁ, ZELENÁ a MODRÁ LED dioda se přepnou na zelenou LED diodu.		
Pokud je například číslo revize " 1.12.3 ", červená LED dioda blikne jednou (1), zelená LED dioda blikne dvanáctkrát (12) a modrá LED dioda blikne třikrát (3). Jakmile sekvence skončí, červená , zelená a modrá LED dioda jednou společně zabliknou a poté se změní na zelenou .		

11. Vytvoření kódu PIN správce v uživatelském režimu

Pokud žádný kód PIN správce neexistuje, může si uživatel vytvořit kód PIN správce podle pokynů v následující tabulce. Kód PIN správce je užitečná funkce například pro firemní nasazení:

- Obnovení dat z jednotky a konfigurace nového uživatelského kódu PIN v případě, že zaměstnanec zapomněl svůj kód PIN.
- Získání dat z disku, pokud zaměstnanec opustí společnost.
- Nastavení zásad uživatelů definovaných správcem.
- PIN správce lze použít k přepsání všech uživatelských nastavení.

Požadavky na PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic.
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Chcete-li vytvořit kód PIN správce v uživatelském režimu, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	Stav	LEDLED
1. Odemknutí zařízení KP200 pomocí PINu.		Zelená kontrolka LED bude svítit, což znamená úspěšné zadání PINu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 1 a dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik) (1 &  )	 → 	Zelená LED dioda se přepne na blikající červenou a modrou LED diodu.
3. Zadejte nový 8-15místný kód PIN správce	 → 	Červená a modrá dioda LED budou nadále blikat společně.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY  	 → 	Červená a modrá dioda LED se přepnou na blikající zelenou diodu LED.
5. Znovu zadejte nový kód PIN správce	 → 	Zelená LED bude nadále blikat.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY  	 → 	Blikající zelená LED se změní na stálou červenou LED a poté se přepne na stálou zelenou LED, což znamená, že PIN správce byl úspěšně nakonfigurován.

12. Jak odemknout KP200 jako správce

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 1 a jednou stiskněte tlačítko KEY (1 a 2). 	 → 	Červená, zelená a modrá LED dioda jednou společně zabliká a potom červená a zelená LED dioda společně bliknou.
2. Zadejte kód PIN správce	 → 	Červená a zelená LED dioda pokračují ve společném blikání.
 3. Jednou stiskněte tlačítko KEY	 → 	Blikající červená a zelená dioda LED se změní na plnou červenou diodu LED a poté se přepne na blikající zelenou diodu LED, což znamená úspěšné zadání kódu PIN správce - jednotka je odemčena jako správce.

Poznámka: Po úspěšném odemknutí KP200 zůstane zelená LED dioda svítit a blikat pouze 30 sekund, během kterých musí být KP200 připojen k napájenému portu USB. Přístroj lze okamžitě uzamknout pokud není připojen k portu USB) stisknutím a podržením tlačítka KEY.

 po dobu 3 sekund nebo kliknutím na ikonu "Bezpečně odebrat hardware/vyjmout" v operačním systému, pokud je připojen k portu USB. Když je KP200 odemčený a připojený k portu USB, nepřijímá další pokyny prostřednictvím klávesnice.

13. Vytvoření nového uživatelského kódu PIN v režimu správce

Vytvoření nového uživatelského kódu PIN v režimu správce je nutné, pokud byl KP200 z jakéhokoli důvodu odemčen pomocí kódu PIN správce, protože se tím automaticky vymaže (odstraní) uživatelský kód PIN. Chcete-li vytvořit nový uživatelský kód PIN v režimu správce, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Požadavky na správcovský kód PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí kódu PIN správce .		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik). 	→	Blikající zelená LED se přepne na modrou LED - je připraven přijmout nový PIN.
3. Zadejte nový 8-15místný uživatelský PIN	→	Modrá dioda LED nadále bliká
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 	→	Blikající modrá LED se přepne na blikající zelenou LED.
5. Znovu zadejte nový uživatelský kód PIN	→	Zelená kontrolka LED nadále bliká
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY	→ OFF	Blikající zelená LED se změní na červenou a poté rychle zhasne (vypne se) - úspěšné vytvoření nového uživatelského kódu.

14. Jak změnit uživatelský kód PIN v režimu správce

Chcete-li změnit uživatelský kód PIN v režimu správce, postupujte podle následujících pokynů.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí kódu PIN správce		Zelená kontrolka LED bliká a signalizuje úspěšné zadání kódu PIN správce.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik). 	→ →	Blikající zelená LED dioda se přepne na blikající modrou LED diodu, která je připravena přijmout nový uživatelský PIN.
3. Zadejte nový 8-15místný uživatelský PIN	→	Modrá dioda LED nadále bliká.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 	→	Blikající modrá LED se přepne na blikající zelenou LED.
5. Znovu zadejte nový uživatelský kód PIN	→	Zelená kontrolka LED nadále bliká.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).	→ OFF	Blikající zelená LED se změní na červenou a poté rychle zhasne (vypne se) - uživatelský PIN byl úspěšně změněn.

15. Jak ověřit, zda byl nastaven PIN správce/uživatele

Následující tabulka ukazuje, jak zjistit, které kódy PIN, Uživatel a/nebo Správce, byly nastaveny. Když je KP200 v uzamčeném stavu (všechny LED nesvítí), stiskněte jednou tlačítko KEY.

1. Stiskněte jednou tlačítko KEY  Červená, zelená a modrá LED dioda jednou společně zabliká, poté nastane jeden z následujících stavů.		
Existuje pouze uživatelský kód PIN		Červená LED bliká
Existuje pouze kód PIN správce		Modrá LED bliká
Existují kódy PIN uživatele i správce		Červená a modrá dioda LED blikají společně

16. Jak změnit kód PIN správce

Po vytvoření administrátorského kódu PIN je třeba KP200 odemknout v režimu správce, aby bylo možné změnit administrátorský kód PIN. PIN správce nelze změnit z uživatelského režimu.

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Požadavky na správcovský kód PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí stávajícího Kódu PIN správce		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 1 a dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik). (1 &  )	 → 	Blikající zelená LED se přepne na červenou a modrou LED, které blikají společně a jsou připraveny přijmout nový PIN správce.
3. Zadejte svůj nový 8-15místný administrátorský PIN	 → 	Červená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).  	 → 	Červená a modrá LED dioda se přepnou na blikající zelenou LED diodu.
5. Znovu zadejte nový PIN správce  	 → 	Zelená kontrolka LED nadále bliká
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).	 → 	Červená dioda LED se přepne na blikající zelenou diodu LED, což signalizuje úspěšnou změnu kódu PIN správce.

Poznámka: Pokud při definování nového kódu PIN správce došlo k chybě nebo postup nebyl dokončen, jednotka si ponechá starý kód PIN správce.

17. Jak povolit režim pouze pro čtení v režimu správce

Když správce zapíše obsah do KP200 a omezí přístup pouze na čtení, v uživatelském režimu nelze změnit nastavení.

Chcete-li KP200 nastavit na režim pouze pro čtení, postupujte podle následujících kroků.

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí kódu PIN správce		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Zelená a modrá dioda LED blikají společně
3. Stiskněte tlačítko s číslem 7 a poté tlačítko s číslem 6 (76) .	 → 	Zelená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Stiskněte tlačítko KEY 	 → 	Zelená a modrá LED se změní na stálou červenou LED diodu a poté se přepne na blikající zelenou LED diodu. Když je KP200 vložen do portu USB, bliká Zelená LED každé dvě sekundy, což znamená, že KP200 je v režimu pouze pro čtení.

17. Jak povolit čtení/zápis v režimu správce

Správce může zrušit uživatelské nastavení Jen pro čtení povolením čtení/zápisu pomocí kódu PIN správce.

Chcete-li na KP200 nastavit funkci Read/Write, postupujte podle níže uvedených kroků.

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí kódu PIN správce		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Zelená a modrá dioda LED blikají společně
3. Stiskněte tlačítko s číslem 7 a za ním tlačítko s číslem 9 (79)	 → 	Zelená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Stiskněte tlačítko KEY 	 → 	Zelená a modrá LED dioda se změní na stálou červenou LED diodu a poté se přepne na blikající zelenou LED diodu. Když je KP200 vložen do portu USB, svítí zelená LED dioda, což znamená, že KP200 má povoleno čtení/zápis.

19. Jak zjistit číslo verze zařízení v režimu správce

Chcete-li zobrazit číslo verze zařízení KP200, postupujte takto.

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí kódu PIN správce		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojitě kliknutí). 	 → 	Zelená a modrá dioda LED blikají společně
3. Stiskněte tlačítko číslo 8 a následně tlačítko číslo 6 - (86)	 → 	Zelená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Stiskněte jednou tlačítko KEY () a dojde k následujícímu; a. Všechny LED diody (ČERVENÁ, ZELENÁ a MODRÁ) jednou společně zablikaly. b. Červená LED bliká a označuje nedílnou součást čísla revize firmwaru. c. ZELENÁ kontrolka LED bliká a signalizuje zlomkovou část. d. MODRÁ kontrolka LED bliká a indikuje poslední číslici čísla revize firmwaru. e. Všechny LED diody (ČERVENÁ, ZELENÁ a MODRÁ) se na 1 sekundu rozsvítí. f. Červená, zelená a modrá LED dioda se přepnou na blikající zelenou LED diodu.		
Pokud je například číslo revize " 1.12.3 ", červená LED dioda blikne jednou (1), zelená LED dioda blikne dvanáctkrát (12) a modrá LED dioda blikne třikrát (3). Jakmile sekvence skončí, červené , zelené a modré LED diody jednou společně bliknou a poté se přepnou na blikající zelenou LED diodu.		

20. Jak nastavit zámek časového limitu v režimu správce

Pro ochranu před neoprávněným přístupem v případě, že je KP200 připojen k hostiteli a ponechán bez dozoru, lze KP200 nastavit tak, aby se po uplynutí předem nastavené doby automaticky uzamkl.

Ve výchozím stavu je funkce KP200 Timeout Lock vypnutá. Funkci Timeout Lock lze nastavit tak, aby aktivovala (zablokovala) nečinnou jednotku v rozmezí 1 až 99 minut. Nastavení Timeout Lock správce bude mít přednost před uživatelským nastavením.

Chcete-li nastavit funkci Timeout Lock, postupujte podle kroků v následující tabulce.

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí administrátorského PINu.		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí). 	 → 	Zelená a modrá dioda LED blikají
3. Stiskněte tlačítko 8 a následně tlačítko číslo 5 - (85)	 → 	Zelená a modrá LED dioda nadále blikají společně.
4. Stiskněte tlačítko KEY 	 → 	Zelená a modrá LED se přepnou na blikající zelenou LED.
5. Zadejte délku časového limitu User Timeout: 0 = 0 minut (výchozí) 5 = 5 minut 15 = 15 minut 99 = 99 minut atd.	 → 	Zelená LED dioda stále bliká
6. Stiskněte jednou tlačítko 	 → 	Červená LED dioda se přepne na blikající zelenou LED indikující, že časový limit funkce Auto-Lock byl úspěšně nakonfigurován.

21. Jak zakázat blokování časového limitu v režimu správce

Chcete-li vypnout funkci Timeout Lock, postupujte podle pokynů v tabulce níže.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemknutí zařízení KP200 pomocí PINu správce		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Třikrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí). 	 → 	Zelená a modrá dioda LED blikají společně.
3. Stiskněte tlačítko číslo 8 a následně tlačítko číslo 5 - (85)	 → 	Zelená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Jednou stiskněte tlačítko KEY 	 → 	Zelená a modrá LED se přepnou na blikající zelenou LED.
5. Chcete-li vypnout funkci Timeout Lock, stiskněte tlačítko 0 .	 → 	Zelená dioda LED nadále bliká.
6. Jednou stiskněte tlačítko Key 	 → 	Červená LED se přepne na blikající zelenou LED, což znamená, že časový limit automatického zamykání byl úspěšně deaktivován.

22. Jak odstranit všechna data v režimu správce

Chcete-li vymazat všechna data uložená v zařízení KP200, postupujte podle následujících pokynů. Všechna nastavení správce zůstanou v KP200 zachována, ale všechna data budou vymazána a nebude možné je obnovit a KP200 bude nutné přeformátovat (viz části 28, 29 nebo 30).

Upozornění: Zadáním administrátorského PINu pro přístup k uzamčené jednotce se zruší (vymaže) uživatelský PIN.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Odemkněte KP200 pomocí administrátorského kódu PIN.		Zelená kontrolka LED bliká na znamení úspěšného zadání kódu PIN správce.
2. Tříkrát stiskněte tlačítko KEY (trojité kliknutí). 		Zelená a modrá dioda LED blikají společně.
3. Stiskněte tlačítko číslo 3 a poté tlačítko číslo 2 - (32).		Zelená a modrá dioda LED nadále blikají společně.
4. Stiskněte jednou tlačítko KEY.		Zelená a modrá LED se střídavě zapíná a vypíná na červenou a zelenou LED.
5. Zadejte svůj kód PIN správce.		Červená a zelená LED dioda se nadále střídavě rozsvěcují a zhasínají.
6. Stiskněte jednou tlačítko Key.		Střídavé červené a zelené LED diody se přepnou na stále červené a zelené LED diody a nakonec na blikající zelenou LED indikující, že všechna data byla smazána.

23. Detekce hackingu hrubou silou

Pokud byly vytvořeny kódy PIN správce i uživatele a uživatel zadá desetkrát (10) po sobě nesprávný kód PIN uživatele, spustí se mechanismus hrubé síly systému KP200 a kód PIN uživatele bude odstraněn. Všechna data zůstanou v počítači KP200 a přístup k nim bude mít pouze správce, který zadá správný kód PIN správce.

Pokud správce zadá desetkrát (10) po sobě nesprávný PIN správce, budou PIN uživatele i správce, šifrovací klíč a všechna data navždy smazána a ztraceny.

Níže uvedená tabulka znázorňuje různé stavy nastavení PIN a to, co se stane, když desetkrát (10) po sobě nesprávně zadáte Administrátorský nebo Uživatelský PIN.

Nastavení kódů PIN v systému KP200	PIN kód používaný k odemknutí KP200	Co se stane po 10 po sobě jdoucích nesprávných zadáních kódu PIN?
PINy správce a uživatele	Uživatelský kód PIN	Spustí se mechanismus hrubé síly KP200 a uživatelský kód PIN bude vymazán. Všechna data zůstanou v počítači KP200 a přístup k nim získá pouze správce zadáním správného kódu PIN správce.
PINy správce a uživatele	Kód PIN správce	Spustí se mechanismus hrubé síly KP200 a uživatelský i administrátorský kód PIN, šifrovací klíč a všechna data budou navždy smazána a ztracena.
Pouze uživatelský kód PIN	Uživatelský kód PIN	Spustí se mechanismus hrubé síly KP200 a uživatelský PIN, šifrovací klíč a všechna data budou navždy smazána a ztracena.
Pouze kód PIN správce	Kód PIN správce	Spustí se mechanismus hrubé síly KP200 a kód PIN správce, šifrovací klíč a všechna data budou navždy smazána a ztracena.

Poznámka: Aby mohl uživatel používat jednotku po útoku hrubou silou, musí si vytvořit buď nový kód PIN uživatele, nebo nový kód PIN správce, jak je popsáno v částech:

25. How to create a **User PIN** after a Brute Force attack or Reset.
26. How to create an **Admin PIN** after a Brute Force attack or Reset.

Na rozdíl od jiných podobných jednotek obsahuje KP200 generátor náhodných čísel, po resetování jednotky se náhodně vygeneruje nový šifrovací klíč a jednotku je třeba přeformátovat (viz části 28, 29 nebo 30).

24. Jak resetovat KP200

Upozornění: Při resetování KP200 dojde ke smazání všech PIN kódů, šifrovacího klíče a všech dat uložených na disku.

V případě, že byl zapomenut kód PIN správce i uživatele, je třeba před vytvořením nového kódu PIN uživatele/správce jednotku resetovat. Chcete-li resetovat jednotku KP200, postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 7 (sedm), poté stiskněte tlačítko KEY a uvolněte tlačítka (7 a )		Červená a zelená LED dioda se střídavě rozsvěcují a zhasínají.
2. Tříkrát stiskněte tlačítko s číslem 9 (trojité kliknutí) (999).		Červená a zelená LED dioda se nadále střídavě rozsvěcují a zhasínají.
3. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 7 (sedm), poté stiskněte tlačítko KEY a uvolněte tlačítka (7 a )		Střídavé červené a zelené LED diody se změní na plnou červenou a zelenou LED diodu, poté se zelená LED dioda vypne a červená LED dioda zhasne, čímž se proces resetování dokončí.

Poznámka: Proces resetování vymaže všechny kryptografické parametry včetně uživatelského i správcovského kódu PIN. Aby mohl uživatel používat jednotku po resetu, musí si vytvořit buď nový PIN uživatele, nebo nový PIN správce, jak je popsáno v kapitolách:

25. Jak vytvořit **uživatelský kód PIN** po útoku hrubou silou nebo po resetování.
26. Jak vytvořit **kód PIN správce** po útoku hrubou silou nebo po resetování.

Na rozdíl od jiných podobných jednotek obsahuje KP200 generátor náhodných čísel, po resetování jednotky se náhodně vygeneruje nový šifrovací klíč a jednotku je třeba přeformátovat (viz části 28, 29 nebo 30).



25. Jak vytvořit uživatelský kód PIN po útoku hrubou silou nebo po resetování

Po útoku hrubou silou nebo po resetování jednotky KP200 je nutné vytvořit nový uživatelský kód PIN a naformátovat jednotku před jejím použitím. Chcete-li místo uživatelského kódu PIN vytvořit kód PIN správce, přečtěte si část 26.

Požadavky na kód PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

Chcete-li vytvořit uživatelský kód PIN po útoku hrubou silou nebo po resetování, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte jednou tlačítko KEY. 		Červená, zelená a modrá LED jednou společně zabliká a poté se přepne do svítící červené LED a blikající zelené LED.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik). 		Červená LED a blikající zelená LED se přepnou na blikající modrou LED.
3. Zadejte nový 8-15místný uživatelský PIN		Modrá LED bude nadále blikat.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 		Blikající modrá LED se přepne na blikající zelenou LED.
5. Znovu zadejte nový uživatelský kód PIN.		Zelená kontrolka LED nadále bliká.
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik). 		Blikající zelená dioda LED se změní na červenou diodu LED a poté se přepne na zelenou diodu LED, což znamená, že uživatelský kód PIN byl úspěšně vytvořen.



26. Jak vytvořit kód PIN správce po útoku hrubou silou nebo po resetování

Po útoku hrubou silou nebo po resetování jednotky KP200 je nutné vytvořit nový kód PIN správce a naformátovat jednotku před jejím použitím. Chcete-li místo kódu PIN správce vytvořit kód PIN uživatele, přečtěte si část 25.

Požadavky na kód PIN:

- Musí mít délku 8-15 číslic
- Nesmí obsahovat pouze opakující se čísla, např. (3-3-3-3-3-3).
- Nesmí obsahovat pouze po sobě jdoucí čísla, např. (1-2-3-4-5-6-7-8), (7-8-9-0-1-2-3-4), (8-7-6-5-4-3-2-1).

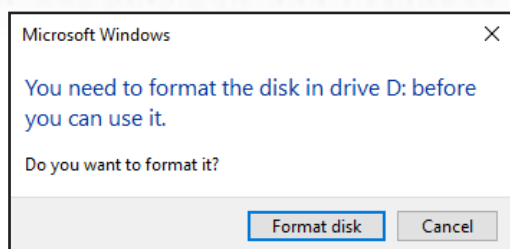
Chcete-li vytvořit kód PIN správce po útoku hrubou silou nebo po resetování, postupujte podle následujících kroků.

Pokyny	LED	Stav LED
1. Stiskněte jednou tlačítko KEY 		Červená, zelená a modrá LED jednou společně zabliká a poté se přepne na stálou červenou LED diodu a blikající zelenou LED diodu.
2. Stiskněte a podržte tlačítko s číslem 1 a dvakrát stiskněte tlačítko KEY (dvojklik). (1 &  )		Červená LED dioda a blikající zelená LED dioda se přepnou na blikající červenou a modrou LED diodu.
3. Zadejte svůj nový 8-15místný administrátorský PIN		Červená a modrá dioda LED budou nadále blikat.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).  		Blikající červená a modrá LED dioda se přepne na blikající zelenou LED diodu.
5. Znovu zadejte nový PIN kód správce		Zelená kontrolka LED nadále bliká
6. Stiskněte dvakrát tlačítko KEY (dvojklik).  		Blikající zelená dioda LED se změní na červenou a poté se přepne na blikající zelenou diodu LED, což znamená, že PIN správce byl úspěšně vytvořen.

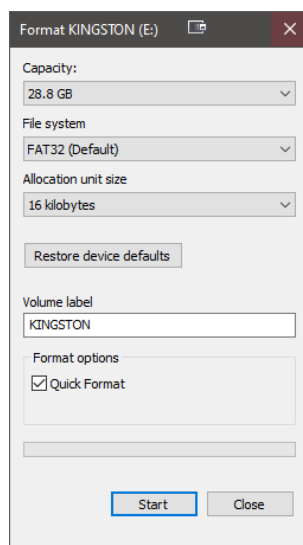
27. Jak naformátovat KP200 pro Windows

Chcete-li naformátovat KP200 pro systém Windows, postupujte podle následujících kroků:

1. Odemkněte a připojte KP200 k počítači se systémem Windows.
2. Systém vás vyzve k zobrazení okna Formát.

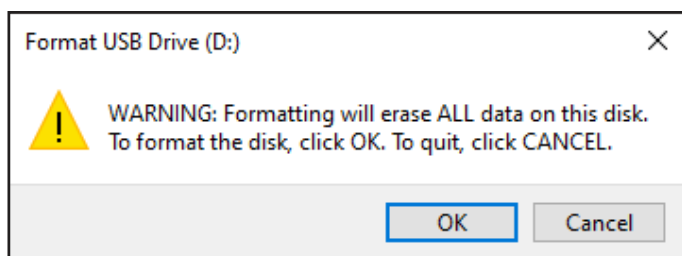


3. Stiskněte tlačítko Formátovat disk a otevře se okno Formátovat jednotku USB.



4. Zadejte název jednotky na štítku svazku. Název jednotky se nakonec zobrazí na ploše. V rozevírací nabídce Souborový systém jsou uvedeny dostupné formáty jednotek pro systém Windows. Vyberte NTFS pro systém Windows nebo FAT32 či exFAT pro kompatibilitu napříč platformami, což zahrnuje i systém macOS.

5. Kliknutím na tlačítko OK pokračujte ve formátování jednotky.

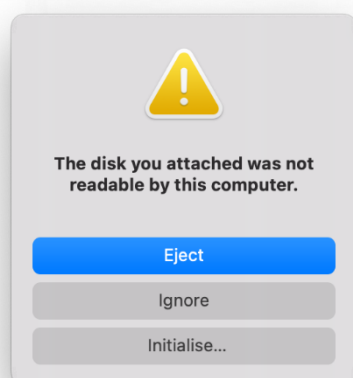


6. Postup dokončí formátování jednotky s potvrzením, že formátování bylo dokončeno.

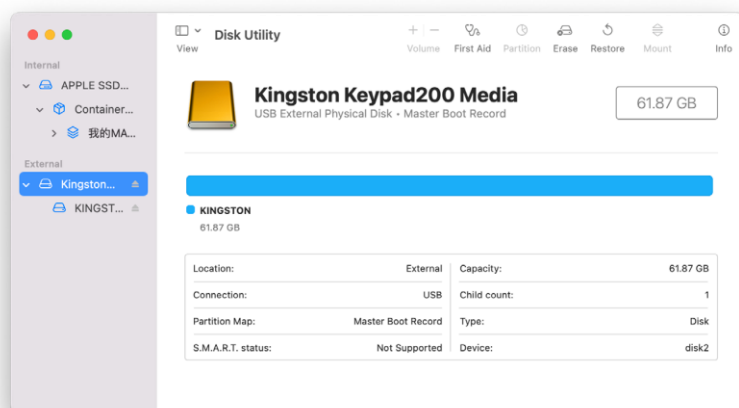
28. Jak naformátovat KP200 pro macOS

Chcete-li naformátovat KP200 v systému macOS, postupujte podle následujících kroků:

1. Odemkněte a připojte KP200 k počítači se systémem macOS.
2. Zobrazí se varovná zpráva. Stiskněte tlačítko "Inicializovat".



3. Vyberte externí svazek s označením "Kingston Keypad 200..." a stiskněte tlačítko "Erase".



4. Zadejte název jednotky. Název jednotky se nakonec zobrazí na ploše. V rozevírací nabídce Formát svazku jsou uvedeny dostupné formáty jednotek, které systém macOS podporuje. Doporučený typ formátu je macOS Extended pro macOS a MS-DOS nebo exFAT pro různé platformy včetně Windows. Vyberte možnost Schéma jako mapa oddílů s GUID.
5. Klikněte na tlačítko Vymazat.
6. Naformátovaná jednotka se objeví v okně nástroje Disk Utility a připojí se na pracovní plochu.

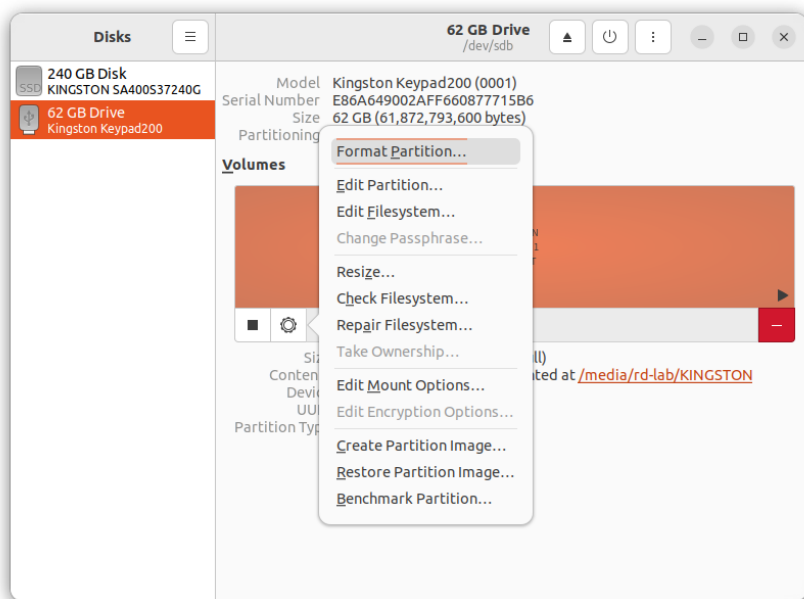
29. Jak naformátovat KP200 pro Linux

Chcete-li naformátovat KP200 v systému Linux, postupujte podle následujících kroků:

1. Odemkněte a připojte KP200 k počítači se systémem Linux.
2. Otevřete "Zobrazit aplikaci" a do vyhledávacího pole zadejte "Disky". Po zobrazení klikněte na nástroj "Disky".

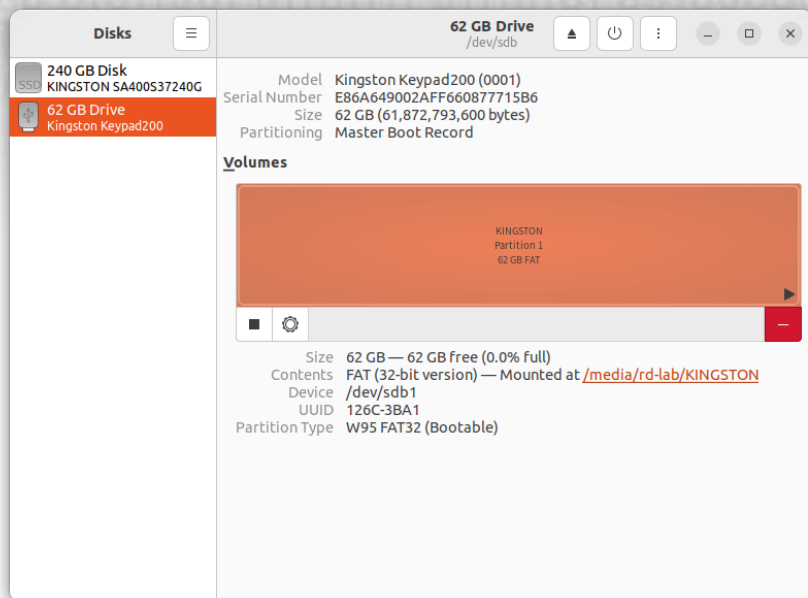


3. Kliknutím vyberte jednotku v části "Zařízení". Poté klikněte na ikonu ozubeného kola v části "Svazky" a poté klikněte na "Formátovat oddíl".



4. Zadejte název jednotky a u možnosti "Typ" vyberte možnost "Pro použití ve všech systémech a zařízeních (FAT)", např.: KP200
5. Poté klikněte na tlačítko Formát.

6. Po dokončení procesu formátování klikněte na  pro připojení jednotky k systému Linux.



7. Nyní by měla být jednotka připojena k systému Linux a připravena k použití.

30. Technická podpora

Společnost Kingston IronKey vám poskytuje následující užitečné zdroje:

Webové stránky:

<https://www.kingston.com/IKKP200>