

Használati útmutató a Fenda F&D F590X hangszórókhöz


Figyelmeztetés:

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy túlzott páratartalomnak, csepegő vagy fröccsenő víznek és esőnek. Kerülje az eséseket és a túlzott terhelést. Soha ne szerelje szét és ne javítsa a készüléket. A szakszerűtlen beavatkozás tüzet vagy áramütést okozhat. Ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyakat (vázákat) a készülékre. Ha véletlenül folyadék kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki, válassza le a készüléket a hálózatról és forduljon szakszervizhez. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a hálózatról. A mélysugárgárnak hűtésre van szüksége, ezért legalább 20 mm-re helyezze el a faltól vagy a polctól. Ne helyezze a készüléket tűz vagy fűtőtestek közelébe.


A csomag tartalma:

1. 1x Mélynyomó
2. 2 x Szatelit
3. Audiókábel 3,55 mm-es jack és RCA között
4. 2 x AAA elem
5. használati útmutató
6. Távirányító

Vezetékek:

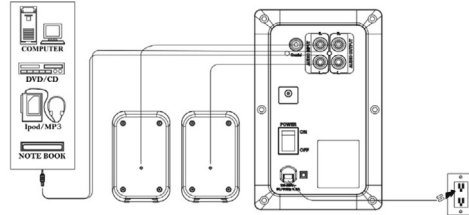

Előlap:

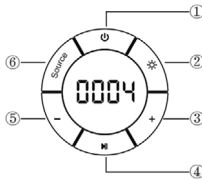

1. Készenléti állapot
2. Háttérvilágítás
3. Következő szám/Hangerő fel
4. Lejátszás/Beállítás/Bluetooth párosítás
5. Előző szám/Hangerő le
6. Jelforrás

A funkciók leírása:

- A. On/Off.
- B. Rövid megnyomásával a háttérvilágítás be/ki kapcsolható.
- C. Rövid megnyomásával megnöveli a hangerőt.
USB/Bluetooth módban: hosszú nyomógomb a következő dalhoz.
- D. USB/Bluetooth módban: rövid megnyomás a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.
Bluetooth módban: hosszú nyomógomb a Bluetooth párosításhoz.
- E. Rövid megnyomásával csökkentheti a hangerőt.
USB/Bluetooth üzemmódban: hosszú nyomógomb az előző zeneszámmoz.
- F. Jelforrás - vált a BT/AUX/USB üzemmód között.

Távirányító - Az egyes gombok funkciói:


- A. A készülék be- és kikapcsolása.
- B. Nyomja meg a hang teljes elnémításához/feloldásához.
- C. BassT/+: Rövid megnyomással fel- vagy lekapcsolhatja a mélysugárgzót.
 Hangerő fel/le.
- D. Előző szám
USB mód: rövid megnyomás az előző zeneszám kiválasztásához, hosszú megnyomás az előző fájl kiválasztásához. BT mód: rövid megnyomás az előző zeneszám kiválasztásához.
- E. A következő dal
USB üzemmód: rövid megnyomás a következő zeneszám kiválasztásához, hosszú megnyomás a következő fájl kiválasztásához. BT mód: rövid megnyomás a következő zeneszám kiválasztásához.
- F. USB/BT mód: rövid megnyomás egy dal lejátszásához/szüneteltetéséhez.
- G. TRE+/TRE-: Rövid megnyomás a hangerő csökkentéséhez/növeléséhez.



- H.  Rövid megnyomással a háttérvilágítás be/ki kapcsolható, az intenzitás változtatható.
- I. Forrás: BT/USB/AUX kiválasztásához nyomja meg röviden.
- J.  Rövid megnyomásával Bluetooth üzemmódba kapcsolhat. Hosszan nyomja meg a Bluetooth párosításhoz (név "Fenda F590X").
- K. 0-9: USB mód: a 0-9 gombok megnyomásával válassza ki a zeneszámot, 3 másodperc múlva automatikusan kiválasztja a megfelelő zeneszámot.

Csatlakozás:

1. Helyezze a hangforrást csatlakoztatási módba. Csatlakoztassa a hangszórót a hangforráshoz a koaxiális kábelen keresztül.
2. Győződjön meg róla, hogy a "PCM mód" digitális kimenetként van beállítva olyan eszközökön, mint a Blu-ray DVD, TV és videólejátszók stb.

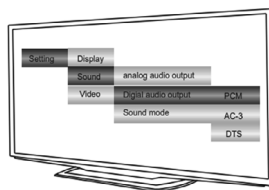

Bluetooth-on keresztül történő használat:

1. A Bluetooth-nak aktiválva kell lennie a készüléken (mobiltelefon).
2. A készüléknek támogatnia kell a Bluetooth A2DP-t.
3. A készüléktől való maximális távolság 10 méter.

Párosítási eljárás:

1. Válassza ki a  bemenetet, és nyomja meg hosszan a Bluetooth gombot.
2. A mobiltelefon regisztrációjára 30 másodperce van. Kezdje el keresni a készüléket a mobilján (ha a készülék kódot kér, válassza a 0000 kódot).
3. A beállítás után a következő kapcsolat már automatikusan létrejön, és a Bluetooth LED világít.

Problémamegoldás:

Hiba	Valószínűsíthető ok	Megoldás
A hangszórók nem kapcsolhatók be	A tápkábel nincs bedugva	Ellenőrizze a kapcsolatot
Túl halk hang	A hangerő túl alacsonyan van beállítva	Növelje a hangerőt a forráskészülék "Volume" gomb segítségével.
A távirányító nem működik	Alacsony töltöttségű elemek	Cserélje ki az elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek helyesen legyenek behelyezve a vezérlőbe (helyes polaritás).
Nem szólal meg hang	A forrás jel nélkül van	A forráskészülék digitális kimenete nincs aktiválva
	A kábel nincs megfelelően csatlakoztatva vagy meghibásodott.	Ellenőrizze a csatlakozást, hiba esetén cserélje ki a kábelt.
	A készülékek közötti távolság túl nagy, és a Bluetooth hatótávolságon kívül van	Tegye a készüléket közelebb magához
	A Bluetooth nem tudott csatlakozni	Indítsa újra a készüléket, és próbálja meg újra csatlakoztatni.
A hangszóró nem csatlakozik Bluetooth-on keresztül a számítógéphez vagy laptopoz.	A Bluetooth-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve a számítógépre vagy laptopra.	Telepítse a megfelelő Bluetooth-illesztőprogramot