

Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosogatógép használati utasításának melléklete. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára

vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a mosogatógépet a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási védelmet. A mosogatógépet csak a helyes felszerelést követően szabad bekapcsolni.

1 A készülék bekapcsolása

- Zárja be a készülék ajtaját, nyomja meg a feszültség jelző gombot, hogy ki tudja kapcsolni a készüléket.

2 Mosogatószerek adagolása

- Nyomja meg a reteszt, hogy kinyissa a mosogatószer tartályát.
- Töltse fel a mosogatószer tartályát.

3 Ellenőrizze a só szintjét

- Töltse fel a regenerációs só tartályát, ha a kezelőpanel megfelelő jelzése világít.

4 Töltse meg a mosogatógépet az edényekkel

- Távolítsa el nagyobb méretű ételmaradékokat.
- Helyezze el az edényeket a megfelelő kosarakba a rakodási irányelveknek megfelelően.
- Javasoljuk, hogy először az alsó kosarat rakja meg, majd pedig a felső kosarat.

5 Válassza ki a mosogatóprogramot

- Válassza ki a programot; a program jelzője világít a kijelzőn. Nyomja meg a Start/Szünet gombot, és a mosogatógép megkezd működését.

6 A mosogatógép bekapcsolása

- Zárja be a mosogatógép ajtaját.
- A mosogatógép elindítja a ciklust.

7 A készülék kikapcsolása


- Kapcsolja ki a készüléket a Bekapcs/Kikapcs gombbal

8 A készülék kiürítése az edényből

- A készülék kikapcsolása után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és várjon kb. 15 percet a kiürítése előtt, ezáltal gyorsítva az edények szárításának folyamatát. A forró edények hajlamosabbak a megrepedésre.

9 A készülék elemei

- Permetezőkarok
- Evőeszköz tároló
- Felső kosár
- Belső cső
- Alsó kosár
- Só tartály
- Mosogatószer adagoló
- Bögre- és csészetároló polc
- Fő szűrő
- Vízbekötő tömlő csatlakozó
- Vízelvezető tömlő
- Szabályzó

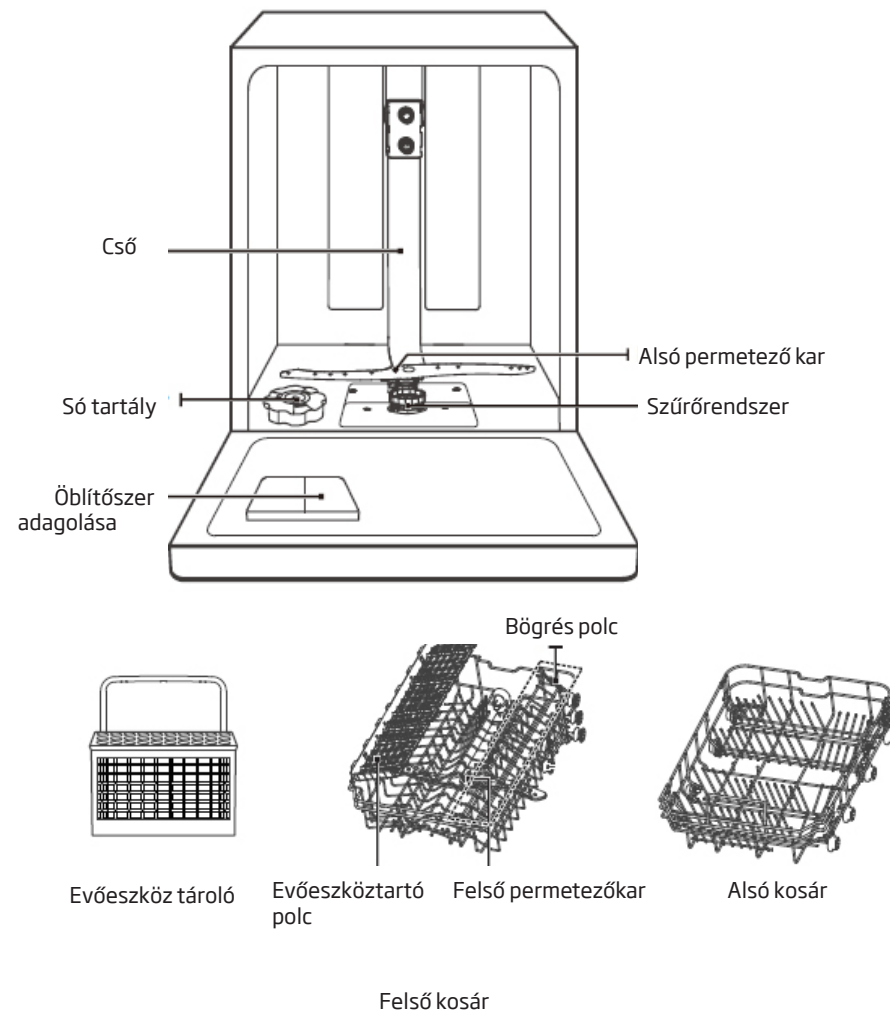

FIGYELEM:

Az illusztrációk csakis tájékoztató jellegűek. Az egyes modellek eltérhetnek egymástól.

A MOSOGATÓGÉP PROGRAM TÁBLÁZATA: DFM41E6QISN / DFM41E6QISMG / DFM41E6QSEU / DFM41E6QWN / MV 456 ADW /DFM41E6QWMG / DFM41E6QWEU

SSZ.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs. [°C]	Szennyeződés típusa	Mosogatószer mennyisége	A ciklus leírása						A program időtartama (perc)*	Áramfogyasztás (kWh)*	Vízfogyasztás (l)*
1	Intenzív 	65°	Rászáradt ételmaradékos erősen szennyezett edények	4g/14g	Előmosás 50 °C hőmérsékleten	Mosogatás 65 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 65 °C	Száritás	205	1.378	15.3
2	Optimális 	55°	A közepesen szennyezett edények, például fazekak, tányérok, poharak és enyhén szennyezett serpenyők mosogatására használható.	4g/14g	Előmosás 45 °C hőmérsékleten	Mosogatás 55 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 65 °C	Száritás	175	1.287	13.1
3	**ECO ECO 	45°	Üveg és porcelán edények – enyhén szennyezettek	18g	Mosogatás 45 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 60 °C	Száritás			235	0.755	9.0
4	Finom 	50°	Az enyhén szennyezett edények és üvegedények mosogatására szolgál.	4g/14g	Előmosogatás hőmérsékleten	Mosogatás 50 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 65 °C	Száritás	120	0.934	13.1
5	Teljes 60' 	60°	Enyhén szennyezett edények, melyek nem igényelnek teljes szárítási ciklust.	4g/14g	Előmosogatás 35 °C hőmérsékleten	Mosogatás 60 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés	Öblítés 60 °C	Száritás	60	0.897	13.3
6	Gyors 30' 	50°	Enyhén szennyezett edényekhez, például poharakhoz, kristályokhoz és finom porcelánhoz.	12g	Mosogatás 50 °C hőmérsékleten	Öblítés	Öblítés 45 °C				30	0.611	10.0

** Szabványos program. Emellett a kutatóintézetek számára ez egy referenciaprogram. A mérés a EN 60436 szabványnak megfelelően történt.
Ez egy megfelelő program az átlagosan szennyezett edények mosogatásához. S egyben ez a leghatékonyabb program az áramfogyasztást és vízfogyasztást tekintve egy ilyen tényérszlet számára.

* A táblázatban megadott program időtartama, áramfogyasztása és vízfogyasztása laboratóriumi körülmények között lett meghatározva. A reális adatok bizonyos kisebb fokú eltéréseket mutathatnak.