

Műszaki információk

Kód	DK-CA002
Akkumulátor	12V4.5AH / 12V7AH / 12V10AH / 12V14AH / 24V5AH / 24V7AH
Motor	12V12000 RPM hajtómotor 12V4800 RPM kormánymotor 24V12000 RPM hajtómotor 24V5000 RPM kormánymotor
Teherbírás	30 KG
Méret	1080*635*700 mm
Sebesség	3-8 KM/H
Töltési idő	8-12 hod
Elemek a távirányítóban	AAA 1,5V*2 elem nem tartozék)
Megfelelő életkor	37-95 hónap
Töltő	Bemenet 220V / 110V Kimenet DC12V500mA/12V1000mA /28.8V800mA

Töltés



FIGYELEM! Az első használat előtt az akkumulátort legalább 4-6 órán keresztül tölteni kell. Tölts fel az akkumulátort havonta legalább egyszer 8-12 órán keresztül, legfeljebb 20 órán keresztül.

FIGYELEM

Töltés előtt ellenőrizze az akkumulátort és a töltőt (tápkábel, csatlakozó) kopás és sérülés szempontjából.
Ha az akkumulátor sérült, ne tölts.
Csak a gyártó által szállított, azonos típusú és feszültségű újratölthető akkumulátorra és töltőre cserélje ki.
Csak a járművéhez mellékelt újratölthető akkumulátort (vagy azzal egyenértékű) és töltőt használja.
Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket, és tölts fel az akkumulátort.
Az akkumulátort fel kell tölteni, ha lemerült, vagy ha nem használják rendszeresen, havonta egyszer. Ha az akkumulátort nem az utasításoknak megfelelően tölti fel, az akkumulátor maradandó károsodását okozza, és a garancia elvesztésével jár.

ELJÁRÁS

1. Keresse meg a töltőportot.
2. Dugja be a töltő csatlakozóját a jármű töltőcsatlakozójába.
3. Csatlakoztassa a töltőt az elektromos aljzathoz.
4. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, és húzza ki a töltőcsatlakozóból.

MEGJEGYZÉS: A töltő felmelegedhet töltés közben. Ha túl meleg, húzza ki és cserélje ki.
Ez a termék töltésvédelemmel rendelkezik:
Töltés közben minden funkció KI van kapcsolva.

Használati utasítás



Modell: DK-CA002
Alkalmas életkor: 37-95
hónap Terhelhetőség: 30 KG

Szabványok:
GB6675&GB19865 EN71&EN62115 ASTM-F963




A BRP, Can-Am, Rotax és Maverick védjegyek, logók és minták a Bom bardier Recreational Products Inc. szellemi tulajdonát képezik. és licenc alapján használják.

Összeszerelési eljárás

1. Alkatrészek listája

Karosszéria 1 db	Elülső védőcsík 1 db	Kormányrúd 1 db
Rádió MP3-mal vagy MP4-e	Ülőhely 1 db	Hátsó lámpa 1 db
Kormány 1 db	Kormányburkolat 1 db	Hátsó tengely 1 db
Meghajtó motor 2 vagy 4 db	Kerék 4 db	Kerékfedél 4 db
Kézikönyv 1 db	Töltő 1 db	Dugókulcs 2 db
Sasszeg 1 db	M10 anya 1 db	M10 alátét 1 db
M4*10mm csavarok 22 db	M12 alátét: 7 db	
Távírányító 1 db (csak ha van)		
AUX kábel 1 db (nem része az MP4-es rádiónak)		
Rozetták (csak a 4 motoros változatban)		

2. Az alkatrészek diagramja

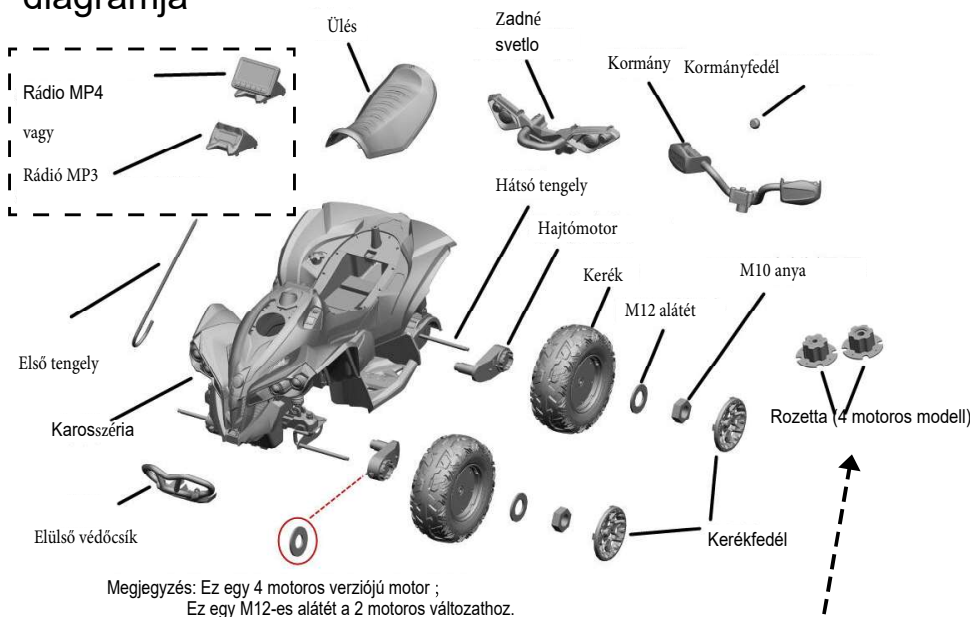

Megjegyzés A kerekek felszerelése előtt szerelje fel a „rozetta”-t a 2 nem csuklós kerékre.

Utasítás

1. Vezetés közben mindig felnőtt felügyelete szükséges
2. Vezetés közben mindig viseljen sisakot
3. Kérjük, ne vezessen az út vagy járda közelében.
4. Nedves felületen vagy 15 foknál nagyobb lejtőn nem javasolt a járművel közlekedni.
5. Ezzel a járművel csak sima felületeken ajánlott vezetni.
6. Kérjük, ne vezessen a járművel a szabadban, amikor esik az eső.
7. Győződjön meg arról, hogy a jármű teljesen megállt, mielőtt a haladási irányt előremenetről hátramenetre változtatja
8. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a töltőt vagy játsszanak az akkumulátorral
9. A járművet csak száraz ronggyal tisztítsa.
10. Kérjük, tartsa be a megfelelő súly- és korhatárt a jármű vezetéséhez.
11. Tilos az áramkört megváltoztatni vagy más elektromos alkatrészeket csatlakoztatni.
12. A felnőtteknek meg kell tanítaniuk gyermekeiket a biztonságos vezetési gyakorlatokra.
13. Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.
14. Indulás előtt ellenőrizze, hogy az ülés fel van-e szerelve és csavarral rögzítve van-e.
15. Rendszeresen ellenőrizze a jármű összes vezetékeit és csatlakozásait.
16. Csak felnőttek tölthetik az akkumulátort.
17. A töltőcsatlakozó az ülés alatt található.
18. A balesetek elkerülése érdekében vezetés előtt győződjön meg arról, hogy a jármű biztonságos.
19. Ne engedje, hogy gyerekek hozzáérjenek a kerekekhez, és ne tartózkodjanak azok közelében, amikor az autó mozog.
20. Ügyeljen az ujjaira az ajtó kinyitásakor és bezárásakor.

FIGYELEM:

A sérülés kockázatának csökkentése érdekében felnőtt felügyelete szükséges. Soha ne használja utakon, gépjárművek közelében, meredek lejtőkön vagy lépcsőn vagy uszóműhelyek közelében vagy más víztestek közelében; mindig viseljen cipőt és soha ne engedjen be 1-nél több gyermeket.

FIGYELEM: Ennek a játéknak nincs fékje. Figyelmeztetés: Ez a játék nem használható homokban.

FIGYELEM

Biztonsági okokból * használja ezt a járművet felnőtt irányítása és felügyelete mellett.
* Ne használja ezt a terméket utakon, lejtőkön vagy más veszélyes helyeken.
* a gyerekeknek cipőt és védőfelszerelést kell viselniük vezetés közben.

* a gyerekeknek biztonsági övvel kell ülniük vezetés közben.
* Maximális terhelhetőség 35 kg.
* Ebben a járműben csak 37-95 hónapos gyermekek utazhatnak.
* használja ezt a játékot szigorúan a biztonsági kézikönyvnek megfelelően.
* A jármű üzemeltetése előtt ellenőrizze a kerekeket, a kormánykereket, az üléseket és a biztonsági öveket.
* ezt a játékautót óvatosan kell használni, és szakértelem szükséges ahhoz, hogy elkerüljük az elesést vagy a harmadik féllal való ütközést.

* A nem újratölthető elemeket nem szabad feltölteni;
* A tápcsatlakozókat nem szabad rövidre zární.
* Az újratölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból;
* A játékot rendszeresen ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a töltő, a csatlakozó, a burkolat és más alkatrészek, és ilyen sérülés esetén a sérülés kijavításáig nem szabad használni.

- Csak a gyártó által előírt akkumulátort használja
- Csak a gyártó által előírt töltőt használja. A képek csak tájékoztató jellegűek
A terméket felnőtteknek kell összeállítaniuk.

FIGYELEM! Nem alkalmas 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára. Hosszú zsinór. A fulladás veszélye.
A képek illusztrációk.

FIGYELEM Az autó akkumulátort tartalmaz, amely nem cserélhető. Utasítás - tartsa meg, mert fontos információkat tartalmaz.

FIGYELEM

Az akkumulátor töltéséhez csak a játékhöz mellékelt cserélhető tápegységet használja. DC adapter.

FIGYELEM

A távirányító nem játék, csak felnőttek számára készült. Felnőtt felügyelete mindig szükséges. A vételi tartomány az időjárástól, az akkumulátortól és más környezeti feltételektől függően változhat.

FIGYELEM

TÜZVESZÉLY. Ne zárja rövidre.

Hibaelhárítás

Probléma: a jármű nem megy

A probléma oka: az akkumulátor gyenge


Minden használat után töltsse fel időben, és töltsse fel legalább havonta egyszer. Javasoljuk, hogy 8-12 órán keresztül töltsse, de legfeljebb 20 óra.

Probléma: A jármű nem mozog

A probléma oka: az akkumulátor gyenge

Minden használat után töltsse fel időben, és töltsse fel legalább havonta egyszer.

Javasoljuk, hogy 8-12 órán keresztül töltsse, de legfeljebb 20 óra.

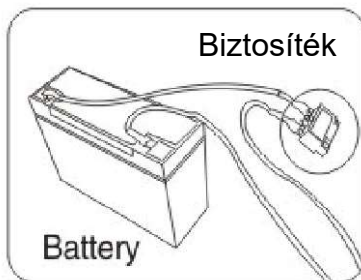

A biosztíték rövidzárlatának vagy az áramkimaradás elkerülése érdekében:

1. ne terhelje túl a járművet
2. ne húzzon semmit a jármű mögé
3. ne kerüljön víz vagy bármilyen folyadék az elektromos alkatrészekbe
4. ne cserélje ki az elektromos rendszert szakember nélkül

Probléma: A jármű csak rövid ideig közlekedik 1. ok: az akkumulátor le van merülve

Minden használat után töltsse fel időben, és töltsse fel legalább havonta egyszer.

2. ok: Az akkumulátor elvesztette kapacitását, és ki kell cserélni.

Probléma: A hang nem működik

Győződjön meg arról, hogy nincs AUX kábel csatlakoztatva. AUX csatlakoztatással a kábellel a kormányon hallható hangok nem működnek.


Probléma: A töltő felmelegszik.

Ez normális. Ha túl meleg, ki kell cserélni

3. Eljárás


1. lépés: Az első lökhárító felszerelése

Szerelje fel az első lökhárítót a karosszériára, és 4 db 4*10 mm-es csavarral rögzítse.

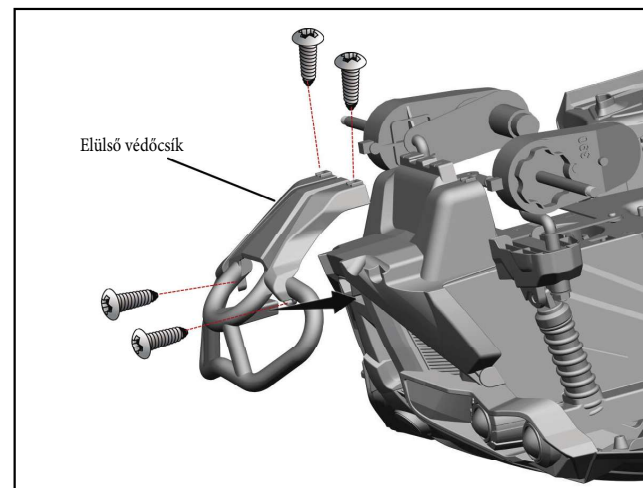

2. lépés: Az első tengely beállítása

Állítsa be az első tengelyt a képen látható módon, majd helyezzen be 1 db M6*13mm csavart. Rögzítse 1 db M6 anyával, de ne legyen túl szorosan ahhoz, hogy a kerekek forogjanak.

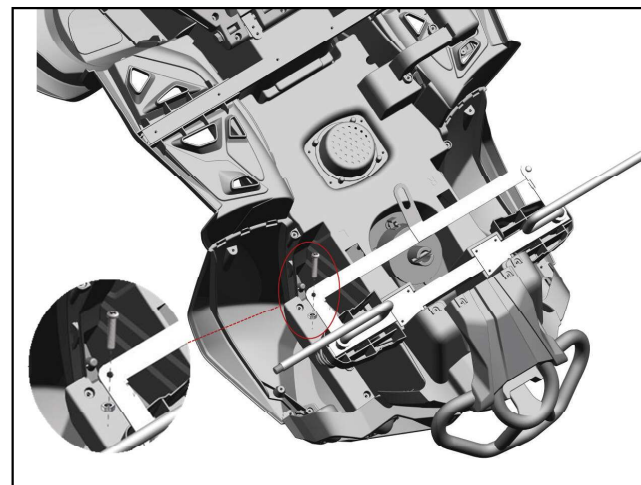


Összeszerelési eljárás

3. lépés: Az első kerekek felszerelése

Először 4 db M4*10 mm-es csavarral rögzítse a "rozettát" a kerekre – ez a 4 motoros modellre vonatkozik.

V: 2 motoros modell: szerelje fel az alkatrészeket az első tengelyre a következő sorrendben: M12 alátét - kerék - M12 alátét - M10 anya - fül.


B: 4 motoros változat: szerelje fel az alkatrészeket az első tengelyre a következő sorrendben: Kerék - M12 alátét - M10 anya - agy.

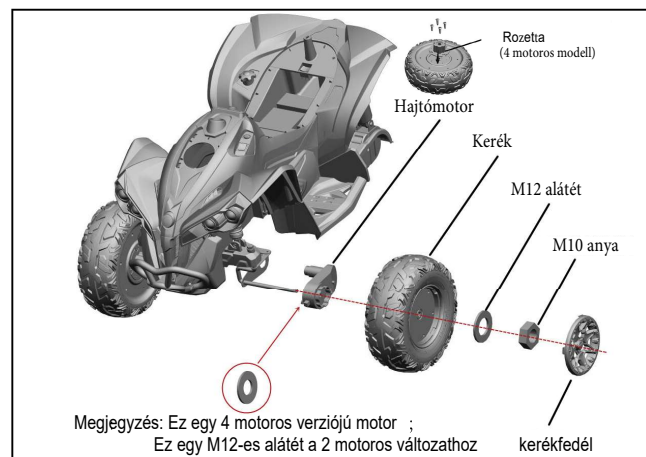

4. lépés: A hátsó kerekek felszerelése


V: Helyezze be a hátsó tengelyt a karosszériába.

B: Szerelje be az alkatrészeket a következő sorrendben: "L" vagy "R" motorok - Kerék - M12 alátét - M10 anya - anya.

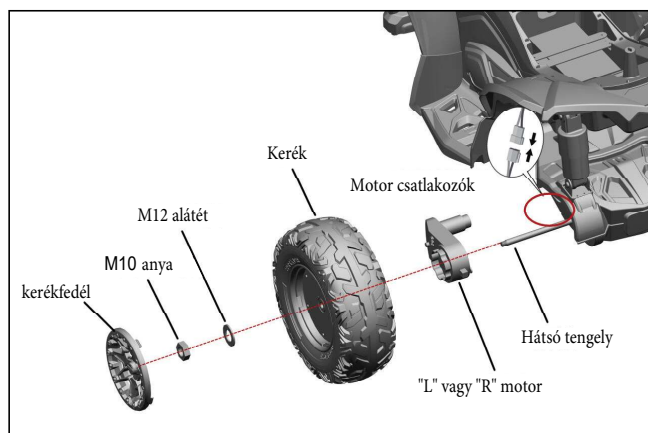

Használat


Párosítsa a távirányítót

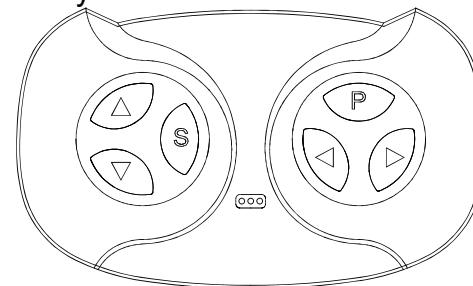

2.4G távirányító felhasználói kézikönyv

első használathoz párosítás szükséges. Ez a termék beépített memóriával rendelkezik, és az elem cseréje után nem kell újra kódolni.

1. Kapcsolja ki a tápellátást, nyomja meg és tartsa lenyomva a "előre" és a "hátra" gombot a távirányítón, 3 másodperc múlva az első jelzőfény villogni kezd, majd engedje el a gombokat.
2. Kapcsolja be a járművet, ha az első távirányító jelzőfénye rendszeren kigyullad a párosítás sikeres
3. Ha a távirányító nincs használatban, 10 másodperc múlva alvó módba lép. Nyomja meg bármelyik gombot a visszakapcsoláshoz.

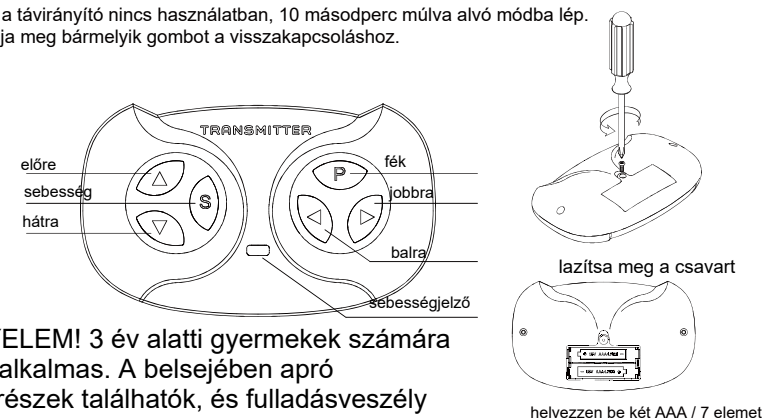

FIGYELEM! 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. A belsejében apró alkatrészek találhatók, és fulladásveszély áll fenn


- Helyezzen be két AAA / 7 (1,5 V) szárazelemet a képen látható módon
- Használjon nem újratölthető akkumulátort, ne töltsen
- Különböző típusú elemek vagy régi és új elemek nem keverhetők
- Időben vegye ki az akkumulátort a termékből, ha az lemerült
- A tápegység pozitív és negatív pólusát nem szabad rövidre zárni
- A termék csomagolása fontos információkat tartalmaz, kérjük, őrizze meg

FCC-tanúsítási tesztelésnek és ECM-hitelesítő adatoknak megfelelően gyártva.

Ezt a távirányítót csak felnőttek használhatják.

Utasítás

4. Funkciók

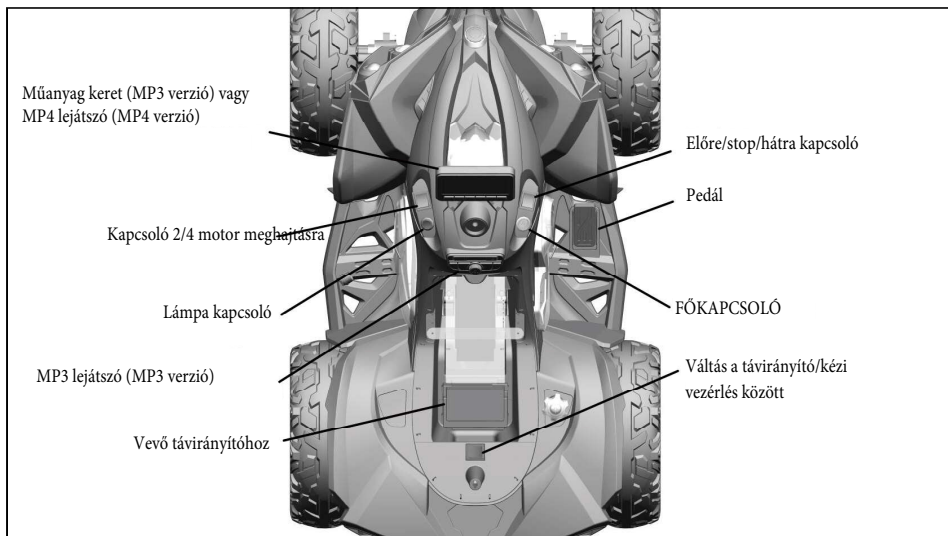


Útmutató a pedál/távirányító kapcsolóhoz

Pedál: a járművet csak egy gyermek irányíthatja a pedállal

távirányító: a járművet csak egy felnőtt irányíthatja a távirányítóval

5. MP3 funkciók

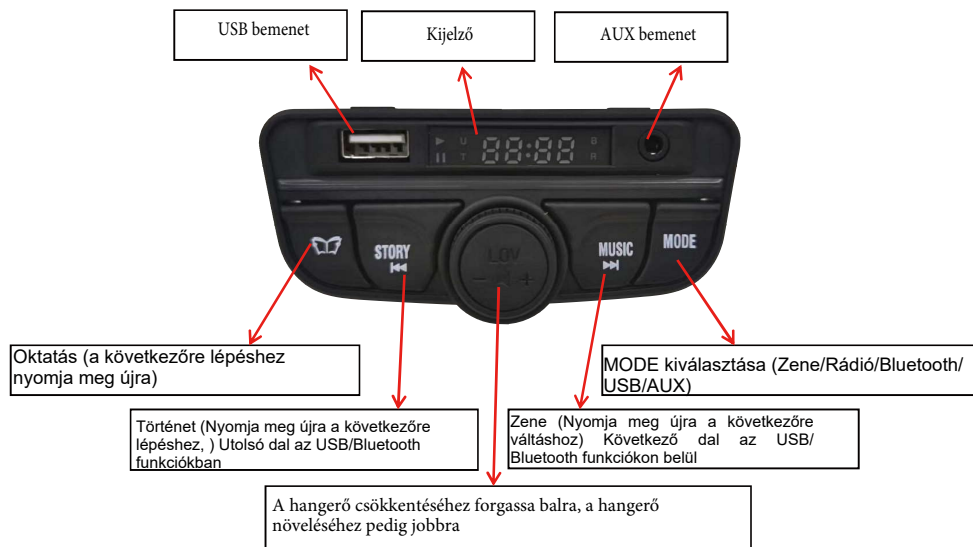


Összeszerelési eljárás

5. lépés: A hátsó lámpa felszerelése


V: Dugja be a hátsó lámpa csatlakozóit a karosszéria furataiba, majd helyezze el jól, majd helyezze a hátsó lámpát a karosszériára.

B: 8 db M4*10 mm-es csavarral rögzítse a hátsó lámpát, majd csatlakoztassa az alkatrészeket a képnek megfelelően.

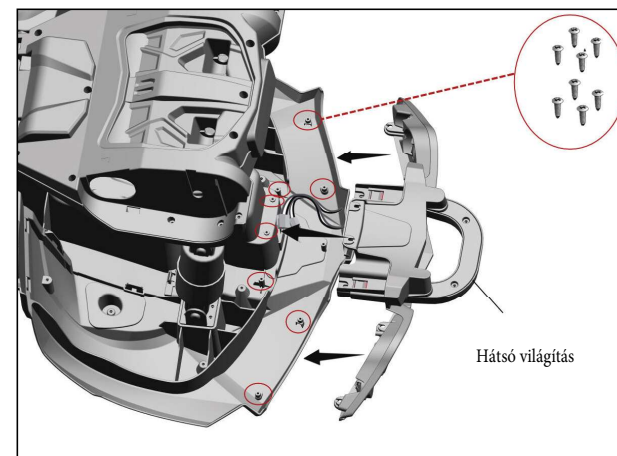


6. lépés: A kormányrúd felszerelése

Helyezze be a kormányrudat a karosszériába, és 1 darab M10 alátéttel és 1 darab sasszeggel rögzítse.

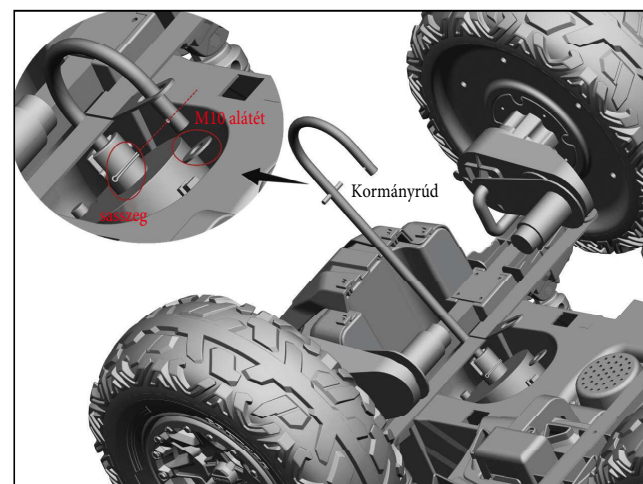


7. lépés: A kormány felszerelése

Szerelje fel a kormányt a karosszériára, és 1 db M10 anyával rögzítse a kormányt (a lehető legszorosabban húzza meg), majd tegye fel a „Kormány fedelét”.

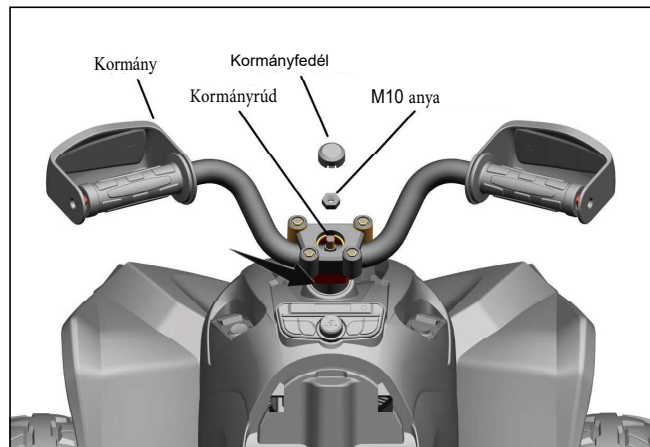


8. lépés: A rádió felszerelése

Szerelje fel a „műanyag keret” vagy az MP4-lejátszót az ábra szerint

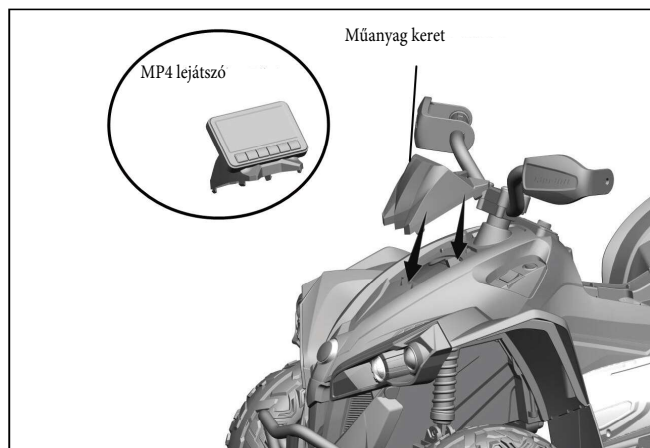

9. lépés: Csatlakoztassa az akkumulátort

Csatlakoztassa a tápkábelt az alábbi ábra szerint.

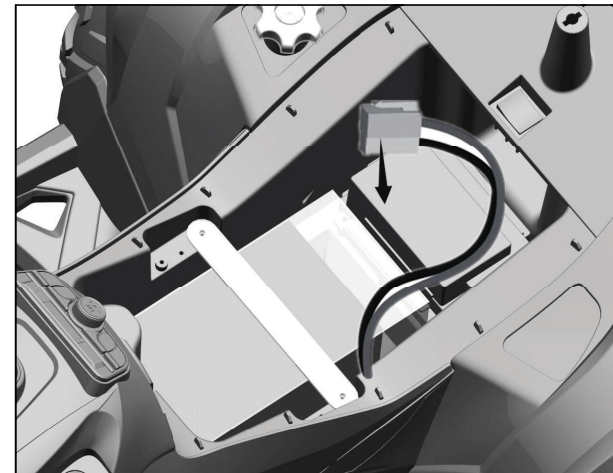

10. lépés: Az ülés összeszerelése

Szerelje fel az ülést a jármű karosszériájára, majd forgassa el az ülést a rögzítéshez.

