




Drone AERIUM E99 Pro 4K

Kettős kamera

használati útmutató

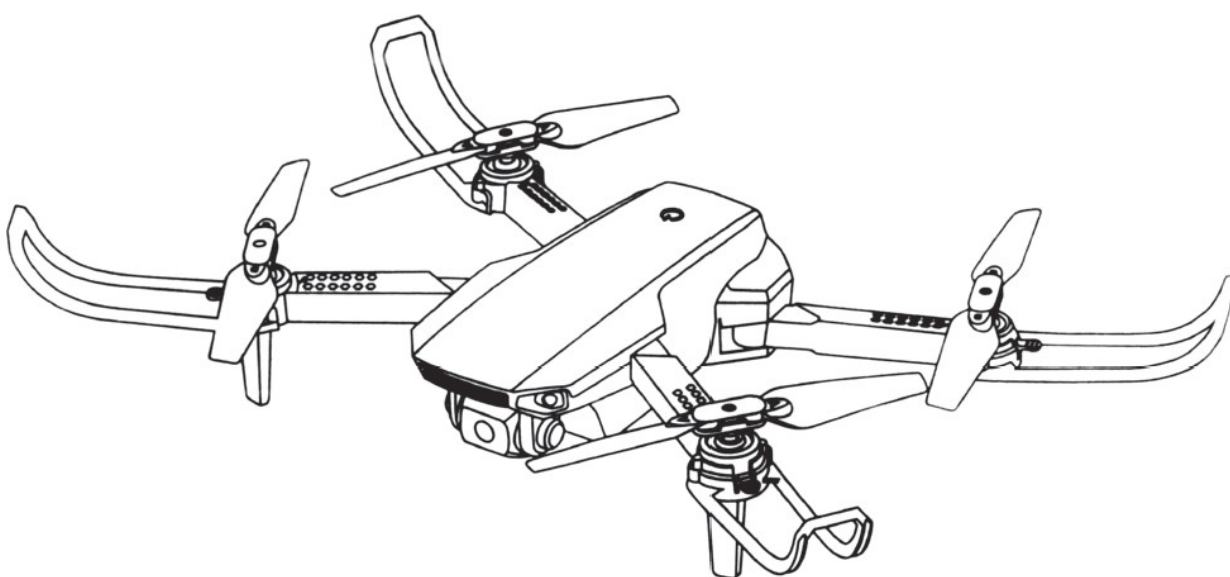

14 év feletti felhasználók számára

Tilos bármilyen drónmodellt használni a repülőtér oldalain 10 km-en belül, valamint a kifutópálya mindkét végétől 20 km-en belül, valamint polgári légi útvonalakon a légi kommunikáció elektromágneses környezeti követelményeinek teljesítése érdekében. Az illetékes állami hatóságok által megállapított repüléstilalmi zónákban drónmodell nem engedélyezett.

1. A csomagolás és a használati utasítás fontos információkat tartalmaz, amelyeket meg kell őrizni későbbi hivatkozás céljából.

2. Ön felelős azért, hogy ez a drón ne okozzon személyi sérülést vagy anyagi kárt.

3. A drón üzembe helyezését és összeszerelését szigorúan a használati utasításnak megfelelően kell elvégezni. 4. Repülés közben ügyeljen arra, hogy a drón 2-3 m távolságra legyen a kezelőtől és más személyektől, hogy a drón repülés és leszállás közben ne érje el az ember fejét, arcát és testét, és ne okozzon sérülést.

4. Sem cégünk, sem az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból vagy működésből eredő veszteségekért, károkért vagy személyi sérülésekért.

5. 14 év feletti gyermekek felnőtt felügyelete mellett használhatják ezt a drónt, és 14 év alatti gyermekek nem használhatják ezt a terméket.

6. Kérjük, telepítse és használja ezt a terméket a használati útmutatónak megfelelően, egyes alkatrészeket felnőtteknek kell összeszerelni.

7. Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, ezért tartsa távol a gyermekektől, hogy elkerülje a véletlen lenyelést vagy fulladást. 8. Az esetleges balesetek elkerülése érdekében úttesten vagy nedves talajon üzemeltetni tilos.


9. Kérjük, időben tisztítsa meg a csomagolóanyagokat, hogy elkerülje a gyermekek sérülését.

10. A meghibásodások elkerülése érdekében ne szerelje szét vagy szerelje össze a drónt.


11. Az USB-töltőkábelt a terméken feltüntetett 5V = 2A-es tápforráshoz kell csatlakoztatni.

12. Csak az eredeti USB töltőkábel használható.

Távírányító alkatrészek nevei:

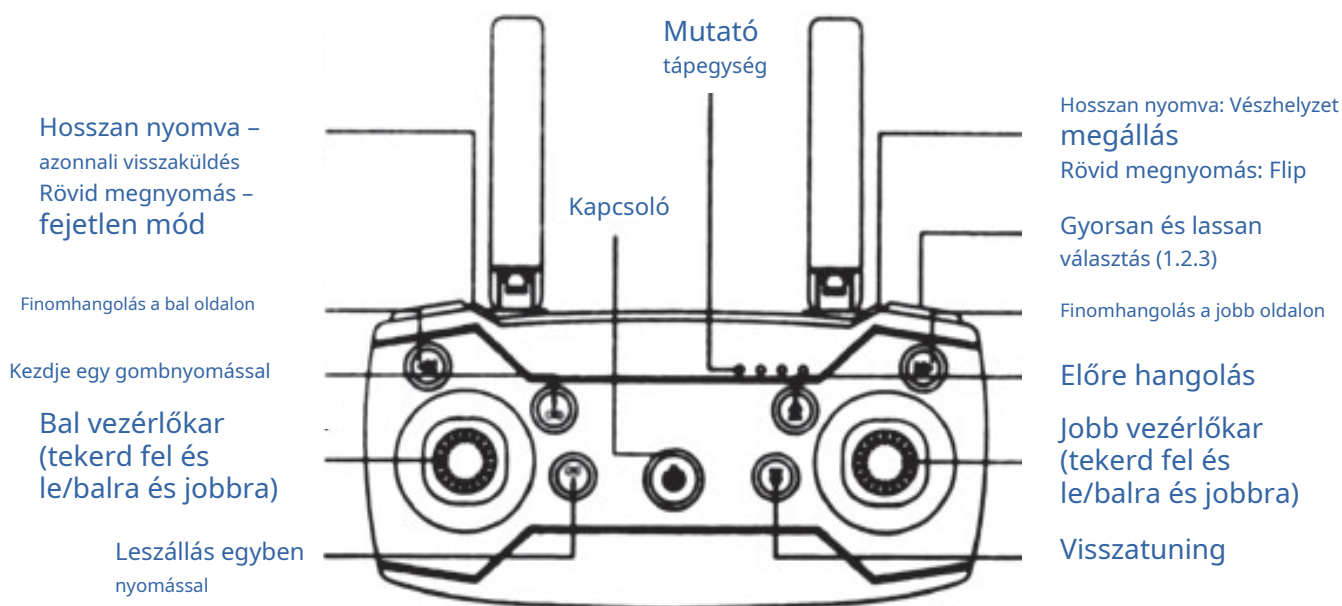


1. Tartozékok

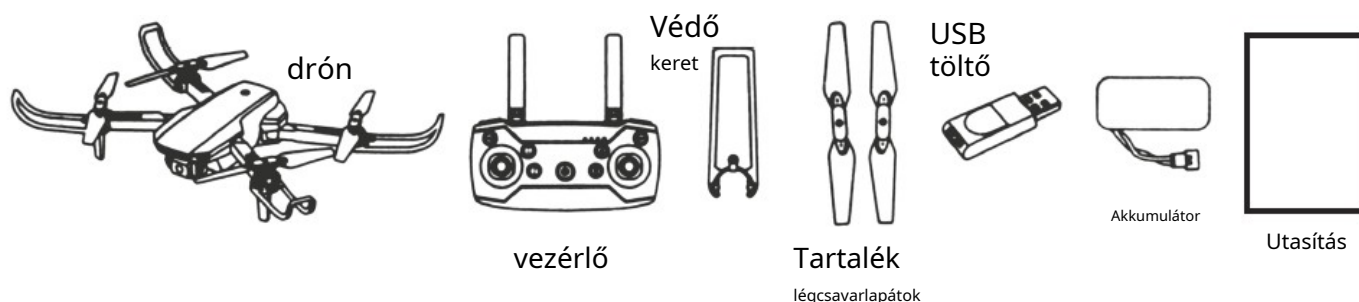



2. A távírányító elemének behelyezése:

Nyissa ki a távírányító hátulján található elemtartó fedelét. helyezzen be 3x1,5V AA" elemet az elemtartó dobozán található utasítások szerint. (Az elemeket külön kell megvásárolni, régi és új vagy különböző típusú elemeket).

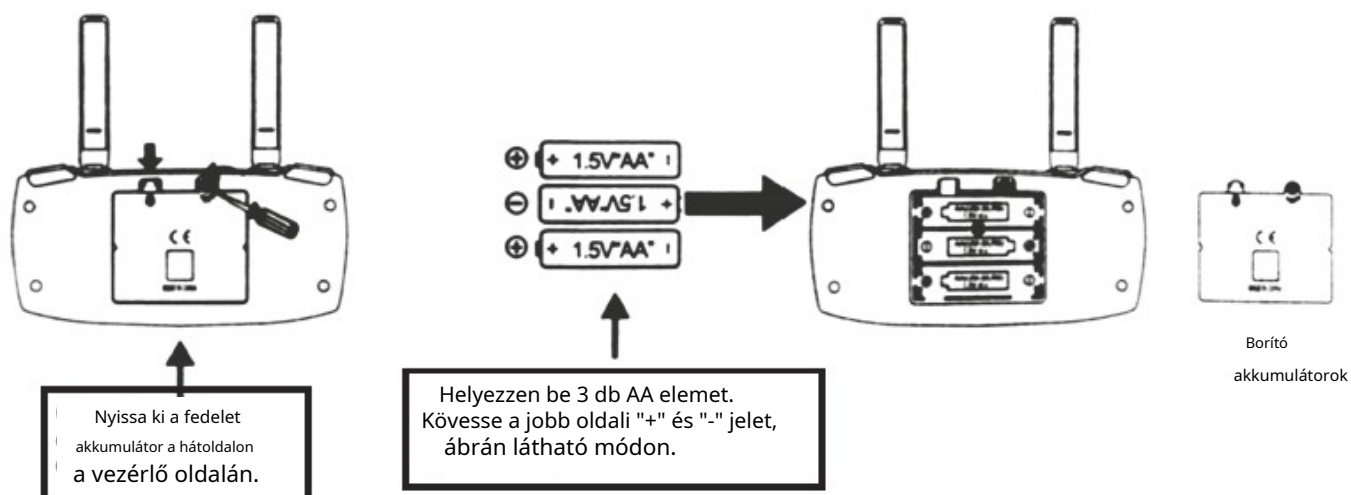




3. Az akkumulátor töltése

- 3.1 Helyezze be az USB töltőt a többi töltő számítógépének USB interfészébe, majd csatlakoztassa, a jelzőfény kigyullad.
- 3.2 Vegye ki az akkumulátort a drónból, majd csatlakoztassa az akkumulátor aljzatát az USB-töltő aljzatához.
- 3.3 Az akkumulátor töltése közben a jelzőfény kialszik; ha teljesen fel van töltve, a lámpa kigyullad.

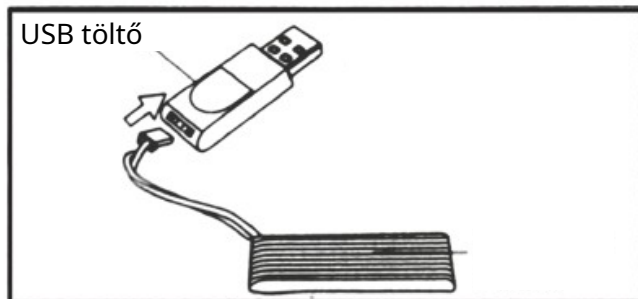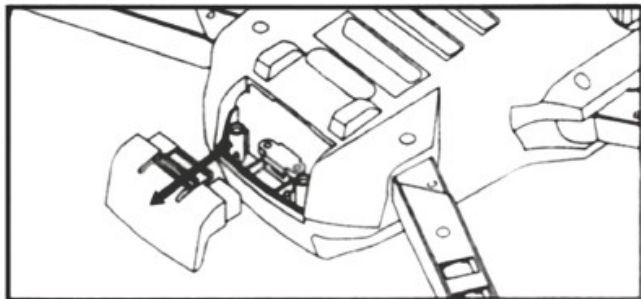

4. A drón összeszerelése és a légcsavarlapátok cseréje



- 4.1 Készítsen elő egy csavarhúzó, egy védőburkolatot és egy spatulát.
- 4.2 Helyezze be a négy védőburkolatot a védőburkolat lyukaiba, amelyek a négy lapát mellett vannak, és csavarhúzóval enyhén rögzítse a négy csavart.
- 4.3 A repülő eszköz egyes pengéi nem azonosak, minden penge "A" vagy "B" jelzéssel van ellátva. A lapátok felszerelésekor kövesse a megfelelő címkéket a megfelelő felszereléshez, az alábbi ábrán látható módon. Ha nem megfelelően van felszerelve, a repülő eszköz nem tud felszállni.

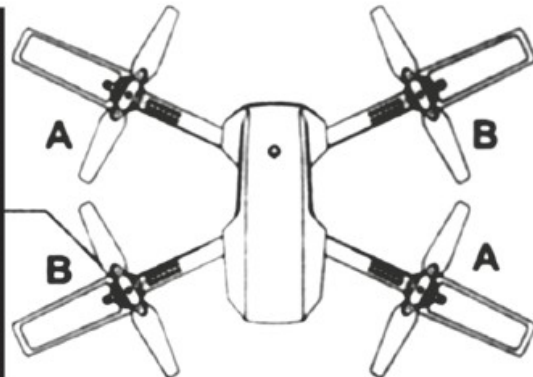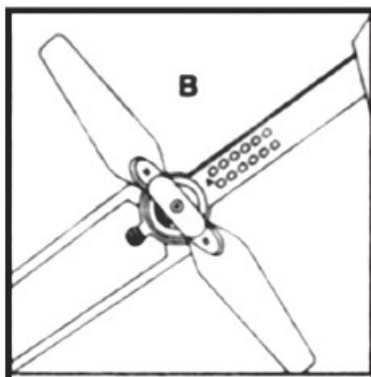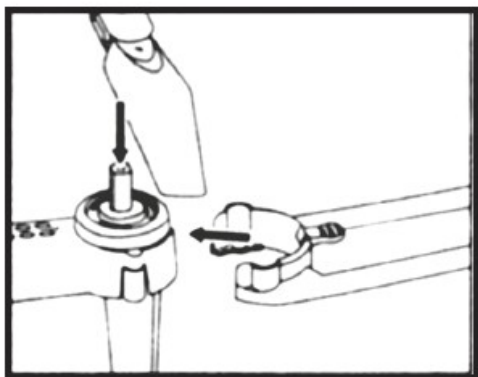

5. Üzembe helyezés és ellenőrzés

Jegyzet:


A drónnak felszállás előtt először rögzítenie kell a frekvenciát. A drón korrekció közben villog, a javítás a lámpák bekapcsolása után fejeződik be. Az irányíthatatlanság elkerülése érdekében a repülő eszköz mozgatásakor mindig fokozottan ügyeljen a működési szintre. Működés közben a repülő eszköz elveszítheti az erejét, ezért áramot kell hozzáadni a mozgásban tartáshoz.

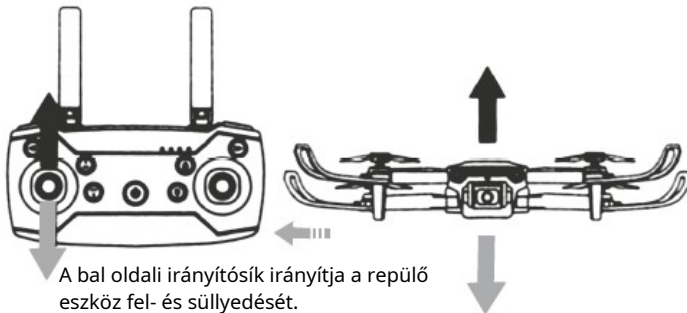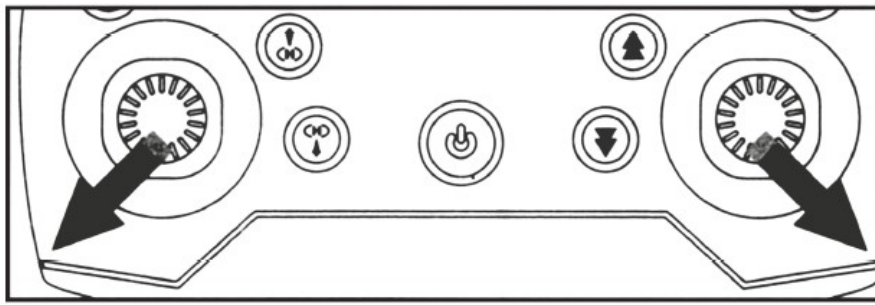


A bal oldali irányítósík irányítja a repülő eszköz fel- és süllyedését.



A bal oldali vezérlőkar a repülő eszköz bal/jobb fordulatanak vezérlésére szolgál.

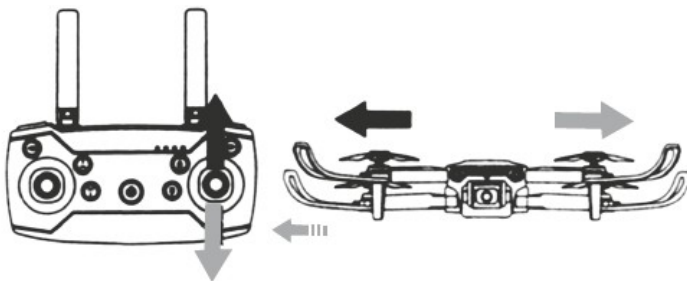


A jobb oldali vezérlőkar a drón menet/hátra mozgásának forgásának vezérlésére szolgál

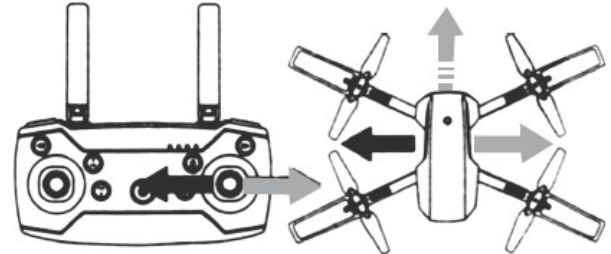

A jobb oldali vezérlőkar a drón bal és jobb oldali repülésének vezérlésére szolgál.


6. FINOMBEÁLLÍTÁS

Az eltérések akkor fordulnak elő, amikor a drón repül (balra/jobbra fordulás; előre/hátra mozgás; bal/jobboldal); ezeket a megfelelő enyhe billentyű ellenkező irányba forgatásával kell beállítani. Például: a repülő eszköz előre van döntve, így a kulcs elforgatásával állítja be "előrelépés/hátralépés" az ábrán látható módon.

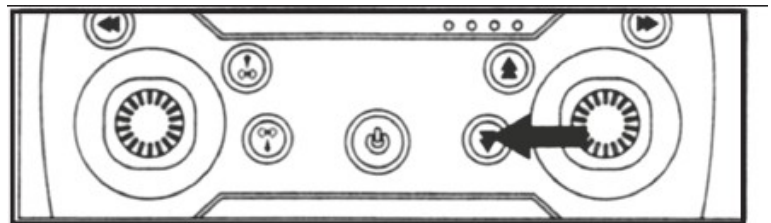


7. REPÜLÉSI SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA

Ez a drón alacsony, közepes sebességről nagy sebességre válthat. Az alapértelmezett indítási sebesség alacsony. Nyomja meg a sebességkapcsoló gombot, hogy közepes sebességre váltsón, és nyomja meg ismét a nagy sebességre, és a folyamat átvált. (A sebességkapcsoló gomb helyzete a képen látható).

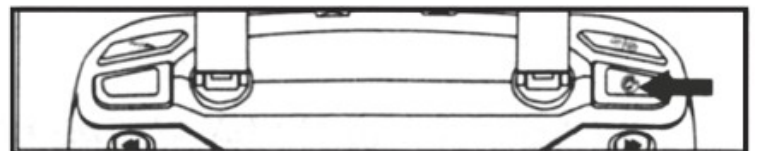


8. CSÚSZÓ MODELL - FORGALOM

A drón a következő művelettel 360 fokos siklórepülést tud végrehajtani. A tekercs funkció jobb megvalósítása és a repülő eszköz 5 méteres talajszint feletti magasságban tartása érdekében jobb, ha a tekercset mászás közben működtetjük. Ebben az esetben a drón a magasságban tartható, miután a drón elgurul.

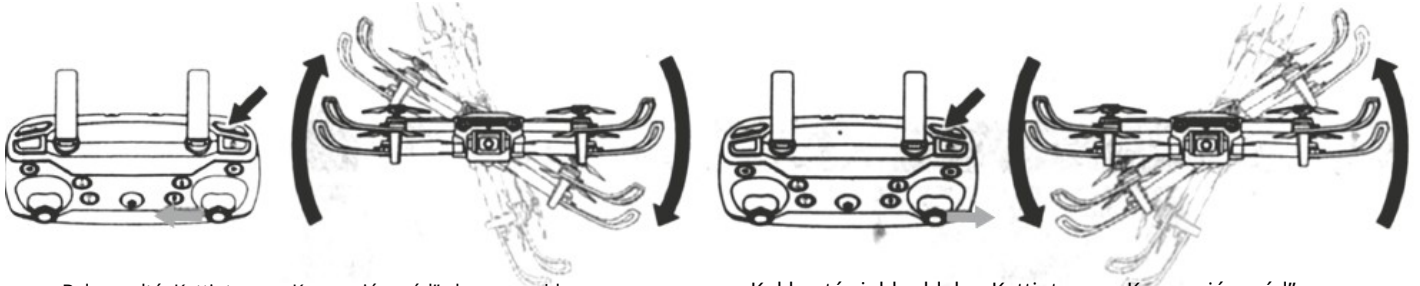

Balra szaltó: Kattintson a „Konverziós mód” elemre, majd mozgassa a jobb oldali vezérlőkart balra, amennyire csak lehetséges. A repülő eszköz leengedése után a vezérlőkart középső helyzetbe kell fordítani.

Kukkantás jobb oldalra: Kattintson a „Konverziós mód” elemre, majd mozgassa a jobb oldali vezérlőkart a maximumig jobbra. A repülő eszköz elfordítása után a vezérlőkart középső helyzetbe kell fordítani.

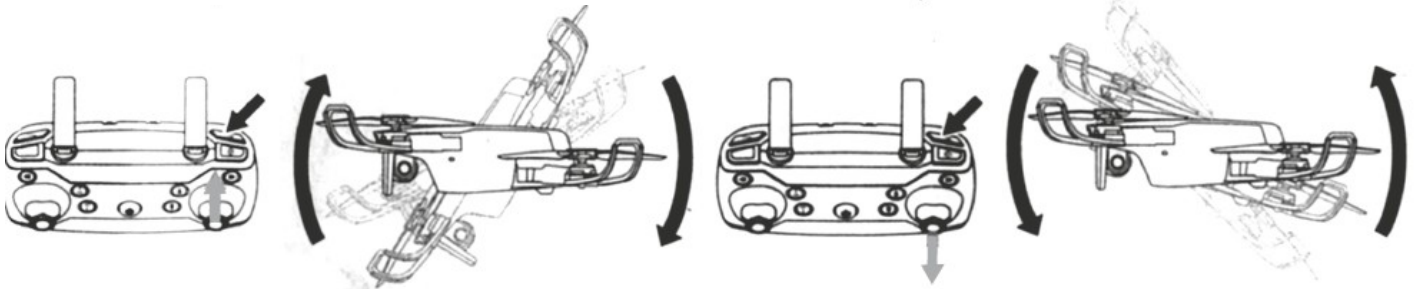


Elülső szaltó: Kattintson a „Konverziós mód” lehetőségre, majd nyomja előre a jobb oldali vezérlőkart a maximumig. A repülő eszköz elfordítása után a vezérlőkart középső helyzetbe kell fordítani.

Hátsó szaltó: Kattintson a „Konverziós mód” elemre, majd mozgassa a jobb oldali vezérlőkart amennyire csak lehetséges. A repülő eszköz elfordítása után a vezérlőkart középső helyzetbe kell fordítani.

9. A DRONE ÖSSZESZERELÉSE

A szárny képes kitégyni és összehúzódní, illetve a nyíl irányába behajtani. Megjegyzés: összecukáskor el kell távolítani a védőburkolatot.

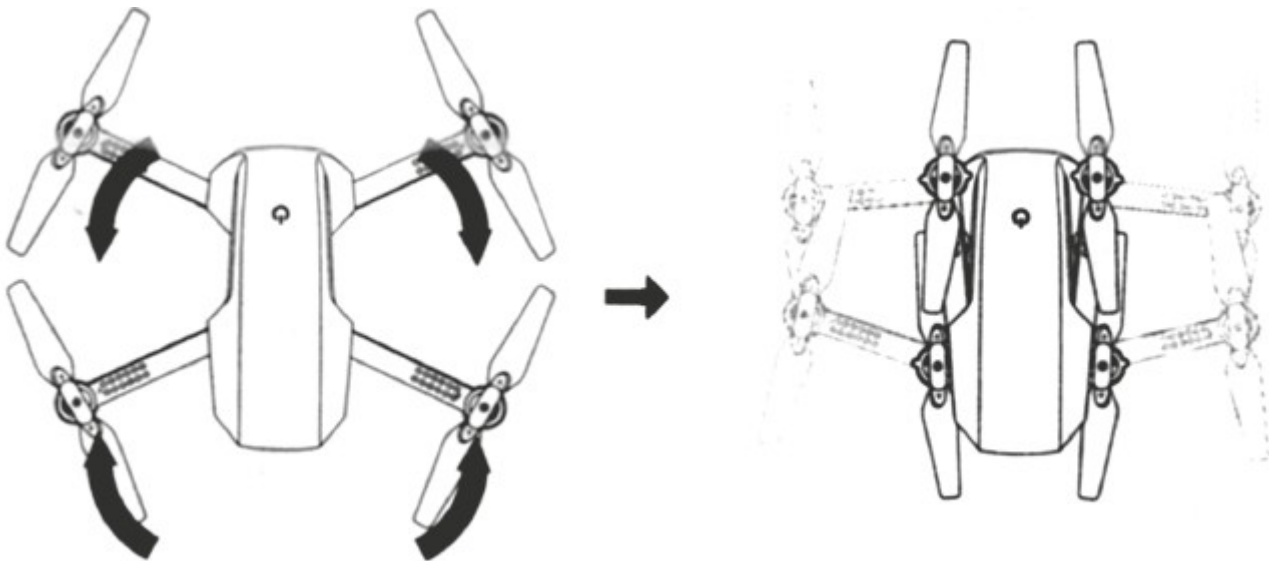

13. Gyakori problémák megoldása:

A drón jelzőfénye villog, de a drón nem működik.

Probléma:

1. Sikertelen műholdkeresés a drónnál GPS segítségével
2. A drón akkumulátora lemerült

Megoldás:

1. Helyezze a drónt egy szabad helyre, és keresse újra a műholdat.
2. Töltse fel az akkumulátort

A drón elfordított pengékkel nem tud felszállni.

Probléma:

1. Alacsony akkumulátorszint
2. Deformált pengék

Megoldás:

1. Töltse fel az akkumulátort
2. Cserélje ki a késeket

Rossz drón stabilitás

Probléma:

Deformált pengék

Megoldás:

Cserélje ki a késeket

A drón akkor sem tud zökkenőmentesen repülni, ha a finomhangolás minimálisra van állítva.

Probléma:

1. Sérült pengék
2. Motorkárosodás, szennyeződés a motorban

Megoldás:

1. Cserélje ki a késeket
2. Cserélje ki a motort

A drón az ütközés után kikerült az irányítás alól.

Probléma:

A háromtengelyes gyorsulásmérő az ütközés következtében elveszíti egyensúlyát.

Megoldás:

Állítsa a drónt 5-10 másodpercig, vagy javítsa ki a korrekciós giroszkóppal.



IOS app



Android app