

SENCOR®

SWK 2090BK



RYCHLOVARNÁ KONVICE S REGULACÍ TEPLITY



Návod k použití v originálním jazyce



SENCOR[®]

SWK 2090BK

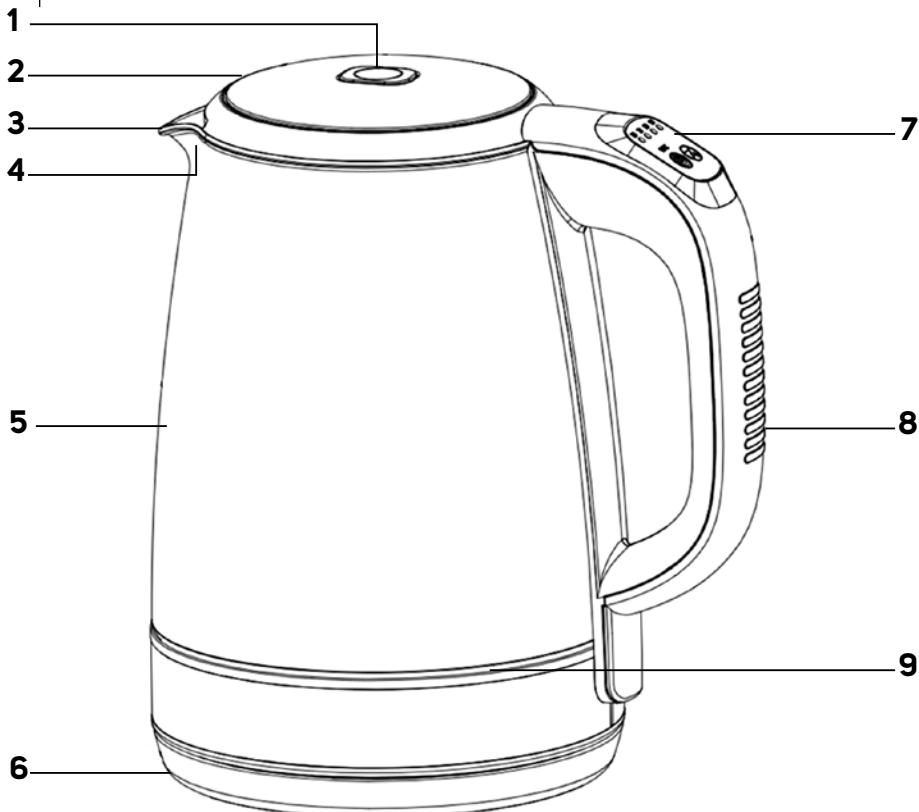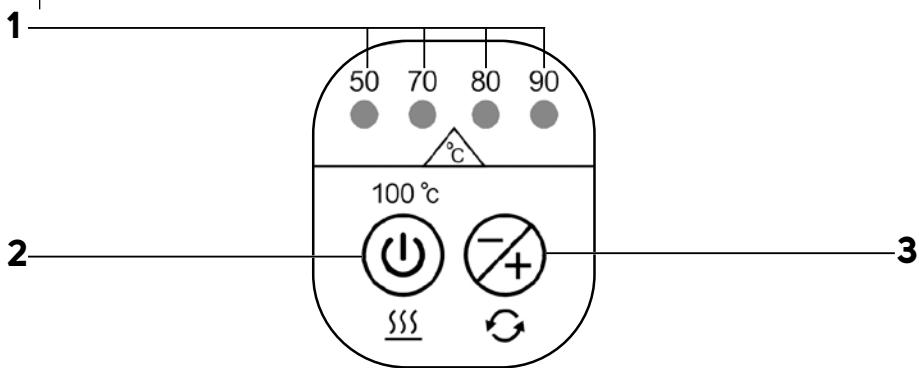

A**B**

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - v zemědělství;
 - pro hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;

- v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní.
- Spotřebič nemýjte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Pokud je rychlovárná konvice přeplněna, může dojít k vystříknutí vroucí vody.



Výstraha:

Neotvírejte víko konvice během provozu a dokud se vaří voda.

Pokud je víko polohovatelné, vždy jej umístěte tak, aby pára směřovala od držadla.

- Dbejte, aby na síťovou zástrčku ani na zásuvku nestříkala voda nebo jiná kapalina, ani neproudila horká pára ze spotřebiče. Pokud se tak přesto stane, vypněte jistič přívodu elektrického proudu do zásuvky a poté zásuvku i zástrčku pečlivě vysušte před dalším použitím.
- Povrchy spotřebiče, které jsou ve styku s pokrmem, vždy čistěte dle pokynů v tomto návodu.



Varování:

Nesprávné používání může vést ke zranění.

- Povrch topného tělesa obsahuje po ukončení činnosti zbytkové teplo.



Upozornění:

Horký povrch.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Před připojením varné konvice k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku konvice shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Varnou konvici připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.



Upozornění:

Tato varná konvice není určena k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.

- Varnou konvici nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Varnou konvici ani její podstavec neomývejte pod tekoucí vodou a neponárujte ji ani její podstavec do vody nebo jiné tekutiny.
- Varnou konvici vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud ji nebudeš používat, před přemístěním nebo čištěním.
- Dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poltí konektoru při umisťování konvice na podstavec a při jejím zdvívání z podstavce.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel neviseł přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neoprujte varnou konvici od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabla nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za vidlici síťového kablu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu. Varnou konvici s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kablu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte varnou konvici sami ani ji nijak neupravujte. Veškeré opravy této varné konvice svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ

- Varnou konvici neumísťujte na parapety oken nebo na nestabilní povrchy. Varnou konvici vždy umísťujte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Varnou konvici používejte pouze s podstavcem, který je s ní dodáván. Podstavec dodávaný s touto varnou konvicí nepoužívejte pro jiné typy varních konví.
- Varnou konvici používejte pouze k vaření vody.
- Ačkoliv je varná konvice chráněna proti poškození při náhodném spuštění bez vody, nespouštějte ji naprázdno. Nesprávné používání může nepříznivě ovlivnit funkci a životnost konvice.
- Před plněním vždy sejměte konvici z podstavce.
- Před spuštěním konvice se ujistěte, že víko je rádně uzavřeno. Neotevříte víko ani s ním nijak nemanipulujte, dokud se voda vaří.
- Při vaření vody dochází k zahřívání těla konvice. Nedotýkejte se zahřátého povrchu. Mohlo by dojít k popálení pokožky. Ke zdvihu a přenášení varné konvice používejte rukojet.
- Během vaření vody nebo používání funkce udržování teploty (dle modelu konvice) nevkládejte do konvice nebo nenechávejte v konvici žádné předměty nebo kuchyňské pomůcky (např. lžíci na míchaní a servírování pokrmu).
- Při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při vylévání vody z konvice dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opraření vroucí vodou nebo párou.
- Varnou konvici nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte ji do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Čištění provádějte dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba.
- Konvici nepoužívejte, pokud nefunguje správně, pokud upadla na zem, pokud byla ponořena do vody, vykazuje-li viditelné známky poškození nebo je-li netěsná. Předejte ji autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole nebo opravě.

CZ

Rychlovarná konvice s regulací teploty

Návod k použití

- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovějte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS KONVICE

A1	Tlačítka pro otevření víka	A6	Podstavec se středovým konektorem
A2	Víko	A7	Ovládací panel
A3	Výlevka	A8	Rukojet'
A4	Filtrální sítko (bez možnosti vyměnit)	A9	LED osvětlení vnitřního prostoru konvice
A5	Vodoznaček		

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1	LED indikátory nastavení teploty	B3	Tlačítka pro nastavení teploty 50, 70, 80 nebo 90 °C
B2	Tlačítka zapnutí/vypnutí		

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM KONVICE

- Z konvice a jejího podstavce **A6** sejměte veškerý obalový materiál.
- Konvice napříkročitou vodou až k rysce maxima. Vodu převařte a obsah konvice vyprázdněte. Tento postup opakujte 2krát až 3krát.



Poznámka:

Pro uvaření vody v konvici postupujte dle pokynů uvedených v kapitole Použití rychlovarné konvice.

- Nyní je konvice připravena k použití.

POUŽITÍ KONVICE

- Nastavte požadovanou délku síťového kabelu. Síťový kabel vložte do drážky v podstavci **A6**. Podstavec **A6** umístěte na stabilní, rovnou a čistou povrch.
- Stisknutím tlačítka **A1** otevřete víko **A2** a konvici napříhlete požadovaným množstvím vody. Hladina vody musí dosahovat alespoň k rysce minima (0,5 l) a nesmí přesahovat rysku maxima (2 l). Po naplnění zavřete víko **A2** a přesvěďte se, že je rádně zajištěno v uzavřené poloze.

Upozornění:

Konvici nenaplňujte, když je umístěna na podstavci **A6**.

Při přepínání konvice hrozí nebezpečí vystříknutí vroucí vody.

- Konviči umístěte na podstavec **A6** a vidlice síťového kabelu připojte k zásuvce. Po připojení síťového kabelu k zásuvce se ozve krátký pípnutí, na krátkou chvíli se rozsvítí všechny LED indikátory **B1** a LED osvětlení **A9** a znova se ozve krátké pípnutí. Konvice se přepne do pohotovostního režimu a je připravena k použití. Výchozí nastavení teploty je 100 °C.

4. Možnosti použití konvice:

4.1 Uvaření vody

- Pro spuštění procesu vaření vody stiskněte tlačítko **B2**. Stisknutí tlačítka je potvrzeno krátkým pípnutím. Konvice se uvede do provozu a začne ohřívat vodu na 100 °C. LED osvětlení **A9** svítí červeně. Jakmile se voda uvaří, konvice se automaticky vypne. Ozvou se dvě krátká pípnutí a LED osvětlení **A9** zhasne.



Poznámka:

Proces vaření vody lze kdykoli během provozu ukončit opětovným stisknutím tlačítka **B2**.

4.2 Ohřev vody na zvolenou teplotu

- Tlačítkem **B3** zvolte teplotu 50, 70, 80 nebo 90 °C. Nastavení teploty se mění s každým stisknutím tlačítka **B3**. Každé stisknutí tlačítka je doprovázeno krátkým pípnutím. Nastavení teploty je signalizováno rozsvícením příslušného LED indikátoru **B1**. Pro spuštění procesu ohřevu vody na nastavenou teplotu stiskněte tlačítko **B2**. LED osvětlení **A9** se rozsvítí:
 - 50 °C – tmavě zelené (dětské kaše)
 - 70 °C – modré (zelený čaj)
 - 80 °C – fialové (bílý čaj)
 - 90 °C – světle zelené (instantní káva)
 - 100 °C – červené (černý/vocný/balinkový čaj)
- Jakmile se voda ohřije na nastavenou teplotu, konvice se automaticky vypne. Ozvou se dvě krátká pípnutí a LED osvětlení **A9** zhasne. LED indikátor **B1** svítí zhruba ještě jednu minutu po vypnutí. Poté zhasne a konvice se přepne do pohotovostního režimu.



Poznámka:

Nastavite-li tlačítkem **B3** teplotu a poté nestisknete tlačítko **B2** pro spuštění procesu ohřevu vody, konvice se přepne po 15 sekundách do pohotovostního režimu a příslušný LED indikátor **B1** zhasne.

Nastavení teploty lze během provozu měnit.

Proces ohřevu vody na nastavenou teplotu lze kdykoli během provozu ukončit opětovným stisknutím tlačítka **B2**.

Nastavite-li nižší teplotu, než je aktuální teplota vody uvnitř konvice, po stisknutí tlačítka **B2** se ozvou dvě pípnutí a konvice se automaticky vypne.

4.3 Režim udržování nastavené teploty

- Tento režim se obvykle používá, když chcete ohřát vodu na požadovanou teplotu a poté ji udržovat při této teplotě nebo když chcete přepravit vodu a poté ji udržovat ohřátou.
- Tlačítkem **B3** vyberte požadovanou teplotu 50, 70, 80 nebo 90 °C. Příslušný LED indikátor **B1** bude svítit. Stiskněte tlačítko **B2** a přídržte jej stisknuté po dobu 3 sekund. Příslušný LED indikátor **B1** se rozblíží, rozsvítí se barevné LED osvětlení **A9**, jak je blíže popsáno v bodě 4.2, a spustí se proces ohřevu vody na nastavenou teplotu. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, ozvou se 2 pípnutí a konvice se automaticky přepne do režimu udržování nastavené teploty. Během tohoto režimu se automaticky spiná a vypíná topný těleso k udržení nastavené teploty. Po 30 minutách se režim udržování nastavené teploty automaticky ukončí. Ozvou se dvě krátká pípnutí, zhasne LED osvětlení **A9** a příslušný LED indikátor **B1** a konvice se přepne do pohotovostního režimu.
- Výše uvedeném způsobem lze nastavit režim udržování nastavené teploty po předchozím přepravení nebo ohřátí vody dle pokynů uvedených v bodě 4.1 a 4.2. Nastavte-li po tento režim teplotu nižší, než je aktuální teplota vody uvnitř konvice, po uvedení konvice do provozu se ozvou dvě pípnutí. Tím je signalizováno, že nastavená teplota již byla dosažena. Voda zhládne na nastavenou teplotu a bude při ní udržována. Po 30 minutách se režim udržování nastavené teploty automaticky ukončí.

- Pro rychlé přepnutí konvice z pohotovostního režimu do režimu udržování teploty stiskněte a přídržte tlačítko **B2** po dobu 3 sekund. Voda bude udržována při teplotě 50 °C.



Poznámka:

Nastavíte-li tlačítkem **B3** teplotu a poté nespusťte tlačítkem **B2** režim udržování teploty, konvice se přepne po 15 sekundách do pohotovostního režimu a příslušný LED indikátor **B1** zhasne.

Během režimu udržování teploty nelze nastavenou teplotu měnit. Režim udržování nastavené teploty lze kdykoli během provozu ukončit stisknutím tlačítka **B2**.

Upozornění:

Pokud není konvice umístěna na podstavci **A6**, tlačítko na ovládacím panelu **A7** nebudou reagovat na stisknutí. Zdvinutím konvice z podstavce se zruší veškerá předchozí nastavení. Po umístení konvice zpět na podstavce **A6** se ozve krátké pípnutí, na krátkou chvíli se rozsvítí všechny LED indikátory **B1** a LED osvětlení **A9** a znova se ozve krátké pípnutí. Konvice se přepne do pohotovostního režimu a je opět připravena k použití.

Tato konvice není kalibrována pro vědecké ani laboratorní účely. Skutečná teplota vody se může lišit od nastavené teploty o ± 5 °C.

Upozornění:

Konviči nespuštějte naprázdno. Nesprávné používání může nepríznivě ovlivnit její životnost. Zapnete-li oválným konvicí bez vody, po krátké chvíli se ozve zvuková signalizace, zhasne LED osvětlení **A9** a konvice se vypne. Výčkejte, až doje k ochlazení topného článku. Té je indikována zvukovou signalizací a krátkým rozsvícením všech LED indikátorů **B1** a LED osvětlení **A9**. Poté se konvice přepne do pohotovostního režimu a je opět připravena k použití.

- Uvařenou nebo ohřátou vodu nalijte do připravené nádoby, hrnek či šálky. Obezpečte na to, aby při přenášení spočívala konvice ve svísté poloze, a to zejména tehdy, je-li naplněna až k rysce maxima.
- Pokud chcete konviči otevřít pro opětovné naplnění, při otvírání víka **A2** dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření unikající párou.
- Po ukončení používání odpojte síťový kabel od zásuvky. Konviči vyprázdněte a nechtejte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Odstraňování vápenatých usazenin

- Vodní kámen usazeniny v konviči může negativně ovlivnit její životnost, a proto jej pravidelně odstraňujte v závislosti na frekvenci používání konvice. Při běžném používání (3krát až 5krát denně) doporučujeme odstraňovat vodní kámen:
 - 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou;
 - 1krát za dva až tři měsíce v oblastech s měkkou vodou a středně tvrdou vodou.
- K odstranění vodního kamene lze použít:
 - 8% bílý oct, běžně dostupný v obchodech. Konviči napříte 1 l vody a ¼ l octa. Roztok přivedete k varu a nechte jej odstát v konviči po dobu 2 hodin. Poté konviči vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechtejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.
 - kyselinu citronovou. Ve varné konviči převařte 1,5 l vody, do převařené vody přidejte 30 g kyseliny citronové a roztok nechtejte odstát cca 30 minut. Poté konviči vyprázdněte a před dalším použitím v ní nechtejte 4krát až 5krát převařit čistou vodu.

2. Čištění vnějšího povrchu

- Před čištěním odpojte síťový kabel od zásuvky. Vyprázdněte celý obsah konvice a konviči nechte zchladnout.
- K čištění vnějších částí konvice používejte suchý hadík nebo hadík mírně navlhčený ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu. Po aplikaci saponátu ořete povrch konvice čistým, mírně navlhčeným hadíkem a poté jej vytřete dosucha.

- K čištění podstavce **A6** používejte pouze suchý hadík.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, benzín a jiná ředitiva apod.



Upozornění:

Konviči ani její podstavec **A6** neomývajte pod tekoucí vodou a neporoužujte ji ani její podstavec **A6** do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1850–2 200 W
Jmenovitý objem.....	2 l

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obci k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech a/nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidávány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, využádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztažují.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu