

THOMSON

HU

TT350 és származékai

TELJESEN AUTOMATIZÁLT LEMEZJÁTSZÓ



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN
EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA.

Indítsa el a oldalt.	2	Lemezjátszó funkciók	7
Figyelmeztetések és biztonsági utasítások	2	Az adapter jellemzői	
A doboz tartalma	4	külső tápegység	8
Óvintézkedések a használathoz	4	A környezet védelme	8
Az alkatrészek leírása	5	További információk	8
Funkciók és működés	6	Megfelelőségi nyilatkozat	8
Figyelem	6		

Indítsa el a oldalt.

- Vegye ki a készüléket a dobozból.
- Távolítsa el minden csomagolóanyagot a termékről.
- Helyezze a csomagolóanyagokat a dobozba, vagy ártalmatlanítsa azokat biztonságosan a következőkkel
a készülék csomagolásán található szelektív válogatásra vonatkozó utasításokat követve.

Figyelmeztetések és biztonsági utasítások

A készülék használata előtt el kell olvasnia és meg kell értenie az összes használati utasítást. Az utasítások be nem tartása miatt bekövetkező károk esetén a garancia nem érvényes.



1. Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.
2. Soha ne helyezze ezt a készüléket más elektromos berendezés tetejére.
3. Védje a tápkábelt a rálépéstől és a becsípődéstől, különösen a dugaljknál, a konnektoroknál és azon a ponton, ahol kilép a készülékből. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátulján lévő táblán feltüntetett feszültségnek. A hálózati csatlakozó kihúzásakor mindig húzza ki a dugót a konnektorból. Soha ne húzza meg a kábelt. A hálózati dugasz bedugása előtt győződjön meg arról, hogy az összes többi csatlakozást elvégezte.
4. Kizárólag a gyártó által ajánlott berendezéseket/tartozékokat használjon. gyártó.
5. Minden javítással forduljon szakképzett javítóműhelyhez. Javításra akkor van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, beleértve :
 - ha a tápkábel megsérült ;
 - ha folyadék ömlik ki, vagy tárgyak kerülnek a készülékbe ;
 - ha a készüléket eső vagy nedvesség éri;
 - ha a készülék nem működik rendesen ;
 - vagy ha a készüléket leejtették vagy ütés érte.
6. A névtábla a készülék alján található.
7. Soha ne zárja el a szellőzőnyílásokat.
8. Győződjön meg róla, hogy elegendő stabil hely van a készülék körül, hogy biztosítsa, hogy szellőzős.
9. Ezt a készüléket mérsékelt hőmérsékletű környezetben, közvetlen napfénytől, nyílt lángtól vagy hőtől, fűtőtestektől, tűzhelyektől vagy más, hőt termelő készülékektől (beleértve az erősítőket is) távol kell használni. Ne telepítse hőforrások közelében.
10. Az akkumulátorokat (az akkumulátorcsomagot vagy a beszerelt akkumulátorokat) nem szabad hőnek kitenni, például napfény, tűz stb.

11. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózatról. Ne kenje be a készülék egyetlen alkatrészét sem. Tisztítsa puha ruhával. Ne használjon súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket. A tisztítást és karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek.
12. Gondoskodjon arról, hogy mindig könnyen hozzáférjen a tápkábelhez, a dugóhoz vagy az adapterhez, hogy szükség esetén le tudja választani a készüléket a hálózatról.
13. Ne használja a készüléket víz közelében. Nem érintkezhet cseppekkel vagy fröccsenő vízzel. Ne használja a készüléket nedves vagy nedves környezetben.
14. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlások idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
15. Ezt a készüléket használhatják 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó kockázatokat. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel vagy a zsinórral (fojtogatás veszélye).
16. Ezt a készüléket csak a készüléken lévő jelölésnek megfelelő biztonsági kifestültséggel szabad ellátni.
17. Az akkumulátort ki kell venni a készülékből, mielőtt ártalmatlanítják. A készüléket az akkumulátor eltávolításakor le kell választani a tápegységről.
18. A termék használatakor legalább 20 cm távolságra kell elhelyezni a testtől, ember.
19. Fülladásvészély: Az apró részek nem alkalmasak 3 év alatti gyermekek vagy olyan személyek számára, akik hajlamosak arra, hogy ehetetlen tárgyakat vegyenek a szájukba.
20. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült; ne használja kültéren.
21. A hálózati adapter leválasztószervezetként szolgál. A készülék hálózati adapterét nem szabad eltakarni VAGY a készülék rendeltetésszerű használata során könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia. Az áramellátás teljes kikapcsolásához a készülék hálózati adapterét ki kell húzni a hálózati aljzatból.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő, nyílhegyet ábrázoló villám szimbólum arra hivatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a termék burkolatán belül szigetetlen veszélyes feszültség van, amely elegendő nagyságú lehet ahhoz, hogy áramütés veszélyét jelentse.



A háromszögben lévő felkiáltójel a készülékhez mellékelt dokumentációban található fontos üzemeltetési és karbantartási (javítási) utasításokat jelzi.

II. osztályú anyag	
Egyenáram	
Váltakozó áram	
Csak beltéri használatra	

A doboz tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa a doboz tartalmát:

- Főegység
- Tálcás alátét
- 45 rpm adapter
- Főegység porvédő burkolat
- Kettős RCA hím és kettős RCA hím kábel között
- Kettős RCA kábel 3,5 mm-es sztereó jack aljzatra
- Külső hálózati adapter
- Felhasználói kézikönyv


Óvintézkedések a használatához

FONTOS. NE MOZGASSA A HANGKARJÁT KÉZZEL . HASZNÁLJA AZ AUTOMATIKUS LEJÁTSZÁS GOMBOT.

- Ha a lejátszás elindult, a hangkar kézzel is felemelhető és mozgatható, de a lejátszás leállításához mindig a stop gombot kell használni.
- Ne tegyen semmit a lemezjátszó fedelére. A borítóra helyezett tárgyak vibrációs zajt vagy esést okozhat, különösen lejátszás közben.
- Ne mozgassa vagy emelje meg a terméket lejátszás közben. Lejátszás közben a lemez forog, és megsérülhet a lemez, a tű, a lejátszófej vagy a készülék, illetve meghibásodhat. A készülék mozgatása előtt mindig távolítsa el a lemezt.
- A termék alatt beállíthatja a 33 és 45 fordulat/perc sebességű bakelitlemezek sebességét.

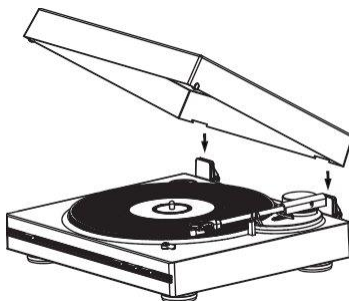

Az alkatrészek leírása

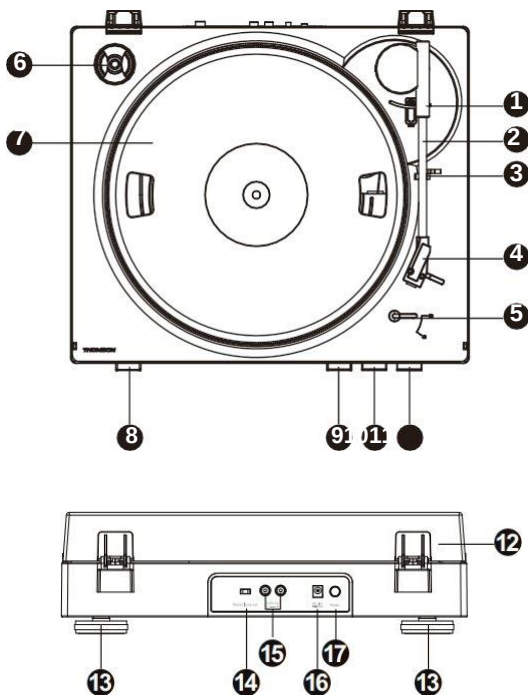


1.	Kar talapzat	10.	■ Szünet/Stop
2.	Olvasó kar	11.	Feltevőkar kar
3.	Karbantartó	12.	Porvédő
4.	Olvasófej	13.	Forgótányér lábak
5.	Automatikus indítás 33/45 fordulatra	14.	PHONO/LINE választó
6.	45 rpm adapter támogatás	15.	RCA vonalas kimenet
7.	Lemezjátszó	16.	Tápegység bemenet külső
8.	33/45 fordulatszám-választó	17.	Be / Ki kapcsoló
9.	▶ Olvasás		

Funkciók és működés

Hajtószíj :

A szíjat és a forgótányért (7) gyárilag beszerelték, de a szíj a szállítás során meglazulhatott. Ha ez a helyzet, kövesse az alábbi eljárást, hogy saját maga szerelje fel:

- A. Távolítsa el a gumiszőnyeget a lemezjátszóról (7) és az E-gyűrűt a lemezjátszó tengelyéről, majd oldja le a lemezjátszót a tengelyről.
- B. Helyezze a meghajtószíjat a lemezjátszó tányérjának belső szélére (7) és vezesse át a lyukon.
- C. Fogja meg a szíjat az ujjával, és helyezze a motor szíjtárcsájára az ábrán látható módon.
- D. Rögzítse az E-gyűrűt az orsóra, és helyezze vissza a gumiszőnyeget a forgótányérra. lemez.

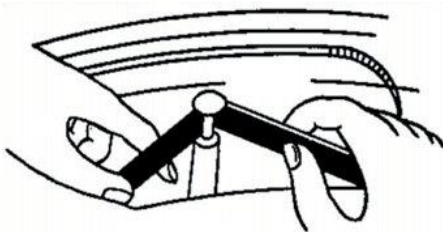

Figyelem

1. Ellenőrizze, hogy a hajtószíj nem csavarodott-e el vagy nem deformálódott-e.
2. Kerülje el, hogy olaj kerüljön a szíjra. Az olajfröccsenések csúszóssá tehetik a szíjat.

Kapcsolat :

1. Helyezze a porvédő fedelet (12) a készülék tetejére, óvatosan illessze be a porvédőbe. a zsanérokat a megfelelő helyeken.
2. Helyezze be a tápkábelt a készülék aljzatába, és csatlakoztassa a másik végét a hálózathoz.
3. Kapcsolja be a lemezjátszót a készülék hátoldalán található be-/kikapcsolóval (17).

PHONO/LINE választó :

- A PHONO/LINE választó (14) a hátlapon található.
- A "PHONO" kiválasztásával a hangjel megkerüli a belső előerősítőt, mindenféle feldolgozás nélkül. A lemezjátszót ezért egy külső előerősítőhöz kell csatlakoztatni a zene lejátszásához.
- A "LINE" kiválasztásával a hangjelet a belső előerősítő dolgozza fel. A lemezjátszó közvetlenül aktív hangszórókhoz csatlakoztatható a zene lejátszásához.



Phono | Line out

Hogyan kell használni :

- Helyezzen egy lemezt a lemezjátszóra (7), és válassza ki a kívánt sebességet (33/45) a lemeznek megfelelően. Egyidejűleg ellenőrizze, hogy a 33 és 45 fordulat/perc vinyllemez választó (8) a vinyllemez méretének megfelelően van-e beállítva.
- Távolítsa el a tűfedelelet.
- Nyissa ki a hangkar talpát a hangkar kioldásához. Nyomja meg az előlapon lévő Play gombot (9). A lemezjátszó közvetlenül a lemez kívánt pozíciójára lép, és az első címmel kezdve megkezdí a lejátszást. Ha azt szeretné, hogy a lemezen lévő más címek lejátszásához nyomja meg a hangkar karját (11) . A hangkar felemelkedik és leállítja a lejátszást. Mozgassa a hangkarját kézzel a kívánt pozícióba a lemezen, majd nyomja meg ismét a hangkar karját (11). . A hangkar lassan leereszkedik, és újra elkezdí lejátszani a zenét.
- A hangkar a lemez lejátszásának befejeztével automatikusan visszatér a talapzatára (1).
- A termék optimális teljesítménye és karbantartása érdekében húzza ki a lemezjátszót a hálózathól, ha nem használja.

Megjegyzés:

45 fordulat/perc lemez lejátszásakor használja a mellékelt 45 fordulat/perc adaptert (6), amely a hátsó panel tetején található. a tálcá bal oldalán.

Vonalkimenet :

- Ez a rendszer a termék hátoldalán található RCA vonalas kimeneten (15) keresztül csatlakoztatható egy külső eszközhöz (pl. aktív erősítő és hangszórók).
- A külső eszköz csatlakoztatásához használja a kettős RCA hím és a kettős RCA hím közötti kábelt.




- Ha szükséges, használja a kettős RCA-3,5 mm-es sztereó jack kábelét a következőkhöz csatlakoztassa a külső eszköz 3,5 mm-es csatlakozóját.

Beállítási útmutató a 7 hüvelykes (17,7 cm) vinyl lemezek automatikus indítási pozíciójához

1. Fordítsa a bakelitlemez-választót a 45-ös pozícióba.
2. A hornyos anyákhoz való csavarhúzóval az óramutató járásával megegyező irányba a 2. pozícióba (az ábrán látható módon) fordítsa el, ha az automatikus indítási pozíció befelé van terelve.
3. Egy hornyos anyákhoz való csavarhúzóval fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba a 2. pozícióba (az ábrán látható módon), ha az automatikus indítóállás kifelé van kitérítve.

Megjegyzés: Állítsa be a forgatási tartományt a bakelitlemez méretének megfelelően. 7 hüvelyk.

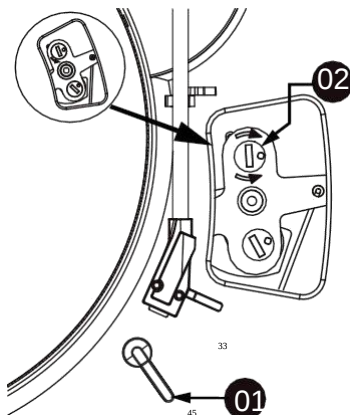

Lemezjátszó funkciók:

Működési feszültség	12 V hálózat/200 mA
Energiafogyasztás	2,4 W
Készenléti energiafogyasztás	0,3 W
Méretek (L*S*H)	387 x 345 x 119 mm
Egységnyi súly	2,65 kg
Képzési módszer	Övönként
Sebességek	33-1/3 és 45 fordulat/perc
S/N arány	≥40 dB
Olvasófej típusa	MM
Tű	Audio Technica AT3600L

Külső hálózati adapter jellemzői:

Az adapter gyártójának neve vagy márkája iktatott	Ruiguan Technology (Dongguan) Co, Ltd.
Adapter modellreferencia	HP05A-1200200-DE
Bemeneti feszültség és frekvencia	100-240V váltakozó áram, 50/60 HZ
Feszültség, áram, kimeneti teljesítmény	12V0,2A2,4W
Közepes aktív hatékonyság	72,88 %
Energiafogyasztás terhelés nélkül	0,1 W

A környezet védelme



Az Ön termékét kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. F e l k e l l hívni a figyelmet a z akkumulátorok ártalmatlanításának környezetvédelmi szempontjaira.



Ha ez az áthúzott, kerekcsukát ábrázoló szimbólum megjelenik egy terméken, az azt jelenti, hogy a termék a 2002/96/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Kérjük, tájékozódjon a helyi elektromos és elektronikus termékek elkülönített gyűjtési rendszeréről. Kérjük, járjon el a helyi előírásoknak megfelelően, és ne dobja ki a régi termékeket a háztartási hulladékkal együtt. A termék ártalmatlanításával Ön is hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következmények megelőzéséhez.

További információk

- A THOMSON a TECHNICOLOR SA vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye, amelyet licenc alapján használnak.
a Bigben Interactive licencével.

Megfelelőségi nyilatkozat

- A Bigben Interactive kijelenti, hogy a TT350 típusú rádióberendezés és annak származékai megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.bigben.fr/support

Kínában készült

Gyártó: BIGBEN INTERACTIVE SA

396, Rue de la Voyette

CRT2 - FRETIN

CS 90414

59814 LESQUIN Cedex - Franciaország

www.bigben.eu

Gyártó : Franciaország 396, Rue de la

Voyette, C.R.T. 2, Fretin, CS90414 - 59814

Lesquin Cedex, Franciaország **Bigben**

Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Németország

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Waterloo Office Park / H épület

Drève Richelle 161 bte 15 1410 Waterloo, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

s-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Hollandia

Bigben Interactive SPAIN S.L.

C/ Musgo 5, 2ª planta, 28023 Madrid, Spanyolország

Bigben Interactive ITALIA s.r.l.

Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Olaszország

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA

HOTLINE

FRANCIAORSZÁG, hétfőtől péntekig (kivéve ünnepnapokon): 9-18 óra vagy
support.thomson@bigben.fr

 **N°Cristal 09 69 39 79 59**

APPEL NON SURTAXE

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag von

09:00 bis 18:00 Uhr (außer an Feiertagen)

Tel: 02271-9047997

Mail: support@bigben-interactive.de

BELGIUM, customerservice@bigben-interactive.be

NEDERLAND, customerservice@bigben-interactive.nl

ESPAÑA, sat@bigbenespana.es

ITALIA, support@bigbeninteractive.it

www.bigben.eu

