



DAB

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a ProtelX terméket. Használat előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, majd tárolja azokat későbbi felhasználásra.

Csomagolás tartalma



1 x rádió GPO Rydell DAB
1 x tápegység
1 x használati utasítás

Kicsomagolás

Távolítsa el a csomagolóanyagot, és helyezze a készüléket sík felületre. Ne felejtse el eltávolítani a csomagolás különálló részeit.

A kezelőelemek elhelyezése

- A** On/Off (bekapcs/kikapcs) gomb
- B** Standby (készletléti mód) gomb
- C** Function (funkció) gomb
- D** Info gomb
- E** Sleep/Snooze/Alarm (alvás/szundi/ébresztő) gomb
- F** Auto Scan/Enter (aut. Keresés/megerősítés) gomb
- G** Vol- (hangerő-) gomb
- H** Vol+ (hangerő+) gomb
- I** Tune Up (hangolás feljebb) gomb
- J** Tune Down (hangolás lejjebb) gomb
- K** Setup (beállítás) gomb
- L** Preset (előre beállított)
- M** Kijelző
- N** Antenna
- O** A tápkábel csatlakozója
- P** Elem rekesz

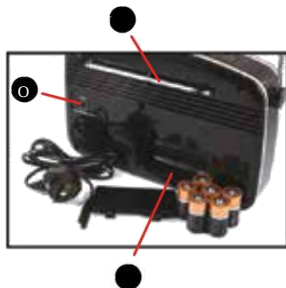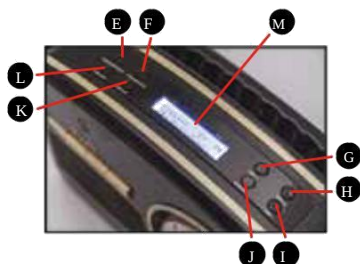

KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA TÁPKÁBELLEL

Csatlakoztassa a mellékelt tápkábel egyik végét a készülék hátulján lévő "DC 9V IN" csatlakozóba, a másik végét a fali aljzatba.

KÉSZÜLÉK TÁPELLÁTÁSA ELEMEKKEL

1. Az elemes lejátszásához húzza ki a tápkábelt a készülékből.
2. Húzza ki a tápkábelt és dugja az elemtartó rekeszbe helyezzen 6 db „C” méretű elemet (nem tartozék).
3. Csukja be az elemtartó rekesz ajtaját.

Megjegyzés:

Az elemeket rendszeresen ellenőrizze. Az öreg vagy lemerült elemeket ki kell cserélni. Ha nem használja a készüléket egy bizonyos ideig, vagy csak az elektromos aljzatból táplálja, vegye ki az akkumulátort az elemtartóból, hogy elkerülje az elektrolit szivárgását.

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK:

Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Behelyezésekor győződjön meg róla, hogy a polaritás helyes (+/-). Ha nem figyeli a helyes polaritást, személyi sérülések és/vagy anyagi károk keletkezhetnek.

Mindig távolítsa el a régi vagy lemerült elemeket a készülékből. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemeket, hogy elkerülje az elemek rozsdásodását és korrózióját.

Soha ne dobja az elemeket a tűzbe, ne tegye ki az elemeket tűznek és más hőforrásoknak.

Elemek megsemmisítése:

Az elhasznált vagy lemerült elemeket az érvényes törvényeknek megfelelően kell megsemmisíteni és újrahasznosítani.

MŰKÖDTETÉS

A bekapcsoláshoz nyomja meg az On/Off gombot. A STANDBY gomb megnyomásával a készülék be- és kikapcsolható.

DAB MÓDBAN

1. Bekapcsolt állapotban a DAB rádió üzemmód a STANDBY gomb megnyomásával kapcsolódik be.

Automatikus kiválasztás: Nyomja meg az AUTO SCAN / ENTER gombot, a "Scanning" (keresés) és a DAB állomások száma jelenik meg, az állomások száma jelenik meg a jobb felső sarokban, és az első állomás automatikusan lejátszásra kerül. Az UP/DOWN gomb megnyomásával kiválasztja az előző vagy a következő állomást, AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.

FM MÓDBAN

1. Nyomja meg a FUNCTION gombot az FM rádió üzemmódba való átváltáshoz. Amikor megtalálta az állomást, nyomja meg az AUTO SCAN/ENTER gombot, a frekvencia megáll a kijelzőn és elindul a normál lejátszás.
2. Ha a jel nem jó, nyomja meg az UP/DOWN gombot a manuális beállításához. Az FM rádió beállítások beállítása ugyanúgy működik, mint a DAB rádió beállítások beállítása.

INFO GOMB

A készülék DAB információs módokkal rendelkezik, amelyek a kijelző alsó sorában jelennek meg.

Röviden nyomja meg az INFO gombot a rendelkezésre álló típusok megjelenítéséhez.

1. Program típus

Megmutatja a beállított állomás tartalmának típusát, pl. Classic (klasszikus), Pop (pop), News (hírek) stb.

2. Ensemble Freq. Megjeleníti a DAB állomás frekvenciáját például 13F 239.200MHz.

3. Audio Bit Rate Az adatsebesség kilobit/másodperc és hangmód, például sztereó.

4. Ensemble Name Megjeleníti azt a multiplex nevet, amelyhez az aktuális állomás tartozik.

5. Signal Strength Megjeleníti a hallgatott állomás jelerősségét.

6. Time/Date Megjeleníti az éterből kapott aktuális időt és dátumot.

7. DLS (Dynamic Link Segment) Görgő szöveg, amely olyan jelentéseket tartalmaz, mint például az előadó és a dal neve, telefonszámok, programadatok stb.

A készülék hat FM információs móddal rendelkezik, amelyek a kijelző alján láthatók.

Rövid

Nyomja meg az INFO gombot a rendelkezésre álló típusok megjelenítéséhez.

1 .PTY (program típus)

Megmutatja a beállított állomás tartalmának típusát, pl. Classic (klasszikus), Pop (pop), News (hírek) stb.

2. Signal Strength Megjeleníti a hallgatott állomás jelerősségét.

3. Time/Date Megjeleníti az éterből kapott aktuális időt és dátumot.

4. Station Frequency Megjeleníti a hallgatott állomás frekvenciáját.

5. Audio mode Megjeleníti az aktuális hangmódot, azaz Auto (Sztereó) vagy Mono.

6. Radio Text Görgő szöveg, amely olyan jelentéseket tartalmaz, mint például az előadó és a dal neve, telefonszámok, programadatok stb.

IDŐ BEÁLLÍTÁSA Kézi beállítás

1. FM üzemmódban tartsa lenyomva a SETUP gombot, amíg meg nem jelenik az FM menü.
 2. Az UP/DOWN gombbal válassza ki a Main Menu (főmenü) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
 3. Főmenüben az UP/DOWN gombbal válassza ki a Time Setup (idő beállítása) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
 4. Az idő beállítás menüben az UP/DOWN gombbal válassza ki az órát és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
 5. A Set Clock (óra beállítása) menüben az óra villogni kezd és az UP/DOWN gombbal beállítható. AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
 6. A percek villognak és mostantól be lehet állítani, majd erősítse meg az AUTO SCAN/ENTER gomb rövid megnyomásával.
- Megjegyzés: Az időbeállítás menüben beállíthatja az órát, a dátumot, az automatikus frissítéseket, a 12/24 órás formátumot.

Automatikus beállítás

1. DAB üzemmódban tartsa lenyomva a SETUP gombot, amíg meg nem jelenik a DAB menü.
2. Az UP/DOWN gombbal válassza ki a Main Menu (főmenü) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
3. Főmenüben az UP/DOWN gombbal válassza ki a Time Setup (idő beállítása) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
4. Az idő beállítás menüben az UP/DOWN gombbal válassza ki az Auto Update (automatikus aktualizáció) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
5. Az Auto update menüben nyomja meg az UP/DOWN gombot a frissítés kiválasztásához a rádióban.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA 1

1. FM vagy DAB módban nyomja meg és tartsa lenyomva a SLEEP / SNOOZE / ALARM gombot, amíg meg nem jelenik az Alarms (ébresztők) menü,

2. Az UP/DOWN gombbal válassza ki az alarm 1 (ébresztő 1) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
3. A részletes ébresztés menüben. Az UP/DOWN gombbal válassza ki az időt és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
4. Az óra villogni kezd és az UP/DOWN gombbal beállítható. AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
5. A percek villognak és mostantól be lehet állítani, majd erősítse meg az AUTO SCAN/ENTER gomb rövid megnyomásával.

6. Vissza a részletes ébresztő menühöz nyomja meg az UP/DOWN gombot, válassza ki a Save (mentés) és az AUTO SCAN/ENTER gomb megnyomásával az ébresztő beállítása aktiválódik.

Megjegyzés: Kapcsolja be az ébresztő funkciót alarm1 a részletes ébresztés menüben.

ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA 2

1. FM vagy DAB módban nyomja meg és tartsa lenyomva a SLEEP / SNOOZE / ALARM gombot, amíg meg nem jelenik az Alarms (ébresztők) menü,
2. Az UP/DOWN gombbal válassza ki az alarm 2 (ébresztő 2) és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
3. A részletes ébresztés menüben. Az UP/DOWN gombbal válassza ki az időt és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
4. Az óra villogni kezd és az UP/DOWN gombbal beállítható. AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
5. A percek villognak és mostantól be lehet állítani, majd erősítse meg az AUTO SCAN/ENTER gomb rövid megnyomásával.
6. Vissza a részletes ébresztő menühöz nyomja meg az UP/DOWN gombot, válassza ki a Save (mentés) és az AUTO SCAN/ENTER gomb megnyomásával az ébresztő beállítása aktiválódik.

Megjegyzés: Kapcsolja be az ébresztő funkciót alarm1 a részletes ébresztés menüben.

Megjegyzés: A részletes ébresztés menüben beállíthatja az egyéb ébresztési funkciókat, például ébresztő kikapcsolása, ébresztési idő,

ébresztő napjai, ébresztési mód, ébresztés utolsó állomás hallgatásával, ébresztési hangerő és ébresztő mentése.

STORNO KIKAPCSOLÁSSAL

Az aktivált ébresztés törlése. A STANDBY gomb leállítja az ébresztési hangot, az ébresztés a következő napra visszaáll.

ÉBRESZTÉS TELJES KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg röviden a SLEEP/SNOOZE/ALARM gombot, majd nyomja meg többször az AUTO SCAN ENTER gombot, amíg el nem éri a részletes ébresztés beállítás módot, nyomja meg az UP DOWN gombot, válassza ki az Alarm OFF (ébresztő kikapcsolása), majd erősítse meg az AUTO SCAN/ENTER gombbal.

KÉSLELTETÉS FUNKCIÓ

Ha az ébresztés aktiválódik, nyomja meg a SLEEP/SNOOZE/ALARM gombot.

Az ébresztés kikapcsol, és újra indul 5 perc múlva.

A KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

1. Ha az egység be van kapcsolva, és bármelyik bemenetről, pl. DAB vagy FM, lejátszás folyik, tartsa lenyomva a SLEEP/SNOOZE/ALARM gombot, amíg a Sleep (kikapcsolás időzítője) menü meg nem jelenik.
2. A percek most villognak. Az SLEEP gomb rövid megnyomásával megváltoztathatja a kikapcsolási időzítőt (például 15 perc, 30 perc, 45 perc, 60 perc, 90 perc)
3. A rendelkezésre álló kikapcsolási idő 15 perc és 90 perc között 15 percenként. Állítsa be a kívánt időt és az AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
4. A kijelzőn a jobb felső sarokban látható a kikapcsolási idő beállítása. A készülék lejátssza a beállított időt, majd készenléti állapotra vált.

A KIKAPCSOLÁS IDŐZÍTŐJÉNEK TÖRLÉSE

1. Ha az egység be van kapcsolva, és bármelyik bemenetről, pl. DAB vagy FM, lejátszás folyik, tartsa lenyomva a

SLEEP/SNOOZE/ALARM gombot, amíg a Sleep (kikapcsolás időzítője) menü meg nem jelenik.

2. A percek most villognak. A SLEEP/SNOOZE/ALARM gomb rövid megnyomásával kapcsolja a Sleep time (kikapcsolás ideje) üzemmódot OFF (kikapcs) állásba és erősítse meg az AUTO SCAN/ENTER gombbal.

RENDSZER RESET

A rendszer reszet az állomások listájának, a beállítások és az összes riasztási beállítás és a leállítási időzítők törlésére használható. Ez akkor hasznos, ha át kívánja helyezni egy másik helyre (pl. szállításkor), mert egyes állomások esetleg nem érhetők el az új helyen.

1. DAB módban nyomja meg a SETUP gombot, majd nyomja meg az UP/DOWN gombot a DAB MAIN MENU kiválasztásához. AUTO SCAN/ENTER gombbal erősítse meg.
2. A főmenüben nyomja meg az UP/DOWN gombot a Factory Reset (gyári visszaállítás) kiválasztásához, majd nyomja meg kétszer az AUTO SCAN/ENTER gombot a megerősítéshez.
3. A készülék most törli a belső memóriát és automatikusan elindítja az állomások gyors keresését.

Termékgondozás

Szellőzés - A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy annak elhelyezése vagy helyzete ne zavarja a készülék megfelelő szellőzését. Például a termék nem helyezhető ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy hasonló felületre, amely blokkolhatja a szellőzőnyílást, vagy úgy, hogy például a könyvtár vagy szekrény korlátozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon keresztül.

Hő - Tartsa távol a készülékeket olyan hőforrásoktól, mint a radiátorok, szellőzőnyílások, kemencék vagy más hőforrással rendelkező készülékek (beleértve az erősítőket is).

Tápegységek - A készüléket csak a típustáblán feltüntetett típusú feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos benne, hogy otthon milyen áramforrása van, forduljon a forgalmazóhoz vagy a helyi áramszolgáltatóhoz. Az elemekre vagy egyéb forrásokra működő termékek esetében járjon el a használati utasítás szerint.

Terméktámogatás

Segítségre van szüksége? Látogassa meg a www.gporetro.com weboldalt. Saját biztonsága érdekében ne próbálja meg megnyitni a készüléket.

Ön nem fogja tudni megjavítani a belső alkatrészeket, és nyitott készülék esetén elveszíti a garanciát.

Distribution:

METRO COMPANY s.r.o.
info@metrocompany.cz

