

Panasonic

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

RF-2400 típusú
hordozható kétsávos
(FM–AM) rádiókészülék



CE

A készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót!

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

Használatbavétel előtt, mielőtt csatlakoztatná, működtetné vagy beállítaná a készüléket, kérjük először olvassa el végig a kezelési útmutatót .

Őrizze meg a kezelési útmutatót, mert a későbbiekben szüksége lehet rá.

Szállított tartozék

Hálózati vezeték (RJA0019-1X) 1 db

- Utórendelés esetén a zárójelben lévő számra hivatkozzon.

Tartalom

Óvintézkedések	1
Tápfeszültség	2
A hálózati vezeték csatlakoztatása	2
Szárazelemek használata (nem tartozék)	2
Ha az elemtartó rekesz fedele kilazult	2
Rádióműsor hallgatása	4
A rádió kikapcsolása	4
Az antenna beállítása	6
A fülhallgató (nem tartozék) használata	7
Minőségtanúsítás, műszaki adatok	8
Karbantartás	10

Óvintézkedések

- **Ha hosszú ideig nem használja vagy csak hálózati feszültségről működteti a készüléket, vegyen ki minden elemet, elkerülvén ezzel az elemekből esetleg kiszivárgó elektrolit okozta károsodást.**
- Ne működtesse vagy ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe.
- Ne vágja el és ne karcolja meg a hálózati vezetéket, valamint kerülje a laza érintkezést, mert ezek tüzet vagy elektromos áramütést okozhatnak. Ügyeljen arra is, hogy a vezeték ne legyen kitéve túlzott hajlításnak, rántásnak, illetve ne tekeredjen össze más vezetékekkel.
- A hálózati csatlakozó eltávolításánál mindig magát a csatlakozót fogja meg, soha sem a vezetéknél fogva rántsa ki azt a konnektorból. Ha nem így tesz, az a vezeték korai tönkremenetelét vagy áramütést okozhat.
- Fürdőszobában ne működtesse hálózati feszültségről a készüléket, mert ez áramütésveszélyes.
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati vezetéket a konnektorból.
- Az üzemmódválasztó kapcsoló nem választja le a készüléket a hálózatról, annak ellenére, hogy az kikapcsolt (**OFF**) állásban van.
- A károsodás elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a rádiót ne érje eső, ne ömöljön rá víz vagy más folyadék.
- A készülékben lévő hangszóró mágnesesen nincs leárnyékolva. Ne helyezze tehát tv-készülék, személyi számítógép vagy más olyan készülék közelébe, ahol a mágneses tér zavart okozna.
- Hosszú időn keresztül ne hallgasson műsorokat fej- vagy fülhallgatóval, mert az halláskárosodást okozhat.

FIGYELEM!

A TŰZ- ÉS ÁRAMÜTÉSVESZÉLY, VALAMINT A KÉSZÜLÉK KÁROSODÁSÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN, NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ, FRECCSENŐ VAGY CSEPEGŐ VÍZ, VALAMINT MAGAS PÁRATARTALMÚ LEVEGŐ HATÁSÁNAK.

Tápfeszültség

■ A hálózati vezeték csatlakoztatása **A**

A mellékelt hálózati vezeték csak ehhez a készülékhez használható. Ne használja azt más készülékhez.

■ Szárazelemek használata (nem tartozék) **B**

A hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból, a vezeték másik végét pedig a készülékből.

1. Vegye le az elemtartó fedelét.
2. A jelölésnek megfelelő sorrendben tegye be az elemeket.

Ⓐ 4 db R6/LR6, AA, UM-3 típusú elem (nem tartozék)
Az elemeket a $\ominus$ kivezetés felé tolja.

■ Ha az elemtartó rekesz fedele kilazult (Ⓑ)

A fedél kiálló részét mindkét oldalon illessze a készülék megfelelő bevágásába.



Megjegyzés:

- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes (+) és (–) polarításra.
- Ne használjon együtt régi és új elemet, sem különböző fajtájú elemeket.
- A hagyományos elemeket ne próbálja tölteni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket.
- Ne használjon olyan elemet, amelyiknek megsérült a burkolata.

Az elemekből, helytelen kezelés következtében, elektrolit szivároghat ki, ami tönkre teheti a folyadékkal érintkező tárgyakat, valamint tüzet okozhat.

Ha elektrolit került a testének bármely részére, mossa le alaposan bő vízzel.

- A tölthető akkumulátor használata esetén csak a Panasonic gyártmányú akkumulátorok használata ajánlott.

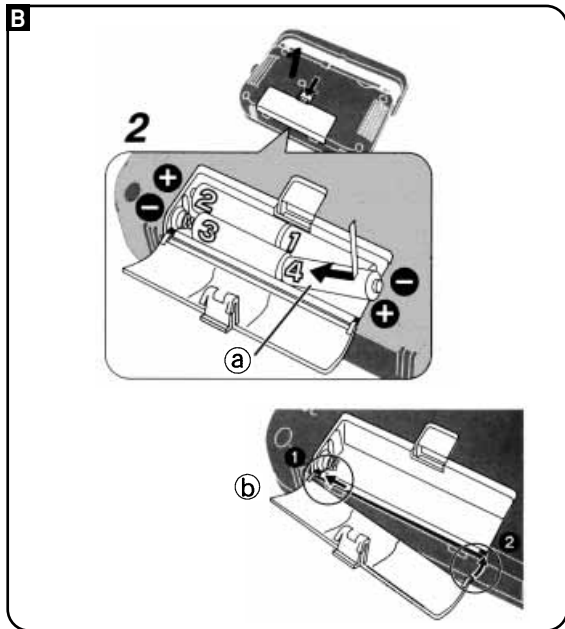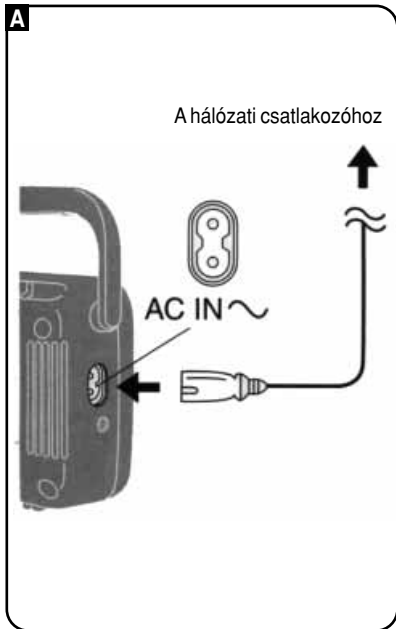

Rádióműsor hallgatása

1 A kikapcsoló/hullámsávváltót (OFF/BAND) állítsa URH (FM) vagy középhullámú (AM) állásba.

Az FM jelzés narancssárga színnel világít.

Az AM jelzés narancssárga színnel világít.

2 Hangoljon egy rádióadóra.

Ha ráhangolt a rádióadóra, világít a hangolásjelző LED.


3 Állítsa be a hangerőt.

■ A rádió kikapcsolása (ⓐ)


A kikapcsoló/hullámsávváltót (OFF/BAND) állítsa kikapcsolt (OFF) állásba.

1


FM(UKW)




AM(MW)



2

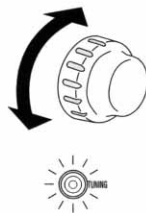

3

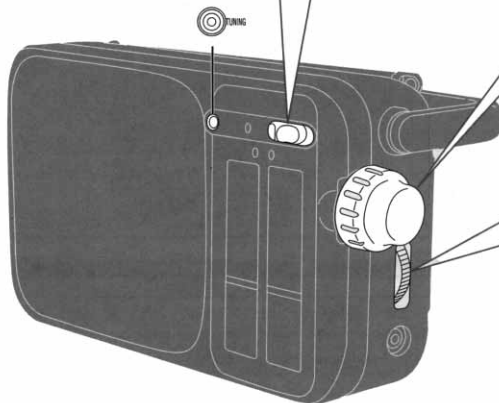

a




Rádióműsor hallgatása (folytatás)

■ Az antenna beállítása


URH (FM):

Húzza ki a teleszkópos antennát. A hosszát és irányát állítsa a legjobb vételt biztosító helyzetbe.

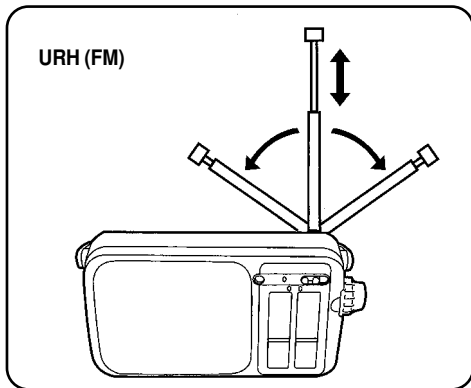

Középhullám (AM):

Mivel a készülékben beépített ferritantenna van, a készüléket forgassa a legjobb vételt biztosító irányba.

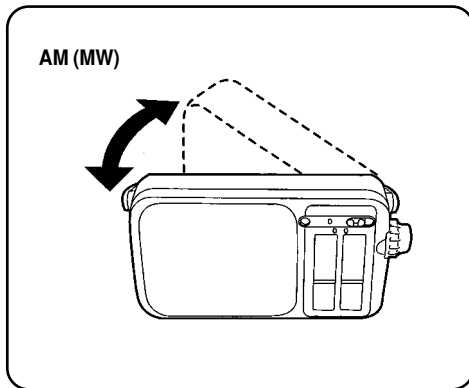


■ **A fülhallgató (nem tartozék) használata**

Fülhallgató használatakor a hangszóró elnémul.

A fülhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es mono jack.

Ha a hang zajos, egy tiszta ruhával távolítsa el a szennyeződést a csatlakozóról.

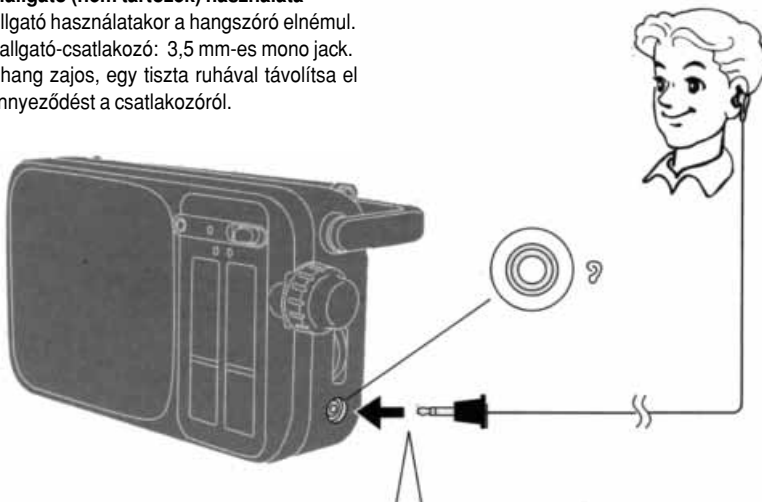

Biztos érintkezéssel csatlakoztassa!

Minőségtanúsítás, műszaki adatok

A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM sz. együttes rendelet alapján, mint forgalmazó, tanúsítjuk, hogy
a **Panasonic RF-2400 típusú hordozható kétsávós (FM–AM) rádiókészülék**
megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek.

Vételi sávok:

URH (FM):

87,50–108,00 MHz

Középhullám (AM):

520–1610 kHz

Kimeneti csatlakozó:

fülhallgató, 8 Ω

Hangszóró:

$\varnothing$ 10 cm

Kimenőteljesítmény:

max. 770 mW

Tápfeszültség:

Hálózati feszültség:

230 V~, 50 Hz

Elemről:

6 V (4 db R6/LR6, AA, UM-3 jelű elem)

Érintésvédelmi osztály:

II.

Teljesítményfelvétel:

3 W

Méret (szélesség × magasság × mélység):

234 × 122 × 82 mm

Tömeg (elemek nélkül):

670 g

Használati időtartam:

(25 °C hőmérsékleten, vízszintes, stabil felületen működtetve)

Panasonic alkáli szárazelemmel:

AM: kb. 47 óra

FM: kb. 36 óra

A lejátszási idő a működési feltételektől kevésbé függ.

Megjegyzés:

A gyártó a műszaki adatok változtatásának jogát fenntartja.

A tömeg- és méret adatok megközelítő értékek.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Osaka 542-8588, Japan

Karbantartás

■ **Ha a készüléket tisztítani kell: puha, száraz textíliával törölje át.**

Ha a felület nagyon elszennyeződött, szappanos-vizes oldattal vagy enyhe tisztítószerrel kissé megnedvesített textíliával végezze a törlést.

- Ne használjon alkoholt, festékhígítót vagy benzint a tisztításnál.
- Vegyileg kezelt textília alkalmazása esetén, figyelmesen olvassa el az anyaghoz mellékelt útmutatót.