


Tisztelt vásárló,

A rövid használati utasítás a mosógép használati utasításának mellékletét képezi. A termék használatának megkezdése előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást, különösen a termék biztonságos használatára vonatkozó megjegyzéseket és tippeket.

Mielőtt a készüléket a fali konnektorbá csatlakoztatja, távolítsa el a szállítási biztosító szerkezeteket és vízszintezze ki a mosógépet. A mosógépet csak a helyes telepítést követően kapcsolja be.

1 Mosásra való felkészülés



- Üritse ki a zsebeket.
- Zárja be a cipzáradakat.
- Az apróbb elemeket mosózsákban mossa.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját a belső fogantyú megnyomásával.
- Helyezze a szegregált ruhákat a mosógépbe:
 - pamut - max. teli dob
 - szintetikus - max 1/2 dob
 - selyem, gyapjú - max 1/3 dob
- Zárja be az ajtót, nyomja szorosan a mosógép házához.

2 Mosószerek adagolása

- Nyissa fel a mosogatószer tartályt a fogantyú meghúzásával.
- Adagolja a mosószert a mosószert gyártó által ajánlott mennyiségben a megfelelő kamrába.
- Öntse be a felületkezelő szert (pl. öblítőszer), válassza a detergens fiókot.
 - II A FŐMOSÁS mosószertartály
 - III Az öblítőszernek és egyéb szereknek való rekesz
 - Speciális folyékony
 - I AZ ELŐMOSÁS mosószertartály

3 A mosóprogram kiválasztása



- A programozó csavargombot állítsa a kívánt programnak megfelelően.
- Testreszabhatja a programot az Ön egyéni igényeinek megfelelően - megváltoztathatja a hőmérsékletet, a centrifugálási sebességet vagy pedig aktiválhatja a kiegészítő funkciókat.
- Válassza ki a kiegészítő funkciókat – melyeket a "Programtáblázatban" ismertettünk (lásd a 2. oldalt).

4 Indítsa el a mosást


- Zárja be a mosógép ajtaját.
- A programozó csavargombot állítsa a kívánt programra (lásd a 2. oldalt).
- Válasszon további kiegészítő funkciókat, vagy változtassa meg a mosási paramétereket - az igények függvényében.
- A kijelzőn válassza a Hátramaradt idő 0 és 24 óra közötti tartományban.
- Ezután nyomja meg a START/SZÜNET gombot.

5 Mosás vége

- A mosás végét hangjelzés jelzi (ha aktiválva van). A kijelzőn megjelenik az END felirat, s az ajtó blokádját kioldja.
- Zárja el a vízcsapot.
- Kapcsolja ki a mosógépet.
- Kapcsolja le a készüléket az elektromos hálózatról.
- Nyissa ki a mosógép ajtaját és vegye ki a ruhákat a mosógépből. A ruha kivételét követően ne zárja be a mosógép ajtaját – így könnyebben megszárad a dob tömítése. Ne zárja be szorosan a detergens fiókot.

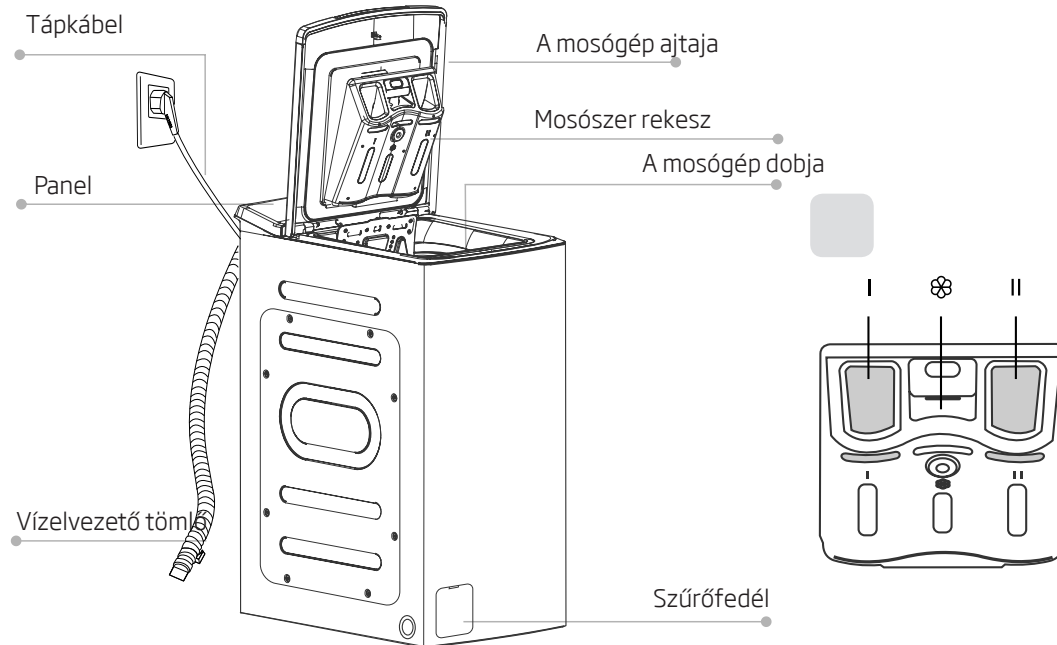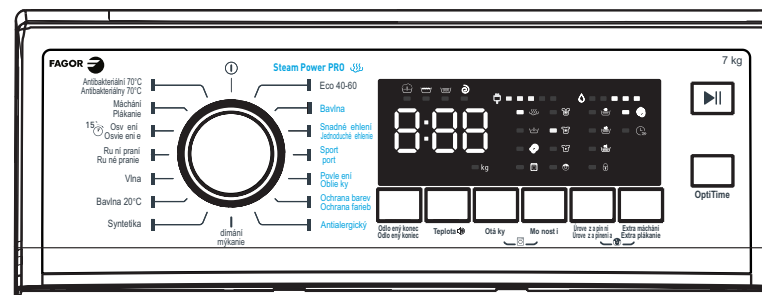

4

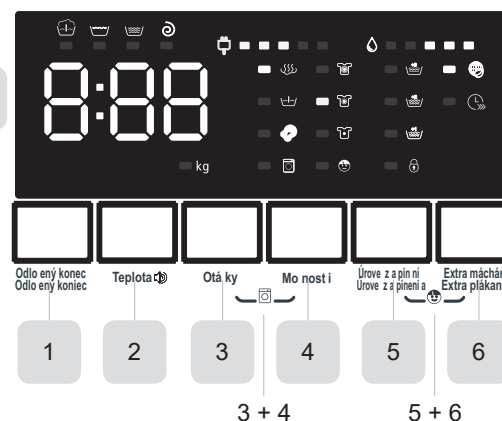

- Hátramaradt Idő gomb
- Hőmérséklet gomb
- Centrifugálás gomb
- Opciók gomb
- Szennyezettségi Szint gomb
- Extra Öblítés gomb
- 3+4. Dob Öntisztítása
- 5+6. Child Lock szülői blokádj

A MOSÓGÉP MOSÓPROGRAM TÁBLÁZATA: 4FET-7312N

SSZ.	Program neve	Alapértelmezett hőmérs. [°C]	Alapértelmezett centrifugálási sebesség [ford/perc]	Max. töltet [kg]	Elérhető kiegészítő funkciók					Detergens fiók			Idő [óra:perc]	Energia-fogyasztás [wh]	Vízfogyasztás [l]	Öblítések mennyisége	A töltet típusával kapcsolatos javaslatok
					Hátramaradt Idő	Extra Öblítés	Előmosogatás	Silent Wash	Steam	Előmosogatás I	Főmosás program II	Lágyítószer					
1	Eco 40-60	--	1200	7.0	✓					✗	●	○	03:28	985	52	2	A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket. Alapértelmezetten 40°C, nem választható, 40°C és 60°C között mosható.
2	Pamut	40°	800	7.0	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	02:40	929	67	2	Enyhén szennyezett pamut vagy vászon ruházat.
3	Könnyű vasalás	30°	800	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	01:00	351	43	2	A program ruhák, például ingek mosására szolgál.
4	Sport	20°	800	3.5	✓	✓	✓	✓	✓	○	●	○	00:45	175	43	2	Sport- és mikroszálas anyagú szabadidő ruházat.
5	Ágynemű	40°	800	2.5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:27	496	36	3	Erősen vagy közepes szennyezett pamut ruházat, ágyneműk, asztalterítők, fehérneműk, törölközők, len szövetek.
6	Színvédelem	Hidegvíz	1000	3.5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	01:18	191	43	2	Piszkos pamut, szintetikus, színes ruhanemű, len szövetek.
7	Allergiaellenes	60°	800	3.5	✓	✓		✓	✓	✗	●	○	04:31	1264	43	4	Az érzékeny bőrű emberek, pl. gyermekek ruházata mosására tervezett program.
8	Centrifugálás	--	800	7.0	✓					✗	✗	✗	00:12	28	67	0	A ruha centrifugálása, például kézi mosást követően.
9	Műszálás	40°	800	3.5	✓	✓	✓		✓	○	●	○	02:20	678	43	2	Nagyon szennyezett, szintetikus vagy szintetikus keverékekből (nejlon, ingek, blúzok) készült ruhák.
10	Pamut 20°C	20°	1000	3.5	✓	✓		✓		✗	●	○	01:01	213	43	2	A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket.
11	Gyapjú	40°	600	2.0	✓	✓		✓		✗	●	○	01:07	420	33	2	Figyelem: Ne mosson olyan gyapjúruhát, amelynek címkéjén a gépi mosást tiltó szimbólum szerepel.
12	Kézi mosás	30°	600	2.5	✓	✓		✓		✗	●	○	00:50	292	36	2	Nagyon finom szövetek.
13	Frissítés	Hidegvíz	800	2.0	✓	✓		✓		✗	●	○	00:15	35	33	2	Nagyon rövid program, enyhén szennyezett ruhaneműhöz, például kis mennyiségű ruhaneműhöz alkalmas.
14	Öblítés	--	800	7.0	✓	✓		✓		✗	✗	○	00:20	47	67	1	A program adalékokkal együtt történő öblítéshez szolgál, pl. antisztatikus, vízlágyító. A nagyon finom szöveteknél csökkenteni kell a fordulatokat.
15	Fertőtlenítés 70°C	70°	800	3.5	✓	✓		✓		✗	●	○	02:27	1115	43	2	A mosógép elpusztíthatja a baktériumok nagy részét, és higiénikus mosási eredményt biztosít.

* A színes ruhák mosása segít megőrizni a színüket. Alapértelmezetten 40°C, nem választható, 40°C és 60°C között mosható.

** A villamos energia- és vízfogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok általában az alacsonyabb hőmérsékleten és hosszú ideig működő programok.

*** Ha a háztartási mosógépet a gyártó által az adott programhoz való teljes kapacitását tölti fel, ezzel villamos energiát és vizet takarít meg.

FIGYELEM:

FIGYELEM:

A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a ciklusban megadott hőmérséklettől.

A fent említett idő csak tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges mosási időtől, a hőmérséklettől, a víznyomástól a betöltött ruhamennyiségtől stb. függően. Az idő automatikusan frissül a mosás ideje alatt, az ideiglenes leállások és módosítások megengedettek.