

SENCOR®

SES 4090SS




HALBAUTOMATISCHE ESPRESSOMASCHINE
Bedienungsanleitung in der Originalsprache



SENCOR®


SES 4090SS

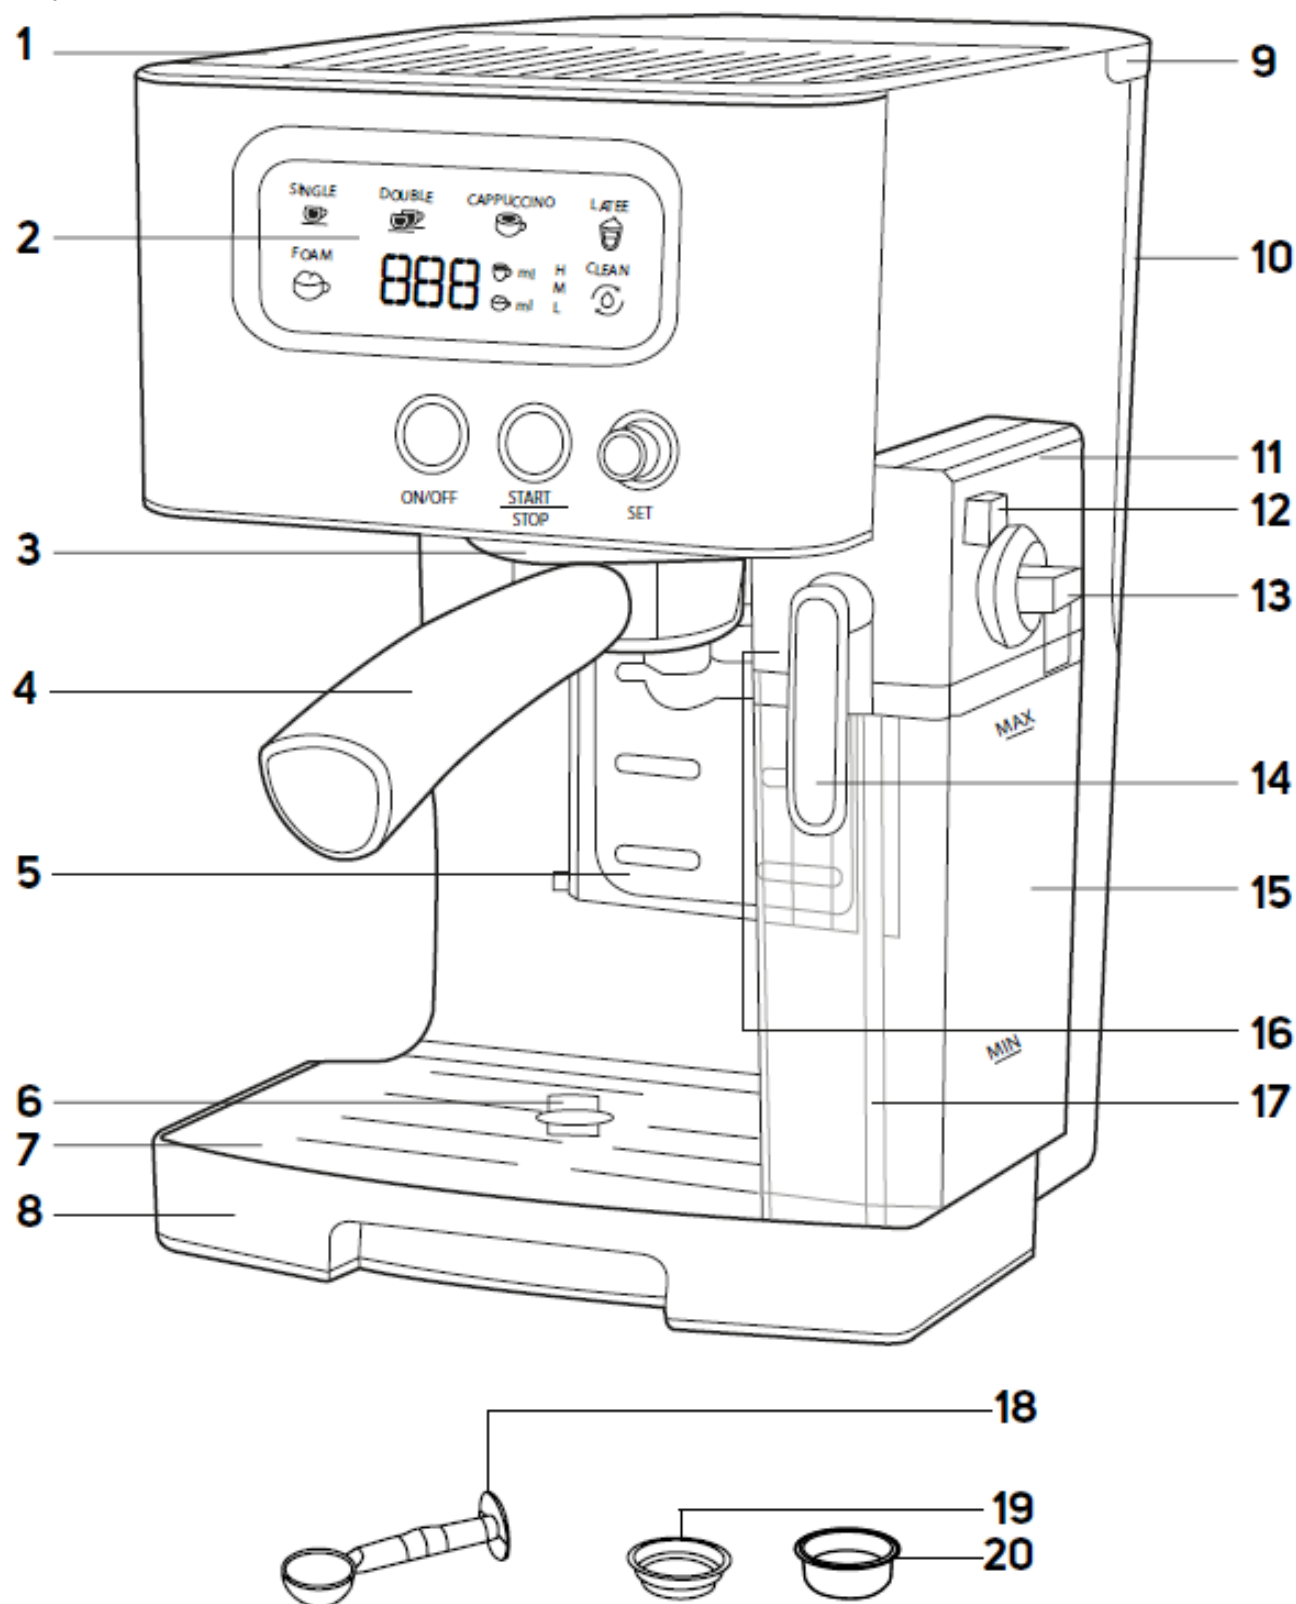

A

B

1

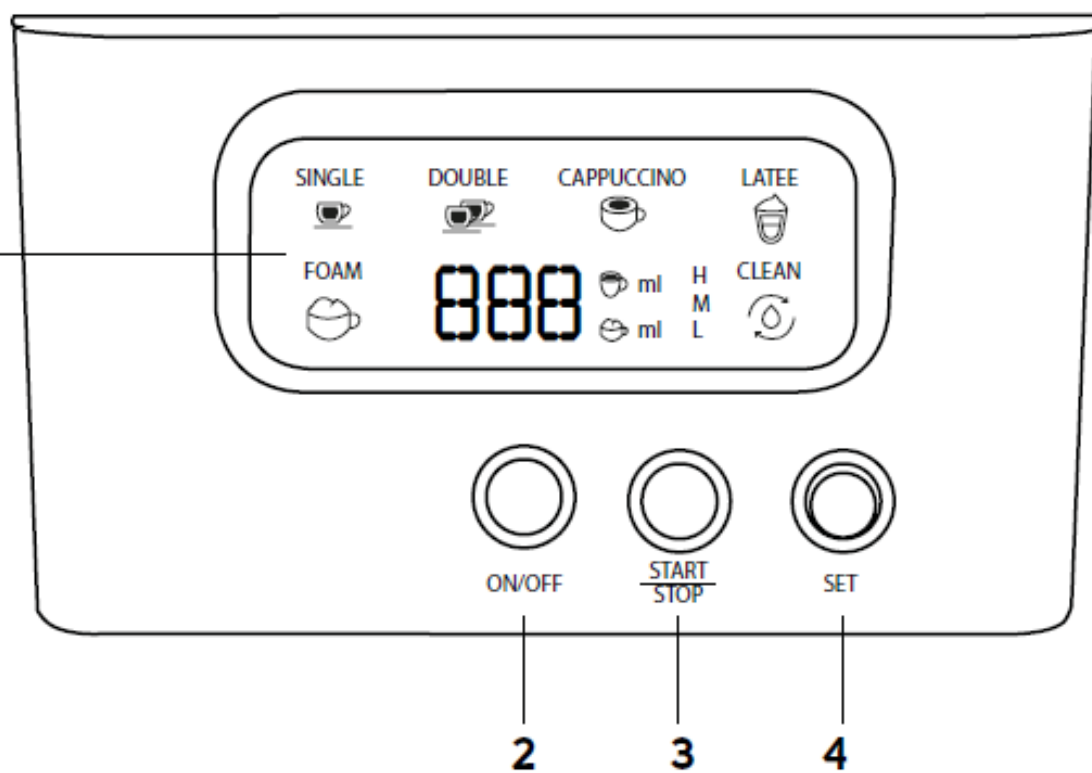

DE Halbautomatische Espressomaschine

Wichtige Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIESES BENUTZERHANDBUCH DURCH UND BEWAHREN SIE ES FÜR DEN KÜNFTIGEN GEBRAUCH AUF.

- Diese Espresso-Maschine kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Espresso-Maschine belehrt wurden.
- Kinder dürfen nicht mit der Espresso-Maschine spielen.
- Die vom Benutzer durchgeführte Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem qualifizierten Kundendienst austauschen, um eine gefährliche Situation zu vermeiden. Es ist verboten, ein Gerät mit einem beschädigten Netzkabel zu verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz in folgenden Bereichen vorgesehen:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
 - in der Landwirtschaft;
 - Gästezimmer in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten;
 - in Betrieben, die Übernachtung mit Frühstück anbieten.
- Tauchen Sie den Netzstecker, das Kabel oder das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.



WARNUNG

Der Trichter darf während des Gebrauchs nicht geöffnet werden.



WARNUNG

Verschütten Sie nichts auf den Netzstecker

- Reinigen Sie die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Teile des Gerätes immer mit sauberem warmem Wasser mit etwas neutralem Spülmittel, spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab und wischen Sie sie trocken.



WARNUNG

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr.

- Die Außenfläche des Gerätes wird während des Gebrauchs heiß und kann nach

dem Gebrauch für eine gewisse Zeit heiß bleiben. Seien Sie besonders vorsichtig.

- Verwenden Sie kein anderes als das mit dem Gerät gelieferte Zubehör. Andernfalls besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes oder schwerer Verletzungen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen, bevor Sie es zusammenbauen, demontieren, bewegen oder reinigen.
- Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht in einen Schrank gestellt werden.

- Bevor Sie das Gerät an die Steckdose anschließen, vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Nennspannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Aus Sicherheitsgründen raten wir von der Verwendung einer Steckdosenleiste oder eines Verlängerungskabels ab.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Fensterbänke, Abtropfplatten oder auf instabilen Oberflächen. Stellen Sie es immer auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen Elektro- oder Gasherd oder in die Nähe einer offenen Flamme.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbads.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Originalzubehör.
- Während des Betriebs muss ein Abstand von mindestens 15 cm um und über dem Gerät gelassen werden, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die Oberseite des Geräts, um die Tassen zu erhitzen. Verwenden Sie es nicht zum Einräumen von Gegenständen.
- Füllen Sie den Wassertank mit sauberem, kaltem Wasser. Gießen Sie kein erhitztes Wasser oder andere Flüssigkeiten hinein und legen Sie keine Gegenstände hinein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass:
 - Die Abtropfschale mit einem Gitter ordnungsgemäß an ihrer Stelle installiert ist;
 - Der Tank mit ausreichend Wasser gefüllt und ordnungsgemäß installiert ist. Der Wasserstand darf die Maximalgrenze nicht überschreiten.
- Bevor Sie mit der Kaffeezubereitung beginnen, stellen Sie sicher, dass der Hebel richtig am Brühkopf befestigt ist. Während des Brühvorgangs baut sich Druck im Hebel auf und kann daher während des Betriebs nicht gehandhabt werden. Andernfalls könnte es zu einer gefährlichen Situation kommen.
- Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit dem Gerät, um Verbrühungen durch heißes Wasser oder Dampf zu vermeiden.
- Kontrollieren Sie bei der Verwendung des Gerätes regelmäßig den Wasserstand im Tank. Sinkt der Wasserstand unter die Mindestlinie, füllen Sie nach. Schalten Sie das Gerät vor dem Nachfüllen des Wassers aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Das Gerät ist mit einer eingebauten thermischen Abschaltung ausgestattet, die es im Leerlauf der Pumpe abschaltet, um Schäden zu vermeiden. Ziehen Sie in diesem Fall das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen. Danach können Sie es wieder verwenden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird, wenn es unbeaufsichtigt gelassen wird, bevor Sie es zerlegen oder zusammenbauen, bevor Sie den Tank füllen, bevor Sie es bewegen oder reinigen. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen und bewegen.
Bewegen Sie das Gerät nicht mit einer Tasse Kaffee, die auf dem Gitter der Abtropfschale steht, oder mit Tassen, die auf einer zum Erhitzen bestimmten Oberfläche stehen.
- Halten Sie das Gerät und sein Zubehör sauber. Führen Sie die Reinigung und Wartung gemäß den Anweisungen im Kapitel Reinigung und Wartung durch. Waschen Sie das Gerät nicht unter fließendem Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit einer heißen Oberfläche in Berührung kommt oder dass der Stecker des Netzkabels nicht verschüttet wird.
- Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, indem Sie am Stecker ziehen, nicht am Netzkabel. Andernfalls kann das Netzkabel oder die Buchse beschädigt werden.
- Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Gerät nicht selbst reparieren oder in irgendeiner Weise verändern. Wenden Sie sich bei allen Reparaturen an ein autorisiertes Servicecenter. Wenn Sie in das Gerät eingreifen, laufen Sie Gefahr, Ihr Recht aufgrund mangelhafter Leistungs- oder Qualitätsgarantie zu verlieren.

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt der Marke SENCOR entschieden. Wir glauben, dass Sie damit zufrieden sein werden.
- Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie dieses Gerät verwenden, auch wenn Sie bereits mit dem Gebrauch dieses Geräts vertraut sind. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.
- Zumindest für die Dauer der gesetzlichen Haftung für mangelhafte Leistung oder Qualität empfehlen wir Ihnen, den Original-Versandkarton, das Verpackungsmaterial, den Kassenbeleg und die Bestätigung des Umfangs der Haftungs- bzw. Garantiekarte des Verkäufers aufzubewahren. Im Falle eines Transports empfehlen wir, das Gerät erneut in der Originalverpackung des Herstellers zu verpacken.

**Anmerkung:**

Die Kaffeemaschine wird immer gespült, wenn sie zum ersten Mal eingeschaltet wird oder nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.

**Anmerkung:**

Jede Drehung des SET-Knopfes bei der Auswahl einer Funktion wird von einem akustischen Signal begleitet und das Symbol der entsprechenden Funktion blinkt auf dem Display.

BESCHREIBUNG DER KAFFEEMASCHINE

- | | |
|---|---|
| A1 Tassenheizfläche | A12 Knopf zum Entfernen des Milchbehälters |
| A2 Bedienfeld mit Display | A13 Einstellknopf für Milchschaum |
| A3 Brühkopf | A14 Milchdüsenhebel |
| A4 Hebel mit Kaffeeauslauf | A15 Milchspender |
| A5 Klappunterlage | A16 Milchdüse (befindet sich an der Innenseite des Milchbehälters) |
| A6 Anzeige für volle Tropfschale | A17 Milchschauch |
| A7 Abnehmbares Abtropfgitter | A18 Messlöffel mit Stopfer |
| A8 Abnehmbare Abtropfschale | A19 Edelstahlsieb für 1 Tasse |
| A9 Wassertankdeckel | A20 Edelstahlsieb für die Vorbereitung von 2 Tassen |
| A10 Abnehmbarer 1,4-Liter-Wassertank mit Griff | |
| A11 Milchbehälterdeckel mit Bedienelementen | |

BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDS UND DER SCHALTFLÄCHEN

- | | |
|--|---|
| B1 Display | B4 Kombinationstaste/Drehknopf |
| B2 ON/OFF-Taste – Ein-/Ausschalten der Kaffeemaschine | SET-Taste - Bestätigung der Einstellungen |
| B3 START/STOP-Taste – Espressomaschine starten | Drehknopf – Kaffeeauswahl / Einstellungen |

Vor dem ersten Gebrauch

- Sämtliches Verpackungsmaterial, Schutzfolien und Etiketten von der Kaffeemaschine entfernen
- Das Gerät auf eine flache, trockene und saubere Oberfläche stellen. Bitte darauf achten, dass mindestens 35 cm Platz um die Kaffeemaschine und 15 cm an den Seiten vorhanden sind. Die Außenseite des Geräts mit einem leicht feuchten Schwamm abwischen und anschließend abtrocknen.
- Wassertank und Milchbehälter aus dem Gerät herausnehmen, mit klarem Wasser und einer kleinen Menge neutralem Spülmittel abspülen. Mit klarem Wasser abspülen, trocknen und wieder an ihren Platz setzen. Den Deckel des Milchbehälters mit einem angefeuchteten Schwamm abwischen.
- Tropfschale mit Gitter herausnehmen, mit einem angefeuchteten Schwamm abwischen, trocknen und wieder in den Sockel des Geräts einsetzen.
- Den Hebel, die Messlöffel und die EdelstahlSiebe unter sauberem, fließendem Wasser mit ein wenig Spülmittel abwaschen, abspülen und trocknen.

Spülung der Kaffeemaschine

1. Setzen Sie den Milchbehälter in die Kaffeemaschine ein. Das richtige Einsetzen wird durch ein Klicken bestätigt.
2. Füllen Sie den Wassertank mit sauberem, kaltem Trinkwasser. Kein heißes oder warmes Wasser oder andere Flüssigkeit verwenden.
3. Stellen Sie eine Tasse unter den Dampfkopf.
4. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose. Drücken Sie ON/OFF-Taste. Das Display leuchtet auf. Die Anzeige und alle Tasten blinken abwechselnd.
5. Drücken Sie die Taste START/STOP. Die Pumpe startet und eine kleine Menge Wasser fließt durch den Brühkopf. Während dieser Zeit blinkt die Anzeige und alle Tasten blinken abwechselnd.
6. Wenn die Pumpe aufhört, Wasser zu pumpen, ertönt zweimal ein Signalton und die Taste ON/OFF blinkt zweimal und zeigt damit an, dass die Kaffeemaschine aufgewärmt wird.

**Anmerkung:**

Die Abtropfschale ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Dies ist ein Schwimmer. Sobald der Flüssigkeitsstand in der Auffangschale diese nach oben drückt, muss die Abtropfschale geleert werden.

Füllen des Wassertanks

- Öffnen Sie den Deckel des Wassertanks. Fassen Sie den Behälter am Griff und heben Sie ihn nach oben ab. Füllen Sie ihn mit kaltem Trinkwasser bis zum Maximum, setzen Sie ihn wieder ein und kippen Sie den Griff nach unten in den Behälter. Schließen Sie danach den Deckel des Wassertanks. Der Behälter muss richtig eingesetzt sein, damit das Wasser aus dem Behälter in den Kessel gepumpt werden kann.

**Anmerkung:**

Das Wasser, das Sie in das Reservoir geben, sollte idealerweise Raumtemperatur (etwa 25 °C) haben. Zu kaltes Wasser kann den endgültigen Geschmack des Kaffeegetränks beeinträchtigen. Lassen Sie das restliche Wasser nicht länger als einen Tag im Behälter. Um einen frischen Kaffee von guter Qualität zuzubereiten, müssen Sie frisches Wasser verwenden. Andernfalls kann der endgültige Geschmack beeinträchtigt werden.

**Warnung:**

Die maximale Kapazität des Behälters beträgt 1,4 l. Nicht überfüllen. Füllen Sie den Behälter niemals mit warmem, erhitztem oder sprudelndem Wasser oder Flüssigkeiten wie Milch. Füllen Sie den Behälter nicht, wenn er im Gerät eingesetzt ist. Es besteht die Gefahr, dass das Gerät verschüttet oder der Behälter überfüllt wird.

Füllen des Milchbehälters

- Um den Milchbehälter zu entnehmen, halten Sie die Taste am Deckel gedrückt und ziehen Sie den Milchbehälter vom Gerät weg.
- Um den Deckel zu öffnen und abzunehmen, halten Sie den Knopf an der Seite des Deckels gedrückt und heben Sie den Deckel vom Milchbehälter ab.
- Gießen Sie frische, kalte Milch in den Milchbehälter bis zur MAX-Linie. Beachten Sie immer die Höchst- und Minimalmengenzeilen.
- Der Deckel kann nur auf eine Weise aufgesetzt werden. Setzen Sie die Seite des Deckels mit der Milchdüse auf die Seite des Behälters mit der Aussparung für den Milchauslauf und klappen Sie den Deckel zu. Ein Klicken zeigt an, dass der Deckel richtig aufgesetzt ist. Überprüfen Sie, ob sich der Deckel nicht bewegt und nicht über den Rand des Tanks hinausragt.
- Setzen Sie den Milchbehälter mit aufgesetztem Deckel von der Seite in das Gerät ein, bis Sie ein Klicken hören. Stellen Sie sicher, dass der Milchbehälter mit dem Deckel richtig eingesetzt ist und sich nicht bewegt.



Anmerkung:

Wenn Sie nicht die gesamte Milch verwendet haben, gießen Sie diese bitte aus dem Behälter in einen geeigneten Becher um und stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Reinigen Sie anschließend den Milchbehälter gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung".

Einsetzen und Herausnehmen des Siebs

- Setzen Sie das ausgewählte Edelstahlsieb in den Hebel ein und drücken Sie es fest an.
- Um das Sieb vom Hebel zu entfernen, verwenden Sie einen Fingernagel oder einen dünnen Gegenstand (z. B. ein Essmesser), den Sie zwischen den Rand des Siebs und den Rand des Hebels stecken.

Befüllen des Siebs und Pressen des Kaffees

- Legen Sie den Hebel auf eine ebene Fläche und geben Sie die entsprechende Menge gemahlene Kaffees in das Sieb. Für eine Tasse Kaffee genügt ein ausgerichtetes Messbecher. Für zwei Tassen benutzen Sie die doppelte Menge. Ein ausgerichtetes Messbecher entspricht etwa 7 g gemahlenem Kaffee. Verteilen Sie den Kaffee gleichmäßig im Sieb und drücken Sie ihn mit dem flachen Ende des Messbechers nieder.
- Reinigen Sie die Siebränder gründlich von den Rückständen des gemahlene Kaffees.



Anmerkung:

Verwenden Sie nur gemahlene Kaffee, der für die Verwendung in Espressomaschinen geeignet ist. Verwenden Sie keinen gemahlene Kaffee, der für die Verwendung in French Press oder Filterkaffeemaschinen bestimmt ist.

Ein- und Ausstecken des Hebels

- Führen Sie den Hebel unter dem Brühkopf ein, damit der Griff nach links zeigt und zum Symbol  auf dem Brühkopf ausgerichtet ist. Drehen Sie zum Befestigen des Griffs am Brühkopf den Griff nach rechts in die Position mit dem Symbol .
- Um den Hebel vom Brühkopf zu entfernen, drehen Sie die Griffe nach links, bis Sie das Symbol  erreichen. Nehmen Sie es vom Brühkopf und geben Sie es über den Mülleimer. Drehen Sie den Hebel so, dass das Sieb mit dem verwendeten Kaffee nach unten zeigt. Verwenden Sie einen Teelöffel, um den Kaffeesatz zu entfernen. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Oberfläche des Siebs oder Hebels, da diese noch erhitzt werden kann. Bevor Sie das Sieb vom Hebel nehmen, kühlen Sie es unter fließendem kaltem Wasser ab. Sieb und Hebel unter fließendem Wasser abspülen und gründlich trocknen.

Aufwärmen von Tassen

- Sobald Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste einschalten, startet die Erwärmung der Tassenheizfläche automatisch. Stellen Sie die leeren Becher kopfüber auf die Oberfläche und lassen Sie sie erhitzen.

Vorheizen der Kaffeemaschine

1. Vergewissern Sie sich, dass die Kaffeemaschine richtig zusammengebaut ist.
2. Drücken Sie die **ON/OFF-Taste**, um die Kaffeemaschine einzuschalten.
3. Die EIN/AUS-Taste blinkt und die Kaffeemaschine heizt sich auf.
4. Sobald die ON/OFF-Taste aufleuchtet, ertönt zweimal ein akustisches Signal und die Kaffeemaschine ist einsatzbereit. Die Kaffeemaschine stoppt das Heizen. Das SINGLE-Symbol blinkt auf dem Display. Jetzt können Sie mit dem SET-Regler die Zubereitung Ihres Lieblingsgetränks auswählen.



Anmerkung:

Die Kaffeemaschine schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität automatisch aus. Das ist normal.

KAFFEEZUBEREITUNG

- Das Gerät wird mit 2 Edelstahlsieben geliefert: einem Sieb für die Zubereitung von 1 Tasse Kaffee und einem Sieb für die Zubereitung von 2 Tassen Kaffee.
- Das 1-Tassen-Sieb eignet sich für die Zubereitung von 1 Espresso, normalem Cappuccino oder Latte Macchiato.
- Das 2-Tassen-Sieb eignet sich für die Zubereitung eines doppelten Espressos, 2 Espressos, starken Cappuccinos oder Latte Macchiato "SINGLE" oder "DOUBLE".

Zubereitung von Espresso

1. Setzen Sie das 1-Tassen- oder 2-Tassen-Sieb in den Hebel ein, drücken Sie den Kaffee nach unten und stecken Sie den Hebel in den Brühkopf.
2. Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken, und lassen Sie sie vorheizen.
3. Stellen Sie eine Tasse oder einen Becher unter den Hebel.
4. Drehen Sie den Drehkopf und wählen Sie "SINGLE" (1 Tasse Brühen) oder "DOUBLE" (Zubereitung von 2 Tassen). "SINGLE" oder "DOUBLE" blinkt auf dem Display.

5. Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Kaffeemaschine wird gestartet. Taste START/STOP leuchtet auf.
6. Während des Brühvorgangs gibt der Kaffeefullautomat zunächst eine kleine Menge Kaffee in das Sieb ab, um das gemahlene Kaffeemehl im Sieb aufquellen zu lassen. Danach beginnt die vollständige Extraktion des Kaffees.
7. In die Tasse(n) fließen etwa 40 ml Kaffee (für 1 Tasse) oder etwa 80 ml (für 2 Tassen).
8. Der Kaffeeausguss stoppt automatisch. Einmal ertönt ein akustisches Signal und die START/STOP-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
9. Entnehmen Sie den Hebel vom Brühkopf und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen in "Reinigung und Wartung". Wir empfehlen, etwa 5 Sekunden zu warten, bevor Sie den Hebel vom Brühkopf entfernen. Der Druck wird auf natürliche Weise entlastet und der Hebel kann leichter entfernt werden.
10. Wenn Sie den Kaffeeausguss früher beenden müssen, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut.



Anmerkung:

Wenn Sie Kaffee in einer sehr kleinen Tasse zubereiten, klappen Sie die Abstellfläche auf und stellen Sie die Tasse darauf. Dadurch wird verhindert, dass der Kaffee aus großer Höhe in die Tasse spritzt. Klappen Sie nach Gebrauch die Abstellfläche wieder an den Körper der Kaffeemaschine.

Zubereitung von Cappuccino

1. Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer, kalter Milch, wie im Abschnitt "Füllen des Milchbehälters" beschrieben.
2. Setzen Sie das 1-Tassen-Kaffeesieb in den Hebel ein, füllen Sie den Kaffee ein und stecken Sie den Hebel in den Brühkopf.
3. Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken, und lassen Sie sie vorheizen.
4. Stellen Sie eine Cappuccino-Tasse unter den Hebel.
5. Drehen Sie den Hebel an der Seite des Milchtanks und ziehen Sie die Milchdüse heraus. Stellen Sie sicher, dass sie in den Becher zeigt.
6. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie "CAPPUCCINO". "CAPPUCCINO" blinkt auf dem Display.
7. Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Kaffeemaschine wird gestartet. Knopf START/STOP leuchtet auf.
8. Zuerst wird die Milch erhitzt und aufgeschäumt und fließt durch die Düse in den Becher. Auf dem Display wird die Standardmenge an Milchschaum angezeigt. Durch Drehen des Knopfes am Deckel des Milchbehälters können Sie die Schaummenge regulieren. Drehung nach rechts erhöht die Menge des Milchschaums, Drehung nach links verringert die Menge des Milchschaums. Der Knopf kann auch gedreht werden, während heiße Milch ausgegeben wird.
9. Sobald die voreingestellte Menge an Milch und Milchschaum in die Tasse fließt, beginnt die Extraktion des Kaffees und er fließt in die Tasse. Auf dem Display wird die Standardmenge an Kaffee angezeigt.
10. Der Kaffeeausguss stoppt automatisch. Einmal ertönt ein akustisches Signal und die START/STOP-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
11. Entfernen Sie den Hebel vom Brühkopf und vom Milchtank und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung".
12. Wenn Sie den Kaffeeausguss früher beenden müssen, drücken Sie erneut die Taste START/STOPP.

Zubereitung von Milchkaffee

1. Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer, kalter Milch, wie im Abschnitt "Füllen des Milchbehälters" beschrieben.
2. Setzen Sie das 1-Tassen-Kaffeesieb in den Hebel ein, füllen Sie den Kaffee ein und stecken Sie den Hebel in den Brühkopf.
3. Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken, und lassen Sie sie vorheizen.
4. Stellen Sie eine Latte-Tasse/ein Latte-Glas unter den Hebel.
5. Drehen Sie den Hebel an der Seite des Milchtanks und ziehen Sie die Milchdüse heraus. Stellen Sie sicher, dass sie in die Tasse/das Glas zeigt.
6. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie "LATTE". Auf dem Display blinkt "LATTE".
7. Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Kaffeemaschine wird gestartet. Knopf START/STOP leuchtet auf.
8. Zuerst wird die Milch erhitzt und aufgeschäumt und fließt durch die Düse in den Becher. Auf dem Display wird die Standardmenge an Milchschaum angezeigt. Durch Drehen des Knopfes am Deckel des Milchbehälters können Sie die Schaummenge regulieren. Drehung nach rechts erhöht die Menge des Milchschaums, Drehung nach links verringert die Menge des Milchschaums. Der Knopf kann auch gedreht werden, während heiße Milch ausgegeben wird.
9. Sobald die voreingestellte Menge an Milch und Milchschaum in die Tasse fließt, beginnt die Extraktion des Kaffees und er fließt heraus. Auf dem Display wird die Standardmenge an Kaffee angezeigt.
10. Der Kaffeeausguss stoppt automatisch. Einmal ertönt ein akustisches Signal und die START/STOP-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
11. Entfernen Sie den Hebel vom Brühkopf und vom Milchtank und reinigen Sie sie gemäß den Anweisungen im Abschnitt "Reinigung und Wartung".

12. Wenn Sie den Kaffeeausguss früher beenden müssen, drücken Sie erneut die Taste START/STOPP.

Milch aufschäumen

1. Füllen Sie den Milchbehälter mit frischer, kalter Milch, wie im Abschnitt "Füllen des Milchbehälters" beschrieben.
2. Schalten Sie die Kaffeemaschine ein, indem Sie die ON/OFF-Taste drücken, und lassen Sie sie vorheizen.
3. Stellen Sie eine Tasse oder einen Becher unter den Hebel.
4. Drehen Sie den Hebel an der Seite des Milchtanks und fahren Sie die Milchküse aus. Achten Sie darauf, dass es in den Becher zeigt.
5. Drehen Sie den Bedienknopf und wählen Sie "FOAM". Auf dem Display blinkt "FOAM".
6. Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Kaffeemaschine wird gestartet. Knopf START/STOP leuchtet auf.
7. Die Milch wird erhitzt und aufgeschäumt und fließt durch die Düse in den Becher. Durch Drehen des Knopfes am Deckel des Milchbehälters können Sie die Schaummenge regulieren. Drehung nach rechts erhöht die Menge des Milchschaums, Drehung nach links verringert die Menge des Milchschaums. Der Knopf kann auch gedreht werden, während heiße Milch ausgegeben wird.
8. Die Milchausgabe stoppt automatisch. Einmal ertönt ein akustisches Signal und die START/STOP-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
9. Entfernen Sie den Milchtank und reinigen Sie ihn gemäß den Anweisungen in der "Reinigung und Wartung".
10. Wenn Sie den Milchausguss früher beenden müssen, drücken Sie die START/STOP-Taste erneut.



Anmerkung:

Ohne ordnungsgemäß installierten Milchbehälter ist es nicht möglich, Cappuccino, Latte, Milchschaum oder automatische Reinigung durchzuführen. Wenn Sie den Regler für diese Funktionen drehen, wird auf dem Display die Fehlermeldung "E02" angezeigt. Sobald Sie den Milchbehälter in die Kaffeemaschine einsetzen, erlischt die Fehlermeldung "E02" auf dem Display.

BENUTZEREINSTELLUNGEN

Programmierung der Kaffeemenge

1. Drehen Sie den Drehknopf und wählen Sie "SINGLE" (1 Tasse) oder "DOUBLE" (2 Tassen). "SINGLE" oder "DOUBLE" blinkt auf dem Display.
2. Drücken Sie die SET-Taste, um die Kaffeevolumenprogrammierung aufzurufen. Die SET-Taste blinkt.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Kaffeemenge anzupassen:
 - Für 1 Tasse: von 30 ml bis 50 ml (40 ml ist die Standardeinstellung).
 - Für 2 Tassen: von 60 ml bis 90 ml (80 ml ist die Standardeinstellung).
4. Drücken Sie die START/STOP-Taste, um den Kaffeezubereitungsprozess zu starten, oder drücken Sie die SET-Taste, um zu bestätigen und zu speichern. Die SET-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
5. Wenn Sie das nächste Mal einen einfachen oder doppelten Espresso zubereiten möchten, bereitet die Maschine die im Speicher gespeicherte Kaffeemenge zu.

Programmierung der Menge von Cappuccino-/Latte

1. Drehen Sie den Drehknopf, um "CAPPUCCINO" oder "LATTE" auszuwählen. "CAPPUCCINO" oder "LATTE" blinkt auf dem Display.
2. Drücken Sie die SET-Taste, um die Volumenprogrammierung aufzurufen. Die SET-Taste blinkt.
3. Drehen Sie den Bedienknopf, um die Menge des Milchschaums einzustellen:
 - Für Cappuccino: von 120 ml bis 180 ml (120 ml ist die Standardeinstellung).
 - Für Latte: von 210 ml bis 270 ml (250 ml ist die Standardeinstellung). Das gesamte Standardvolumen (Kaffee + Milch + Milchschaum) beträgt 160 ml für einen Cappuccino und 290 ml für einen Latte.
4. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung zu speichern und zur Kaffeevolumenprogrammierung zu wechseln:
 - Für Cappuccino und Latte: von 30 ml bis 50 ml (40 ml ist die Standardeinstellung).
5. Drücken Sie die START/STOP-Taste, das Display zeigt das neue Gesamtvolumen an und der Cappuccino- oder Latte-Zubereitungsprozess beginnt. Oder drücken Sie die SET-Taste, um zu bestätigen und zu speichern. Die SET-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.
6. Wenn Sie das nächste Mal einen Cappuccino oder Milchkaffee zubereiten möchten, bereitet die Kaffeemaschine die im Speicher gespeicherte Kaffeemenge zu.

Programmierung der Menge der aufgeschäumten Milch

1. Drehen Sie den Drehknopf und wählen Sie "FOAM". Auf dem Display blinkt "FOAM".
2. Drücken Sie die SET-Taste, um die Volumenprogrammierung aufzurufen. Knopf SET blinkt.
3. Drehen Sie den Drehknopf, um die Menge des Milchschaums einzustellen:
 - von 120 ml auf 200 ml (160 ml ist die Standardeinstellung).
4. Drücken Sie die START/STOP-Taste und der Aufschäumprozess beginnt;

oder drücken Sie die SET-Taste, um zu bestätigen und zu speichern. Die SET-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.

5. Wenn Sie das nächste Mal Milch aufschäumen, bereitet die Kaffeemaschine die im Speicher gespeicherte Milchmenge vor.

Einstellen der Kaffeetemperatur

1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Kaffeemaschine auszuschalten.
2. Stellen Sie einen Behälter unter den Brühkopf.
3. Halten Sie die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um in das Einstellungs Menü für die Kaffeetemperatur zu gelangen.
4. Drehen Sie den Bedienknopf, um die gewünschte Temperatur einzustellen: H (hoch) – M (mittel-hoch) – L (niedrig). Die Standardtemperatur ist M (mittel-hoch).
5. Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellung abzuschließen.
6. Die Kaffeemaschine speichert die Einstellungen und das System wird durchgespült.
7. Sobald die ON/OFF-Taste blinkt, schaltet sich die Kaffeemaschine ein und beginnt sich aufzuheizen.

Wiederherstellung der Werkseinstellungen

- Durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gelöscht und die Standardeinstellungen werden wiederhergestellt.
1. Drücken Sie die ON/OFF-Taste, um die Kaffeemaschine auszuschalten.
 2. Stellen Sie einen Behälter unter den Brühkopf.
 3. Halten Sie die START/STOP-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, ein akustisches Signal ertönt einmal, das Display leuchtet auf und "000" wird angezeigt.
 4. Drücken Sie die SET-Taste.
 5. Alle Tasten und das Display blinken zweimal und erlöschen. Das akustische Signal ertönt zweimal und die Kaffeemaschine schaltet sich aus.
 6. Die Werkseinstellungen wurden erfolgreich wiederhergestellt.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose und lassen Sie die Kaffeemaschine abkühlen.



Warnung:

Verwenden Sie für die Reinigung keine scheuernden Reinigungsmittel, Verdünnern usw., die die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Keine der Komponenten dieses Geräts ist für die Reinigung in der Spülmaschine vorgesehen.



Warnung:

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

TÄGLICHE REINIGUNG UND WARTUNG

- Rechtzeitige Reinigung und Wartung sind sehr wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts und die Verlängerung seiner Lebensdauer.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie sie vor der Reinigung abkühlen.
- Nach jedem Gebrauch sollte Folgendes gereinigt werden:
 - die verwendeten Siebe und Hebel;
 - Milchbehälter;
 - Abtropfschale und Gitter.
- Regelmäßig müssen Sie reinigen:
 - Wassertank;



Warnung:

Kein Teil der Kaffeemaschine oder des Zubehörs darf in der Spülmaschine gereinigt werden.

Siebe, Hebel und Brühkopf

- Die Siebe und der Hebel sollten nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden.
1. Entnehmen Sie den Hebel mit dem verbrauchten Kaffee vom Brühkopf. Entsorgen Sie den Kaffeesatz auf dem Komposthaufen oder im allgemeinen Hausmüll. Wenn sich der Kaffeesatz nur schwer aus dem Sieb entfernen lässt, verwenden Sie ein Besteckmesser oder einen Löffel.
 2. Entfernen Sie das Sieb vom Hebel. Sie können ein anderes Sieb verwenden, um das Sieb zu entfernen. Führen Sie dessen Kante in den Zwischenraum zwischen Sieb und Hebel ein und drücken Sie das eingesetzte Sieb mit einer Bewegung nach unten aus dem Hebel.



Warnung:

Seien Sie vorsichtig, da der Kaffeesatz, das Sieb und der Hebel nach Gebrauch sehr heiß sind. Es besteht Verbrennungsgefahr.

3. Spülen Sie das Sieb und den Hebel unter fließend warmem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem sauberen Tuch trocken. Legen Sie sie zum Vorheizen auf die Heizfläche, damit sie für den nächsten Gebrauch bereit sind.
4. Entfernen Sie alle Kaffeesatzreste mit einem feuchten Tuch vom Brühkopf.

Automatische Reinigung

- Der Milchbehälter und das Milchaufschäumssystem müssen nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um Milchrückstände zu entfernen und die Bildung von Bakterien, Schimmel und unangenehmen Gerüchen zu verhindern.
1. Füllen Sie das Wasser bis zur maximalen Linie.
 2. Stellen Sie eine Schüssel unter den Brühkopf.
 3. Drehen Sie den Hebel an der Seite des Milchtanks und ziehen Sie die Milchdüse heraus. Achten Sie darauf, dass sie in die Schüssel zeigt.
 4. Drehen Sie den Drehknopf und wählen Sie "CLEAN". Auf dem Display blinkt "CLEAN". Die anderen Symbole werden ausgeschaltet.
 5. Drücken Sie dann die START/STOP-Taste. Die Taste leuchtet auf, die Pumpe wird in Intervallen gestartet und wird das Milchaufschäumssystem 60 Sekunden lang reinigen.
 6. Sobald der automatische Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, ertönt einmalig ein akustisches Signal und die START/STOP-Taste erlischt. Die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.



Anmerkung:

Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.

Abtropfschale und Gitter

1. Entnehmen Sie die Abtropfschale vorsichtig vom Gehäuse der Kaffeemaschine. Entnehmen Sie das Gitter.
2. Leeren Sie den gesamten Inhalt der Abtropfschale ins Waschbecken.
3. Waschen Sie die Schüssel und das Gitter mit klarem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.



Warnung:

Achten Sie beim Umgang mit der Schüssel darauf, dass Sie sich nicht verbrühen. Sie kann heißes Wasser enthalten.

4. Setzen Sie das Gitter ein und setzen Sie die montierte Abtropfschale wieder in das Gehäuse der Kaffeemaschine ein.



Warnung:

Verwenden Sie die Kaffeemaschine niemals ohne eine ordnungsgemäß installierte Abtropfschale und Gitter.



Anmerkung:

Die Abtropfschale ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet. Sobald sich zu viel Wasser in der Abtropfschale befindet, springt die Anzeige auf, um zu warnen, dass die Schale geleert werden muss.

Wassertank

- Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den Wassertank. Waschen Sie den Behälter mit klarem Wasser und einer kleinen Menge neutralem Küchenspülmittel. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen, trocknen und wieder an seinen Platz stellen.

Äußere Oberfläche der Kaffeemaschine

- Um die Oberfläche des Geräts zu reinigen, verwenden Sie ein sauberes, leicht feuchtes Tuch. Anschließend alles ordentlich trockenwischen.

ENTKALKUNG

- Der Entkalkungsvorgang muss durchgeführt werden, sobald er auf dem Display "CLEAN" blinkt. Kalkablagerungen wirken sich negativ auf die Leistung der Kaffeemaschine, den Geschmack des zubereiteten Kaffees und den Stromverbrauch aus. Regelmäßiges Entkalken verlängert die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine.

Prozess der Entkalkung

1. Füllen Sie den Wassertank bis zur maximalen Linie mit sauberem Wasser und fügen Sie weißen Essig oder Entkalker hinzu. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung oder in der Packungsbeilage des Produkts. Den Wassertank wieder in die Kaffeemaschine stellen.
2. Stellen Sie eine Schüssel unter den Brühkopf.
3. Drehen Sie den Hebel an der Seite des Milchtanks und ziehen Sie die Milchdüse heraus. Achten Sie darauf, dass sie in die Schüssel zeigt.
4. Drehen Sie den Drehknopf und wählen Sie "CLEAN". "CLEAN" blinkt auf dem Display und die anderen Symbole werden ausgeschaltet.
5. Drücken Sie die SET-Taste, um in den Entkalkungsmodus zu wechseln.

"001" erscheint auf dem Display.

6. Drücken Sie die START/STOP-Taste und die Taste leuchtet auf.
7. Die erste Phase der Entkalkung beginnt. Die Kaffeemaschine spült abwechselnd das Kaffeebrühsystem (20 Sekunden) und das Milchaufschäumssystem (20 Sekunden). Es wird insgesamt 22 Zyklen geben.
8. Sobald die erste Phase abgeschlossen ist, schaltet sich die START/STOP-Taste aus und "002" erscheint auf dem Display.
9. Entleeren Sie den Inhalt des Wassertanks, spülen Sie ihn mit klarem Wasser aus und füllen Sie den Wassertank bis zum Höchststand mit sauberem Wasser. Wieder in die Kaffeemaschine stellen.
10. Drücken Sie die START/STOP-Taste. Die Taste leuchtet auf.
11. Die zweite Phase der Entkalkung beginnt. Zuerst erfolgt für ca. 2 Minuten die Reinigung des Milchaufschäumssystems, dann wird für ca. 3 Minuten und 40 Sekunden das Kaffeesystem gereinigt.
12. Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, schaltet sich die START / STOP-Taste aus, ein akustisches Signal ertönt zweimal und die Kaffeemaschine wechselt in den Standby-Modus.



Anmerkung:

Wenn kein Milchbehälter in der Kaffeemaschine installiert ist oder wenn Sie den Behälter entfernen, ertönt 10-mal ein akustisches Signal.

Aufbewahrung

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen Sie das Gerät abkühlen und reinigen Sie es gemäß den obigen Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und alle Zubehörteile vor der Lagerung ordnungsgemäß sauber und trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sauberen und gut belüfteten Ort auf, an dem es keinen extremen Temperaturen ausgesetzt ist und außerhalb der Reichweite von Kindern oder Tieren liegt.

TECHNISCHE DATEN

Nennspannungsbereich	220-240 V~
Nennfrequenz	50-60 Hz
Nennleistung	1 240 – 1 450 W
Wassertankvolumen	1,4 l
Lautstärke	75 dB(A)

Der angegebene Geräuschemissionswert dieses Gerätes beträgt 75 dB(A), was dem A-Niveau der Schalleistung im Verhältnis zur Referenzschalleistung von 1 pW entspricht.
Änderungen des Textes und der technischen Spezifikationen vorbehalten.

HINWEISE UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG GEBRAUCHTER VERPACKUNGEN

Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde für die Abfallentsorgung bestimmten Ort.

ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten und/oder Begleitpapieren weist darauf hin, dass die elektronischen Produkte nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden dürfen. Zur korrekten Entsorgung, Wiederherstellung und Recycling sollten Sie diese Produkte an dafür vorgesehene Sammelstellen abgeben. Alternativ können Sie in einigen Ländern der Europäischen Union oder anderen europäischen Ländern Ihre Produkte bei Ihrem örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie ein neues gleichwertiges Produkt kaufen. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, wertvolle natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder Ihre nächstgelegene Sammelstelle. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfällen können Geldbußen gemäß den nationalen Vorschriften verhängt werden.

Für Unternehmen in den Ländern der Europäischen Union

Um Elektro- und Elektronikgeräte zu entsorgen, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Lieferanten, um die erforderlichen Informationen zu erhalten.

Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist in der Europäischen Union gültig. Um dieses Produkt zu entsorgen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die notwendigen Informationen über die richtige Entsorgungsmethode zu erhalten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinien, die zutreffen.