

Apexel Single-Axis Mobile Gimbal Stabilizer & Selfie Stick Tripod

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 13
Čeština	14 - 24
Slovenčina	25 - 35
Magyar	36 - 46
Deutsch	47 - 57

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Diagram

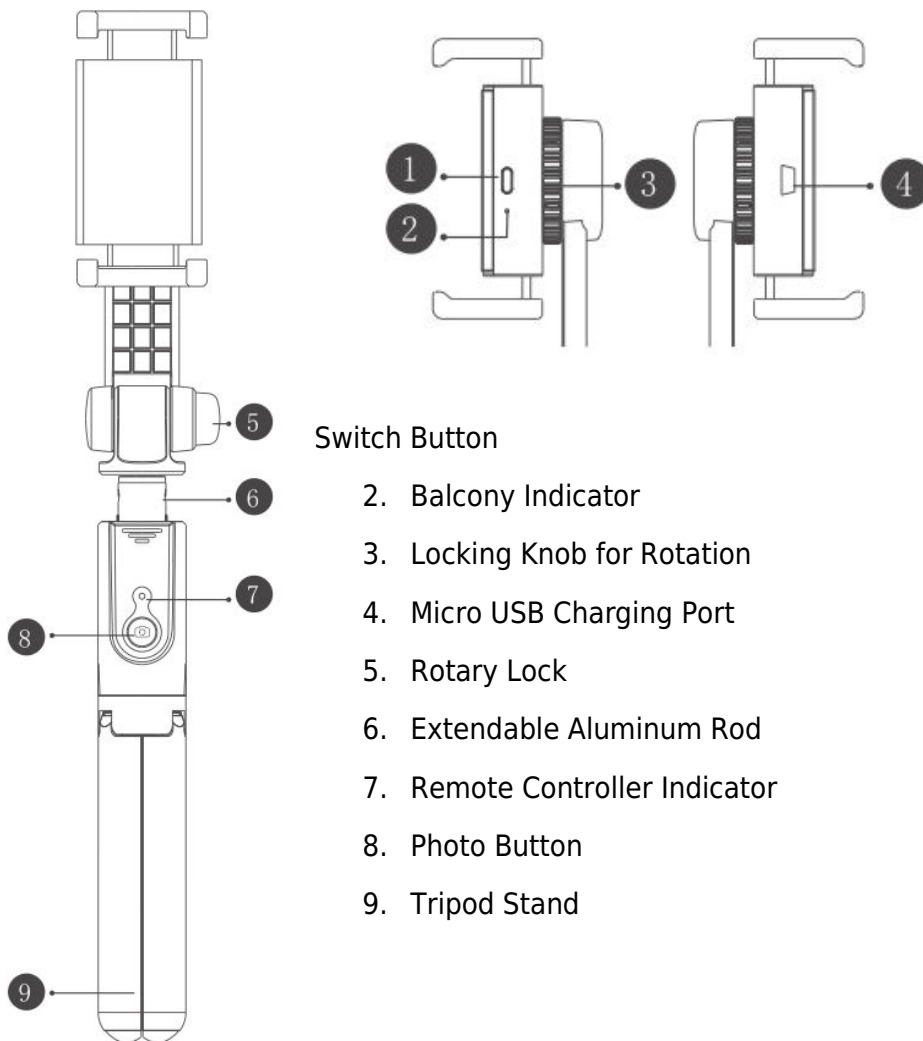


Bluetooth Connection

1. For Android users, before capturing photos, please ensure that your phone's volume button is configured as the shutter button in the camera settings.
2. Activate the Bluetooth feature on your mobile phone to enter the search mode, and select "A selfie stick" from the list of available devices. Once the connection is complete, a steady green light will indicate a successful pairing.

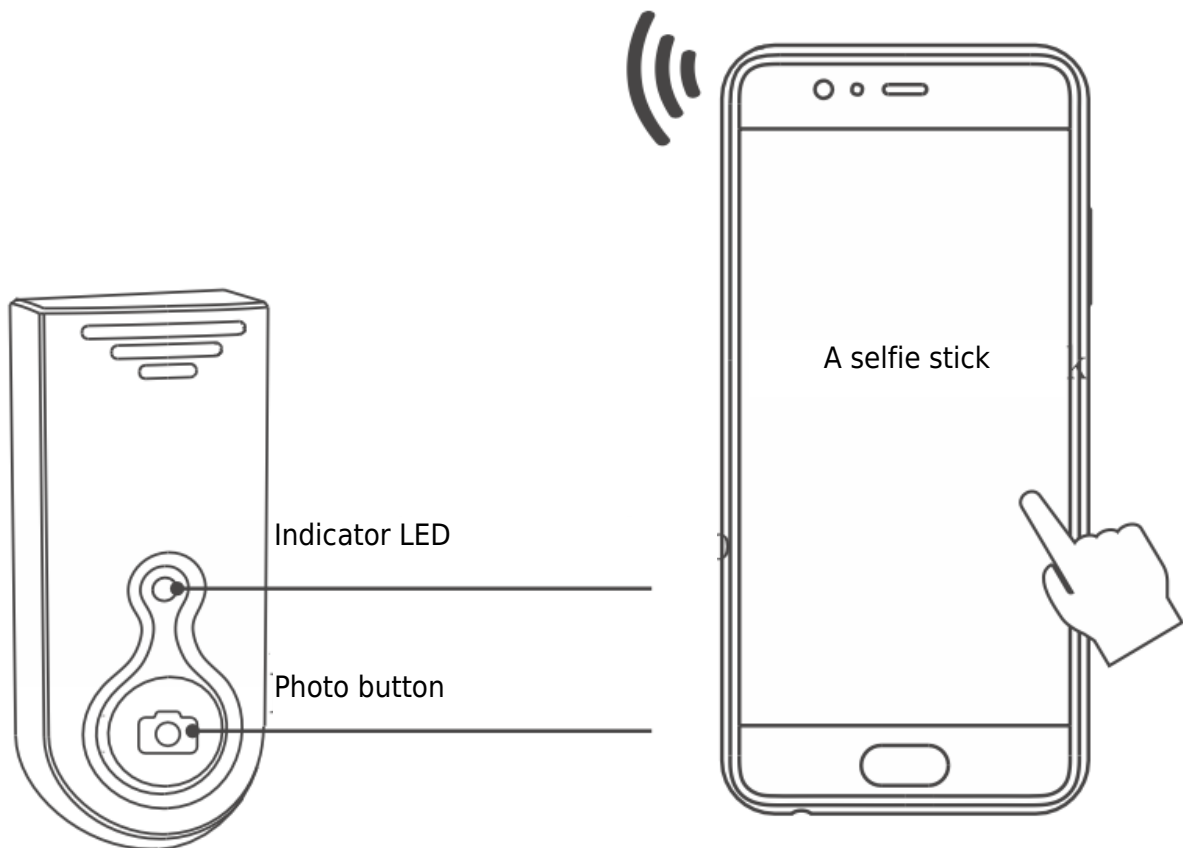


Instructions for Use

1. Attach your phone to the selfie stick.

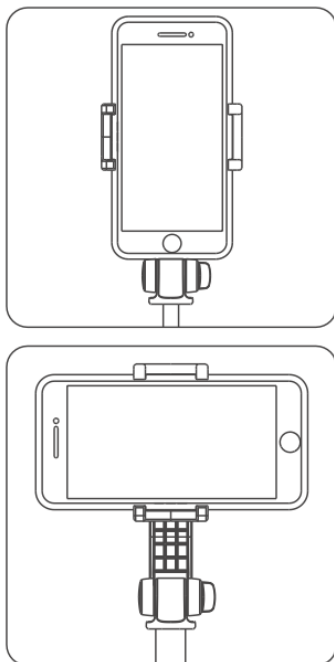


2. Extend the monopod.

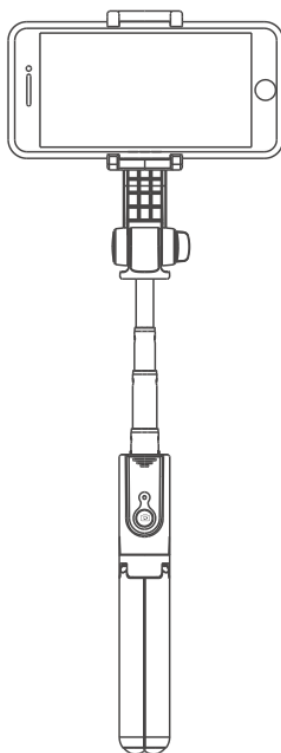


3. Pan-Tilt Holder Mode:


3.1. Secure your mobile phone and ensure it's balanced naturally, then press and hold the power button for 3 seconds to turn on the mobile phone.

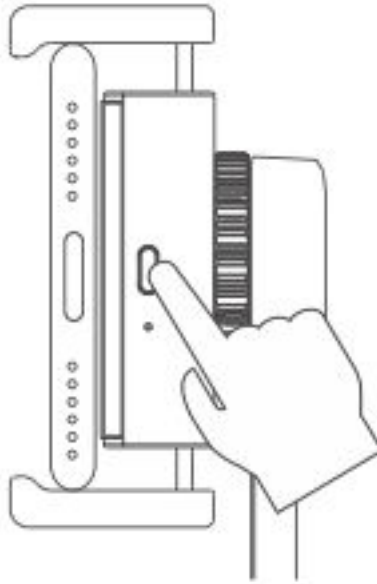


3.2. Once started, it will enter stable mode, allowing you to move the holder while your mobile phone maintains a constant direction.

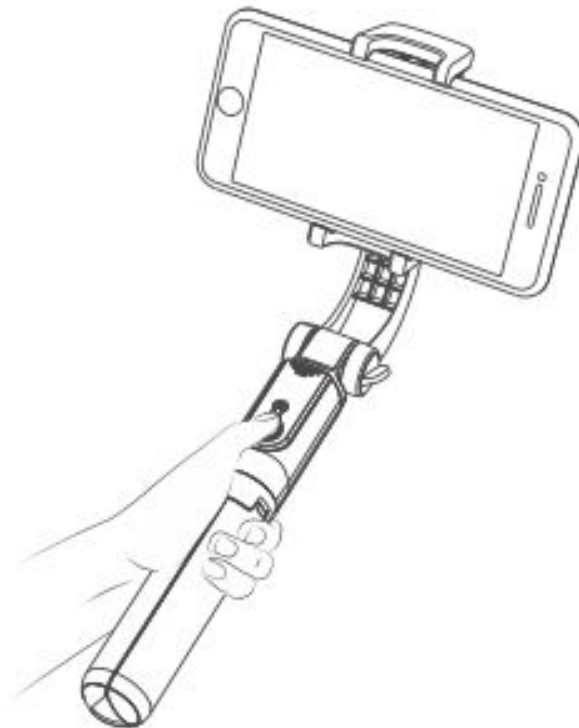


3.3. Press the power button on the pan-tilt holder to rotate it counterclockwise by 90 degrees.

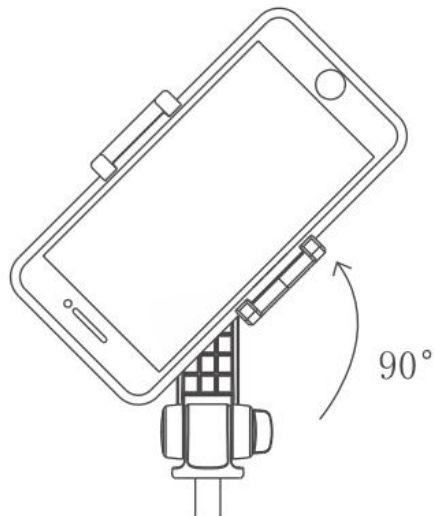


4. Non-Pan-Tilt Mode: When the pan-tilt is folded down or runs out of power, the rotation locks into place, and the pan-tilt function is disabled, turning it into a regular tripod selfie stick. (Pan-tilt mode can be restored by resetting the rotation to the holder end).

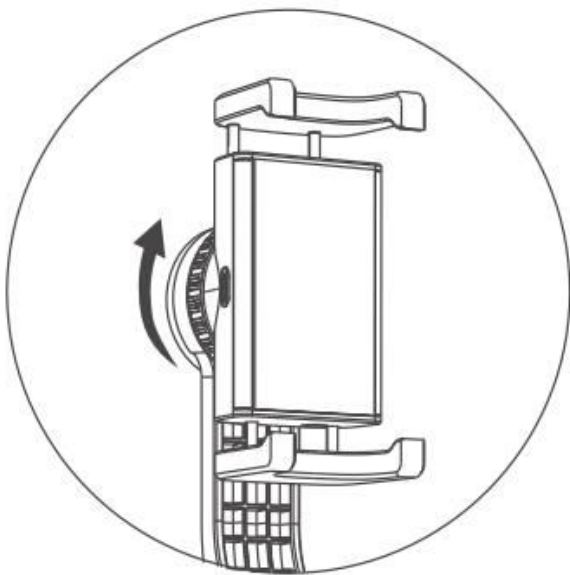

Yuntai Rotary Locking Button

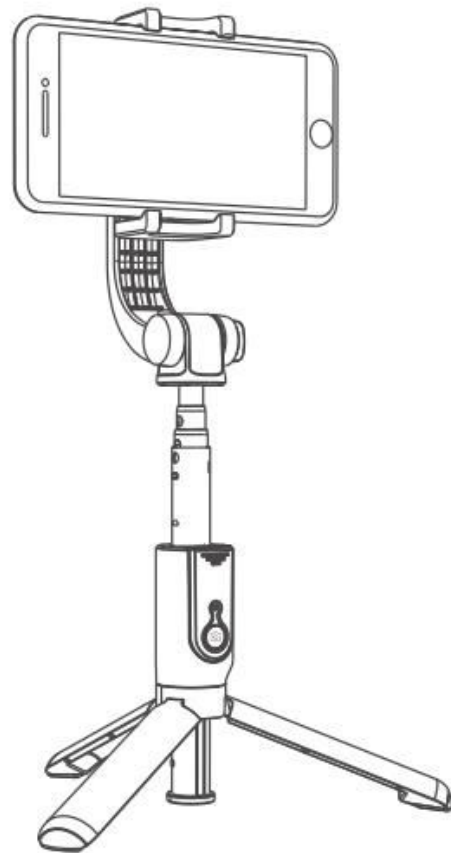


5. Tripod Mode: Open the tripod at the bottom, extend the pull rod, and place the tripod on a flat surface horizontally.

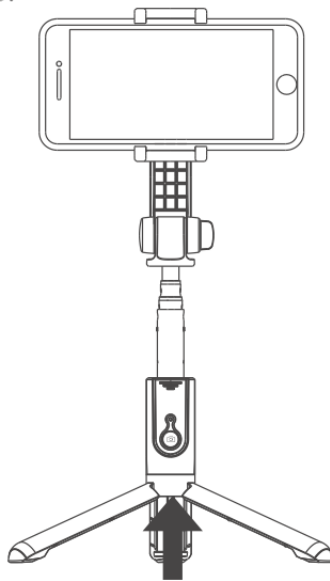

Charging Instructions


To charge the pan-tilt holder, connect the micro USB interface. The red light will remain illuminated throughout the charging process. Once charging is complete, the red light will automatically turn off.

Micro USB Port

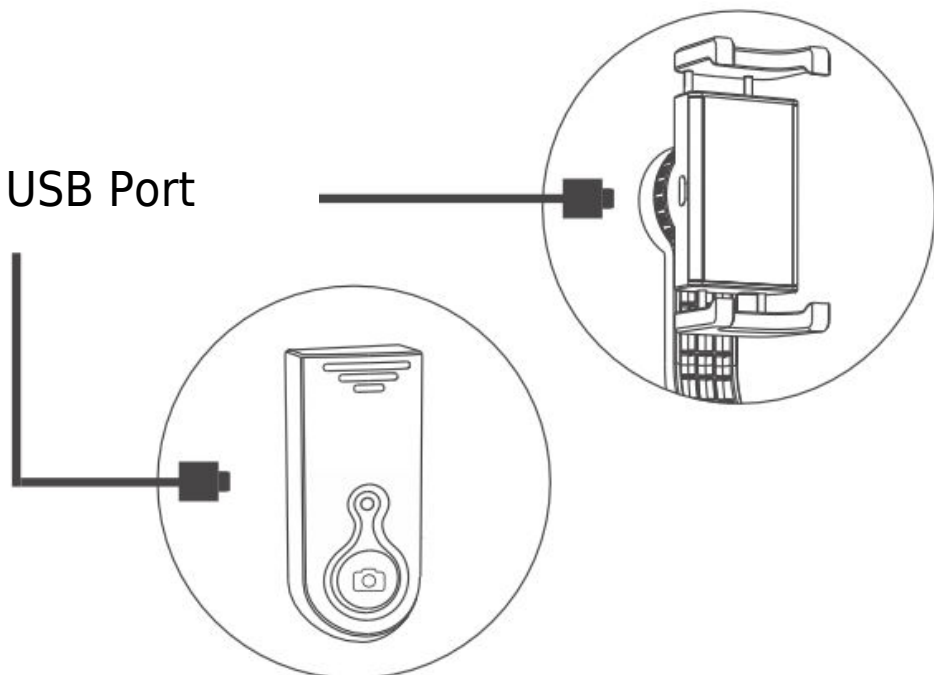

Silicone Rubber Case for Preventing Unintended Keystrokes

When using your mobile phone in horizontal screen mode, utilize this accessory if the product malfunctions due to unintended touches of the mobile phone's keys.

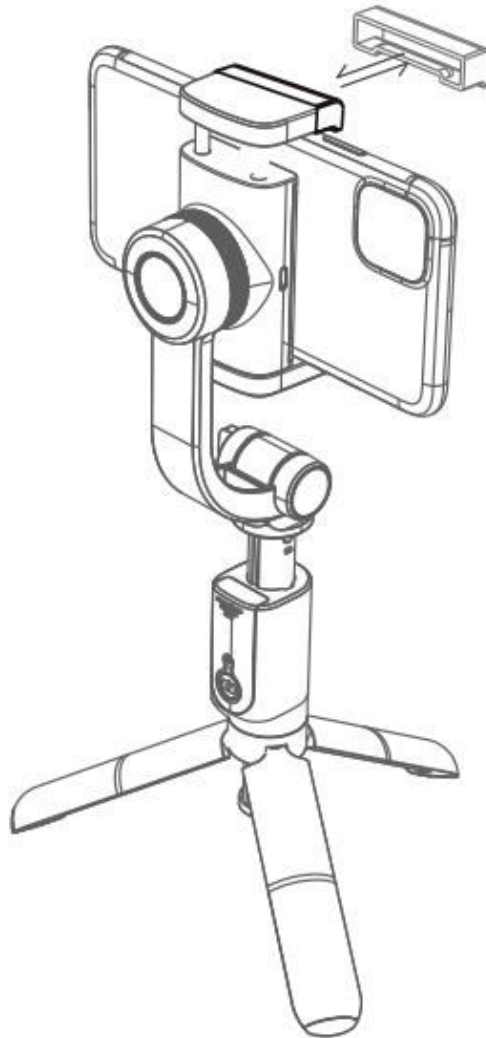

Powering Off Instructions

For the Remote Controller:

1. Press and hold the photo button for 3 seconds.
2. The green lamp will flash three times, indicating that the device is powering down.

For the Pan-Tilt Holder:

1. Press and hold the "on" button for 3 seconds.
2. The green light will turn off, indicating that the power is off.

Helpful Tips for Using Your Equipment

1. **Center Your Equipment:** When attaching your gear to the platform bracket, it's advisable to keep it centered for optimal balance. In cases where perfect centering is challenging, consider using the vertical screen mode to maintain stability and prevent unwanted tilting.
2. **Sleep Mode Activation:** To conserve battery life, your selfie stick will automatically enter sleep mode if left idle for 10 minutes after establishing a Bluetooth connection. To reconnect, simply press the photo key. After 30 minutes of inactivity in sleep mode, the selfie stick will power down automatically.
3. **Low Battery Reminder:** When using the remote control, a flashing red light will serve as a reminder of low battery status. It's essential to replace the battery promptly to ensure uninterrupted control of your equipment.
4. **Battery Indicator:** Keep an eye on the selfie stick's battery status. If it runs low, the indicator will flash red, indicating the need for a recharge. Charging the selfie stick promptly will ensure you don't miss any memorable moments.

5. **Balancing in Changing Conditions:** In situations where your equipment becomes imbalanced due to sudden changes in temperature or humidity, follow these steps to restore balance:
- Turn off the tripod head holder and remove it from the equipment.
 - Place it on a level desktop surface, as depicted in the diagram.
 - Turn it on and press the power key five times consecutively.
 - The holder will emit three short beep sounds followed by one long beep sound.
 - It will then turn off and restart.
 - At this point, your tripod head should return to its normal operating condition, allowing you to capture steady and clear shots regardless of environmental changes.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt





+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Schéma

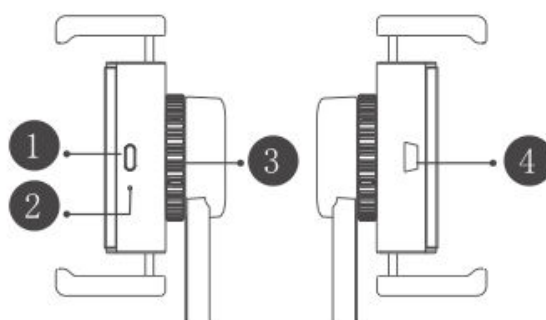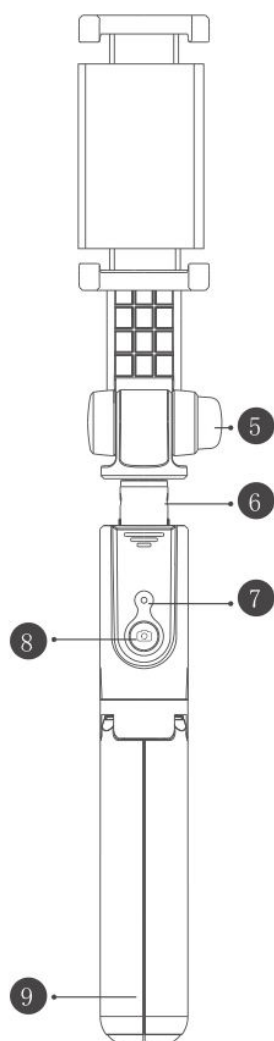


přepínače náklonu

- 1. Tlačítko
- 2. Ukazatel balkonu
- 3. Aretační knoflík pro otáčení
- 4. Nabíjecí port Micro USB
- 5. Rotační zámek
- 6. Výsuvná hliníková tyč
- 7. Indikátor dálkového ovladače
- 8. Fotografické tlačítko
- 9. Stojan na stativ


Připojení Bluetooth

1. Uživatelé systému Android se před pořizováním fotografií ujistěte, že je tlačítko hlasitosti telefonu v nastavení fotoaparátu nakonfigurováno jako tlačítko spouště.
2. Aktivujte funkci Bluetooth na mobilním telefonu, abyste vstoupili do režimu vyhledávání, a ze seznamu dostupných zařízení vyberte "Selfie tyč". Po dokončení připojení bude trvalé zelené světlo signalizovat úspěšné spárování.

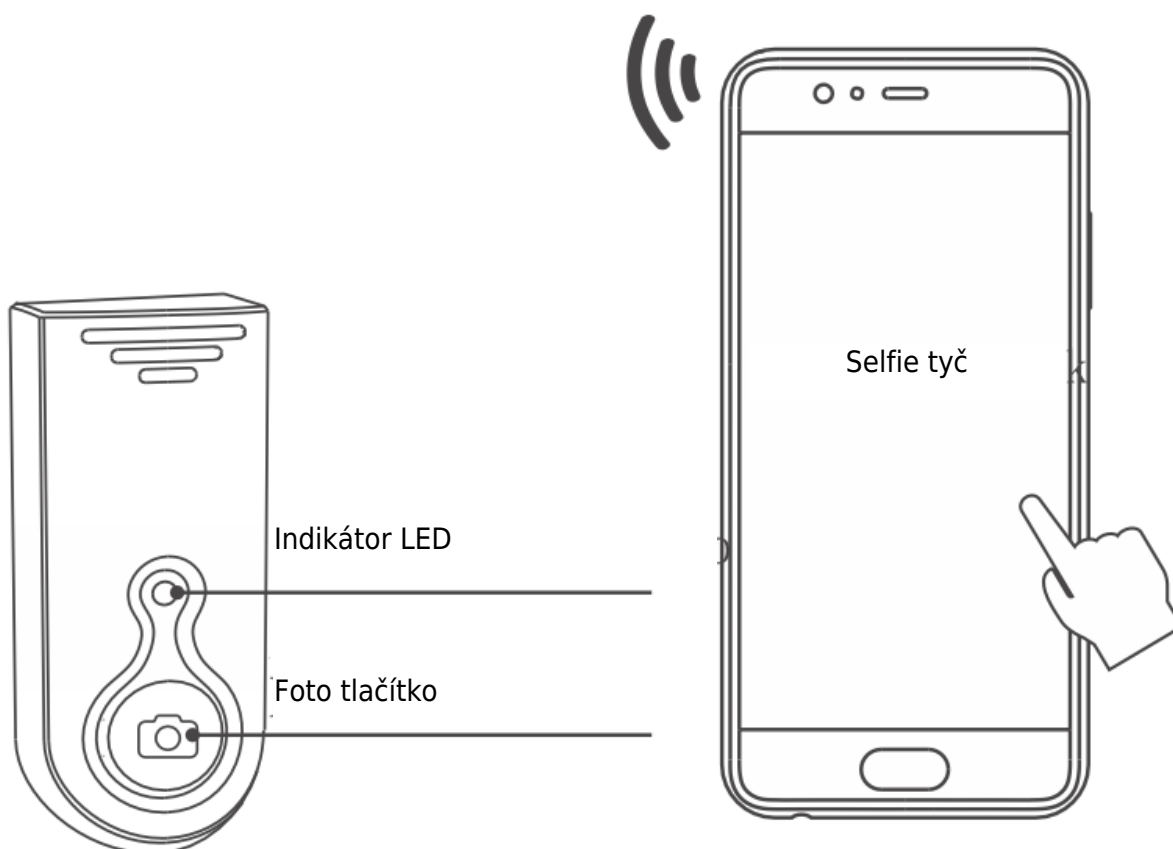


Návod k použití

1. Připevněte telefon k selfie tyči.

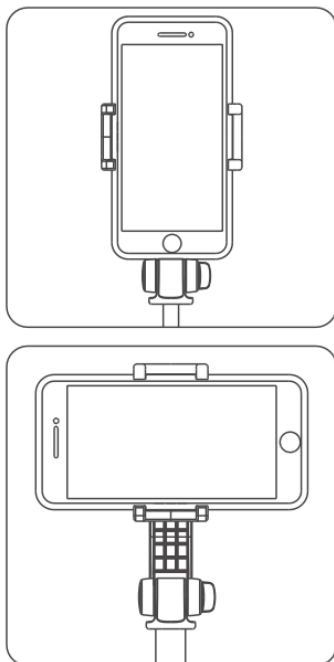


2. Vysuňte monopod.

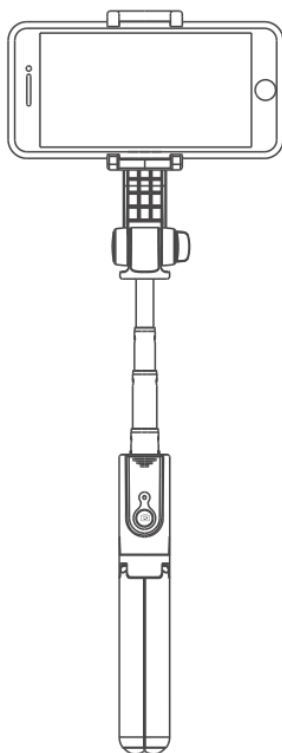


3. Režim otočného držáku:


3.1. Zajistěte mobilní telefon a zajistěte jeho přirozenou rovnováhu, poté stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, abyste mobilní telefon zapnuli.

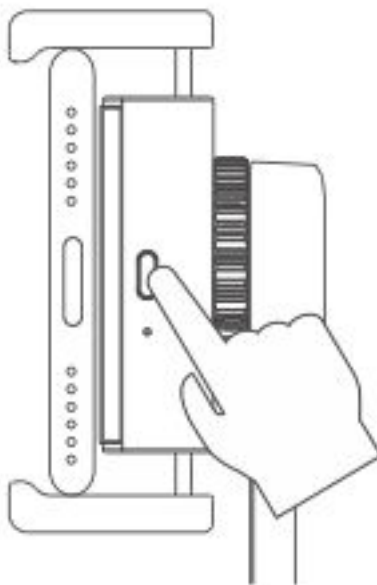


3.2. Po spuštění přejde do stabilního režimu, který vám umožní pohybovat držákem, zatímco mobilní telefon udržuje konstantní směr.

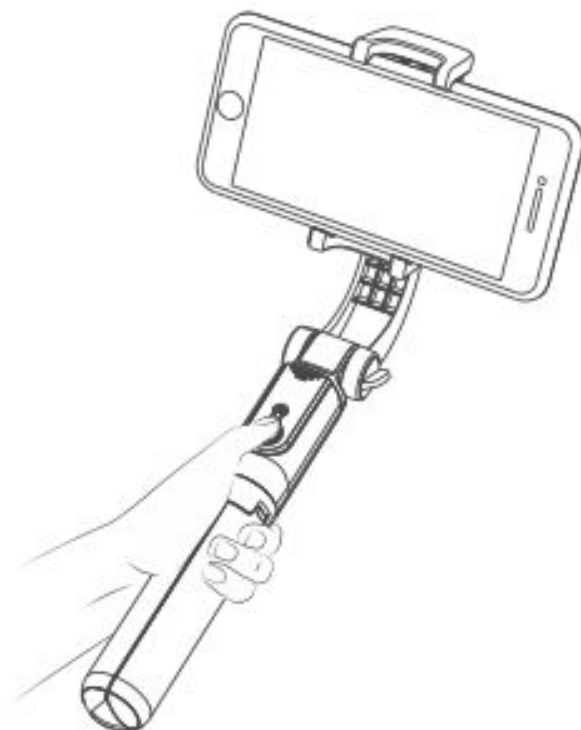


3.3. Stiskněte tlačítko napájení na držáku panoramatického náklonu a otočte jej o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

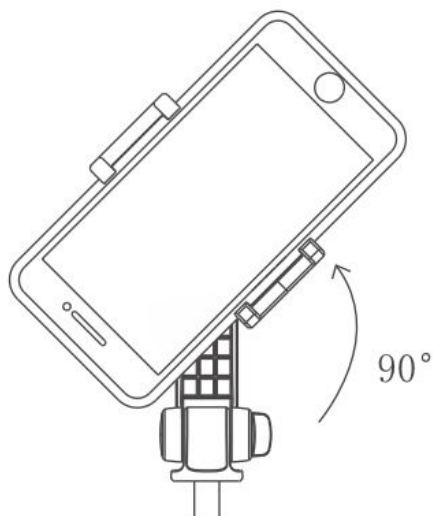


4. Režim bez náklonu: Pokud je panoramatický náklon sklopen nebo dojde energie, otáčení se uzamkne a funkce panoramatického náklonu se vypne, čímž se z něj stane běžná selfie tyč ze stativu. (Režim Pan-tilt lze obnovit obnovením otáčení na konec držáku).

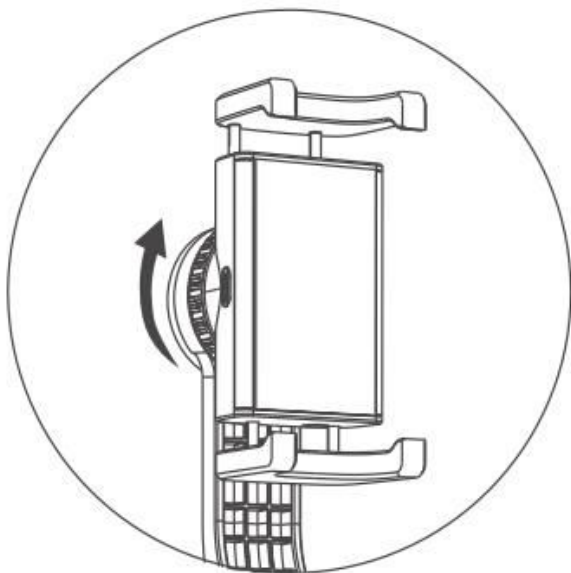

Otočné zamykací tlačítko Yuntai

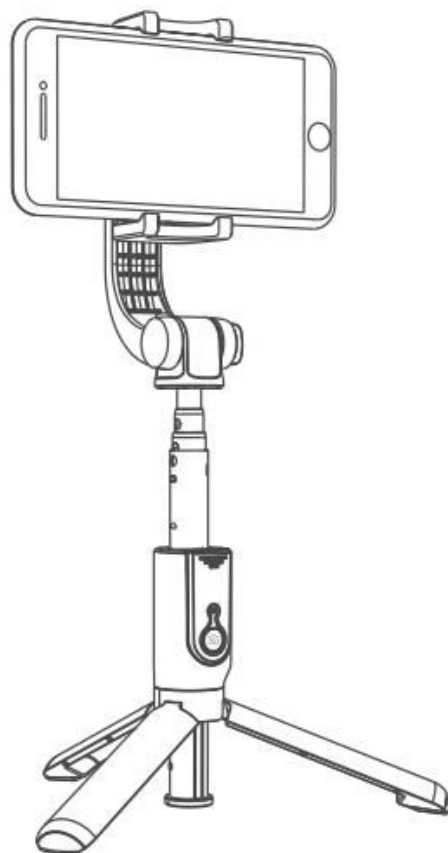


5. Režim stativu: Stativ otevřete ve spodní části, vysuňte táhlo a položte jej na rovný povrch ve vodorovné poloze.

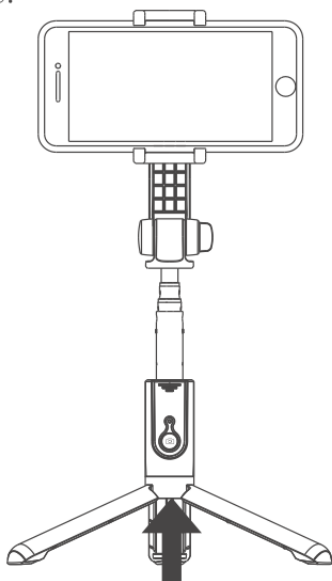

Pokyny pro nabíjení


Chcete-li držák panoramatického náklonu nabíjet, připojte rozhraní micro USB. Červená kontrolka bude svítit po celou dobu nabíjení. Po dokončení nabíjení červená kontrolka automaticky zhasne.

Port Micro USB

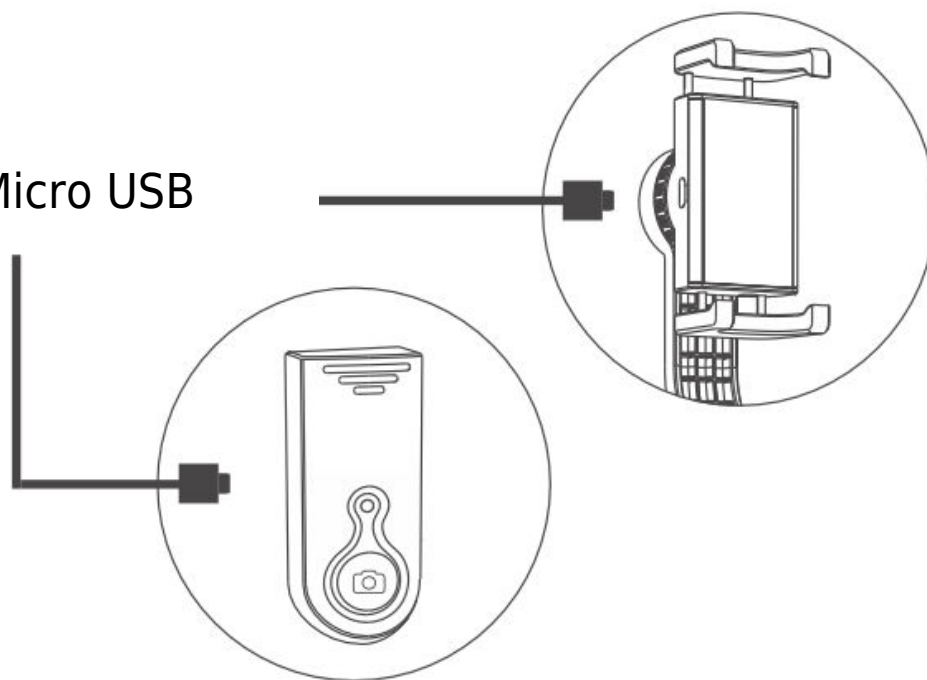

Silikonové gumové pouzdro zabraňující nechtěnému stisknutí kláves

Při používání mobilního telefonu v režimu horizontální obrazovky použijte toto příslušenství, pokud dojde k poruše výrobku v důsledku nechtěných dotyků tlačítek mobilního telefonu.

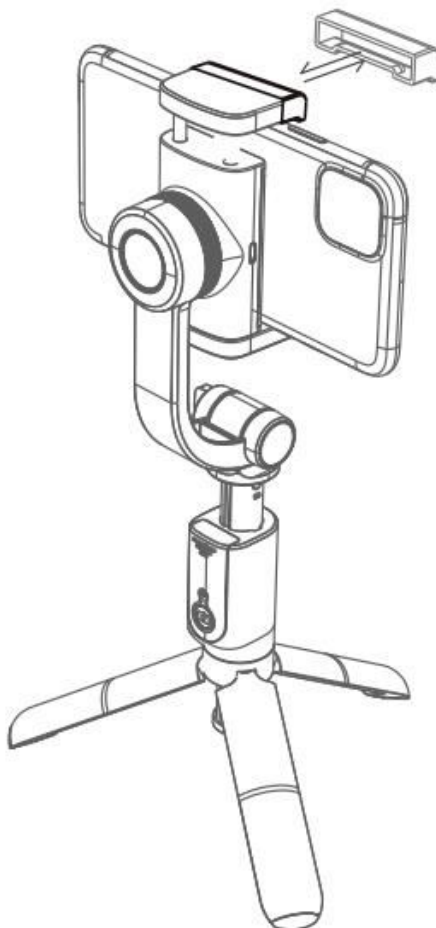

Pokyny pro vypnutí napájení

Pro dálkový ovladač:

1. Stiskněte a podržte tlačítko fotografie po dobu 3 sekund.
2. Zelená kontrolka třikrát zabliká, což znamená, že se zařízení vypíná.

Pro držák pro panoramatické naklápění:

1. Stiskněte a podržte tlačítko "on" po dobu 3 sekund.
2. Zelená kontrolka zhasne, což znamená, že je napájení vypnuto.

Užitečné tipy pro používání zařízení

6. **Vycentrujte své vybavení:** Při připevňování vybavení k držáku plošiny je vhodné jej vycentrovat, aby bylo optimálně vyvážené. V případech, kdy je dokonalé vycentrování náročné, zvažte použití režimu vertikální obrazovky, abyste udrželi stabilitu a zabránili nežádoucímu naklonění.
7. **Aktivace režimu spánku:** Pro úsporu baterie se selfie tyč automaticky přepne do režimu spánku, pokud je po navázání připojení Bluetooth ponechána 10 minut v nečinnosti. Pro obnovení připojení stačí stisknout tlačítko pro fotografování. Po 30 minutách nečinnosti v režimu spánku se selfie tyč automaticky vypne.
8. **Připomenutí slabé baterie:** Při používání dálkového ovladače bude blikající červené světlo připomínat nízký stav baterie. Pro zajištění nepřetržitého ovládání zařízení je nezbytné baterii neprodleně vyměnit.
9. **Indikátor baterie:** Sledujte stav baterie selfie tyče. Pokud se vybije, indikátor začne blikat červeně, což znamená, že je třeba ji dobít. Včasné nabíjení selfie tyče zajistí, že nepřijdete o žádné nezapomenutelné okamžiky.
10. **Vyvažování v měnících se podmínkách:** V situacích, kdy dojde k nevyváženosti zařízení v důsledku náhlých změn teploty nebo vlhkosti, postupujte podle následujících kroků, abyste obnovili rovnováhu:
 - Vypněte držák stativové hlavy a vyjměte jej ze zařízení.
 - Umístěte jej na rovný povrch pracovní plochy, jak je znázorněno na obrázku.
 - Zapněte jej a pětikrát po sobě stiskněte tlačítko napájení.
 - Držák vydá tři krátké zvukové signály, po nichž následuje jeden dlouhý zvukový signál.
 - Poté se vypne a znovu spustí.
 - V tomto okamžiku by se měla hlava stativu vrátit do normálního provozního stavu a umožnit vám pořizovat stabilní a jasné záběry bez ohledu na změny prostředí.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán do veřejného sběrného místa pro recyklovatelný odpad. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt





+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Schéma

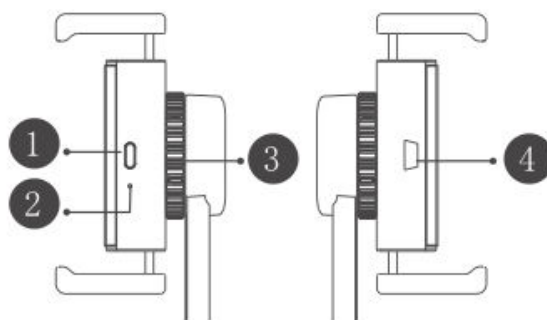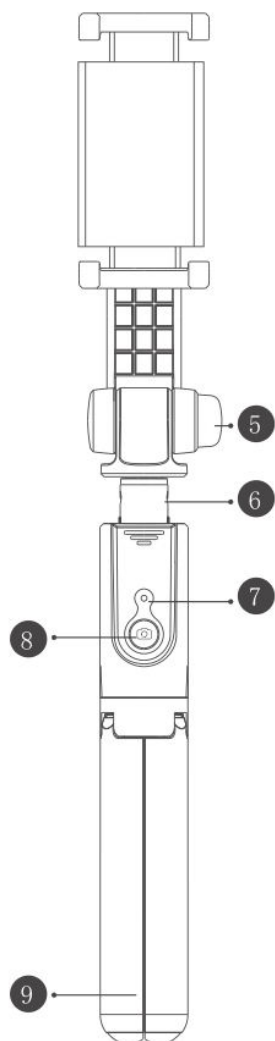


prepínača náklonu

1. Tlačidlo
2. Indikátor balkóna
3. Aretačný gombík na otáčanie
4. Nabíjací port micro USB
5. Rotačný zámok
6. Výsuvná hliníková tyč
7. Indikátor diaľkového ovládača
8. Fotografické tlačidlo
9. Stojan na statív


Pripojenie Bluetooth

1. Používatelia systému Android sa pred snímaním fotografií uistite, že tlačidlo hlasitosti telefónu je v nastaveniach fotoaparátu nakonfigurované ako tlačidlo spúšte.
2. Aktiváciou funkcie Bluetooth na mobilnom telefóne vstúpte do režimu vyhľadávania a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte "selfie tyč". Po dokončení pripojenia bude trvalé zelené svetlo signalizovať úspešné spárovanie.

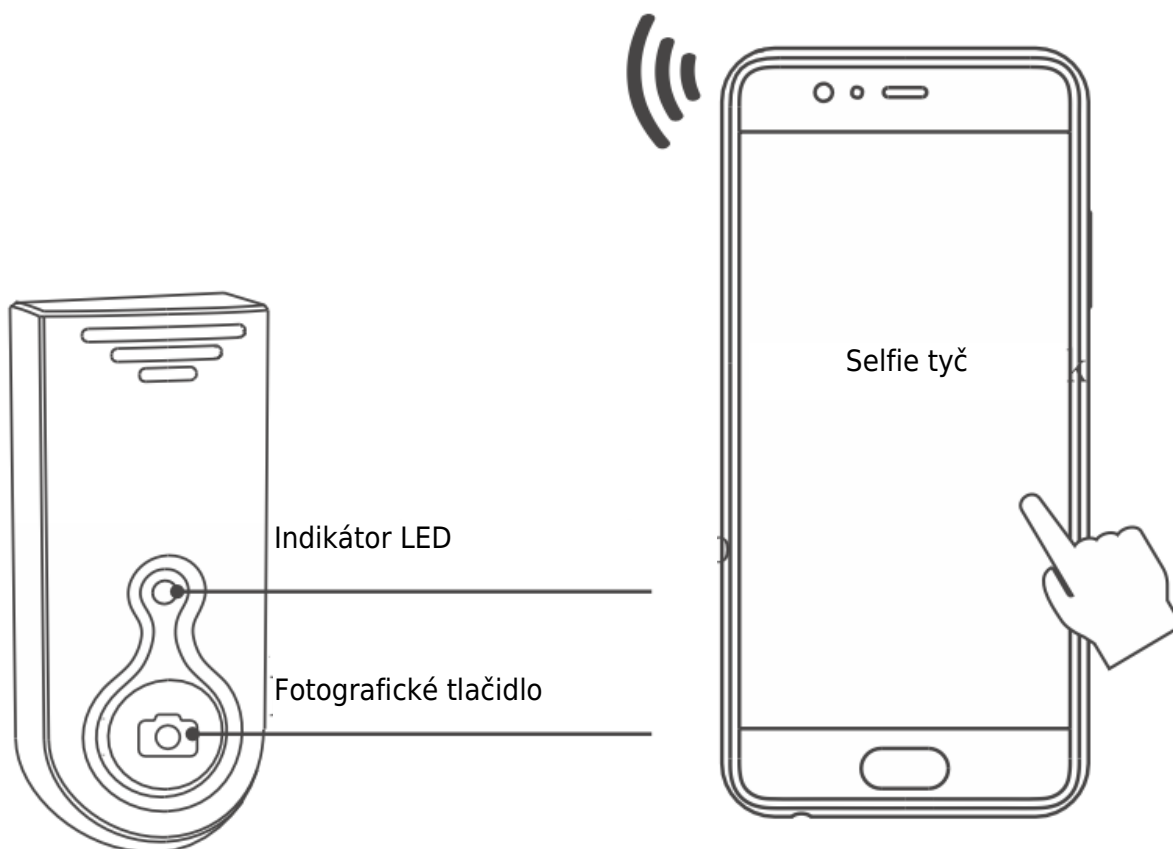


Návod na použitie

1. Pripevnite telefón k selfie tyči.

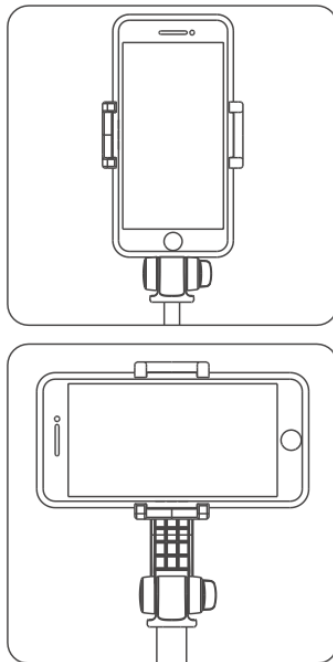


2. Vysuňte monopod.

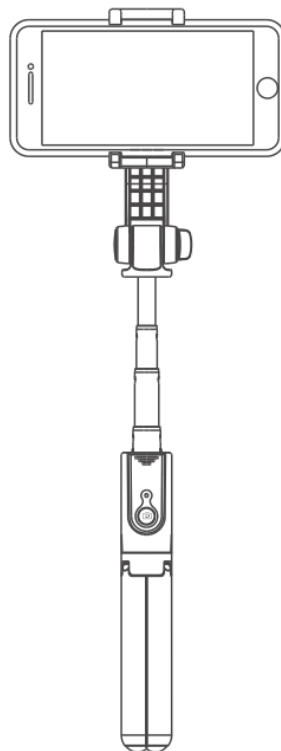


3. Režim otočného držiaka:


3.1. Zabezpečte mobilný telefón a uistite sa, že je prirodzene vyvážený, potom stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, aby ste mobilný telefón zapli.

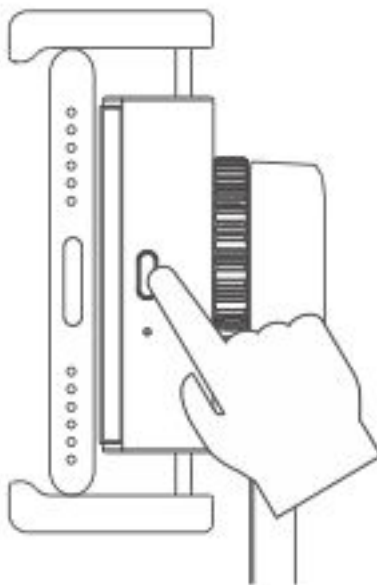


3.2. Po spustení prejde do stabilného režimu, ktorý vám umožní pohybovať držiakom, zatiaľ čo mobilný telefón udržiava konštantný smer.

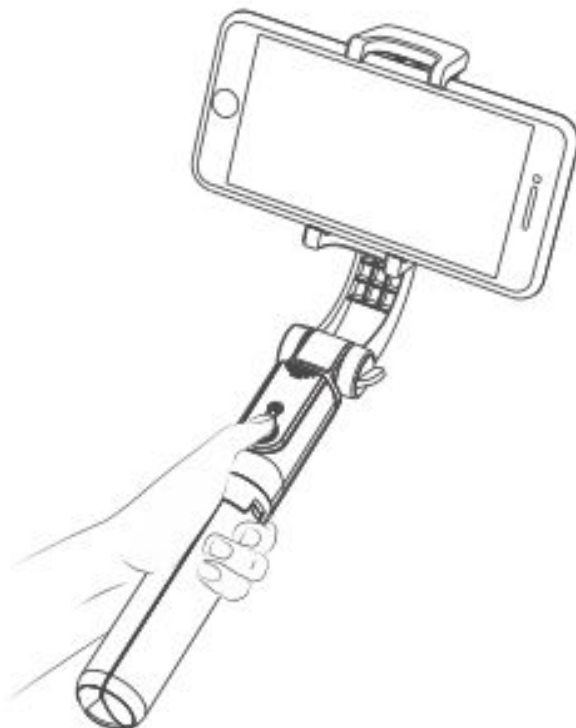


3.3. Stlačením tlačidla napájania na držiaku otočného zariadenia ho otočte o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.

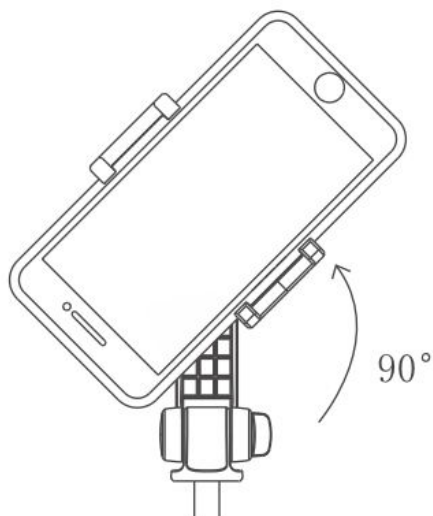


4. Režim bez náklonu: Keď sa sklopí alebo vyčerpá energia, rotácia sa uzamkne a funkcia naklápania sa vypne, čím sa z nej stane bežná selfie tyč zo statívu. (Režim Pan-tilt možno obnoviť obnovením otáčania na koniec držiaka).

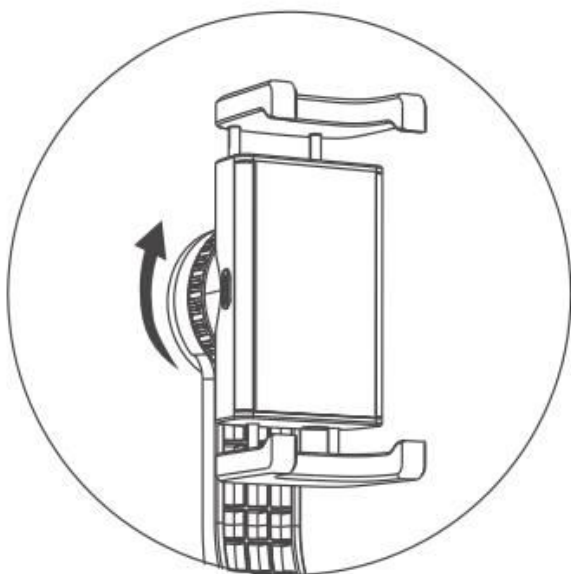

Yuntai Otočné zamykacie tlačidlo

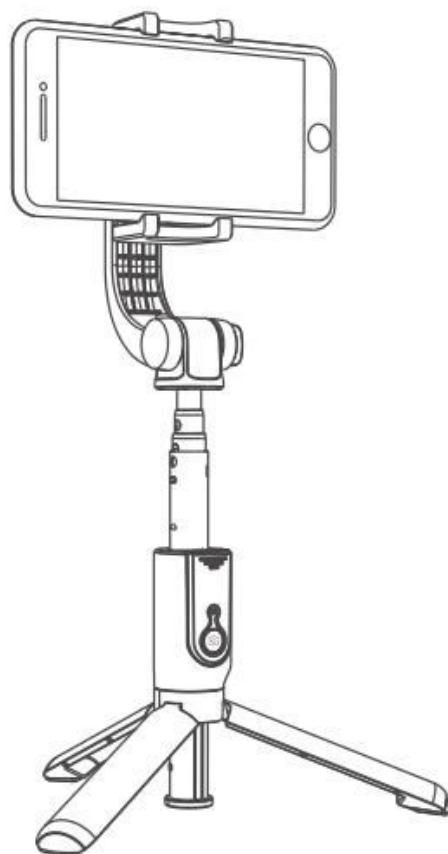


5. Režim statívu: Otvorte statív v spodnej časti, vysúvajte ťahadlo a položte statív na rovný povrch vo vodorovnej polohe.

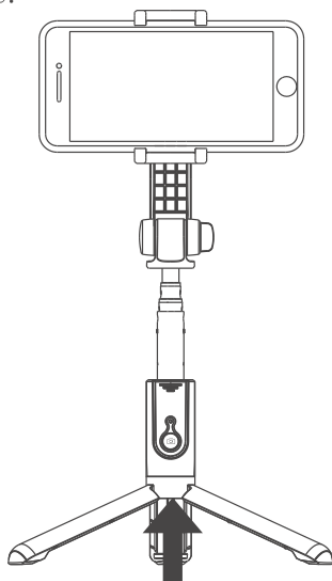

Pokyny na nabíjanie


Ak chcete nabíjať držiak na otáčanie, pripojte rozhranie micro USB. Červená kontrolka zostane rozsvietená počas celého procesu nabíjania. Po dokončení nabíjania sa červené svetlo automaticky vypne.

Port micro USB

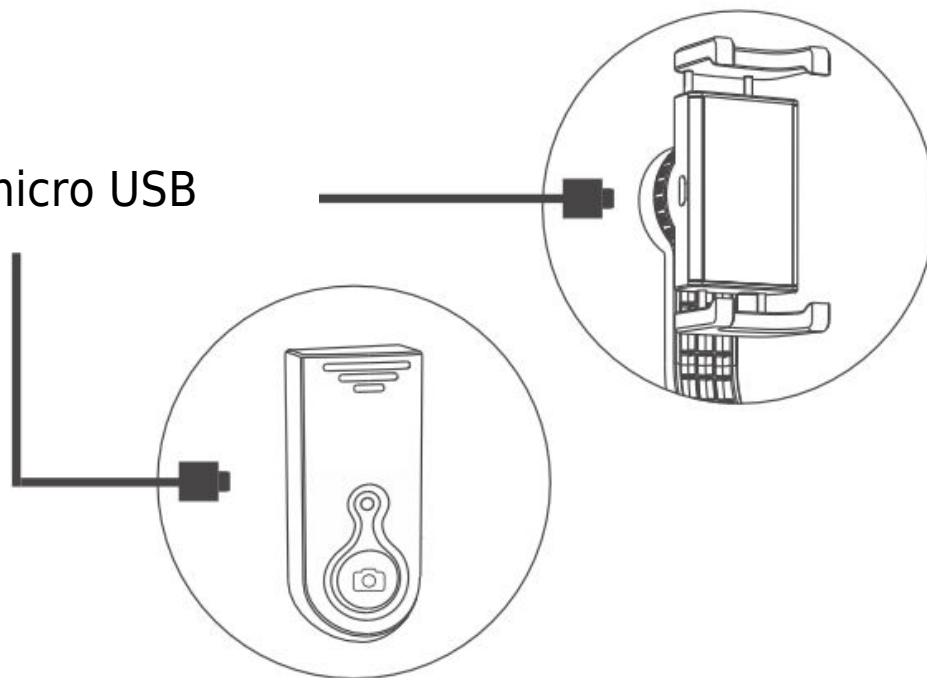

Silikónové gumové puzdro na zabránenie nechceného stlačenia klávesov

Pri používaní mobilného telefónu v režime horizontálnej obrazovky použite toto príslušenstvo, ak výrobok nefunguje správne v dôsledku neúmyselných dotykov tlačidiel mobilného telefónu.

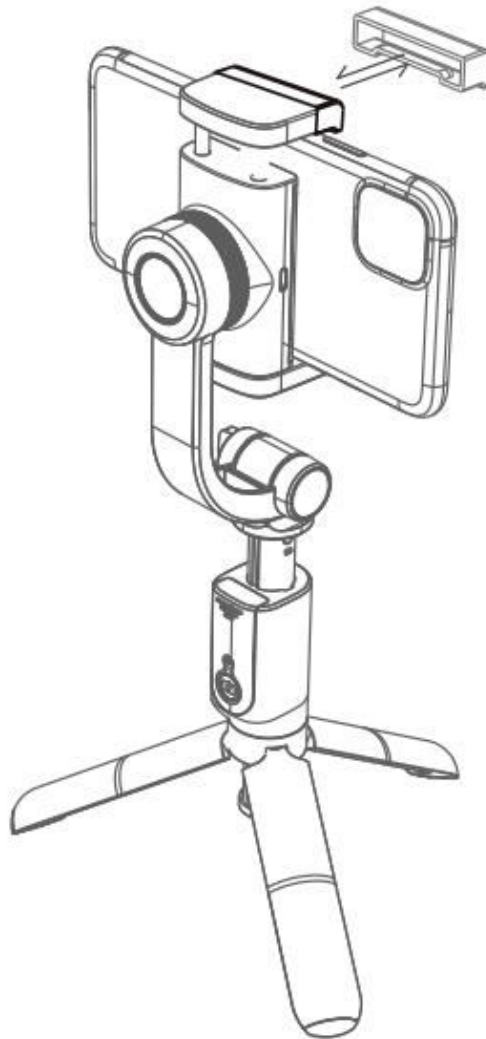

Pokyny na vypnutie napájania

Pre diaľkový ovládač:

1. Stlačte a podržte tlačidlo fotografie na 3 sekundy.
2. Zelená kontrolka trikrát zabliká, čo znamená, že sa zariadenie vypína.

Pro držiak na panoramatické naklápanie:

1. Stlačte a podržte tlačidlo "on" na 3 sekundy.
2. Zelená kontrolka zhasne, čo znamená, že napájanie je vypnuté.

Užitočné tipy na používanie zariadenia

1. **Vycentrujte svoje vybavenie:** Pri upevňovaní zariadenia na držiak plošiny sa odporúča, aby ste ho vycentrovali, aby bolo optimálne vyvážené. V prípadoch, keď je dokonalé vycentrovanie náročné, zvážte použitie režimu vertikálnej obrazovky, aby ste udržali stabilitu a zabránili nežiaducemu nakloneniu.
2. **Aktivácia režimu spánku:** Ak zostane nečinná 10 minút po nadviazaní spojenia Bluetooth, automaticky prejde do režimu spánku. Ak chcete obnoviť pripojenie, jednoducho stlačte tlačidlo na fotografovanie. Po 30 minútach nečinnosti v režime spánku sa selfie tyč automaticky vypne.
3. **Pripomienka slabej batérie:** Pri používaní diaľkového ovládania bude blikajúce červené svetlo slúžiť ako upozornenie na nízky stav batérie. Je nevyhnutné batériu okamžite vymeniť, aby ste zabezpečili nepretržité ovládanie zariadenia.
4. **Indikátor batérie:** Indikátor batérie: Sledujte stav batérie selfie tyče. Ak sa vybije, indikátor začne blikať červenou farbou, čo znamená, že je potrebné ju dobiť. Včasný nabíjanie selfie tyče zabezpečí, že neprídete o žiadne nezabudnuteľné okamihy.

5. **Vyvažovanie v meniacich sa podmienkach:** V situáciách, keď sa vaše zariadenie stane nevyváženým v dôsledku náhlych zmien teploty alebo vlhkosti, postupujte podľa týchto krokov, aby ste obnovili rovnováhu:
- Vypnite držiak hlavy statívu a vyberte ho zo zariadenia.
 - Umiestnite ho na rovný povrch pracovnej plochy, ako je znázornené na obrázku.
 - Zapnite ho a päťkrát za sebou stlačte tlačidlo napájania.
 - Držiak vydá tri krátke zvukové signály, po ktorých nasleduje jeden dlhý zvukový signál.
 - Potom sa vypne a reštartuje.
 - V tomto okamihu by sa mala hlava statívu vrátiť do normálneho prevádzkového stavu, čo vám umožní zachytiť stabilné a jasné zábery bez ohľadu na zmeny prostredia.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr


Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Ábra

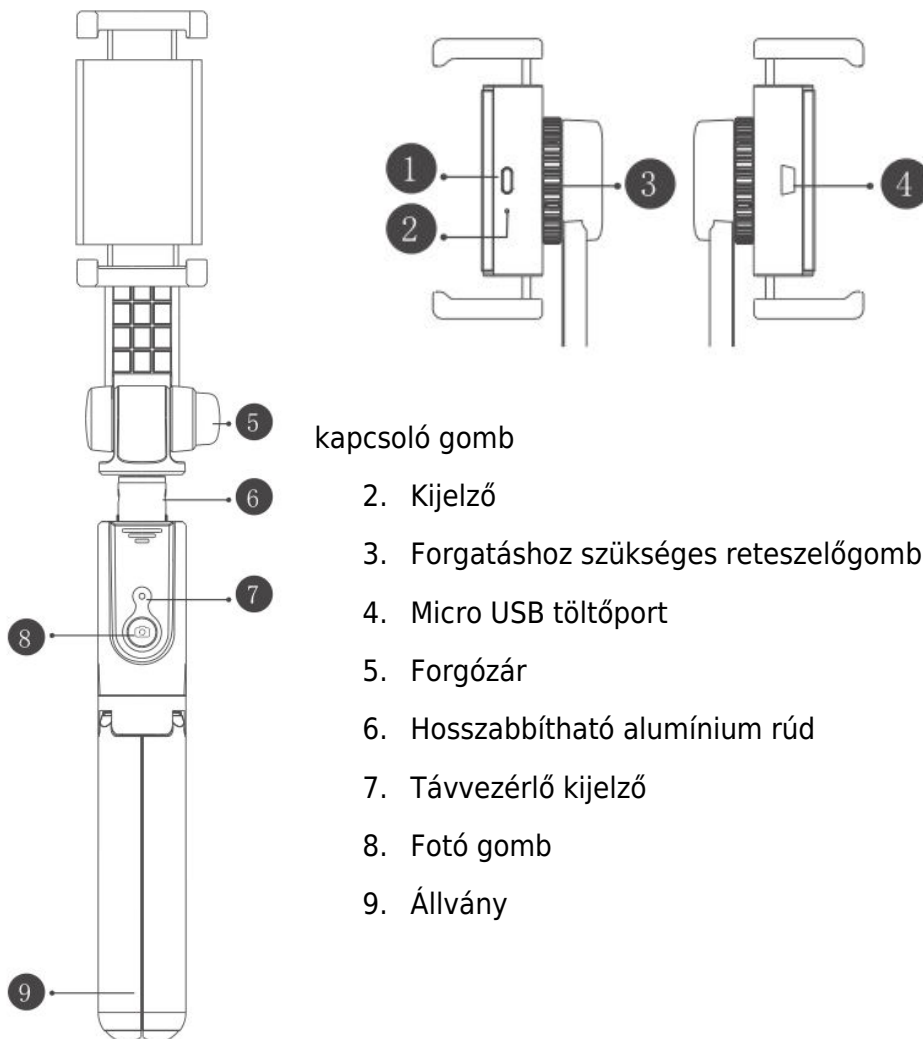


Bluetooth kapcsolat

1. Android-felhasználók esetében a fényképek rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a telefon hangerőgombja a kamera beállításaiban zárógombként van beállítva.
2. Aktiválja a mobiltelefon Bluetooth funkcióját a keresési módba való belépéshez, és válassza ki a "Szelfibotot" az elérhető eszközök listájából. Ha a kapcsolat létrejött, egy folyamatosan világító zöld fény jelzi a sikeres párosítást.

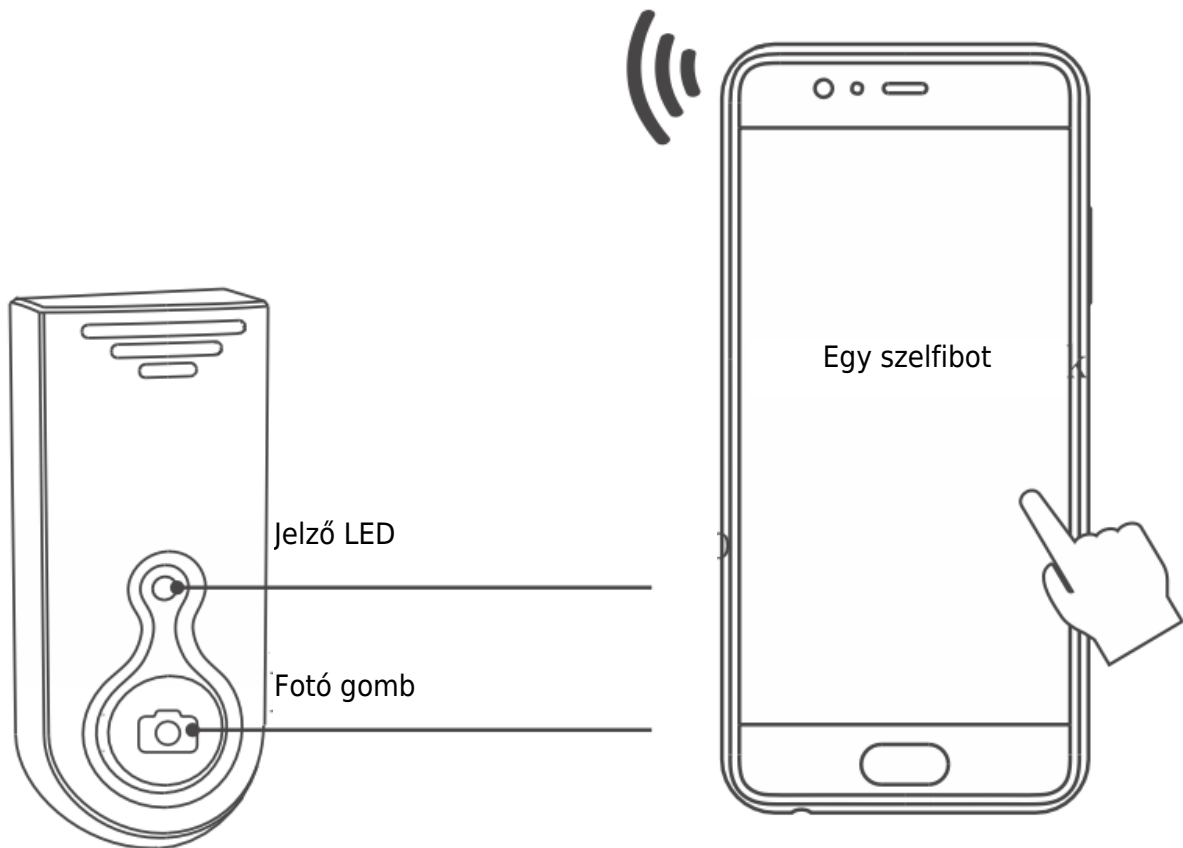


Használati utasítás

1. Csatlakoztassa a telefont a szelfibothoz.

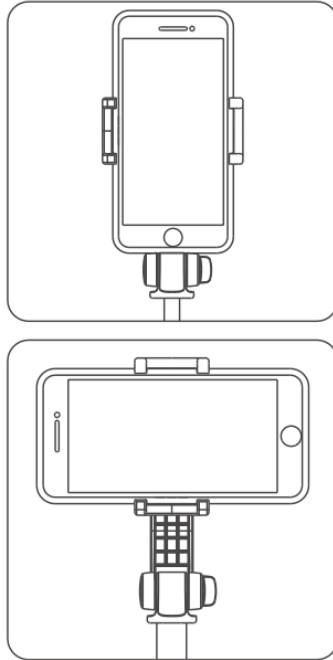


2. Húzza ki a monopodot.

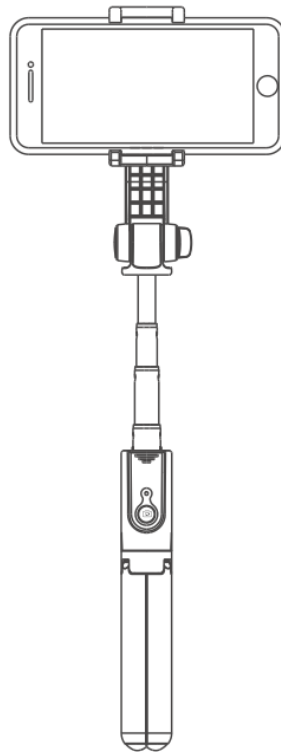


3. Pan-Tilt tartó mód:


3.1. Rögzítse a mobiltelefont, és győződjön meg arról, hogy az természetesen egyensúlyban van, majd a mobiltelefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.

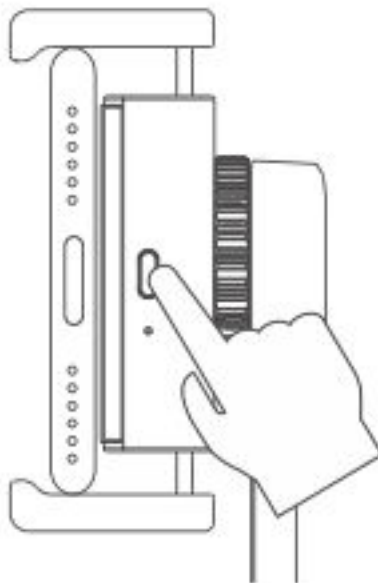


3.2. Ha elindult, stabil üzemmódba lép, lehetővé téve a tartó mozgását, miközben a mobiltelefon állandó irányt tart.

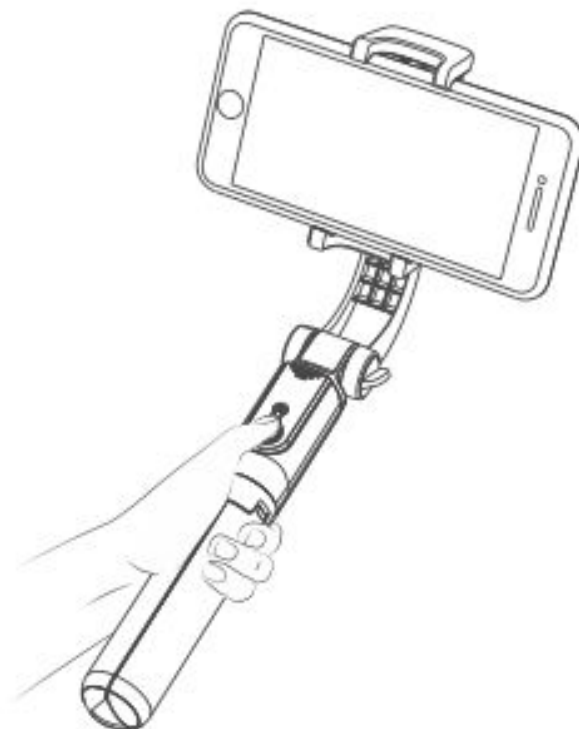


3.3. Nyomja meg a bekapcsológombot a pásztázó-billentő tartón, hogy az óramutató járásával ellentétes irányban 90 fokkal elforgassa azt.

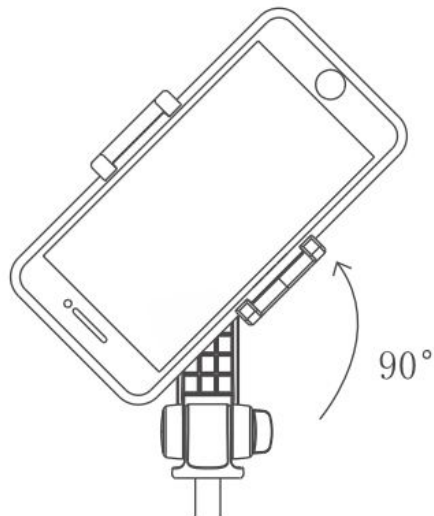


4. Nem pásztázó mód: Ha az állványt lehajtja vagy lemerül, a forgatás rögzül a helyére, és a pendrive funkció kikapcsol, így a pendrive egy hagyományos állványos szelfibot lesz. (A pántbillentési mód visszaállítható a forgatás tartó végére történő visszaállításával).

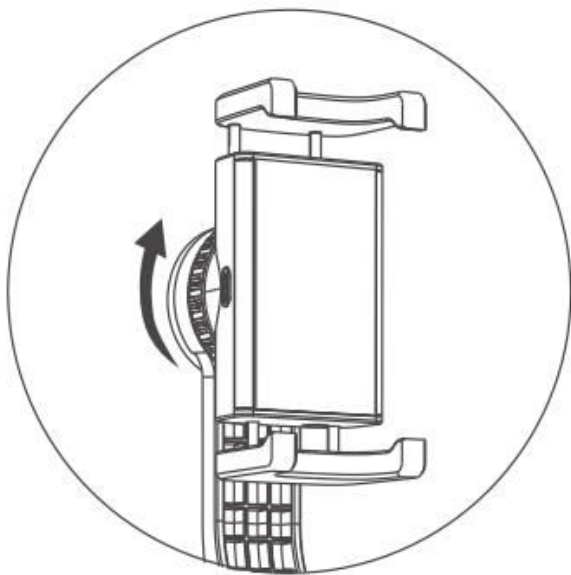

Yuntai Rotary Locking gomb

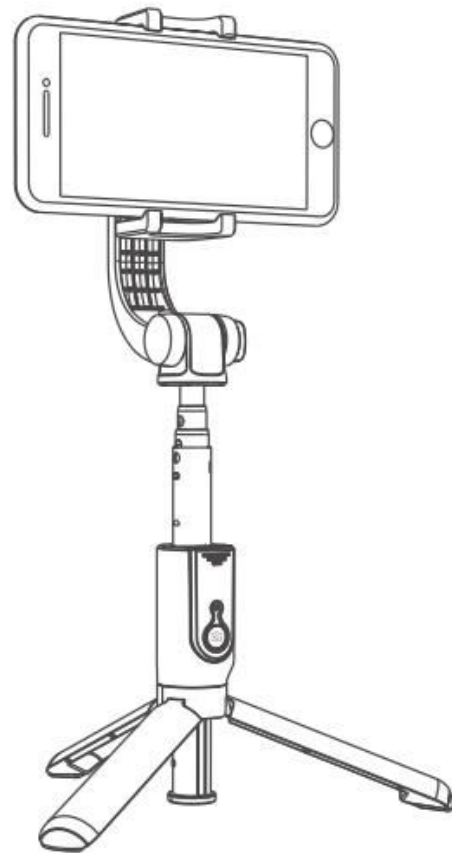


5. Állvány mód: Nyissa ki az állványt alul, húzza ki a húzórudat, és helyezze az állványt vízszintesen egy sík felületre.

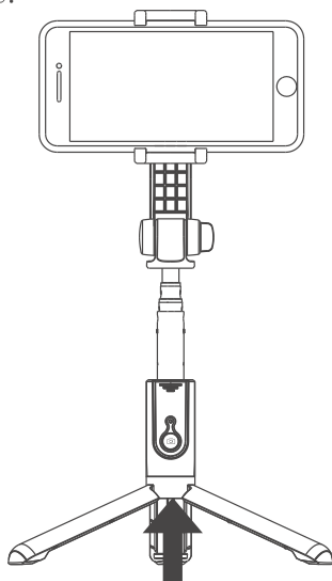

Töltési utasítások


A pivot tartó töltéséhez csatlakoztassa a mikro USB-csatlakozót. A piros lámpa a töltési folyamat során világítani fog. A töltés befejezése után a piros fény automatikusan kialszik.

Micro USB-port

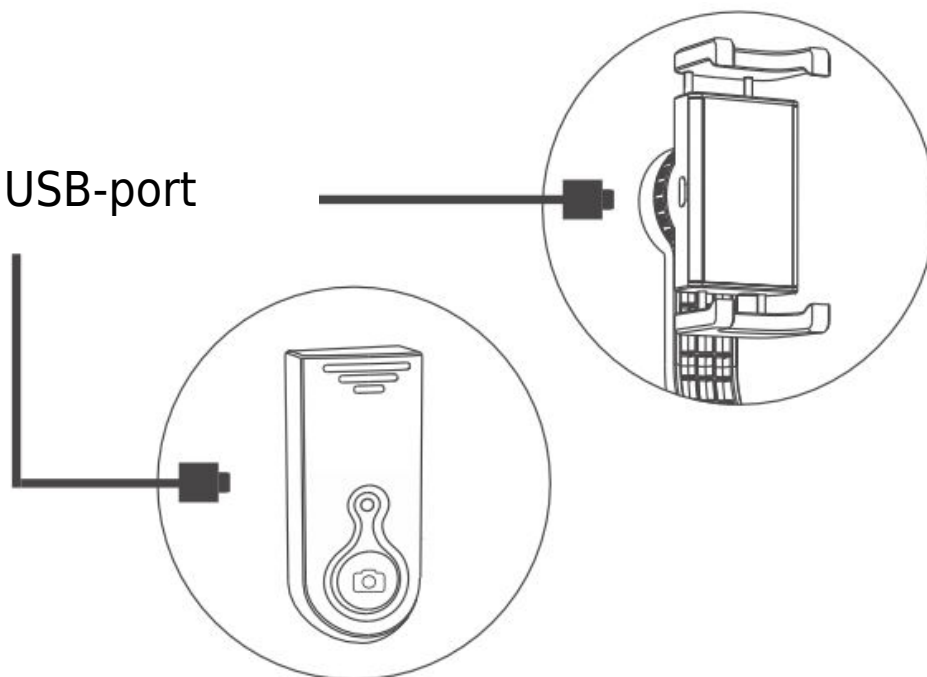

Szilikon gumi tok a nem kívánt billentyűleütések megakadályozására

Ha mobiltelefonját vízszintes képernyő módban használja, használja ezt a tartozékot, ha a termék a mobiltelefon billentyűinek nem szándékos érintése miatt meghibásodik.

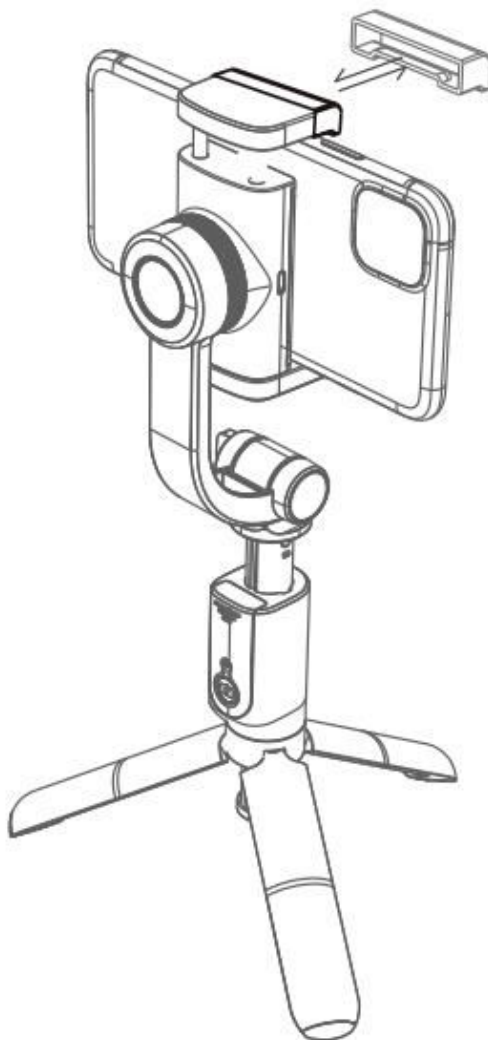

Kikapcsolási utasítások

A távirányítóhoz:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a fotó gombot 3 másodpercig.
2. A zöld lámpa háromszor villog, jelezve, hogy a készülék kikapcsol.

A pivot-tilt tartóhoz:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "be" gombot 3 másodpercig.
2. A zöld fény kialszik, ami azt jelzi, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van.

Hasznos tippek a berendezés használatához

1. **Központosítsa a felszerelését:** Amikor felszerelését a platformtartóhoz rögzíti, az optimális egyensúly érdekében célszerű azt középre helyezni. Azokban az esetekben, amikor a tökéletes centrírozás kihívást jelent, fontolja meg a függőleges képernyő üzemmód használatát a stabilitás fenntartása és a nem kívánt billenés megakadályozása érdekében.
2. **Alvó üzemmód aktiválása:** A szelfibot automatikusan alvó üzemmódba kapcsol, ha a Bluetooth-kapcsolat létesítése után 10 percig nem használjuk. Az újbóli csatlakozáshoz egyszerűen nyomja meg a fotó gombot. Az alvó üzemmódban 30 perc inaktivitás után a szelfibot automatikusan kikapcsol.
3. **Alacsony akkumulátor-émlekeztető:** A távirányító használatakor egy villogó piros fény emlékeztet az alacsony akkumulátor állapotára. A berendezés zavartalan vezérlése érdekében elengedhetetlen az elem azonnali cseréje.
4. **Akkumulátor-jelző:** Tartsa szemmel a szelfibot akkumulátorának állapotát. Ha lemerül, a kijelző pirosan villog, jelezve, hogy szükség van a feltöltésre. A szelfibot gyors feltöltése biztosítja, hogy ne maradjon le egyetlen emlékeztetes pillanatról sem.

5. **Egyensúlyozás változó körülmények között:** A következő lépéseket kell követni az egyensúly helyreállításához, ha a berendezés a hőmérséklet vagy a páratartalom hirtelen változása miatt egyensúlyhiányba kerül:
- Kapcsolja ki az állványfej tartóját, és vegye le a berendezésről.
 - Helyezze a készüléket egy vízszintes asztali felületre az ábrán látható módon.
 - Kapcsolja be, és nyomja meg a bekapcsoló gombot ötször egymás után.
 - A tartó három rövid hangjelzést ad, amelyet egy hosszú hangjelzés követ.
 - Ezután kikapcsol és újraindul.
 - Ekkor az állványfejnek vissza kell térnie a normál működési állapotba, így a környezeti változásoktól függetlenül stabil és tiszta felvételeket készíthet.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

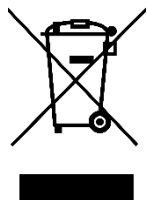

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt


☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999


Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Diagramm

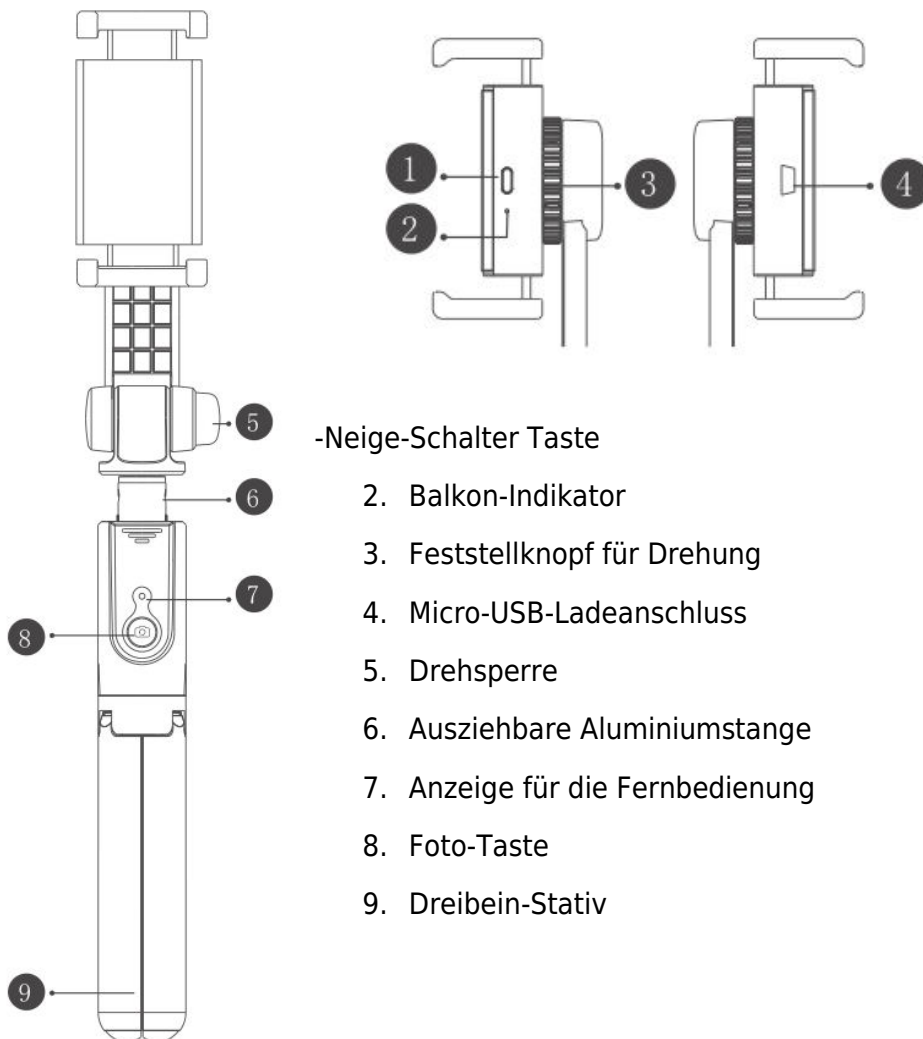


Bluetooth-Verbindung

1. Android-Nutzer sollten vor der Aufnahme von Fotos sicherstellen, dass die Lautstärketaste des Telefons in den Kameraeinstellungen als Auslöser konfiguriert ist.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon, um den Suchmodus aufzurufen, und wählen Sie "A selfie stick" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt ein grünes Dauerlicht die erfolgreiche Kopplung an.

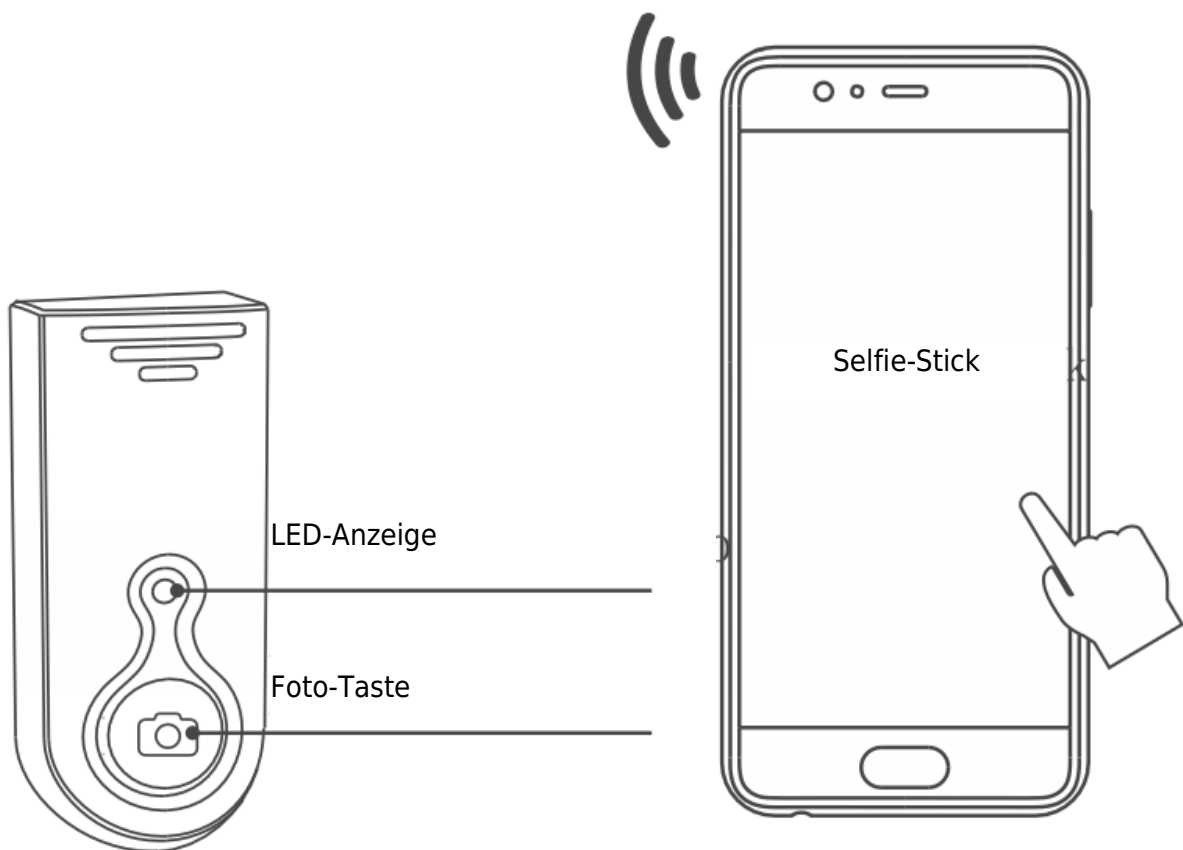


Gebrauchsanweisungen

1. Befestigen Sie Ihr Mobiltelefon am Selfie-Stick.

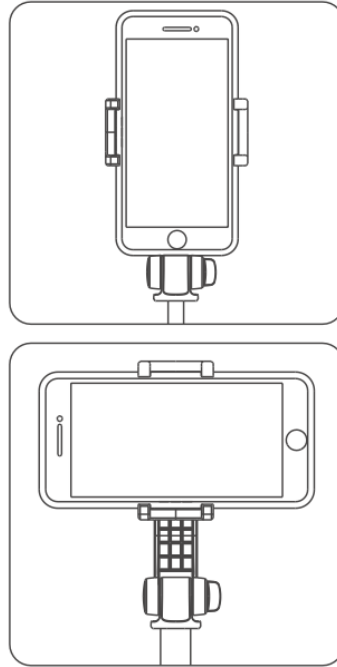


2. Fahren Sie das Einbeinstativ aus.

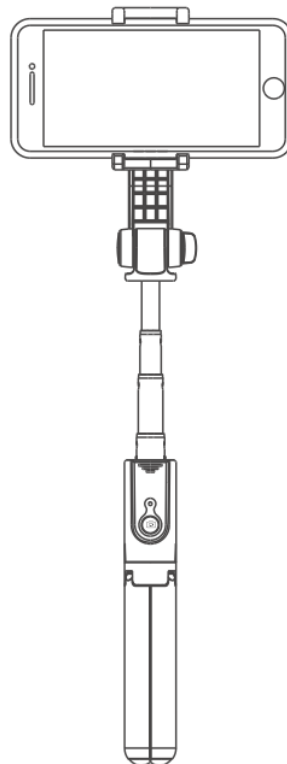

3. Schwenk-Neige-Halterungsmodus:


3.1. Sichern Sie Ihr Mobiltelefon und stellen Sie sicher, dass es sich im Gleichgewicht befindet. Halten Sie dann die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Mobiltelefon einzuschalten.

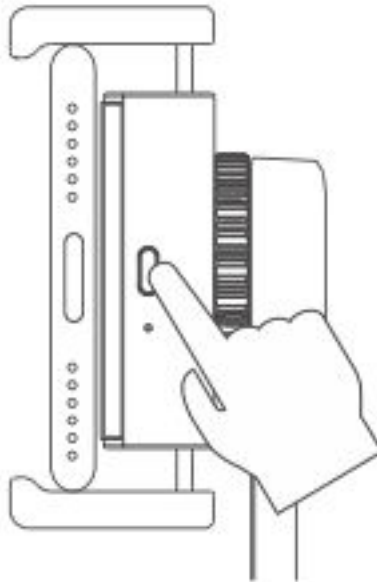


3.2. Nach dem Starten geht er in einen stabilen Modus über, in dem Sie den Halter bewegen können, während Ihr Mobiltelefon eine konstante Richtung beibehält.




3.3. Drücken Sie die Einschaltttaste am Schwenk-Neige-Halter, um ihn um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen.

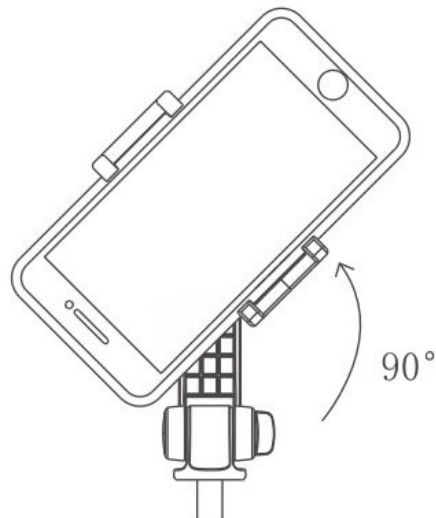


4. Nicht-schwenkbarer Modus: Wenn der Schwenk-Neige-Modus heruntergeklappt wird oder der Strom ausgeht, rastet die Drehung ein, und die Schwenk-Neige-Funktion wird deaktiviert, wodurch er zu einem normalen Selfie-Stick mit Stativ wird. (Der Schwenk-Neige-Modus kann wiederhergestellt werden, indem die Drehung auf das Halterungsende zurückgesetzt wird).

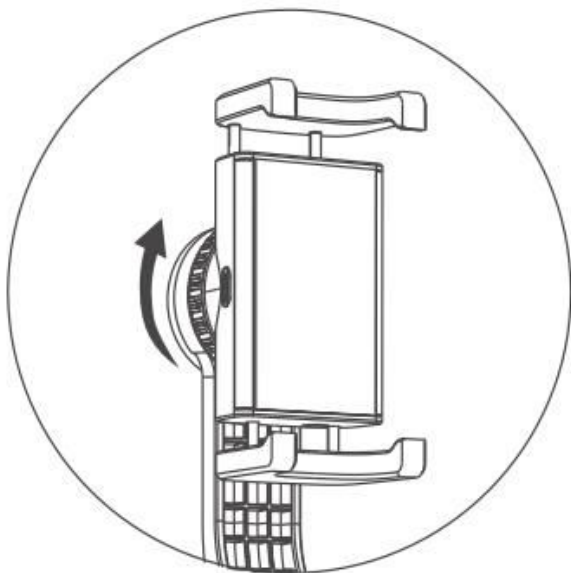

Yuntai Drehverriegelungsknopf

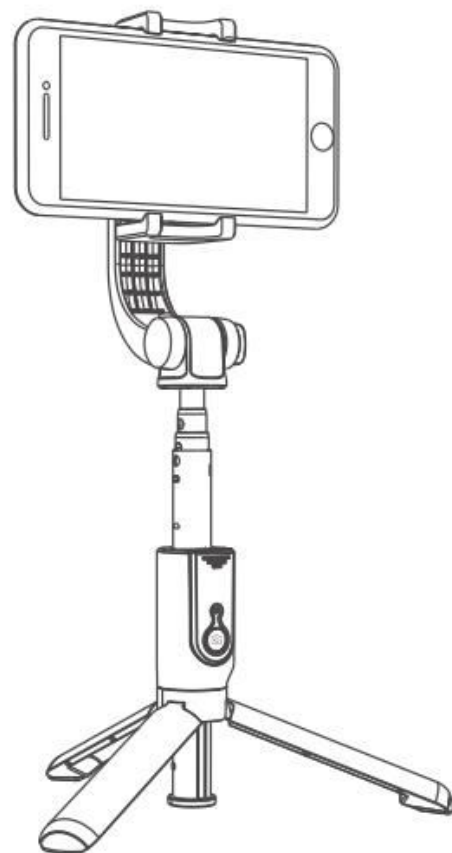


5. Stativ-Modus: Öffnen Sie das Stativ an der Unterseite, fahren Sie die Zugstange aus, und stellen Sie das Stativ waagrecht auf eine ebene Fläche.

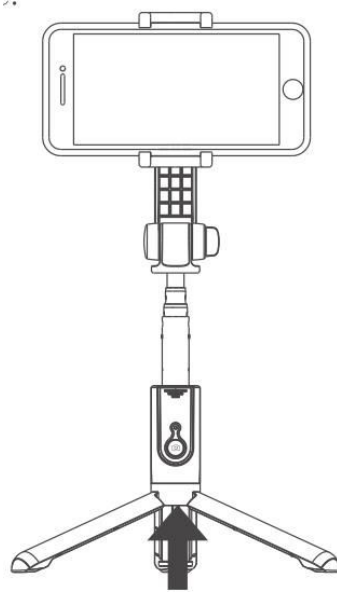

Anweisungen zum Aufladen


Um den Schwenk-Neige-Halter aufzuladen, schließen Sie den Micro-USB-Anschluss an. Das rote Licht leuchtet während des gesamten Ladevorgangs. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, schaltet sich das rote Licht automatisch aus.

Micro-USB-Anschluss

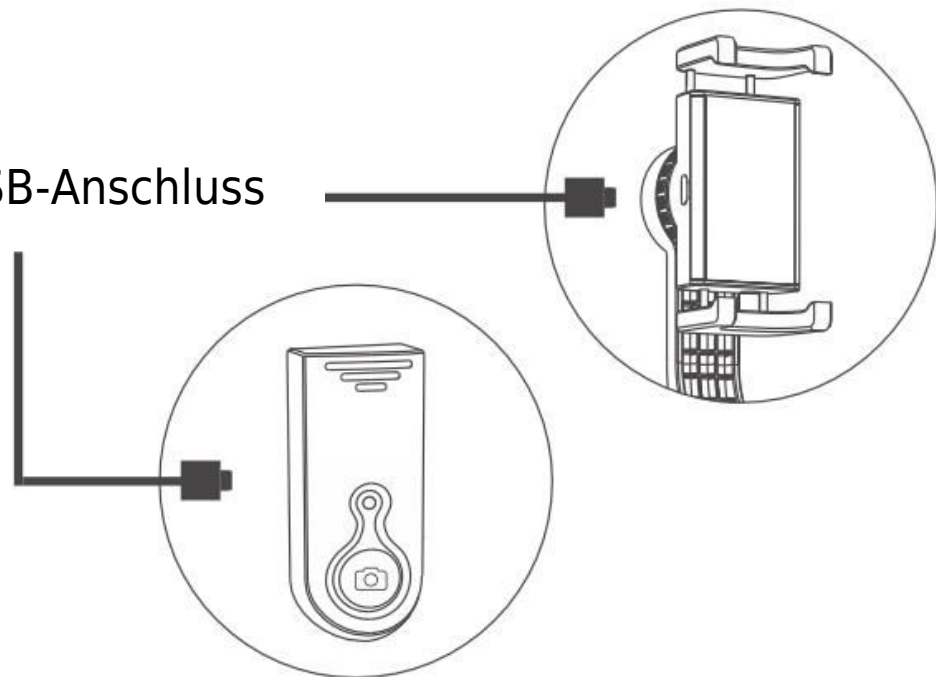

Silikonhülle zur Verhinderung unbeabsichtigter Tastenberührungen

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon im horizontalen Bildschirmmodus verwenden, verwenden Sie dieses Zubehör, wenn das Produkt aufgrund unbeabsichtigter Berührungen der Tasten des Mobiltelefons nicht mehr funktioniert.

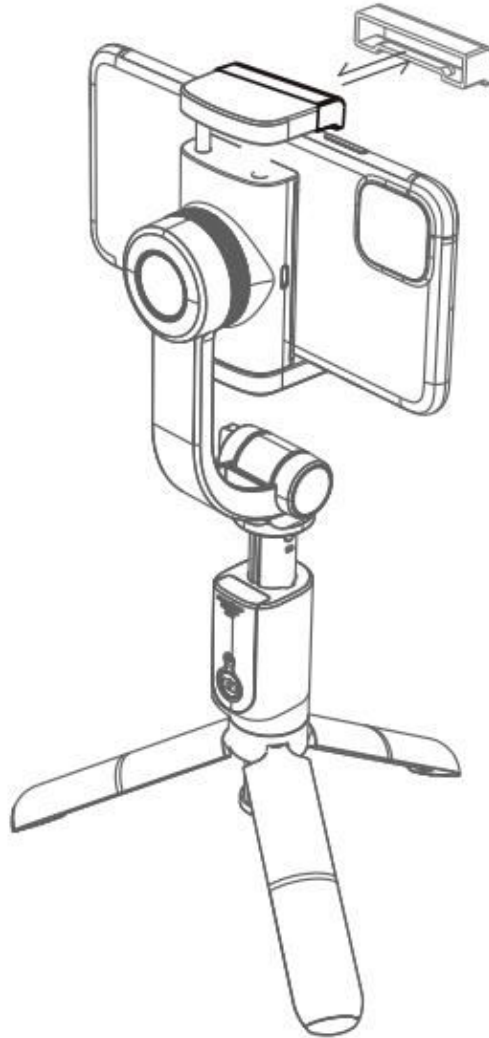

Anweisungen zum Ausschalten

Für die Fernbedienung:

1. Drücken Sie die Fototaste und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Die grüne Lampe blinkt dreimal und zeigt damit an, dass sich das Gerät ausschaltet.

Für den Schwenk-Neige-Halter:

1. Halten Sie die "Ein"-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Das grüne Licht erlischt und zeigt damit an, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

Hilfreiche Tipps zur Verwendung Ihrer Ausrüstung

1. **Zentrieren Sie Ihre Ausrüstung:** Wenn Sie Ihre Ausrüstung an der Plattformhalterung befestigen, sollten Sie sie für ein optimales Gleichgewicht zentrieren. In Fällen, in denen eine perfekte Zentrierung schwierig ist, sollten Sie den vertikalen Bildschirmmodus verwenden, um die Stabilität zu erhalten und ein unerwünschtes Kippen zu verhindern.
2. **Schlafmodus-Aktivierung:** Um den Akku zu schonen, wechselt Ihr Selfie-Stick automatisch in den Ruhemodus, wenn er nach dem Aufbau einer Bluetooth-Verbindung 10 Minuten lang nicht benutzt wird. Um die Verbindung wieder herzustellen, drücken Sie einfach die Fototaste. Nach 30 Minuten Inaktivität im Ruhemodus schaltet sich der Selfie-Stick automatisch ab.
3. **Erinnerung an schwache Batterie:** Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, erinnert ein blinkendes rotes Licht an den niedrigen Batteriestand. Es ist wichtig, die Batterie rechtzeitig zu ersetzen, um eine unterbrechungsfreie Steuerung Ihrer Geräte zu gewährleisten.
4. **Akku-Anzeige:** Behalten Sie den Batteriestatus des Selfie-Sticks im Auge. Wenn er zur Neige geht, blinkt die Anzeige rot und zeigt damit an, dass er aufgeladen werden muss. Wenn Sie den Selfie-Stick rechtzeitig aufladen, verpassen Sie keine denkwürdigen Momente mehr.

5. **Ausbalancieren bei wechselnden Bedingungen:** Wenn Ihr Gerät durch plötzliche Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus dem Gleichgewicht gerät, gehen Sie wie folgt vor, um das Gleichgewicht wiederherzustellen:
- Schalten Sie den Stativkopfhalter aus und nehmen Sie ihn von der Ausrüstung ab.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Tischfläche, wie in der Abbildung dargestellt.
 - Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie fünfmal hintereinander die Einschalttaste.
 - Der Halter gibt drei kurze Pieptöne aus, gefolgt von einem langen Piepton.
 - Es schaltet sich dann aus und startet neu.
 - Jetzt sollte Ihr Stativkopf wieder in den normalen Betriebszustand zurückkehren, so dass Sie unabhängig von den Umgebungsbedingungen ruhige und klare Aufnahmen machen können.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

