

HONOR Magic6 Lite^{5G}

Felhasználói útmutató

HONOR

Tartalom

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása	1
Adatok áthelyezése régi készülékről egy újra	2
A zárképernyő és a feloldás bemutatása	2
Csatlakozás mobilhálózathoz	3
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz	6
A főképernyő bemutatása	7
Értesítések megtekintése és letiltása	11
A hangerő beállítása	11
Be-/kikapcsolás és újraindítás	13
A telefon töltése	14

HONOR Connect

HONOR Connect	16
HONOR Connect vezérlőközpont	17
Csatlakoztatott alkalmazások	19
Csatlakoztatott hívás	23
Együttműködés a telefon és egy nem HONOR gyártmányú számítógép között	24
Egyszerű kivetítés	26
HONOR Share	27
Gyors bejelentkezés a HONOR-azonosítóba	29

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai	31
Fotók készítése	32
Videók készítése	37
Képek szerkesztése	40
Videók szerkesztése	40
Képek és videók megtekintése	43

Intelligens élet

Mágikus szöveg	46
----------------	----

Tippek

A gyakran használt szolgáltatások gyors elérése	48
Képernyőkép és Képernyőrögzés	48

Alkalmazások

Alkalmazások	53
Névjegyzék	54
Telefon	56

Naptár	60
Óra	62
Jegyzetek	63
E-mail	67
Számológép	68
Zseblámpa	69
Iránytű	69
Tükör	70
Ikeralkalmazás	70
Rendszerkezelő	70
Device Clone	71
Tippek	72

Beállítások

Wi-Fi	73
Bluetooth	74
Mobilhálózat	75
További kapcsolatok	78
Főképernyő és háttérkép	82
Megjelenítés és fényerő	84
Hang és rezgés	87
Értesítések	89
Biometria és jelszó	91
Alkalmazások	94
Akkumulátor	94
Tárhely	96
Biztonság	97
Adatvédelem	98
Kisegítő lehetőségek	99
Többfelhasználós mód beállítása	101
Rendszer és frissítés	102
A telefon bemutatása	106

A lehetőségek megismerése

Navigációs módszer módosítása

A rendszernavigáció módjának megváltoztatása

A gesztusnavigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Gesztusok** lehetőséget.

A következő műveleteket végezheti el:

- Visszalépés a szülőmenübe: Lapozzon befelé a képernyő bal vagy jobb szélétől.
- Visszalépés a főképernyőre: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélének közepétől.
- A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő mód elérése: Lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől, és állítsa meg az ujját.
- Egy feladat bezárása: A több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felületen lapozzon felfelé egy feladatkártyán. Lapozzon lefelé egy kártyán a feladat zárolásához. A zárolt feladatok nem lesznek csoportosan törölve, ha rákoppint a több feladat egyidejű elvégzését lehetővé tévő felület  ikonjára.
- Gyors alkalmazásváltás: Lapozzon ívesen keresztben a képernyő alsó részén az alkalmazások közötti váltáshoz; vagy lépjen be a **Beállítások** menübe, kapcsolja be a **Húzza el az ujját alul az alkalmazások közötti váltáshoz** lehetőség kapcsolóját, majd lapozzon keresztben a képernyő alsó részén.

Emellett a **Beállítások** menübe lépve bekapcsolhatja a **Navigációs sáv mutatása** lehetőség kapcsolóját, hogy a navigációs sáv segítségével segítse a gesztusműveleteket.

A háromgombos navigáció használata

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Rendszernavigáció** menüpontra, és válassza a **Háromgombos navigáció** lehetőséget.

Ezután az alábbiakat teheti:

- A  gomb megérintésével térhet vissza az előző menübe vagy léphet ki az aktuális alkalmazásból.
- A  gomb megérintésével térhet vissza a főképernyőre.
- A  gomb megérintésével nyithatja meg a legutóbbi feladatok képernyőjét.

A **Beállítások** lehetőség megérintésével még több beállítást konfigurálhat.

- Kiválaszthatja a navigációs billentyűkombinációt.

- Az értesítési sáv megnyitásához érintse meg a  ikont (ha a kiválasztott navigációs billentyűkombinációban rendelkezésre áll).

Adatok áthelyezése régi készülékről egy újra

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
 - 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
 - 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
 - 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.
-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

A zárképernyő és a feloldás bemutatása

A képernyő zárolása és feloldása

Zárképernyő

Ha a telefon hosszabb ideig nincs használatban, a képernyő automatikusan lezárja magát.

Az alábbi módszerekkel zárolhatja manuálisan a képernyőt:

- Nyomja meg a bekapcsológombot, vagy
- Csípje össze két ujját a főképernyő szerkesztési felületének eléréséhez, majd koppintson a következőre: **Kártyák**, húzza felfelé az ujját a képernyőn, amíg el nem éri a kártyalista alját, majd koppintson erre: **Klasszikus minialkalmazások**, és koppintson erre: **Képernyőzár** a képernyő lezárásához.

A képernyő időkorlátjának beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Alvó mód** menüpontra, majd válassza ki a képernyő időkorlátját.

A képernyő feloldása jelszóval

A képernyő bekapcsolt állapotában lapozzon felfelé a képernyő közepétől a jelszóbeviteli panel megjelenítéséhez. Ezután adja meg a zárképernyő jelszavát.

Az arcfelismerés használata

Kapcsolja be a képernyőt, és irányítsa az arcára. A készülék felold, ha felismerte az arcát.

Az ujjlenyomat-felismerés használata

A képernyő bekapcsolt állapotában a képernyőn megjelenik az ujjlenyomat ikon. A képernyő feloldásához a rögzített ujjlenyomatok között szereplő valamelyik ujjával érintse meg az ikont.

Aláírásának megjelenítése a zárképernyőn

Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és háttérkép** menüpontra, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd írja be a zárképernyőn megjeleníteni kívánt szöveget.

Ha szeretné eltávolítani az aláírást, érintse meg a **Zárképernyő aláírás** lehetőséget, majd törölje a szöveget.

Alkalmazások indítása a zárképernyőről

A zárképernyőről elindíthat olyan gyakran használt alkalmazásokat, mint a Kamera, a Számológép és az Időzítő.

- Kapcsolja be a képernyő világítását, és tartsa nyomva a jobb alsó sarokban található Kamera ikont a **Kamera** megnyitásához.
- Kapcsolja be a képernyő világítását, lapozzon felfelé a képernyő alsó szélétől a gyorsműveleti sáv megnyitásához, majd koppintson egy ikonra az adott alkalmazás elindításához. A választható alkalmazások közé tartozik a **Zseblámpa**, a **Számológép**, az **Időzítő** stb.

Csatlakozás mobilhálózathoz

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
- 2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.

- Lépjen ide: **Beállítások > Mobilhálózat > Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

Az 5G engedélyezése

- Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Nem minden készülék támogatja az 5G-t.

Az ötödik generációs mobilhálózatok, az ötödik generációs vezeték nélküli rendszerek vagy ötödik generáció (5G) megnevezés az ötödik generációs mobil-kommunikációs technológiára utal. Az 5G a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt rövidebb késleltetési idő mellett.

Ha a két behelyezett SIM-kártya közül csak az egyik kártya támogatja az 5G-t, és az van kiválasztva alapértelmezett mobiladat-kártyaként, akkor csak az alapértelmezett adatkártya támogatja az 5G-t, míg a másik kártya a 4G-t/3G-t/2G-t támogatja.

- 1 Kérjük, ellenőrizze, hogy kártyája támogatja-e az 5G-t a szolgáltatói hálózat és a kapcsolódó szolgáltatások alapján, és lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval az 5G engedélyezéséhez.
- 2 Ha két SIM-kártya van behelyezve a telefonjába, lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, és állítsa be az 1. SIM-et vagy a 2. SIM-et alapértelmezett adatkártyaként.

Előfordulhat, hogy az 5G funkciók bizonyos hálózati környezetekben és földrajzi helyeken a szolgáltatói hálózati sávinterferenciája miatt nem érhetők el.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül

 Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatát a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

- 1** Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
- 2** Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3** A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A hálózat megosztása USB-n keresztül

- 1** Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2** A készüléken lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.

3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

 Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

1 A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.

2 Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.

3 A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

4 A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.

5 A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.

Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

A Wi-Fi+-funkciót használó hálózat kiválasztása

Ha engedélyezve van a Wi-Fi+-funkció, és a készüléke olyan Wi-Fi-hálózatot észlel, amelyhez korábban már csatlakozott, illetve amely szabadon hozzáférhető, automatikusan engedélyezi a Wi-Fi-funkciót, és csatlakozik a hálózathoz. Készüléke egyúttal értékeli az aktuális Wi-Fi-hálózatok minőségét is, és mobiladat-kapcsolatra vált, ha a Wi-Fi-jel gyenge.

1 Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.

2 Érintse meg az **Egyéb beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Wi-Fi+-**funkciót.

A főképernyő bemutatása

Ismerkedés a főképernyővel

A főképernyőn a következőket teheti:


- Készüléke állapotának és a képernyő tetején lévő állapotsávban lévő értesítéseknek a megtekintése.

- Lapozzon balra vagy jobbra a főképernyőn megjelenített alkalmazások és minialkalmazások megtekintéséhez.

Vezérlőközpont

A **Vezérlőközpontban** használhatja a telefon gyorsindítóit és gyorsbeállításait.

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Húzza lefelé a képernyő felső középső vagy bal felső részét az Értesítési központ megnyitásához. Húzza balra vagy jobbra az üres területet a kettő közötti váltáshoz.

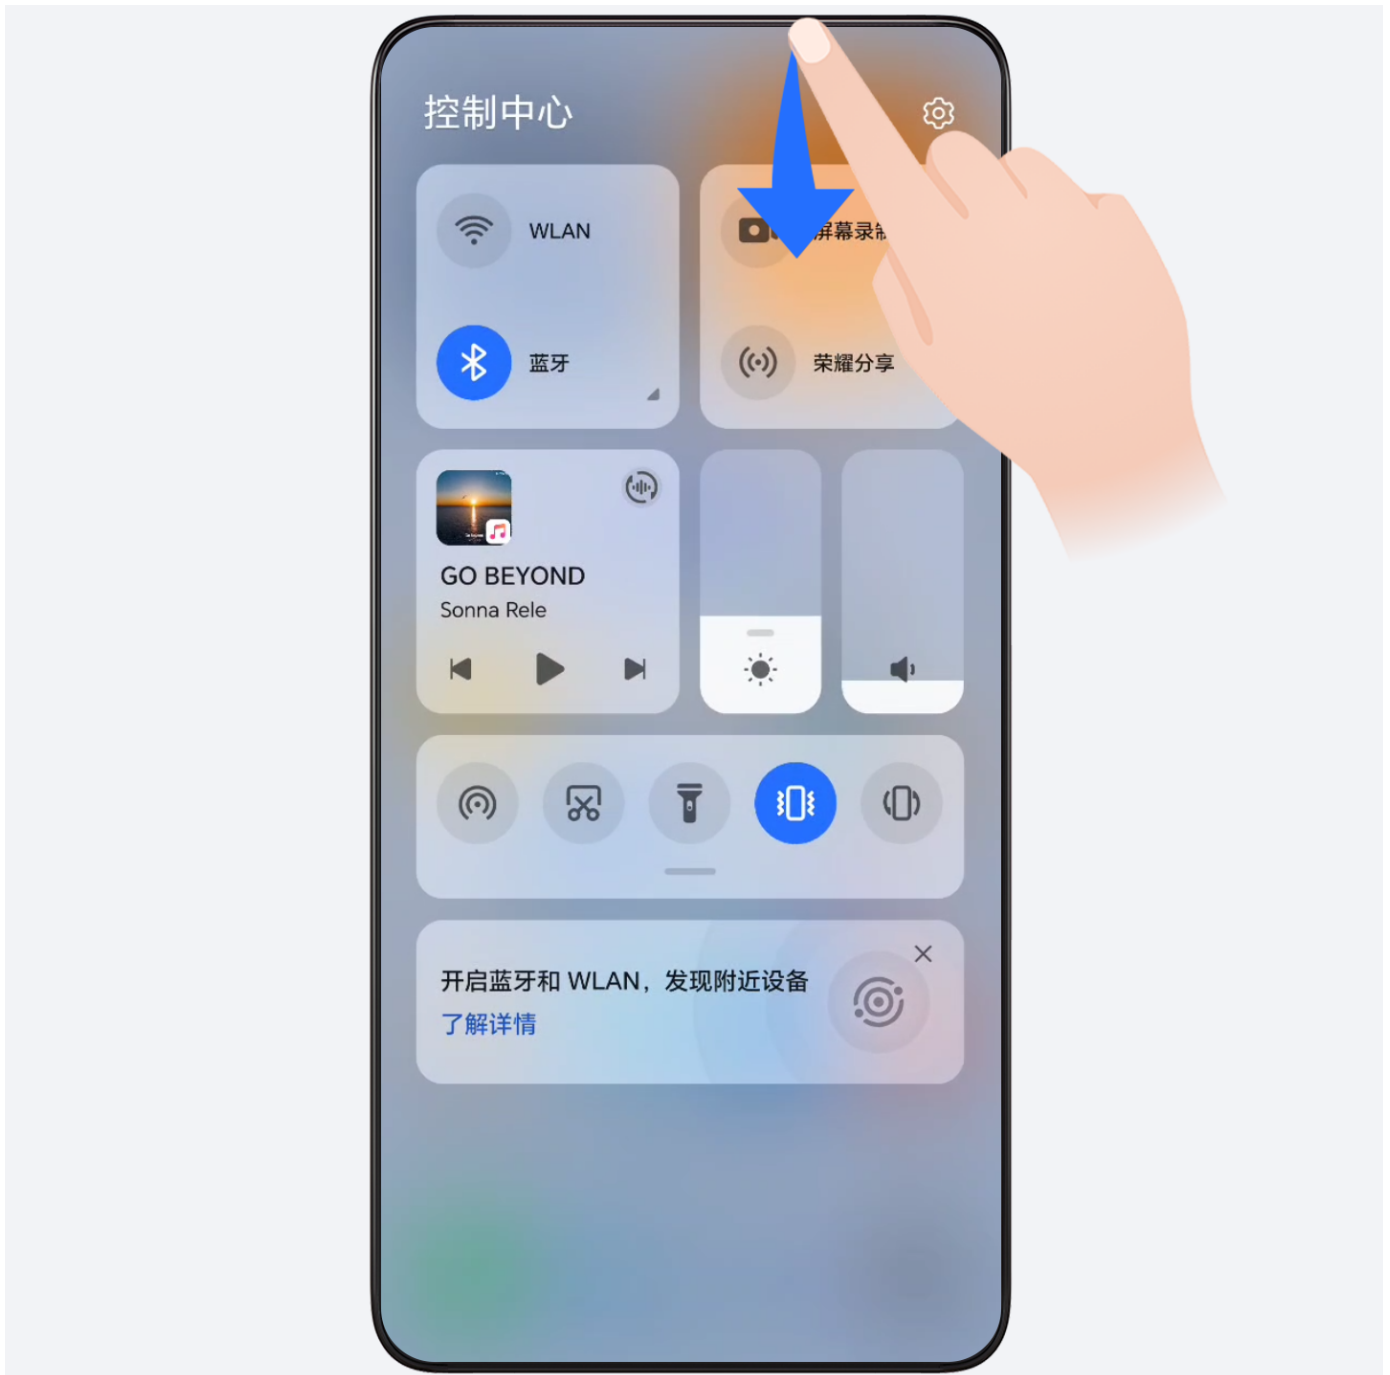

Szolgáltatási kártyák

Maradjon naprakész a fontos információkkal kapcsolatban, és érje el a gyakran használt funkciókat egyetlen érintéssel, az alkalmazások megnyitása nélkül. A többstílusú kártyák egyedivé teszik a főképernyőjét a más felhasználók főképernyőjéhez képest.

A szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások alul alapértelmezetten jelzősávval rendelkeznek (lépjön a **Beállítások > Főképernyő és háttérkép > Főképernyőbeállítások** menüpontra a **Kártyasáv megjelenítése** lehetőség engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához).

Szolgáltatási kártyák hozzáadása a főképernyő szerkesztése által

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a képernyőszerkesztési mód megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, válassza ki a **Galéria**, az **Időjárás** vagy egyéb opciókat, lapozzon balra és jobbra a kívánt stílus kiválasztásához, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre.

Felfelé lapozás az alkalmazásikonokon szolgáltatási kártyák hozzáadásához

Lapozzon felfelé a szolgáltatási kártyákat támogató alkalmazások ikonjain, nyissa ki a szolgáltatási kártyákat (az összezsukáshoz koppintson az egyéb területekre), és

koppintson a kártya jobb felső sarkában lévő  ikonra a kártya főképernyőn való kitűzéséhez.

Szolgáltatási kártyák szerkesztése

A következő módon szerkesztheti a kártyákat (példaként használjuk a Jegyzettömböt):
Nyomja meg hosszan a Jegyzettömb kártyáját, majd a felugró listában válassza a Kártya szerkesztése lehetőséget, majd a Jegyzettömb kategóriát.

Szolgáltatási kártyák eltávolítása

Nyomja meg hosszan a szolgáltatási kártyák, válassza ki az **Eltávolítás** lehetőséget a felugró listából, majd koppintson az **Eltávolítás** lehetőségre a megerősítési mezőben a kártya eltávolításához.

Nagy mappák

Az alkalmazásokat nagy mappákban is tárolhatja. A mappa megnyitása nélkül is elérheti azokat, így még hatékonyabbá téve a főképernyővel végzett interakciókat.

Váltás nagy mappára

Tartsa nyomva a kis mappát, majd koppintson erre: **Nagyítás**.

 Ha a mappa kilencnél több alkalmazást tartalmaz, a jobb alsó sarokban megjelenik a „további alkalmazások” ikon.

Alkalmazás engedélyezése nagy mappában

Az alkalmazás engedélyezéséhez koppintson az alkalmazás ikonjára a nagy mappában.

Ha szeretné kibővíteni a nagy mappát, és további alkalmazásokat megtekinteni vagy megnyitni, koppintson a nagy mappa jobb alsó sarkában látható „további alkalmazások” lehetőségre.

További műveletek a nagy mappákhoz

Nagy mappák átnevezése: Tartsa nyomva a nagy mappát az átnevezéséhez.

Alkalmazások hozzáadása vagy eltávolítása: Nyissa meg a kívánt nagy mappát, koppintson

erre: , majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve adja hozzá vagy távolítsa el a kívánt alkalmazásokat.

Váltás kis mappára

Tartsa nyomva a nagy mappát, majd a kis mappára váltáshoz koppintson erre:

Összecsukás.

Alkalmazásjavaslatok

Az **Alkalmazásjavaslatok** a mindennapi élet során szükséges alkalmazásokat javasol. A javaslatok a jelenlegi igényein alapulnak, és hatékonyabbá teszik az alkalmazások és szolgáltatások elérését.

Alkalmazásjavaslatok engedélyezése

A(z) **Alkalmazásjavaslatok** kártya alapértelmezés szerint elérhető a főképernyőn.

Lépjen ide: **Beállítások > Asszisztens > YOYO-javaslatok > Alkalmazásjavaslatok**, és ellenőrizze, hogy be vannak-e kapcsolva a(z) **Alkalmazásjavaslatok** lehetőséget támogató alkalmazások kapcsolói.

Az Alkalmazásjavaslatok hozzáadása a főképernyőhöz

A pontosabb javaslatok és a jobb felhasználói élmény érdekében kiválaszthatja a nagyobb **Alkalmazásjavaslatok**-kártyát.

Csippentsen két ujjal a főképernyőn a szerkesztési képernyő megnyitásához, koppintson a **Kártyák** lehetőségre, majd válassza a **YOYO-javaslatok** opciót. Lapozzon balra, válassza ki 2*4 méretű **Alkalmazásjavaslatok**-kártyastílust, majd koppintson a **Hozzáadás a Főképernyőhöz** lehetőségre. Ha nincs elég hely a főképernyőn, a **Kártyák** egy másik képernyőhöz lesznek hozzáadva.

Az alkalmazás ajánlásának leállítása

Vegyük például a **Beállítások** alkalmazást:

Lépjen a **YOYO-javaslatok** főképernyőn lévő kártyájához, nyomja meg hosszan a **Beállítások** alkalmazást, amíg megjelenik a párbeszédablak, majd kattintson a **Nem érdekel** > **OK** lehetőségre. A **Beállítások** ezután nem lesz a javasolt alkalmazások között.

Értesítések megtekintése és letiltása

Az értesítések megtekintése és törlése

Az értesítések megtekintése

Amikor értesítési emlékeztető jelenik meg, feloldhatja a képernyőt, és az állapotsávról lefelé lapozva megnyithatja az értesítési sávot és megtekintheti az értesítést.

Értesítések törlése

- Egy értesítés úgy távolítható el, hogy azon jobbra lapoz.
- A  ikon megérintésével törölheti az összes értesítést.
-  Egyes rendszerértesítések és az előtérben futó alkalmazások értesítései nem törölhetők.

Ne jelenjenek meg az értesítések

Ha nem szeretné, hogy az értesítések zavarják a tevékenységeiben, lapozzon balra a kívánt értesítésen, és kattintson a  ikonra a következő lehetőségek kiválasztásához:

- **Gyengéd értesítések használata**
- **Értesítések kikapcsolása**
- **További beállítások**
-  Bizonyos rendszerértesítések és az előtérben lévő alkalmazások értesítései nem zárhatók be vagy nem késleltethetők.
- Előfordulhat, hogy a különböző alkalmazások különböző opciókat támogatnak. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.

A hangerő beállítása

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a Csörgés, Rezgés és a Néma mód között gyorsindítók használatával

- 1 Lapozzon lefelé a képernyő tetején lévő állapotsávon az értesítési sáv megjelenítéséhez. Lapozzon tovább lefelé a teljes menü megjelenítéséhez.

- 2** A különböző módok közötti váltáshoz koppintson a  **Hang**, a  **Néma** vagy a  **Rezgés** lehetőségre.

Csörgés módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon lenémítja az értesítéseket, például az AI Voice és az egyes, harmadik féltől származó alkalmazások figyelmeztetéseit és egyéb hangjait. Ez az ébresztőket, a zene- és videolejátszást, illetve a játékokat nem érinti.

Rezgés módban a telefon le van némítva, és hanglejátszás helyett rezeg.

Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ahol a **Hang**, a **Rezgés** és a **Néma** beállítás között válthat.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

A telefon felemelése a hangerő csökkentéséhez

Beérkező hívás esetén emelje fel a telefont a csörgés hangerejének csökkentéséhez.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

- 1** Lépjen a következőre: **Beállítások > Hangok és rezgés**, és koppintson erre: **Telefon csengőhangja** vagy **Értesítési hang**.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- Állítsa be a kívánt csengőhangot.
Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre: **Zene a készüléken**, ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefon esetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
- A rezgés beállítása
Koppintson a következőre: **Rezgés**, majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Be-/kikapcsolás és újraindítás

A készülék bekapcsolása és kikapcsolása vagy újraindítása

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék kikapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és az **Érintse meg a kikapcsoláshoz** lehetőséget.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a készülék rezegni nem kezd, és a képernyőn meg nem jelenik az embléma.

A készülék újraindítása

Rendszeresen indítsa újra készülékét, hogy eltávolíthassa a gyorsítótár tartalmát és optimális állapotban tarthassa a rendszert. Gyakran már az újraindítás is megoldja a készüléken jelentkező problémákat.

Csak tartsa nyomva néhány másodpercig a bekapcsológombot, majd érintse meg az **Újraindítás**, ezután pedig az **Érintse meg az újraindításhoz** lehetőséget.

A telefon kényszerített újraindítása

Kényszerített újraindítást végezhet telefonján, ha az nem működik vagy nem kapcsol ki megfelelően. Nyomja meg hosszan, 10 másodpercnél hosszabb ideig a hangerő le gombot és a be-/kikapcsológombot a készüléke kényszerített újraindításához.

A telefon töltése

A készülék töltése

A készülék figyelmezteti Önt, amikor az akkumulátor kezd lemerülni. Ügyeljen rá, hogy időben töltsen fel készülékét, megelőzve így, hogy lemerülve automatikusan kikapcsolódjon.

Óvintézkedések a töltésre vonatkozóan

- A készülékéhez mellékelt standard adapterrel és USB-kábellel töltsen a telefonját. Egyéb töltők vagy USB-kábelek használata ismétlődő újrainduláshoz, lassú töltéshez, túlmelegedéshez vagy egyéb nemkívánatos hatásokhoz vezethet.
- A telefonja automatikus biztonsági ellenőrzést futtat, ha töltőt vagy egyéb készüléket csatlakoztat az USB-porthoz. Ha nedvesség érzékelhető az USB-portban, a telefonja automatikusan aktiválja a biztonsági funkciókat, és leállítja a töltést. Válassza le a telefonját az USB-portról, és várjon, amíg az USB-port meg nem szárad.
- Az akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő függ a környezeti hőmérséklettől és az akkumulátor korától.
- Az akkumulátorok korlátozott számú feltöltési ciklussal rendelkeznek. Ha az üzemidő észrevehetően rövidebb lesz, forduljon egy hivatalos HONOR-szervizközpontba az akkumulátor cseréjével kapcsolatban.
- Töltés közben ne takarja le a telefonját vagy a töltőt.
- A telefonja a tartós használat során felmelegedhet, különösen magas hőmérséklet esetén. Ebben az esetben állítsa le a töltést, kapcsoljon ki néhány funkciót, és vigye a telefonját hűvös helyre.
- Kérjük, ne használja a telefonját töltés közben.
- Ha a telefonja nem reagál a Be-/kikapcsológomb nyomva tartására, előfordulhat, hogy az akkumulátor lemerült. Töltsen 10 percig, majd kapcsolja be.

A készülék tartozék töltőjének használata

- 1** A készüléket és a tápadaptert a készülék tartozék USB-kábelével csatlakoztassa egymáshoz.
- 2** Dugja be a tápadaptert a konnektorba.

A telefon töltése számítógépről

- 1** USB-kábel segítségével csatlakoztassa a számítógépet a számítógéphez vagy más készülékhez.

2 Amikor megjelenik az **USB használata** párbeszédablak a telefonon, koppintson a következőre: **Csak töltés**.

Ha korábban más opciót választott, a párbeszédablak nem jelenik meg. Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a **Beállítások** lehetőségre, és válassza a **Csak töltés** lehetőséget.

Az akkumulátor ikonjainak áttekintése

A telefon képernyőjén megjelenő akkumulátorikonnal ellenőrizhető az akkumulátorszint.

Akkumulátorikon	Akkumulátorszint
	10% alatti fennmaradó akkumulátorszint.
	10% és 20% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, 20% és 90% közötti fennmaradó akkumulátorszint.
	Töltés, legalább 90% fennmaradó akkumulátorszint. Ha az akkumulátorikon mellett a „100%” jelzés látható, vagy a töltés elkészültére vonatkozó üzenet jelenik meg a zárképernyőn, az akkumulátor teljesen fel van töltve.

HONOR Connect

Többkészülékes együttműködés a HONOR Connect segítségével

A HONOR által kifejlesztett MagicRing technológián alapuló **HONOR Csatlakoztatás** funkció segítségével automatikusan összekapcsolhatja a különböző készülékeit. Így tetszés szerint továbbíthatja az információkat és a szolgáltatásokat a készülékek között, ami kényelmesebb és hatékonyabb együttműködést tesz lehetővé.

Ha szeretné, hogy a rendszer automatikusan felderítse a közelben található táblagépeket és laptopokat, csatlakozzon hozzájuk, és szinkronizálja rájuk az információkat és a szolgáltatásokat, engedélyezze a **HONOR Csatlakoztatás** funkciót. Ez a funkció a következő 4 szolgáltatásból áll:

- **Csatlakoztatott alkalmazások:** Az alkalmazások és a feladatok zökkenőmentesen átadhatók egyik készülékről a másikra, így semmi sem zavarja meg az élményt. Ha például elkezd szerkeszteni egy fájlt a telefonján, a műveletet zökkenőmentesen folytathatja a laptopján.
- **Csatlakoztatott hívás:** A táblagépek, laptopok és más készülékek akár SIM-kártya nélkül is intelligensen képesek fogadni a telefonhívásokat, sőt akár Ön is kezdeményezhet hívást róluk. Például a táblagépen is fogadhatja a telefonhívásokat.
- **Csatlakoztatott értesítés:** Bármelyik készülékén kezelheti a mobilos értesítéseket. Például a laptopján is megnézheti és megválaszolhatja a telefonos SMS-eket.
- **Csatlakoztatott bevitel:** Laptopja billentyűzetével, egerével és érintőpanelével több készüléket vezérelhet, és könnyebben átviheti a fájlokat a készülékek között. Például telefonjáról áthúzhatja a laptopra a szerkeszteni vagy megosztani kívánt fájlokat.

Emellett a **HONOR Csatlakoztatás Vezérlőközpont** segítségével megkeresheti azokat a közeli készülékeket, amelyeken ugyanazzal a fiókkal van bejelentkezve, és gyorsan, áthúzással együttműködést indíthat velük, és bármilyen alkalmazást könnyedén átadhat egy másik készülékre.

a **HONOR Csatlakoztatás** lebontja a készülékek közötti korlátokat, megkönnyíti a Többkészülékes együttműködés használatát, és hatékony, új élményt nyújt a mindennapok során és az irodában.

- **i** A **HONOR Csatlakoztatás** működéséhez nincs szükség további szoftverek vagy bővítmények telepítésére, és a funkció használata nem jár további kommunikációs szolgáltatási díjakkal.

További készülékek csatlakoztatása a HONOR Connect segítségével

Először frissítse az összes csatlakoztatni kívánt készüléket a legújabb verzióra, és ellenőrizze, hogy mindegyik támogatja-e a **HONOR Csatlakoztatás** funkciót.

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 2** Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót a telefonon és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- 3** Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** (telefonon/táblagépen), vagy lépjen be a **PC Manager > HONOR Csatlakoztatás** alkalmazásba (laptopon), fogadja el a Felhasználói szerződést, és engedélyezze a HONOR Connect szolgáltatásait.

A telefonon, a **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán a „**Közei**” jelzi, hogy az adott készülék csatlakoztatva van. Koppintson a készülék nevére, és ellenőrizze, hogy engedélyezve vannak-e a HONOR Connect szolgáltatásai.

A HONOR Connect kezelése telefonján/táblagépen

Lépjen a telefon/táblagép **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** menüpontjába. A **Szolgáltatások ezen a készüléken** listában engedélyezheti és kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az aktuális készüléken. Koppintson például erre: **Csatlakoztatott alkalmazások**, és kapcsolja ki a következőt: **Csatlakoztatott alkalmazások**. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át az adott készülék és mások között.

A HONOR Connect kezelése más készülékeken

Lépjen a telefon **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** menüjébe, és koppintson egy olyan készülékre, amelynél szerepel a **Közei** lehetőség. Itt engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a HONOR Connect funkciót az adott készüléken. Koppintson például egy laptopra, amelynél látja a **Közei** lehetőséget, és kapcsolja ki a **Csatlakoztatott alkalmazások** funkciót. Ezt követően az alkalmazások és a szolgáltatások nem adhatók át a telefonról a laptopra. Ez a többi készülék működését nem befolyásolja.

A HONOR Connect letiltása telefonon/táblagépen

Ha szeretné letiltani a HONOR Connect összes szolgáltatását, lépjen a telefon/táblagép **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > ⋮ > Névjegy** menüjébe, majd koppintson erre: **Szolgáltatás kikapcsolása**. Ha szeretné visszakapcsolni a funkciókat, lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás** és válassza a következő lehetőséget a Felhasználói szerződésnél: **Elfogadás**.

HONOR Connect vezérlőközpont

HONOR Connect Vezérlőközpont

A HONOR Connect Vezérlőközpont egységes portált kínál, amely lehetővé teszi a különböző készülékek közötti együttműködést. Itt megnézheti a közeli készülékek állapotát, együttműködést indíthat, valamint átviheti a szolgáltatásokat és az alkalmazásokat.

 A HONOR Connect szolgáltatást támogató készüléktípusok listáját megtalálja a hivatalos tájékoztatóanyagokban.

Belépés a Vezérlőközpontba

Lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési sáv megnyitásához. Koppintson a következő kártyára: **HONOR Csatlakoztatás** a Vezérlőközpont megnyitásához. Ha a(z) **HONOR**

Csatlakoztatás kártyáját törölték, koppintson a következőre: , és válassza ki a következőt: **A HONOR Csatlakoztatás megjelenítése**.

Közei készülékek megkeresése, együttműködés közei készülékekkel

A Vezérlőközpontban telefonján automatikusan megkeresheti azokat a közei készülékeket, amelyekbe ugyanazzal a fiókkal van bejelentkezve. Ezek a készülékek golyók formájában jelennek meg. Itt megtekintheti a folyamatban lévő együttműködési munkameneteket, és a golyók elhúzásával új együttműködést is indíthat.

Előkészületek

Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval, amelyet telefonján és a közei készüléken is használ. Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, és engedélyezze a következőt: **HONOR Csatlakoztatás** itt: **Beállítások**.

Többképernyős együttműködés táblagéppel/számítógéppel

Hatékonyabbá teheti a munkát, ha a Vezérlőközpont segítségével kapcsolatot alakít ki telefonja és táblagépe/számítógépe között. A táblagépen/számítógépen megjelenő virtuális telefonablakban fájlokat tekinthet meg és szerkeszthet, áthúzhatja a kívánt dokumentumokat, és használhatja a telefonos alkalmazásokat.

- 1 Lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési sáv megnyitásához. Koppintson a következő kártyára: **HONOR Csatlakoztatás** a Vezérlőközpont megnyitásához.
- 2 A telefon automatikusan megkeresi azokat a közei készülékeket, amelyekre ugyanazzal a fiókkal van bejelentkezve. Az együttműködés elindításához húzza a táblagépet/számítógépet képviselő golyót a kívánt készülék közelébe.

Telefon képernyőjének tükrözése a HONOR Vision televízióra

Tükrözze telefonja képernyőjét a HONOR Vision televízióra a Vezérlőközpontból, így élvezheti a nagy képernyő előnyeit.

- 1 Lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési sáv megnyitásához. Koppintson a következő kártyára: **HONOR Csatlakoztatás** a Vezérlőközpont megnyitásához.
- 2 A telefon automatikusan megkeresi azokat a közei készülékeket, amelyekre ugyanazzal a fiókkal van bejelentkezve. Az együttműködés elindításához húzza a Vision eszközt képviselő golyót a kívánt készülék közelébe.

Leválasztás

Az együttműködés leállításához húzza ki a készüléket képviselő golyót. Vagy koppintson a képernyő közepére, és válassza a következőt: **Leválasztás**.

Szolgáltatások átvitele közeli készülékekre

A Vezérlőközpont segítségével átviheti a szolgáltatásokat és az alkalmazásokat egyik készülékről a másikra.

Előkészületek

Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval, amelyet telefonján és a közeli készüléken is használ. Kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót, és engedélyezze a következőt: **HONOR Csatlakoztatás** itt: **Beállítások**.

Szolgáltatások átvitele

Húzza felfelé három ujját a képernyő aljáról az alkalmazásban a Vezérlőközpont megnyitásához. Létrejön egy feladatkártya. Húzza a kártyát a kívánt készülékre. Ezzel átviszi az alkalmazást.

Átviteli módok

Az átvitel módja az alkalmazástól és a célkészüléktől függ.

- Ha az alkalmazás támogatja a következőt: **Csatlakoztatott alkalmazások**, akkor a rendszer ezzel a módszerrel végzi el az átvitelt: **Csatlakoztatott alkalmazások**. Például a telefonján található jegyzet átkerül a táblagépen futó Jegyzetek alkalmazásba, ahol folytathatja a szerkesztést.
- Ha nem támogatja a következőt: **Csatlakoztatott alkalmazások**, akkor az átvitel módját a célkészülék típusa határozza meg.
 - **Telefonról táblagépre/számítógépre:** Az alkalmazást a rendszer a Többképernyős együttműködés segítségével helyezi át. A célként megadott táblagépen/számítógépen egy virtuális telefonablakban folytathatja az alkalmazás használatát, miközben a telefonján más feladatokat végezhet.
 - **Telefonról Vision televízióra:** A rendszer a HONOR Vision televízióra tükrözi a telefon képernyőjét.

Csatlakoztatott alkalmazások

Csatlakoztatott alkalmazások

Amikor Ön szerkeszt egy jegyzetet vagy fájlt, megnéz egy videót vagy zenét hallgat telefonján, a Csatlakoztatott alkalmazások segítségével egyszerűen átadhatja az aktuális feladatot más közeli készülékekre, amelyeken ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve. Például zavartalanul folytathatja egy jegyzet szerkesztését a számítógépén.

Elérhetőség

A HONOR Connect szolgáltatást támogató táblagépek, telefonok és számítógépek.

Támogatott rendszeralkalmazások

Jegyzetek és E-mail

Támogatott harmadik féltől származó alkalmazások

- Szerkesztőalkalmazások, amilyen például a WPS Office és az OviCut
- Hang- és videolejátszó alkalmazások, amilyen például a YouKu, a DouYu és a KuGou.
-  Nem minden harmadik féltől származó alkalmazás kínál ugyanolyan szintű támogatást ehhez a funkcióhoz. Kérjük, az adott helyzetnek megfelelően járjon el.
 - Elképzelhető, hogy telefonján az előtelepített YouKu és WPS Office nem támogatja a Csatlakoztatott alkalmazások funkciót. Keresse fel az Alkalmazáspiacot, és töltsse le a legfrissebb verziót.

Jegyzetek szerkesztésének folytatása

A jegyzeteket, amelyeket elkezdett szerkeszteni telefonján, a praktikusabb használat jegyében továbbíthatja egy másik készülékre.

Használat előtt

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ügyeljen rá, hogy legyen kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3 Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely kiemelve jelenik meg), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

Jegyzetek szerkesztésének folytatása

- 1 Kezdje el szerkeszteni a jegyzeteket itt: **Jegyzetek** a telefonján.
- 2 A csatlakoztatási kérés a következő helyen jelenik meg:
 - YOYO javaslatok kártyái a főképernyőn vagy Előzmények (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre:  Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy mobiltelefon.
 - A főképernyőn, a Legutóbbi feladatok vagy az Előzmények között (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre:  Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy táblagép.
 - A tálcán, ha a csatlakoztatott készülék egy számítógép.
- 3 Kattintson a kérésre a csatlakoztatott készüléken, és a jegyzet, amelynek szerkesztését megkezdte telefonján zökkenőmentesen átkerül az aktuális készülékre. A rendszer a fájl tartalmát és szerkesztési állapotát is továbbítja.

Vágólap használatának folytatása

Ha másol egy képet vagy szöveges tartalmat telefonján, az adott tartalmat beillesztheti egy másik közeli készülékre, amelyen ugyanazzal az azonosítóval van bejelentkezve. Ennek

fordítottja is megvalósítható. A **közelben lévő, azonos azonosítót használó készülékekről is beillesztheti a tartalmakat telefonjára.**

Használat előtt

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ügyeljen rá, hogy be legyen kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3 Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely kiemelve jelenik meg), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

Vágólap használatának folytatása

- 1 Másolja a kívánt hivatkozást, szöveges tartalmat vagy képet a **telefonján a megfelelő alkalmazásban**. Képet vagy szöveget kimásolhat például egy webhelyről.
- 2 Illessze be a tartalmat a kívánt csatlakoztatott készüléken. A tartalmat beillesztheti például a számítógépén futó Microsoft Word alkalmazásba.

-  • Nem minden alkalmazás támogatja a készülékek közötti másolást és beillesztést.
 - A tartalom beillesztéséhez mindkét készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
 - A készülékközi vágólap legfeljebb 20 MB tartalmat támogat.

Fájl szerkesztésének folytatása vagy megkeresése egy másik készüléken

A szerkesztett vagy megkeresett fájlokat (például WPS-fájlokat) telefonján, a praktikusabb használat jegyében továbbíthatja egy másik készülékre.

Használat előtt

- 1 Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2 Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott alkalmazások**, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3 Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely kiemelve jelenik meg), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

Fájl folytatása

Ahhoz, hogy folytathassa az adott fájl (például egy WPS Office-fájl) használatát, tegye a következőket:

- 1 Kezdje el szerkeszteni a WPS-Office-fájlt, vagy keresse meg telefonján.
- 2 A csatlakoztatási kérés a következő helyen jelenik meg:
 - YOYO javaslatok kártyái a főképernyőn vagy Előzmények (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre:  Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy mobiltelefon.

- A főképernyőn, a Legutóbbi feladatok vagy az Előzmények között (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre: ☐ Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy táblagép.
- A tálcán, ha a csatlakoztatott készülék egy számítógép.

3 Kattintson a csatlakoztatott készüléken megjelent kérésre, és a WPS-fájl, amelyet elkezdett szerkeszteni vagy amelyet előkeresett telefonján zökkenőmentesen átkerül az aktuális készülékre. A rendszer a fájl tartalmát és szerkesztési állapotát is továbbítja.

-  Ha a megfelelő alkalmazás nincs telepítve a csatlakoztatott készülékre, kövesse az utasításokat, és telepítse, majd kezdje el használni az alkalmazást.

Hang- és videolejátszás folytatása

A telefonján elindított videókat (például a YOUKU alkalmazásban) és zenéket (például a KUGOU alkalmazásban) egy alkalmasabb készüléken is lejátszhatja, így jobb hatást érhet el.

Használat előtt

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a készüléken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2** Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás**, és ügyeljen rá, hogy legyen kapcsolva a következő funkció: **Csatlakoztatott alkalmazások**.
- 3** Kattintson a csatlakoztatott készülékre (amely ki van emelve), és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott alkalmazások**.

A hang- és videolejátszás folytatása

Ha egy YOUKU-videó lejátszását szeretné folytatni a másik készüléken, tegye a következőket:

- 1** Indítsa el a YOUKU-videót a táblagépén vagy a telefonján.
- 2** A csatlakoztatási kérés a következő helyen jelenik meg:
 - YOYO javaslatok kártyái a főképernyőn vagy Előzmények (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre: ☐ Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy mobiltelefon.
 - A főképernyőn, a Legutóbbi feladatok vagy az Előzmények között (Gesztusok módban húzza fel a képernyő alját, és koppintson a Megállítás lehetőségre, vagy koppintson a következőre: ☐ Háromgombos módban), ha a csatlakoztatott készülék egy táblagép.
 - A tálcán, ha a csatlakoztatott készülék egy számítógép.
 - Főképernyő vagy Vezérlőközpont, ha a csatlakoztatott készülék egy televízió.

3 Kattintson a készüléken megjelent kérdésre, és az aktuálisan a telefonján nézett videót a rendszer zökkenőmentesen átadja az aktuális készülékre, a lejátszás pedig folytatódik.

- i** Ha a csatlakoztatott készüléken nincs telepítve a Videó vagy a Zene alkalmazás, kövesse az utasításokat az alkalmazás telepítéséhez és használatához. Ahhoz, hogy a televízió megjelenjen a csatlakoztatási képernyőn, előbb telepítenie kell ezeket az alkalmazásokat a TV-készülékre.

Csatlakoztatott hívás

Csatlakoztatott hívás

Ezzel a szolgáltatással a közelben lévő készülékek, például a laptopok és a táblagépek is használhatják a telefon Hívás funkcióját. Így Ön ezeken a készülékeken is fogadhat és indíthat hívásokat, valamint továbbíthatja rájuk a telefonhívásait. Hívás közben is zökkenőmentesen válthat a készülékek között.

Elérhető készülékek

Telefonok, táblagépek és laptopok, amelyek támogatják a HONOR Connect szolgáltatást.

Előkészületek

- 1** Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítóval a telefonján és a közeli készülékeken, és kapcsolja be a Wi-Fi és a Bluetooth funkciót.
- 2** Lépjen a következőre: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > Csatlakoztatott hívás**, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott hívás**.
- 3** A **HONOR Csatlakoztatás** beállítási oldalán koppintson bármelyik készülékre, amelynél szerepel a „Közeli” lehetőség, és ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a következő: **Csatlakoztatott hívás**.

- i**
 - A funkció használata nem von maga után többletköltségeket.
 - A funkció csak a szolgáltatói hanghívásokat támogatja.

Hívások fogadásának/indításának engedélyezése a közeli készülékek számára

A rendszer automatikusan átadja a telefonhívásokat a csatlakoztatott laptopokra és táblagépekre. Ön választhatja ki, hogy melyik készüléken fogadja a hívást vagy indít új hívást.

- i**
 - A hívásértesítések nem jelennek meg a zárképernyőn és az alvó mód képernyőjén.
 - A táblagép képes felismerni a tulajdonosát. Lépjen ide: **Beállítások > HONOR Csatlakoztatás > ⋮ > További szolgáltatások**, és kapcsolja be a következő funkciót: **Tulajdonos azonosítása**. Ezt követően ha a készüléket nem a tulajdonosa használja, nem fognak megjelenni rajta a hívásértesítések. Ha a tulajdonos mások közelében használja a készüléket, a hívásértesítés megjelenik, de a rendszer elrejtí a hívó fél nevét.

Hívások manuális átadása közeli készülékekre

Miután felvesz egy beérkező hívást, koppintson a hívási képernyőn található  lehetőségre, ha szeretné átadni a hívást egy másik készülékre, például a laptopjára.

Együttműködés a telefon és egy nem HONOR gyártmányú számítógép között

Telefon és Windows rendszerű számítógép összekapcsolása

Ha csatlakoztatta telefonját a Windows PC-hez, a számítógépén is kezelheti a telefonra érkező értesítéseit, fényképeit és hívásait, és hozzáférhet telefonja képernyőjéhez és alkalmazásaihoz, így hatékonyabban dolgozhat és tanulhat.

Telefon és számítógép összekapcsolása

- 1 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd koppintson a Windows rendszerhez csatlakozás lehetőségre. Vagy lépjen a következő menüpontra a telefonján: **Beállítások > További kapcsolatok > Windows-összekapcsolás**.
- 2 Első alkalommal történő használat esetén koppintson **A telefon és a számítógép társítása** lehetőségre a telefonon, látogasson el a „www.aka.ms/phonelinkQRC” webhelyre a Windows rendszerű számítógépe böngészője használatával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a QR-kód megnyitásához.
- 3 Olvassa be a telefonjával a számítógép képernyőjén megjelenő QR-kódot a bejelentkezéshez és a csatlakoztatáshoz, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok beállításához, a csatlakoztatási művelet befejezése érdekében.
- 4 Amikor ismét használni szeretné a funkciót, a telefon csatlakoztatásához egyszerűen engedélyezze a következőt: **Windows-összekapcsolás**.

-  A funkció akkor használható, amikor a telefon és a számítógép is csatlakozik az internethez.
- Látogasson el a www.aka.ms/YPappsupport webhelyre a modell- és verziókövetelmények megtekintéséhez, valamint a Phone Link funkcióval kapcsolatos további információkért.

További számítógépek hozzáadása a telefonhoz

- 1 A telefonon lépjen be a következő menübe: **Beállítások > További kapcsolatok > Windows-összekapcsolás**.
- 2 Koppintson a **Számítógép hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a megfelelő felület megnyitásához a számítógépen és a bejelentkezéshez.
- 3 Adja meg a telefonon a számítógép képernyőjén megjelenő PIN-kódot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telefonja és a számítógépe csatlakoztatásához.

-  Az új számítógépnek a telefonnal megegyező Microsoft-fiókba kell bejelentkeznie.

A telefon értesítéseinek és szöveges üzeneteinek kezelése a számítógépen

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatása megtörtént, kezelheti a telefonja értesítéseit, valamint szöveges üzeneteket küldhet és fogadhat a számítógép használatával.

- **A telefon értesítéseinek kezelése:** A számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban szinkronizálhatja a telefonja értesítéseit. Koppintson az értesítési sáv melletti  ikonra az értesítések törléséhez. Ekkor az értesítések a telefonjáról is törlődnek.
 - **A szöveges üzenetek kezelése:** A számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban kattintson az **Üzenetek** lehetőségre a telefonján lévő, a legutóbbi 30 napból származó szöveges üzenetek megtekintéséhez. Emellett válaszolhat is a szöveges üzenetekre, valamint új üzenetet is küldhet.
-  A funkció első alkalommal történő használatakor a telefonján meg kell erősítenie, hogy engedélyezi a számítógépe számára a telefon értesítéseinek elérését.

Telefonhívások indítása és fogadása a számítógépen

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatása megtörtént, hívásokat indíthat vagy fogadhat a számítógépen, illetve kiválaszthatja a híváshoz használni kívánt készüléket, valamint kezelheti a hívásnaplót és a névjegyzéket a számítógép használatával.

- **Hívások fogadása a számítógépen:** Beérkező hívás esetén kattintson az **Elfogadás** gombra a számítógép felugró ablakában a hívás fogadásához.
 - **Hívások indítása a számítógépen:** A számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban kattintson a **Hívások** lehetőségre, hogy hívást indíthasson a számítógépe használatával.
 - **Készülékváltás:** Hívás közben bontsa ki a hívási felugró ablakot a számítógépen, és váltsa át a hívást a telefonjára.
 - **A hívásnapló és a névjegyzék kezelése:** A **Hívások** képernyőn lehetősége van a telefonja hívásnaplója és névjegyzéke kezelésére. A kezelési műveletek eredményeit a rendszer szinkronizálja a telefonnal.
-  A funkció használatához a számítógépének támogatnia kell a Bluetooth-t. A funkció használata előtt kövesse az utasításokat a telefon és a számítógép Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatásához, és engedélyezze a számítógépről való elérést.

A telefonon lévő fényképek elérése a számítógépen

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatása megtörtént, a számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban kattintson a **Fényképek** lehetőségre a telefonján tárolt legutóbbi 2000 fénykép megtekintéséhez és kezeléséhez. Emellett hosszú megnyomással át is húzhatja a fényképeket a számítógépére.

-  Ha a számítógépen fényképeket töröl, azok a telefonjáról is véglegesen törlődnek.

A telefon alkalmazásainak elérése a számítógépen

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatása megtörtént, elérheti a telefonján lévő alkalmazásokat a számítógépen, és vezérelheti azokat az egérrel.

- **A telefon alkalmazásainak elérése:** A számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban kattintson az **Alkalmazások** lehetőségre, és kattintson az alkalmazás ikonjára az egérrel a **Minden alkalmazás** listában, hogy egy, a számítógépen megjelenő ablakon keresztül elérhesse a telefon alkalmazásait.
- **A telefon alkalmazásainak kezelése:** Jobb gombbal kattintson az alkalmazás ikonjára a **Minden alkalmazás** listában, hogy hozzáadja az alkalmazást a kedvenceihez, kitűzze azt a Start menüre, vagy kitűzze azt a feladatsávra.

 A funkció használatához csatlakoztassa ugyanahhoz a hálózathoz a telefonját és a számítógépét, és kövesse az utasításokat, hogy elérési engedélyt adjon a számítógépnek.

A telefon képernyőjének megnyitása a számítógépen

Ha a telefon és a számítógép csatlakoztatása megtörtént, a számítógépen lévő **Telefon-összekapcsolás** alkalmazásban kattintson az **Alkalmazások > A telefon képernyőjének megnyitása** lehetőségre, hogy egy ablakban megnyissa a telefon képernyőjét a számítógépen. Az ablakban az egérrel működtetheti a telefont. Például megtekintheti a szöveges üzeneteket, hívásokat indíthat vagy elérheti a mobilalkalmazásokat.

 A funkció használatához csatlakoztassa ugyanahhoz a hálózathoz a telefonját és a számítógépét, és kövesse az utasításokat, hogy engedélyezze a számítógépről való elérést.

A telefon leválasztása a számítógépről

A telefonon lépjen a **Beállítások > További kapcsolatok > Windows-összekapcsolás** menüpontra.

- **Leválasztás:** Kapcsolja ki a **Windows-összekapcsolás** szolgáltatást.
- **A csatlakoztatott számítógép törlése:** A **Társított számítógépek** listában koppintson a számítógép neve melletti  ikonra, koppintson a **Készülék eltávolítása** lehetőségre, és kövesse az utasításokat a telefonnak a számítógépen való törléséhez, a **Telefon-összekapcsolás >  > Saját eszközök** menüpont alatt.

Egyszerű kivetítés

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

- 1 A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:
 - **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
 - **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.
-  A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.
- 2 A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt:  .
- 3 Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.
- 4 A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

HONOR Share

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüpontban engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.
- 2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3 A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.
- 4 Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a telefonra:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
- 3 Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.

- i** Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

1 A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:

- Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
- WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
- Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.

2 A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.

3 Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.

Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.

- i** A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Gyors bejelentkezés a HONOR-azonosítóba

Egyszerű bejelentkezés a HONOR-azonosítóba

Új készülékén lépjen a következőre: **Beállítások > ha szeretne bejelentkezni a HONOR-azonosítójával**. Próbálkozzon az alábbiakkal:

- Fiókba való bejelentkezés: Adja meg a fiók nevét, majd koppintson a következőre: **TOVÁBB**, és jelentkezzen be jelszóval vagy az SMS-ben kapott hitelesítő kóddal, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Beolvasás a bejelentkezéshez: Az új készüléken koppintson a fenti QR-kód ikonra. Ekkor megjelenik a képernyőn egy QR-kód. A készüléken, amelyen bejelentkezett a HONOR-azonosítóval, lépjen a következőre: **Beállítások**, koppintson a HONOR-azonosítóra, majd a

következőre: , olvassa be a QR-kódot az új készüléken, majd koppintson a következőre: **BEJELENTKEZÉS**.

Videók létrehozása

A fényképezés alapjai

A kamera megnyitása

A Kamera alkalmazás több módon is megnyitható.

A főképernyőről

A főképernyőről nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

A zárképernyőről

Ha a képernyő zárolt, kapcsolja be, majd a jobb alsó sarokban a kamera ikonjáról felfelé lapozva nyissa meg a kamerát.

A Kamera beállításainak módosítása

A kamera beállításai beállíthatók úgy, hogy gyorsabban készíthessen fényképeket vagy videofelvételeket.

 Az alábbi funkciók egyes kameramódokban nem állnak rendelkezésre.

Az oldalarány beállítása

Lépjen a **Kamera** >  > **Oldalarány** menüpontra, és válasszon oldalarányt.

 Ez a funkció egyes módokban nem áll rendelkezésre.

Helyinformációs címke engedélyezése

Engedélyezze a **Helycímke** funkciót a tartózkodási helyének megjelöléséhez a fényképeken és videókon.

A készítés helyének megtekintéséhez lapozzon fel a fényképen vagy a videón a Galériában.

A Kamera rács használata a fényképek megkomponálásához

A kamera rácsot a tökéletes fényképek készítéséhez használhatja.

1 Engedélyezze a **Kamera rács** opciót. A keresőben rácsvonalak jelennek meg.

2 Helyezze a fénykép tárgyát az egyik metszéspontba, majd érintse meg a kioldógombot.

Tükrözés engedélyezése

Az előlapi kamera használata esetén érintse meg a  ikont a **Tükrözés** engedélyezéséhez vagy kikapcsolásához.

A zár hangjának némítása

A **Némítás** engedélyezésével némítsa el a kamera zárhangját.

 Ez a funkció csak bizonyos országokban és régiókban érhető el.

A Vízszint használata a jobb fényképezéshez

A **Vízszint** engedélyezésével jeleníthet meg egy vízszintes segédvonalat a keresőben.

Amikor a pontozott vonal fedi a sima vonalat, az azt jelzi, hogy a kamera párhuzamos a vízszinttel.

Fotók készítése

Fényképek készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 Az alábbi műveleteket végezheti el:

- Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél.
A fókuszpont és a mérési pont szétválasztásához tartsa nyomva a kereső keretét, és amikor fókuszkeret és a mérőkeret egyszerre megjelenik, húzza azokat külön-külön a kívánt pozícióba.
- A fényerő beállítása: Koppintson a képernyőre és húzza felfelé vagy lefelé a  ikont a fókuszkeret mellett.
- Nagyítás vagy kicsinyítés: Távolítsa el egymástól két ujját/csippentsen két ujjal a képernyőn vagy húzza el a képernyő mellett nagyítósávot a nagyításhoz/kicsinyítéshez.
- A kameramód kiválasztása: A kameramód területén lapozzon balra, jobbra, fel vagy le egy mód kiválasztásához.
- Vaku be- vagy kikapcsolása: koppintson a  ikonra és válassza az  (automatikus),  (be),  (ki), vagy  (mindig bekapcsolva) lehetőséget.

Ha az  (automatikus) beállítást választja, és a kamera azt érzékeli, hogy sötét környezetben van, akkor megjelenik a vakura vonatkozó figyelmeztetés a keresőben, és felvételkedzéskor automatikusan bekapcsol a vaku.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.

 A fenti műveletet nem minden mód támogatja, a részletekért kérjük, tekintse meg az egyes módokat.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

Fényképezés a lebegő zár gomb használatával

Engedélyezheti a lebegő zár gomb megjelenítését, amikor a kamerát használja. A gombot bárhová elhúzhatja, hogy gyorsan fényképezhessen.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  menüpontra, majd engedélyezze a **Lebegő zár gomb** funkciót.
- 2 A lebegő zár gomb ezután megjelenik a keresőben. Tetszés szerint bárhová elhúzhatja.
- 3 A fényképezéshez érintse meg a lebegő zár gombot.

Időzített fényképek készítése

A kamera időzítőjének segítségével visszaszámlálást állíthat be, hogy a kioldógomb megérintése után beállhasson a képbe.

- 1 Lépjen a **Kamera** >  > **Időzítő** menüpontra és válasszon ki egy visszaszámlálást.
- 2 Lépjen vissza a keresőbe, majd érintse meg a kioldógombot. A készülék elkészíti a fényképet, amikor a visszaszámlálás befejeződik.

Fényképezés portré, éjszakai, illetve tág rekeszérték módban

A Portré mód kipróbálása

A Portré mód képes megszépíteni az arcokat, elmosni a háttérrel, és kiemelni a fotó témáját.

- 1 Lépjen a következőre: **Kamera** és válassza ki a **Portré** módot.
- 2 Fókuszáljon a kamerával egy személyre. Ellenőrizze, hogy a kívánt személy a fókuszterületen van-e.

Ha szelfit szeretne készíteni, koppintson a következőre: .

- 3 A fényképhatást a következő módokon állíthatja be:

- A szépség hatás engedélyezése: A szépség hatás engedélyezéséhez koppintson

erre: .

A szépség hatás kikapcsolása: Amikor a hátlapi kamerával készít fotót, állítsa a legalacsonyabb értékre a paramétert. Amikor az előlapi kamerával készít fotót, a

szépség hatás beállításában koppintson a következőre: , majd erre: .

- A bokeh hatás beállítása: A háttér elmosásához koppintson a következőre: .
- Vaku: Ha gyenge fényviszonyok között kell fényképeznie az előlapi kamerával, koppintson a felül látható vaku ikonra, így a kamera megvilágítja a téma arcát.

Koppintson a vaku ikonra, és válasszon a következők közül:  (automata) vagy  (mindig bekapcsolva).

- 4 A felvételkészítéshez koppintson a következőre: .

Éjszakai felvételek készítése

Az Éjszakai módban a fényképei részletei élesebbek, a színei pedig élénkebbek lesznek, akár gyenge fényviszonyok közötti vagy éjszakai felvételkészítés esetén is.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki az **Este** módot.
- 2 Tartsa mozdulatlanul a telefonját , és érintse meg a zár gombot.
- 3 A telefonja a környezeti fényerőtől függően beállítja az expozíció idejét. Tartsa mozdulatlanul a telefonját , amíg a visszaszámlálás befejeződik.

Tág rekeszártékú fényképek készítése

A Tág rekeszárték móddal olyan fényképeket készíthet, amelyeknél a háttér elmosódik, a fő téma pedig éles marad.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza a **Rekeszárték** módot.
- 2 Érintse meg azt a területet, amelyre az élességet szeretné állítani. A legjobb eredmény elérése érdekében a készüléknek 2 méteres (körülbelül 7 láb) távolságon belül kell lennie a témától.
- 3 Érintse meg a keresőben a  ikont, majd a csúszkát húzva módosítsa a rekeszárték beállításait. A kisebb rekeszárték elmosódottabb hátteret eredményez.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a kioldógombot.

Professzionális kinézetű fényképek készítése

Az MI fényképezés egy előtelepített kamerafunkció, amely a tárgyak és jelenetek (például étel, vízpart és szöveg) intelligens azonosításával, illetve a szín- és fényerő-beállítások ezeknek megfelelő optimalizálásával segít, hogy jobb fényképeket készíthessen.

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2 A bekapcsoláshoz koppintson az  ikonra.
- 3 Igazítsa a felvétel tárgyát a keresőbe. Miután a kamera azonosítja a felvétel tárgyát, automatikusan ajánl egy módot (például étel, vízpartvagy szöveg).
- 4 A javasolt mód kikapcsolásához, vagy kapcsolja ki az  funkciót.

Fényképezés távolról

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Fotó** módot.
- 2 Irányítsa a kamerát egy távoli tárgyra, amelyről fényképet szeretne készíteni. Húzza el a nagyítócsúszkát, vagy csippentsen befelé vagy kifelé a nagyítási/kicsinyítési szint beállításához.
- 3 A keresőben érintse meg azt a területet, amelyre fókuszálni szeretne. Amikor a kamera elvégezte a fókuszálási műveletet, érintse meg a  ikont.

Panorámaképek készítése

A Panoráma funkcióval tágasabbá teheti a tájképeket és a csoportképeket. A kamera több képet is készít a látómezőben lévő témáról, majd egyetlen panorámaképpé fűzi össze őket.

Panorámakép készítése a hátlapi kamera használatával

A **Panoráma** mód több képet állít össze egy panorámaképpé. Fényképezés közben egyszerűen mozgassa a kamerát, és a kamera elvégzi a többit.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Panoráma** módot.
- 2 Érintse meg a  ikont, és állítsa be a pásztázás irányát.
- 3 Célozzon a kamerával a kép kezdőpontjára, majd indítsa el a felvételt a  ikon megérintésével. A kamerát mozgassa a képernyőn látható nyíl irányába. Fényképezés közben a nyilat tartsa a középvonalon.
- 4 Amikor befejezte, érintse meg a  ikont.

Matricák hozzáadása fényképekhez

Dobja fel a fényképeit matricák, például idő, időjárás, hangulat vagy étel hozzáadásával.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Matricák** módot.
Ha a **Matricák** opció nem áll rendelkezésre, érintse meg a  ikont, majd töltsse le a **Matricák** alkalmazást.
- 2 Érintse meg a  ikont, és válasszon egy matricát. A kiválasztott matrica megjelenik a keresőben.
- 3 A matricát áthúzással átteheti máshova. Bizonyos típusú matricák szövege szerkeszthető.
- 4 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

Nagy felbontású fényképek készítése

Készítsen nagy felbontású fényképeket, ha azokat ki szeretné nyomtatni, vagy nagy képernyőn szeretné megjeleníteni.

- 1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Nagy felbontás** módot.
- 2 A keresőben komponálja meg a témát, majd érintse meg azt a részt, amelyre az élességet szeretné állítani.
- 3 Fénykép készítéséhez érintse meg a  ikont.

A Pro mód használata

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Továbbiak > Pro** módot.
- 2 Az alábbi paramétereket állíthatja be:
 - A mérési mód beállítása: A mérési mód kiválasztásához koppintson az **M** lehetőségre.

Mérési mód	Alkalmazási lehetőségek
 Mátrixmérés	A teljes kép mérése. Természetes tájakról készített felvételekhez alkalmas.
 Középre fókuszált mérés	A keret középső területének mérésére való fókuszálás. Portrék készítéséhez alkalmas.
 Pontmérés	Nagyon kis terület mérése a keret középső területén (például egy személy szeme).

- Az ISO-érzékenység beállítása: Koppintson az **ISO** lehetőségre, és húzza el az ISO-beállítási területét.

Gyenge fényviszonyok között növelje az ISO-érzékenységet; ha sok a fény, akkor pedig csökkentse az ISO-érzékenységet, hogy elkerülje a túlzott zajt a képen.

- A zársebesség beállítása: Koppintson az **S** lehetőségre, és húzza el a zársebesség beállítási területét.

A zársebesség befolyásolja a kamerába jutó fény mennyiségét. Álló tájképek és portrék készítésekor állítsa a zársebességet alacsonyabbra; mozgó tájképek és portrék készítésekor pedig állítsa a zársebességet magasabbra.

- Az expozíció-kompenzáció értékének beállítása: Koppintson az **EV** lehetőségre, és húzza el az EV-beállítási területét.

Gyenge fényviszonyok között állítsa magasabbra az EV-értéket; ha sok a fény, akkor pedig állítsa alacsonyabbra az EV-értéket.

- A fókusz beállítása: Koppintson az **AF** lehetőségre, és állítsa be a fókuszmodot.

Fókuszmod	Alkalmazási lehetőségek
AF-S, egyszeri fókusz	Álló figurák, tájképek stb.
AF-C, folyamatos fókusz	Mozgó figurák, tájképek stb.
MF, manuális fókusz	Koppintson a kiemelni kívánt területre (például egy ember arca), hogy fókuszba kerüljön.

- A színtónus beállítása: Koppintson a **WB** lehetőségre, és válassza ki a Fehéregyensúlyt.

Napfényes körülmények között kiválaszthatja a  lehetőséget; felhős vagy árnyékos körülmények között pedig a  lehetőséget.

A színhőmérséklet módosításához koppintson a  ikonra, hogy hidegebb vagy melegebb tónust adjon a képnek.

3 Koppintson a zár gombra a fényképezéshez.

-  Bizonyos paraméterek szintén módosulnak az egyéb paraméterek beállításakor. Igény szerint állítsa be őket.

Videók készítése

Videók készítése

Videó módban olyan kiegészítő funkciókat használhat, mint a nagyítás/kicsinyítés, a fókuszálás és a szépség, valamint beállíthatja a videó felbontását és a képkockasebességet.

- 1** Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és válassza ki a **Videók** módot.
- 2** Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti a felvételre való felkészülés érdekében:
 - Nagyítás vagy kicsinyítés: A nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez csippentse össze vagy húzza szét két ujját a képernyőn vagy csúsztassa el a nagyítási sávot.
 - Fókusz: érintse meg a képernyőt a kiemelni kívánt résznél. Tartsa nyomva a képernyőt az expozíció és a fókusz rögzítéséhez.
 - Vaku be- és kikapcsolása: Koppintson a  ikonra a vaku  (mindig bekapcsolva) vagy  (ki) beállításának kiválasztásához.

Az előlapi kamerával való felvételkedzés esetén kiválaszthatja, hogy a vaku  (mindig bekapcsolva) állapotban legyen gyenge fényviszonyok között. Ha be van kapcsolva, akkor a kamera a képernyő fényerejének növelésével javítja az arcok fényerejét és a fényviszonyokat.

- Szűrő kiválasztása: Koppintson a  ikonra a szűrőhatás előnézetéhez.
- A szépség hatás bekapcsolása: Koppintson a  ikonra, és csúsztassa el a szépítési hatás beállításához.
- A videó felbontásának és képkockasebességének beállítása: Lépjen a  > **Videofelbontás** menüpontra, és válassza ki a kívánt felbontást. Minél nagyobb a felbontás, annál tisztább lesz a videó, és annál nagyobb lesz a keletkező videofájl. Kérjük, a valós igényeinek megfelelően válassza ki a felbontást. A **Képkockasebesség** lehetőségre koppintva a kívánt képkockasebességet is kiválaszthatja.
- A tárhelytakarékos videoformátum kiválasztása: Koppintson a  lehetőségre, és kapcsolja be a **Hatékony videoformátum** opciót. Ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, akkor a telefon egy hatékonyabb videoformátumot fog használni, így segítve, hogy tárhelyet takarítson meg.

Előfordulhat azonban, hogy az egyéb készülékek nem fogják tudni lejátszani ezt a formátumot, ezért kérjük, a valós igényei szerint használja ezt a funkciót.

-  Nem minden termék támogatja a fenti funkciókat. A részletekért kérjük, tekintse meg a termékére vonatkozó információkat.

3 Koppintson a  lehetőségre a felvételkészítési megkezdéséhez.

Felvételkészítés közben hosszan nyomja meg a  vagy a  ikont a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

A jelenlegi képkocka rögzítéséhez koppintson a  ikonra.

4 A felvétel megállításhoz koppintson a  ikonra, a felvétel befejezéséhez pedig koppintson a  ikonra.

Többszörös videó rögzítése

A többszörös videó móddal különféle kamera-kombinációk között váltogathat, hogy egyedi és szórakoztató videókat készítsen.

Többszörös videó mód

Válasszon a különféle többszörös videó módok közül a kamera-kombinációk közötti váltáshoz:

- **Első/hátsó:** Az előlapi és a hátlapi kamera képe osztott képernyőn jelenik meg a keresőben, lehetővé téve, hogy az Ön előtt játszódó jelenettel azonos a képkockában maradjon.
Csippentse össze két ujját vagy húzza szét azokat a előlapi és a hátlapi kamera ablakában, hogy növelje vagy csökkentse a hátlapi kamera zoomértékét. Koppintson duplán a képernyőn az első és a hátsó nézet pozíciójának felcseréléséhez.
- **Hátsó/hátsó:** A kettős keresőben mind a panorámanézetet, mind a közeli nézetet (a panorámanézet közepén) megjelenítheti, hogy egyszerre rögzítse a teljes jelenetet és a részleteket.
Csippentse össze két ujját vagy húzza szét azokat a panoráma- és a közeli nézetet a közeli nézet nagyításához vagy kicsinyítéséhez. Koppintson duplán a képernyőn a panoráma- és a közeli nézet pozícióinak felcseréléséhez.
- **Kép a képben:** Az első nézet egy kis lebegő ablakban jelenik meg, a másik nézet pedig teljes képernyős módban, a háttérben látható.
A kis ablak bárhová áthelyezhető, a méretét pedig két ujjának összezsúválásával vagy széthúzásával módosíthatja. Koppintson duplán a kis ablakra az első és a hátsó nézet pozíciójának felcseréléséhez.
- **Első vagy Hátsó:** Csak az első vagy a hátsó nézet jelenik meg a keresőben. A nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez csippentse össze vagy húzza szét két ujját, vagy csúsztassa el a nagyítási/kicsinyítési sávot.

Többkamerás videók készítése

1 Lépjen a **Kamera** alkalmazáshoz, és válassza a **TÖBBSZÖRÖS VIDEO** lehetőséget.

2 Koppintson a  lehetőségre, majd válassza ki a Többkamerás videó módot.

3 A felvétel elindításához koppintson a  ikonra.

Felvétel közben koppintson a  lehetőségre vagy lapozzon felfelé rajta a Többkamerás videó mód engedélyezéséhez.

Koppintson a  lehetőségre, hogy képet készítsen többkamerás videó aktuális képkockájáról.

4 A felvétel megállításához koppintson a  ikonra, vagy koppintson a  ikonra a felvétel befejezéséhez.

 A többkamerás videó móddal készített felvételek közben csak az előlapi kamera és a **Hátsó** módban lévő hátulpi kamera támogatja a Szépség módot.

Mikrofilm készítése Többkamerás videó módban

A Többkamerás videó mód egyszerű sablonokat biztosít, amelyek segítségével lenyűgöző videókat készíthet.

1 Lépjen ide: **Kamera > TÖBBSZÖRÖS VIDEO**

2 Koppintson a  ikonra, majd válassza a következőt: **Egyszeres felvétel**.

3 Válassza a **TÖRTÉNET** módot, majd a felvételkészítés megkezdéséhez koppintson a  gombra. Bizonyos idő elteltével a telefon automatikusan létrehozza a videót.

4 A nézetek közötti váltáshoz koppintson a Többkamerás videó mód ikonjára, a felvételkészítés befejezéséhez pedig a  gombra. A telefon automatikusan lejátssza a videót. A videó mentéséhez koppintson a következőre: .

Time-lapse használata rövid videók készítéséhez

A Time-lapse segítségével lassan, percekre vagy akár órákra elnyújtva rögzíthet képeket, majd rövid videóvá alakíthatja őket. Ezzel a módszerrel könnyedén megragadhatja a változás szépségét, például a nyíló virágokat vagy a hömpölygő felhőket stb.

1 Lépjen a **Kamera > Továbbiak** menüpontra, és válassza a **Time-lapse** módot.

2 Helyezze készülékét a megfelelő pozícióba. A kamera elmozdulásának megelőzése érdekében használjon állványt a készülékhez.

3 A felvétel megkezdéséhez érintse meg a  ikont, majd a felvétel befejezéséhez a  ikont.

A készülék automatikusan a Galériába menti a rögzített videót.

Képek szerkesztése

Fotók és videók szerkesztése

A Galéria a szerkesztési funkciók széles választékát kínálja fotókhoz és videókhoz.

Fényképek átnevezése

- 1 A Galériában érintse meg az átnevezni kívánt fénykép bélyegképét.
- 2 Lépjen a  > **Átnevezés** menüpontra, és adjon meg egy új nevet.
- 3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Instant film

Ha kiválasztotta a kívánt képeket és videókat, az Instant film funkció és a sablonok segítségével egyszerűen megosztható rövid videókká alakíthatja őket.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

- 1 A következő módokon használhatja a funkciót:
 - Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** menüpontba, koppintson az **Instant film** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt képeket és videókat.
 - Lépjen a **Galéria** > **Létrehozás** > **Vágó** menüpontba, és koppintson az **Instant film** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt képeket és videókat.
 - Nyissa meg a **Vágó** funkciót, és koppintson a főképernyőn elérhető **Instant film** lehetőségre, majd válassza ki a kívánt képeket és videókat.
 - Válassza a következőt: **Galéria** > **Albumok**, tartsa nyomva az albumban a kívánt képet vagy videót a többszörös kiválasztási mód bekapcsolásához, majd válasszon ki több képet vagy videót, és koppintson a következőre: **Instant film**.
- 2 Telefonja képes automatikusan létrehozni a rövid videókat, Ön pedig:
 - A **Sablonok** lehetőséggel lecserélheti a sablont, és számos különféle sablon közül választhat.
 - A **Zene** lehetőséggel lecserélheti a zenét, és számos különféle háttérzene közül választhat.

Ha hozzáadta a háttérzenét, koppintson a  ikonra. A **Szerkesztés** menüben módosíthatja a zenét, vagy a **Hangerő** lehetőséggel módosíthatja a zene hangerejét.

- A **Rövid részetek** lehetőséggel beállíthatja a klipeket, kiválaszthatja a rövid videóban használni kívánt klipeket vagy lejátszási sorrendjüket.

- A  lehetőséggel további szerkesztési műveleteket végezhet, ahogyan a HONOR Klip funkcióval is.

3 A szerkesztést követően a  ikonnal mentheti, a **Megosztás** lehetőséggel pedig egyszerűen megoszthatja a videót.

 Egyes anyagokhoz csak VIP-felhasználók férnek hozzá.

Klipek készítése képekkel és videókkal

A Galériában található kedvenc képeinek és videóinak a kiválasztását követően különféle sablonok használatával háttérzenével rendelkező klipeket készíthet. Szűrőket, átmeneteket, szöveget és egyéb effektusokat is hozzáadhat a klipekhez.

-  Kérjük, gondoskodjon arról, hogy a készüléke frissítve legyen a legújabb rendszerverzióra.
 - Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.
 - Ehhez az funkcióhoz internetkapcsolat szükséges. A felmerülő adatforgalmi díjak elkerülése érdekében csatlakozzon Wi-Fi-hálózatra.

1 Lépjen a(z) **Galéria** elemre, ahol a következő módok bármelyikével belevághat a klipek létrehozásába.

- Lépjen a(z) **Felfedezés** > **Új videó** menüpontba, majd válassza ki a képeket vagy a videókat. Koppintson a(z)  lehetőségre a képernyő jobb felső sarkában.
- A(z) **Fotók** vagy a(z) **Albumok** oldalon nyomja meg hosszan a képek vagy videók kiválasztásához. Koppintson a(z)  > **Videók** lehetőségre.

2 telefon létrehozza a klipet. A következő műveleteket végezheti el:

- Válasszon egy sablont: Koppintson a(z) **Sablonok** elemre a sablon kiválasztásához.
- Szerkesztés: A videoklip vágásához vagy a fénykép megjelenítési idejének a módosításához koppintson a(z) **Szerkesztés** elemre. Koppintson az előnézeti sávra, majd húzza el a klip végén lévő csúszkákat.
- A felvételek sorrendjének módosítása: Érintse meg hosszan az adott klipet az előnézeti sávban, majd húzza a kívánt helyre.
- Átmeneti effektusok hozzáadása: Koppintson a(z)  elemre a videoklipek között, majd adjon hozzá átmeneti effektusokat, vagy koppintson az **Szerkesztés** elemre, és húzza el a csúszkát. Amikor a fehér elválasztóvonal arra a helyre került, ahova az átmenetet helyezni kívánja, érintse meg a(z) **Vágás** elemet. Az átmenetelválasztó hozzáadását követően koppintson az előnézeti sávon található  elemre az átmeneti effektusok hozzáadásához.
Ha egynél több elválasztót adott hozzá, dönthet úgy, hogy az átmenetet a teljes videóra alkalmazza.

- Állítsa be a videó keretét: A kívánt keretméret kiválasztásához kattintson a(z) **Keret** elemre.
- Egy kockányi kép exportálása: A(z) **Szerkesztés** részben húzza a videót a fehér elválasztóvonalra, majd kattintson a(z) **Képkocka exportálása** elemre a kép exportálásához.
- Klipek törlése: válassza ki a törölni kívánt klipet, majd kattintson a(z) **Töröl** elemre vagy a(z) **Szerkesztés** elemre, amellyel elválasztókat adhat az elejéhez és a végéhez. Ezután válassza ki a klipet, majd kattintson a(z) **Töröl** elemre.
- Válasszon egy szűrőt: Kattintson a(z) **Szűrők** elemre és válasszon a klasszikus, az étel, a tájkép és egyéb szűrőhatások közül. Húzza el a csúszkát a szűrőhatás beállításához. Ezenfelül a fényerőt, kontrasztot stb. is beállíthatja.
- Háttérzene szerkesztése: Kattintson a(z) **Zene**, majd a(z) **Zene hozzáadása** elemre, és adjon hozzá egy előtelepített háttérzenét vagy helyi zenét, vagy kattintson a(z) **Hang kinyerése** elemre, amellyel kimásolhatja az eredeti videó hangját, amelyet hozzáadhat a saját videójához.

A háttérzene hozzáadása után a(z) **Szerkesztés** területen kattintson a(z) **Hangerő** elemre az eredeti hang vagy háttérzene hangerejének a beállításához. Engedélyezze a(z) **Hangosodás** vagy a(z) **Elhalkulás** lehetőséget a hozzáadott háttérzene fokozatos hangosításához vagy halkításához.

A háttérzene megszakításához vagy egy részének a törléséhez adja hozzá a(z) **Vágás** elemet az elejéhez és a végéhez. Válassza ki a zenét, majd hosszan nyomja meg az előnézeti sávot, és húzza a kívánt helyre, vagy kattintson a(z) **Törlés** elemre.

- Szöveg hozzáadása: Kattintson a(z) **Szöveg** > **Szöveg hozzáadása** elemre, ha szöveget szeretne hozzáadni a videóhoz. Miután beírta a szöveget a szövegmezőbe, válassza ki az alábbi sablonstílust a hozzáadáshoz. Érintse meg a szöveg előnézeti sávját, majd húzza el a két végén lévő csúszkát a szöveg megjelenítési idejének beállításához.
- Vizuális effektusok hozzáadása: Kattintson a(z) **Hatás** elemre, ha vizuális effektusokat szeretne hozzáadni a videóhoz.
- Háttér hozzáadása: Kattintson a(z) **Háttér** elemre, ha egyszínű hátteret vagy különböző stílusú hátteret szeretne hozzáadni a videójához, vagy húzza el a csúszkát a(z) **Elmosás** oldalon a háttér elmosásának a beállításához. Ezenfelül a Galériára kattintva egy képet ki választhat az albumból háttérként.
- Paraméterek beállítása: Érintse meg a(z) **Beállítás** elemet a fényerő, a kontraszt, a telítettség, az élesség és egyéb paraméterek beállításához.

3 A szerkesztést követően kattintson a(z)  elemre az előnézethez. Kattintson a(z) **Borító beállítása** elemre a borító beállításához. Kiválaszthatja a felbontást és a képkockasebességet is, majd kattintson a(z) **Export** elemre a klip exportálásához.

 Egyes anyagok esetén fizetett VIP-tagság szükséges.

Képek és videók megtekintése

Fényképek és videók megtekintése

A Galériában megtekintheti, szerkesztheti és megoszthatja a fényképeit és videóit.

Megtekintés készítési idő alapján

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást. A **Fotók** fülön két ujját a képernyőn összezsírpva válthat a havi nézetre, ujjait széthúzva pedig a napi nézetre.

Az idő megtekintéséhez elhúzhatja a szélén található gördítősávot.

Megtekintés album szerint

A fényképeket és videókat megtekintheti albumok szerint az **Albumok** fülön.

Egyes fényképeket és videókat a rendszer az alapértelmezett albumokban tárol. A kamerával rögzített videókat például a **Kamera** albumba menti a rendszer. A képernyőképeket és a képernyőről készített felvételeket a **Képernyőképek** album tárolja.

Fényképek és videók adatainak megtekintése

- 1 A Galériában a teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a fényképet vagy videót. A menü elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.
- 2 Teljes képernyős módban érintse meg az  ikont a fényképek vagy videók olyan adatainak megtekintéséhez, mint a tárhely elérési útja, a felbontás és a méret.

Fényképek és videók megosztása

Lépjen az **Albumok** lehetőséghez, ahol a következő módokon oszthatja meg a képeit és a videóit:

- Egy kép vagy videó megosztása: Koppintson egy képre vagy videóra, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.
- Több kép vagy videó megosztása: Egy albumban tartson nyomva egy képet vagy videót a többszörös kiválasztási módba lépéshez, válasszon ki több képet és videót, majd koppintson a  ikonra a megosztáshoz.

Biztonságos fényképmegosztás

A Biztonságos fényképmegosztás funkció az adatvédelmi szivárgások elkerülése érdekében megosztáskor segít eltávolítani az olyan információkat, mint a fényképkészítés helye és a felvétellel kapcsolatos adatok.

- 1 Lépjen a **Galéria** > **Albumok** menüpontra.
- 2 Válasszon ki egy vagy több fényképet, és koppintson a  lehetőségre.

- 3** Tekintse meg a megosztási képernyő bal felső részén megjelenő üzenetet. Ha az adatvédelem nincs engedélyezve, kattintson az **Adatvédelmi opciók** lehetőségre, és megnyílik az **Adatvédelmi opciók** ablak. A képernyőn megjelenő utasítások követésével engedélyezze ezt a funkciót a fényképek biztonságos megosztásához.

Albumok rendezése

Rendezze a fényképeket és a videókat albumokba a könnyű áttekinthetőség érdekében.

Albumok hozzáadása

- 1** Lépjen a **Galéria > Albumok** menüpontra.
- 2** Érintse meg a  ikont, az album nevét, majd, érintse meg az **OK** lehetőséget.
- 3** Jelölje ki a hozzáadni kívánt fényképeket vagy videókat, majd másolja át azokat az albumba.

Albumok rendezése

- 1** Lépjen a **Galéria > Albumok > ** menüpontra, és érintse meg az **Albumok rendezése** lehetőséget.
- 2** Az adott album mellett lévő  ikont húzza át a kívánt helyre. A **Visszaállítás** megérintésével állíthatja vissza az albumok alapértelmezett sorrendjét.

Album elrejtése

Ha vannak olyan személyes képei és videói, amelyeket nem szeretne megjeleníteni az albumban, elrejtheti azokat.

Az **Albumok** lapon kattintson egy albumra, nyomja meg hosszan az elrejtetni kívánt képet vagy videót a kiválasztáshoz, majd kattintson a  > **Elrejtés** > **OK** menüpontra.

A rendszer elrejtí a kiválasztott képeket és videókat. A következő műveleteket végezheti el:

- Az **Albumok** lapon kattintson a  > **Rejtett elemek** menüpontra az elrejtett képek és videók megtekintéséhez.
- Nyomjon meg hosszan egy, a **Rejtett elemek** alatt lévő képet vagy videót a kiválasztáshoz, majd kattintson az **Elrejtés megszüntetése** lehetőségre.

Az elrejtés megszüntetése után a képek és a videók ismét láthatóak lesznek az eredeti albumban.

-  A megosztott albumokban lévő képek és videók nem rejthetők el, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Fotók és videók áthelyezése

- 1** Nyissa meg az albumot, majd nyomva tartva jelölje ki az áthelyezni kívánt fotókat és videókat.

2 A  > **Áthelyezés** megérintésével jelölje ki a kívánt albumot.

3 Az áthelyezett elemek ezután már nem az eredeti albumban lesznek.

 A **Minden fotó** és a **Videók** albumban a készüléken tárolt összes fotó és videó megjelenik.

Az elemek mozgatása az albumok között nem befolyásolja ezeknek az albumoknak a nézetét.

Fényképek és videók törlése

Nyomva tartással jelölje ki a törölni kívánt elemeket, majd lépjen a **Törlés > Törlés** menüpontra.

 Egyes előtelepített albumok, mint például a **Minden fotó**, **Kedvenceim**, **Videók** és **Kamera** albumok nem törölhetők.

A törölt fényképek és videók átmenetileg a **Nemrég törölt** albumba kerülnek, mielőtt 30 nap elteltével véglegesen törölődnek.

Ha egy fényképet vagy videót manuálisan szeretne véglegesen törölni, tartsa nyomva a bélyegképét a **Nemrég törölt** albumban, majd lépjen a **Törlés > Törlés** menüpontra.

Törölt fotók és videók visszaállítása

A **Nemrég törölt** albumban jelölje ki nyomva tartva a visszaállítani kívánt elemeket, majd a



megérintésével állítsa vissza őket az eredeti albumokba.

Ha az eredeti albumot törölte, a rendszer létrehoz egy új albumot.

Albumok letiltása

Letilthatja a harmadik féltől származó alkalmazás albumait annak érdekében, hogy azok ne jelenjenek meg a Galéria alkalmazásban.

1 Az **Egyéb** listában érintse meg a letiltani kívánt albumot.

2 Ha felül megjelenik a  ikon, az azt jelenti, hogy az album letiltható. Lépjen a  > **Tiltás** menüpontra.

A letiltott albumok csak a **Fájlok** alkalmazásban tekinthetők meg.

3 Egy album feloldásához nyissa meg az **Egyéb** listát, érintse meg a **Tiltott albumok megtekintése** lehetőséget, majd érintse meg az album melletti **Feloldás** opciót.

 Az **Egyéb** alatt csak bizonyos albumokat lehet letiltani.

Fotók és videók hozzáadása a Kedvencekhez

Nyisson meg egy fotót vagy videót, majd érintse meg a  ikont.

Az elem az eredeti albumban és a **Kedvenceim** albumban is meg fog jelenni.

Intelligens élet

Mágikus szöveg

Varázslatos szöveg

A(z) **Varázslatos szöveg** funkció képes szöveget kinyerni a képekből. Ezt a szöveget szabadon másolhatja, áthúzhatja máshová, ha pedig rákoppint, különféle műveleteket végezhet vele.

-  A funkció nem minden nyelven érhető el. A MagicOS verziószámának a növekedésével egyre több nyelven tesszük majd elérhetővé a funkciót; addig is tekintse meg az aktuális nyelvek listáját.

Varázslatos szöveg engedélyezése

Koppintson a(z) **Beállítások > Asszisztens > Varázslatos szöveg** gombra, és ellenőrizze, hogy a(z) **Varázslatos szöveg** engedélyezve van-e.

Szöveg kinyerése képekből

A következő két módon nyerhet ki szöveget a képekből:

A szöveg kinyeréséhez koppintson a  ikonra:

- 1 Nyissa meg a képet, majd koppintson a(z)  ikonra a kép jobb alsó sarkában. A rendszer a könnyebb olvashatóság érdekében kiemeli a felismert szöveget.
- 2 A kiemelésben koppintson az aláhúzott szövegre a megfelelő szolgáltatások megtekintéséhez, majd válassza ki a kívánt műveletet. Végrehajthat például különböző műveleteket, például szöveges üzeneteket küldhet vagy a tartalmat megoszthatja másokkal.
- 3 Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.
- 4 Ha osztott képernyős módban hosszan nyomva tartja a kiválasztott szöveget, áthúzhatja máshová, például a Jegyzetek alkalmazásba és egy csevegési ablakba.

A szöveg kinyeréséhez hosszan érintse meg a képen lévő szöveget:

- 1 Nyissa meg a képet, ekkor a jobb alsó sarokban megjelenik a(z)  ikon. Egy ujjal hosszan nyomja meg a szövegterületet.
- 2 Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.
- 3 Ha osztott képernyős módban hosszan nyomva tartja a kiválasztott szöveget, áthúzhatja máshová, például a Jegyzetek alkalmazásba vagy egy csevegési ablakba.

 A kézírás-felismerés is támogatott. A kinyerés eredménye a képektől függően változhat.

Képernyőképek készítése az ujjbütykeivel

- 1** Képernyőkép készítéséhez koppintson a képernyőre a bütykeivel, majd rajzoljon egy kört a képernyőn. A szerkesztés képernyőn koppintson a(z)  lehetőségre.
- 2** A kiemelésben koppintson az aláhúzott szövegre a megfelelő szolgáltatások megtekintéséhez, majd válassza ki a kívánt műveletet. Végrehajthat például különböző műveleteket, például szöveges üzeneteket küldhet vagy a tartalmat megoszthatja másokkal.
- 3** Húzza el a kurzort a felismert szöveg kijelöléséhez, majd a felugró menüből olyan műveleteket végezhet, mint például a másolás, az összes kijelölése, a megosztás és a keresés.

Tippek

A gyakran használt szolgáltatások gyors elérése

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése a főképernyőről

Bizonyos alkalmazások gyakran használt funkcióihoz gyorsan hozzáférhet a főképernyő alkalmazásikonjairól, sőt e funkciók eléréséhez gyorsindítókat is hozzáadhat a főképernyőhöz.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók gyors elérése

Tartson nyomva egy alkalmazásikont amíg egy felugró menü meg nem jelenik, majd az eléréséhez érintsen meg egy gyakran használt funkciót.

Tartsa nyomva például a  ikont, majd a felugró menüben a funkció eléréséhez érintse meg a fényképezés módját, mint például a Szelfi vagy a Videó.

 Ha az alkalmazásikon nyomva tartását követően nem jelenik meg felugró menü, az azt jelzi, hogy az alkalmazás nem támogatja ezt a funkciót.

Gyakran használt alkalmazásfunkciók hozzáadása a főképernyőhöz

A felugró menü megjelenítéséhez tartsa nyomva az adott alkalmazásikont a főképernyőn. Tartsa nyomva a kívánt funkciót, és a gyorsindító létrehozásához húzza a főképernyőre.

Képernyőkép és Képernyőrögzítés

Képernyőkép készítése

Képernyőkép készítése az ujjizületek használatával

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyőkép készítése** menüpontra, és győződjön meg arról, hogy a **Képernyőkép-készítés ujjizülettel** funkció engedélyezve van.
- 2 A képernyőkép elkészítéséhez az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre.

Billentyűkombináció használata képernyőkép készítéséhez

Képernyőkép készítéséhez tartsa nyomva egyszerre a bekapcsoló- és a hangerő le gombot.

Képernyőképek készítése a gyorsindító gombbal

A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről. Teljes

képernyőkép készítéséhez koppintson a következőre: .

Képernyőkép megosztása és szerkesztése, vagy átváltás gördülőképre



Ha képernyőképet készített, a képernyő bal alsó sarkában megjelenik egy bélyegkép. Ezután az alábbiakat teheti:

- Gördülő képernyőkép készítéséhez lapozzon lefelé a bélyegképen.
- A bélyegképen felfelé lapozva válassza ki azt, hogy a képernyőképet hogyan szeretné megosztani a barátaival.
- Szerkesztéshez vagy törléshez érintse meg a bélyegképet. A **Gördülőkép** megérintésével egy gördülő képernyőképet is készíthet.

Alapértelmezetten az elmentett képernyőképek helye a **Galéria**.

Gördülő képernyőképek készítése kézgesztusokkal



- 1 Koppintson a képernyőre egy ujjizülettel, és tartsa a képernyőn az ujjizületét, kis mértékű nyomás alkalmazása mellett rajzoljon „S” betűt, és a képernyő automatikusan elkezd lefelé gördülni képernyőkép készítéséhez.

 A funkció első alkalommal történő használatakor kérjük, kövesse a rendszer utasításait a **Gördülőkép** lehetőség engedélyezésére vonatkozóan.

- 2 A képernyő gördülése közben koppintson a gördülő területre a képernyőkép-készítés leállításához.

Részleges képernyőkép készítése



- 1** Koppintson ujjizülettel a képernyőre, majd ujjizületét rajta tartva rajzolja körül a képernyő azon részét, amelyet rögzíteni kíván. Ügyeljen arra, hogy ne emelje fel az ujjizületet a képernyőről.
- 2** A képernyőn megjelenik az ujjizület nyoma, és képernyőkép készül a kijelölt területről. Ezután az alábbiakat teheti:
 - A kívánt helyre húzhatja a keretet vagy átméretezheti.
 - Egy alakzat ikon megérintésével meghatározhatja a részleges képernyőkép alakját vagy megtarthatja az aktuális alakzatot.
- 3** Érintse meg a  ikont a képernyőkép mentéséhez.

Az ujjizületes képernyőképek használatával kapcsolatos óvintézkedések

- A képernyőn egyenletesen egymás után kétszer koppintson ugyanarra a helyre a megfelelő sebességgel.
- Az ujjizületét tartsa merőlegesen a képernyőre.
- Ha több képernyőképet szeretne készíteni, várjon 2 másodpercet, mielőtt újra a képernyőre koppint.
- Ha a képernyőn képernyővédő van, koppintson erősebben a képernyőre, vagy távolítsa el a képernyővédőt, és próbálkozzon újra.

Képernyőfelvétel

A képernyőn végzett műveletekről videofelvételt készíthet, és megoszthatja azt a barátaival és családtagjaival.

Képernyőfelvétel indítása billentyűkombinációval

Tartsa egyszerre nyomva a bekapcsológombot és a hangerő fel gombot a képernyőfelvétel elindításához. A felvétel leállításához tartsa nyomva újra mindkét gombot.

Képernyőfelvétel indítása gyorsindító segítségével

- 1** A Vezérlőközpont megnyitásához húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához koppintson erre: **Képernyő-felvétel**.
- 3** A felvétel leállításához koppintson a képernyő tetején látható időzítőre.
- 4** A felvételt a rendszer a következő helyre menti: **Galéria**.

Képernyőfelvétel indítása két ujjizülettel

- 1** Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Képernyő felvétele** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy engedélyezve van a **Képernyő felvétele** funkció.
- 2** A képernyőfelvétel elindításához az ujjizületével koppintson gyorsan kétszer egymás után a képernyőre. A felvétel leállításához koppintson ismét kétszer.

Saját hangja rögzítése képernyőfelvétel készítése közben

Engedélyezheti a mikrofont, hogy rögzítse a saját hangját a képernyőfelvétel készítése közben.

Miután elindította a képernyőfelvételt, érintse meg a mikrofon ikont, és győződjön meg róla, hogy a  ikonként jelenik meg. Ekkor felvételt készíthet a hangjáról.



Ha a mikrofon ki van kapcsolva (ha  ikonként jelenik meg), akkor csak a rendszerhangokat tudja majd rögzíteni, mint például a lejátszott zenét. Ha a képernyőfelvételhez nem szeretné rögzíteni a rendszer hangjait, némi távolságra lépjen a készüléket és kapcsolja ki a zene vagy más médiahang lejátszását mielőtt elindítja a képernyőfelvételt.

Alkalmazások

Alkalmazások

Alapvető tudnivalók az alkalmazásokról

Alkalmazások eltávolítása

Az alkalmazások a következő módokon távolíthatók el:

- A **Normál** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját a főképernyőn, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Az **Alkalmazáslista** stílusú főképernyő használata esetén tartsa nyomva az alkalmazás ikonját az alkalmazáslistában, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget, és kövesse az utasításokat.
- Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** opciót.

 Bizonyos előtelepített rendszeralkalmazások nem távolíthatók el, mert az eltávolításuk rendszerhibákat okozhat.

A háttérben futó alkalmazások kezelése

- 1 Nyissa meg a legutóbbi feladatok képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikével, a használt navigációs módtól függően:
 - **Gesztusok:** Lapozzon a képernyő aljáról felfelé, és állítsa meg az ujját.
 - **Háromgombos navigáció:** Érintse meg a  gombot.
- 2 A legutóbbi feladatok képernyőjén a következőket teheti:
 - Lapozással áttekintheti az alkalmazások előnézetét.
 - Valamely előnézetet megérintve megnyithatja a hozzá tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket felfelé lapozva bezárhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.
 - Az alkalmazás-előnézeteket lefelé lapozva zárolhatja a hozzájuk tartozó alkalmazást.

Ekkor  ikon jelenik meg az alkalmazás-előnézet felett. A  gomb megérintése nem zárja be az alkalmazást.

 - Ismételt lefelé lapozással visszavonhatja a zárolást. Ekkor a  ikon eltűnik.
 - A  gomb megérintésével minden alkalmazást bezárhat (kivéve a zároltakat).

Az alkalmazások gyorsítótárának törlése

Tárhely felszabadítása érdekében törölje az alkalmazások gyorsítótárában lévő fájlokat.

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, válassza ki az alkalmazást, amelynek a gyorsítótárát szeretné törölni, majd lépjen a **Tárhely > Gyorsítótár törlése** menüpontba.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása és kezelése

Nyissa meg a **Névjegyzék** alkalmazás a főképernyőn (vagy nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, és lépjen a **Névjegyzék** felületre), és adjon hozzá, osszon meg vagy töröljön névjegyeket.

Névjegyek manuális létrehozása

A **Névjegyzék** képernyőn koppintson a  ikonra, lépjen az **Új névjegy** felületre, adja meg a nevet, a telefonszámot és az egyéb információkat, majd koppintson a  ikonra a mentéshez.

Duplikált névjegyek egyesítése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a  > **Beállítások > Névjegyek rendezése > Dupla névjegyek egyesítése** menüpontra, válassza ki a duplikált névjegyeket, és koppintson az **Egyesít** lehetőségre.

Névjegyek keresése

Az alábbi módokon kereshet névjegyeket:

- Nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, és adja meg a keresendő kulcsszavakat (pl. a névjegy vezetéknévének kezdőbetűjét, a telefonszámát, az e-mail-címét stb.) a felül lévő **Keresés** beviteli mezőben.
- Lapozzon lefelé a főképernyő közepén a keresőmező előhozásához, és adja meg a keresendő kulcsszavakat.

 Emellett több kulcsszót is megadhat egyszerre a pontosabb keresés érdekében, például: „János Peking”.

Névjegyek megosztása

- 1 A **Névjegyzék** felületen nyomja meg hosszan a megosztani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Megosztás** lehetőségre. Vagy koppintson a megosztani kívánt névjegyekre, majd koppintson a **Egyebek > Megosztás** lehetőségre.
- 2 Válassza ki a kívánt megosztási módot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Névjegyek törlése

Az alábbi módokon törölhet (vagy csoportosan törölhet) névjegyeket:

A **Névjegyzék** felületen

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a törölni kívánt névjegyekre, majd koppintson a képernyő alján lévő **Egyebek** > **Névjegy törlése** lehetőségre.
- Lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Ismétlődő névjegyek törlése** menüpontra, válassza ki a törölni kívánt névjegyeket, és koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre.



A véletlenül törölt névjegyek visszaállításához nyissa meg a **Névjegyzék** felületet, lépjen a  > **Beállítások** > **Névjegyek rendezése** > **Nemrég törölt** menüpontra, nyomja meg hosszan a visszaállítani kívánt névjegyeket, és koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre.

Névjegycsoportok kezelése

Nagy számú névjegyet kezelhet, ha preferenciái szerint csoportokba rendezi őket, ezzel megkönnyítve a csoportos e-mailek vagy üzenetek elküldését. A rendszer automatikusan csoportosítja a névjegyeket vállalat, város és a legutóbbi kapcsolatfelvétel ideje szerint. Emellett saját csoportokat is létrehozhat.

Csoportok létrehozása

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
- 2 Válassza ki a **Csoportok** lehetőséget, koppintson az **Új** opcióra, adja meg a csoport nevét (például: Család), majd koppintson az **OK** lehetőségre.
- 3 A csoport képernyőjén koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre, válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt névjegyet, majd koppintson a **Hozzáadás** lehetőségre.

Csoportok szerkesztése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a **Csoportok** csoportok lehetőséget, és nyissa meg a szerkeszteni kívánt csoportot.

- Tag hozzáadása: Koppintson a **Tag hozzáadása** lehetőségre csoporttagok hozzáadásához.
- Tag eltávolítása: Nyomja meg hosszan az eltávolítani kívánt tagot, és koppintson az **Eltávolítás a csoportból** lehetőségre.
- További műveletek: Koppintson a **Egyebek** lehetőségre, és válassza ki a **Tagok eltávolítása** opciót a csoportos eltávolításhoz, vagy válassza ki a **Csoport csengőhangja**, a **Csoport törlése** és az **Átnevezés** opciót.

Csoportos üzenetek vagy e-mailek küldése

A **Névjegyzék** felületen válassza ki a **Csoportok** lehetőséget, és nyisson meg egy csoportot:

- Csoportos üzenet küldése: Koppintson a  ikonra az üzenet elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.
- Csoportos e-mail küldése: Koppintson a  ikonra az e-mail elküldéséhez, és válassza ki a céltagokat.

Csoportok törlése

A **Névjegyzék** felületen lépjen a **Csoportok** menüpontra. Az alábbi módszerek valamelyikével törölheti a telefoncsoportokat:

- Nyomja meg hosszan a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.
- Koppintson a képernyő alján lévő **Törlés** lehetőségre, válassza ki a törölni kívánt csoportot, és koppintson a **Törlés** lehetőségre.

A névjegyelőzmények törlése

- 1 Nyissa meg a **Névjegyzék** vagy a **Telefon** alkalmazást, és válassza ki a **Névjegyzék** lapot.
- 2 Koppintson egy névjegyelőzményekkel rendelkező névjegyre.
- 3 Koppintson a **Egyebek > Törli az előzményeket** menüpontra, majd koppintson a **Törlés** lehetőségre, és törölje a névjegyhez tartozó összes hívásnaplót, hívásfelvételt és üzenetet.

Telefon

Telefonhívás kezdeményezése

Szám tárcsázása vagy a hívni kívánt névjegy kiválasztása

Hívás kezdeményezéséhez az alábbi módszerek használhatók:

- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, a kívánt névjegy vagy megkereséséhez adja meg a telefonszám egy részét, a névjegy nevének első betűjét, vagy a névjegy kezdőbetűit, majd a szám hívásához érintse meg a névjegyet.
- Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a névjegylistában keresse meg a névjegyet a híváshoz.

A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Gyorstárcsázás

Miután egy névjegyhez beállította a gyorsárcsázást, a hozzá rendelt számbillentyűvel gyorsan felhívhatja azt.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Gyorstárcsázás** menüpontra, válasszon ki egy számgombot, majd állítson be egy névjegyet ehhez a gyorsárcsázó számhoz.

Hívás befejezése a bekapcsológomb lenyomásával

Hívás közben a bekapcsológomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** > **Bővebben** menüpontra, és engedélyezze a **Hívásmegszakítás bekapcsológommbal** funkciót.

Hívás háttérének beállítása

Ha egy háttérképet a hívás háttéréként szeretne beállítani, tegye az alábbiakat:

1 Lépjen a **Beállítások** > **Főképernyő és háttérkép** > **Háttérkép** menüpontra.

2 Válasszon ki egy képet és állítsa be háttérképként.

Profilképet is beállíthat egy névjegy számára, ami a hívás háttéréként jelenik meg.

1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd válasszon ki egy névjegyet.

2 Érintse meg a  ikont, majd a profilkép kiválasztott névjegyhez történő beállításához érintse meg a  ikont.

Nemzetközi hívás indítása

1 A nemzetközi hívásslolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel és annak aktiválásával kapcsolatosan forduljon a szolgáltatójához.

2 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, érintse meg a **Névjegyzék** fület, majd a hívás kezdeményezéséhez válasszon ki egy névjegyet.

3 Az olyan számok esetén, amelyek nincsenek a névjegylistában, nyissa meg a tárcsázót, és tartsa nyomva a **0** számgombot, amíg a **+** ikon meg nem jelenik. Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez adja meg az országkódot és a telefonszámot, majd érintse meg a



ikont.

Bejövő hívások kezelése

A hívástartás funkció használható a bejövő hívások fogadására olyankor, amikor még egy előző hívásban van benne.

Ha nem tud hívást fogadni, mert a készülék hibás vagy mert gyenge a hálózati jel, akkor beállíthatja a hívástovábbítást úgy, hogy a hívásokat másik számra vagy készülékre továbbítsa.

Bejövő hívások fogadása és elutasítása

Ha feloldott képernyőn érkezik hívás:

- A hívás fogadásához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához érintse meg a  ikont.
- A hívás elutasításához és válaszüzenet küldéséhez érintse meg a  ikont.

Hívásvárakoztatás engedélyezése

A hívásvárakoztatás funkcióval a bejövő hívást fogadhatja olyankor, amikor már hívásban van, az első hívást tartva. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

Lépjen a **Telefon** >  > **Beállítások** menüpontra, majd lépjen a **Továbbiak** > **Hívásvárakoztatás** menüpontra.

-  Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Új bejövő hívás fogadása hívás közben

- 1 Amikor egy folyamatban lévő hívás közben érkezik bejövő hívása, érintse meg a  ikont a bejövő hívás fogadásához.
- 2 Érintse meg a  ikont, vagy pedig érintse meg a tartásban lévő hívást a híváslistán a két hívás közötti váltáshoz.

Hívástovábbítás engedélyezése

Ha a Hívástovábbítás funkció engedélyezve van, az előre beállított feltételeknek megfelelő hívásokat a készülék automatikusan továbbítja a megadott telefonszámra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki és engedélyezze a továbbítási módszert, majd adja meg és erősítse meg a telefonszámot, amelyre továbbítani szeretné a hívásokat.

-  Ha a telefon két SIM-kártyával rendelkezik, külön konfigurálja az 1. SIM-kártya és a 2. SIM-kártya beállításait.

Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Hívástovábbítás kikapcsolása

- 1 Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást, lépjen a  > **Beállítások** menüpontra, és érintse meg a **Hívástovábbítás** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a továbbítási módot és kapcsolja ki.

Vészhelyzeti SOS és hívások

A Vészhelyzeti SOS funkció használata

Ha vészhelyzetbe kerül, gyorsan és titokban küldhet egy SOS-üzenetet a vészhelyzeti névjegyeinek, vagy kezdeményezheti a vészhelyzeti névjegyének SOS-hívását.

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Biztonság és vészhelyzet** > **Vészhelyzeti SOS** menüpontra, és a **Vészhelyzeti névjegyek** megérintésével adjon hozzá egy vészhelyzeti névjegyet.
- 2 Engedélyezze az **SOS-üzenetet is küldjön** és az **Automatikus SOS-hívás** funkciót, majd a jelzések szerint állítsa be a kapcsolódó jogosultságokat.

Ha engedélyezte a Vészhelyzeti SOS funkciót, akkor vészhelyzetben nyomja meg gyorsan egymás után ötször a bekapcsológombot, és a készülék automatikusan az aktuális tartózkodási helyét tartalmazó üzenetet küld a vészhelyzet esetére megadott névjegyének. Ez automatikusan és egyenként fel is hívja a vészhelyzeti névjegyeket, és lejátszik egy előre rögzített SOS-üzenet, majd automatikusan befejezi a hívást.

Ha az **Automatikus SOS-hívás** ki van kapcsolva, az üzenet elküldése után készüléke megjeleníti a segélyhívás képernyőt, ahonnan gyorsan hívhatja a sürgősségi szolgálatokat, illetve az Ön vészhelyzet esetére megadott valamelyik névjegyét.

Segélyhívások indítása

Vészhelyzet esetén közvetlenül a készüléke zárképernyőjéről indíthat segélyhívást, akkor is, ha nincs jel.

-  A segélyhívási funkcióra a helyi törvényi előírások és az adott mobilszolgáltatók által meghatározott szabályok vonatkoznak. Hálózati problémák, illetve más jellegű zavarok miatt előfordulhat, hogy a segélyhívás nem működik.
- 1 A zárképernyőn nyissa meg a jelszava megadására szolgáló képernyőt, és érintse meg a **Segélyhívás** lehetőséget. Amennyiben jó jelerősséggel rendelkező helyen tartózkodik és a készülék rendelkezik internetkapcsolattal, a készülék automatikusan lekéri a tartózkodási helyét, és kijelzi azt a képernyőn.
 - 2 Adja meg a helyi segélyhívó számot, majd a szám hívásához érintse meg a  ikont. Másik lehetőségként érintse meg a **Vészhelyzetre vonatkozó információ** lehetőséget, és válassza ki a hívni kívánt vészhelyzeti névjegyét.

Hívás közbeni műveletek végrehajtása

Hívás közben megjelenik egy hívás közbeni menü.

- A  ikon megérintésével válthatja a hangcsatornát a hangszóróra.
- A  ikon megérintésével válthat egy másik hívásra. Ehhez a funkcióhoz a szolgáltató támogatására van szükség. Részletekért forduljon a szolgáltatójához.
- A tárcsázó használatához érintse meg a  ikont.
- Hívás közben elrejtheti a hívásképernyőt és hozzáférhet más alkalmazásokhoz úgy, hogy a készülékén az aktuális navigációs mód használatával visszatér az előző képernyőre vagy a főképernyőre.
A hívásképernyőhöz való visszatéréshez érintse meg az állapotsávon található zöld ikont.
- A hívás befejezéséhez érintse meg a  ikont.

Naptár

Események használata

Az események segítséget nyújtanak az olyan napi otthoni és munkahelyi teendők ütemezéséhez, mint például a vállalati értekezletek, társas összejövetelek és hitelkártya visszafizetések. Lehetősége van események hozzáadására és emlékeztetők beállítására, amelyekkel előre megtervezheti tennivalóit.

Programok hozzáadása

- 1 Lépjen a következőre: **Naptár**, majd koppintson erre: .
- 2 Adja meg a részleteket, például a program címét, helyét, valamint kezdési és befejezési idejét.
- 3 Ha szeretne emlékeztetőt beállítani a programhoz, koppintson erre: **További mezők hozzáadása**, majd a következők valamelyikére: **Emlékeztető** vagy **Második emlékeztető**.
- 4 A program mentéséhez koppintson a következőre: .

Találkozó-émlékeztetők importálása

- 1 Lépjen a **Naptár** >  > **Fiókok kezelése** menüpontra.
- 2 Érintse meg az **ÚJ FIÓK** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a munkahelyi e-mail-üzenetek (az Exchange-fiókjából) hozzáadásához a naptárhoz az értekezlet-émlékeztetők megtekintése érdekében.

Esemény keresése

- 1 A **Naptár** képernyőn érintse meg a  ikont.
- 2 Írja be az esemény kulcsszavait – például a megnevezést és a helyet – a keresőmezőbe.

Esemény törlése

Egy eseményt a következő módszerek bármelyikével törölheti:

- A **Naptár** képernyőn érintse meg a törölni kívánt eseményt, majd érintse meg a  > **Törlés** ikont.
- A **Napirend** képernyőn tartson nyomva egy eseményt, jelölje ki a törölni kívánt eseményeket, majd érintse meg a **Esemény törlése** ikont.

Fontos események

Prioritást adhat egyes eseményeknek: ezzel megkülönbözteti és kiemeli őket a többi közül, így könnyebben eldöntheti, hogy melyek a lényeges események, és hatékonyabban kezelheti őket.

Fontos események hozzáadása

Engedélyezze a következőt: **Naptár**, koppintson erre: , majd koppintson erre: **Prioritás** ezzel beállítja az eseményt a következőként: **Fontos** a részletek menüjében. Adja meg a további részleteket, például az esemény címét, helyét, kezdési és befejezési idejét stb., majd koppintson a következőre:  az információk mentéséhez.

Naptári értesítés beállítása

Igényeinek megfelelően állítsa be a naptári értesítés típusát. Beállíthat állapotsávi értesítést, banner értesítést és csengőhangos értesítést. Az alapértelmezett emlékeztetőidő beállítása után a készülék a megadott időpontban értesítést küld.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

- Az **Emlékeztető ideje** vagy az **Emlékeztető időpontja az egész napos eseményekhez** megérintésével állítson be egy emlékeztető időpontot.
- Érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, és engedélyezze az **Értesítések engedélyezése** lehetőséget. Ezután a képernyőn látható utasításokat követve állítsa be az értesítés típusát.

Naptárnézeti beállítások személyre szabása

Személyre szabhatja az olyan naptárnézeti beállításokat, mint a hét kezdőnapjának megadása, illetve annak beállítása, hogy a hetek száma megjelenjen-e.

1 Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** menüpontra.

2 Válassza ki a hét kezdőnapját, vagy engedélyezze a hetek számának megjelenítését.

Alternatív naptárak beállítása

Válthat más naptárakra, mint például a kínai holdnaptár vagy az iszlám naptár.

Lépjen a **Naptár** >  > **Beállítások** > **Alternatív naptárak** menüpontra, majd jelölje ki a használni kívánt naptárat.

Óra

Ébresztők beállítása

Beállíthatja, hogy az ébresztő egy meghatározott időben hangot játsszon le vagy rezegjen.

Ébresztő hozzáadása

- 1 Lépjen az **Óra** > **Ébresztő** menüpontra, és koppintson a  ikonra egy ébresztő hozzáadásához.
- 2 Kövesse az utasításokat a csengőhang, az ismétlési időköz stb. beállításához.
- 3 Koppintson a  ikonra a beállítások mentéséhez.

Ébresztő módosítása vagy törlése

Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt meglévő ébresztőt.

Az ébresztő késleltetése

Ha nem szeretne felkelni, amikor az ébresztő megszólal, egyszerűen érintse meg a szundi gombot, vagy nyomja meg a bekapcsoló gombot.

A szundi hosszát az ébresztő létrehozásakor lehet beállítani.

Az ébresztő kikapcsolása

Amikor az ébresztő megszólal, a kikapcsoláshoz a képernyő alján megjelenő gombon lapozzon balra vagy jobbra.

Az időzítő vagy a stopperóra használata

Az időzítővel visszaszámolhat a megadott időponttól. A stopperórával egy tetszőleges esemény hosszát mérheti.

Időzítő

Lépjen az **Óra** > **Időzítő** menüpontra, állítsa be az időtartamot, majd az időzítő elindításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Stopperóra

Lépjen az **Óra** > **Stopperóra** menüpontra, majd a stopperóra indításához érintse meg a  ikont. A leállításához érintse meg a  ikont.

Kettős óra megjelenítése a zárképernyőn

Amikor nem az otthoni időzónájában van, használja a **Kettős óra** funkciót a saját városa idejének és az aktuális hely idejének a zárképernyőn történő megjelenítéséhez.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, engedélyezze a **Kettős óra** funkciót, majd állítsa be a **Saját város** opciót. A saját város és az aktuális hely ideje egyaránt látható lesz majd a zárképernyőn.

-  Ha az aktuális tartózkodási helye ugyanabban az időzónában van, mint a saját városa, akkor csak egy óra jelenik meg a zárképernyőn.

Jegyzetek

Jegyzet létrehozása

A jegyzetek segítségével gyorsan lejegyezheti a gondolatait és az ötleteit. Jegyzetet készíthet kézírással (kézzel jegyezheti le vagy rajzolhatja meg a jegyzetet), valamint dokumentum beolvasásával.

Tartalom hozzáadása a jegyzetekhez

- Lépjen a következőre: **Jegyzetek > Jegyzetek** és koppintson erre: .
- Adja meg a jegyzet címét és tartalmát. Ezt követően a következőkre van lehetősége:
 - Koppintson a következőre:  ellenőrzőlista hozzáadásához.
 - Koppintson a következőre:  a szövegstílus, a bekezdésigazítás és a háttér módosításához.
 - Koppintson a következőre:  kép beszúrásához. Tartsa nyomva a képet, majd húzza a kívánt helyre a jegyzetben.
 - Ha szeretné rendszerezni a jegyzeteit, hogy egyszerűbben elérje és megtekinthesse őket, koppintson a következőre: **Nincs kategória**, ezzel címkével láthatja el a jegyzetet.
- Koppintson a következőre:  a jegyzet mentéséhez.

Jegyzet hozzáadása dokumentumok beolvasásával

- Nyissa meg a következőt: **Jegyzetek**, és lépjen a következőre: **Jegyzetek >  >  > Dokumentum beolvasása**.
- Igazítsa a telefonja kameráját a beolvasni kívánt képhez vagy irathoz, majd koppintson a következőre:  a beolvasás megkezdéséhez. A rendszer a beolvasott oldalakat a Jegyzetek alkalmazásba menti.

Globális kedvencek

Húzza le három ujját a képernyő teteje felől: így gyorsan menthet cikkeket és videókat a következőbe: **Jegyzetek**. Ezeket a tartalmakat bármikor megtekintheti és szerkesztheti.

Weboldalak mentése a Jegyzetekbe

Húzza le három ujját a weboldalak mentéséhez a **Jegyzetek** alkalmazásba, amely automatikusan kiszűri a hirdetéseket. Így akkor is elolvashatja és szerkesztheti az oldalt, ha az eredeti URL érvénytelen.

- 1** Lépjen ide: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Globális kedvencek**, és ügyeljen rá, hogy engedélyezve legyen a következő: **Háromujjas Globális kedvencek**.
 - 2** Lépjen ide: **Beállítások > Adatvédelem > Jogosultságkezelő > ⋮ > Speciális hozzáférés > Megjelenítés más alkalmazások felett > Jegyzetek**, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van a következő: **Egyéb alkalmazások fölé húzás**.
 - 3** A kívánt weboldalon húzza lefelé három ujját a képernyőn. Megjelenik egy üzenet, amely értesíti Önt, hogy a rendszer menteni fogja a weboldalt. A Jegyzetek alkalmazásban megnézheti a mentett oldalt.
-  • A **Jegyzetek** automatikusan kiszűri a hirdetéseket és a hozzászólásokat.
- Nem minden weboldal támogatja ezt a funkciót. A funkció kezelőfelülete és működése nem minden készüléken azonos.

Teendők létrehozása

Teendők létrehozásával nyomon követheti a napi ügyeit, mint például a bevásárló listák, a munkahelyi feladatok és a házimunka.

Teendőelem létrehozása

Létrehozhat egy teendőelemet, és beállíthat hozzá idő- emlékeztetőt.

Ha a teendőelemet fontosként jelölte meg, a készülék egy teljes képernyős emlékeztetővel jelez, amikor a képernyő le van zárva.

- 1** Lépjen a **Jegyzettömb > Teendők** menüpontra, és érintse meg a  ikont.
 - 2** Adja meg a teendőelemet.
 - 3** Érintse meg a  ikont, állítson be egy időpontot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.
 - 4** A  engedélyezésével jelölheti meg a teendőelemet fontosként.
 - 5** Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
-  Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Ismételt emlékeztető beállítása egy teendőelemhez

Ha időpontot adott meg egy teendőelemhez, kiválaszthat hozzá egy ismétlődési módot (például **Soha**, **Minden nap**, **Minden héten**, **Minden hónapban** vagy **Minden évben**), és a készülék a megadott időpontban többször emlékezteti Önt a teendő elvégzésére.

Régi jegyzetek átvitele

Áthelyezheti a jegyzeteit a régi telefonján futó **Jegyzetek** alkalmazásból az új telefonra. Ehhez különböző módszerek állnak rendelkezésre, ilyen például a HONOR-azonosító szinkronizálása, a Device Clone szolgáltatás, az adatmentés és a Honor Share.

- **HONOR-azonosító szinkronizálása:** Jelentkezzen be HONOR-azonosítójával a régi telefonján, majd szinkronizálja a Jegyzetek alkalmazás adatait a régi telefonjáról a felhőbe. Jelentkezzen be ugyanazzal a HONOR-azonosítójával az új telefonján a **Jegyzetek** adatainak szinkronizálásához.
- **Device Clone:**
A Device Clone segítségével is áthelyezheti a **Jegyzetek** és más alkalmazások adatait a régi telefonjáról az új készülékre.
- **Adatmentés:** A külső tárolóeszköze, például egy külső memóriakártyára vagy USB-tárolóeszköze készített biztonsági mentést visszaállíthatja a telefon külső tárhelyére.
- **HONOR Share:** Válassza ki a megosztani kívánt jegyzeteket: a HONOR Share segítségével gyorsan áthelyezheti őket új telefonjára.

Régi formátumú jegyzetek konvertálása

Amikor áthelyezi a régi telefonjáról a jegyzeteket az új telefonra, a régi formátumú jegyzetknél kezdetben csak a megtekintés támogatott, a szerkesztéshez át kell alakítani őket az új formátumra.

Lépjen a következőre: **Jegyzetek > Jegyzetek**, koppintson a legördülő menüre: **Összes jegyzet**, majd nézze meg a következőt: **old format notes**.

- **Összes konvertálása:** Lépjen a következőre: **Régi formátumú jegyzetek > Összes konvertálása > Konvertálás**, és a(z) **Régi formátumú jegyzetek** elemek katalógusa automatikusan eltűnik, ha a konvertálás befejeződött.
- **Egy konvertálása:** Amikor először nyit meg egy régi formátumú jegyzetet, a(z) **Konvertálja ezt a jegyzetet?** üzenet jelenik meg a képernyőn. Koppintson erre: **Konvertálás** a konvertáláshoz. Amikor először jelenik meg ez az üzenet egy nem konvertált formátumú jegyzetnél, a megnyitott jegyzet csak a következőket támogatja: **Törlés** és **Formátum konvertálása**, és a szerkesztést nem támogatja. A szerkesztéshez konvertálnia kell.

A Jegyzettömb kezelése

A Jegyzettömb elemeit kategóriákba rendezheti, különféle mappákba helyezheti, megoszthatja másokkal, illetve a felesleges elemeket törölheti.

Amikor a Jegyzettömbben megtekint egy elemeket tartalmazó listát vagy egy önálló elemet, a képernyő tetején érintse meg az állapotsávot, ha gyorsan szeretne visszalépni az első elemre vagy az éppen megtekintett elem elejére.

A Jegyzettömb alkalmazás-zárjának használata vagy jegyzet zárolása

A Jegyzettömb alkalmazás-zárjának engedélyezése: Lépjen a **Beállítások > Biztonság > Alkalmazás-zár** menüpontra, adja meg a zárképernyő jelszót vagy a megjelenő utasítások szerint szabja testre az alkalmazás-zár jelszavát, majd kapcsolja be a Jegyzettömb melletti kapcsolót.

Jegyzetek rendezése kategória szerint

Ha a jegyzeteket kategóriánként különböző mappákba kívánja rendezni, különböző színű címkéket adhat hozzá a kategóriák megkülönböztetéséhez, és szerkesztheti a mappákat, hogy a jegyzetek egyértelműbben kategorizálhatók és könnyen megtalálhatók legyenek.

Az összes jegyzet megtekintése:

- A(z) **Összes jegyzet** lista felületén a különböző jegyzetek különböző színnel jelennek meg, ezenfelül kulcsszavakat is megadhat a keresőmezőben, hogy még gyorsabban megtalálja a keresett jegyzeteket.
- Koppintson a(z) **Összes jegyzet** jobb oldali legördülő mezőjére a különböző jegyzetek megtekintéséhez, pl. **Összes jegyzet**, **Kedvencek**, **Nemrég törölt** stb.

Mappák létrehozása/szerkesztése :

- Nyissa meg a következőt: **Saját mappa**, koppintson a(z)  > **Új mappa** lehetőségre, válassza ki a kívánt mappaszínt, adja meg a mappa nevét, majd koppintson a(z) **Mentés** lehetőségre.
- A mappák rögzítéséhez, áthelyezéséhez, szerkesztéséhez vagy törléséhez húzza el balra az ujját.

Jegyzetek áthelyezése/zárolása vagy megjegyzések hozzáadása a Kedvencekhez:

- A jegyzetek listájának a felületén nyomja meg hosszan a szerkeszteni kívánt jegyzetet, koppintson a(z) **Áthelyezés** elemre, majd kiválassza azt a mappát, ahová a jegyzeteket át kívánja helyezni.
- Jegyzet mentéséhez vagy rögzítéséhez koppintson a(z) **Továbbiak > Kedvenc** elemre.
- Nyissa meg a lejárni kívánt jegyzetet, majd koppintson a jobb alsó sarokban található **Továbbiak > Zár hozzáadása** elemre.
- A(z) **Összes jegyzet** listában húzza el balra az ujját valamelyik jegyzeten, annak rögzítéséhez, áthelyezéséhez, szerkesztéséhez vagy törléséhez.

 Az Exchange-fiókon belüli mappákban lévő jegyzetek szerkesztése nem támogatott.

Jegyzettömbelemek megosztása

Az alábbi módokon oszthat meg Jegyzettömbelemeket:

- Egy jegyzet- vagy teendőelem megosztásához nyissa meg a megosztani kívánt elemet az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőről, érintse meg a  ikont, és ossza meg azt a megjelenő utasítások alapján.

A jegyzetek a **Képként**, a **Szöveggént**, az **Exportálás dokumentumként** vagy a **Másik készülékre** lehetőségek valamelyikének megérintésével oszthatók meg.

- Az **Exportálás dokumentumként** lehetőség megérintése után kiválaszthatja, hogy TXT- vagy HTML-fájlként szeretné-e exportálni a jegyzetet, és a fájlt a rendszer alapértelmezetten a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Documents > NotePad** mappába menti.

- Több jegyzet megosztásához az **Összes jegyzet** képernyőn tartson nyomva egy jegyzetet, majd válassza ki a megosztani kívánt jegyzeteket. Ezután érintse meg a  ikont, és ossza meg azokat a megjelenő utasítások alapján.

A Jegyzettömb elemeinek nyomtatása

- 1 Az **Összes jegyzet** képernyőn érintse meg az elemet, amelyet nyomtatni szeretne.
- 2 Lépjen a  > **Nyomtatás** menüpontra, válasszon egy nyomtatót, és a jelzések szerint konfigurálja a nyomtatási beállításokat.

A Jegyzettömb elemeinek törlése

A Jegyzettömb elemeit a következő módszerek valamelyikével törölheti:

- Az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** képernyőn lapozzon balra egy elemen, majd a törléshez érintse meg a  ikont.
- Tartsa nyomva a törölni kívánt elemet, jelölje ki vagy húzza át azoknak a jegyzeteknek vagy teendőknek a jelölőnégyzetét, amelyeket szintén törölni szeretne, majd érintse meg a  ikont.

A Jegyzettömb törölt elemeinek visszaállításához érintse meg az **Összes jegyzet** vagy az **Összes teendő** lehetőséget, a **Nemrég törölt** opció alatt jelölje ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a  ikont.

E-mail

E-mail-fiók hozzáadása

Adja hozzá e-mail-fiókját az **E-mail** alkalmazásban, és így a készülékével kényelmesen hozzáférhet az e-mailjeihez.

Személyes e-mail-fiók hozzáadása

- 1 Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást a telefonján, majd válasszon az elérhető e-mail-szolgáltatók közül.

- Adja meg az e-mail-címét és a jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a konfiguráció elvégzéséhez. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Exchange-fiók hozzáadása

A Microsoft Exchange vállalaton belüli digitális üzenetküldést tesz lehetővé. Ha az Ön vállalatának e-mail-rendszere Exchange szervert használ, készülékén is bejelentkezhet munkahelyi e-mail-fiókjába.

- Kérje el vállalata e-mail-szerverének rendszergazdájától a vonatkozó tartománynevet, szervercímet, portszámot és a biztonsági típust.
- Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, és válassza az **Exchange** lehetőséget.
- Adja meg az e-mail-címét, a felhasználónevet és a jelszót.
- Érintse meg a **Kézi beállítás** lehetőséget. Adja meg a **Fiók beállítása** képernyőn az e-mail tartománynevet, a szervercímet és portszámát, valamint a biztonsági típust.
- Érintse meg a  lehetőséget, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve konfigurálja a beállításokat. A rendszer automatikusan csatlakozik a szerverhez, és ellenőrzi a szerverbeállításokat.

Számológép

Számológép

A készülék számológépével alapvető matematikai számításokat végezhet el, és használható az exponenciális, logaritmikus és trigonometriai függvények értékeinek kiszámításához is.

Az alapvető számológép használata

Az alábbi módszerek valamelyikével nyithatja meg a számológépet:

- Keresse meg a **Számológép** alkalmazást az **Eszközök** mappában.
- Lapozzon felfelé a zárképernyő aljáról a gyorsindítópanel megjelenítéséhez, majd érintse meg a  ikont a számológép megnyitásához.

A tudományos számológép használata

Nyissa meg a számológépet, és lépjen a  > **Tudományos** menüpontra.

Számok másolása, törlése, a képernyő kiürítése

- Számítási eredmény másolása: Tartsa nyomva a számítás eredményét, érintse meg a **Másolás** lehetőséget, majd másolja máshová (például jegyzetbe vagy üzenetbe) az eredményt.

- Az utolsó számjegy törlése: Érintse meg a  ikont.
- A képernyő tartalmának törlése: Érintse meg a  ikont. A számítás befejezéséhez a  megérintésével törölheti a  megérintése után megjelenő képernyőt.

Zseblámpa

Zseblámpa

A következő módszerek bármelyikével bekapcsolhatja a zseblámpát:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához koppintson a  ikonra.
- A gyorsindítók panelének megjelenítéséhez húzza fel az ujját a zárképernyő alsó szélétől majd a zseblámpa be- vagy kikapcsolásához koppintson a  ikonra.

Ha bekapcsolja a zseblámpát, a zárképernyőn megjelenik egy értesítés, amely jelzi, hogy a zseblámpa be van kapcsolva. A zseblámpa kikapcsolásához koppintson a  ikonra.

Iránytű

Iránytű

Az iránytű megmutatja a telefon földrajzi tájolását, valamint a jelenlegi pozíció földrajzi szélességi és hosszúsági adatait.

- 1 Az iránytű a következő eljárásokkal nyitható meg:
 - Lapozzon lefelé a főképernyő közepétől a keresőmező megnyitásához, és adja meg az **Iránytű** keresőszót. A legelső keresési találat a rendszer saját **Iránytű** alkalmazása lesz.
 - Nyissa meg az **Iránytű** mappában található **Eszközök** alkalmazást.
- 2 A földrajzi tájolási adatok és a koordináták megtekintése.
 - Állítsa vízszintes helyzetbe a telefont, és a képernyőn megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.
 - Állítsa függőleges helyzetbe a telefont, és egy élő jelenet alatt megjelenik a földrajzi tájolás, valamint a jelenlegi földrajzi szélességi és hosszúsági adatok.
- 3 A jelenlegi földrajzi tájolás rögzítéséhez koppintson az iránytű számlapjára. Egy kék terület jelenik meg a számlapon, ha a tájolás eltér az eredetitől.

A pontosabb tájolási információk érdekében kérjük, próbálja meg a talajhoz képest vízszintes vagy függőleges helyzetben tartani az iránytűt anélkül, hogy megdöntené azt.

Tükör

A telefon használata tükörként

A telefonját tükörként is használhatja.

Lépjen a(z) **Eszközök** > **Tükör** menüpontra. Ezután az alábbiakat teheti:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: Húzza el az alul található nagyítás csúszkát. A képernyőre kétszer koppintva nagyíthat, majd ismét kétszer koppintva állíthatja vissza az eredeti nézetet.
- Mentse el a képet: Koppintson a képernyőre az aktuális képen történő megállításhoz. A folytatáshoz ismét koppintson a képernyőre. Szünet esetén koppintson a(z)  elemre a kép mentéséhez. A mentett képet a következő helyen találja: **Galéria**.
- A tükör fényerejének beállítása: Koppintson a képernyő felső részén található  vagy  elemre.
- A képernyő párásítása: Koppintson a(z)  elemre, majd engedélyezze a(z) **Fújás** lehetőséget. Ezután fújjon levegőt a mikrofonba, hogy a képernyő bepárásodjon. A pára eltávolításához törölje le a képernyőt.
- A tükörkeret cseréje: Koppintson a(z)  elemre, ha másik keretre szeretne váltani.
- Törött tükör hatást beállítása: Érintse meg, majd tartsa lenyomva a képernyőt a tükör „betöréséhez”, amelyhez hangeffektus is párosul. Érintse meg ismét a képernyőt a tükör „megjavításához”.

Ikeralkalmazás

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

 Nem minden alkalmazás támogatja a következő funkciót: **Ikeralkalmazás**.

Ha a telefonon több felhasználót is beállítottak, az Ikeralkalmazás funkciót csak a készülék tulajdonosa használhatja.

Lépjen a következőre: **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Ikeralkalmazás**, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Rendszerkezelő

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

- 1 Lépjen a következőre:**Rendszerkezelő** , és koppintson erre:**Tisztítás**.
- 2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre:**Tisztítás** vagy**Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.
 -  Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

Device Clone

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

-  A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

Tippek

Tippek

A **Tippek** szolgáltatás számos tippet és trükköt biztosít, melyek segítségével gyorsan megtanulhatja használni a telefonját. Emellett a felhasználói kézikönyv teljes változata is elérhető rajta keresztül, hogy az mindig kéznél legyen.

Tippek, a szakaszok bemutatása:

- Illusztrált tippek: Egy egyértelmű és tömör szöveget tartalmazó kis méretű videó vagy kép, amely segít, hogy az adott művelet mesterévé válhasson. Ezek a kártyák scénáriók szerint kategorizálva vannak, hogy Ön egyszerűen kiválaszthassa az Önt érdeklő szakaszt.
- Részletes tippek: Egyszerűen elérhető és könnyen megérthető utasítások a telefon haladó felhasználói számára.

Tippek, fő funkciók:

- Keresés: Adjon meg egy kulcsszót a **Tippek** összes kapcsolódó tartalmának eléréséhez, hogy gyorsan megtalálhassa a szükséges információkat. Emellett tájékoztatási célból népszerű információkat is biztosít.
- Kedvelés és megjegyzés: Véleményt alkothat az információkról, és visszajelzést küldhet.
- Próbálja ki: A szolgáltatás **Kipróbálás** gombot biztosít a kulcsfontosságú vagy komplikált funkciók esetén. Koppintson rá, hogy egyenesen az adott felületre vagy az adott funkcióhoz lépjen.

-  • Ennek a funkciónak az elérhetősége készülékenként eltérő lehet.

Beállítások

Wi-Fi

Bevezetés a Wi-Fi használatába

Ha Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internetre, azzal hatékonyan csökkentheti a mobiladat-forgalmát. A kockázatos hotspotok elkerülése és az internethez való biztonságos hozzáférés érdekében engedélyezheti a Wi-Fi-biztonság ellenőrzését is.

Wi-Fi-hálózat elérése

-  Az ingyenes és nyilvános Wi-Fi-hálózatok esetében legyen óvatos, mivel ezeknél magasabb a biztonsági incidensek, például az adatszivárgás vagy a lopás kockázata.

A Wi-Fi-hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges PIN-kód megadása

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 A beállítási oldalon a következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a kívánt Wi-Fi-hálózathoz:
 - Koppintson a Wi-Fi-hálózat nevére, amelyhez csatlakozni kíván a **Elérhető hálózatok** résznél. Ha titkosított hálózatot választ ki, meg kell adnia a jelszót.
 - Húzza le a menü alját, koppintson a **Hálózat hozzáadása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat: adja meg a hálózat nevét és a jelszót a csatlakozáshoz.

Ha az állapotsávban a  szimbólum látható, az azt jelenti, hogy a telefon a Wi-Fi-hálózaton keresztül csatlakozik az internethez.

Csatlakozás QR-kód beolvasásával

- 1 Lépjen a **Beállítások** > **Wi-Fi** menüpontba, és kapcsolja be a **Wi-Fi** funkciót.
- 2 Lépjen a **Wi-Fi** beállítási oldalára a hálózatot megosztó telefonon, koppintson a hálózatra, amelyhez csatlakozott, és kérje le a QR-kódot.
- 3 Olvassa be a QR-kódot azon a telefonon, amelyen csatlakozni kíván, majd a csatlakozáshoz kövesse a kapott utasításokat.

-  Egyes titkosított hálózatok nem támogatják a kód beolvasásával történő csatlakozást. Kérjük, a valós körülményeket vegye figyelembe.

Adatátvitel Wi-Fi Direct használatával

A Wi-Fi Direct használható adatok átviteléhez HONOR készülékek között. A Wi-Fi Direct lehetővé teszi a nagyméretű fájlok átvitelét a közelben lévő készülékekre, a Bluetooth használatánál gyorsabban, és anélkül hogy a készülékeket párosítani kellene.

- 1** A fogadó készüléken lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra, és engedélyezze a **Wi-Fi** funkciót.
 - 2** Az **Egyéb beállítások > Wi-Fi Direct** menüpontra lépve keresse meg azokat a közelben lévő készülékeket, amelyeken a Wi-Fi Direct engedélyezve van.
 - 3** A küldő készüléken a kiválasztásukhoz tartsa nyomva a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Wi-Fi Direct** lehetőséget.
 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.
 - 4** A kapcsolat létrehozásához érintse meg a fogadó készülék ikonját, majd ossza meg a fájlokat.
 - 5** A fogadó készüléken fogadja el a Wi-Fi Direct átvitelre vonatkozó kérést.
- Ezután a fogadott fájlok megtekintéséhez lépjen a **Fájlok > Böngészés > Telefon > Download > Wi-Fi Direct** menüpontra.

A Wi-Fi+-funkciót használó hálózat kiválasztása

Ha engedélyezve van a Wi-Fi+-funkció, és a készüléke olyan Wi-Fi-hálózatot észlel, amelyhez korábban már csatlakozott, illetve amely szabadon hozzáférhető, automatikusan engedélyezi a Wi-Fi-funkciót, és csatlakozik a hálózathoz. Készüléke egyúttal értékeli az aktuális Wi-Fi-hálózatok minőségét is, és mobiladat-kapcsolatra vált, ha a Wi-Fi-jel gyenge.

- 1** Lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menüpontra.
- 2** Érintse meg az **Egyéb beállítások** lehetőséget, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Wi-Fi+-**funkciót.

Bluetooth

A telefon Bluetooth-funkciójával kapcsolatos alapismeretek

Csatlakoztathatja a telefonját Bluetooth-funkcióval rendelkező fülhallgatókhoz, hangszórókhoz és autós szórakoztatórendszerekhez, valamint megoszthat adatokat a telefonjáról más készülékekre Bluetooth-on keresztül.

A telefonja alábbi Bluetooth-funkcióival fogjuk megismertetni Önt: ① a Bluetooth be- vagy kikapcsolása; ② a Bluetooth-készülék nevének szerkesztése; ③ Bluetooth-készülékek párosítása; ④ fájlok átvitele Bluetooth-on keresztül ⑤ a készülékek párosításának feloldása.

A Bluetooth hatótávolsága 10 méter. Kérjük, a hatótávolságon belül használja a Bluetooth-funkciókat.

A Bluetooth be- vagy kikapcsolása

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bluetooth** funkciót. Tartsa nyomva a **Bluetooth** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához.
- Lépjen ide: **Beállítások** > **Bluetooth**, majd kapcsolja be vagy ki a **Bluetooth** kapcsolót.

A Bluetooth-készülék nevének szerkesztése

- 1 Lépjen a **Bluetooth** beállításainak oldalára, és engedélyezze a **Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Koppintson a **Készülék neve** opcióra, adja meg az új nevet, majd koppintson az **OK** lehetőségre.

Fájlok átvitele Bluetooth-kapcsolaton keresztül

A Bluetooth-funkció használható videók, képek, névjegyek és egyébek átviteléhez egy másik készülékre, feltéve, ha mindkét készülék Bluetooth-hatótávolságon belül van.

- 1 Bluetooth-kapcsolaton keresztül párosítsa a küldő és a fogadó készüléket.
- 2 A küldő készüléken tartson nyomva egy fájlt, válassza ki a megosztandó fájlokat, érintse meg a  ikont, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget.
 Ha közvetlenül alkalmazásból oszt meg fájlt, a végrehajtandó műveletek eltérők lehetnek.
- 3 A megosztás elindításához érintse meg a fogadó készülék Bluetooth-nevét.
- 4 A fogadó készüléken fogadja el a Bluetooth-átviteli kérelmet.

Bluetooth-készülék párosításának feloldása

- 1 A **Bluetooth** beállítások képernyőn engedélyezze a **Bluetooth** kapcsolót.
- 2 A **Párosított készülékek** listában érintse meg  ikont a készülék neve mellett, amelynek párosítását szeretné feloldani, majd érintse meg a **Párosítás feloldása** elemet.

Mobilhálózat

Mobiladat-kapcsolat kialakítása

- 1 Ügyeljen rá, hogy a behelyezett SIM-kártyán legyen elérhető mobiladat-kapcsolat.
- 2 A következő módszerek bármelyikével csatlakozhat a mobiladat-kapcsolathoz:
 - Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához. Kapcsolja be a következőt: **Mobiladat**.
 - Lépjen ide: **Beállítások** > **Mobilhálózat** > **Mobiladat**, és engedélyezze a következőt: **Mobiladat**.

Az akkumulátor és a mobiladat-kapcsolat takarékos használata érdekében kapcsolja ki a mobiladat-szolgáltatást, ha nincs rá szüksége.

Az 5G engedélyezése

-  • Az 5G-szolgáltatások csak bizonyos országokban és régiókban érhetők el.
- Nem minden készülék támogatja az 5G-t.

Az ötödik generációs mobilhálózatok, az ötödik generációs vezeték nélküli rendszerek vagy ötödik generáció (5G) megnevezés az ötödik generációs mobil-kommunikációs technológiára utal. Az 5G a 4G-hez képest nagyobb adatátviteli sebességet nyújt rövidebb késleltetési idő mellett.

Ha a két behelyezett SIM-kártya közül csak az egyik kártya támogatja az 5G-t, és az van kiválasztva alapértelmezett mobiladat-kártyaként, akkor csak az alapértelmezett adatkártya támogatja az 5G-t, míg a másik kártya a 4G-t/3G-t/2G-t támogatja.

- 1** Kérjük, ellenőrizze, hogy kártyája támogatja-e az 5G-t a szolgáltatói hálózat és a kapcsolódó szolgáltatások alapján, és lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval az 5G engedélyezéséhez.
- 2** Ha két SIM-kártya van behelyezve a telefonjába, lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, és állítsa be az 1. SIM-et vagy a 2. SIM-et alapértelmezett adatkártyaként.

Előfordulhat, hogy az 5G funkciók bizonyos hálózati környezetekben és földrajzi helyeken a szolgáltatói hálózati sávinterferenciája miatt nem érhetők el.

SIM-kártyák kezelése

A SIM-kártyákat engedélyezheti vagy kikapcsolhatja, illetve elnevezheti őket a könnyebb azonosítás érdekében.

A SIM-kártya engedélyezése és kikapcsolása

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd igény szerint engedélyezzen vagy kapcsoljon ki egy SIM-kártyát.

Ha kikapcsolta, a SIM-kártyát nem lehet híváshoz, üzenetküldéshez vagy internetezéshez használni.

A SIM-kártya elnevezése

Az egyszerűbb azonosítás és kezelés érdekében elnevezheti a SIM-kártyákat. Az egyik SIM-kártyának adhatja például a „Munka”, a másiknak pedig a „Személyes” nevet.

Lépjen a  **Beállítások > Mobilhálózat > SIM-kezelés** menüpontra, majd a SIM-kártya nevének szerkesztéséhez érintse meg a ikont.

A hálózati kapcsolat megosztása más készülékekkel

A **Személyes hotspot** engedélyezése után más készülékekkel is megoszthatja a mobiladat- vagy a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a készüléke éppen csatlakozik.

A hálózat megosztása személyes hotspoton keresztül

 Egyes Wi-Fi-hálózatok, amelyekhez hitelesítés szükséges, nem oszthatók meg.

Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot** menüpontra, és engedélyezze a **Személyes hotspot** funkciót. Azt követően a készülék megosztja a mobiladat vagy a Wi-Fi-hálózati kapcsolatot a többi készülékkel.

A személyes hotspothoz az alábbiakat is teheti:

- **Készülék neve** beállítása.
- **Jelszó** beállítása.
- A **Csatlakozó eszközök** megérintésével megtekintheti a csatlakoztatott készülékek listáját és a tiltólistát. A **Csatlakozó eszközök** listában egy készüléket megérintve helyezheti azt át a **Tiltólista** listába. A listából törölheti is a készülékeket.
- Ha mobiladat-hálózatot oszt meg, a **Továbbiak** megérintésével állíthatja be az **Adatkorlát** és az **AP sáv** opciót.

A hálózat megosztása Bluetooth-funkción keresztül

- 1** Lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth** funkciót. Válasszon ki egy készüléket, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve párosítsa azt.
- 2** Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd engedélyezze a **Bluetooth internetmegosztás** funkciót.
- 3** A párosított készülék **Bluetooth** beállítások képernyőjén érintse meg a készülék melletti  ikont, majd a hálózat megosztásához engedélyezze az **Internetelérés** opciót.

A hálózat megosztása USB-n keresztül

- 1** Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2** A készüléken lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat > Személyes hotspot > Továbbiak** menüpontra, majd a mobiladat- vagy az aktuálisan csatlakoztatott Wi-Fi-hálózat megosztásához engedélyezze az **USB-internetmegosztás** opciót.

A Repülő mód engedélyezése és letiltása

Amikor repülőgépen utazik, engedélyezheti a Repülő módot, ha a légitársaság erre kéri. A Repülő mód használata közben készülékével nem lehet telefonálni, SMS-üzeneteket váltani, illetve a mobiladatot használni, de minden más funkció elérhető marad.

A Repülő mód az alábbi módszerekkel kapcsolható be vagy tiltható le:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávon, majd újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez. A  ikon megérintésével engedélyezheti vagy tilthatja le a **Repülő mód** módot.
- Lépjen a **Beállítások > Mobilhálózat** menüpontra, majd engedélyezze vagy tiltsa le a **Repülő mód** funkciót.

Amikor a Repülő mód engedélyezve van, a Wi-Fi, valamint a Bluetooth kikapcsol. Visszkapcsolhatja őket, ha a légitársaság megengedi.

Az adathasználat kezelése

Nyissa meg az **Rendszerkezelő** alkalmazást, majd az adathasználat megtekintéséhez és a hálózati hozzáférés kezeléséhez érintse meg az **Adathasználat** elemet.

További kapcsolatok

Bevezető az NFC-funkcióhoz

Az NFC (Near Field Communication) rövid hatótávú vezeték nélküli kommunikációs technológia, mellyel a mobilkészülékek és más elektronikus készülékek különböző jellegű kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással, lehetővé téve ezáltal az egyszerű adatátvitelt és mobilfizetést.

-  • Nem minden készülék támogatja az NFC-funkciót.
- Az NFC beállítások képernyőn engedélyezze az **Olvasás és írás/P2P** lehetőséget, ha az elérhető. Ez a funkció a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

Az NFC engedélyezése vagy kikapcsolása

Az NFC-t az alábbiak szerint engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki az **NFC** funkciót. A Beállítások képernyő megnyitásához tartsa nyomva az **NFC** lehetőséget.
- Lépjen ide: **Beállítások > További kapcsolatok > NFC**, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a következőt: **NFC**.

Fizetés NFC-vel

Ha telepített fizetési alkalmazást a telefonjára, és engedélyezte a fizetési szolgáltatást, fizethet NFC-vel.

- 1 Engedélyezze az **NFC**-t és nyissa meg az **NFC** lehetőséget, majd válasszon ki egy alkalmazást, az **Alapértelmezett alkalmazás** opció alatt.
- 2 Engedélyezze az NFC-fizetéseket a fizetési alkalmazásban.

- 3** Tartsa a telefonja NFC-érzékelőjét (a hátlapi kamera közelében található) a POS-terminálhoz. Automatikusan megjelenik a fizetési oldal. Végezze el a fizetést jelszó vagy ujjlenyomat használatával.

 Ez a funkció termékenként eltérő lehet. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a fizetés közvetlenül a POS-terminál megközelítése után megtörténik.

A telefon képernyőjének kivetítése vezeték nélkül

Biztonsági okokból ha vezeték nélkül kivetíti telefonja képernyőjét egy nagyobb kijelzőre (például egy televízióra) munka vagy szórakozás céljából, az értesítések, például a bejövő hívások, az SMS-üzenetek és az ébresztések csak a telefonon jelennek meg.

- 1** A nagy méretű kijelző modelljétől és funkcióitól függően végezze el az alábbiakat:
 - **Ha a nagy méretű kijelző támogatja a Miracast technológiát**, akkor kapcsolja be a vezeték nélküli kivetítésre vonatkozó kapcsolóját.
 - **Ha a nagy méretű kijelző nem támogatja a Miracast technológiát**, akkor csatlakoztasson hozzá egy vezeték nélküli HDMI-adaptert. Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli HDMI-adapter csatlakoztatva van egy tápforráshoz.
-  A nagy méretű kijelző Miracast-támogatásának ellenőrzésével és a vezeték nélküli kivetítés engedélyezésének módjával kapcsolatban tekintse meg a nagy méretű kijelző felhasználói útmutatóját vagy forduljon a gyártó ügyfélszolgálatához.
- 2** A telefonon húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be a következőt:  .
- 3** Húzza lefelé az ujját az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze a következőt: **Vezeték nélküli kivetítés**. A telefon ekkor keresni kezdi az elérhető kijelzőket.
- 4** A készüléklistában érintse meg a nagy méretű kijelző vagy a vezeték nélküli HDMI-adapter nevét a kivetítési kapcsolat létrehozásához.

A kapcsolat beállítása után fekvő módba állíthatja a telefonját a jobb megjelenítés érdekében.

Vagy a telefonon az Értesítési központ megnyitásához húzza lefelé az ujját a képernyő felső középső vagy bal felső részéről, majd koppintson a következőre: **Leválasztás**.

HONOR Share

A HONOR Share egy vezeték nélküli megosztási technológia, amely képek, videók, dokumentumok és egyéb típusú fájlok gyors átvitelét teszi lehetővé készülékek között. Ez a technológia a Bluetooth-funkciót használja a közelben lévő HONOR Share és Wi-Fi Direct funkciót támogató készülékek felfedezéséhez és fájlok átviteléhez mobiladat használata nélkül.

A HONOR Share engedélyezése és kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a HONOR Share funkciót:

- Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd kapcsolja be vagy ki a **HONOR Share** funkciót. A Beállítások képernyő eléréséhez tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget.
- A **Beállítások > További kapcsolatok > HONOR Share** menüponthoz engedélyezheti és kikapcsolhatja a **HONOR Share** funkciót.

Fájlok gyors megosztása a készülékek között HONOR Share használatával

A HONOR Share használatával gyorsan megoszthat fájlokat HONOR készülékek között. A címzett még elküldés előtt megtekintheti a fájlok előnézetét, majd, miután megkapta, megtekintheti a fájlok teljes tartalmát. Például a címzett megtekintheti a kapott képeket vagy videókat a Galériában.

- 1 A fogadó készüléken engedélyezze a **HONOR Share** szolgáltatást.
- 2 A kijelölésükhöz a küldő készüléken tartsa nyomva a megosztandó fájlt vagy albumot, majd érintse meg a  ikont. Érintse meg a **HONOR Share** lehetőséget, majd a fájlok elküldéséhez érintse meg a fogadó készülék ikonját.

 Ezek a lépések eltérőek lehetnek, ha közvetlenül egy alkalmazásból oszt meg fájlokat.

- 3 Az átvitel fogadásához a fogadó készüléken érintse meg az **Elfogadás** lehetőséget.

A kapott fájlok megtekintéséhez nyissa meg a **Fájlok** alkalmazást, érintse meg a **Böngészés** fület, majd lépjen a **Telefon > HONOR Share** menüpontra.

A fogadott képeket vagy videókat úgy is megtekintheti, hogy a **Galéria > Albumok > HONOR Share** menüpontra lép.

Fájlok megosztása a telefon és a számítógépe között a HONOR Share segítségével

A HONOR Share használatával egyszerűen, vezeték nélküli módon megoszthat fájlokat telefonja és egy számítógép között.

Adatkábelek használata nélkül megtekintheti és szerkesztheti a számítógépén a telefonon tárolt fájlokat, valamint fájlokat küldhet a számítógépéről a telefonra.

A telefonról a számítógépre:

- 1 Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
- 2 Húzza lefelé az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához a telefonon. Tartsa nyomva a **HONOR Share** lehetőséget a Beállítások képernyő megnyitásához és a **HONOR Share** bekapcsolásához.
- 3 A számítógépen kapcsolja be a **PC Manager > HONOR Share** funkciót, és ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e az **Egyéb készülékek általi felfedezés** beállítás.

- 4** Tartsa nyomva a megosztani kívánt fájlt a telefonon, koppintson a  lehetőségre, majd válassza a következőt: **HONOR Share**. A fogadó készülék felfedezése után koppintson rá a nevére a fájl megosztásához.

A számítógépről a telefonra:

- 1** Engedélyezze a Bluetooth és a Wi-Fi funkciót a számítógépen.
 - 2** Kapcsolja be a **HONOR Share** funkciót a telefonon.
 - 3** Válassza ki a megosztani kívánt fájlt a számítógépen, majd kattintson jobb gombbal a következőre: **További opciók megjelenítése > HONOR Share**. A számítógép megkeresi azokat a telefonokat, amelyeken engedélyezve van a **HONOR Share** funkció. Válassza ki a telefont, amelyen fogadni szeretné a fájlt.
 - 4** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és fogadja a fájlt a telefonon.
-  Csak olyan HONOR-notebookokat támogat, amelyeken a PC Manager 15.0-s vagy újabb verziója van telepítve. Ez a funkció termékenként eltérő lehet, kérjük, az adott helyzeteknek megfelelően járjon el.

Egyérintéses nyomtatás a HONOR Share használatával

Ha van a közelben egy HONOR Share szolgáltatást támogató nyomtató, a HONOR Share segítségével megkeresheti a nyomtatót, és képeket vagy PDF-fájlokat nyomtathat a készülékéről.

- 1** A nyomtató típusától függően gondoskodjon az alábbiakról:
 - Wi-Fi-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és a készülékkel azonos hálózatra kell csatlakoznia.
 - WiFi Direct-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban kell lennie, és engedélyezni kell rajta a Wi-Fi Direct funkciót.
 - Bluetooth-funkciós nyomtatók: A nyomtatónak bekapcsolt állapotban és Bluetooth-funkción keresztül felfedezhetőnek kell lennie.
 - 2** A készülékén tekintse meg a nyomtatandó fájl előnézetét, majd lépjen a **Megosztás > HONOR Share** menüpontra.
 - 3** Miután a készülék felfedezte a nyomtatót, a készülékén érintse meg a nevét, majd az előnézeti képernyőn módosítsa a beállításokat. Ezután a nyomtatáshoz érintse meg a **NYOMTATÁS** lehetőséget.
Ha egy Bluetooth-nyomtatót először csatlakoztat a készülékéhez, keresse meg a készüléken a nyomtatót, érintse meg a nyomtató nevét, majd a csatlakozás megerősítéséhez nagyjából 1 másodpercig tartsa nyomva a nyomtató bekapcsológombját.
-  A támogatott nyomtatók listájáért a HONOR Share megosztási képernyőjén érintse meg a **Súgó** lehetőséget, válassza a **Nyomtatók** lehetőséget, majd a **Milyen nyomtatók támogatottak?** kérdést.

Főképernyő és háttérkép

Háttérkép beállítása

Előtelepített háttérkép használata

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és háttérkép > Háttérkép** menüpontra.
- 2** Érintse meg a háttérképként kiválasztott képet.
- 3** Állítsa be az alábbiakat igényei szerint:
 - **Homályosít:** homályosító hatás alkalmazása a képre, melynek mértékét a csúszka elhúzásával módosíthatja.
 - **Görgethető:** a választott háttérkép beállítása úgy, hogy a főképernyőn görgethető legyen.
- 4** Érintse meg a **Alkalmazikont**, majd döntse el, hogy a képet a **Zárképernyő**, a **Főképernyő** vagy **Mindkettő** háttérképeként állítja-e be.

A dátum és az idő mutatása a képernyő kikapcsolt állapotában

A **Folyamatos megjelenítés** engedélyezésével a zárképernyő mutatja a dátumot, az időt és egyebeket, amikor a képernyő ki van kapcsolva.

A Folyamatos megjelenítés engedélyezése

- 1** Lépjen a **Beállítások > Főképernyő és háttérkép > Folyamatos megjelenítés** menüpontra, és engedélyezze a **Folyamatos megjelenítés** funkciót.
- 2** A jelzések szerint konfigurálja a **Megjelenítési mód** beállításait.
 - **Megjelenítés érintéssel**
 - **Időzített**
 - **Egész nap**

Az animált Folyamatos megjelenítés engedélyezése

A telefonhoz egyéni képeket vagy animációkat is hozzáadhat, így a készüléket még kikapcsolt képernyő esetén is élettélivé és izgalmassá teheti.

Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** képernyőn válassza ki az Önnek tetsző képet vagy animációt, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

-  Ha bekapcsolja az arcfelismerést, a telefont véletlenül is feloldhatja, amikor a képernyőt próbálja bekapcsolni, és emiatt nem látja a Folyamatos megjelenítésű elemeket. Ezért ne fordítsa közvetlenül az arca felé a telefont.

GIF-képek vagy animált fényképek kiválasztása

A Folyamatos megjelenítést élettélivé és izgalmassá teheti, ha kikapcsolt képernyő esetén helyi kép (például GIF-kép vagy animált fénykép) megjelenítését választja.

- 1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Képek** rész alatt koppintson a  ikonra.
- 2 Koppintson a **Kép kiválasztása** lehetőségre, válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
Ha már beállított egy helyi képet, koppintson a **Kép lecserélése** lehetőségre. Válasszon egy képet, majd koppintson a  ikonra.
- 3 Ha GIF-képet választ ki, akkor a **Szerkesztés** lehetőségre koppintva szerkesztheti azt.
- 4 Állítsa be az egyéb opciókat a képernyőn megjelenő utasítások szerint, majd koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Saját művészi aláírás hozzáadása

A Folyamatos megjelenítés személyre szabásához különböző betűtípusokat, -színeket és dekoratív matricákat adhat hozzá.

- 1 Lépjen a **Folyamatos megjelenítés** menüpontra. A **Graffiti** részben koppintson egy aláírási stílusra.
- 2 Adja meg a szöveget a **Szöveg bevitele** részben, és állítsa be az aláírás stílusát, például a **Szín** és a **Szövegméret** beállítások segítségével.
Az aláíráshoz **Matricák** is hozzáadhatók. Húzza el a peremet az elemek pozíciójának és méretének beállításához, az elemek helyzetének megváltoztatásához vagy az elemek törléséhez pedig koppintson a  vagy az  ikonra.
- 3 Koppintson az **Alkalmaz** lehetőségre.

Művészi kép létrehozása a Folyamatos megjelenítéshez

Több modern művészeti stílus (például Mondrian stílus) is választható. Fénykép készítésével vagy a kedvenc fotók közül választva megadható a művészi kép színvilága is. A fénykép színei alkotják a művészi kép számára szolgáló színpalettát.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Művészi** alatt érintse meg a használni kívánt stílust.
- 2 Állítsa be a **Művészi** stílus megfelelő opcióit, például az **Elrendezés** lehetőséget. A **Szín** beállításakor a készülék képes elemezni a megadott fénykép színeit, majd az így kinyert színpalettát alkalmazni a művészi képre.
Érintse meg a  ikont, készítsen fényképet vagy válasszon egy képet a Galéria alkalmazásból, majd lépjen a  > **Színek kivonatolása** menüpontra.
- 3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

Órastílusok

A Folyamatos megjelenítéshez **Analóg** vagy **Digitális** órastílus választható.

- 1 A **Folyamatos megjelenítés** képernyőn található **Analóg** vagy **Digitális** lehetőség alatt balra vagy jobbra lapozva böngészhetők az órástílusok, és kiválasztható a kívánt órástílus.
- 2 Állítsa be a kijelölt órástílus megfelelő opcióit, például a **Dátum mutatása** lehetőséget.
- 3 Érintse meg a **Alkalmaz** ikont.

A főképernyő elrendezésének kezelése

Lehetősége van a főképernyő elrendezésének testreszabására, hogy aztán a főképernyő az Ön készülékhasználati szokásaihoz igazodjon.

Az ikonok átrendezése a főképernyőn

Tartson nyomva egy ikont, amíg az nagyobbá nem válik, majd húzza azt a kívánt pozícióba a főképernyőn.

A főképernyő ikonjainak egymáshoz igazítása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze az **Automatikus illesztés** funkciót. Ha engedélyezve van ez a funkció, akkor az üres helyeket automatikusan kitölti a rendszer az alkalmazások áthelyezésekor.

A főképernyő ikonjai helyének zárolása

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, így hozzáfér a **Főképernyőbeállítások** módhoz, majd engedélyezze a **Elrendezés rögzítése** funkciót.

A főképernyő elrendezési mintájának kijelölése

Csíptesse össze két ujját a főképernyőn, lépjen a **Főképernyőbeállítások > Elrendezés** menüpontra, majd válassza az Önnek tetsző elrendezési mintát.

Megjelenítés és fényerő

A képernyő fényerejének automatikus beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és engedélyezze az **Automatikus** funkciót.

A készülék automatikusan beállítja a képernyő fényerejét a környezeti fényerőnek megfelelően.

A képernyő fényerejének manuális beállítása

A képernyő fényereje az alábbi módokon állítható be manuálisan:

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról. A  részen lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.

- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra. A  részen lévő csúszka elhúzásával módosítsa a képernyő fényerejét.

Szemvédelem mód használata

A Szemvédelem mód hatékonyan csökkenti az ártalmas kék fény mennyiségét, és melegebb színárnyalatokat jelenít meg a képernyőn annak érdekében, hogy csökkentse a szem fáradását és óvja a látást.

-  Fél óránként legalább 10 percig pihentesse a szemét.
 - Nézzon a távolba annak érdekében, hogy elszakadjon a képernyőtől és a szemei pihenhessenek.
 - Ha odafigyel a megfelelő szemápolási szokásokra, azzal óvja látását és megelőzi a rövidlátás kialakulását.

A Szemvédelem mód engedélyezése és kikapcsolása

- Az értesítési sáv megnyitásához lapozzon lefelé az állapotsávról, újra lapozzon lefelé az összes gyorsindító megjelenítéséhez, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Szemvédelem** funkciót. A **Szemvédelem** nyomva tartásával megnyithatja a beállítási képernyőt.
- Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Bekapcsolás egész napra** funkciót.

Ha a Szemvédelem mód engedélyezve van, a  ikon látható az állapotsávon, a képernyő pedig sárgás árnyalatot kap, mert a kijelző kevesebb kék fényt bocsát ki.

Szemvédelem mód időzítésének beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Szemvédelem** menüpontra, engedélyezze az **Időzített** funkciót, majd állítsa be a **Kezdet** és a **Vége** funkciót saját igényeinek megfelelően.

Sötét mód

A képernyő fényerejének tompítása a magával ragadó vizuális élmény érdekében. A funkció beállítható úgy, hogy napnyugta és napkelte idején automatikusan be- és kikapcsoljon, ezzel energiát takarítva meg és problémamentes használatot biztosítva.

A Sötét mód engedélyezése

Ha a képernyő háttérében engedélyezi a Sötét módot, csökkenni fog a fényerő, és így a szem irritációja is.

Az alábbi módszerek valamelyikével kapcsolhatja be vagy ki a Sötét módot:

- Húzza lefelé az ujját az állapotsávon az értesítési sáv eléréséhez (szükség esetén tovább húzhatja lefelé az ujját).Kapcsolja be vagy ki a következőt:**Sötét mód**.Ha hosszan nyomja meg a következőt:**Sötét mód** , beléphet a Beállítások képernyőre.
- Lépjen a következőre:**Beállítások > Kijelző és fényerő**, koppintson a következőre:**Sötét** , ezzel beléphet ide:**Sötét mód** , és koppintson erre:**Világos** , ezzel kilép innen:**Sötét mód**.

A Sötét mód automatikus be- és kikapcsolása

Lépjen a következőre:**Beállítások > Kijelző és fényerő**, kapcsolja be:**Automatikus váltás**, és koppintson erre:**Időzítés**.Ha a(z)**Napnyugtatól napkeltéig** lehetőség van kiválasztva, a rendszer az Ön földrajzi helye és az óra alapján határozza meg az éjszaka kezdetét.Vagy koppintson a következőre:**Egyéni idő** , ha szeretné, hogy a rendszer az Ön használati szokásai alapján határozza meg, hogy mikor váltson automatikusan Sötét módba.

A képernyőfelbontás beállítása

Az intelligens képernyőfelbontás beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfelbontás** menüpontra, és kapcsolja be az **Intelligens felbontás** funkciót. A rendszer a képernyőfelbontást az éppen futó alkalmazásnak megfelelően fogja növelni vagy csökkenteni.

A képernyőfelbontás manuális beállítása

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > Képernyőfelbontás** menüpontra, és kapcsolja ki az **Intelligens felbontás** funkciót. Ezután manuálisan beállíthatja a képernyőfelbontást. Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a megjelenítés, a képernyő azonban több energiát fogyaszt.

A Videojavító engedélyezése

Ha engedélyezi a Videojavítót, a rendszer automatikusan optimalizálja a színt és a kontrasztot, amikor teljes képernyős módban játszik le egy videót, ami élénkebbé teszi a képet.

Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Videojavító** lehetőség kapcsolóját.

 A **Támogatott alkalmazások** alatt megtekintheti a funkciót támogató alkalmazásokat.

Teljes képernyős kijelzés

A teljes képernyős megjelenítés bekapcsolása

- A készülékére telepített alkalmazások legtöbbje automatikusan kezelni tudja a teljes képernyős megjelenítést.
- A többi alkalmazás esetében lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Teljes képernyős megjelenítés** menübe, és kapcsolja át a hozzájuk tartozó

kapcsolót. A **Teljes képernyős megjelenítés** engedélyezése az alkalmazás hibás, például megnyújtott megjelenítését eredményezheti.

A képernyő tetején lévő megjelenítési terület beállítása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kijelző és fényerő > További kijelző beállítások > Kijelzőlevágás** menüpontra.
- 2 Egy adott alkalmazás felső területének beállításához válassza ki az alkalmazást, majd pedig az alábbi beállítások közül válassza ki a felső terület megjelenítési módját:
 - **Automatikus**
 - **Kijelzőlevágás megjelenítése**
 - **Kijelzőlevágás elrejtése**

Hang és rezgés

Hangbeállítások módosítása

A hangerő módosítása a hangerő-szabályozó gombbal

A hangerő módosításához nyomja meg a hangerő fel vagy le gombot.

Váltás a Csörgés, Rezgés és a Néma mód között gyorsindítók használatával

- 1 Lapozzon lefelé a képernyő tetején lévő állapotsávon az értesítési sáv megjelenítéséhez. Lapozzon tovább lefelé a teljes menü megjelenítéséhez.
- 2 A különböző módok közötti váltáshoz koppintson a  **Hang**, a  **Néma** vagy a  **Rezgés** lehetőségre.

Csörgés módban a telefon minden hangot lejátszik.

Néma módban a telefon lenémítja az értesítéseket, például az AI Voice és az egyes, harmadik féltől származó alkalmazások figyelmeztetéseit és egyéb hangjait. Ez az ébresztőket, a zene- és videolejátszást, illetve a játékokat nem érinti.

Rezgés módban a telefon le van némítva, és hanglejátszás helyett rezeg.

Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ahol a **Hang**, a **Rezgés** és a **Néma** beállítás között válthat.

Az alapértelmezett hangerő beállítása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés** menüpontra, ezt követően beállíthatja a hangerőt a következő elemekhez:

- **Csengőhang, értesítések**
- **Ébresztések**
- **Zene, videók, játékok**
- **Hívások**

A készülék némítása a bekapcsológombbal a készülék csengésekor

Amikor a készülék bejövő hívás vagy riasztás miatt cseng, akkor a bekapcsológomb megnyomásával némíthatja el.

Átfordítással némítás

Hívás fogadásakor fordítsa át a telefont az elnémításhoz.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy az **Átfordítás a csengőhang némításához** funkció be van kapcsolva.

A telefon felemelése a hangerő csökkentéséhez

Beérkező hívás esetén emelje fel a telefont a csörgés hangerejének csökkentéséhez.

A funkció használata előtt lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Gyorsindítók és gesztusok > Csengőhang némítása/Hangerő csökkentése** menüpontra, és győződjön meg róla, hogy a **Felemelés a hangerő csökkentéséhez** funkció be van kapcsolva.

A csengőhang és a rezgés módosítása

Módosíthatja az üzenetek, az értesítések és a hívások csengőhangját, valamint személyre szabhatja a rezgési módot.

1 Lépjen a következőre: **Beállítások > Hangok és rezgés**, és koppintson erre: **Telefon csengőhangja** vagy **Értesítési hang**.

2 Az alábbi műveletek bármelyikét elvégezheti:

- Állítsa be a kívánt csengőhangot.
Válasszon a gyári csengőhangok közül, vagy koppintson a következőre: **Zene a készüléken**, ha szeretne egy helyi hangot beállítani az üzenetek csengőhangjának. Két SIM-kártyástelefont esetén a SIM 1-hez és a SIM 2-höz külön csengőhangot állíthat be.
- A rezgés beállítása
Koppintson a következőre: **Rezgés**, majd válassza ki a kívánt rezgési beállítást.

Rendszerhaptika

A rendszer haptikus visszajelzéseket használ, amikor bizonyos műveleteket végrehajt, például amikor Ön nyomva tart egy szövegrészt, névjegyet vagy más elemet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és igény szerint engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Rendszerhaptika** funkciót.

A További beállítások konfigurálása

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > További beállítások** menüpontra, és fedezze fel a további figyelmeztetési lehetőségeket. Például a következőket: **Képernyőzár**, **Képernyőkép**.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

A Ne zavarj mód engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek valamelyikével engedélyezheti vagy kapcsolhatja ki a Ne zavarj módot:

- Lapozzon lefelé az állapotsávon az értesítési sáv megnyitásához (szükség esetén tovább lapozhat lefelé). Kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** módot. Nyomja meg hosszan a **Ne zavarj** lehetőséget a beállítások képernyőjének megnyitásához.
- Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be vagy ki a **Ne zavarj** módot.

Amikor a Ne zavarj mód engedélyezve van, egy hold ikon  jelenik meg az állapotsávon. Ne zavarj módban az értesítések a legördülő értesítési sávon láthatók. Lapozzon balra az

értesítési sávon, és koppintson a  ikonra egy késleltetett emlékeztető beállításához.

Bejövő hívások, értesítések és üzenetek esetén a telefon nem fog bekapcsolni, nem jelenít meg banner értesítéseket, és lenémítva marad.

Időzítés beállítása a Ne zavarj módhoz

- 1 Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja ki a **Ne zavarj** módot.
- 2 Engedélyezze az **Időzített** lehetőséget. A készülék szombaton és vasárnap alapértelmezetten Ne zavarj módba lép a megadott időpontban.
- 3 Érintse meg az **Időzített** lehetőséget az időtartam és az ismétlődés ciklusának beállításához.
- 4 A **Hozzáadás** lehetőséget is megérintheti több kezdő időpont beállításához.

Hívások vagy üzenetek fogadása a Ne zavarj módban

A Ne zavarj módban lehetőség van a bizonyos személyektől érkező hívások és üzenetek engedélyezésére.

Lépjen a **Beállítások > Hangok és rezgés > Ne zavarj** menüpontra, és kapcsolja be a **Ne zavarj** vagy az **Időzített** funkciót. Ezután az alábbiakat teheti:

- Koppintson a **Hívások** vagy az **Üzenetek** lehetőségre, és válassza ki a névjegyek egy bizonyos kategóriáját. A **Ne zavarj** módban a csengőhang megszólal, ha a kategóriában szereplő személyektől érkezik hívás vagy üzenet.
- Kapcsolja be az **Ismétlődő hívások** funkciót. A csengőhang megszólal, ha a hívás 15 percen belül megismétlődik ugyanarról a számról.

Értesítések

Alkalmazásjelvények

Ha egy alkalmazás új értesítéseket kap, az alkalmazás ikonján megjelenik egy számozott jelvény. Pontot is beállíthat jelvényként, vagy el is rejtheti a jelvényt néhány vagy az összes alkalmazás számára.

Az alkalmazásjelvények kikapcsolása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, majd érintse meg az **Alkalmazásokon-jelzések** elemet.
- 2 Kapcsolja ki néhány vagy az összes alkalmazás kapcsolóját.

A jelvény megjelenítési mód megváltoztatása

Az **Alkalmazásokon-jelzések** képernyőn érintse meg az **Ikon megjelenítési mód** elemet, majd tetszés szerint válassza a **Számok** vagy a **Pontok** lehetőséget.

Alkalmazásértesítések letiltása

Egy adott alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha nem szeretné, hogy egy alkalmazás értesítései zavarják, tegye a következők egyikét:

- Miután az alkalmazástól egy értesítés érkezett, az értesítési sávon lapozzon balra az értesítésen, és lépjen a  > **Értesítések kikapcsolása** menüpontra.
- Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, keresse meg és érintse meg az alkalmazást, amelyhez ki szeretné kapcsolni az értesítéseket, majd kapcsolja ki az **Értesítések engedélyezése** funkciót.

 Ez a funkció egyes alkalmazásokban nem áll rendelkezésre.

Egyszerre több alkalmazás értesítéseinek kikapcsolása

Ha egyszerre több alkalmazás értesítéseit szeretné kikapcsolni, lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv > Összes kezelése** menüpontra, és kapcsolja ki az alkalmazások mellett lévő kapcsolót.

Értesítések tartalmának elrejtése a zárképernyőn

Megakadályozhatja, hogy egy értesítés tartalma látható legyen mások számára úgy, hogy elrejtí az azt a zárképernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Értesítések és állapotsáv** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítéstartalom elrejtése** lehetőséget.

További az alkalmazásértesítési beállítások

Az alkalmazásértesítők emlékeztetési módjának beállítása

Lépjen a következőre: **Beállítások > Értésítések és állapotsáv**. Válassza ki azt az alkalmazást, amelynek az alkalmazásértesítéseihez szeretné beállítani az emlékeztetési módot.

- Engedélyezze a következőt: **Minden értesítés**: A rendszer emlékeztetőt jelenít meg, ha új értesítések állnak rendelkezésre az adott alkalmazáshoz.
- Ha az alkalmazás már generált értesítéseket, bármikor beállíthat további emlékeztetési módokat.

Ha például a(z) **Naptár** már generált értesítéseket, a következőket is beállíthatja: **Eseményébresztő-emlékeztető**, **Eseményért. (később emlék.)** vagy **Alapértelmezett eseményértesítés**.

 Az egyes alkalmazások által támogatott emlékeztetési módok eltérőek lehetnek.

Az értesítések bekapcsolják a képernyőt

Lépjen a **Beállítások > Értésítések és állapotsáv > További értesítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze a **Képernyő felébresztése** funkciót. A készülék automatikusan bekapcsolja a zárképernyőt, amikor értesítés érkezik.

Értesítési ikonok megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Értésítések és állapotsáv > További értesítési beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Értesítési ikonok megjelenítése az állapotsávon** funkciót.

Biometria és jelszó

Ujjlenyomat-azonosító használata

Az ujjlenyomat-azonosítója használható a képernyő feloldásához, a számlaszámok és jelszavak automatikus megadásához, valamint az olyan személyes információk eléréséhez, mint az Alkalmazás-zár.

Ujjlenyomat felvétele

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és kövesse a zárképernyő jelszó beállítására vagy megadására vonatkozó utasításokat.
- 2 Érintse meg az **Új ujjlenyomat** lehetőséget az ujjlenyomat felvételének megkezdéséhez.
- 3 Helyezze az ujját az ujjlenyomat-olvasóra. Ha rezgést érez, emelje fel az ujját, majd nyomja le ismét. Mozgassa ujját körbe, hogy a rendszer fel tudja venni az ujj különböző részeit.
- 4 Ha a felvétel megtörtént, érintse meg az **OK** gombot.

Ezután ujját az ujjlenyomat-olvasóra helyezve oldhatja fel a képernyőt.

Képernyőbe épített ujjlenyomat-azonosító hozzáadása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a zárképernyő jelszó beállításához vagy megadásához.
- 2 Koppintson az **Új ujjlenyomat > UJJLENYOMAT FELVÉTELE** lehetőségre. Vegye fel az ujjlenyomatát.
- 3 Helyezze az ujját a képernyőbe épített ujjlenyomat-érzékelési területre. Tartsa nyomva a területet, amíg a telefon rezeg, majd vegye el az ujját. Ismételje meg ezt a műveletet ugyanennek az ujjnak a különböző részeivel, amíg az ujjlenyomat felvétele be nem fejeződik.
- 4 Ezután koppintson az **OK** lehetőségre.

A képernyő zárolását követően emelje fel a telefont. A képernyőn egy képernyőbe épített ujjlenyomat-érzékelési terület jelenik meg. A képernyő feloldásához érintse meg ezt a területet az ujjlenyomat-felvételhez használt ujjával.

Ujjlenyomat átnevezése vagy törlése

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg a felvett, átnevezni vagy törölni kívánt ujjlenyomatot.

Ujjlenyomat azonosítása

Az ujjlenyomat-azonosítás lehetővé teszi, hogy ujjait egyeztesse a felvett ujjlenyomatokkal.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Az **Ujjlenyomat lista** szakaszban érintse meg az **Ujjlenyomat azonosítása** elemet.
- 3 Érintse meg az ujjlenyomat-olvasót az ujjával. A felismert ujjlenyomat kiemelten jelenik meg.

Az ujjlenyomata használata a Széf eléréséhez

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Ujjlenyomat-azonosító** menüpontra, és adja meg a zárképernyő jelszót.
- 2 Kapcsolja be a **Széf elérése** kapcsolót, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ujjlenyomata Széffel történő társításához.

Ezután a **Fájlok > Böngészés** menüpontra lépve, a **Széf** lehetőség megérintése után használhatja az ujjlenyomatát annak eléréséhez.

Arcfelismerés

Az arcfelismerés lehetővé teszi, hogy az arcadataival feloldja a készüléket, vagy hozzáférjen a zárolt alkalmazásokhoz.

Arc adatok felvétele

- 1 Lépjen a **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontra, majd adja meg a zárképernyő jelszavát.
- 2 Válassza a **A Felemelés a felébresztéshez funkció engedélyezése** lehetőséget.
 A beállításelemek készülékenként eltérőek lehetnek. Ha a készülék nem rendelkezik egy adott elemmel, az azt jelzi, hogy a megfelelő funkció nem támogatott.
- 3 Érintse meg az **Első lépések** lehetőséget, majd az arc adatok felvételéhez kövesse az utasításokat a képernyőn.

Alternatív kinézet beállítása

A pontosabb és kényelmesebb arcfelismerés érdekében hozzáadhat egy alternatív kinézetet.

Az **Arcfelismerés** képernyőn érintse meg az **Eltérő kinézet beállítása** lehetőséget, majd az alternatív arcadatok felvételéhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Arcfelismerés engedélyezése

Érintse meg az **Arcfelismerés** képernyőn lévő **Készülék feloldása** opciót, majd válasszon feloldási módot.

-  Ha engedélyezte a PrivateSpace funkciót, vagy több felhasználót is létrehozott telefonján, az Arcfelismerés csak a MainSpace-ben vagy a tulajdonosi fiókkal használható.

Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz arcfelismeréssel

Az **Arcfelismerés** képernyőn engedélyezze a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** elemet, majd az arc adatok alkalmazás-zárhoz történő hozzáadásához kövesse az utasításokat a képernyőn.

Ezután megérinthat egy zárolt alkalmazást a főképernyőn, és az arcfelismerés segítségével hozzáférhet az alkalmazáshoz.

Intelligens zárképernyő-értesítések

A zárképernyőn a rendszer automatikusan elrejt a WeChat, a QQ és a Weibo banner értesítéseinek részleteit, és csak az arca felismerése után jeleníti meg azokat. Ez segít az üzenetek kiszivárgásának elkerülésében és az adatvédelem biztosításában, amikor mások használják a készüléket, vagy mások vannak Ön körül.

- 1 Nyissa meg a(z) **Beállítások > Biometria és jelszó > Arcfelismerés** menüpontot, írja be a zárképernyő jelszavát a(z) **Arcfelismerés** megnyitáshoz, majd kapcsolja be a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót.
- 2 Koppintson a(z) **Készülék feloldása** lehetőségre, majd válassza ki a(z) **Feloldás elhúzással** feloldásának módját.

- i** Az arcadatok törléséhez kapcsolja ki a(z) **Értesítések megjelenítése** funkciót. Miután megbizonyosodott róla, hogy megfelelően regisztrálta a zárképernyő jelszavát, kapcsolja be a(z) **Tartalom rejtve megjelenítése** funkciót a zárképernyőn megjelenő értesítések részleteinek az elrejtéséhez.

Arcadatok kikapcsolása vagy törlése

Az **Arcfelismerés** képernyőn az alábbiakat teheti:

- Arcadatok kikapcsolása bizonyos funkciók számára: Igény szerint kapcsolja ki a **Készülék feloldása** vagy a **Hozzáférés az alkalmazás-zárhoz** funkciót. Ez a nem törli az arcadatait.
- Arcadatok törlése: Érintse meg az **Arc adatok törlése** lehetőséget, és az arcadatok törléséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások

Az Ikeralkalmazás engedélyezése

A munkahelyi és a privát tartalmak elkülönítéséhez jelentkezzen be két WhatsApp- vagy Facebook-fiókba egyszerre.

- i** Nem minden alkalmazás támogatja a következő funkciót: **Ikeralkalmazás**.

Ha a telefonon több felhasználót is beállítottak, az Ikeralkalmazás funkciót csak a készülék tulajdonosa használhatja.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Alkalmazások > Ikeralkalmazás**, és aktiválja a kívánt alkalmazás kapcsolóját. Az adott alkalmazáshoz tartozó ikeralkalmazás megjelenik a főképernyőn.

Alkalmazásbeállítások megtekintése és módosítása

Lépjen a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások** menüpontra, és érintsen meg egy alkalmazást. Többek között kényszerítheti az alkalmazás leállítását, eltávolíthatja, megtekintheti és módosíthatja az alkalmazás jogosultságait és beállíthatja az értesítési módokat.

- i** Egyes alkalmazások nem távolíthatók el.

Akkumulátor

Energiagazdálkodás

Az **Akkumulátor** képernyőn megtalálja az akkumulátor becsült hátralévő üzemidejét, melyet az energiatakarékos mód engedélyezésével meghosszabbíthat.

Energiatakarékos mód engedélyezése

Ha az **Energiatakarékos mód** engedélyezve van a készülékén, és az akkumulátorszint magasabb, mint 10%, egyes funkciókat a rendszer kikapcsol, a háttérben futó alkalmazásokat korlátozza, a vizuális hatások pedig gyengébbek lesznek az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Amikor az akkumulátorszint 10% vagy annál alacsonyabb, szigorúbb energiatakarékosági intézkedések lépnek érvénybe a hosszabb készenléti idő érdekében. Javasoljuk, hogy amikor az akkumulátorszint 20% vagy annál alacsonyabb, engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót.

Ehhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor**)

menüpontra, és engedélyezze az **Energiatakarékos mód** opciót. Ezután egy  ikon jelenik meg az állapotsávon.

A **További információ** megérintésével tekintheti meg az energiatakarékos mód intézkedéseit.

A Teljesítmény mód engedélyezése

A **Teljesítmény mód** úgy szabályozza a telefonja energiakezelési beállításait, hogy az a maximális teljesítményt nyújtsa. Ennek eredményeképp az akkumulátor gyorsabban merül, különösen ha intenzív grafikai jellemzőkkel rendelkező alkalmazásokat használ.

Ha az akkumulátor kellőképpen fel van töltve, lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** (vagy a **Rendszerkezelő > Akkumulátor**) menüpontra, és engedélyezze a **Teljesítmény mód** funkciót.

Ekkor megjelenik a  ikon az állapotsávon.

 A **Teljesítmény mód** csak bizonyos készülékek esetében érhető el. Ha a **Teljesítmény mód** opció nem jelenik meg az **Akkumulátor** menüpont alatt, az azt jelenti, hogy a készüléke nem támogatja a funkciót.

Az Intelligens töltés engedélyezése

Az Intelligens töltés megtanulja az Ön töltési szokásait, és a töltést intelligens módon kezeli. Ez a funkció mérsékli az akkumulátor elhasználódásának mértékét, és meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát azáltal, hogy csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljesen fel van töltve. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

Például, ha a készülékét általában éjjel vagy hosszabb ideig tölti, az Intelligens töltés megállítja a töltést, amikor az akkumulátor elér egy bizonyos töltöttségi szintet. Mielőtt reggel felébred, az Intelligens töltés folytatja a töltést, amíg a készülék teljesen fel nem töltődik. Ez csökkenti az időt, amely alatt a készülék teljes mértékben fel van töltve, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát.

- i** Az Ön töltési szokásaival kapcsolatos adatokat kizárólag a készüléken használja fel a rendszer, azokról nem készít biztonsági másolatot, és nem tölti fel azokat a felhőbe.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens töltés** funkciót.

Intelligens akkumulátorkapacitás engedélyezése

Az Intelligens akkumulátorkapacitás intelligens módon állítja be a rendelkezésre álló maximális akkumulátorkapacitást az aktuális akkumulátorállapot alapján, így lelassítja az akkumulátor elhasználódását és növeli az akkumulátor élettartamát. Javasoljuk, hogy hagyja ezt a funkciót engedélyezett állapotban.

A funkció engedélyezéséhez lépjen a **Beállítások > Akkumulátor > További akkumulátor beállítások** menüpontra, és engedélyezze az **Intelligens akkumulátorkapacitás** funkciót.

Az akkumulátor beállításainak módosítása

Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az állapotsávon az akkumulátor töltöttségének százalékos értéke, és hogy a képernyő kikapcsolásakor készüléke bontsa-e a hálózati kapcsolatot.

Az akkumulátortöltöttség százalékos értékének megjelenítése az állapotsávon

Lépjen a **Beállítások > Akkumulátor** menübe (vagy az **Rendszerkezelő > Akkumulátor** menübe), érintse meg az **Akkumulátor töltöttsége** lehetőséget, majd válasszon megjelenítési módot: megjelenítés az állapotsávon lévő akkumulátorikonon belül, vagy mellette.

Hálózati kapcsolat megtartása alvó módban

Ha szeretné, hogy készüléke alvó állapotban is fogadja az üzeneteket és letöltse a szükséges adatokat, állítsa be, hogy alvó módban is életben tartsa a hálózati kapcsolatot. Vegye figyelembe, hogy ez megnövelheti az energiafogyasztást.

Érintse meg az **Akkumulátor** képernyő **További akkumulátor beállítások** gombját, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Maradjon csatlakoztatva, amikor a készülék alszik** lehetőséget.

Tárhely

A tárhelyhasználat ellenőrzése

Amikor szükségesnek érzi, a tárhelyhasználat ellenőrzése és optimalizálása érdekében lépjen a **Beállítások > Tárhely** menüpontra.

Tárhely felszabadításatelefon esetében

A(z)**Tisztítás** itt:**Rendszerkezelő** megvizsgálja a tárhelyet, és megkeresi a redundáns fájlokat és a nagy méretű fájlokat, például az alkalmazások által hátrahagyott fájlokat, a

már nem szükséges telepítőcsomagokat és a WeChat által generált adatokat, majd javaslatokat tesz, hogy mely tartalmakat érdemes törölni, hogy helyet szabadítson fel.

1 Lépjen a következőre: **Rendszerkezelő**, és koppintson erre: **Tisztítás**.

2 Ha befejeződött a vizsgálat, koppintson erre: **Tisztítás** vagy **Tisztítás** a törölni kívánt elemnél, majd az utasításokat követve törölje a felesleges fájlokat.

-  Húzza lefelé az ujját a képernyő felső részéről. Ezt követően a telefon ismét megvizsgálja a tárhelyet.

A másolatfájlok törlése

Az **Rendszerkezelő** alkalmazással megtalálhatja készülékén a több példányban tárolt fájlokat.

Lépjen a **Tisztítás** képernyőre, érintse meg a **Megkettőzött fájlok** lehetőséget, majd válassza ki a törölni kívánt felesleges fájlokat.

Biztonság

A Jelszótároló használata a jelszó automatikus kitöltésére

A Jelszótároló elmenti a felhasználóneveit és a jelszavait, és Ön helyett automatikusan beírja őket, ha bármikor bejelentkezik egy alkalmazásba. Az adatok hardveresen titkosítottak, és csak az Ön készüléke tárolja őket. A HONOR nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez, és a hálózatra vagy szerverre sem tölti fel őket.

-  • A Jelszótároló használata előtt a készülékhez állítson be egy zárképernyő jelszót.
- A Jelszótároló csak bizonyos alkalmazásokkal kompatibilis.

Felhasználónevek és jelszavak automatikus kitöltése

1 Lépjen ide: **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló**, és engedélyezze a következőt: **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése**.

2 Amikor először jelentkezik be az alkalmazásba, adja meg a felhasználónevet és a jelszót. A sikeres bejelentkezéskor a telefon megkérdezi, hogy szeretné-e menteni az adatokat.

- Ha csak a készüléken szeretné tárolni a felhasználónevet és a jelszót, koppintson a következőre a felugró ablakban: **MENTÉS CSAK A KÉSZÜLÉKEN**.
- Ha szeretné szinkronizálni a felhasználónevét és a jelszavát azokra a további készülékekre, amelyekre ugyanazzal a HONOR-azonosítóval van bejelentkezve, lépjen a következőre: **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló**, és koppintson erre a lehetőségre: **A Jelszótároló adatainak szinkronizálása**, vagy a jelszó mentésével kapcsolatos felugró ablakban koppintson erre: **SZINKRONIZÁLÁS EGYÉB KÉSZÜLÉKEKRE**.

3 Amikor legközelebb bejelentkezik, hitelesítse magát a zárképernyőn, és a rendszer automatikusan megadja a felhasználónevet és a jelszót.

A(z) **Device Clone** segítségével a Jelszótárolóban található adatokat áthelyezheti új HONOR telefonjára, amikor új készülékre vált. Így gyorsabban be tud jelentkezni új telefonján.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintése vagy törlése

A Jelszótárolóban tárolt felhasználóneveket és jelszavakat bármikor megtekintheti vagy törölheti.

Az eltárolt felhasználónevek és jelszavak megtekintéséhez vagy törléséhez lépjen a **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló > FIÓKOK** menüpontra.

Jelszótároló letiltása

Lépjen a(z) **Beállítások > Biztonság > Jelszótároló** menüpontra, majd tiltsa le a(z) **A felhasználónevek és jelszavak automatikus mentése és kitöltése** funkciót.

Adatvédelem az Alkalmazás-zárral

Lezárhatja a személyes adatokat tartalmazó alkalmazásokat, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Az Alkalmazás-zár engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Biztonság > Alkalmazás-zár > Engedélyezés** menüpontra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Alkalmazás-zár jelszavának beállításához, és válassza ki az alkalmazásokat, amelyeket szeretne lezárni.

Ha engedélyezte az arcfelismerést vagy az ujjlenyomattal való feloldást, akkor az Alkalmazás-zárat összekapcsolhatja arc- vagy ujjlenyomat-azonosítóval.

 Ez a funkció készülékenként eltérő lehet.

Adatvédelem

Helyszolgáltatások használata

Bizonyos alkalmazásoknak szüksége van a helyinformációkra, hogy jobb szolgáltatást nyújthassanak. Engedélyezheti vagy kikapcsolhatja a helyszolgáltatásokat, valamint szükség szerint megadhatja vagy elutasíthatja a jogosultságot az egyes alkalmazások esetében a helyinformációkhoz való hozzáféréshez.

Helyzetmeghatározási szolgáltatások engedélyezése vagy kikapcsolása

Az alábbi módszerek bármelyikével engedélyezheti és kapcsolhatja ki a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, majd engedélyezze vagy kapcsolja ki a  funkciót.

- Vagy lépjen ide: **Beállítások > Hely**, és engedélyezze vagy kapcsolja ki a **Hozzáférés a tartózkodási helyhez** beállítást.

Ha kikapcsolja a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat, a telefon bizonyos beépített alkalmazások kivételével megakadályozza, hogy az alkalmazások és szolgáltatások helyadatokat gyűjtsenek és használjanak. Ha ezeknek az alkalmazásoknak vagy szolgáltatásoknak szükségük van az Ön helyadataira, a telefon emlékezteti Önt, hogy kapcsolja be a helyzetmeghatározási szolgáltatásokat.

A helyinformációk megszerzésének engedélyezése vagy tiltása az alkalmazások számára

Engedélyezheti vagy megtilthatja az adott alkalmazás számára, hogy hozzáférjen a helyinformációkhoz, például egyszeri vagy állandó hozzáférést adhat, illetve elutasíthatja a helyinformációkhoz való hozzáférést az alkalmazás használata közben.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Adatvédelem > Jogosultságkezelő** menüpontra, érintse meg a **Hely** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy mely alkalmazások kaptak hozzáférést a helyinformációkhoz.
- 2 Érintse meg azt az alkalmazást, amelyre vonatkozóan módosítani kívánja a beállításokat, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jogosultságok megadására vagy elutasítására vonatkozóan.

Kisegítő lehetőségek

Képernyőfelolvasó alkalmazás használata

A képernyőfelolvasó alkalmazások célja, hogy a látássérült felhasználókat segítsék a készülék használatában.

A színtkorrekció engedélyezése a képernyő színének testre szabásához

A színtkorrekció a gyengén látó embereknek segít abban, hogy jobban lássák a képernyő tartalmát.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Színtkorrekció** menüpontra, majd engedélyezze a **Színtkorrekció** lehetőséget.
- 2 A színtkorrekció módjának kiválasztásához érintse meg a **Korrekciós mód** menüt.

Nagyítási gesztusok

A nagyítási gesztusok segítségével nagyítási műveleteket végezhet a képernyőn.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Nagyítás** menüpontra, és kapcsolja be a **Nagyítás** funkció kapcsolóját.

Gyorsan koppintson 2-szer a képernyőre 1 ujjal, majd:

- Csipponentsen 2 vagy több ujjal befelé vagy kifelé a képernyőn való nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.

- Húzza el 2 vagy több ujját a képernyő görgetéséhez.

A színek invertálásának engedélyezése

A színek invertálásának célja a szöveg és a háttér színének felcserélése a képernyőn. Ha ez a funkció engedélyezve van, a telefonon fehér szöveg jelenik meg, fekete háttér előtt.

Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek** menüpontra, és kapcsolja be a **Színek invertálása** funkció kapcsolóját.

A Kontrasztos szöveg funkció engedélyezése

Ez a funkció mélyebb színű betűtípust állít be, így nagyobb lesz a kontraszt a szöveg és a háttér között, ami nagy segítséget jelenthet a látássérült felhasználóknak.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek**, majd engedélyezze a következőt: **Nagy kontrasztú szöveg**.

A kisegítőlehetőség-funkciók gyorsindítóval történő engedélyezése

A Hangerőgomb gyorsindítójával engedélyezheti a kívánt kisegítőlehetőség-funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** menüpontra.
- 2 Koppintson a **Funkciók választása** lehetőségre, és válassza ki a gyorsindító által engedélyezni kívánt funkciót.
- 3 Engedélyezze a **Kisegítő lehetőségek gyorsindítója** lehetőséget. Tartsa nyomva egyszerre 3 másodpercig a hangerő növelésére és csökkentésére szolgáló gombokat a kisegítőlehetőség-funkció engedélyezéséhez.

A koppintási funkció válaszsidejének beállítása

Ezzel a funkcióval beállíthatja, hogy a képernyő milyen gyorsan reagáljon, amikor nyomva tartja a képernyőt.

Lépjen a következőre: **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek > Érintési beállítások**, és állítsa be igényeinek megfelelően a következőket: **Koppintás időtartama** és **Hosszú megnyomás időtartama**.

Időzített be- és kikapcsolás beállítása

Az **Időzített be- és kikapcsolás** funkcióval megadott időben be- vagy kikapcsolhatja a készüléket, hogy energiát takarítson meg, vagy megakadályozza, hogy pihenés közben zavarják.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Időzített be- és kikapcsolás** menüpontba, majd engedélyezze az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.
- 2 Állítsa be a be- és a kikapcsolás időpontját, illetve az ismétlődés ciklusát. A megadott időben a készülék automatikusan be- és ki fog kapcsolni.

A funkció leállításához kapcsolja ki az **Időzített be- és kikapcsolás** beállítást.

Többfelhasználós mód beállítása

Felhasználó vagy Vendég típusú fiók létrehozása

- 1 Lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menüpontra, érintse meg a **Felhasználó hozzáadása** vagy a **Vendég hozzáadása** lehetőséget, majd a fiók hozzáadásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 A **Váltás** lehetőség megérintésével válthat a felhasználó és a vendég fiók között. Konfigurálja az új fiók beállításait a képernyőn megjelenő utasítások szerint.
- 3 Telepítse a szükséges alkalmazásokat. Ne feledje, hogy ha egy másik felhasználó az alkalmazásoknak már újabb verzióját telepítette, akkor az alkalmazás telepítése sikertelen lesz.

Összesen legfeljebb három felhasználó vagy vendég hozható létre.

Hívásindítás és üzenetküldés engedélyezése felhasználó vagy vendég fiók számára

Beállíthatja többek között, hogy a felhasználó és a vendég fiók indíthassanak-e hívásokat és küldhessenek-e SMS-üzeneteket.

- 1 Miután a készülékéhez tulajdonosként fért hozzá, lépjen a **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók** menüpontra.
- 2 Érintse meg a kívánt fiókot, majd válassza ki a szükséges jogosultságokat.

Váltás a tulajdonosi fiók, valamint más felhasználói fiók és vendégfiók között

A következő módszerek bármelyikével válthat másik fiókra:

- Húzza le az ujját a képernyő jobb felső részéről a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre: , majd annak a fióknak a profilképére, amelyre szeretne átváltani.
- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, majd koppintson annak a fióknak a nevére, amelyre szeretne átváltani.

Felhasználói vagy vendégfiók törlése

Ha töröl egy felhasználói vagy vendégfiókot, azzal az összes kapcsolódó adatot is eltávolítja. Járjon el elővigyázatosan.

Ha tulajdonosként használja telefonját, az alábbi módszerek bármelyikével törölheti a kívánt felhasználói vagy vendégfiókokat:

- Lépjen ide: **Beállítások > Felhasználók és fiókok > Felhasználók > Jelenlegi felhasználó**, koppintson a törölni kívánt fiók nevére, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Húzza le az ujját a képernyő jobb oldalán a Vezérlőközpont megnyitásához, koppintson a következőre:  > **További beállítások**, majd a törölni kívánt fiók nevére, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Rendszer és frissítés

A rendszernyelv és a régió módosítása

- 1** Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Nyelv és bevitel > Nyelv és régió** menüpontra, és válassza ki a nyelvet.
- 2** Ha az Ön által használni kívánt nyelv nincs a listában, kattintson a **Nyelv hozzáadása** lehetőségre, keresse meg a nyelvet, adja hozzá azt a listához, majd válassza ki a nyelvet.
 -  A rendszer sok nyelvet támogat, de nem az összeset. Előfordulhat, hogy nem találja a kívánt nyelvet.
 - Emellett felfelé lapozva legörgethet a nyelvlista aljára, és az ott lévő **Lista frissítése** gombra kattintva frissítheti a rendszer által támogatott nyelveket.
- 3** Kattintson a **Régió** lehetőségre az országa/régiója kiválasztásához. A rendszerfelület a kiválasztott ország vagy régió kulturális szokásainak megfelelően módosul.

A rendszer dátum és -idő beállítása

A készülék képes mobilhálózaton keresztül szinkronizálni a helyi dátumot, időt és időzónát. Kézzel is beállíthatja a készüléken a dátumot, az időt és az időzónát.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Dátum és idő** menüpontra, majd az igényeinek megfelelően állítsa be az opciókat.

A dátum és az idő automatikus vagy kézi beállítása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi dátumot és időt.
- A dátum és az idő kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időzóna megváltoztatása

- Engedélyezze az **Automatikus beállítás** lehetőséget, és a készülék mobilhálózaton keresztül szinkronizálja a helyi időzónát.
- Az időzóna kézi beállításához kapcsolja ki az **Automatikus beállítás** lehetőséget.

Az időformátum megváltoztatása

- Engedélyezze az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 24-órás formátumban fogja mutatni az időt.
- Kapcsolja ki az **24 órás idő** beállítást, és a készülék 12-órás formátumban fogja mutatni az időt.

A Device Clone használata az adatok áthelyezéséhez az új készülékére

A **Device Clone** lehetővé teszi, hogy gyorsan és zökkenőmentesen áthelyezzen minden alapvető adatot (beleértve a névjegyzéket, a naptárat, a képeket és a videókat) a régi telefonjáról az új telefonjára.

Adatok áthelyezése egy Android-készülékről

- 1 Az új telefonján nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást. Másik megoldásként lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Device Clone** menüpontra, és érintse meg a **Ez az új készülék**, majd pedig a **HONOR** vagy a **Egyéb Android** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a **Device Clone** régi készülékére való letöltéséhez és telepítéséhez.
- 3 A régi készülékén nyissa meg a **Device Clone** alkalmazást, és érintse meg a **Ez a régi készülék** lehetőséget. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy kód beolvasásával vagy manuális csatlakoztatással egymáshoz csatlakoztassa a régi készülékét és az új telefonját.
- 4 A régi készülékén válassza ki a klónozni kívánt adatokat, majd érintse meg a **Átvitel** lehetőséget a klónozás megkezdéséhez.

 A **Device Clone** csak Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató telefonok esetében érhető el.

Biztonsági mentés külső tárolóeszközre

Adatok biztonsági mentése USB-tárolóeszközökre

Ha kevés a tárhely a telefonon, akkor ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni a nagy fájlokról vagy a fontos adatokról egy USB-tárolóeszközre (pl. USB-pendrive-ra vagy kártyaolvasóra).

- 1 Csatlakoztassa a telefont az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábelrel.
- 2 A telefonon lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
- 3 Koppintson a **BIZTONSÁGI MENTÉS** lehetőségre, jelölje be a azokhoz az adatokhoz tartozó jelölőnégyzeteket, amelyekről biztonsági mentést szeretne készíteni, majd koppintson a **Mentés** lehetőségre.
- 4 Ha első alkalommal készít biztonsági mentést, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a jelszó és a jelszó-émlekeztető beállításához. Az adatokat a rendszer titkosítja, amikor biztonsági mentést készít róluk. Ne felejtse el a biztonsági mentés jelszavát: A biztonsági mentés jelszavának beállítása után nem kell megadnia a jelszót a későbbi biztonsági mentések során, de hitelesítési célból meg kell adnia azt a fájlok visszaállításához.
A jelszó visszaállításához lépjen az **USB-tárhely** biztonsági mentési képernyőjére, koppintson a  > **Jelszó visszaállítása** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállítás elvégzéséhez.

-  A visszaállított jelszó csak a következő biztonsági mentésekre lesz érvényes, a korábbiakra nem.

A biztonsági mentés adatainak visszaállítása USB-tárolóeszközökről

- 1 Csatlakoztassa a telefont az USB-tárolóeszközhöz egy USB OTG-kábellel.
- 2 A telefonon lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Biztonsági mentés és visszaállítás > Adatmentés > Külső tárhely** menüpontra, és válassza ki az **USB-tárhely** lehetőséget a **Külső tárhely** képernyőn.
- 3 Válassza ki a megfelelő biztonsági mentési bejegyzést a **VISSZAÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI MENTÉSBŐL** listából, és nyissa meg azt.
- 4 Válassza ki a visszaállítani kívánt adatokat, koppintson a **Visszaállítás** lehetőségre, kövesse az utasításokat a jelszó megadásához, majd állítsa vissza az adatokat.

A telefon visszaállítása az alapértelmezett beállításokra vagy a gyári beállításokra

Hálózati beállítások visszaállítása az alaphelyzetbe

Ez a művelet az alaphelyzetbe állítja vissza a Wi-Fi, a mobiladat-hálózati és Bluetooth-beállításokat. A készülék semmilyen más beállítását nem módosítja, és nem töröl semmilyen adatot.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Hálózati beállítások visszaállítása** lehetőséget, ezt követően pedig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítására vonatkozóan.

Összes beállítás visszaállítása

Ez a művelet visszaállítja az összes hálózati beállítást, a zárképernyő jelszót és a főképernyő-elrendezést. Ha a készülék támogatja az ujjlenyomat- vagy arcfelismerést, a felvett ujjlenyomat- és arcadatok szintén törlésre kerülnek. Egyéb adatok vagy fájlok nem kerülnek törlésre a készülékről. Ez a művelet nem állítja vissza a Készülék keresése, a Felhasználók és fiókok, a Készülékkezelő vagy az alkalmazások beállításait.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás** menüpontra, érintse meg a **Minden beállítás visszaállítása** lehetőséget, és a művelet befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Gyári beállítások visszaállítása

A művelet törli a készüléken lévő adatokat, köztük a fiókokat, az alkalmazásadatokat, a rendszerbeállításokat, a telepített alkalmazásokat, a zenéket, a képeket és a belső tárhelyen lévő valamennyi fájlt, a biztonsági chip tartalmát, a helyi rendszeralkalmazást, valamint a HONOR-azonosítójához kapcsolódó személyes adatait. Mielőtt a készülékét visszaállítja a gyári beállításokra, készítsen biztonsági mentést az adatairól.

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Visszaállítás > Táblagép visszaállítása** menüpontra, érintse meg a **Telefon visszaállítása** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a gyári beállítások visszaállításához.

Az Egyszerű mód engedélyezése, kilépés az Egyszerű módból

Az Egyszerű mód tömörebb elrendezést alkalmaz az egyszerű navigáció érdekében, nagyítja a főképernyő ikonjait és betűméretét, továbbá maximalizálja a hangerőt.

Az Egyszerű mód engedélyezése

Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Egyszerű mód** menüpontra, és érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

Tartsa nyomva bármelyik ikont, majd húzza a kívánt helyre, vagy pedig távolítsa el, ha nem kötelező alkalmazás.

Kilépés az egyszerű módból

Nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd érintse meg a **Kilépés az Egyszerű módból** lehetőséget.

A készülék rendszerének online frissítése

Ha új frissítés érkezett, készüléke felajánlja a frissítési csomag letöltését és telepítését.

-  • Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy készüléke hivatalos rendszerverziót futtat. Különben a frissítés sikertelen lehet, és a készülék előre nem látható hibákba ütközhet.
- Frissítés előtt készítsen biztonsági mentést a felhasználói adatokról.
- A frissítés után használhatatlanná válhatnak azok a harmadik féltől származó alkalmazások, melyek az új rendszerverzióval nem kompatibilisek. Előfordulhat, hogy a kompatibilis verziók kiadására csak hosszabb idő után kerül sor.
- A frissítés során ne kapcsolja ki vagy indítsa újra készülékét, ne távolítsa el a memóriakártyát, és ne is helyezzen be memóriakártyát.

1 Lépjen a **Beállítások > Rendszer és frissítések > Szoftverfrissítés** menübe, és érintse meg a **Szoftverfrissítés** gombot.

2 Az új frissítéseket letöltheti és telepítheti azonnal, vagy beállíthatja, hogy készüléke automatikusan elvégezze a frissítést éjszaka.

- A frissítési csomag letöltése és telepítése: Lépjen az **Új verzió > LETÖLTÉS ÉS TELEPÍTÉS** lehetőségre. Ha nem szeretné, hogy a frissítés mobiladat-forgalommal járjon, a letöltéshez csatlakoztassa készülékét Wi-Fi-hálózathoz. A frissítés végén készüléke automatikusan újraindul.
- Frissítés éjszaka: Érintse meg a  gombot, majd engedélyezze az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** és **Éjszakai frissítés** lehetőséget.

Készüléke 02:00 és 04:00 óra között automatikusan végrehajtja a frissítést és az újraindítást.

A sikeres éjszakai frissítés érdekében ne kapcsolja ki készülékét és ne állítson be ébresztőt a frissítés idejére, viszont zárja le a képernyőt és töltse az akkumulátort 35% fölé. Szükség esetén csatlakoztassa készülékét töltőhöz.

Az automatikus frissítés letiltásához érintse meg a  gombot a **Szoftverfrissítés** képernyőn, majd kapcsolja ki az **Automatikus letöltés Wi-Fi-n** lehetőséget.

A telefon bemutatása

Jogi nyilatkozat

Szerzői jog © Honor Device Co., Ltd. 2023. Minden jog fenntartva.

A jelen útmutató csak tájékoztatási célokat szolgál. A tulajdonképpeni termék, beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a színét, méretét és a képernyő elrendezését, eltérő lehet. A jelen útmutatóban található állítások, információk és ajánlások semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem jelentenek.

Modell: ALI-NX1

MagicOS 7.2_01