



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon




A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót.

ELSŐ HASZNÁLAT

Elhelyezése után az elektromos hálózatba való bekötése előtt hagyjuk a készüléket legalább két órán keresztül állni. A csatlakozás után automatikusan működik. Az ideális hőmérsékleti beállításokat a gyárban állítják be.

A készülék bekapcsolása után várjon 4-6 órát, amíg eléri a megfelelő élelmiszer-tárolási hőmérsékletet.

KEZELŐPANEL

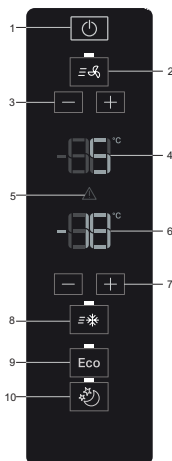

1. Be/ki
2. Fast Cool (Gyorshűtés) gomb
3. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása
4. Hűtő hőmérséklet-kijelzője
5. Riasztás
6. Fagyasztó hőmérséklet-kijelzője
7. A fagyasztótér hőmérsékletének beállítása
8. Fast Freeze (Gyorsfagyasztás)
9. ECO / ECOPlus
10. Good Night (Éjszakai)

BE/KI

A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn a BE/KI gombot.

FAST COOL (GYORSHŰTÉS) FUNKCIÓ

A (friss élelmiszerek és frissen készült ételek gyors hűtésére szolgáló) Gyorshűtés funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg a kijelzőn a Gyorshűtés gombot. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtéshez tartozó LED világítani kezd. A funkció 12 óra eltelte után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb megnyomásával.

A HŰTŐTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A hűtő hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A hűtőtér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás +4 °C.

RIASZTÁS

A készülék riasztási helyzetet észlelt (lásd a riasztási táblázatot).

HŰTŐ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A hűtőtérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

FAGYASZTÓ HŐMÉRSÉKLET-KIJELZŐJE

A fagyasztótérhez beállított hőmérsékletet mutatja.

A FAGYASZTÓTÉR HŐMÉRSÉKLETÉNEK BEÁLLÍTÁSA

A fagyasztó hőmérséklet-beállításának módosítására szolgál. A kiválasztott hőmérsékletre vonatkozó megerősítés megjelenik a kijelzőn. A fagyasztótér hőmérsékletéhez ajánlott beállítás -18 °C.

FAST FREEZE (GYORSFAGYASZTÁS) FUNKCIÓ

Ez a funkció friss élelmiszer fagyasztásához ajánlott. A friss élelmiszert a lehető leggyorsabban le kell fagyasztani a lehető legjobb tárolás és a tápérték megőrzése érdekében. Élelmiszer fagyasztásához nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot, a Gyorsfagyasztás visszajelzője felvillan. Javasoljuk, hogy az élelmiszer behelyezése előtt 24 órával nyomja meg a Gyorsfagyasztás gombot, így a lehető legjobb fagyasztási feltételek biztosíthatók a fagyasztótérben. A teljes fagyasztási kapacitás kihasználása érdekében javasoljuk, hogy az alsó fiókot használja. A Gyorsfagyasztás

funkció 48 óra elteltével automatikusan kikapcsol, de manuálisan is kikapcsolható a Gyorsfagyasztás gombbal.

ECO

Ezzel a funkcióval optimalizálhatja a termék energiafogyasztását. Aktiválja vagy deaktiválja az ECO funkciót az ECO gombot megnyomva a kijelzőn. Az ECO jelzőfénye világít a kijelzőn, amikor aktiválva van. A +5 °C és -18 °C hőmérsékleti értékek láthatók a hűtő és a fagyasztó kijelzőjén. Megjegyzés: Az ECO gombbal engedélyezheti az ECOPlus funkciót.

ECOPLUS

Ezzel a funkcióval csökkenthető a termék energiafogyasztása úgy, hogy használaton kívül a kezelőpult kikapcsol. Az ECOPLUS funkció aktiválásához tartsa lenyomva 8 másodpercig az ECO gombot. Az aktiválástól számított 5 másodperc elteltével az összes számjegy és a LED-fény kikapcsol, kivéve az ECO-lámpát, amely folyamatosan villog. A kijelző felébresztéséhez és a beállítások módosításához nyomja meg bármelyik gombot. Ha 5 másodpercig nem végez beállítást, a kijelző visszatér az ECOPlus módba. Az ECOPLUS funkció kikapcsolásához nyomja meg a BE/KI gombot vagy bármelyik funkciógombot.

GOOD NIGHT (ÉJSZAKAI)

Az Éjszakai funkció lehetővé teszi a zaj minimalizálását a megfelelő tárolási teljesítmény fenntartásával. A kompresszor a beállítható legalacsonyabb fokozaton működik. A funkció indításakor a kijelző készenléti üzemmódba lép, és kigyullad a megfelelő Éjszakai ikon. A Éjszakai funkció automatikusan leállhat legfeljebb 6 órát követően, illetve ha a készülék megfelelő teljesítménye a bekapcsolt funkcióval számos különböző okból már nem biztosítható. A funkció leállításához nyomja meg ismét a gombot vagy kapcsolja ki a készüléket. Javasoljuk, hogy a funkciót az éjszakai órákban indítsa el, vagy minimalizálja a hűtő használatát a funkció automatikus leállításának megelőzése érdekében.

LED VILÁGÍTÁS

A készülék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ha a LED világítás nem működik, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki.

Fontos megjegyzés: A hűtőtér belső világítása akkor kapcsol be, ha a hűtő ajtaját kinyitja. Ha az ajtó 8 percnél hosszabb ideig marad nyitva, a világítás

* Kizárólag adott típusok esetén


automatikusan kikapcsol.

6th SENSE

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense” funkció automatikusan aktiválódik, amikor:

- nagy mennyiségű élelmiszert pakol a készülékbe;
- a készülék ajtaja hosszú ideig nyitva marad;
- hosszan tartó áramkimaradás történt, amely a készülék hőmérsékletének olyan szintre való emelkedését idézte elő, amely nem biztosítja az élelmiszerek biztonságos tárolását.

A FRISS ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

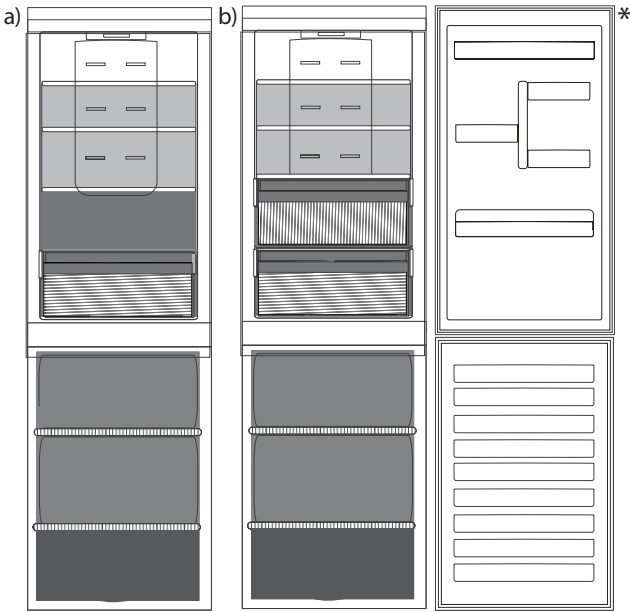

* Az ajtópolcok száma és típusa a modelltől függ

HÜTŐTÉR

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus. Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztott víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amelyből azután elpárolog.

Multi-fresh Zone (fiók)*


A Multi-fresh Zone (többcélú frissen tartó zóna) (b) hőmérséklete beállítható úgy, hogy a behelyezett ételtípus a lehető legtovább friss maradjon.

Az ételtípus beállításához forgassa el a fiókon lévő gombot:


- Hal és hús*
- Sajt és tejtermékek
- Gyümölcs és zöldség

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a keresztszennyeződés elkerülése érdekében halat és húst csak akkor helyezzen egyszerre a fiókba, ha azok megfelelően be vannak csomagolva.

Humidity Control (A páratartalom szabályozása)*



Zöldségek tárolásához (amihez párásabb környezet javasolt) forgassa a gombot balra, gyümölcsök tárolásához (amihez kevésbé párás környezet javasolt) forgassa a gombot jobbra. Ha vegyesen tárol zöldségeket és gyümölcsöket, állítsa a gombot középső helyzetbe.



* Kizárólag adott típusok esetén


Jelmagyarázat

-  **MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA**
Déligyümölcs, konzervek, italok, tojás, szosz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott
-  **HIDEG ZÓNA**
Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárak, joghurt tárolásához ajánlott
-  **LEGHIDEGEBB ZÓNA**
a) Felvágottak, desszertek, hús és hal tárolásához ajánlott
-  **b) Hal, hús, sajt, tejtermékek, zöldség, gyümölcs tárolásához ajánlott.**
A fiók csak bizonyos modellek esetén elérhető
-  **ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ**
-  **FAGYASZTÓFIÓKOK**
(Egy fiók az 1,7 m-nél alacsonyabb modellekben)
-  **MÉLYHÜTÖTT ZÓNA REKESZE**
(Leghidegebb zóna)
Friss/elkészített ételek fagyasztásához ajánlott

Állítható polc*

A polc háromféleképpen használható:


1. Teljesen kihúzva, így a teljes felülete használható.

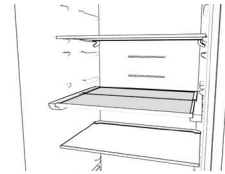

2. Félig kihúzva, így a hátsó része használható, miközben helyet biztosítunk a magasabb tárgyaknak (pl. palack, kancsó) az alsó polcon. Ha félig kívánja kihúzni a polcot, enyhén emelje meg az elülső részt, majd tolja be.



3. Felhajtva, ha helyet kell csinálnunk a magas vagy nagy méretű tárgyaknak az alsó polcon. A polc felhajtásához először állítsa azt a félig kihúzott helyzetbe. Ha ismét félig vagy teljesen kihúzott helyzetben kívánja használni a polcot, hajtja le.

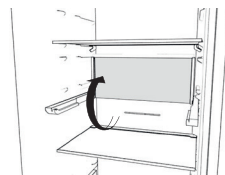

FAGYASZTÓTÉR

A Total No Frost fagyasztók hűtött levegőt áramoltatnak a tárolóterületek körül, és megakadályozzák a jégképződést, így egyáltalán nincs szükség leolvasztásra.

A fagyasztott élelmiszerek nem tapadnak hozzá a készülék falához, a címkék olvashatók maradnak, és a tárolóterület is tiszta marad.

A fagyasztótér lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszerek tárolását és a friss élelmiszerek fagyasztását. Az adott idő alatt lefagyasztható friss élelmiszer mennyisége az adattáblán található. A friss élelmiszert úgy rendezze el a fagyasztótér fagyasztóterületén, hogy a csomagok körül elegendő hely maradjon a levegő szabad áramlásához. Ne hagyja, hogy a friss élelmiszerek közvetlenül hozzáérjenek a fagyasztott ételekhez. A terhelési határokat a kosarak, szárnyak, fiókok, polcok stb. határozzák meg.

Ügyeljen arra, hogy ezeket az alkatrészeket berakodás után is könnyen be lehessen zárni. A mélyhűtött zóna fiókja/rekesze a fenti képen látható. Az optimális fagyasztási idő és a több tárolóhely biztosítása érdekében a fagyasztótér használható fagyasztórekeszek nélkül, azaz az élelmiszer közvetlenül a fagyasztótér aljára helyezhető. Az élelmiszerpazarlás elkerüléséhez alkalmazza az online használati útmutatóban javasolt beállításokat és tárolási időket.

Jégkocka


Öntsön vizet a jégkockatartóba annak 2/3-áig, majd helyezze vissza a tartót a fagyasztótérbe. Ne használjon éles vagy csúcsos eszközt a jég eltávolításához.

TARTOZÉKOK*


TOJÁSTARTÓ




JÉGKOCKATARTÓ

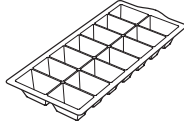

PALACKTARTÓ

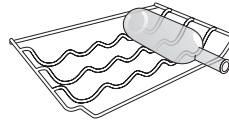

ÁLLÍTHATÓ POLC

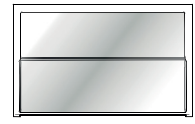

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha ez a rövid útmutató másképpen nem rendelkezik, a fiókokat, kosarakat és polcokat aktuális helyzetükben kell hagyni. A hűtőtér belsejében található világítórendszer LED-es lámpákat használ, amelyek jobb megvilágítást biztosítanak és kevesebb energiát fogyasztanak, mint a hagyományos izzók.

Hulladékként történő elhelyezés előtt a hűtőszerkevény ajtajait és fedeleit le kell szerelni, nehogy gyermekek vagy állatok szoruljanak a készülékbe.

HIBAELEHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatva.Ellenőrizze a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezéseit és biztosítékait
Víz található a leolvasztótálcában.	Ez meleg, párás időben normális jelenség. A tálca akár félig is tele lehet.	<ul style="list-style-type: none">Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll, nehogy a víz kifolyjon.
A készülék ajtótomítással érintkező szélei érintéskor melegek.	Nem jelent meghibásodást. Meleg időben és a kompresszor működése esetén ez normális jelenség.	
Nem működik a világítás.	Lehetséges, hogy ki kell cserélni az izzót. Lehetséges, hogy a készülék bekapcsolt/készenléti állapotban van.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a lakás elektromos rendszerének védelmi berendezései és biztosítékai megfelelően működnek-e.Ellenőrizze, hogy a tápkábel működő, megfelelő feszültségű konnektorba van-e csatlakoztatvaHa a LED-ek kiégtek, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal, hogy cseréljék ki őket ugyanolyan típusú LED-re, amelyet kizárólag a vevőszolgálatnál vagy a hivatalos forgalmazóknál lehet beszerezni.
Úgy tűnik, hogy a motor túl hosszú ideig működik.	A motor működési ideje az alábbiaktól függ: az ajtónyitások száma, a tárolt élelmiszer mennyisége, a helyiség hőmérséklete, a hőmérséklet-szabályozók beállítása.	<ul style="list-style-type: none">Ellenőrizze, hogy a készülék vezérlőelemei megfelelően vannak-e beállítva.Ellenőrizze, hogy nem helyezett-e nagy mennyiségű élelmiszert a készülékbe.Ellenőrizze, hogy az ajtót nem nyitják-e ki túl gyakran.Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően zár-e.

* Kizárólag adott típusok esetén

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék hőmérséklete túl magas.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a (készülék hátulján lévő) kondenzátor nem túl poros, szennyezett-e. Ellenőrizze, hogy az ajtó megfelelően be van-e csukva. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítése megfelelő-e. Forró napokon vagy ha a helyiségben meleg van, a motor természetesen hosszabb ideig működik. Ha a készülék ajtaja egy időre nyitva marad, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszert pakolt a készülékbe, a motor hosszabb ideig fog járni, hogy a készülék belsejét lehűtse.
Az ajtók nem nyílnak vagy záródnak megfelelően.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy az élelmiszercsomagok nem akadályozzák-e az ajtót. Ellenőrizze, hogy az automatikus jégkészítő és a belső alkatrészek a helyükön vannak-e. Ellenőrizze, hogy az ajtó tömítésen nincs-e piszok vagy ragadós anyag. Győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintesen áll.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

Riasztás típusa	Jelzés	Ok	Megoldás
Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog, míg a belső lámpa lassan villog.	A hűtő ajtaja két percnél tovább maradt nyitva.	Az ajtó becsukásakor a hangjelzés leáll.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztótér hőmérséklete helyett az „A1” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztó túl van töltve. A fagyasztótér hőmérséklete túl magas. A fagyasztó a hőmérsékletet 0 °C körüli értéken tartja az élelmiszer újrafagyasztásának elkerülése érdekében, így lehetővé téve, hogy azt 24 órán belül elfogyaszthassa, illetve főzés után újrafagyaszthassa.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomja meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztó kijelzőjén látható érték beállításához.
Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés.	A figyelmeztető hangjelzés bekapcsol. A kijelző riasztás ikonja gyorsan villog. A fagyasztótér hőmérséklete helyett az „A2” üzenet látható.	Az ajtók nem záródnak be megfelelően, vagy a tömítések megsérültek. Az ajtókat túl gyakran nyitják ki. A hűtőszekrény vagy a fagyasztó túl van töltve. A fagyasztótér hőmérséklete veszélyesen magas: a benne lévő élelmiszert nem szabad elfogyasztani.	A hangjelzés kikapcsolásához nyissa ki és csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg egyszer a fagyasztó hőmérséklet-módosító gombjait (+ és -). Nyomja meg ismét a gombokat a kijelző riasztás ikonjának kikapcsolásához és a fagyasztó kijelzőjén látható érték beállításához.

* Kizárólag adott típusok esetén



A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatóak:

- Látogasson el a docs.whirlpool.eu és parts-selfservice.whirlpool.com weboldalakra
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A modell adataihoz olvassa be az energiafogyasztást jelölő címkén található QR-kód. A címkén található modellazonosító segítségével használható az adatbázis portál <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573895