

KOMPAKTNÍ VYSOCE VÝKONNÁ PÁJEČKA

joy-it



OBSAH

1. OBECNÉ INFORMACE.....	1
2. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	1
3. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ.....	2
4. PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ.....	2
5. VÝMĚNA TIPŮ.....	3
6. VYUŽITÍ.....	4
7. DALŠÍ INFORMACE.....	6
8. DALŠÍ INFORMACE.....	7
9. PODPORA.....	8


1. OBECNÉ INFORMACE

Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Níže vám ukážeme, na co je třeba pamatovat při uvádění do provozu a používání. Pokud se během používání vyskytnou neočekávané problémy, neváhejte se na nás obrátit.

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Hliník, silikon
Napětí a výkon	9 - 20 V, 65 W
Teplotní rozsah	80 °C - 420 °C
Zobrazit	0,87" (2,21 cm) OLED
Řízení teploty	Řízení teploty pomocí PID, odchylka < 2 %
Operace	USB-C přes protokol PD, napájecí jednotka s dutou

3. PŘEHLED ZAŘÍZENÍ

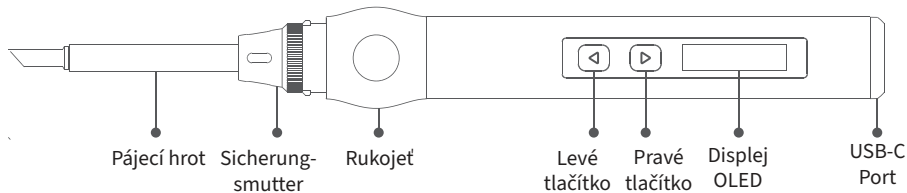

4. PŘIPOJENÍ A POUŽITÍ


Nejprve připojte k zařízení kabel USB-C. Upozorňujeme, že použitý napájecí zdroj musí splňovat protokol PD a poskytovat výkon alespoň 65 W.

Alternativně můžete také připojit zdroj s dutou zástrčkou pomocí přiloženého adaptéru USB-C. V takovém případě máte k dispozici následující provozní režimy:

20 V - 3,25 A - 65W, 15 V - 2,5A - 37,5 W, 12 V - 2 A - 24 W, 9 V - 1,5 A - 13,5 W

5. VÝMĚNA TIPŮ

Chcete-li vyměnit hrot, nejprve povolte pojistnou matici. Nyní vložte pájecí hrot a zajistěte jej dotažením pojistné matice.



Pozor! Nikdy nevyměňujte ani neodstraňujte hrot bezprostředně po použití přístroje. Před odemknutím a dotykem hrotu nechte zařízení zcela vychladnout.

6. VYUŽITÍ

Po připojení zařízení se nejprve zobrazí úvodní obrazovka. Pokud jste ještě nevložili pájecí hrot, budete k tomu vyzváni.



Po úspěšném vložení pájecího hrotu se displej přepne do pohotovostní nabídky a signalizuje, že zařízení je nyní připraveno k použití.



Stisknutím levého tlačítka otevřete nabídku vytápění. Zde se zobrazuje teplota a ukazatel průběhu ohřevu. Spotřebič nyní zahájí proces ohřevu.



Stisknutím a podržením pravého tlačítka ukončíte proces ohřevu a vrátíte se do předchozí nabídky.



Krátkým stisknutím levého nebo pravého tlačítka v nabídce ohřevu otevřete nastavení ohřevu. Zde můžete pomocí levého a pravého tlačítka nastavit požadovanou teplotu.



V pohotovostním režimu stisknutím a podržením levého a pravého tlačítka otevřete nabídku nastavení. Zde lze provést následující nastavení:

JAS: Nastavení jasu displeje OLED

KALIBRACE: Pokud se naměřená teplota odchyluje od nastavené teploty, lze zde odchylku teploty upravit.

T. JEDNOTKA: Jednotka (°C nebo °F), ve které je teplota zadána.

DOBA SPÁNKU: Definuje dobu v minutách, po které se systém automaticky přepne do režimu spánku.

TEPLOTA SPÁNKU: Definuje teplotu, která je udržována v režimu spánku.

POJISTKA: Aktivuje/deaktivuje dětskou pojistku. Pokud je dětská pojistka aktivní, je třeba přístroj při každém spuštění nejprve odemknout trojím po sobě jdoucím stisknutím levého tlačítka.

JAZYK: Zde můžete nastavit jazyk zařízení na němčinu nebo angličtinu.

SMĚR: Nastaví orientaci displeje tak, aby bylo možné zařízení používat jako zařízení pro leváky nebo praváky.

NAPĚTÍ: Napětí zde lze zvolit mezi 20 V, 15 V, 12 V a 9 V, pokud se použítá napájecí jednotka automaticky přepne na přepětovou ochranu. Výchozí nastavení je 20 V.

7. DALŠÍ INFORMACE

Při prvním použití nového pájecího hrotu je třeba jej zahřát na 250 °C a pocínovat, aby se zabránilo oxidaci suchým pájením.

Po použití páječky naneste na hrot páječky malé množství pájky, abyste zabránili oxidaci.

Vždy používejte ochranné brýle a žáruvzdorné rukavice, abyste si chránili oči a ruce před jiskrami a horkými materiály.

Pracujte v dobře větraném prostoru, abyste zabránili vdechnutí výparů. Pracovní prostor by měl být prostý hořlavých materiálů.

Nikdy se nedotýkejte hrotu zapnuté páječky. Před odložením nebo uskladněním pájky počkejte, až zcela vychladne.

Ujistěte se, že je zdroj napájení stabilní a není přetížený.

Páječku skladujte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.

V případě popálení postižené místo okamžitě ochlaďte tekoucí studenou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

8. DALŠÍ INFORMACE

NAŠE INFORMAČNÍ POVINNOSTI A POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU PODLE NĚMECKÉHO ZÁKONA O ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH (ELEKTROG)

SYMBOL NA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍCH:



Tento přeškrtnutý kontejner na kolečkách znamená, že elektrické a elektronické spotřebiče nepatří do domovního odpadu. Staré spotřebiče musíte odevzdat na sběrném místě. Před odevzdáním je třeba od starého spotřebiče oddělit staré baterie a akumulátory, které k němu nejsou přiloženy.

MOŽNOSTI NÁVRATU:

Jako koncový uživatel můžete při nákupu nového spotřebiče bezplatně odevzdat svůj starý spotřebič (který v podstatě plní stejnou funkci jako nový spotřebič zakoupený u nás) k likvidaci. Malé spotřebiče, jejichž vnější rozměry nepřesahují 25 cm, lze likvidovat v běžném množství v domácnosti bez ohledu na to, zda jste si zakoupili nový spotřebič.

MOŽNOST VRÁCENÍ V PROVOZOVNĚ NAŠÍ SPOLEČNOSTI BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MOŽNOST NÁVRATU VE VAŠEM OKOLÍ:

Zašleme vám známku na balík, s níž nám můžete zařízení bezplatně vrátit. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte e-mailem na adresu Service@joy-it.net nebo telefonicky.

INFORMACE O BALENÍ:

Starý spotřebič pro přepravu bezpečně zabalte. Pokud nemáte vhodný obalový materiál nebo nechcete použít svůj vlastní, kontaktujte nás. Kontaktujte nás a my vám zašleme vhodný obal.

9. SUPPORT

Jsme tu pro vás i po nákupu. Pokud zůstanou jakékoli dotazy nezodpovězeny nebo se vyskytnou problémy, jsme vám k dispozici také prostřednictvím e-mailu, telefonu a systému ticketové podpory.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 9360 - 50 (Po - Do: 09:00 - 17:00, Pá: 09:00 - 14:30)

Další informace naleznete na našich webových stránkách:

WWW.JOY-IT.NET