



HHCR3818ENPL
HHCR3818EWPL
HHCR3818ENPL(UK)
HHCR3818EWPL(UK)



Hűtőszekrény
Felhasználói útmutató

HU



HUFIGYELMEZTETÉS:Tűzveszély/gyúlékony anyag.
Ez a szimbólum tűzveszélyt jelez, mivel gyúlékony anyagok kerültek felhasználásra. Vigyázzon, hogy ne okozzon tüzet a gyúlékony anyag meggyújtásával.



Felhasználói kézikönyv

Hűtőszekrény-fagyasztó

HHCR3818ENPL

HHCR3818EWPL

HHCR3818ENPL(UK)

HHCR3818EWPL(UK)

HU

Köszönjük, hogy Haier terméket vásárolt.

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. A használati utasítás fontos információkat tartalmaz, amelyek segítenek a készülék optimális kihasználásában, valamint a biztonságos és megfelelő telepítésben, használatban és karbantartásban.

Tartsa ezt a kézikönyvet egy megfelelő helyen, hogy mindig hivatkozhatson rá a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében.

Ha eladja a készüléket, elajándékozza, vagy költözköztetésekor hátrahagyja, adja át ezt a kézikönyvet is, hogy az új tulajdonos megismerhesse a készüléket és a biztonsági figyelmeztetéseket.

Jelmagyarázat



Figyelmeztetés - Fontos biztonsági információk



Általános információk és tippek



Környezeti információk

Likvidálás



Segítsen megvédeni a környezetet és az emberi egészséget. Tegye a csomagolást az újrahasznosításhoz megfelelő konténerekbe. Segítsen az elektromos és elektronikus készülékek hulladékának újrahasznosításában. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy forduljon az önkormányzati hivatalhoz.



FIGYELEM!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

A hűtőközegeket és gázokat szakszerűen kell ártalmatlanítani. Győződjön meg arról, hogy a hűtőközegkör vezetéke nem sérült meg a megfelelő ártalmatlanítás előtt. Válassza le a készüléket a hálózatról. Vágja le a hálózati kábelt és ártalmatlanítsa. Távolítsa el a tálcákat és fiókokat, valamint az ajtózárat és a tömítéseket, hogy megakadályozza, hogy gyermekek és háziállatok bezáródjanak a készülékbe.

Biztonsági információk	6
Termékleírás.....	12
Vezérlőpanel.....	13
Használat.....	15
Berendezések.....	19
Ápolás és tisztítás.....	21
Hibaelhárítás.....	24
Telepítés.....	27
Műszaki adatok.....	29
Ügyfélszolgálat	31

Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szakirodalmat e lista szerint:



Energiacímke



Garanciakártya



Felhasználói
kézikönyv
"OK" matrica

A készülék első bekapcsolása előtt olvassa el a következő biztonsági tanácsokat!



FIGYELEM!

Első használat előtt

- ▶ Győződjön meg róla, hogy nincs szállítási sérülés.
- ▶ Távolítsa el az összes csomagolást, és tartsa távol a gyermekektől.
- ▶ Várjon legalább két órát a készülék üzembe helyezése előtt, hogy a hűtőközegkör teljes hatékonyságát biztosítsa.
- ▶ A készüléket mindig legalább két személy kezelje, mert nehéz.

Telepítés

- ▶ A készüléket jól szellőző helyen kell elhelyezni. A készülék felett és körül legalább 10 cm távolságot kell biztosítani.
- ▶ Soha ne helyezze a készüléket nedves helyre vagy olyan helyre, ahol víz fröccsenhet rá. A vízfröccsenéseket és foltokat puha, tiszta ruhával tisztítsa meg és szárítsa meg.
- ▶ Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénybe vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőtestek) közelébe.
- ▶ A készüléket a méretének és használatának megfelelő helyre kell telepíteni és kiegyenlíteni.
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** A készülékben vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a teljesítménytáblán szereplő elektromos adatok megegyeznek a tápegységgel. Ha nem, forduljon villanyszerelőhöz.
- ▶ A készülék 220-240 VAC/50 Hz-es hálózati feszültséggel működik. A rendellenes feszültségingadozás a készülék indításának meghíúsulását, a hőmérséklet-szabályozó vagy a kompresszor károsodását, illetve működés közben rendellenes zajt okozhat. Ilyen esetben automatikus szabályozót kell felszerelni.
- ▶ Ne használjon többcsatlakozós adaptereket és hosszabbító kábeleket.
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátsó részén.
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.
- ▶ Ne lépjen rá a tápkábelre.
- ▶ A tápegységhez használjon könnyen hozzáférhető, külön földelt aljzatot. A készüléknek földeltnek kell lennie.

**FIGYELEM!**

- ▶ Csak az Egyesült Királyságban: A készülék tápkábele 3 zsinóros (földelt) dugóval van ellátva, amely egy szabványos 3 zsinóros (földelt) aljzatba illeszkedik. Soha ne vágja le vagy szerelje le a harmadik csapot (földelés). A készülék beszerelése után a dugónak hozzáférhetőnek kell lennie.
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne sértse meg a hűtőközeg-körfolyamatot.
Napi használat
- ▶ Ezt a készüléket 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, illetve tapasztalat és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kirakodhatják a hűtőgépeket, de nem tisztíthatják és szerelhetik be a hűtőgépeket.
- ▶ Tartsa távol a készüléktől a 3 év alatti gyermekeket, hacsak nem felügyelik őket folyamatosan.
- ▶ A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- ▶ A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a dugó hozzáférhető legyen.
- ▶ Ha széngáz vagy más gyúlékony gáz szivárog a készülék közelébe, zárja el a szivárgó gáz szelepét, nyissa ki az ajtókat és ablakokat, és ne húzza ki a hűtő/fagyasztó vagy más készülék tápkábelét.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy a készüléket 10 és 43°C közötti meghatározott környezeti tartományban való működésre állították be. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig a megadott tartomány feletti vagy alatti hőmérsékleten marad.
- ▶ Ne helyezzen instabil tárgyakat (nehéz tárgyakat, vízzel teli edényeket) a hűtőszekrény/fagyasztó tetejére, hogy elkerülje a leesés okozta személyi sérüléseket vagy a vízzel való érintkezés okozta áramütést.
- ▶ Ne húzza az ajtópolcokat. Az ajtó ferdén húzódhat, az üvegtartó állvány félrehúzódhat, vagy a készülék felborulhat.
- ▶ Az ajtót csak a kilincsekkel nyissa ki és zárja be. Az ajtó és a szekrény közötti rés nagyon keskeny. Ne tegye a kezét ezekre a területekre, hogy elkerülje az ujjak becsípődését. Csak akkor nyissa ki vagy zárja be a hűtőszekrény/fagyasztó ajtaját, ha az ajtó mozgási tartományában nem állnak gyermekek.



FIGYELEM!

- ▶ Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő előírásokat:
- ▶ - Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülék rekeszeinek hőmérsékletét jelentősen megemelheti.
- ▶ - Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- ▶ - A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben úgy, hogy ne érintkezzen más élelmiszerekkel, és ne csöpögjön rájuk.
- ▶ - Ha a hűtőkészülék **hosszabb** ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a készülékben a penész kialakulását.
- ▶ Soha ne tároljon palackozott sört vagy italokat, palackozott vagy dobozos folyadékokat (a magas alkoholtartalmú szeszes italokon kívül), különösen szénsavas italokat a fagyasztóban, mivel ezek fagyasztáskor szétpukkadnak.
- ▶ Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagú aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
- ▶ Ne tároljon gyógyszereket, baktériumokat vagy vegyi anyagokat a készülékben. Ez a készülék háztartási készülék. Nem ajánlott szigorú hőmérsékletet igénylő anyagok tárolására.
- ▶ Ellenőrizze az élelmiszerek állapotát, ha a fagyasztóban melegítés történt.
- ▶ Ne állítson be szükségtelenül alacsony hőmérsékletet a hűtőtérben. Magas beállításoknál mínusz hőmérsékletek léphetnek fel. Figyelem! A palackok kipukkadhatnak
- ▶ Ne érintse meg a fagyasztott árut nedves kézzel (viseljen kesztyűt). Különösen ne egyen fagyasztott fagylaltot közvetlenül a fagyasztórekeszből való kivételt követően. Fennáll a fagyás vagy a fagyhólyagok kialakulásának veszélye. **ELSŐ SEGÉLY:** azonnal tartsa folyó hideg víz alá. Ne húzza el!
- ▶ Ne érintse meg a fagyasztótároló rekesz belső felületét működés közben, különösen ne nedves kézzel, mert a keze ráfagyhat a felületre.
- ▶ Húzza ki a készüléket a hálózathoz áramszünet esetén vagy a tisztítás előtt. A készülék újraindítása előtt legalább 7 percet várjon, mivel a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.

**FIGYELEM!**

- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon elektromos készülékeket a készülék élelmiszer tároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

Karbantartás / tisztítás

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek felügyelet alatt legyenek, ha tisztítást és karbantartást végeznek.
- ▶ A szokásos karbantartási munkálatok elvégzése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. A készülék újraindítása előtt legalább 5 percet várjon, mivel a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.
- ▶ A készülék kihúzásakor ne a kábelt, hanem a dugót fogja meg.
- ▶ Ne tisztítsa a készüléket kemény kefével, drótkefével, mosóporral, benzinnel, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, savas vagy lúgos oldatokkal. A sérülések elkerülése érdekében tisztítsa speciális hűtőszekrény/fagyasztó tisztítószerrel. Végül használjon meleg vizet és szódabikarbóna oldatot - körülbelül egy evőkanál szódabikarbónát egy liter vízhez. Vízzel öblítse le alaposan és törölje szárazra. Ne használjon tisztítóporokat vagy más súroló hatású tisztítószereket. A levehető alkatrészeket ne mossa mosogatógépben.
- ▶ Ne kaparja le a fagyot és a jeget éles tárgyakkal. Ne használjon spray-eket, elektromos fűtőberendezéseket, mint például hőszugárzót, hajszárítót, gőztisztítót vagy más hőforrást, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek károsodását.
- ▶ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más, a gyártó által javasoltaktól eltérő eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.
- ▶ Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- ▶ Ne próbálja meg saját maga megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket. Javítás esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- ▶ Ha a világító lámpák megsérülnek, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, szervizének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie azokat.
- ▶ A tűzveszély, valamint a megnövekedett energiafogyasztás elkerülése érdekében évente legalább egyszer távolítsa el a port a készülék hátuljáról.



FIGYELEM!

- ▶ Ne permetezze vagy öblítse le a készüléket tisztítás közben.
- ▶ Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- ▶ Ne tisztítsa a hideg üvegpolicokat vagy az üvegajtót forró vízzel.
A hirtelen hőmérsékletváltozás az üveg törését okozhatja.
- ▶ Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, hagyja nyitva, hogy megakadályozza a bűzök és kellemetlen szagok felgyülemlését.

Hűtőgázzal kapcsolatos információk



FIGYELEM!

A készülék gyúlékony ISOBUTÁN (R600a) hűtőközeget tartalmaz. Győződjön meg róla, hogy a hűtőközegkör nem sérült meg a szállítás vagy a telepítés során. A szivárgó hűtőközeg szemsérülést okozhat vagy meggyulladhat. Ha sérülés történt, tartsa távol a nyílt tűzforrásokat, alaposan szellőztesse ki a helyiséget, **NE** dugja be és ne húzza ki a készülék vagy más készülék tápkábelét. Értesítse az ügyfélszolgálatot.

Ha a szemébe kerül a hűtőközeg, azonnal öblítse ki folyó víz alatt, és azonnal hívjon szemész szakorvost. **FIGYELMEZTETÉS:** A hűtőrendszer nagy nyomás alatt áll. Ne babráljon vele. Mivel gyúlékony hűtőközeget használunk, kérjük, hogy a készüléket szigorúan az utasításoknak megfelelően telepítse, kezelje és szervizelje, és a készülék ártalmatlanításához forduljon szakképzett képviselőhöz vagy vevőszolgálatunkhoz.

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék élelmiszerek hűtésére és fagyasztására szolgál. Kizárólag háztartási és hasonló célokra tervezték, például üzletek, irodák és egyéb munkahelyi környezetek személyzeti konyháiban, tanyákon, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek, továbbá panziók és vendéglátó-ipari vállalkozások számára. Nem kereskedelmi vagy ipari felhasználásra szánták.


A készülék megváltoztatása vagy módosítása nem megengedett. A nem rendeltetésszerű használat veszélyeket és a garanciális igények elvesztését okozhatja.

Szabványok és irányelvek és

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó EK-irányelv követelményeinek a megfelelő harmonizált szabványokkal és az Egyesült Királyság szabványaival együtt, amelyek előírják a CE- és UKCA-jelölést.




FIGYELEM!

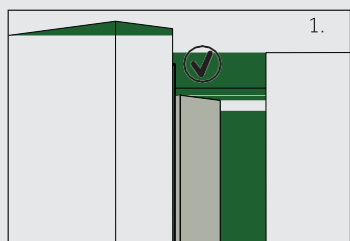

1.

Amikor becsukja az ajtót, a hűtőszekrény bal oldali ajtaján lévő függőleges ajtócsíknak befelé kell hajolnia (1).

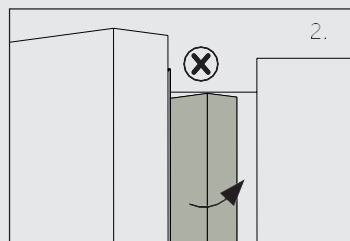

2.


Ha megpróbálja bezárni a bal oldali ajtót, és a függőleges ajtószalag nincs behajlítva (2), akkor először meg kell hajlítani, különben az ajtószalag a rögzítőtengelynek vagy a jobb oldali ajtónak ütközik. Így az ajtócsík sérülése vagy szivárgás következik be.

A keretben van egy fűtőszál. A felület hőmérséklete egy kicsit megemelkedik, ami normális, és nem befolyásolja a készülék működését.



Megjegyzés

A technikai változások és a különböző modellek miatt a jelen kézikönyvben található illusztrációk némelyike eltérhet az Ön modelljétől.

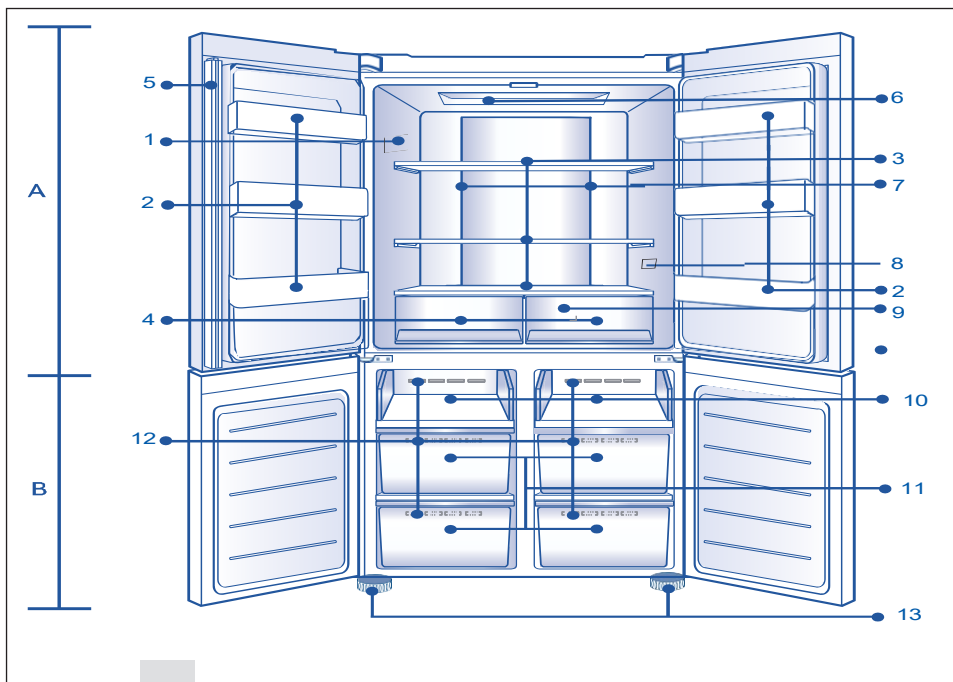


A: Hűtőszekrény részei

- 1 Értékelő tábla
- 2 Palacktartó/ajtótartó
- 3 Üvegpolecok
- 4 Hűtőszekrény fiók
- 5 Ajtószalag
- 6 Világítás
- 7 Légcsatorna és érzékelő (a panel mögött)
- 8 O.K.-hőmérsékletjelző (opcionális)
- 9 Légcsatorna (fiókok mögött)

B: Fagyasztórekesz

- 10 Fagyasztótálca
- 11 Fagyasztó tároló fiókok
- 12 Légcsatorna
- 13 Állítható lábak

Vezérlőpanel

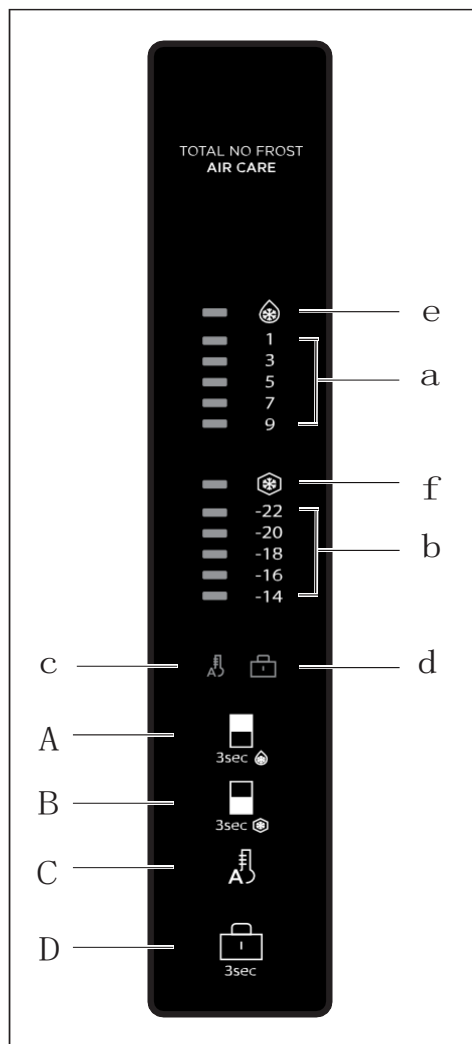

Gombok:

A Hűtőszekrény választó

B Fagyasztó választó

C Automatikus beállítás be/ki

D Panelzár/feloldás

Mutatók:

a Hűtőszekrény hőmérséklete

b Fagyasztó hőmérséklete

c Automatikus beállítási mód

d Panelzár

e Super Cool funkció

f Super Freeze funkció



Megjegyzés

A technikai változások és a különböző modellek miatt a jelen kézikönyvben található illusztrációk némelyike eltérhet az Ön modelljétől.

Első használat előtt

- ▶ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, tartsa távol a gyermekek számára elérhetetlen helyen, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket belülről és kívülről vízzel és enyhe tisztítószerrel, mielőtt bármilyen ételt beletesz.
- ▶ Mijután a készüléket vízszintbe állították és megtisztították, várjon legalább 2-5 órát, mielőtt a készüléket az áramellátáshoz csatlakoztatná. Lásd a BEÁLLÍTÁS című szakaszt.
- ▶ A z ételekkel való betöltés előtt a rekeszeket magas fokozaton előhűtse. A Power- Freeze funkció segít a rekeszek gyors lehűtésében.
- ▶ A hűtőszekrény hőmérséklete és a fagyasztó hőmérséklete automatikusan 5 °C-ra, illetve -18 °C-ra áll be. Ezek az ajánlott beállítások. Ha kívánja, ezeket a hőmérsékleteket manuálisan is módosíthatja. Kérjük, tekintse meg a TEMPERATURA BEÁLLÍTÁSA című részt.

Érzékelő gombok

A kezelőpanelen lévő gombok érzékelős gombok, amelyek már akkor reagálnak, ha az ujjal enyhén megérintjük őket.

A készülék bekapcsolása

A készülék akkor lép működésbe, amint csatlakoztatjuk a tápegységhez.

A hűtőszekrény első bekapcsolásakor az "a" és a "b" (Hőmérséklet kijelző) jelzőfény világít. A hűtőszekrény hőmérséklete és a fagyasztó hőmérséklete automatikusan 5 °C-ra, illetve -18 °C-ra áll be.

Lehet, hogy a panelzár aktív.



Értesítés

Ha a készüléket a fő áramellátásról való leválasztás után bekapcsolják, a megfelelő hőmérséklet eléréséhez akár 12 óra is szükséges lehet.


Kikapcsolás előtt ürítse ki a készüléket. A készülék kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt a konnektorból.

Készenléti üzemmód


A kijelző képernyője automatikusan kikapcsol 30 másodperccel a billentyű megnyomása után. A kijelző automatikusan zárolásra kerül. Automatikusan világít bármelyik billentyű megérintésével vagy az ajtó kinyitásával.

Zár/kioldó panel

- ▶ Automatikus zár: Ha a hűtőszekrény ajtaja és a fagyasztó ajtaja zárva van, és 30 másodpercen belül nem történik kulcshasználát, a kijelző automatikusan kialszik és lezárul.



- ▶ Kézi zár: (Panel lock selector) és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a hangjelző egyszer megszólal, a "d" (Panel lock) kijelző kivilágít, és a kijelző zárolódik.



A hőmérséklet beállítása

A beltéri hőmérsékletet a következő tényezők befolyásolják:

- ▶ Környezeti hőmérséklet
- ▶ Az ajtónyitás gyakorisága
- ▶ A tárolt élelmiszerek mennyisége
- ▶ A készülék beszerelése

A hűtőszekrény hőmérsékletének beállítása

1. Amikor a kijelző képernyő feloldásra kerül, nyomja meg az "A" gombot. A csengő egyszer megszólal, az "a" (hűtőszekrény kijelző) villog, és ekkor a hűtőszekrény hőmérséklet-beállítási üzemmódja következik.
2. Nyomja meg minden alkalommal az "A" gombot (hűtőszekrény választó), a hangjelző egyszer megszólal, a hűtőszekrény beállított hőmérséklete 2-vel csökken. A hűtőszekrény hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: "5°C → 3°C → 1°C → 9°C → 7°C → 5°C".



Értesítés

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem történik művelet, a rendszer automatikusan meghatározza és elmenti a beállított hőmérsékletet.

Állítsa be a fagyasztó hőmérsékletét

1. Amikor a kijelző képernyő feloldódik, nyomja meg a "B" gombot (fagyasztó választó). A hangjelző egyszer megszólal, a "b" (Hőmérséklet fagyasztórekesz) kijelző villog, és ekkor következik a fagyasztó hőmérséklet-beállítási módja.
2. Nyomja meg minden alkalommal a "B" gombot (fagyasztó választó), a hangjelző egyszer megszólal, a fagyasztó beállított hőmérséklete 2-vel csökken. A fagyasztó hőmérséklete a következő sorrendben jelenik meg: "-18°C → -20°C → -22°C → -14°C → -16°C → -18°C".



Értesítés

A hőmérséklet beállítása után, ha 5 másodpercen belül nem történik művelet, a rendszer automatikusan meghatározza és elmenti a beállított hőmérsékletet.

Super-Cool funkció

1. Amikor a kijelző képernyő feloldásra kerül, nyomja meg az "A" gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a hangjelző egyszer megszólal, az "e" (Super-Cool funkció) jelzőfény kigyullad, majd a Super-Cool funkció bekapcsol.
2. Amikor az "e" (Super-Cool funkció) kijelző világít, nyomja meg az "A" gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a hangjelző egyszer megszólal, az "e" (Super-Cool funkció) kijelző kialszik, majd a Super-Cool funkció kikapcsol.
3. A Super-Cool funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a funkciót, amikor eléri a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretne kilépni, akkor az "A" gombot (Super-Cool választó) megnyomva és 3 másodpercig lenyomva tartva kikapcsolhatja a funkciót.



Értesítés

Szuperhűtött állapotban a hűtőszekrény hőmérséklete nem állítható. Ha a hűtőszekrény hőmérsékletének beállításához megnyomja valamelyik "A" gombot, az "e" (Super Cool funkció) kijelző villogni fog, és egy figyelmeztető hang jelzi, hogy ez a művelet nem végezhető el.

A Super-cool funkció állapotában az Auto-set funkció a különböző vezérlési módok miatt nem kapcsolható be egyidejűleg. Ha olyan funkciót választ, amely egy másik funkcióval konfliktál, az eredeti funkció automatikusan kilép.

Szuperfagyasztás funkció (Super-Frz)

1. Amikor a kijelző képernyő feloldásra kerül, nyomja meg a "B" gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a hangjelző egyszer megszólal, az "f" (Super-Freeze funkció) jelzőfény kigyullad, majd a Super-Freeze funkció bekapcsol.
2. Amikor az "f" (Super-Freeze funkció) kijelző világít, nyomja meg a "B" gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a hangjelző egyszer megszólal, az "f" (Super-Freeze funkció) kijelző kialszik, majd a Super-Freeze funkció kikapcsol.
3. A Super-Freeze funkció bekapcsolása után a hűtőszekrény automatikusan kikapcsolja a funkciót, amikor eléri a beállított állapotot. Ha manuálisan szeretne kilépni, akkor a "B" gombot megnyomva és 3 másodpercig lenyomva tartva kikapcsolhatja a funkciót.



Értesítés

Super-Freeze állapotban a fagyasztó hőmérséklete nem állítható. Ha a fagyasztó hőmérsékletének beállításához megnyomja valamelyik "B" (fagyasztó választó) gombot, az "f" (Super Freeze funkció) kijelző villogni fog, és egy felszólító hang jelzi, hogy ez a művelet nem végezhető el.

A Super-Freeze funkciót úgy tervezték, hogy megőrizze a fagyasztott élelmiszerek tápértékét, a legrövidebb idő alatt fagyasztja le az élelmiszereket. Ha egyszerre nagy mennyiségű fagyasztott élelmiszert kell lefagyasztani, akkor ajánlott a Super-Freeze funkciót 24 órával korábban beállítani, hogy a fagyasztó saját viszonylag alacsony hőmérsékletű legyen, és az élelmiszert beletegye. Ekkor a fagyasztó fagyasztási sebessége javul, az élelmiszer gyorsan lefagyasztható, az élelmiszer tápanyagtartalma hatékonyan megmarad, és a tárolás nagyon kényelmes lesz.

Automatikus beállítási mód

1. Amikor a kijelző képernyő feloldódik, nyomja meg a "C" gombot (Auto Set üzemmód választó), a hangjelző egyszer megszólal, a "c" (Auto Set üzemmód) jelzőfény kigyullad, majd az Auto Set funkció bekapcsol.
2. Amikor a "c" (Auto Set üzemmód) jelzőfény kigyullad, nyomja meg a "C" gombot (Auto Set üzemmód választó), a hangjelző egyszer megszólal, a "c" (Auto Set üzemmód) jelzőfény kialszik, majd az Auto Set funkció kikapcsol.



Értesítés

Auto Set üzemmódban a hűtőszekrény vagy a fagyasztó hőmérséklete nem állítható. Ha az "A" vagy a "B" gombot megnyomja a hűtőszekrény vagy a fagyasztó hőmérsékletének beállításához, az "a" (hűtőszekrény kijelző) vagy a "b" (fagyasztó kijelző) jelző villogni fog, és egy felszólító hang jelzi, hogy ez a művelet nem végezhető el.

Az Auto Set üzemmódban a különböző vezérlési módszerek miatt, ha a "Super-Cool" vagy a "Super-Freeze" funkció van beállítva, a "c" (Auto Set üzemmód) kijelző kialszik, majd az Auto Set funkció automatikusan kilép.

Ajtónyitási riasztó

Ha a hűtőszekrény ajtaja túl sokáig marad nyitva, vagy az ajtó nem záródik jól, a hűtőszekrény meghatározott időközönként hangjelzéssel figyelmeztet az ajtó időben történő becsukására.

Memória kikapcsolása

A kikapcsolt állapot pillanatnyi működési állapota emlékezetes. Az újbóli bekapcsolás után továbbra is a kikapcsolás előtti beállítás szerint működik.

Vízadagoló

1. A vízadagolóval hűvös ivóvíz csapolható.
2. A víztartályt az első használat előtt meg kell tisztítani (lásd Ápolás és tisztítás).


A víztartály feltöltése



FIGYELEM!

► Csak ivóvizet használjon.

1. Győződjön meg róla, hogy a víztartály megfelelően van behelyezve (lásd FELSZERELÉS).
2. Forgassa el és emelje fel a kerek fedelet (A), és töltsse fel a víztartályt friss ivóvízzel.
3. Csak a jelig töltsse fel a vizet (2,5 l), mivel az ajtó nyitásakor és zárásakor túlcserdulhat.
4. Csukja be a kerek fedelet (A), amíg az a helyére nem kattann.

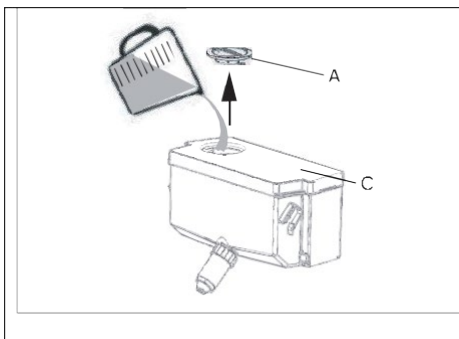


Értesítés


- Újratöltés előtt dobja ki a maradék vizet, és tisztítsa meg a víztartályt.
- Ha hosszú ideig nincs szüksége vízre, kérjük, ürítse ki a víztartályt, és helyezze be a megtisztított tartályt.
- A víztartályon lévő fedelet (C) az energiatakarékosság érdekében is használják. Ha hosszabb ideig nem szeretne vizet kapni a vízadagolóból, akkor is szerelje fel a fedelet a jobb szigetelés és az energiatakarékosság miatt.

Vízvételi lehetőség az adagolóból

1. Helyezzen egy poharat a vízkivezetés alá.
2. Óvatosan nyomja a vízadagoló kart. Ügyeljen arra, hogy az üveg egy vonalban legyen az adagolóval, hogy a víz ne fröccsenjen ki.

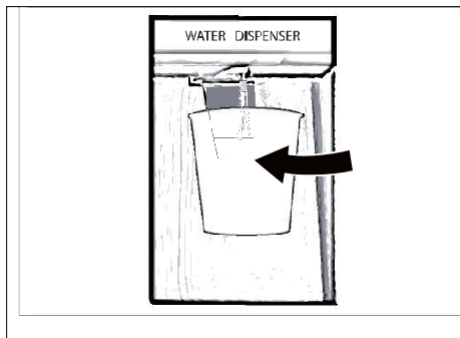

*Csak a HHCR381818EWPL、HHCR381818EWPL(UK) modellhez.

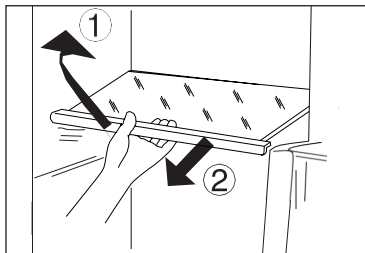

Állítható polcok


A polcok magassága az Ön tárolási igényeihez igazítható.

1. Egy polc áthelyezéséhez először vegye ki azt az elülső élének felemelésével (1) és húzza ki (2).
2. A visszahelyezéshez helyezze a kétoldali fülekre, és tolja a leghátsó pozícióba, amíg a polc hátsó része az oldalsó hornyokba nem rögzül.

Kivehető ajtóállványok/palacktartó


Az ajtótartó állványok tisztításhoz eltávolíthatók: Helyezze a kezét az állvány mindkét oldalára, emelje felfelé (1) és húzza ki (2).

Az ajtóállvány behelyezéséhez a fenti lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani.

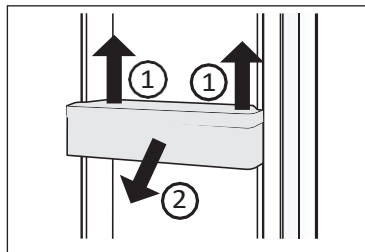

OPCIONÁLIS: OK-hőmérsékletjelző

Az OK-hőmérsékletjelző a $+4^{\circ}\text{C}$ alatti hőmérséklet meghatározására használható. Fokozatosan csökkentse a hőmérsékletet, ha a jelzés nem jelzi az "OK" jelzést.

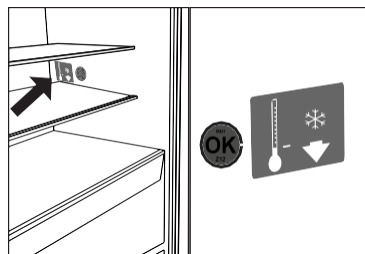


Értesítés:

A készülék bekapcsolásakor akár 12 óra is eltelhet, amíg a megfelelő hőmérsékletet eléri.

Kivehető fiók

A fiók kiszerezéséhez húzza ki a fiókot teljesen (1), emelje fel és vegye ki (2).


A fiók behelyezéséhez a fenti lépéseket fordított sorrendben kell végrehajtani.

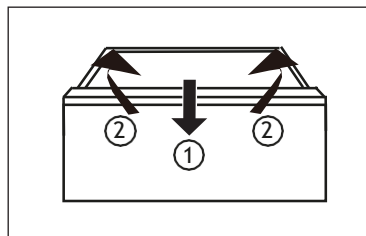

Nagyméretű tárgyak tárolása

Nagyméretű, pl. fagyasztott élelmiszerek tárolásához:

- ▶ a felső fagyasztótálca eltávolítása, vagy
- ▶ miután eltávolította mindkét felső fagyasztótálcát, valamint a középső fagyasztófiókot, és az élelmiszereket közvetlenül az alsó fagyasztótálcákon tárolhatja.

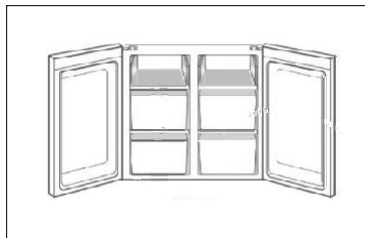


Víztartály

1. Kivehető víztartály

A víztartály eltávolítható és visszahelyezhető a tisztítása ugyanúgy történik, mint az ajtóállványoké.

2. Víztartály behelyezése

Helyezze a víztartályt olyan helyzetbe, hogy a vízkivezető nyílás (B) illeszkedjen az ajtó nyílásába. Győződjön meg róla, hogy a víztartály zárva van.

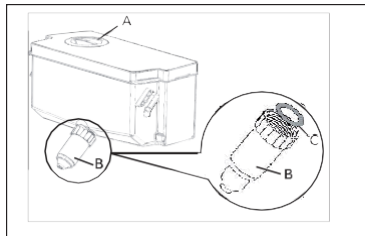

*Csak a HHCR381818EWPL, HHCR381818EWPL(UK) modellhez.

A fény

A LED-es belső világítás a hűtőszekrény ajtajának kinyitásakor világít. A világítás teljesítményét a készülék egyéb beállításai nem befolyásolják.



Energiatakarékossági tippek

- ▶ Gondoskodjon a készülék megfelelő szellőztetéséről (lásd: BEÁLLÍTÁS).
- ▶ Ne helyezze a készüléket közvetlen napfénybe vagy hőforrások (pl. kályhák, fűtőtestek) közelébe.
- ▶ Kerülje a készülékben a szükségtelenül alacsony hőmérsékletet. Az energiafogyasztás annál nagyobb, minél alacsonyabbra van beállítva a készülékben a hőmérséklet.
- ▶ Az olyan funkciók, mint a POWER- FREEZE több energiát fogyasztanak.
- ▶ Hagyja a meleg ételt kihűlni, mielőtt beteszi a készülékbe.
- ▶ Nyissa ki a készülék ajtaját a lehető legkisebbre és legrövidebb időre.
- ▶ Ne töltsen túl a készüléket, hogy ne akadályozza a légáramlást.
- ▶ Kerülje a levegőt az élelmiszer csomagolásán belül.
- ▶ Tartsa tisztán az ajtó tömítéseket, hogy az ajtó mindig megfelelően záródjon.
- ▶ Olvassa ki a fagyasztott élelmiszereket a hűtőszekrény tárolórekeszeiben.
- ▶ A legenergiatakarékosabb konfiguráció megköveteli, hogy a készülék a fiókokat, az élelmiszerdobozokat és a polcokat gyárilag szerelt állapotban tartsa, és az élelmiszereket a lehető legtávolabb helyezze el anélkül, hogy elzárná a légcsatorna légkibocsátását.



FIGYELEM!

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.

Tisztítás

Tisztítsa meg a készüléket, ha csak kevés vagy semmilyen élelmiszer tárol.

A készüléket négyhetente kell tisztítani a jó karbantartás érdekében és a tárolt rossz ételek megelőzése érdekében.



FIGYELEM!

- ▶ Ne tisztítsa a készüléket kemény kefével, drótkefével, mosóporral, kőolajjal, amil-acetáttal, acetonnal és hasonló szerves oldatokkal, savas vagy lúgos oldatokkal. A sérülések elkerülése érdekében tisztítsa speciális hűtőszekrény tisztítószerrel.
- ▶ Ne permetezze vagy öblítse le a készüléket tisztítás közben.
- ▶ Ne használjon vízpermetet vagy gőzt a készülék tisztításához.
- ▶ Ne tisztítsa a hideg üvegpolcokat forró vízzel. A hirtelen hőmérsékletváltozás az üveg törését okozhatja.
- ▶ Ne érintse meg a fagyasztótároló rekesz belső felületét, különösen ne nedves kézzel, mert a keze ráfagyhat a felületre.
- ▶ Fűtés esetén ellenőrizze a fagyasztott áruk állapotát.



- ▶ A z ajtó tömitést mindig tartsa tisztán.
- ▶ Tisztítsa meg a készülék belsejét és házat meleg vízzel és semleges tisztítószerrel megnedvesített szivaccsal.


1. Súrolja le a hűtőszekrény külső és belső felületét, beleértve az ajtó tömitést, az ajtóállványt, az üvegpolcokat, a dobozokat stb. egy meleg vízbe mártott puha törülközővel vagy szivaccsal (a meleg vízhez adhat újszerű mosószert).
 2. Ha folyadék ömlött ki, távolítsa el az összes szennyezett alkatrészt, közvetlenül öblítse le az áramló vízzel, szárítsa meg, és tegye vissza a hűtőszekrénybe.
 3. Ha kiömlött krém (például a tejszín, olvadó jégkrém), kérjük, távolítsa el az összes szennyezett részt, tegye a kb. 40 °C-os meleg vízbe egy időre, majd öblítse le az áramló vízzel, szárítsa meg és tegye vissza a hűtőszekrénybe.
 4. Ha a hűtőszekrény belsejében (a polcok vagy fiókok között) valamilyen apró alkatrész vagy tárgy beszorul, használjon kis puha kefé a kiszabadításához. Ha nem tudja elérni az alkatrészt, kérjük, forduljon a Haier szervizhez.
- ▶ Öblítse ki és szárítsa meg puha ruhával.
 - ▶ Ne tisztítsa a készülék egyetlen alkatrészét sem mosogatógépben.
 - ▶ A készülék újraindítása előtt legalább 5 percet várjon, mivel a gyakori indítás károsíthatja a kompresszort.

Leolvasztás

A hűtőszekrény és a fagyasztórekesz leolvasztása automatikusan történik, nincs szükség kézi működtetésre.

A víztartály tisztítása

1. Vegye ki a tartálya a készülékből.
2. Távolítsa el a fedelet (A).
3. Csavarja le az adagoló kifolyócsonkját (B).
4. Tisztítsa meg a tartályt és az adagoló kifolyócsonkját meleg vízzel és folyékony mosogatószerrel. Győződjön meg róla, hogy a szappan le van öblítve.
5. Szerelje fel az adagoló kifolyócsonkját (B), és ügyeljen arra, hogy szilárdan a víztartályhoz legyen csavarozva, és a fehér O-gyűrű (C) a helyén legyen.

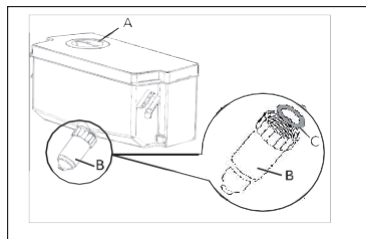

*Csak a HCR3818EWMW modellhez.



Értesítés

- ▶ Ha a víztartály nincs megfelelően behelyezve, a csatlakozóból víz csöpöghet.
- ▶ A víztartály eltávolításakor vagy beszerelésékor ne alkalmazzon túlzott erőt, hogy elkerülje a tartály sérülését.


A LED-lámpák cseréje



FIGYELEM!

A LED-lámpát ne cserélje ki saját maga, azt csak a gyártó vagy a hivatalos szerviz képviselője cserélheti ki.

A lámpák fényforrásként LED-et használnak, amely alacsony energiafogyasztással és hosszú élettartammal rendelkezik. Ha bármilyen rendellenesség van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz. Lásd: Vevőszolgálat.



Szakember által cserélhető (csak LED) fényforrás.

Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Részleg	Feszültség	Energiahatékonysági osztály	Modell
Hűtőszekrény lámpa	12V	F	HHCR3818ENPL HHCR3818EWPL HHCR3818ENPL(UK) HHCR3818EWPL(UK)

Hosszabb ideig történő használaton kívüliség

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használják:

- ▶ Vegye ki az ételt.
- ▶ Húzza ki a tápkábelt.
- ▶ Tisztítsa meg a készüléket a fent leírtak szerint.
- ▶ Tartsa nyitva az ajtókat, hogy megakadályozza a rossz szagok kialakulását a belső térben.



Értesítés

Csak akkor kapcsolja ki a készüléket, ha feltétlenül szükséges.

A készülék áthelyezése

1. Távolítson el minden ételt, és húzza ki a készüléket a konnektorból.
2. Rögzítse a hűtőszekrény és a fagyasztó polcait és egyéb mozgatható részeit ragasztószalaggal.
3. Ne döntse meg a hűtőszekrényt 45° -nál nagyobb mértékben, hogy elkerülje a hűtőrendszer károsodását.



FIGYELEM!

- ▶ Ne emelje fel a készüléket a fogantyúknál fogva.
- ▶ Soha ne helyezze a készüléket vízszintesen a földre.

Sok felmerülő problémát saját maga is meg tud oldani speciális szakértelem nélkül. Probléma esetén kérjük, ellenőrizze az összes bemutatott lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt kapcsolatba lépne az értékesítés utáni szervizzel. Lásd: Vevőszolgálat.



FIGYELEM!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
- ▶ Az elektromos berendezéseket csak szakképzett elektromos szakemberek szervizelhetik, mert a szakszerűtlen javítás jelentős következményes károkat okozhat.
- ▶ A sérült tápegységet a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó, annak szervize vagy hasonlóan képzett személyek cserélhetik ki.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kompresszor nem működik.	- A hálózati dugó nincs csatlakoztatva a hálózati aljzatba. - A készülék leolvasztási ciklusban van	- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót. - Ez normális az automatikus leolvasztásnál
A készülék gyakran vagy túl hosszú ideig üzemel.	- A beltéri vagy kültéri hőmérséklet túl magas. - A készülék egy ideig nem volt bekapcsolva. - A készülék ajtaja nincs szorosan zárva. - Az ajtó túl gyakran vagy túl sokáig volt nyitva. - A fagyasztórekesz hőmérsékleti beállítása túl alacsony. - Az ajtó tömítés piszkos, kopott, repedt vagy nem megfelelő. - A szükséges légkeringés nem biztosított.	- Ebben az esetben normális, hogy a készülék hosszabb üzemideje. - Általában 8-12 óra szükséges ahhoz, hogy a készülék teljesen lehűljön. - Zárja be az ajtót/fiókot, és győződjön meg arról, hogy a készülék vízszintes talajon áll, és nincs az ajtót megrázó élelmiszer vagy tárolóedény. - Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót/fiókot. - Állítsa magasabbra a hőmérsékletet, amíg a hűtőszekrény hőmérséklete kielégítő nem lesz. A hűtőszekrény hőmérsékletének stabilizálódása 24 órát vesz igénybe. - Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cseréltesse ki azokat a szakszervizzel. - Biztosítsa a megfelelő szellőzést.
A hűtőszekrény belseje piszkos és/vagy bűzlik.	- A hűtőszekrény belseje tisztításra szorul. - Az erős szagú élelmiszereket a hűtőszekrényben tárolják.	- Tisztítsa meg a hűtőszekrény belsejét. - Alaposan csomagolja be az ételt.
A készülék rendellenes hangokat ad ki.	- A készülék nem vízszintes talajon van elhelyezve. - A készülék megérinti a körülötte lévő tárgyat.	- Állítsa be a lábakat a készülék kiegyenlítéséhez. - Távolítsa el a készülék körüli tárgyakat.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nincs elég hideg a készülék belsejében.	- A hőmérséklet túl magasra van állítva. - Túl meleg árut tároltak. - Túl sok élelmiszert tároltak egyszerre. - Az áruk túl közel vannak egymáshoz. - A készülék egyik ajtaja/fiókja nincs szorosan zárva. - Az ajtót/fiókot túl gyakran vagy túl sokáig nyitották ki.	- Állítsa vissza a hőmérsékletet. - Az áruk tárolás előtt mindig hagyja kihűlni. - Mindig kis mennyiségű élelmiszert tároljon. - Hagyjon rést több élelmiszer között, hogy a levegő áramolhasson. - Zárja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót/fiókot.
Túl hideg van odabent a készülékben.	- A hőmérséklet túl alacsonyra van beállítva. - A Super-Frz/Super-Cool function aktiválva van, vagy túl sokáig fut.	- Állítsa vissza a hőmérsékletet. - A Super-Frz/Super-Cool funkció kikapcsolása
Nedvesség-képződés a hűtőszekrény belső részén.	- Az éghajlat túl meleg és túl páras. - A készülék egyik ajtaja/fiókja nincs szorosan zárva. - Az ajtót/fiókot túl gyakran vagy túl sokáig nyitották ki. - Élelmiszer-tartályok vagy folyadékok nyitva maradnak.	- Növelje a hőmérsékletet. - Zárja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót/fiókot. - Hagyja a forró ételeket szobahőmérsékletűre hűlni, és fedje le az ételeket és a folyadékokat.
A hűtőszekrény külső felületén vagy az ajtók/ajtó és a fiók között nedvesség halmozódik fel.	- Az éghajlat túl meleg és túl nedves. - Az ajtó nincs szorosan zárva. A készülékben lévő hideg levegő és a rajta kívül lévő meleg levegő kondenzálódik.	- Ez nedves éghajlaton normális, és változni fog, ha a nedvesség csökken. - Győződjön meg róla, hogy az ajtó/fiók szorosan zárva van.
Erős jég és fagy a fagyasztótérben.	- Az áru nem volt megfelelően csomagolva. - A készülék egyik ajtaja/fiókja nincs szorosan zárva. - Az ajtót/fiókot túl gyakran vagy túl sokáig nyitották ki. - Az ajtó/fiók tömítése piszkos, kopott, repedt vagy nem megfelelő. - Valami a belső oldalon megakadályozza az ajtó/fiók megfelelő záródását.	- Az árut mindig jól csomagolja be. - Zárja be az ajtót/fiókot. - Ne nyissa ki túl gyakran az ajtót/fiókot. - Tisztítsa meg az ajtó/fiók tömítését, vagy cserélje ki újakra. - Helyezze át a polcokat, ajtótartókat vagy belső tárolókat, hogy az ajtó/fiók bezáródhasson.
A szekrény oldala és az ajtócsík felmelegszik.	-	Ez normális.

Probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A készülék rendellenes hangokat ad ki.	- A készülék nem vízszintes talajon van elhelyezve. - A készülék megérinti a körülötte lévő tárgyat.	- Állítsa be a lábakat a készülék kiegyenlítéséhez. - Távolítsa el a készülék körüli tárgyakat.
Egy enyhe hang hallatszik, amely a folyó víz hangjához hasonlít.	-	Ez normális.
Egy riasztási hangjelzést fog hallani.	A hűtőszekrény tárolórekeszének ajtaja nyitva van.	Csukja be az ajtót.
Halk zümmögést fog hallani.	A kondenzációgátló rendszer működik	Ez megakadályozza a páralecsapódást és normális
A belső világítás vagy a hűtőrendszer nem működik.	- A hálózati csatlakozó nincs csatlakoztatva a hálózati aljzatba. - A tápegység nem ép. - A LED-lámpa nem működik.	- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót. - Ellenőrizze a helyiség elektromos ellátását. Hívja fel a helyi áramszolgáltatót! - Kérjük, hívja a szervizt a lámpa cseréjéhez.

A technikai segítségnyújtással való kapcsolatfelvételhez látogasson el weboldalunkra: <https://corporate.haier-europe.com/en/>.

A "weboldal" részben válassza ki a termék márkáját és az országot. A rendszer újra átirányítja Önt az adott weboldalra, ahol megtalálja a telefonszámot és az űrlapot a technikai segítségnyújtással való kapcsolatfelvételhez.

Áramszünet

Áramszünet esetén az élelmiszereknek körülbelül 5 órán át biztonságosan hidegnek kell maradniuk. Tartsa be ezeket a tanácsokat hosszabb áramszünet esetén, különösen nyáron:

- ▶ Nyissa ki az ajtót/ fiókot a lehető legkevesebbszer.
- ▶ Ne tegyen további élelmiszereket a készülékbe áramszünet alatt.
- ▶ Ha az áramszünetről előzetesen értesítik, és a szünet időtartama meghaladja az 5 órát, készítsen jeget, és tegye a hűtőszekrény felső részében lévő tartályba.
- ▶ A megszakítás után azonnal ellenőrizni kell az árut.
- ▶ Mivel a hűtőszekrény hőmérséklete áramszünet vagy egyéb meghibásodás esetén megemelkedik, az élelmiszerek tárolási ideje és fogyaszthatósága csökken. Az egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében a fagyott élelmiszereket vagy el kell fogyasztani, vagy hamarosan meg kell főzni, és (ha alkalmas) újra le kell fagyasztani.

Memóriefunkció áramszünet alatt

Az áramellátás helyreállítása után a készülék az áramkimaradás előtt beállított beállításokkal folytatódik.

Kicsomagolás

**FIGYELEM!**

- ▶ A készülék nehéz. Mindig legalább két személy kezelje.
- ▶ Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és környezetbarát módon ártalmatlanítsa őket.

- ▶ Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
- ▶ Távolítson el minden csomagolóanyagot.

Környezeti feltételek

A helyiség hőmérsékletének mindig 10 °C és 43 °C között kell lennie, mivel ez befolyásolhatja a készülék belső hőmérsékletét és energiafogyasztását. Ne telepítse a készüléket más hő kibocsátó készülékek (sütők, hűtőszekrények) közelébe szigetelés nélkül.

Helyigény


Szükséges hely az ajtó kinyitásakor:

W1=1325 mm

D1=570 mm


D2=1004 mm

D3=956 mm

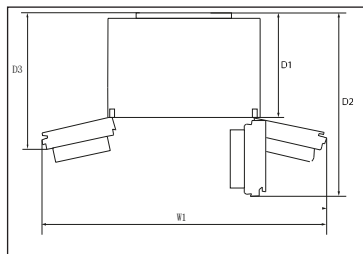

Szellőzés keresztmetszet

A készülék biztonsági okokból történő megfelelő szellőztetése érdekében be kell tartani a szükséges szellőző keresztmetszetekre vonatkozó információkat.

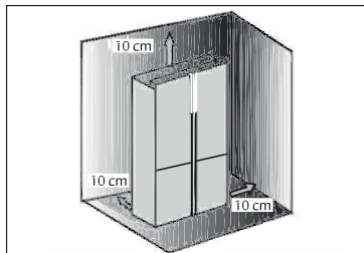


A készülék beállítása


A készüléket sík és szilárd felületre kell helyezni.

1. Döntse a hűtőszekrényt kissé hátrafelé.
2. Állítsa a lábakat a kívánt szintre.


Győződjön meg arról, hogy a zsanér felőli oldalon a falhoz képest legalább 10 cm távolság van, hogy az ajtó megfelelően nyíljon.

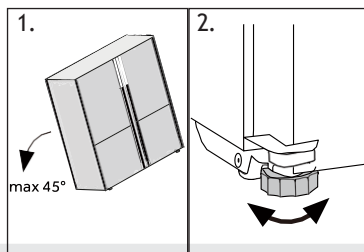**Értesítés:**

Szabadon álló készülék esetén: ez a hűtőberendezés nem beépíthető készülékként való használatra készült.

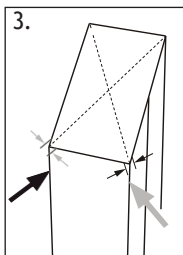

3. A stabilitás az átlósok váltakozó ütközésével ellenőrizhető. Az enyhe kilengésnek mindkét irányban azonosnak kell lennie. Ellenkező esetben a keret megvetemedhet; esetlegesen szivárgó ajtó-tömítések a következmény. A hátrafelé való alacsony dőlés megkönnyíti az ajtók becsukódását.

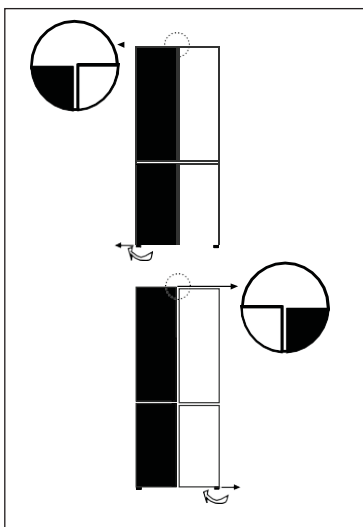

Az ajtók finomhangolása

Ha az ajtók nem egy szinten vannak, akkor ez az eltérés a következőkkel orvosolható:

Állítható láb használata


Az állítható lábat a nyíl irányának megfelelően forgassa el a láb felfelé vagy lefelé fordításához.

Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot az értékesítés utáni szolgáltatással.



Értesítés:

A hűtőszekrény jövőbeni használata során, ajtó egyenetlenség jelenség fordulhat elő, a tárolt élelmiszer súlya miatt. Ekkor kérjük, állítsa be a fenti módszerek szerint.

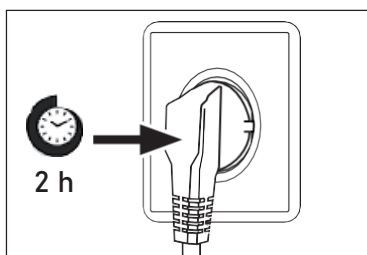

Várakozási idő

A karbantartásmentes kenőolaj a kompresszor kapszulájában található. Ez az olaj a ferde szállítás során a zárt csőrendszeren keresztül juthat át. A készülék áramellátáshoz való csatlakoztatása előtt legalább 2 órát kell várni, hogy az olaj visszafolyjon a kapszulába.

Elektromos csatlakozás

Minden egyes csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy:

- ▶ a tápegység, a csatlakozóaljzat és a biztosíték megfelelően a teljesítménytáblának.
- ▶ a hálózati aljzat földelt, és nincs többcsatlakozós vagy hosszabbító.
- ▶ a hálózati csatlakozó és a konnektor szigorúan megfelelnek.

Csatlakoztassa a dugót egy megfelelően telepített háztartási aljzathoz.

**FIGYELEM!**

A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt az ügyfélszolgálatnak ki kell cserélnie (lásd a jótállási jegyet).

A 2019/2016/EU rendelet szerinti termék adatlap.

Márka	Hoover	Hoover
Modell neve / azonosítója	HHCR3818ENPL HHCR3818ENPL(UK)	HHCR3818EWPL HHCR3818EWPL(UK)
A modell kategóriája	Hűtő- fagyasztószejkény	Hűtő- fagyasztószejkény
Energiahatékonysági osztály	E	E
Éves energiafogyasztás (kWh/év)(1)	290	290
Teljes térfogat (L)	467	463
Hűtőszejkény térfogata (L)	311	307
Térfogat fagyasztó (L)	156	156
Csillagértékelés		
Más rekeszek hőmérséklete >14 °C	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
Fagymentes rendszer	Igen	Igen
Fagyasztási kapacitás (kg/24h)	10	10
Éghajlati besorolás(2)	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Zajkibocsátási osztály és légköri zajkibocsátás (db(A) re 1pW)	B(35)	B(35)
Hőmérséklet-emelkedési idő (h)	10	10
A készülék típusa	szabadon álló	szabadon álló
Egyéb	-	-

Magyarázatok:

• Igen, kiemelt

(1) A 24 órán át tartó szabványossági vizsgálat eredményei alapján. A tényleges fogyasztás a használattól és a készülék helyétől függ.

(2) SN éghajlati besorolás: Ez a készülék + 10 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő használatra készült.

N klímabesorolás: Ez a készülék + 16 °C és +32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült.

ST klímabesorolás: Ez a készülék +16 °C és +38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült.

T klímabesorolás: Ez a készülék + 16 °C és +43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült.

További műszaki adatok

Feszültség / frekvencia	220-240V ~ / 50Hz
Bemeneti áram (A)	1.5
Fő biztosíték (A)	16
Hűtőfolyadék	R600a
Méreték (H/W/D mm-ben)	1815 / 833/ 650

Javasoljuk a Haier ügyfélszolgálatunkat és az eredeti pótalkatrészek használatát. Ha problémája van a készülékkel, kérjük, először nézze meg a TROUBLESHOOT fejezetet.

Ha ott nem talál megoldást, kérjük, forduljon a következő címre

- ▶ a helyi kereskedő vagy
- ▶ európai telefonos ügyfélszolgálatunk (lásd az alábbi telefonszámokat) vagy
- ▶ a Szerviz és támogatás terület a www.haier.com oldalon, ahol aktiválhatja a szolgáltatást.
- ▶ állítás, és megtalálja a GYIK-et is.

Ha kapcsolatba kíván lépni a szolgálatunkkal, győződjön meg arról, hogy a következő adatok rendelkezésre állnak. Az adatokat a teljesítménytáblán találja.

Modell _____

Sorozatszám _____

Garancia esetén ellenőrizze a termékhez mellékelte jótállási kártyát is.

Európai Híváskezelő Központ

Ország*	Telefonszám	Költségek
Olaszország (IT)	02 400 48 200	
Spanyolország (ES)	902 100 150 943 914 150	
Németország (DE)	0800 500 48 48	
Ausztria (AT)	0820 220 224	
Portugália(PT)	707 200 188 210 010 773	
Hollandia(NL)	33 422 4000	
Görögország(GR)	801 11 50 50 50	
Svájc(CH)	0848 780 780	
Belgium(BE) Luxemburg(LU)	02 752 94 10	

* Más országok esetében kérjük, forduljon a
www.haier.com Haier Europe Trading S.r.l. címhez.

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*A hűtőkészülék garanciájának időtartama:

A minimális garancia: 2 év az EU országaiban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunéziában nincs szükség jogi garanciára.

*A készülék javításához szükséges pótalkatrészek időszakát:

A termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások a modell utolsó példányának forgalomba hozatalát követő legalább hét évig állnak rendelkezésre.

Ajtókilincsek, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, ajtó tömítések pedig legalább 10 évig, a modell utolsó példányának forgalomba hozatalát követően.

*A termékkel kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a <https://eprel.ec.europa.eu/> honlapot, vagy olvassa be a készülékhez mellékelt energiacímken található QR-kódot.