

The background of the top half of the page features a series of overlapping, curved, wavy bands in various shades of gray, creating a sense of motion and depth. The Hisense logo is positioned in the upper left corner.

Hisense

life reimagined

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el alaposan ezt a használati útmutatót, és tegye el későbbi használatra.

Magyar

TARTALOM

A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT	5
INTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK	6
LEÍRÁS	7
AZ AJTÓ NYITÁSA/ZÁRÁSA	8
VÉSZ AJTÓNYITÁS	8
AZ ELSŐ MOSÁS ELŐTT.....	8
MOSÁS ELŐKÉSZÍTÉSE	9
MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK.....	10
GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS	12
A POTENCIÁLIS PROBLÉMÁK KIKÜSZÖBÖLÉSE	15
HIDEG/MELEGVÍZ-ELLÁTÁSI HIBA	
- S MODELEKNÉL.....	16
ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS	19
SZÁLLÍTÁS/KEZELÉS	19
ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	19
TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ.....	20

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

1. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a terméken a jelen kézikönyvben történő értesítés nélkül bármilyen szükségesnek vagy hasznosnak ítélt módosítást hajtson végre.
2. Mielőtt új mosógépét használná, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Ha véletlenül elvesztette a kézikönyvet, kérjük, kérjen az ügyfélszolgálattól egy elektronikus vagy nyomtatott példányt.
3. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a konnektor biztonságosan földelve van, és a vízvezeték-csatlakozás megbízható.
4. Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy nem rendelkeznek elegendő tapasztalattal és ismerettel, kivéve, ha a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket.
5. Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, feltéve, hogy felügyelet alatt állnak, vagy eligazítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélkül gyermekek. A 3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
6. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.
7. Ha a tápkábel megsérült, azt a gyártónak, szakemberének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje a potenciális veszélyt.
8. A készülékhez mellékelt új tömlőkészleteket kell használni, a régi tömlőkészleteket nem szabad újra felhasználni.

9. A készülék alján szellőzőnyílással rendelkező mosógépek esetében a szőnyeg nem zárhatja el ezeket a szellőzőnyílásokat.
10. A 3 év alatti gyermekeket a készüléktől távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
11. A maximálisan megengedett bemeneti víznyomás 1 MPa a vízvezetékre csatlakoztatandó készülékek esetében. A legkisebb megengedett bemeneti víznyomás 0,1 MPa, amely a készülék megfelelő működéséhez szükséges.
12. A maximális mosási kapacitás 7/8/9/10/10/11/12 kg.
13. A készüléket kizárólag magánháztartási használatra szánják.
14. Ezt a készüléket otthonokban és hasonló létesítményekben való használatra tervezték, mint például:
 - konyhasarok az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
 - farmok;
 - szállodákban, motelekben és egyéb szálláshely jellegű környezetekben lévő ügyfelek;
 - szálláskörnyezet reggelivel;
 - előregyártott házakban vagy mosodákban közösségi használatra szolgáló terek.

A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

1. A csomagolás eltávolítása és a készülék ellenőrzése

- A készülék kicsomagolása után győződjön meg arról, hogy a mosógép nem sérült meg. Ha bármilyen kétség merül fel, ne használja a mosógépet. Forduljon az értékesítés utáni szervizhez vagy a helyi kereskedőhöz.
- Ellenőrizze, hogy az összes tartozék és alkatrész megvan-e.
- A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol alkatrészek stb.) tartsa távol a gyermekektől, mivel azok potenciális veszélyt jelentenek.

2. A szállítócsavarok eltávolítása

- A mosógép szállítócsavarokkal van felszerelve, hogy megakadályozza a készülék belső részeinek szállítás közbeni esetleges sérülését. A készülék használata előtt feltétlenül távolítsa el ezeket a szállítási csavarokat.
- Eltávolítás után fedje le a lyukakat a mellékelt 4 műanyag kupakkal.

3. A mosógép beszerelése

- A készüléket a munkalapnál fogva történő emelés nélkül mozgassa.
- Helyezze a készüléket szilárd és vízszintes padlóra, lehetőleg a szoba egyik sarkába.
- Győződjön meg arról, hogy mind a négy láb stabilan a padlón álljon, majd ellenőrizze, hogy a mosógép tökéletesen vízszintes-e (ehhez használjon vízmértéket).
- Győződjön meg arról, hogy a mosógép alján lévő szellőzőnyílásokat (ha a modelljénél vannak ilyenek) nem takarja el szőnyeg vagy más anyag.

4. Vízellátás

- Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a helyi vízszolgáltató előírásainak megfelelően.
- Vízellátás - a modellektől függően: egyszeres vízellátás - csak hideg víz Kettős vízellátás - hideg és meleg víz
- Vízmegálló: 3/4" menetes tömlőcsatlakozó

5. Vízkibocsátás

- Csatlakoztassa a lefolyótömlőt a szifonhoz, vagy akassza a kád szélére a mellékelt U-kanyar segítségével.
- Ha a mosógép beépített vízelvezető rendszerhez van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy ez a rendszer egy lyukkal van ellátva, amely megakadályozza, hogy a víz egyszerre töltődjön fel és folyjon le (túlfolyó hatás).
- A lefolyótömlőt szilárdan rögzítse, hogy megakadályozza a készülék leürítése közbeni leforrázást.

6. Elektromos csatlakozás

- Az elektromos csatlakozásokat egy szakképzett mérnöknek a gyártó utasításainak és a hatályos szabványos biztonsági előírásoknak megfelelően kell elvégeznie.
- A feszültségre, az energiafogyasztásra és a védelmi követelményekre vonatkozó információk az ajtó belső oldalán található.
- A készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően földelt konnektorral kell a hálózatra csatlakoztatni. A mosógépet a jogszabályoknak megfelelően földelni kell. A gyártó kizár minden felelősséget a fenti utasítások be nem tartásából eredő vagyoni, személyi vagy állati károkért.
- Ne használjon hosszabbítót vagy több aljzatot. Győződjön meg arról, hogy az aljzat kapacitása elegendő a készülék áramellátásához a bemelegítés során.
- Bármilyen karbantartás előtt válassza le a mosógépet a hálózatról.
- Atelepítés elvégzése után a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról való leválasztást mindenkor kétpólusú kapcsolóval kell biztosítani.
- Ne használja ezt a mosógépet, ha a szállítás során megsérült. Forduljon egy szervizközponthoz.
- A tápkábelt csak szervizközpontban lehet kicserélni.
- Ezt a készüléket csak otthon, az előírt célokra szabad használni.

A készülék minimális méretei:

Szélesség: 615 mm

Magasság: 855 mm

Mélység: lásd a programtáblázatot

INTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

1. Csomagolás

- A csomagolóanyag teljes mértékben újrahasznosítható, és az újrahasznosítási szimbólummal van jelölve: ♻️. A csomagolóanyag ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat

2. A csomagolás ártalmatlanítása és a régi mosógépek selejtezése

- Ez a mosógép újrahasznosítható anyagokból készült. Ezért a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
- A készülék kidobása előtt távolítsa el a mosószer maradványait, törje el az ajtón lévő kampót, és vágja el a tápkábelt, hogy a készülék használhatatlanná váljon.



Ezt a készüléket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvvel (WEEE) összhangban címkézik. Az irányelvnek való megfelelés biztosításával Ön biztosítja a termék megfelelő ártalmatlanítását, és segít megelőzni a termék ártalmatlanításakor a nem megfelelő kezelésből eredő esetleges negatív környezeti és emberi egészségi hatásokat.

A terméken vagy a termékhez mellékelte dokumentációban található szimbólum jelzi, hogy ezt a készüléket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására alkalmas gyűjtőhelyen kell leadni. Az ártalmatlanítást a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A termék hulladékkezelésével, újrafelhasználásával és újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékgyűjtő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.

3. A készülék helye


- A mosógépet csak zárt térben szabad elhelyezni. Nem ajánlott a fürdőszobában vagy olyan helyen felállítani, ahol magas a páratartalom.
- Ne tároljon gyúlékony folyadékokat a készülék közelében.

4. Biztonság

- Ne hagyja a készüléket a hálózatra csatlakoztatva, amikor nem használja. Soha ne csatlakoztassa vagy válassza le a tápegységet a hálózatról, ha a keze nedves.
- Zárja el a víz elzárószelepet.
- Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne, kapcsolja ki a készüléket, vagy válassza le a hálózatról.
- Tisztítsa meg a mosógép külsejét nedves ruhával. A tisztításhoz ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Soha ne nyissa ki erőszakkal az ajtót, és ne lépjen rá.

LEÍRÁS

- 1 Munkaterület
- 2 Vezérlőpanel
- 3 Mosószer adagoló
- 4 Ajtó
- 5 A szivattyút fedő lap
- 6 Állítható lábak

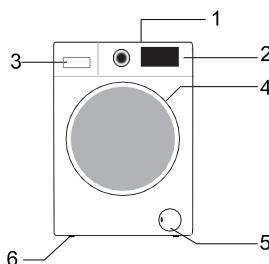

A kezelőpanel elrendezése és megjelenése az adott modelltől függ.

AZ AJTÓ NYITÁSA/ZÁRÁSA

Az ajtó csak akkor nyitható, ha a kezelőpanelen az ajtó nyitva kijelző zöld színnel világít. Soha ne nyissa ki erőszakkal az ajtót működés közben, különben megsérülhet az ajtózár. Ha a készülék működése közben ki kell nyitnia az ajtót, először kapcsolja ki a készüléket, vagy állítsa le a mosási ciklust, majd várjon legalább 2 percet, amíg az ajtózár kioldódik.


Az ajtó kinyitásához fogja meg az ajtókilincset, szorítsa meg a belső fogantyút, és húzza ki az ajtót. Ha az ajtó nem reteszeli be, akkor túlzott erő alkalmazása nélkül, nyomással zárja be az ajtót.

VÉSZKIJÁRATI AJTÓNYITÁS

Abban az esetben, ha az ajtó áramkimaradás vagy más vészhelyzet miatt nem nyitható ki, vészhelyzetben az ajtó kinyitásához a leeresztő szivattyún lévő ajtózár karja használható.

Megjegyzés:

1. Ne használja ezt a módszert, ha a készülék normálisan működik;
2. Előtte győződjön meg arról, hogy a belső dob nem forog, a hőmérséklet nem magas, és a vízszint a ruhák beömlőnyílása alatt van. Ha a vízszint magasabb az ajtó nyílásánál, engedje le a vizet a lefolyócsövön keresztül (ha van) vagy a szűrő lassú kicsavarásával.
3. Működési mód: nyissa ki a vízelvezető szivattyú ajtajának fedelét, húzza meg a reteszelő kart a szerszámmal, majd az ajtó kinyitható (képen).

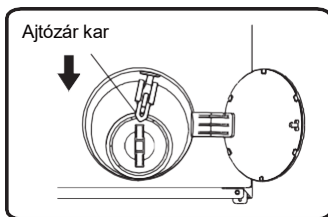

AZ ELSŐ MOSÁS ELŐTT

A gyártói tesztelés során megmaradt vízmaradékok eltávolítása érdekében javasoljuk, hogy egy rövid mosási ciklust futtasson le szennyes nélkül.

1. Nyissa ki a víz elzárószelepet.
2. Cukja be az ajtót.
3. Öntsön kis mennyiségű mosószert (kb. 30 ml) a mosószerezadagoló fő mosórekeszébe III.
4. Válassza ki és futtassa a rövid programot (lásd a különálló gyors útmutatót).

MOSÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. Válogassa a szennyyest aszerint, hogy...

- **Szövet típusa/szimbólumai**
Pamut, vegyes anyagok, könnyen ápolható/szintetikus anyagok, gyapjú, kézzel mosható termékek.
- **Színek**
A színes és fehér szennyyest külön mossa. Az új színes szennyyest külön mossa.
- **Töltet**
A különböző méretű ruhadarabokat ugyanabban az elrendezésben moshatja, hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a szennyyes eloszlását a dobban.
- **Finomság**
A kisebb méretű fehérneműket (pl. nejlonharisnyák, övek stb.) és a kampókkal ellátott fehérneműket (pl. melltartók) ruhazsákban vagy cipzáras tasakban mossa ki. A függönyökről mindig távolítsa el a gyűrűket, vagy a gyűrűs függönyöket pamutzsákban mossa ki.

2. Őrítse ki az összes zsebet

Az érmék, biztosítótűk stb. károsíthatják a szennyyest, valamint a készülék dobját és kádját.

3. Zárak

Húzza fel a cipzárokat, gombolja be a gombokat vagy kampókat, az öveket vagy madzagokat kösse meg.

- **Folteltávolítás**
A vért, tejet, tojást stb. általában a program automatikus enzimpázisa távolítja el.
- A vörösbőr-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb. eltávolításához adjon folteltávolítót a mosószeradagoló fő mosórekeszében II.
- Ha szükséges, használjon folteltávolítót közvetlenül a nagyon szennyyezett foltokon.

Festés

- Csak olyan festékeket használjon, amelyek mosógépben moshatóak.
- Kövesse a gyártó utasításait.
- A mosógép műanyag és gumi alkatrészei festékkel elszíneződhetnek.

A szennyyes betétele a mosógépbe

1. Nyissa ki az ajtót.
2. Lazán töltsse be a mosógép dobját egy-egy ruhadarabbal, anélkül, hogy a gépet túltöltené. Tartsa be a gyorstájékoztatóban feltüntetett betöltési mennyiséget.
Megjegyzés: A mosógép túltöltése rossz mosási eredményt és gyűrött szennyyest eredményez.
3. Csukja be az ajtót.

MOSÓSZEREK ÉS ADALÉKANYAGOK

Az előltöltős mosógépekben mindig nagy hatékonyságú, alacsony habzású mosószert használjon.

A mosószer kiválasztása a következőktől függ:

- a szövet típusától (pamut, könnyen ápolható/szintetikus szövetek, kényes szövetek, gyapjú).
- **Megjegyzés:** Kizárólag speciális mosószereket használjon gyapjú mosásához.
- színek
- mosási hőmérséklet
- a szennyeződés mértéke és típusa

Megjegyzések:

A sötét szöveteken található fehér mosószer-maradványokat a modern foszfátmentes mosószerekben használt oldhatatlan anyagok okozzák. Ha ez előfordul, rázza ki vagy kefélje ki a szövetet, vagy használjon folyékony mosószert. Csak olyan mosószereket és adalékanyagokat használjon, amelyeket kifejezetten otthoni automata mosógépekhez terveztek. Ha előmosáshoz vízkőoldókat, színezékeket vagy fehérítőket használ, győződjön meg arról, hogy ezek a termékek alkalmasak a háztartási automata mosógépekben való használatra. A vízkőoldók olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a mosógépet. Ne használjon semmilyen oldószert (pl. terpentín, benzin). Ne mosson a mosógépben olyan textíliákat, amelyeket oldószerekkel vagy gyúlékony folyadékokkal kezeltek.

Adagolás

Kövesse a mosószer csomagolásán található adagolási ajánlásokat. Ez a következőktől függ:

- a szennyezés mértéke és típusa;
 - a szennyes mennyisége;
 - kövesse a mosószer gyártójának a teljes töltetre vonatkozó utasításait;
 - minimális töltet (kb. 1 kg): a teljes töltethez használt mennyiség 1/2-e;
 - a területére jellemző vízkeménység (a vízszolgáltatótól kérjen tájékoztatást).
- A lágy víz kevesebb mosószert igényel, mint a kemény víz.

Megjegyzések:

A túl sok mosószer túlzott habképződéshez vezethet, ami csökkenti a mosás hatékonyságát. Ha a mosógép túl sok habot érzékel, blokkolhatja a centrifugálást. Az elégtelen mosószer a mosott ruhák elszürkülését, valamint a fűtőrendszer, a dob és a tömlők mészlérakódását eredményezheti.

Hol helyezzük el a mosószeret és az adalékanyagokat?

A mosószera dagoló három rekessel rendelkezik (A vagy B ábra).

Előmosó rekesz


- Előáztató/előmosás

Fő mosórekesz


- Mosószert a főmosáshoz
- Folteltávolító
- Vízlágyító (4. vízkeménységi osztály)

Rekesz a lágyítószer számára

- Öblítő

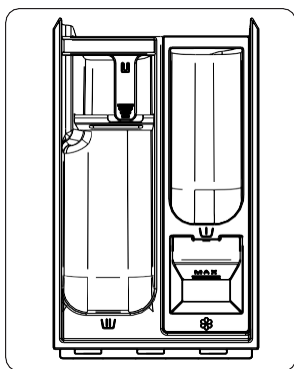

A

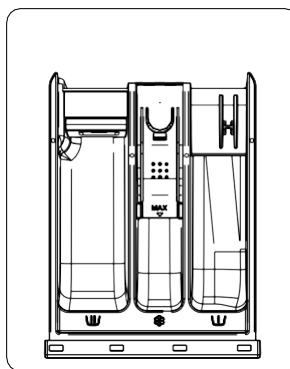

B

Megjegyzések:

- A mosószerket és adalékanyagokat biztonságos, száraz, gyermekek számára elérhetetlen helyen tartsa.
- A folyékony mosószerket használhatók az előmosási programokban. Ebben az esetben azonban a főmosáshoz por alakú mosószeret kell használni.
- Ne használjon folyékony mosószeret a "Késleltetett indítás" funkció aktiválásakor (ha az Ön mosógépén elérhető).
- A nagy koncentrációjú por és folyékony mosószerket használatakor az adagolási problémák elkerülése érdekében használja a mosószert mellékelte speciális mosógolyót vagy mosószert zacskót, és helyezze közvetlenül a dobba.
- Ha vízkőoldókat, fehérítőket vagy színezékeket használ, győződjön meg arról, hogy azok mosógépben moshatóak. A vízkőoldók olyan elemeket tartalmazhatnak, amelyek károsíthatják a mosógép alkatrészeit.
- Ne használjon oldószereket (pl. terpentin, benzin) a mosógépben.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék külső felülete és kezelőpanelje


- Puha, nedves ruhával letörölhető.
- Használhat kis mennyiségű semleges (nem sűrítő) mosószer is.
- Törölje szárazra puha ruhával.

Ajtótömítések


- Szükség esetén nedves ruhával tisztítsa meg.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítések állapotát.

Mosószer adagoló


1. Nyomja lefelé a főmosórekesz kioldó reteszét, és vegye ki a tálcát (ábra "C vagy E").
2. Vegye ki a szifont a textillágyító rekeszből (ábra "D vagy F").
3. Minden alkatrészt mosson el folyó víz alatt.
4. Tegye vissza a szifont a mosószer tartályba, és helyezze vissza a tartályt a helyére.

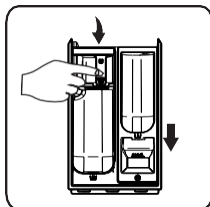


C

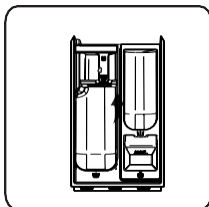

D

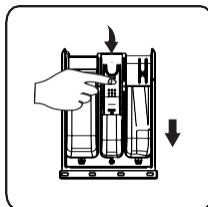

E

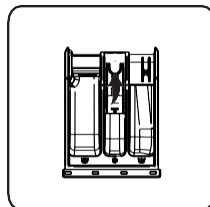

F

Szűrő





Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább két-három alkalommal ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.

Először is:

- Ha a készülék nem üríti megfelelően a vizet, vagy ha nem végzi el a centrifugálást.
- Ha a szivattyút idegen tárgy (pl. gombok, érmék vagy biztosítótűk) blokkolja.

Fontos: A mosógép leürítése előtt győződjön meg arról, hogy a víz lehűlt.

1. Állítsa le a készüléket, és válassza le az áramforrásról.
2. Helyezzen be egy megfelelő szerszámot, például egy lapos csavarhúzót az alsó fedélen lévő kis lyukba, nyomja le erősebben az alsó fedelet, és nyissa ki. Helyezze a lapos tartályt a szűrőfedél alá, majd engedje le a vizet a vízleeresztő tömlőn keresztül (lásd (maradékvíz leeresztése) a konkrét üzemeltetési eljárásoknál). Ezután lazítsa meg a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban, majd csavarja ki és távolítsa el teljesen a szűrőt.
3. Tisztítsa meg a szűrőt és a szűrőkamrát.
4. Ellenőrizze, hogy a szivattyú forgórésze szabadon forog-e.
5. Helyezze vissza a szűrőt a helyére, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba, ameddig csak lehet.
6. Szerelje fel az alsó burkolatot.

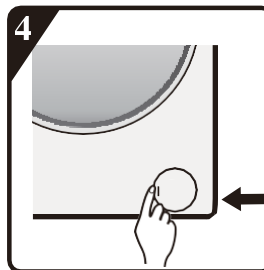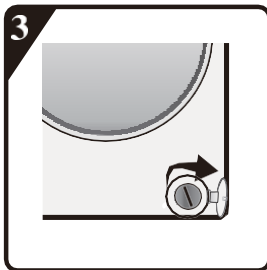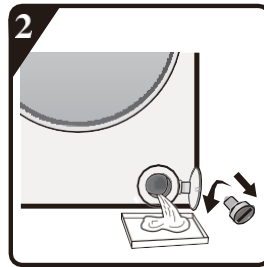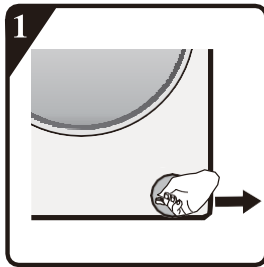

Vízellátó tömlő






Rendszeresen ellenőrizze a tápcsövet, hogy nincs-e rajta törés vagy repedés, és szükség esetén cserélje ki új, azonos típusú tömlőre (szervizközpontban vagy szaküzletben kapható).

Hálózati szűrő a vízcsatlakozáshoz

Ellenőrizze és rendszeresen.

A "G" ábrán látható bemeneti tömlővel rendelkező mosógépekhez.

1. Zárja el a vízcsapot, és csavarja ki a tápcsövet a vízcsapból.
2. Tisztítsa meg a belső hálózati szűrőt, és csavarja vissza a tápcsövet a vízcsapra.
3. Most csavarja le a tápcsövet a mosógép hátuljáról.
4. Húzza ki a hálózati szűrőt a mosógép bemenetéből az univerzális fogó segítségével, és tisztítsa meg.
5. Szerelje fel a hálózati szűrőt, és csavarja be a tápcsövet a helyére.
6. Nyissa ki a vízcsapot, és győződjön meg arról, hogy a csatlakozások teljesen vízzáróak.

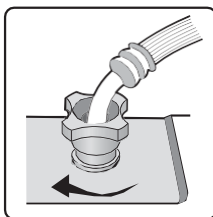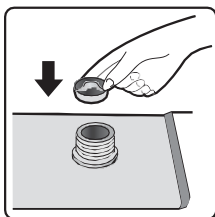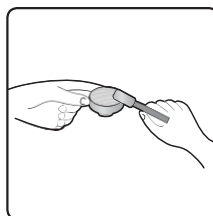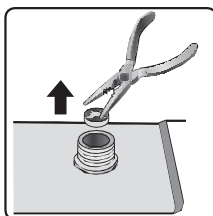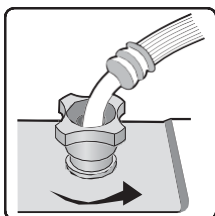

A POTENCIÁLIS PROBLÉMÁK KIKÜSZÖBÖLÉSE

A mosógép modelljétől függően különböző automatikus biztonsági funkciókkal van felszerelve. Ez lehetővé teszi a hibák időben történő észlelését, és a biztonsági rendszer ennek megfelelően tud reagálni. Ezek a hibák gyakran olyan kicsik, hogy percek alatt elháríthatók.

A mosógép nem indul el, nem világítanak a kijelzők.

Ellenőrizze ezt:

- a tápkábel dugója be van dugva a konnektorba, és a készülék be van kapcsolva.
- a konnektor megfelelően működik-e (a teszteléshez használjon asztali lámpát vagy hasonló eszközt).

A mosógép nem indul be... és az "Indítás/szünet" kijelző villog.

Ellenőrizze ezt:

- az ajtó megfelelően zárva van (gyermekzár);
- a "Start/Pause" gombot megnyomta;
- a "Vízlezáró szelep elzárása" jelzés nem világít. Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a "Start/Pause" gombot.

A készülék program közben leállt (modelltől függően változik) Ellenőrizze, hogy:

- az ajtó nem nyílt ki, és a "Start/Pause" jelző nem villog. Zárja be az ajtót, és nyomja meg újra a "Start/Pause" gombot.
Ellenőrizze, hogy nincs-e túl sok hab a készülékben, a készülék a szokásos habeltávolítási eljárást folytatja. A készülék egy bizonyos idő elteltével automatikusan újraindul.
a mosógép biztonsági rendszere nem aktiválódott (lásd "Hibaleíró táblázat").

A mosás végén a mosószer és az adalékanyagok maradványai a mosószerrekeszben maradtak.

Ellenőrizze ezt:

- a textillágyító rekesz fedele és a főmosórekesz elválasztó része helyesen van-e felszerelve a mosószeradagolóba, és hogy minden alkatrész tiszta-e (lásd "Ápolás és karbantartás");
- elegendő víz folyt be. A vízbevezető sziták eltömődhetnek (lásd "Ápolás és karbantartás");
- a főmosórekeszben lévő terelőlap helyzete a por alakú vagy folyékony mosószer használatához igazodik (lásd "Mosószerek és adalékanyagok").

A mosógép vibrál a centrifugálás közben.

Ellenőrizze ezt:

- a mosógép kiegyensúlyozottan és szilárdan áll mind a négy lábán;
- a szállítási csavarokat eltávolították. Fontos, hogy a mosógép használata előtt a szállítási csavarokat eltávolítsa.

A centrifugálás végeredménye elégtelen.

A mosógép kiegyensúlyozatlanság-érzékelő és -javító rendszerrel rendelkezik. Egyedi nehéz tárgyak (pl. fürdőköpenyek) betöltése esetén ez a rendszer a mosógép védelme érdekében automatikusan csökkentheti a centrifugálási sebességet, vagy akár teljesen le is állíthatja azt, ha többszöri centrifugálás után túl nagy egyensúlyhiányt érzel.

- Ha a ciklus végén a szennyes még mindig nagyon nedves, vegye ki a szennyes egy részét, és ismételje meg a centrifugálási ciklust.
- A túlzott habképződés megakadályozhatja a centrifugálást. Használja a megfelelő mennyiségű mosószert.
- Ellenőrizze, hogy a centrifugálási sebességválasztó nincs-e "0"-ra állítva.

Ha a mosógép rendelkezik időkijelzővel: az eredetileg megjelenített programidő egy bizonyos idővel meghosszabbodik/megrövidül:

Ez normális, és a mosógép kapacitása olyan tényezőkhoz van igazítva, amelyek befolyásolhatják a mosási program idejét, mint például:

- túlzott habképződés esetén;
- egyenetlen töltés a nehéz ruhadarabok miatt;
- amikor a fűtési idő meghosszabbodik, a tápvíz hőmérsékletének csökkenése miatt;

Az ilyen hatások miatt a hátralévő időt a program során újraszámítják és szükség esetén frissítik. Ezenkívül a töltési fázis során a mosógép meghatározza a terhelését, és ha szükséges, ennek megfelelően módosítja a program kezdési időpontját. Az ilyen frissítési idők alatt egy animáció jelenik meg az időkijelzőn.

HIBA A MELEG/HIDEG VÍZ BEMENETTEL – KETTŐS BEMENTETŰ MODELLEK ESETÉBEN

Kettős bemenettel rendelkező modellek esetén

A hideg és melegvíz-ellátás csatlakoztatása (1. ábra):

1. Csatlakoztassa a piros jelzéssel ellátott tápcsövet a melegvíz csaphoz és a készülék hátulján lévő piros szűrő ellátószelepéhez.
2. Csatlakoztassa a második tápcsövet a hidegvíz csaphoz és a készülék hátulján lévő kék szűrőbemeneti szelephez.

Győződjön meg róla:

- a) A csatlakozások szorosan rögzítve vannak-e
- b) Helyzetük nem fordított (például: hideg víz a melegvíz-bemeneti szelephez és fordítva).

Ha csak a hidegvíz-ellátást szeretné csatlakoztatni, kövesse az alábbi utasításokat (2. ábra):

1. Szüksége lesz egy Y-alakú csatlakozóra, amelyet a helyi barkácsboltban vagy egy vízvezeték-szerelőtől vásárolhat.
2. Csatlakoztassa az Y-alakú csatlakozót a hidegvizes dugóhoz.
3. A mellékelt tömlők segítségével csatlakoztassa a készülék hátulján található két bemeneti szelepet az Y alakú csatlakozóhoz.


Egy bemenettel rendelkező modellek esetén

Csatlakoztassa a tápcsövet a hidegvíz elzáróhoz és a készülék hátulján lévő tápszelephez a 3. ábrán látható módon.

Győződjön meg róla:

Minden csatlakozás szorosan rögzítve van.

Ne engedje, hogy gyermekek használják a mosógépet, felmásszanak rá, a mosógép közelébe vagy belsejébe. Ne feledje, hogy a mosási ciklus alatt az ajtó felületi hőmérséklete megemelkedhet. Ha a készüléket gyermekek közelében használják, gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

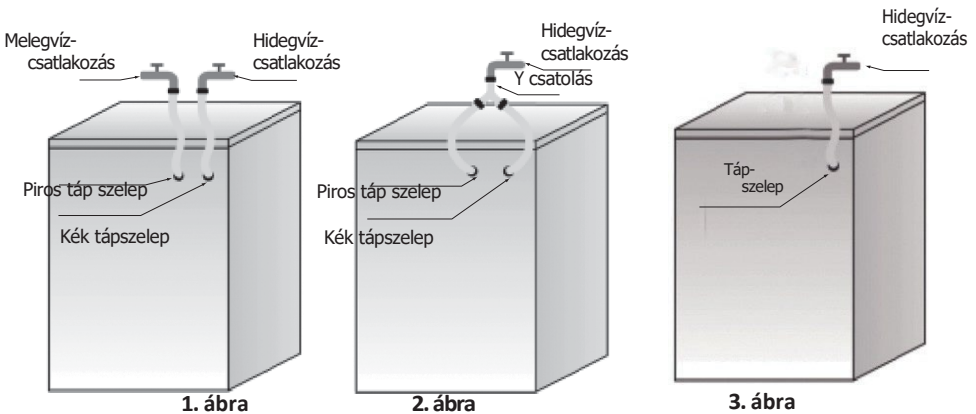

Hibakódok listája	
A kijelzőn látható	Hiba leírása
"F01"	A vízellátás meghibásodása
"F03"	Vízkiömléssel járó hiba
"F04"-F98"	Elektronikus modul meghibásodása
"F24"	túlfolyás vagy túl sok hab
"F13"	Ajtózár meghibásodása
"F14"	Ajtófeloldási hiba
"Unb"	Egyensúlyhiány

a. "F01" jelent meg a kijelzőn

A készülék nincs feltöltve vízzel, vagy nem elegendő vízzel van feltöltve.

Ellenőrizze, hogy:

A csap teljesen nyitva van, és elegendő víznyomással rendelkezik. A vízellátás nincs elzárva.

A vízbeömlő szűrőszita nem tömődött el (lásd a karbantartás és javítás fejezetet).

A vízellátó cső nem fagyott be.

Ha a hiba kijavításra került, nyomja meg a "Start/Pause" gombot:

Ha a probléma ismét jelentkezik, forduljon az értékesítés utáni szervizhez (lásd: Értékesítés utáni szerviz.).

b. "F03" jelent meg a kijelzőn

A mosógép nincs kiürítve. A mosógép leállítja a futó programot. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az áramellátást.

Ellenőrizze ezt:

A lefolyócső nincs megcsomózva.

A lefolyóvezetékben lévő szűrő nincs eltömődve (lásd a lefolyószivattyú szűrőjének tisztításáról szóló részt).

FONTOS: A készülék leürítése előtt győződjön meg arról, hogy a víz lehűlt.

A leeresztő tömlő nem fagyott

Csatlakoztassa újra a készüléket a tápegységhez.

Válassza ki és indítsa el a "Centrifugálás" programot, vagy nyomja meg a "Start/Pause" gombot legalább 3 másodpercig, és indítsa újra a kívánt programot.

Ha a probléma ismét jelentkezik, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez (lásd "Értékesítés utáni szolgáltatás").

C. Hibakód

A mosógép leáll a program közben. A kijelzőn megjelenik az "F24" hibakód, az "F04-F98" vagy az "Unb" hibakódok.

Ha az "F24" hibakód jelenik meg a kijelzőn

A vízszint elérte a túlfolyási szintet.

A "Start/Pause" gomb megnyomásával keresse meg a hibát, és töltsse fel a vizet.

Válassza ki és indítsa el a kívánt programot. Ha a probléma ismét jelentkezik, válassza le a tápellátást, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Pokud se zobrazí chybový kód "F04"-F98"

Az elektronikus modul meghibásodott.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg a "Start/Pause" gombot, ha a hiba elhárult. Ha a hiba ismét jelentkezik, válassza le a tápellátást, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Ha az "F13" hibakód jelenik meg a kijelzőn

Az ajtózárra nem működik megfelelően. Indítsa el a programot 20 másodpercig, és nyissa ki a mosógép ajtaját (PTC), hogy ellenőrizze, hogy az ajtó zárva van-e. Nyissa ki vagy zárja be azt újra.

Ha a probléma megoldódott, nyomja meg a "Start/Pause" gombot. Ha a probléma ismét jelentkezik, válassza le a tápellátást, és forduljon az értékesítés utáni szervizhez.

Ha az "F14" hibakód jelenik meg a kijelzőn

Ajtónyitás meghibásodása.

Segítség: nyomja meg a "Start/Pause" gombot. A mosógép megpróbálja kinyitni az ajtót. A hangjelzés addig nem áll le, amíg az ajtó ki nem nyílik. Vagy nyomja meg a „On/Off” a mosógép újraindításához és a hangjelzés megszűnik.

Ha az "Unb" hibakód jelenik meg a kijelzőn

Az egyensúlyhiányra vonatkozó figyelmeztető jelzéseket a következő módon kell megoldani:

1. Összegabajodott szennyes

Fordítsa a tárcsát "off" állásba, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék kikapcsol. Nyissa ki az ajtót, rázza ki a ruhákat, és tegye vissza őket a gépbe; majd válassza a csak centrifugálás programot a ruhák újbóli kipörgetéséhez.

2. Túl könnyű fehérenemű

Fordítsa a tárcsát "off" állásba, és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék kikapcsol. Nyissa ki az ajtót, helyezzen be egy vagy két törölközőt, majd indítsa el a csak centrifugálás programot a szennyes újbóli kipörgetéséhez.

ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Mielőtt kapcsolatba lépne az értékesítés utáni szolgáltatással:

1. Próbálja meg maga orvosolni a problémát (lásd "A lehetséges problémák elhárítása").
2. Indítsa újra a programot, hogy ellenőrizze, megoldódott-e a probléma.
3. Ha a mosógép továbbra is hibásan működik, hívja az értékesítés utáni szervizt.

SZÁLLÍTÁS/KEZELÉS

A készüléket szállítás közben soha ne emelje fel a munkafelületnél fogva.

1. Húzza ki a tápkábel dugóját.
2. Zárja el a víz elzárózelepet.
3. Csatlakoztassa le a tápcsövet és a leeresztő tömlőt.
4. Távolítsa el az összes vizet a tömlőkből és a készülékből (lásd "A szűrő eltávolítása": "A maradék víz eltávolítása").
5. Szerelje be a szállítócsavarokat (kötelező).
6. A készülék súlya több mint 55 kg, ezért két emberre van szükség a mozgatásához.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csak földelt csatlakozóval rendelkező aljzatot használjon.

- Ne használjon hosszabbítót vagy több konnektort.
- Az elektromos hálózatra megfelelőnek kell lennie a készülék 10 A névleges áramához.
- Az elektromos csatlakozásokat a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.
- Az elektromos tápkábelt csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő cserélheti ki.

**Csak földelt aljzatot használjon.**

Ne használjon hosszabbítót vagy több aljzatot.

Az elektromos hálózatnak megfelelőnek kell lennie a készülék 10 A névleges áramához. Az elektromos tápkábelt csak engedéllyel rendelkező villanyszerelő cserélheti ki. Az elektromos csatlakozásokat a helyi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

ZAJT, TÚLZOTT REZGÉST ÉS VÍZSZIVÁRGÁST OKOZHAT A NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS.

SOHA NE MOZGASSA A KÉSZÜLÉKET A MUNKAFELÜLETÉNÉL MEGEMELVE.


- A készülék használata előtt olvassa el ezt a "BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ"-t.
- őrizze meg ezt a "BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ"-t a későbbi használatra.
- Olvassa el az Üzemeltetési kézikönyvben található, a csomagolás ártalmatlanítására vonatkozó általános ajánlásokat.

SZÁLLÍTOTT ALKATRÉSZEK


- Csomag kis tételekkel
- Használati utasítás, telepítési utasítás, jótállási jegy (modelltől függően)
- 4 műanyag kupak
- Kulcs
- Vezetékcső (a készülék belsejében vagy már felszerelve).
Hidegvíz-ellátó tömlő
Melegvíz-ellátó tömlő (ha van, modelltől függően)
- U-ív (a készülék belsejében vagy már beépítve)
- Alsó fedél (modelltől függően)




A

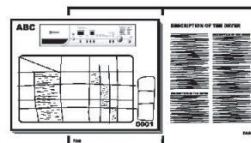

B

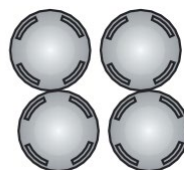

C



D



E





F




SZÁLLÍTÓCSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

Fontos: Az el nem távolított szállítási csavarok a készülék károsodását okozhatják.


- 1) Csavarja ki az összes szállítócsavart kb. 30 mm-re egy villáskulccsal, az ábrán látható nyíl irányába (ne csavarja ki őket teljesen).

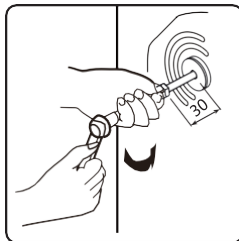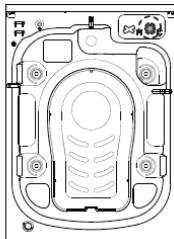


- 2) Nyomja be vízszintesen a négy szállítócsavart, és oldja ki a szállítócsavart.

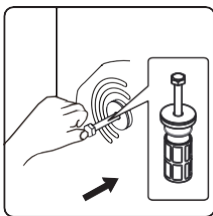

- 3) Húzza ki a szállítócsavart a gumirésszel és a műanyag résszel együtt.

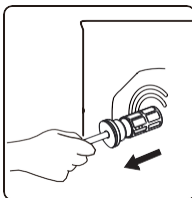

- 4) A biztonság érdekében és a zaj csökkentése érdekében szerelje fel a készülékhez mellékelt szállítócsavaros fedelet (lásd a készülék tartozékai). Döntse be és helyezze a szállítási csavarfedelelet a lyukba, majd nyomja a mutatott irányba, amíg be nem akad.

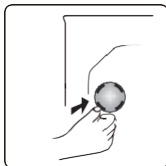


Fontos: A készülék későbbiállításához tegye el a szállítócsavarokat és a kulcsot, és ebben az esetben fordított sorrendben szerelje fel a szállítócsavarokat.


LÁBAK BEÁLLÍTÁSA

A készüléket szilárd és vízszintes padlóra kell telepíteni (szükség esetén használjon vízmértéket). Ha a készüléket fapadlóra szereli fel, terítse el a súlyt úgy, hogy a készüléket egy 60 x 60 cm méretű és legalább 3 cm vastag rétegelt lemezre helyezi, és rögzíti a padlóhoz. Ha a padló egyenetlen, állítsa be a 4 állítható lábat szükség szerint; ne tegyen fadarabokat stb. a lábak alá.


- 5) Lazítsa meg a rögzítőanyát az óramutató járásával megegyező irányban a csavarkulccsal (az óramutató járásával megegyező irányú nyíl).

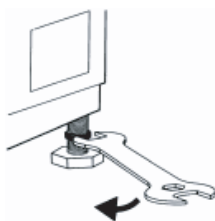

- 6) Óvatosan emelje fel a készüléket, és forgassa el a láb magasságának beállításához.

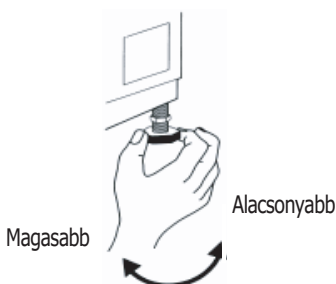

- 7) **Fontos:** Húzza meg a záróanyát az óramutató járásával ellentétes irányban, a készülékház felé fordítva.

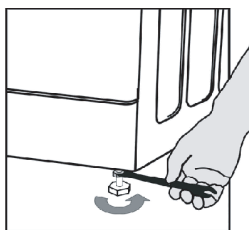



AZ ALSÓ BURKOLAT FELSZERELÉSE

A készülék csendesebb működése érdekében a készülékhez egy alsó burkolatot mellékelünk (csak egyes Hisense mosógépek esetében alkalmazható). Az alsó fedél felszerelése után a mosógép zajszintje jelentősen csökken. Kérjük, a fedél felszerelése előtt kérje szakember segítségét, de a készülék az alsó fedél nélkül is használható.


8) Útmutató a zajszűrő alsó burkolat felszereléséhez

A: Ragassza az akusztikus hullámot a "PUMP" betűkkel ellátott alsó fedél oldalára.

A mosógépet 30°-40°-kal döntse meg az alsó burkolat felszerelésekor, a hangszigetelés oldalával mutasson felfelé, és a burkolat sarkában lévő "PUMP" feliratot rögzítse a mosógép szivattyúállásához.

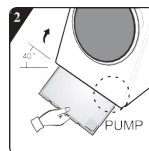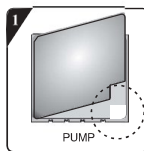


B:

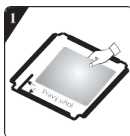


Az alsó zajszűrő burkolat felszerelése előtt lapítsa ki és helyezze be a hangelnyelő hullámot a burkolatba derékszögben az alsó borításon (ez az eljárás nem szükséges egyes akusztikusan elnyelő hullámmal nem rendelkező modellek esetében).

Döntse meg a készüléket 40°-kal, és a derékszögű oldala nézzen előre. a mosógép alkatrészeit az ábrán látható módon. Helyezze a mosógép hátulján lévő két állító láb között lévő ferde oldalt teljesen a helyére. Ezután helyezze be az alsó fedelet, ügyelve arra, hogy az szorosan érintkezzen a mosógép aljával.

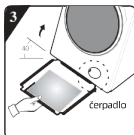

Távolítsa el a felületi papírt a kétoldalas ragasztószalagról az alsó fedél négy oldalán.

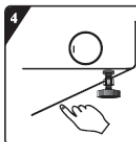

Nyomja meg a kezével a kétoldalas ragasztószalagot négy oldalon, hogy a zajszűrő burkolatot szilárdan rögzítse a készülék testére.


A TÁPCSŐ CSATLAKOZTATÁSA

9) Ha a tápcső még nincs felszerelve, akkor azt a készülékhez kell csavarozni.

A kék jelzésű tömlő csak hideg vízhez használható. A modelltől függően egy piros jelöléssel ellátott melegvíz-tömlő is csatlakoztatható a kettős vízvezetéssel rendelkező modellekhez.

Melegvíz (modelltől függően)

Hideg víz

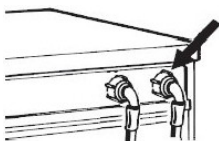

10) Csavarja a tápcsövet kézzel a kupakra, és húzza meg az anyával.


Figyelem!

- A tömlőn nem lehet hurok!
- A készülék nem csatlakoztatható egy nyomásnélküli melegítő keverőfejéhez.
- Ellenőrizze a csatlakozás vízzáróságát a vízzáró teljes kinyitásával.
- Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy megfelelő hosszúságú és nagy nyomásállóságú tömlőre (legalább 1000 kPa, EN 50084 szabvány szerint jóváhagyott típus).
- Rendszeresen ellenőrizze a tápcsövet törések és repedések szempontjából, és szükség esetén cserélje ki.
- A mosógép visszacsapó szelep nélkül is csatlakoztatható.


LEERESZTŐ TÖMLŐ CSATLAKOZÓ

- 11 **Ha a leeresztő tömlő az alábbi ábrán látható módon van felszerelve:**


Csak a jobb oldali csatból akassza ki (kövesse a nyilat).

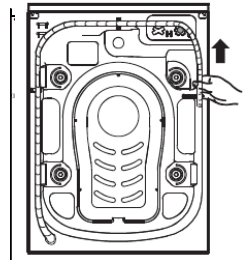

- 12 Csatlakoztassa a lefolyótömlőt a szifonhoz, vagy akassza a mosogató szélére egy "U" kanyarral. Ha még nincs felszerelve, rögzítsen egy "U" alakú kanyart "E" a leeresztő tömlő végére.

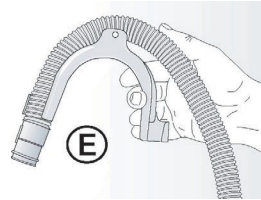**Megjegyzések:**

- Győződjön meg róla, hogy a leeresztő tömlőben nincsenek görcsök.
- Rögzítse a tömlőt úgy, hogy ne tudjon leesni. A mosási fázis után a készülék forró vizet bocsát ki.
- A kis kádak nem alkalmasak a víz elvezetésére.
- A tömlő meghosszabbításához használjon ugyanolyan típusú tömlőt, és rögzítse a csatlakozásokat bilincsekkel.
- A leeresztő tömlő maximális hossza: 2,50 m.

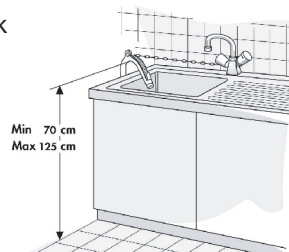

Hisense
life reimagined