



Montážní návod

Model Optima **CZ**


- 1** Tlakem nasadíte 5 koleček do kříže. Na kříž nasadíte kryt a vložíte píst do středu kříže.

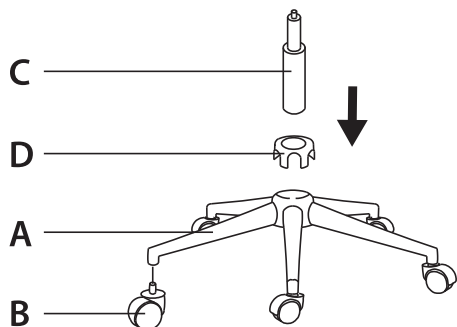


- 2** K namontování mechanismu židle k sedáku použijte 4 šrouby M6*20.

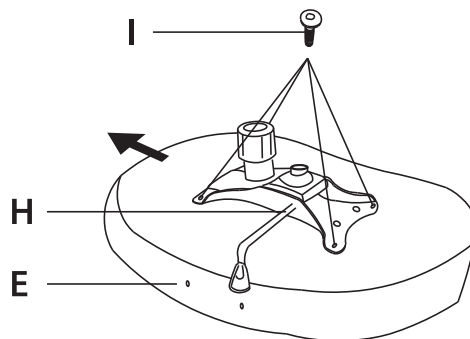



- 3** Přišroubujte područku. Použijte 4 šrouby M6*25. Nasadíte 4 záslepky.

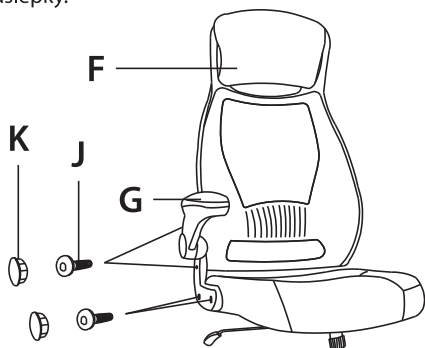






- 4** Přišroubujte područku. Použijte 4 šrouby M6*25. Nasadíte 4 záslepky.

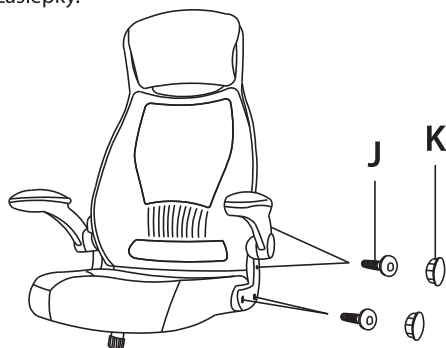

- 5** Smontovaný korpus židle nasadíte na píst s křížem.

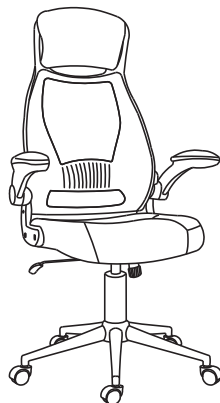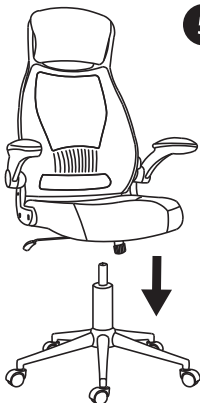


Seznam dílů

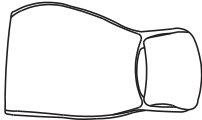A - 1x kříž 	G - 1 pár područěk 
B - 5x kolečko 	H - mechanika 
C - 1x píst 	I - 4x šroub  M6x20mm
D - 1x kryt kříže 	J - 8x šroub  M6x25mm
E - 1x sedák 	K - 8x záslepka 
F - 1x opěradlo 	L - 1x klíč 



Návod k použití

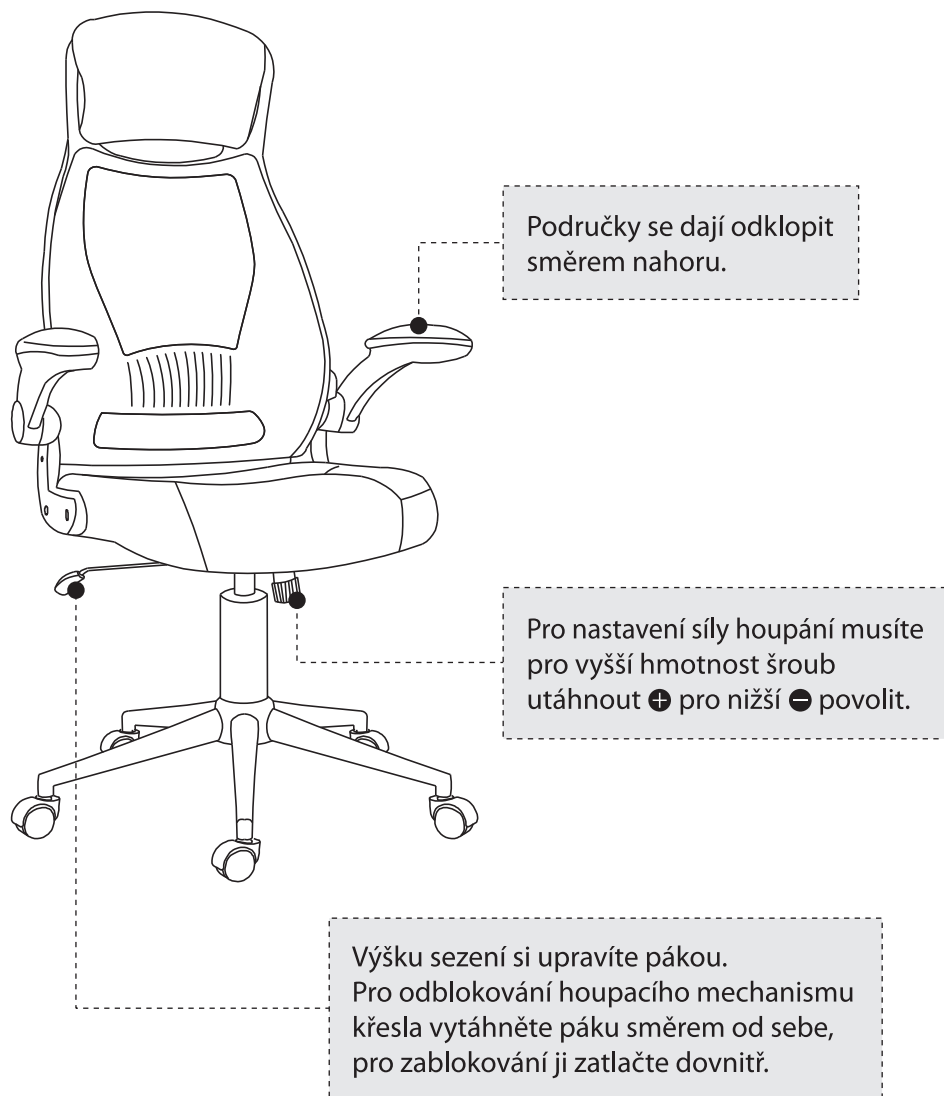

Důležitá upozornění

1. Před montáží si přečtěte návod a seznam dílů.
 2. Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly nebo zda nejsou poškozeny.
 3. Pevně utáhněte všechny šrouby. Kontrolu jejich dotažení provádějte každé 3 měsíce.
- Návod k demontáži pístu:** Píst z mechaniky vytáhněte kroutivým pohybem, směrem ven z mechaniky, pomocí sikovek. Aby nedošlo k poškození pístu, doporučujeme místo kontaktu pístu s kleštěmi obalit hadříkem.
- Nyní je zapotřebí vytáhnout píst z kříže. Nejdříve z kříže vytáhněte kolečka, aby se při vytlačování pístu nepoškodila.
- Pres kus dřevěného špalíku (laťky), popřípadě kartonu, vytlačte píst z kříže pomocí kladiva.
- Tip pro snazší vytažení pístu z mechaniky a kříže:** Místa, kde je píst zasunut do mechaniky a kříže předem prostříkejte olejem ve spreji (např. WD-40), nechte chvíli působit. Následně postupujte dle návodu.
- Odmítnutí odpovědnosti:** Jako uživatel jste zodpovědní za jakékoli škody nebo zranění způsobené nesprávnou montáží, nebo nesprávným užíváním výrobku.



Bezpečnost a údržba

- Na výrobku nesmí sedět více jak 1 osoba současně.
- Děti do 5 let musí být při používání výrobku pod dohledem dospělých.
- Jakékoliv jiné užívání, než-li sezení (např. sezení na opěradle, stoupání na židli, apod.) je nebezpečné.** Může dojít k poškození výrobku anebo k úrazu.
- Područky slouží pouze pro položení rukou při práci a nejsou určeny k zapření při zvedání nebo usedání.** Při sezení používejte celou část sedáku. Na židli usedejte v základní svislé poloze, jinak hrozí její převržení dozadu!
- Je zakázáno měnit jakékoliv části židle,** zejména pak spodní kříž a píst, aby nedošlo ke změně stability. Dbejte na to, aby židle nenarážela do nábytku, mohlo by dojít k jejímu poškození. V případě poškození tímto způsobem, nebude reklama uznána. **Výrobek je určený pro 8-hodinové denní sezení.** Výrobek používejte pouze na rovné podlaze.
- Plynový píst nesmí být nikdy rozebírán či jiným způsobem přizpůsobován.** Je pod stálým tlakem a mohlo by dojít ke smrtelnému úrazu! V případě nefunkčnosti pístu musí být vždy vyměněný za nový.
- Látkový potah doporučujeme vysávat vysavačem s nástavcem pro čalouněné potahy.** U **umělé kůže (PU)** použijte vlhčený ubrousek nebo hadřík s přípravkem pro tyto materiály. Čištění provádějte rovnoměrně a po celé ploše. **Čištění plastových nebo kovových částí provádějte vlhčeným hadříkem.** V žádném případě nesmí být k čištění použita žádná rozpouštědla, ředidla, technický benzín apod.
- Výrobek nenechávejte ve vlhkém prostředí, na přímém slunečním světle anebo v blízkosti otevřeného ohně.