




UŽIVATELSKÝ NÁVOD

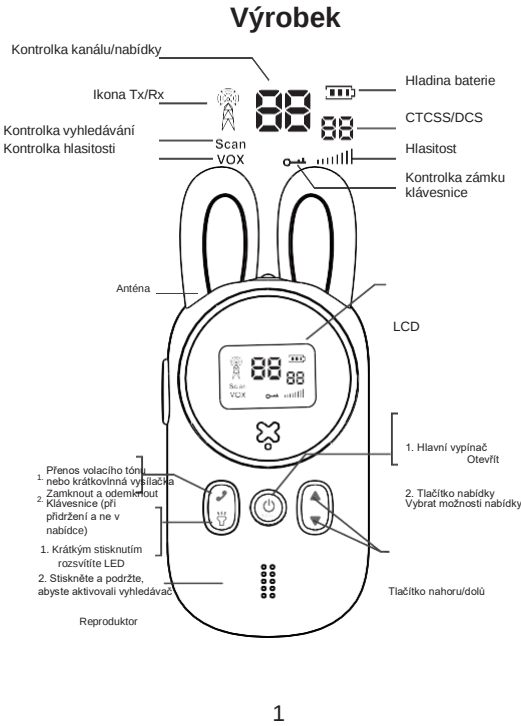

1

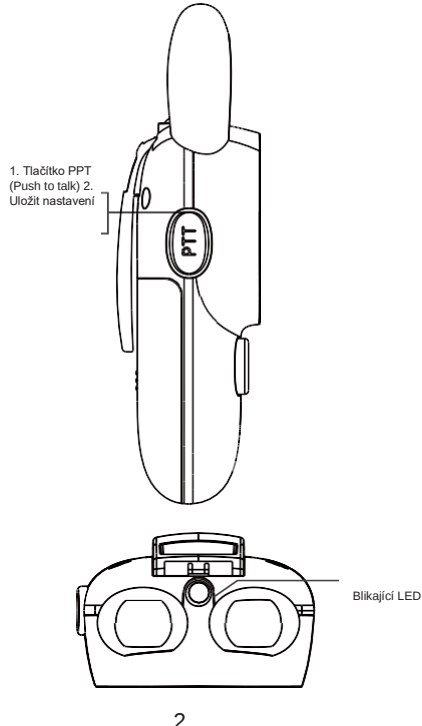

2

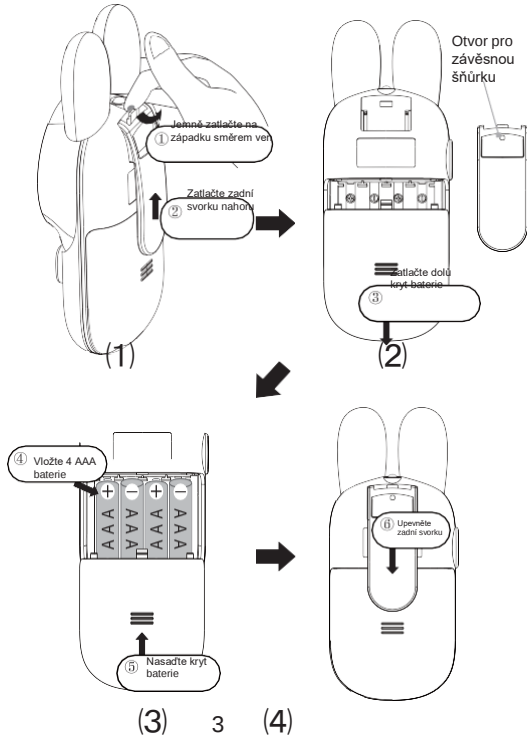

3 (4)

Průvodce spuštěním

Vložení baterie

- 1. Zkontrolujte, že jste vypnuli rádio.
- 2. Sundejte dvířka z příhrádky baterie.
- 3. Vložte 4 NiMH nabíjecí baterie nebo
- 4. 4 AAA alkalické baterie do příhrádky na baterie.
- 5. Na příhrádku baterie znovu nasadte dvířka.

Základní vysílací operace

- 1. Stisknutím zapnete.
- 2. Stisknutím **【MENU】** otevřete nastavení kanálu, vzorkovací displej kanálu začne blikat, výběr provedete pomocí . Potvrďte stisknutím PTT a zavřete.
- 3. Druhým stisknutím **【MENU】** otevřete nastavení. Poloha OFF pro žádný kód, 01~38 pro CTCSS kód, 39~99 pro DCS kód.
- 4. 3. stisknutím **【MENU】** otevřete výběrovou funkci hlasitosti. Citlivost lze volit na 3 stupních OFF, 1, 2, 3.
- 5. 4. stisknutím **【MENU】** a otevřete funkci výběru VOLÁNÍ. K dispozici je intenzita zvuku 01 až 10.
- 6. 5. stisknutím **【MENU】** otevřete funkci výběru tónu kláves, vyberte tlačítko „ON“ a ozve se pípnutí, vyberte tlačítko „OFF“ a neozve se žádný tón.
- 7. 6. stisknutím **【MENU】** ukončíte funkci výběru tónu. Vyberte možnost **【MENU】**, vyberte „ON“, aby při uvolnění PTT zazněl tón, v případě, že zvolíte „OFF“, žádný tón se neozve.
- 8. 7. stisknutím **MENU** nabídku zavřete a potvrdit zavření nabídky můžete také stisknutím PPT.

Pozn.:

Nemá funkci nabíjení, nelze nabíjet přímo přes nabíjecí podstavec, a když je zapnutá, lze nabíjet pouze pomocí NiMH nabíjecí baterie. Při vkládání baterie věnujte prosím pozornost správné kladné a záporné polaritě!

4

Měřič baterie

	Ukazuje, že je baterie plně nabitá.
	Ukazuje, že je baterie zcela vybitá.
	Jakmile se objeví na LCD, ihned prosím vyměňte baterie

Zapnutí/vypnutí vysílačky

- 1. Abyste vysílačku zapnuli, stiskněte a podržte tlačítko na 3 vteřiny.
- 2. Abyste vysílačku vypnuli, stiskněte a podržte tlačítko znovu na 3 vteřiny.

Nastavení hlasitosti

- 1. Abyste zvýšili hlasitost reproduktoru, stiskněte toto tlačítko .
- 2. Abyste snížili hlasitost reproduktoru, stiskněte .
- 3. Hladina hlasitosti reproduktoru je zobrazena na LCD (úroveň 1~8).

Nastavení kanálu

- 1. Když je vysílačka zapnutá, stiskněte **【MENU】** a aktuální kanál zabliká.
- 2. Stisknutím nastavíte kanál. 3. Stisknutím PTT uložíte nastavení kanálu.

Přenos a příjem hlasového signálu

Abyste mohli komunikovat, musí být všechny vysílačky ve Vaší skupině nastaveny na stejný kanál a kód pro eliminaci šumu. Abyste mohli mluvit, stiskněte a držte **【PTT】** Vysílačku držte ve vzdálenosti 2~3 palce od svých úst a mluve přímo do mikrofonu. Když mluvíte, mikrofon nezakrývejte. Jakmile domluvíte, pusťte PPT (při stisku mluvíte, když pustíte, posloucháte).

5

Zvláštní funkce

Kód pro eliminaci šumu

Kódy pro eliminaci šumu pomáhají minimalizovat šum tím, že Vám nabídnou volbu kombinací kódů. Abyste nastavili kód kanálu: 1. Stiskněte **【MENU】** tak dlouho, dokud kód nezačne blikat. 2. Stisknutím vyberete kód 0-99 nebo 99-0. 3. Stisknutím **【PTT】** uložíte nastavení kódu. Pro každý kanál můžete tímto postupem nastavit jiný kód. Pozn.: Při komunikaci s jinými FRS vysílačkami, které nemají kódy pro eliminaci šumu, musíte na FRS vysílačce, která používá kódy pro eliminaci šumu, nastavit kódy pro eliminaci šumu na 0.

TOT (časovač TIME OUT)

Z důvodu zamezení používání kanálu a úspory energie, má vysílačka funkci omezení emisí, u které je doba spuštění kratší než 180 vteřin. Jakmile je dosažen přednastavený čas, vysílačka přestane vysílat.

Zablokování klávesnice

Abyste náhodně nezměnili nastavení své vysílačky, stiskněte na 3 vteřiny nebo dokud se neobjeví na displeji a neozve se pípnutí. Můžete vysílačku zapnout a vypnout, nemůžete upravit hlasitost, nabídku a monitorovat kanály. Všechny ostatní funkce jsou zablokovány.

Abyste vysílačku odblokovali, stiskněte na 3 vteřiny nebo dokud se už nebude zobrazovat na displeji. A ozve se pípnutí. Pozn.: Při zablokování platí pouze PPT a .

6

Nastavení a přenos volacích tónů

Vaše vysílačka dokáže vysílat různé volací tóny na jiné vysílačky ve Vaší skupině takže můžete upozornit tv se kterými chcete mluvit (Stiskněte)

K nastavení volacího tónu

- 1. Stiskněte tlačítko **【MENU】**, dokud se neobjeví ikona CR08. Aktuální nastavení volacího tónu začne blikat.
- 2. Stiskněte , abyste provedli změnu a poslechli si volací tón.
- 2. Stisknutím **【PTT】** uložíte.

Hlasem ovládaný přenos (Vox)

Přenos se spustí při mluvení do mikrofonu vysílačky, místo stisknutí tlačítka PTT.

Pozn.: Povšimněte si, že hladina „N“ (OFF) vypne VOX. Hladiny 1 - 3 nastaví citlivost okruhu VOX. Použijte hladinu 1 v tichém prostředí a hladinu 3 ve velmi hluchém prostředí. Vhodnou hladinu citlivosti můžete zjistit při mluvení do mikrofonu.

Vyhledávání kanálů

Zvláštní funkci, kterou má Vaše vysílačka, je aktivní vyhledávání kanálů. Jakmile je zjištěna aktivita, Vaše vysílačka zachytí (zůstane) daný kanál na 5 vteřin. Jakmile vysílání na kanále skončí, bude vysílačka hledat další kanály.

Zapnutí vyhledávání kanálů:

- 1. Stiskněte a držte , abyste otevřeli režim vyhledávání.
- 2. Stiskněte nebo **【PTT】**, abyste režim vyhledávání vypnuli.

Pozn.:

- Během vyhledávání stiskněte klávesu , abyste změnili směr vyhledávání. Bezpečnost a všeobecné informace
- 1. Jestli jste nositelem jakéhokoli druhu osobního zdravotnického prostředku, před používáním se poraďte s lékařem.
- 2. Abyste se nepopálili, nepoužívejte přístroj, pokud je anténa jakkoli poškozená.
- 3. Přístroj nikdy nepoužívejte v bezprostřední blízkosti rádia, abyste zamezili šumu.
- 4. Vysílač a anténu mějte alespoň 5 cm od svých úst.
- 5. Přístroj nelze používat ke kontaktování záchranných služeb.

7

Technické specifikace

Kanály	8/16/20/22
Dílič kód	CTCSS 38 DCS 61
Kmitočet	400-470 MHz
Rozpětí	Až 3 km (volný terén)
Baterie	4xAAA
Typ přenosu	≤500mW
Typ modulace	FM-F3E
Rozpětí kanálů	12,5/25 KHZ



VAROVÁNÍ!

- 1. Během používání hračky musíte pravidelně kontrolovat, zda nejsou kryt a další části poškozeny. Pokud objevíte poškození, ihned ji přestaňte používat, než bude správně opravena.
- 2. Postup údržby: Elektrické komponenty tohoto výrobku nesmí přijít do kontaktu s vodou ani být umístěny ve vlhkém prostředí. Při čištění prosím otevřete povrchové nečistoty suchým hadříkem. Nenechávejte děti hrát si s rozpádlými, poškozenými nebo deformovanými hračkami, aby nedošlo k náhodnému spolknutí a udušení.
- 3. Hračka používá externí baterii a je doporučeno používat shodnou baterii č. 7 na trhu (pokud baterie prosakuje nebo se nafoukne, nevkládejte a nepoužívejte ji prosím, abyste předešli nebezpečí).

8

Bezpečnostní informace pro uživatele

Z důvodu bezpečného a efektivního používání přístroje si prosím přečtěte následující bezpečnostní informace.

- 1. Než vstoupíte do vznětlivého a výbušného prostředí, vysílačku vypněte.
- 2. Baterii nevyměňujte ani nenabíjejte ve vznětlivém či výbušném prostředí.
- 3. Vysílačku nepoužívejte s poškozenou anténou. Poškozená anténa může při doteku mírně popálit kůži.
- 4. Údržbu na vysílačce smí provádět pouze odborní technici, sami prosím vysílačku nerozebírejte ani nesestavujte.
- 5. Aby se zamezilo problémům způsobeným elektromagnetickým šumem nebo elektromagnetickou kompatibilitou, vypněte prosím vysílačku v místech, na kterých uvidíte logo „Vypněte prosím komunikační zařízení“.
- 6. Vysílačka není voděodolná, uchovávejte ji prosím v suchu.
- 7. Vysílačku nevystavujte přímému slunečnímu záře delší dobu, ani ji nepokládejte k otopeným tělesům.
- 8. Když vysílačka vysílá, držte ji ve svislé poloze a mluve do mikrofonu.

Pokud máte přenosnou vysílačku na těle, zkontrolujte, prosím, že máte anténu alespoň 5 cm od těla, když vysílačka vysílá.

Na výrobek bylo vydáno ES prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek splňuje požadavky níže uvedených nařízení vlády v platném znění: NV č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility a NV č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí.

JBR Import Trading s.r.o., Slavíkova 16, Praha 3, 130 00



Vyrobeno v Číně