



Használati utasítás Szárítógép hőszivattyúval

HD90-A2959

HD90-A2959S

HD90-A3959

HD80-A3959

HD90-A3959S

HD90-A3959S

Köszönjük, hogy Haier készüléket vásárolt.

Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ebben a kézikönyvben fontos információkat talál, amelyek biztosítják, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a készülékből, valamint a biztonságos és helyes telepítést, használatot és karbantartást.

Tartsa ezt a kézikönyvet egy kényelmes helyen, hogy mindig kéznél legyen, és hogy biztonságosan és helyesen tudja használni a gépet.

Ha eladja, elajándékozza vagy a készüléket a házban/lakásban hagyja, például költözés után, győződjön meg róla, hogy átadja a használati utasítást, hogy a készülék új tulajdonosa megismerhesse a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat.

Leírás



Figyelem! - Fontos biztonsági információk




Általános információk és tippek



Környezetvédelmi kommunikáció

Likvidálás

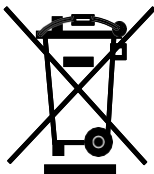

Segítsen megvédeni a környezetet és az emberi egészséget. Dobja el a készülék csomagolását a megfelelő tárolóedényben, hogy az újrahasznosítható legyen. Segítsen az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrahasznosításában. Az ezzel a szimbólummal jelölt készülékeket ne dobja a normál háztartási hulladékba. Vigye vissza a terméket a helyi újrahasznosító létesítménybe, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz.



FIGYELEM!

Sérülés vagy fulladás veszélye!

Húzza ki a készüléket a hálózathoz. Vágja el a hálózati csatlakozókábelt, és dobja el. Távolítsa el az ajtózárat, hogy megakadályozza a gyermekek vagy háziállatok bejutását a készülékbe.



FIGYELEM!

A készüléket nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni. Ne használjon hosszabbítót, adapter aljzatokat vagy több aljzathoz álló csatlakozási pontokat. Ezen utasítások be nem tartása áramütést vagy akár halált is okozhat.

Biztonsági információk	4
Ajánlott használat	7
A készülék leírása	8
Vezérlőpanel	9
Programok	12
Fogyasztás	13
Javaslatok és tippek	14
Napi használat	16
Ápolás és tisztítás	20
Hibaelhárítás	22
Telepítés	24
Műszaki adatok	28
hOn	30
Ügyfélszolgálat	33



FIGYELEM!

Első használat előtt

- ▶ Ellenőrizze, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során.
- ▶ Távolítsa el az összes csomagolást, és tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- ▶ A készüléket mindig legalább 2 személy kezelje, mivel nehéz.

Mindennapi használat

- ▶ A készüléket csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve nem kellő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára kiképezték őket, és ha tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal.
- ▶ A 3 év alatti gyermekeket tartsa biztonságos távolságban a készüléktől, kivéve, ha mindig felügyelet alatt vannak.
- ▶ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a helyiség száraz és jól szellőztetett. A környezeti hőmérsékletnek 5 °C és 35 °C között kell lennie.
- ▶ Ne takarja el az alján lévő szellőzőnyílásokat szőnyeggel vagy más tárgyakkal.
- ▶ Tartsa a szárítógép körüli területet por- és szőszmentesnek.
- ▶ A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a készülékben csak szennyes van-e, és hogy nincsenek-e benne háziállatok vagy gyermekek.
- ▶ A hálózati csatlakozót csak száraz kézzel érintse meg, és ne érintse meg vagy használja a készüléket, ha mezítláb van, vagy ha nedves vagy vizes a keze vagy a lába.
- ▶ Csak a vízben mosott ruhákat és textíliákat szárítsa a szárítógépben, ne vegytisztítás után.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne terhelje jobban, mint az egyes programok névleges terhelése - lásd a használati utasítást.
- ▶ Üritse ki a zsebeket, és távolítson el minden tárgyat, például öngyújtót és gyufát.
- ▶ Használjon textilpuhítót vagy hasonló termékeket a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításainak megfelelően.
- ▶ Ne használjon vagy tároljon gyúlékony spray-ket vagy gyúlékony gázokat a készülék közelében.
- ▶ Ne helyezzen nehéz tárgyakat, hőforrásokat vagy nedvességforrásokat a gépre.
- ▶ Amikor a készüléket leválasztja a tápegységről, a dugót húzza ki, ne a kábelt.
- ▶ Ne érintse meg a hátsó falat és a dobót működés közben, mert forróak.

**FIGYELEM!****Mindennapi használat**

- ▶ Ne szárítsa a készülékben a következő tárgyakat:
 - ▶ Nem mosott szennyes.
 - ▶ Gyúlékony anyagokkal, például étolajjal, acetonnal, alkohollal, benzinnel, kerozinnal, folteltávolítóval, terpentinnel, viasszal, viaszeltávolítóval vagy más vegyi anyagokkal szennyezett szennyes. A gőzök tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ezeket a ruhákat először mindig kézzel kell kimosni forró vízben, mosószer hozzáadásával, majd kint kell szárítani, mielőtt a szárítóba tenné őket.
 - ▶ A párnázott vagy töltelékkel ellátott szennyes (pl. párnák, kabátok), mivel a töltelék bejuthat a szárítóba és gyulladást okozhat.
 - ▶ Nagy arányban gumit, habgumit (latexhabot) vagy gumi anyagokat tartalmazó ruházat, például fürdősapkák, nem áztató szövetek, gumírozott ruházat, valamint habgumibetétes ruhadarabok és párnák.
- ▶ Soha ne igyon kondenzált vizet ami a szárításból visszamaradt.
- ▶ Ne használja a készüléket szőszszűrő, kondenzátorszűrő nélkül vagy sérült szűrővel.
- ▶ Vegye figyelembe, hogy a szárítási ciklus utolsó része hó nélkül zajlik (a lehúlési ciklus), így biztosítva olyan hőmérsékletet, amely nem károsítja a ruhadarabokat.
- ▶ Ne hagyja a készüléket hosszabb ideig felügyelet nélkül, amíg az üzemel. Ha hosszabb ideig távol van, a szárítási ciklust meg kell szakítani a készülék kihúzásával és a hálózatról való leválasztásával.
- ▶ Ne kapcsolja ki a készüléket, kivéve, ha a szárítási ciklus befejeződött. A ciklus befejezése után a lehető leghamarabb vegye ki a szennyeset, hogy a maradék hőmérséklet és nedvesség távozzon.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket minden szárítási program után, hogy energiát és biztonságot takarítson meg.

Karbantartás / tisztítás

- ▶ Biztosítsa a gyermekek felügyeletét a tisztítás és karbantartás során.
- ▶ A szokásos karbantartási munkák elvégzése előtt válassza le a készüléket a hálózatról.



FIGYELEM!

Karbantartás / tisztítás

- ▶ Tisztítsa meg a szőszszűrőt és a kondenzátor szűrőjét minden program után (lásd: Karbantartás és tisztítás).
- ▶ Ne használjon permetező vagy gőzölős készülékeket a tisztításhoz.
- ▶ Ne használjon ipari vegyi anyagokat a készülék tisztításához.
- ▶ A sérült vagy rövidre zárt tápkábelt a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében mindig szakképzett, hivatalos szervizzel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- ▶ Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Ha meg kell javítania a készüléket, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

Telepítés

- ▶ Biztosítson olyan helyet, amely lehetővé teszi az ajtó teljes kinyitását. Ne helyezze a szárítógépet zárható ajtó vagy a szárítógép ajtajával ellentétes oldalon lévő zsanérokkal ellátott ajtó mögé, mivel ez akadályozza a szárítógép ajtajának teljes kinyílását.
- ▶ A készüléket jól szellőző és száraz helyen helyezze el.
- ▶ Soha ne helyezze a készüléket a szabadban, nedves helyen vagy olyan területen, ahol vízszivárgás előfordulhat. Árvíz esetén kapcsolja ki a készüléket a megszakító kikapcsolásával. Mielőtt kihúzná a készüléket még a konnektorból is, győződjön meg arról, hogy nem áll nedves helyen, és hogy maga a konnektor nem nedves vagy nedves. Óvakodjon az áramütéstől!!! Ezután hagyja a dugót természetes módon megszáradni. Mielőtt újraindítja a készüléket, ellenőriztesse azt hivatalos szervizzel.
- ▶ A készüléket csak 5 °C feletti hőmérsékleten szabad telepíteni vagy használni.
- ▶ Ne helyezze a készüléket közvetlenül a szőnyegre vagy fal vagy bútor közelébe.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket fagynak, közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak (pl. tűzhely, radiátorok).
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a névtáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek a hálózati tápellátásnak. Ha ez nem így van, csak a szükséges munkák elvégzésére képesített, meghatalmazott szervizhez forduljon.
- ▶ Ne használja az adaptert több konnektorral és hosszabbító vezetékkel.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a dugó nem sérült vagy nem fog megsérülni. Ha sérülés történt, a sérült alkatrészt cseréltesse ki egy, a szükséges munkálatok elvégzésére képesített, hivatalos szerviztechnikus szakemberrel.
- ▶ Használjon külön aljzatot a hálózati földeléshez, amely a telepítés után könnyen hozzáférhető. A készüléket földelni kell.

Ajánlott használat

Ezt a készüléket vízzel mosott ruhák és olyan textíliák szárítására tervezték, amelyek a gyártó címkéjén a szárítógép szárítására alkalmasnak vannak jelölve. Soha ne használja a szárítógépet szárazon tisztított ruhák szárítására.

Kizárólag házon belüli használatra szánták. Nem kereskedelmi vagy tranzit használatra szánták. A készüléket semmilyen módon nem szabad megváltoztatni vagy módosítani. Az illetéktelen beavatkozás veszélyt és minden garancia- és felelősségi igény elvesztését eredményezheti.

Szabványok és iránymutatások

Ez a termék megfelel az összes vonatkozó EK-irányelv követelményeinek, beleértve a kapcsolódó harmonizált szabványokat is, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a termék viselje a CE-jelölést.



Megjegyzés:

A készülék HFC-134a fluortartalmú üvegházhatású gázt (GWP: 1430) tartalmaz. Ez a gáz hermetikusan zárt.



Környezetileg felelős használat

- ▶ A víz alapos lecsapolása: csavarja ki a szennyest a maximális csavarási sebességgel.
- ▶ Maximális töltés: Használja a programtáblázat szerinti maximális töltést, de ne terhelje túl a szárítót. A maximális terhelhetőség kihasználása érdekében a "READY to STORE" (tárolásra kész) funkcióval szárítandó ruhaneműket először a "READY to IRON" (vasalásra kész) funkcióval könnyedén meg lehet szárítani. A program végén vegye ki a vasalandó szennyest, és szárítsa a maradék szennyest a program végéig.
- ▶ Engedje szét a szennyest: Rázza fel a ruhákat, mielőtt a szárítóba teszi őket.
- ▶ Kerülje a túlzott szárítást: Kerülni kell a túlzott szárítást. Válassza ki a megfelelő programot és a megfelelő szárítási fokozatot.
- ▶ Öblítőre nincs szükség: mosáskor ne használjon lágyítószert, mivel a szárító a ruhákat bolyhosá és puhává teszi.
- ▶ A szőszszűrők tisztítása: minden ciklus után tisztítsa meg a szőszszűrőket.
- ▶ Szellőztetés: ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően szellőzik-e (lásd: BEÁLLÍTÁS).
- ▶ Kondenzvíz újrafelhasználása: Az összegyűjtött kondenzvíz felhasználható a gőzvasalóhoz. Először finom szitán vagy kávészűrőpapíron kell átszűrni. Az apró részecskéket a szűrő felfogja.




Megjegyzés:

A következő fejezetekben található illusztrációk a műszaki változások és a modellkülönbségek miatt eltérhetnek az Ön készülékétől.

3.1 A készülék képe

Elölről (Obr. 3-1).

Hátsó oldal (Obr. 3-2).

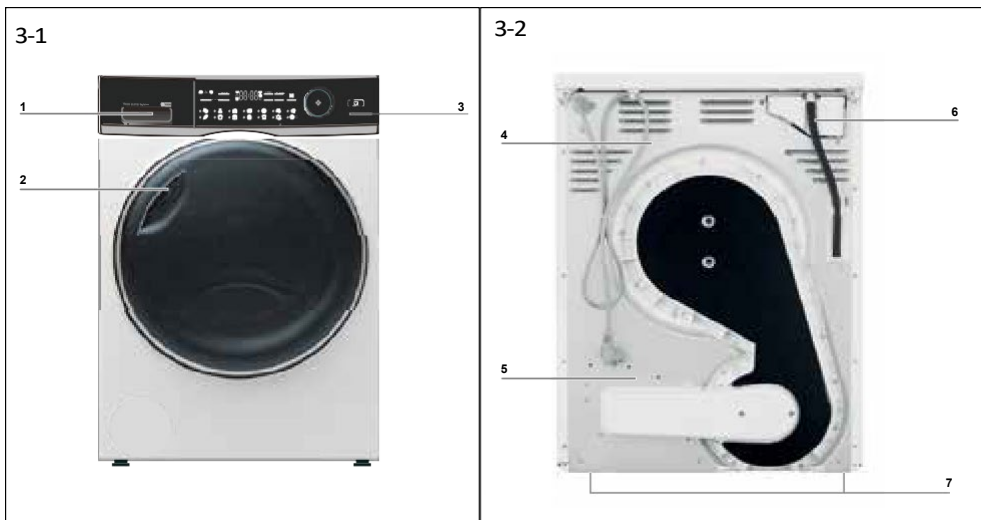

1 Víztartály

2 Szárítógép ajtaja

3 Vezérlőpanel

Tápkábel

5 Hátlap

6 Kimeneti vízelvezetés

7 Állítható lábak


3.2 Tartozékok

Ellenőrizze a tartozékokat és a szöveges dokumentációt e lista szerint (3-3. ábra):

3-3



Leeresztő
tömlő

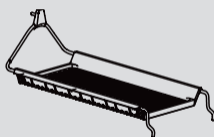

Szárítóállvány
Csak a
HD100-A2979 /
HD90-A3S979




Energiacímke



Kísérő dokumentumok
Használati utasítás




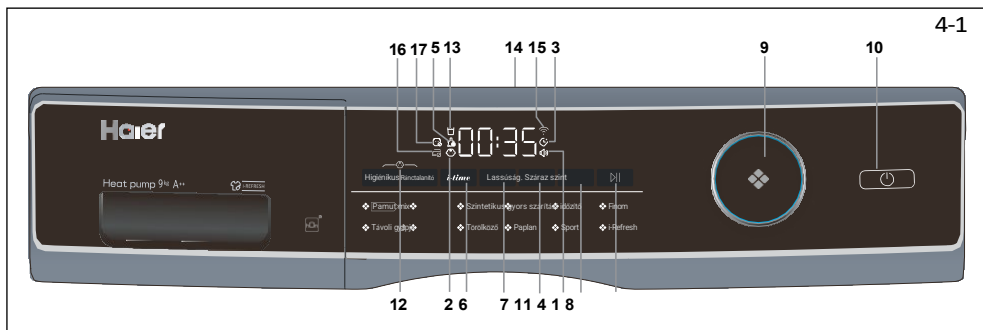

- | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| 1 Késleltetett indítás gomb | 7 Hőmérséklet gomb | 13 Üres tartály jelzőfény |
| 2 Gyermekezár jelzőfény | 8 Start/szünet gomb | 14 Megjelenítés |
| 3 Késleltetett indítás jelzőfény | 9 Programválasztó | 15 Wi-Fi jelzőfény |
| 4 Hangjelző fény | 10 Bekapcsológomb | 16 Gyűrődés gátló funkció fény |
| 5 Szűrőtisztító lámpa | 11 Szárítási szint gomb | 17 Higiéniiai funkciójelző lámpa |
| 6 i-time gomb a szárítási idő beállításához | 12 Gyermekezár gomb | |

4.1 Késleltetés gomb (késleltetett indítás)

Nyomja meg a Késleltetés gombot a program késleltetett indításához. Az időt 1 és 12 óra között késleltetheti. A késleltetett indítás kívánt hosszának kiválasztása után nyomja meg a Start/Pause gombot.

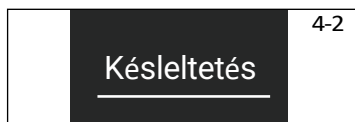


Megjegyzés:

Ezt a funkciót a szárítási program és a kiegészítő funkciók beállításának befejezése után állíthatja be. Ellenkező esetben a késleltetett indítás funkció törlődik, ha ezt követően megnyomja valamelyik funkciógombot, vagy elfordítja a programválasztót.

4.2 Gyermekezár jelzőfény

A világító jelzőfény azt jelzi, hogy a vezérlőgombok zárolva vannak. Ebben az esetben a programbeállítások megváltoztatása és a program indítása mindaddig nem lehetséges, amíg a gyermekezárát nem hatástalanították (lásd 4.12. szakasz, 11. oldal).

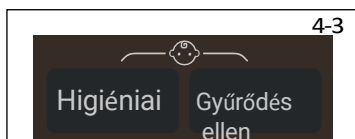

Megjegyzés:

Ha a ciklus véget ér vagy a tápellátás megszakad, a funkció nem törlődik automatikusan.


4.3 Késleltetett indítás jelzőfény

A lámpa akkor világít, ha aktiválja a Késleltetés funkciót.



4.4 Hangjelző fény

A hangjelzést szükség szerint be- vagy kikapcsolhatja. A funkció aktiválásához kapcsolja be a szárítógépet a bekapcsológombbal, majd nyomja meg egyszerre a Szárítási szint és a Temp gombokat. (4-5. ábra), és tartsa lenyomva körülbelül 3 másodpercig, amíg a hangjelzés megszólal. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra mindkét gombot 3 másodpercig.



4-6



4.5 Szűrőtisztítás jelzőfénye

Ez a lámpa jelzi a szűrők tisztításának szükségességét. A szőszszűrőt és a kondenzátor szűrőjét rendszeresen tisztítani kell, hogy a szárítógép zavartalanul működjön. Ennek elvégzésére vonatkozó utasításokat a kézikönyv 20. oldalán talál.



Megjegyzés:

Minden egyes ciklus után egy villogó lámpa emlékeztet a szűrők tisztítására.

4-7

i-time

4.6 i-time gomb a szárítási idő beállításához

Az i-time funkció (4-7. ábra) fokozza vagy lerövidíti a szárítási időt. Ez a funkció nem választható ki minden programhoz. Azok a programok, amelyekhez ez a funkció választható: i-Refresh, Wool, Blankets, Timed Drying és Delayed Start.

4-8

Temp.

4.7-Temp gomb. (Hőmérséklet) gomb

Nyomja meg a Temp. (4-8. ábra) az egyes programok szárítási hőmérsékletének beállításához. Kijelző:

- [-] Magas hőmérséklet
- [-] Közepes hőmérséklet
- [-] Alacsony hőmérséklet
- [0 0] Hideg levegő

4-9



4.8 Start/szünet gomb

Nyomja meg a Start/Pause gombot (4-9. ábra) a szárítási ciklus elindításához. A szárítási ciklus megszakításához nyomja meg újra a gombot - a jelzőfény villog. Nyomja meg újra ezt a gombot a ciklus újraindításához és folytatásához.

4-10



4.9 Programvezérlő gomb

A gomb segítségével válasszon ki egyet a 12 program közül (4-10. ábra). A megfelelő program jelzőfénye világít. További információkért olvassa el a kézikönyv Programmódok című részét.

4-11



4.10 Bekapcsológomb

Nyomja meg a kapcsolót (4-11. ábra) a szárító be- vagy kikapcsolásához.

4-12

Dry Level

4.11-szárítási szint gomb


Nyomja meg a gombot (4-12. ábra) a ciklus végén a végső nedvességtartalom beállításához.

A kijelző az alábbiakban látható:

- [-] Extra száraz
- [-] Készen áll a szekrényben való tárolásra
- [-] Készen áll a vasalásra

4.12 Gombkombináció a gyermekzár beállításához

A gyermekzár funkció aktiválásához a ciklus megkezdése után nyomja meg a Hygienic és az Anti-crease gombokat 3 másodpercig (4-13. ábra), amíg a gyermekzár ikon fel nem világít. A kikapcsoláshoz nyomja meg a gyermekzár gombot 3 másodpercig. Ismételje meg.

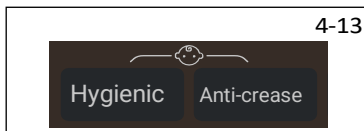

4.13 Üres tartály jelzőfény


A 4-14. ábrán látható jelzőlámpa világít, jelezve, hogy a víztartályt ki kell üríteni.

Fontos: Minden ciklus után ürítse ki a víztartályt. További információért lásd a víztartály ürítése című fejezet 21. oldalát.



4.14. Kijelző

A kijelzőn megjelenik a szárítás hátralévő ideje, a kezdésig hátralévő idő és egyéb kapcsolódó információk (4-15. ábra).

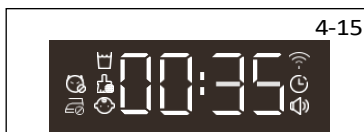

Megjegyzés:

A hátralévő idő az alapértelmezett érték, ez az idő a program egyéb beállításaitól és a szennyes nedvességtartalmától függően kerül újraszámításra.

4.15 Wi-Fi jelzőfény

A Wi-Fi kapcsolatnak köszönhetően a szárítót távolról is vezérelheti. Ha a Wi-Fi kapcsolat sikeres, ez a lámpa világít (4-16. ábra). A szárítógép Wi-Fi-hez való csatlakoztatásáról és okostelefonhoz való csatlakoztatásáról a 32-34. oldalon talál információkat.



4.16 Gyűrődés gátló funkció fény

Ha kiválaszt egy programot ezzel a funkcióval, az ikon világítani fog, ha megérinti a gyűrődésgátló gombot, az alapértelmezett beállítások nyílnak meg (4-17. ábra) az ikon kialszik, ami azt jelenti, hogy a funkció ki van kapcsolva, ha újra megérinti a gombot, az ikon világítani fog, ami azt jelenti, hogy a funkció be van kapcsolva.



Megjegyzés:

A szárítási idő meghosszabbítása a Higiénikus gomb funkcióval 1 óra.

4.17 Higiéniai funkciójelző lámpa

Ez a jelzőfény (4-18. ábra) akkor világít, ha a mosási program kiegészítő opciójaként megnyomja a Higiénia gombot. A program automatikusan a lehető legmagasabbra állítja a szárítási hőmérsékletet, és a szárítási program vége után még 1 órán át folytatja a szárítást a nagyobb szárítási higiénia érdekében. Ez a funkció csak a következő programokhoz adható hozzá: Pamut, Mix, Törölköző és Sport.



Program	A szárítás mértéke	Szövet típusa	Maximális töltés kg-ban		Idő	Hőmérséklet
			8	9		
 Pamut ^{*)}	Extra száraz	Pamut, len vászon	8	9	4:30	60-65°C
 Mix	Extra száraz	Nehéz textíliák; szárításra szoruló ruhák	5	6	3:00	60-65°C
 Szintetikus anyagok	Tárolásra kész	Nehéz szintetikus	4	4,5	1:50	50-55°C
 Gyors száradás	/	Lepedők	0,5	0,5	0:30	60-65°C
 Időzített szárítás	30, 60, 90, 120 a 150 percek	Nehéz textíliák; szárításra szoruló szennyes ruhák	-	-	0:30	60-65°C
 Finom	Tárolásra kész	Fehérnemű	2	2	1:30	50-55°C
 Táv-irányító	/	/	-	-	4:30	60-65°C
 Gyapjú	/	Szárítógépbe való gyapjú ruhák	3	3	0:20	50-55°C
 Törölközők	Extra száraz	Törölközők	5	6	2:40	60-65°C
 Takarók	/	Pehelypaplanok és tollruházat	1	1	1:00	60-65°C
 Sport	Extra száraz	Sportruházat	4	4,5	2:30	60-65°C
 i-Refresh	/	Száraz ruhák	-	-	0:30	50-55°C

^{*)} Tesztprogram az EN 61121 szabvány szerinti beállítások szerint. A  Cotton program teljes kapacitásának használata esetén javasoljuk, hogy szereljen fel egy leeresztő tömlőt, és szárítás közben engedje le a kondenzvizet. Így elkerülhető, hogy a program közben ki kelljen üríteni a víztartályt.

 Az i-Refresh egy speciális program a Haier szárítógépekhez. A forró levegő fellazítja a szálakat, puhítja azokat, eltávolítja a szagokat, a gyűrődéseket és a finom port.

Hőszivattyús technológia

A hőcserélővel ellátott kondenzációs szárító kiváló energiahatékonysággal rendelkezik. Az alábbiakban az energiafogyasztás és a szárítási idő standard körülmények között. A feltüntetett értékek a túl- és alulfeszültségtől, a szövet típusától, a szárítandó szennyes összetételétől, a szövetben lévő maradék nedvességtől és a töltet méretétől függően változhatnak.

Pamut / vászon program	Centrifugálási sebesség fordulatszámban	Idő h:min- ben	Energiafogyasztá s kWh-ban
Extra száraz 	1000	4:40	2,34
a  szekrényben történő tárolásához	1000	4:29	1,98
Készen áll a  vasalásra	1000	3:18	1,62



Környezetileg felelős használat

- ▶ Mielőtt beteszi a szárítógépbe, a lehető legszárazabbá tegye a szennyeset.
- ▶ Kerülje a szárítógép túlterhelését.
- ▶ Rázza fel a szennyeset, mielőtt a szárítógépbe teszi.
- ▶ Válassza ki a megfelelő szárítási programot. Ügyeljen arra, hogy a szennyes ne száradjon a szükségesnél hosszabb ideig.
- ▶ Tiszta szűrőkkel rendelkező szárítógépet használjon.

7.1 Keményített vászon

A keményítőtartalmú ruhák keményítőfilmet hagynak a dobben, és nem alkalmasak a szárítóba.

7.2 Lágyító

Mosáskor ne használjon lágyítószert, mivel a szárító puhává és bolyhossá teszi a ruhákat.

7.3 Puha törlőkendők

A "puha kendők" használata a szőszszűrőkön bevonatot eredményezhet. Ez a szűrők eltömődését okozhatja. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy vagy tartózkodjon a puha kendők hozzáadásától, vagy válasszon másik márkát. Minden esetben kövesse a gyártó utasításait.

7.4 Kis mennyiségű töltelék

1,0 kg-nál kisebb mennyiségek esetén az "Időzített szárítás" programot kell választani, mivel a szárítási szint automatikus érzékelése nem teljesen pontos.

7.5 Nyitott ajtó

Amikor a szárítógép nincs használatban, az ajtót nyitva kell hagyni, hogy a tömítés hatékony maradjon.

7.6 Szervizajtó

Ügyeljen arra, hogy a szervizkapu működés közben mindig zárva legyen. A szervizkapu a készülék hátulján található.

7.7 Gyűrődés elleni védelem

Ha a program végén nem veszi ki a szennyeszt, a dob időről időre elmozdul, hogy megakadályozza a gyűrődést. A gyűrődésvédelmi fázis körülbelül 60 percig tart.

7.8 Vasalandó szennyes

H1 szintre kell szárítani - vasalásra kész. Ez megkönnyíti a későbbi kézi vagy gépi vasalást.

7.9 Hátralévő idő

A program időtartamát a következő tényezők befolyásolják: a textília típusa, a töltet mennyisége, a felszívóképeség, a kívánt szárítási szint és a mosógép centrifugálási sebessége. Ezeket a tényezőket az elektronika a program során regisztrálja, és a hátralévő időt ennek megfelelően állítja be.

7.10 AUTO töltet felismerő rendszer

A program indítása után néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az AUTO. Ez azt jelenti, hogy az automatikus patronfelismerés folyamatban van. Az érzékelők érzékelik és becsülik a kiválasztott program végéig tartó időt. A kiválasztott programtól, a töltet mennyiségétől, a páratartalomtól és a környezeti hőmérséklettől függően a töltetérzékelés AUTO fázisa kis töltet esetén néhány percig, maximális töltet vagy nagy darabok esetén akár egy óráig is eltarthat, mielőtt a program befejezéséig hátralévő hozzávetőleges idő megjelenik a kijelzőn.

7.11

Túl nagy darabok

hajlamosak feltekeredni. Ha nem sikerült elérni a kívánt szárítási szintet, rázza ki a ruhákat, és szárítsa meg őket újra az időzített szárítási programmal.

7.12 Különösen finom szövetek

Az olyan textíliákat, amelyek könnyen összemennek vagy elveszítik alakjukat, mint például a selyemharisnyák, fehérneműk stb., nem szabad szárítóban szárítani. A kényes darabokat tegye szennyes zsákba, és akadályozza meg, hogy túlszáradjon.

7.13 Trikók és kötött termékek

H1 szintre kell szárítani - vasalásra kész. A zsugorodás elkerülése érdekében. Az eredeti formára történő utólagos húzást kell elvégezni.

7.14 A szűrőbe szorult textilszálak

A szőszszűrőkben lévő szősz mennyisége nem tulajdonítható a szárítókezelés okozta stressznek. Inkább a kopás és a mosás során kivált szálakról van szó. A kinti szárítás során a finom szálakat a szél elviszi. Szárítógép használatakor a finom szálak a szűrőkben gyűlnek össze.


7.15 Akusztikus jel

Hangjelzés fog megszólalni:

- ▶ amikor a víztartály megtelt
- ▶ meghibásodás esetén


Ezenkívül a hangjelzés a következő esetekben is kiválasztható:

- ▶ a program végén
- ▶ a gomb megnyomásakor
- ▶ a programválasztó elforgatásakor

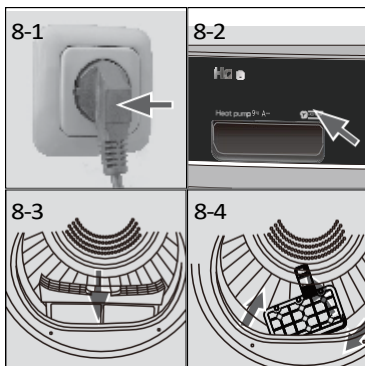

8.1 Készülék előkészítés

1. Csatlakoztassa a készüléket egy áramforráshoz (220V-240V ~/50Hz) (8-1. ábra). Lásd a BEÁLLÍTÁS fejezetet.
2. Győződjön meg róla:
 - ▶ A víztartály üres és helyesen van felszerelve (8-2. ábra).
 - ▶ a szálszűrő tiszta és megfelelően van felszerelve. (8-3. ábra).
 - ▶ a kondenzátor szűrő tiszta és megfelelően van felszerelve (8-4. ábra).

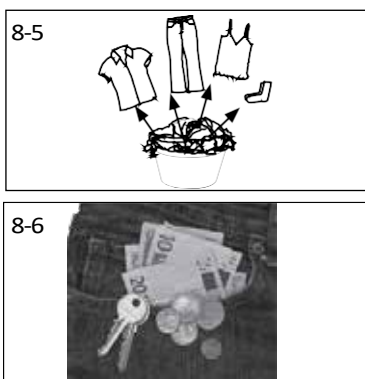

8.2 Mosoda előkészítés

- ▶ Rendezze a ruhákat anyag szerint (pamut, szintetikus, gyapjú stb.). Csak olyan szennyeset használjon, amelyet már megfionnyasztottak.
- ▶ Űritse ki zsebeit minden éles vagy gyúlékony tárgytól, például kulcsoktól, öngyújtóktól és gyufáktól. Távolítsa el a keményebb díszítőelemeket, például a brossokat.
- ▶ Zárja be a cipzáraikat és a kampókat, győződjön meg róla, hogy a gombok szorosan be vannak varrva, és tegye az apró tárgyakat, például zoknikat, melltartókat stb. a szennyesartó zsákba.
- ▶ Nagyméretű szövetdarabok, például lepedők, pokrócok, terítők stb. hajtsa szét.
- ▶ Kövesse a szennyes címkéjén található utasításokat, és csak olyan ruhákat szárítson, amelyek szárítógépben száríthatók.



Tippek:

- ▶ Válassza szét a fehér ruhákat a színes ruháktól.
- ▶ Terítse ki a nagyméretű tárgyakat, például lepedőket, terítőket stb.
- ▶ Az ágyneműt és a párnákat be kell gombolni, hogy az apró részek ne tudjanak összegyűlni bennük.
- ▶ Zárja be a cipzáraikat és horgokat, és kösse össze a fémrészek nélküli laza pántokat, stb.
- ▶ Helyezze az apróbb tárgyakat, például zoknikat, öveket, melltartókat stb. a szennyes zsákba.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy minden gombot szorosan felvarrtak.
- ▶ Mielőtt a készülékbe helyezné, varrja fel vagy távolítsa el a ruházat laza fémrészeit, pl. fémgombokat, melltartókupakokat. Ellenkező esetben az ilyen alkatrészek zajt okozhatnak és károsíthatják a dobot.
- ▶ Ne szárítsa túl a könnyen kezelhető ruhákat. Gyűrődés veszélye. Hagyja teljesen megszáradni a levegőn.
- ▶ A kötöttárak (pl. pólók, alsóneműk) szárítás közben néha kilógnak. Csak a H1 szárítási szintet használja - vasalásra kész, majd formázza.
- ▶ Előszárított, többretegű ruhadarabok vagy végleges szárítás esetén az időzített szárítási programot kell használni.

Hivatkozás a terhelésre

Lepedők (egyszemélyes)	Pamut	Körülbelül 800 g
Vegyes textilruházat	/	Körülbelül 800 g
Kabátok	Pamut	Körülbelül 800 g
Farmer	/	Körülbelül 800 g
Overall	Pamut	Körülbelül 950 g
Pizsamák	/	Körülbelül 200 g
Ingek	/	Körülbelül 300 g
Zoknik	Vegyes szövetek	Körülbelül 50 g
Pólók	Pamut	Körülbelül 300 g
Fehérnemű	Vegyes szövetek	Körülbelül 70 g

8.3 A szennyes berakása a készülékbe

- ▶ Rázza fel és töltse be az előválogatott szennyeset.
- ▶ Ne terhelje túl a készüléket.
- ▶ Alaposan zárja be az ajtót. Győződjön meg róla, hogy nincs nyitva a szennyes.

8.4 A szennyes eltávolítása és hozzáadása

A program bármikor megszakítható a szennyes eltávolítása vagy hozzáadása céljából:

- ▶ Nyissa ki az ajtót. A ciklus megszakad.
Legyen óvatos a szennyes eltávolításakor vagy hozzáadásakor! A dob belseje vagy maga a szennyes forró lehet, ami égési sérüléseket okozhat.
- ▶ Az ajtó bezárása után nyomja meg a "Start/Pause" gombot a program folytatásához.

**FIGYELEM!**


A nem textil, valamint az apró, laza vagy éles élek meghibásodásokat és károkat okozhatnak a ruházatban és a készülékekben.

**FIGYELEM!**

Ne kapcsolja ki a szárítógépet a szárítási ciklus befejezése előtt, kivéve, ha az összes szennyeset gyorsan ki lehet venni és ki lehet hajtani, hogy a hő ki tudjon szabadulni.

8.5 A szárító feltöltése

1. Helyezze a szennyeset egyenletesen a dobba, és ne terhelje túl a szárítógépet.
2. Kapcsolja be a szárítógépet a bekapcsológomb megnyomásával (8-7. ábra).

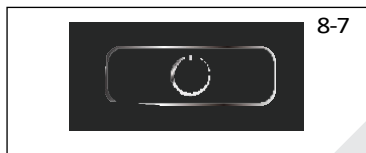



Megjegyzés:

A gyártó utasításai szerint használjon textilpuhítót vagy hasonló termékeket.

8-8



8-9



8-10




8-11



8-12



8-13

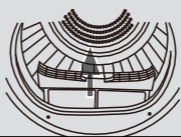

8-14



8.6 A program beállítása és futtatása

1. Forgassa el a programválasztót (8-8. ábra) a kívánt program kiválasztásához.
2. Olyan funkciók beállítása, mint a hőmérséklet, szárítási szint, késleltetett indítás. Ezután nyomja meg a Start/Pause gombot (8-9. ábra) a szárítási ciklus elindításához.

8.7 A szárítási ciklus befejezése

A szárítógép automatikusan leáll, amikor a szárítási ciklus befejeződik. A kijelzőn kb. 5 másodpercig az END felirat jelenik meg. Nyissa ki a szárítógép ajtaját, és vegye ki a ruhákat. Ha a szennyest nem veszi ki, a gyűrődésgátló program automatikusan elindul, és a kijelzőn 0:00 jelenik meg (ez a művelet az i-Refresh kivételével minden program esetében végrehajtható).

1. Kapcsolja ki a szárítógépet a bekapcsológomb megnyomásával (8-10. ábra).
2. Húzza ki a szárítógépet a konnektorból (8-11. ábra).
3. Minden szárítási ciklus után ürítse ki a víztartályt (8-12. ábra).
4. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szőszszűrőket (8-13. ábra).
5. Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a kondenzátor szűrőjét (8-14. ábra).




Megjegyzés:

- ▶ Szárítás közben ügyeljen arra, hogy a tárgyak a dob forgása közbeni beakadás veszélye nélkül kerüljenek az állványra.
- ▶ Nedves tárgyak maximális súlya: 1,5 kg.

8.8 A szárítóállvány használata

A szárítóállványt olyan tárgyak szárítására tervezték, amelyeket nem ajánlott a szárítógépben hagyományos forgó módon szárítani. Ezek közé tartoznak a sportcipők, tornacipők, pulóverek vagy a kényes vásznak.

1. Nyissa ki a szárító ajtaját.
2. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
3. Helyezze be a szárítóállványt a dobba.
4. Ellenőrizze, hogy a reteszek a szálszűrő nyílásába vannak-e behelyezve, és hogy a hátsó dobnyílásban rögzítve vannak-e.

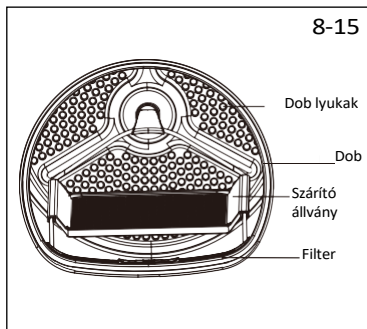
**Megjegyzés:**

► Ne használja ezt a szárítóállványt, ha más ruhák is vannak a szárítóban.

Ápolási táblázat

Mosoda			
	95 %-ig mosható °C normál eljárás		60°C-ig mosható normál eljárással
	40°C-ig normál eljárással mosható		40°C-ig mosható kíméletes eljárással
	30°C-ig mosható normál eljárással		30°C-ig mosható kíméletes eljárással
	Kézi mosás max. 40°C		Ne mossa
Fehérités			
	Bármilyen fehérités megengedett		Csak oxigén/ klór nélkül
			Fehéritetlen
Szárítás			
	A szárítás normál hőmérsékleten lehetséges		A szárítás alacsonyabb hőmérsékleten lehetséges.
	Szárítás a vonalon		Szárító lapos
			Ne szárítsa szárítógépben
Vasalás			
	Vasalás legfeljebb 200 °C-os hőmérsékleten		Vasalás közepes hőmérsékleten 150°C-ig
	Ne vasaljon		Alacsony hőfokon, legfeljebb 110 °C-on vasaljon; gőz nélkül

9-1

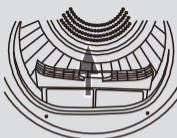


9.1 A szálszűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szőszszűrőket.


1. Vegye ki a szőszszűrőt a dobból (9-1. ábra).

9-2

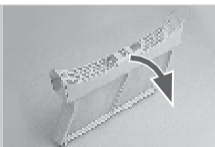


2. Nyissa ki a szálszűrőt (9-2. ábra).

9-3

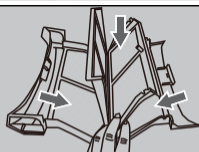


3. Tisztítsa meg a szőszszűrőt a szőszmaradványoktól (9-3. ábra).

9-4

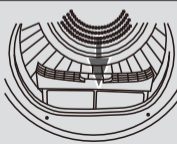

4. Helyezze vissza a megtisztított szőszszűrőt a szárítógépbe (9-4. ábra).

9-5

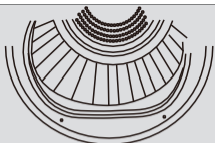


9.2 A kondenzátor szűrő tisztítása

Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a szőszszűrőket.


1. Nyissa ki az ajtót.

9-6

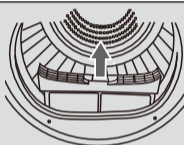


2. Húzza ki a szőszszűrőt a házából (9-6. ábra).

9-7

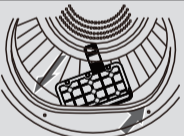

3. Húzza fel a kondenzátor szűrőjét a szellőzőnyíláson keresztül (9-7. ábra).

9-8

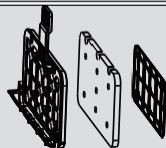

4. Távolítsa el a habot, és tisztítsa meg a szűrőszítát a maradék portól (9-8. ábra).

5. Tegye vissza a habot a kondenzátor szűrőjébe, és helyezze vissza az egészet a helyére.




Megjegyzés:

Ha az izzőszálszűrő / kondenzátorszűrő erősen szennyezett, folyó víz alatt tisztítható. Használat előtt alaposan szárítsa meg.

9.3 A víztartály kiürítése

Működés közben a gőz vízzé kondenzálódik, amely a víztartályban gyűlik össze. Minden ciklus után ürítse ki a víztartályt.


1. Húzza ki a víztartályt a fedeléből (9-9. ábra).

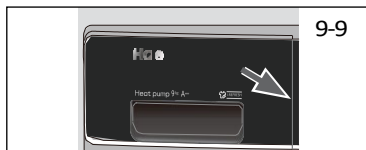

2. Ürítse ki a víztartályt (9-10. ábra).



3. Helyezze vissza a víztartályt a szárítógépbe (9-11. ábra).

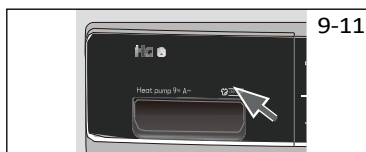

Megjegyzés:

Ne használja a vizet ivásra vagy élelmiszer-feldolgozásra.

9.4 Szárító

Törölje át a szárítógép és a kezelőpanel külsejét nedves ruhával. Ne használjon szerves oldószereket vagy maró hatású szereket, hogy elkerülje a berendezés károsodását.

9.5 Dob

Egy bizonyos működési idő után a vízben lévő textilápoló szerek vagy a vízben lévő kalcium szinte láthatatlan filmréteget képezhet a dob belsejében. Ennek eltávolításához használjon nedves ruhát és egy kevés mosószert. A készülék károsodásának elkerülése érdekében ne használjon szerves oldószereket vagy maró hatású szereket.

9.6 Párologtató

Ha a kondenzátor szűrője utáni elpárologtató szennyezett, tisztítószerezrel tisztíthatja meg. Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne sérüljön meg az elpárologtató.

Sok problémát szakember segítsége nélkül is meg tud oldani. Ha probléma merül fel, ellenőrizze az összes felsorolt lehetőséget, és kövesse az alábbi utasításokat, mielőtt kapcsolatba lépne a kereskedővel. Lásd: Vevőszolgálat.



FIGYELEM!

- ▶ Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról.
- ▶ Az elektromos alkatrészeket csak szakképzett szakember javíthatja, mivel a nem szakszerű beavatkozás jelentős következményes károkat okozhat.
- ▶ A sérült tápkábelt csak a szükséges munkák elvégzésére képesített, felhatalmazott szerviztechnikus cserélheti ki a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.

A kijelzőkódokkal kapcsolatos problémák elhárítása

Kód:	Ok	Megoldás
F2	A leeresztő szivattyú hibája.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
F32 F33	A kondenzátor hőmérséklet-érzékelője nyitott áramkörű vagy rövidzárlatos.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
F4	A dobban lévő szennyes hőmérséklete nem változik.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
FC2	Kommunikációs hiba a NYÁK és a kijelző között.	Forduljon egy hivatalos szervizközpontoz.
LO	A hőmérséklet túl alacsony.	Csak akkor használja a szárítót, ha a környezeti hőmérséklet 5°C felett van.

Ha a hibakódok az intézkedések megtétele után is megjelennek, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramellátást, és forduljon hivatalos szervizközpontoz.

Hibaelhárítás kódok megjelenítése nélkül

A probléma	Lehetséges ok	Lehetséges megoldások
A szárítógép nem működik.	- Rossz csatlakozás a tápegységhez. - Áramkimaradás. - Nincs beállítva szárítási program. - A készüléket nem kapcsolták be. - A víztartály megtelt. - Az ajtó nincs megfelelően zárva.	- Ellenőrizze a tápegységhez való csatlakozást. - Ellenőrizze az áramellátást. - Állítsa be a szárítási programot. - Kapcsolja be a készüléket. - Üritse ki a víztartályt. - Zárja be megfelelően az ajtót.
A szárító nem működik, és a kijelzőn megjelenik az End (Vége).	- A szennyes elérte a program által meghatározott szárítási szintet. - Nincs szennyes a dobban.	- Ellenőrizze, hogy a programbeállítások megfelelőek-e. - Ellenőrizze, hogy van-e szennyes a dobban.
A szárítási idő túl hosszú és az eredmény nem kielégítő.	- Nem indult rosszul a program? - A szűrő eltömődött. - Az elpárolgató eltömődött. - Túlterhelt a szárítógép? - A szennyes túl nedves. - A szellőzőcsatorna elzáródott.	- Ellenőrizze, hogy a program helyesen van-e beállítva. - Tisztítsa meg a szűrőszítát. - Tisztítsa meg az elpárolgatót. - Csökkentse a mosás mennyiségét. - Szárítás előtt megfelelően csavarja ki a szennyest. - Ellenőrizze a szellőzőcsatornát, és szabadítsa fel a dugulást.
A kijelzőn a hátralévő idő befagy vagy ugrik.	A fennmaradó idő folyamatosan növekszik a következő tényezők alapján: - A szennyes típusa. - Töltött mennyiség. - A szennyes nedvességtartalma. - Környezeti hőmérséklet.	Az automatikus beállítás az normális működés.

11.1 Előkészítés

- ▶ Távolítsa el minden csomagolóanyagot. A csomagolás kinyitásakor vízcseppek láthatók. Ez egy gyakori jelenség, amely a gyárban végzett vízvizsgálatból adódik.
- ▶ Távolítsa el minden csomagolóanyagot, beleértve a polisztirol alapot is.



Megjegyzés:

A csomagolóanyagokat környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Az aktuális ártalmatlanítási módszerekkel kapcsolatos információkért forduljon a kereskedőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.



FIGYELEM!

A szállítást és a telepítést követően a szárítót két órán át állni kell hagyni, mielőtt használatba venné.

11.2 Szállítás és várakozási idő

A készüléket csak vízszintes helyzetben szállítsa. A kompresszorkapszula karbantartásmentes olajat tartalmaz. Ha a készülék szállítás közben megdől, az olaj a lezárt csővezetéken keresztül szétfolyhatott. Várjon 2 órát, mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatja, hogy az olaj visszatérhessen a kapszulába.


11-1



11.3 A készülék helye

Helyezze a készüléket sima és szilárd felületre. Állítsa a lábakat a kívánt szintre (11-1. ábra).

11-2

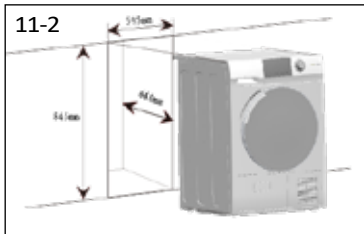

11.4 Beépítés a munkalap alá

A beépítéshez szükséges mélyedés méreteinek meg kell felelnie a készülék méreteinek (11-2. ábra).

1. Helyezze a készüléket úgy, hogy pontosan a mélyedés előtt legyen. Győződjön meg arról, hogy az elektromos és a szennyvízcsatlakozások könnyen hozzáférhetőek és működőképesek.
2. Állítson be minden lábat pontosan, hogy szilárd, egyenes helyzetet érjen el.
3. Óvatosan szerelje be a készüléket a mélyedésbe.
4. Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

11-3



11.5 Elektromos csatlakozás

Minden egyes csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy:

- ▶ a tápegység, az aljzat és a megszakító vagy biztosíték megfelel a szárító teljesítményigényének a szárító címtábláján feltüntetettek szerint.
- ▶ Van-e földelve a hálózati csatlakozó, és ha nem hosszabbítót, többdugós csatlakozót vagy adapteres csatlakozót használnak.
- ▶ a dugó és a csatlakozóaljzat pontosan illeszkedik egymáshoz.

Helyezze be a dugót az aljzatba. (11-3. ábra).



FIGYELEM!


Ha a tápkábel megsérül, a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében azt csak a szükséges tevékenységre képesített, felhatalmazott szerviztechnikus cserélheti ki.

11.6 Ajtónyitás megfordítása (csak a 8/9 kg-os modellek esetében)

- ▶ Indítás előtt húzza ki a szárítógépet a konnektorból.
- ▶ Óvatosan kezelje az alkatrészeket, hogy elkerülje a festék megkarcolását.
- ▶ Biztosítson olyan munkafelületet, amely nem karcolja meg az ajtót.
- ▶ Szükséges szerszámok: Phillips csavarhúzó.
- ▶ Amint elkezdte, ne mozdítsa el a szárítótestet, amíg az ajtó teljesen el nem forog.
- ▶ Ezek az utasítások a zsanéroknak a jobb oldalról a bal oldalra történő cseréjére vonatkoznak. Ha valaha is vissza szeretné tenni őket a jobb oldalra, kövesse ezeket az utasításokat ugyanúgy, csak a másik irányban.

1. Vegye ki az ajtóegységet

Nyissa ki az ajtót. Távolítsa el a zsanér/ajtót a szárítóhoz rögzítő két csavart. Óvatosan távolítsa el a zsanér/ajtó egységet (11-4. ábra).

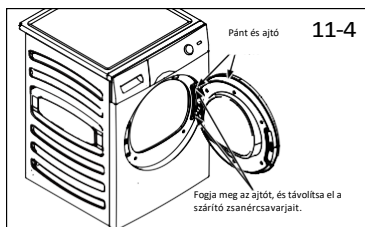


2. A belső ajtó eltávolítása, elforgatása és visszahelyezése

Távolítsa el a nyolc matricát és csavart, amelyek a belső ajtót a külső ajtóhoz rögzítik. Vegye ki a belső ajtót, fordítsa el 180°-kal, és szerelje vissza a külső ajtóhoz ugyanazzal a nyolc csavarral és matricával (11-5. ábra).




3. Távolítsa el, forgassa el és cserélje vissza az ajtózárlamezt és a lökhárítót.

Távolítsa el a rugólemezt tartó két csavart, majd távolítsa el az egyik ajtózárl csavart, nyomja le és vegye ki a 180°-kal elforgatott zárat, majd szerelje be a másik oldalra ugyanazzal a nyolc csavarral és matricával (11-6. ábra).

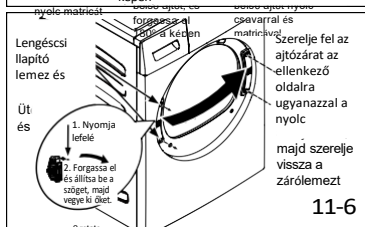

4. Forgassa el és cserélje vissza a zsanér/ajtó egységet.

Fordítsa meg az ajtó- és zsanérszerelvényt, és rögzítse az ajtó- és zsanérszerelvény ugyanazon két csavarjára a szárítóhoz.

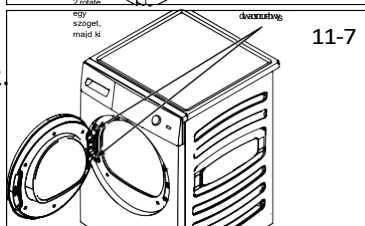

11.7 Mosógépek és szárítógépek egymásra helyezése


A helytakarékoság érdekében a mosógép és a szárítógép egymásra helyezhető (11-8. ábra). Nem minden mosógép alkalmas erre a célra. Információkat és a megfelelő szerelőkészletet a helyi kereskedőnél kaphat.

A készlethez mellékelt telepítési útmutató részletesen ismerteti a telepítés lépéseit.




11.8 Szárító beállítása

Fontos, hogy a szárítót vízszintes helyzetbe állítsa, hogy biztosítsa a hatékonyságot és a készülék minimális zajszintjét. A szárítót a lehető legközelebb kell állítani a végső helyzethez, hogy mind a négy lábán egyenletesen kiegyensúlyozott legyen. Ügyeljen arra, hogy a szárító ne dőljön el egyik oldalra sem.

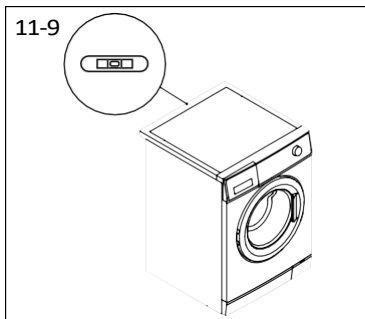

1. Igazítsa a szárítót oldalról oldalra (11-9. ábra):

- ▶ Helyezze a vízmértéket a szárító hátsó részének közepére.
- ▶ Állítsa be a hátsó lábakat úgy, hogy a szárító vízszintesen álljon.
- ▶ Soha ne csavarja ki teljesen a lábakat a rögzítésükből.

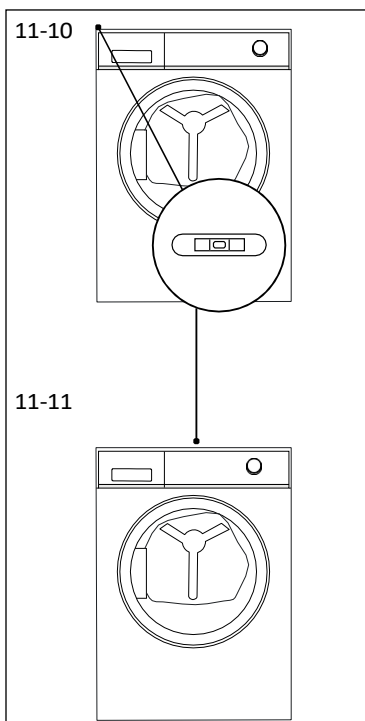

2. Igazítsa a szárítót előlről hátrafelé. (11-10. ábra):

- ▶ Helyezze a vízmértéket a bal oldalra.
- ▶ Állítsa be a bal első lábat.
- ▶ Ismételje meg a fenti eljárást a jobb lábra.
- ▶ Mindkét első lábnak ugyanazt a súlyt kell viselnie.

3. Ellenőrizze még egyszer, hogy a szárító vízszintes-e (11-11. ábra):

- ▶ Helyezzen egy vízmértéket a szárító elülső részének közepére.
- ▶ Győződjön meg róla, hogy a szárító nem dől egyik oldalra sem.
- ▶ Ha a szárító nem vízszintes, ismételje meg a fenti lépéseket.

A kiegyenlítés után a szárítószekrény sarkainak a padló fölött kell lenniük, és a szárító nem lenghet irány. be semmilyen módon.


11.9 Vízkibocsátás

A szárító egy kondenzációs egységgel van felszerelve, amely a szárítási ciklus során vizet gyűjt. Ez a víz a szárító bal felső részén található kivehető víztartályban gyűlik össze. A felgyülemlett vizet minden szárítási ciklus után ki kell üríteni, vagy a szárítót úgy is felszerelheti, hogy a mellékelt leeresztő tömlő segítségével automatikusan leeresse.


Javasoljuk, hogy a szárítógépet lehetőség szerint állítsa be automatikus leürítésre, különösen teljes terhelés alatti szárítás esetén, hogy elkerülje a víztartály kiürítését a szárítási ciklus alatt.

A leeresztő tömlő csatlakoztatása


1. Távolítsa el a fekete tömlőt a szárító hátulján lévő csatlakozóból.

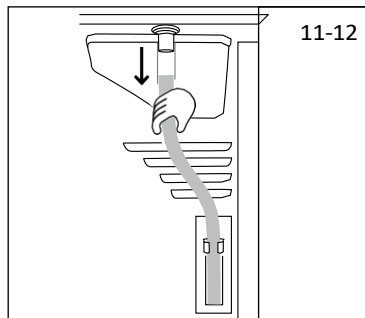

2. Csatlakoztassa le a lefolyótömlőt (a szárító tartozéka), és csatlakoztassa a fekete tömlőhöz.

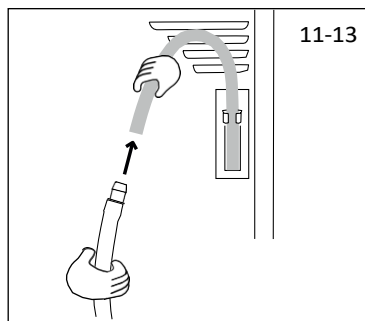

3. Helyezze a lefolyótömlő másik végét a kádba, vagy csatlakoztassa a mosogató vagy a medence szifonjához.

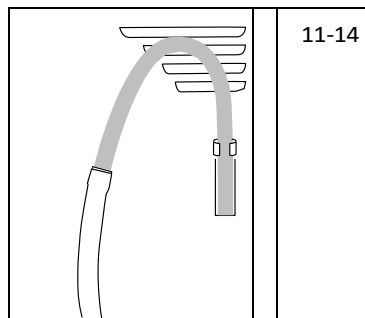

Termékleírás (az EU 392/2012 szerint)


Védjegy	Haier		
Modell azonosító jel	HD90-A2959 HD90-A2959S	HD80-A3979	HD90-A3979 HD90-A3979S
Névleges kapacitás (kg)	9	8	9
A szárítógép típusa	Kondenzációs		
Energiahatékonysági osztály	A++	A+++	
súlyozott éves energiafogyasztás (AE kWh/évben) ¹⁾	252	175	193
Szárító automata rendszerrel vagy anélkül	automatikus rendszerrel		
A szabványos pamutprogram energiafogyasztása ³⁾ teljes terhelés mellett (kWh/ciklus).	2,04	1,43	1,58
A szabványos pamutprogram energiafogyasztása ³⁾ részleges terhelésnél (kWh/ciklus)	1,16	0,85	0,93
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W)	0,64	0,1	
Energiafogyasztás bekapcsolási üzemmódban (W)	0,72	1,19	
A "bekapcsolva hagyási" üzemmód időtartama (perc) ²⁾	40		
Standard szárítási program ³⁾	Pamut		
Súlyozott programidő a standard szárítási programhoz ³⁾ teljes és részleges terhelésnél (perc)	180	215	243
A standard pamutprogram programideje ³⁾ teljes terhelésnél (perc)	230	273	298
Programidő standard pamutprogram esetén ³⁾ részleges terhelésnél (perc)	140	168	182
Kondenzációs hatékonysági osztály ⁴⁾	B		
A standard pamut program súlyozott kondenzációs hatásfoka ³⁾ teljes és részleges terhelésnél (%)	80,5	82	
Átlagos kondenzációs hatásfok a szabványos pamutprogram esetében ³⁾ teljes terhelésnél	81		
Átlagos kondenzációs hatásfok a szabványos pamutprogram esetében ³⁾ részleges terhelésnél	81	83	
Súlyozott kondenzációs hatásfok a szabványos pamutprogramhoz ³⁾ teljes terhelésnél (dB)	67	66	
Beépített vagy szabadon álló	Szabadon álló / talpazat		

- ¹⁾ 160 szárítási cikluson alapul a szabványos pamutprogramok teljes és részleges terheléssel és alacsony fogyasztású üzemmódokban történő fogyasztásán. A tényleges energiafogyasztás a gép használatától függ.
- ²⁾ Ha van energiagazdálkodási rendszer.
- ³⁾ Ez a program, amely teljes és részleges terhelésekkel működik, a címkén és az adatlapon található információk által lefedett standard szárítási program. Ez a program a normál nedves pamutruhák szárítására alkalmas, és a pamut esetében a legenergiatakarékosabb program.
- ⁴⁾ A G osztály a legkevésbé hatékony, az A osztály pedig a leghatékonyabb.

12.1 További adatok

Tápegység (lásd a teljesítménycímkét) - feszültség / áram / bemenet	220-240 V~50 Hz/ 2,4A/ 550W(HD90) / 650W(HD80)
Megengedett környezeti hőmérséklet	5°C és 35°C között
Fluorozott üvegházhatású gázok	HFC-134a 0,26 kg (A++) 0,28 kg (A+++)
Térfogat	
GWP	1430
Több tonna CO ₂	0,6

12.2 A készülék méretei

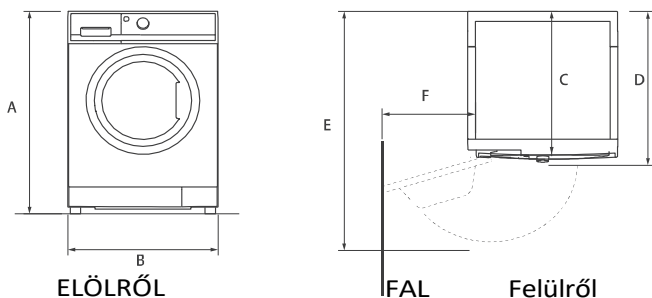

TERMÉKMÉRETEK	HWD 90/HWD 80
A Teljes termékmagasság mm-ben	850
B A termék teljes szélessége mm-ben	595
C A termék teljes mélysége (a vezérlőpanelig) mm-ben	600
D A termék teljes mélysége mm-ben	675
E Mélység nyitott ajtó esetén mm-ben	1135
F Az ajtó legkisebb szabad magassága a szomszédos faltól mm-ben	250



Megjegyzés: Pontos magasság

A mosógép pontos magassága attól függ, hogy a lábak milyen messze nyúlnak ki a készülék aljától. A helynek, ahová a mosógépet beszereli, legalább 40 mm-rel szélesebbnek és 20 mm-rel mélyebbnek kell lennie, mint a gép méretei.



Megjegyzés: eltérések

A hOn alkalmazás folyamatos frissítései miatt az alkalmazás funkcionalitása és felülete eltérhet az alábbi leírástól.

13.1 Általános

Ez a készülék Wi-Fi-vel van felszerelve. A hOn alkalmazással okostelefonjával vezérelheti.



FIGYELEM!

Kérjük, kövesse a jelen használati útmutatóban található biztonsági utasításokat, és győződjön meg arról, hogy azokat akkor is betartja, ha a készüléket a hOn alkalmazáson keresztül vezérli, miközben Ön nincs otthon. A hOn alkalmazásban található utasításokat is be kell tartania.

13.2 Követelmények

1. Egy vezeték nélküli router (802.11b/g/n protokoll), amely csak a 2,4 GHz-es frekvenciasávot támogatja. Az útválasztó SSID hossza 1-31 karakter (beleértve az 1-et és a 31-et), a jelszó pedig 8-64 karakter. A jelszó minimális hossza 8 karakter kell, hogy legyen. Az útválasztó titkosítási módszerei a következők: nyílt, WPA-PSK és WPA2-PSK.
2. Az alkalmazás elérhető Android, Huawei vagy iOS készülékekre, táblagépekre és okostelefonokra egyaránt.
3. A készüléket olyan helyre kell telepíteni, ahol erős Wi-Fi jelet tud fogadni. Ha a készülék nincs megfelelően csatlakoztatva a vezeték nélküli routerhez, az alkalmazás a következő felszólítást küldi: "Ellenőrizze, hogy a telefon és a készülék ugyanahhoz a WIFI-hez van-e csatlakoztatva"; a Wi-Fi ikon nem jelenik meg.

13.3 Töltse le és telepítse a hOn alkalmazást:

Töltse le a hOn alkalmazást telefonjára az alábbi QR-kód beolvasásával:



vagy a következő [linken](https://go.haier-europe.com/download-app) keresztül: go.haier-europe.com/download-app

Frekvencia (OFR)	2400 MHz - 2483,5 MHz
Maximális teljesítmény (EIRP)	20dBm
Vezeték nélküli szabvány	IEEE802.11b/g/n és BLE V 4.2



Megjegyzés: Regisztráció

A regisztrációra a hivatalos fiók első használatakor vagy törlésekor/megszüntetésekor van szükség. A további használathoz a bejelentkezés után meg kell adnia egy felhasználónevet és jelszót.

13.4 Regisztráljon és párosítsa az alkalmazást

1. Csatlakoztassa okostelefonját ahhoz az otthoni Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kívánja.
2. Nyissa meg az alkalmazást.
3. Hozzon létre egy felhasználói profilt (vagy jelentkezzen be, ha már létrehozott egy profilt).
4. Csukja be az ajtót
5. Párosítsa a készüléket a telefon kijelzőjén megjelenő utasításoknak megfelelően.



Megjegyzés: Wi-Fi hálózat

A készüléket nem lehet nyilvános Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatni. Meghibásodás léphet fel.



Megjegyzés: Használja ugyanazt a Wi-Fi

Az okostelefonjával csatlakozzon ahhoz a hálózathoz, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kívánja.

13.5 Távvezérlés engedélyezése

1. Győződjön meg róla, hogy az útvalasztó be van kapcsolva és csatlakozik az internethez.
2. Rakja be a ruhákat, és csukja be az ajtót.
3. Válassza ki a Távvezérlő programot.
4. Indítsa el a ciklust az alkalmazás segítségével, a vezérlőpanel kikapcsol.
5. A ciklus végeztével a távirányító kikapcsol.
6. 2 perc elteltével az alkalmazás leáll.



Megjegyzés: A távirányító lejárata

A "Távvezérlés" program aktiválása után, ha a végfelhasználó 10 percen belül nem indít el egyetlen ciklust sem az alkalmazásból, a készülék "Hálózati késleltetett indítási módba" lép, és a távvezérlést legfeljebb 24 órán keresztül tartja aktívnak, majd kikapcsol.

13.6 A távirányító kikapcsolása

1. A távvezérlőből való kilépéshez a ciklus futása közben nyomja meg a kezelőpanelen lévő "Start/Pause" gombot. A ciklus szünetelni fog, és a távirányító villogni fog.
2. A ciklus folytatásához zárja be az ajtót, és nyomja meg a "Start/Pause" gombot. A távirányító újra aktiválódik, és a távirányító korrigálódik.
3. Vezérelje készülékét az alkalmazás segítségével.

13.7 A ciklus vége bekapcsolt távirányítóval

1. A ciklus végén a távirányító kikapcsol.
2. 2 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.

**Megjegyzés: Hálózati hitelesítő adatok törlése/visszaállítása**

Ezt az eljárást csak akkor alkalmazza, ha ezt a készüléket értékesíteni kívánja.

13.8 Konfigurációs információk eltávolítása

1. Válassza ki a Távvezérlő programot.
2. "hOn" jelenik meg.
3. Nyomja meg hosszan a "Delay" gombot 5 másodpercig, amíg a "PAIr" felirat meg nem jelenik.
4. A konfigurációs információk törlődnek és a konfiguráció visszaáll, forgassa el a programválasztót egy másik program kiválasztásához vagy a programból való kilépéshez.

Javasoljuk, hogy eredeti Haier alkatrészeket és ügyfélszolgálatot használjon.

Ha problémája van a készülékkel, kérjük, először nézze meg a PROBLÉMAMEGOLDÁS című részt.

Ha ott nem talál megoldást, kérjük, forduljon a következő címre

► helyi kereskedő vagy

► A telefonszámok megtalálásához és a szervizkérelem aktiválásához keresse meg a www.haier.cz weboldal Műszaki támogatás részét.

Mielőtt kapcsolatba lépne a szervizközpontunkkal, kérjük, ellenőrizze az alábbi információkat.

Az információk a teljesítménycímkén találhatók.

M o d e l l _____ Gyártási szám. _____

Ellenőrizze a készülék beszerzési dokumentumait is, beleértve a készülékkel együtt szállított, a törvényes határértéket meghaladóan meghosszabbított jótállási jegyeket is, amelyeket a készülékkel együtt adtak át a visszavétel esetére.

Általános üzleti kérdések esetén kérjük, tekintse meg az alábbi európai címeket.

Európai címek Haier			
Ország*	Postacím	Ország*	Postacím
Olaszország	Haier Europe Trading SRL Via De Cristoforis, 12 21100 Verese OLASZORSZÁG	Franciaország	Haier France SAS 53 Ornano körút - Pleyad 3 93200 Saint Denis FRANCIAORSZÁG
Spanyol- ország Portugália	Haier Iberia SL Pg. Garcia Faria, 49-51 08019 Barcelona SPANYOLORSZÁG	Belgium-FR Belgium-NL Hollandia Luxemburg	Haier Benelux SA Anderlecht Route de Lennik 451 BELGIUM
Német- ország Ausztia	Haier Deutschland GmbH Konrad-Zuse-Platz 6 81829 München NÉMETORSZÁG	Lengyelország Magyarország Görögország Románia Oroszország	Haier Poland Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 181B 02-222 Varsó LENGYELORSZÁG
Egyesült Királyság	Haier Appliances UK Co.Ltd. One Crown Square Church Street East Woking, Surrey, GU21 6HR UK	Cseh Köztársaság és Szlovákia	Haier Europe Candy Hoover CR s.r.o. Sokolovská 651/136a 186 00 Prága 8 - Karlín CSEH KÖZTÁRSASÁG

*Bővebb információért kérjük, látogasson el a www.haier.cz weboldalra.

Haier

