


Amica

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HU

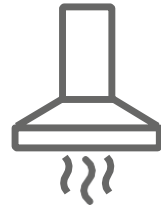

Konyhai páraelszívó

OMP6552BG / OMP9552BG /
OMP6555BG / OMP6554BG /
OMP9554BG / SIO 655*



IO-HOO-0784/12
(02.2022)

Kedves vásárló,

Mostantól a mindennapi házimunka könnyebb lesz, mint valaha. Az **Amica** készüléked kivételesen könnyen kezelhető és rendkívül hatékony. A kezelési útmutató elolvasása után a készülék kezelése egyszerű lesz.

Mielőtt a készüléket becsomagolták és elhagyta a gyártót, alaposan ellenőrizték a biztonság és a funkcionalitás szempontjából.

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kezelési útmutatót. Ha gondosan követi ezeket az utasításokat, elkerülheti a készülék használata során felmerülő problémákat. Fontos, hogy ezt a kezelési útmutatót megőrizze és biztonságos helyen tárolja, hogy bármikor bele tekinthessen.

Az esetleges balesetek elkerülése érdekében gondosan kövesse ezeket az utasításokat.

Tisztelettel,

Amica

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK

- A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet!
- A készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
- A gyártó fenntartja a jogot olyan változtatások bevezetésére, amelyek nem befolyásolják a készülék működését.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék által okozott károkért vagy tüzesetekért, amelyek a jelen kézikönyv utasításainak be nem tartásából erednek.
- A páraelszívó a főzési szagok eltávolítására szolgál. Ne használja a páraelszívót más célokra.
- Csatlakoztassa az elszívó üzemmódban működő páraelszívót egy megfelelő szellőzőcsatornához (NE csatlakoztassa a páraelszívót füst- vagy füstgázcsatornákhöz, amelyek használatban vannak). Ehhez szükséges a légkivezető cső felszerelése a kültérre. A csatorna (általában egy Ø 120 vagy 150 mm-es cső) hossza nem lehet hosszabb 4-5 m-nél. A teleszkópos és bútoros elszívó üzemmódú páraelszívókhoz is szükség van légelszívó csatornára.
- A légcirkulációs üzemmódban működő páraelszívó aktívszénszűrő beszerelését igényli. Ebben az esetben nincs szükség elszívócsatorna felszerelésére, azonban ajánlott egy légvezető lapát beépítése (főleg kéményes páraelszívóknál).
- A páraelszívó független világítással és elszívó ventilátorral rendelkezik, amely többféle

sebességgel működtethető.

- A páraelszívót típustól függően úgy tervezték, hogy tartósan a függőleges falra rögzíthető legyen a gáz- vagy villanytűzhely fölött (kéményes és univerzális páraelszívók); a mennyezetre a gáz- vagy villanytűzhely fölött (szigetpáraelszívók); a függőleges beépített bútorra a gáz- vagy villanytűzhely fölött (teleszkópos és beépített páraelszívók). A felszerelés előtt győződjön meg arról, hogy a fal/mennyezet szerkezete elég erős a gép felfüggesztéséhez. Egyes gépek nagyon nehezek.
- Az elektromos főzőlap feletti szerelési távolságot lásd a termék műszaki lapján. Ha a gáztűzhely szerelési utasítása nagyobb távolságot ír elő, akkor ezt figyelembe kell venni (1. ábra).
- Ne hagyjon nyílt lángot a gép alatt. Amikor az edényeket leveszi az égőről, állítsa be a minimális lángot. Mindig ügyeljen arra, hogy a láng ne nyúljon ki az edényen kívülre, mert ez nem kívánt energiaveszteséget és veszélyes hőkoncentrációt okoz.
- Ha zsiradékon főz, folyamatosan felügyelje a serpenyőket, mert a túlhevült zsiradék meggyulladhat.
- Minden tisztítás, szűrőcsere vagy javítási munka előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- A páraelszívó zsírszűrőjét legalább havonta egyszer meg kell tisztítani, mert a zsírral telített szűrő gyúlékony.
- Biztosítsa a megfelelő szellőzést (légáramlást), ha


a helyiségben a páraelszívó mellett más berendezéseket, például folyékony tüzelésű kályhát vagy fűtőtestet is üzemeltetnek. Ha a páraelszívó egyidejűleg olyan égő készülékekkel működik, amelyek megfelelő működéséhez elegendő friss levegőre van szükség a helyiségből, akkor biztonságos működésük akkor lehetséges, ha a nyomás a készülékek körül legfeljebb 0,004 mbar (ez nem érvényes, ha a páraelszívót szagszűrőként használják).

- Ne támaszkodjon a gépre.
- A páraelszívót rendszeresen tisztítani kell kívül és belül (HAVONTA legalább egyszer, a jelen kézikönyvben található karbantartási utasítások szerint). A páraelszívó tisztítására és a szűrők cseréjére vonatkozó szabályok be nem tartása tűzveszélyt okoz.
- Ha a tápkábel megsérült, azt szakszervizben kell újra felhelyeztetni.
- Győződjön meg arról, hogy a készüléket le lehet-e választani a hálózatról a dugó kihúzásával vagy a kétpólusú kapcsoló kikapcsolásával.
- Ezt a készüléket nem szabad fizikai, szellemi vagy érzékszervi fogyatékossgal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve a készülékkel kapcsolatban tapasztalatlan vagy ismeretlen személyek által használni, kivéve, ha a biztonságukért felelős személyek felügyelete alatt vagy a velük közölt utasításoknak megfelelően használják.
- Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a

készüléket ne használhassák felügyelet nélküli gyermekek.

- Győződjön meg arról, hogy a névtáblán feltüntetett feszültség megfelel a helyi hálózati feszültségnek.
- Használat előtt húzza ki és egyenesítse ki a tápkábelt.
- A csomagolóanyagokat (zsákok, polietilén, polisztirol stb.) a kicsomagolás során a gyermekektől távol kell tartani.
- Mielőtt a páraelszívót a hálózati áramforráshoz csatlakoztatja, mindig ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően van-e felszerelve, és nem szorul-e be a készülékbe. Ne csatlakoztassa a készüléket a hálózatra, amíg a szerelés be nem fejeződött.
- Ne üzemeltesse a konyhai páraelszívót az alumínium zsírszűrők nélkül.
- Szigorúan tilos nyílt lángon (flambírozás) főzni az ételeket a konyhai páraelszívó alatt.
- Mindig szigorúan tartsa be az illetékes helyi hatóságok által kiadott, a füstelvezetés műszaki és biztonsági követelményeire vonatkozó előírásokat.
- Ha a csavarokat és rögzítőelemeket nem a jelen utasításoknak megfelelően húzza meg, az élet- és egészségveszélyt jelenthet.
- A függő konyhai páraelszívók csak légkör- / szagelnyelő üzemmódban működnek.
- FIGYELEM! Ha a csavarokat vagy a rögzítőeszközt nem a jelen utasításoknak megfelelően szereli fel, az elektromos veszélyeket okozhat.

KICSOMAGOLÁS

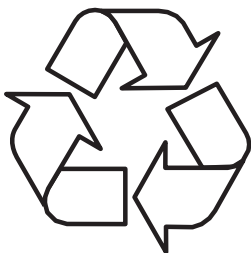

A szállítás során védőcsomagolást használtak, hogy megvédjék a készüléket az esetleges sérülésektől. Kicsomagolás után a csomagolás minden elemét úgy likvidálja, hogy az ne okozzon kárt a környezetben.

A készülék csomagolásához használt valamennyi anyag környezetbarát; 100%-ban újrahasznosítható, és a megfelelő szimbólummal vannak jelölve.

Fontos! A csomagolóanyagokat (zacskók, polietilén, polisztirol stb.) a kicsomagolás során a gyermekektől távol kell tartani.

RÉGI KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A 2012/19/EU európai irányelvnek és a használt elektromos és elektronikus cikkekre vonatkozó lengyel jogszabályoknak megfelelően ez a készülék az áthúzott hulladékgyűjtő edény szimbólumával van jelölve. Ez a jelölés azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad ártalmatlanítani a többi háztartási hulladékkal együtt, miután elhasználták.


A felhasználó köteles azt a használt elektromos és elektronikai cikkeket összegyűjtő hulladékgyűjtő központnak átadni. A gyűjtők, beleértve a helyi gyűjtőpontokat, üzleteket és önkormányzati szervezeti egységeket, újrahasznosítási rendszereket kínálnak.

A használt elektromos és elektronikus termékek megfelelő kezelése segít elkerülni a veszélyes alkatrészek jelenlétéből, valamint az ilyen termékek nem megfelelő tárolásából és feldolgozásából eredő környezeti és egészségügyi kockázatokat.

VEZÉRLÉS

A páraelszívó vezérlése

A Vezérlőpult a 4. ábrán és az alábbiakban is látható:

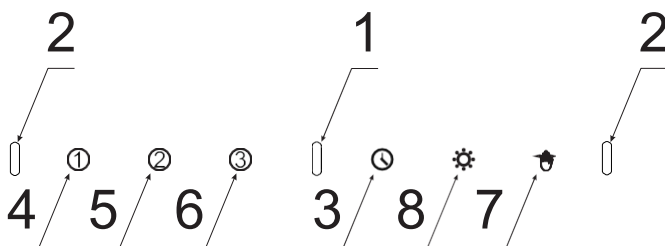

Ez a készülék gesztusvezérléssel működik:

- 1- Fény be/ki gesztusvezérlésű érzékelő
- 2- A ventilátor sebességének gesztusvezérlő érzékelői

A kezelőpanel érintésvezérlővel van felszerelve: A vezérlési funkciókat az alábbiakban ismertetjük:

- 3- Off-Timer érzékelő
- 4- Alacsony sebesség- Ezt a sebességet akkor használja, ha kevés ételt főz, és alig van gőz.
- 5- Közepes sebesség- Ezt a sebességet akkor használja, ha egyszerre több ételt főz közepes mennyiségű gőzzel.
- 6- Nagy sebesség- Ezt a sebességet nagy mennyiségű füstgázzal járó sütés vagy grillezés esetén használja.
- 7- Gesztusvezérlés be/ki
- 8- Fényvezérlő érzékelő

Amikor csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, rövid hangjelzés hallatszik, és az összes érzékelő egy rövid pillanatra kigyullad.

Érintse meg az 1-es, 2-es vagy 3-as érzékelőt a ventilátor elindításához. A ventilátor kikapcsolásához érintse meg az aktuális ventilátorsebességnek megfelelő érzékelőt.

A világítás bekapcsolásához érintse meg a  jelet. A világítás kikapcsolásához érintse meg ismét a  jelet. A világítás a ventilátortól függetlenül működik.

Off-Timer

A Kikapcsoló időzítővel egy megadott idő után kikapcsolhatja a páraelszívót. Az Off-Timer segítségével a főzés után kiszűrheti a füstöt a levegőből. A ventilátor 15 perc után kikapcsol. A  érintésével bármikor aktiválhatja az Off-Timer funkciót. Az érzékelő villog. A kikapcsoló időzítő bármikor kikapcsolható a  érintésével, és a  már nem villog. Ez a funkció nem kapcsolja ki a világítást.

Gesztusvezérlés


Érintse meg a  jelet gesztusvezérlés be/ki kapcsolásához.

A ventilátor sebességét és a világítást gesztusokkal vezérelheti. Ha a gesztusvezérlés aktív, a készüléket az érintésérzékelőkkel is vezérelheti.


A gesztusvezérlés akkor működik megfelelően, ha nyitott kezét a kezelőpanel felületétől kb. 3-10 cm-re mozgatja.

Megjegyzés: A ventilátor sebességének szabályozásakor a kézmozgásnak mindkét mozgásérzékelőt le kell fednie (4. ábra, 2. pont), vagy a kéznek a fényvezérlő érzékelőn belül kell állnia (4. ábra, 1. pont).


Ha egy bizonyos funkció (például a ventilátor 3. fordulatszám) aktiválásához több kézmozdulatra van szükség, helyezze át a kezét egy másik gesztushoz a kezelőpaneltől távolabb, hogy elkerülje a mozgásérzékelők működésbe lépését). A kézmozdulatok nem lehetnek túl gyorsak. Lehetőleg egyetlen gesztus körülbelül 1 másodpercig tartson.

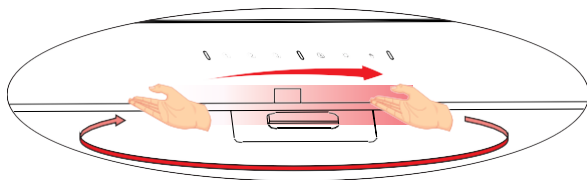

A ventilátor bekapcsolásához vagy a ventilátor sebességének növeléséhez mozgassa a kezét többször balról jobbra. A kézmozdulattal az aktuális ventilátorsebesség-érzékelő világítani fog.

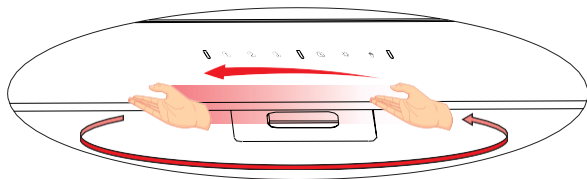

A ventilátor kikapcsolásához vagy a ventilátor sebességének csökkentéséhez mozgassa a kezét többször jobbról balra, amíg az 1. érzékelő fel nem világít. Mozdassa a kezét még egyszer, és a ventilátor kikapcsol (a gesztusvezérlés továbbra is aktív marad).

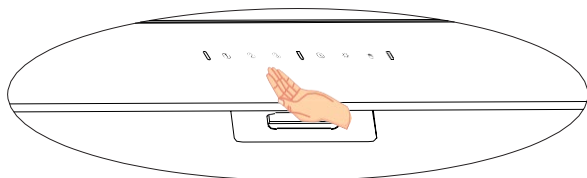

A világítás be- vagy kikapcsolásához helyezze a kezét a kezelőpanel közepének közelébe (az 1-es feliratú érzékelő alá) körülbelül 2 másodpercre. A ⚙️ szimbólum világítani fog.

Egyéb fontos információk a gép működésével kapcsolatban

Légkeringetés/szagszűrő üzemmódban történő működés. Ebben az üzemmódban a szűrt levegő a kivezetéseken keresztül visszajut a helyiségbe. Ebben a beállításban aktívszénszűrőt szereljen be. Ajánlott a légvezető felszerelése (modelltől függően kapható, főként kéményes páraelszívókban).

Levegőelszívó művelet: Ha a páraelszívó elszívó üzemmódban működik, a levegő egy elszívócsatornán keresztül távozik a szabadba. Ebben a beállításban vegye ki az aktívszénszűrőt. A páraelszívó egy 150 vagy 120 mm átmérőjű merev vagy rugalmas elszívócsatorna és a megfelelő bilincsek segítségével csatlakozik a légkivezető nyíláshoz, amelyeket barkácsáruházban kell beszerezni. A készüléket szakképzett szerelőnek kell felszerelnie.

A ventilátor sebessége: A legalacsonyabb és a közepes ventilátorsebesség normál körülmények között és kevésbé intenzív szagok esetén használatos, míg a legmagasabb sebesség csak akkor, ha a főzési szagok nagyon intenzívek, például sütés vagy grillezés közben.

Megjegyzés (csak az univerzális gépekre vonatkozik): Az univerzális páraelszívók kialakítása miatt a működési módot manuálisan kell megváltoztatni. Az üzemmód megváltoztatására vonatkozó utasításokat lásd a 8. ábrán.

Megjegyzés (csak teleszkópos és beépített konyhai páraelszívókra vonatkozik): A bútor- és teleszkópos páraelszívóknál, amelyek légkeringtető üzemmódban működnek, szükség van az elszívócsatorna felszerelésére. A csatorna másik végét a helyiségbe kell vezetni, mivel az szűrt levegőt bocsát ki.

Megjegyzés: A függő konyhai páraelszívók csak légkeringtető / szagelszívó üzemmódban működnek.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Karbantartás

A készülék rendszeres karbantartása és tisztítása biztosítja a páraelszívó problémamentes működését és meghosszabbítja élettartamát. Különösen ügyeljen arra, hogy a zsírszűrőt és az aktívszénszűrőt a gyártó ajánlásainak megfelelően cserélje ki.

- Ne használjon átázott rongyot, szivacsot vagy vízsugarat.
- Ne használjon oldószereket vagy alkoholt, mert ezek a lakkozott felületeket elszínezhetik.
- Ne használjon maró anyagokat, különösen a rozsdamentes acél tisztításához.
- Ne használjon durva vagy súroló kendőt.
- Javasoljuk, hogy nedves ruhát és semleges tisztítószeret használjon.

Megjegyzés: A mosogatógépben történő többszöri mosás után az alumíniumszűrő színe megváltozhat. A színváltozás nem jelzi a helytelenséget vagy a csere szükségességét.

Zsírszűrő

Az elszívó normál működése érdekében a zsírszűrőt havonta kell tisztítani a mosogatógépben vagy kézzel, enyhe mosószerral vagy folyékony szappannal.

A zsírszűrő szétszerelése az 5. ábrán látható.

Egyes modellekben akrilszűrőt használnak. Ezt a szűrőt legalább 2 havonta egyszer, vagy intenzív használat esetén gyakrabban kell cserélni.

Aktívszenes szűrő

A faszénszűrő csak akkor használható, ha a páraelszívó nincs csatlakoztatva a szellőzőcsatornához. Az aktívszénszűrő telítődésig képes magába szívni a szagokat. A faszénszűrő nem alkalmas mosásra vagy regenerálásra, és legalább 3-4 havonta egyszer, vagy intenzív használat esetén gyakrabban kell cserélni.

A faszénszűrő szétszerelése a 6. ábrán látható.

Fény

Használjon a készülékbe gyárilag beszereltekkel azonos specifikációjú izzó/halogén/ LED modulokat. A lámpák cseréjének részleteit lásd a 7. ábrán. Ha nincs ilyen ábra ebben a kézikönyvben, akkor a világítási modul cseréjéhez forduljon a hivatalos szervizhez.

GARANCIA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Garancia

A jótállási jegyen feltüntetett garanciális szolgáltatás. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

Szolgáltatás

- A gyártó azt ajánlja, hogy minden javítást és beállítást a gyári szerviztechnikus vagy a gyártó által megbízott engedélyezett szervizpont végezzen.
- A szakképzetlen személyek által végzett javítások komoly veszélyt jelenthetnek a készülék használójára.
- A gyártó, az importőr vagy a meghatalmazott képviselő által a készülékre kínált minimális garanciaidő a garanciajegyen szerepel.
- A garancia érvényét veszti, ha Ön bármilyen önálló átalakítást vagy módosítást végez, a plombákat vagy más biztonsági berendezéseket, illetve a készülék alkatrészeit megbabrálja, vagy a készülékkel az üzemeltetési előírásokkal ellentétes módon beavatkozik.

A készülék meghibásodása esetén kérjen segítséget vagy javítást.

Ha a készülék javításra szorul, forduljon a szervizközponthoz. A szervizközpont címét és elérhetőségét lásd a garanciajegyen. Mielőtt kapcsolatba lépne velünk, kérjük, készítse elő a készülék sorozatszámát, amely az azonosító matricán található: A könnyebbség kedvéért kérjük, írja fel az alábbiakban:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



A gyártó nyilatkozata

A gyártó ezúton kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alábbi európai irányelvek követelményeinek:



- **Kisfeszültségű irányelv 2014/35/EK**
- **Elektromágneses összeférhetőségi (EMC) irányelv 2014/30/EK**
- **ErP-irányelv 2009/125/EK**
- **RoHS 2011/65/EK irányelv**

és ezért  szimbólummal jelölték, valamint a piaci szabályozók számára hozzáférhetővé tett megfelelőségi nyilatkozatot bocsátottak ki.



OMP6555BG

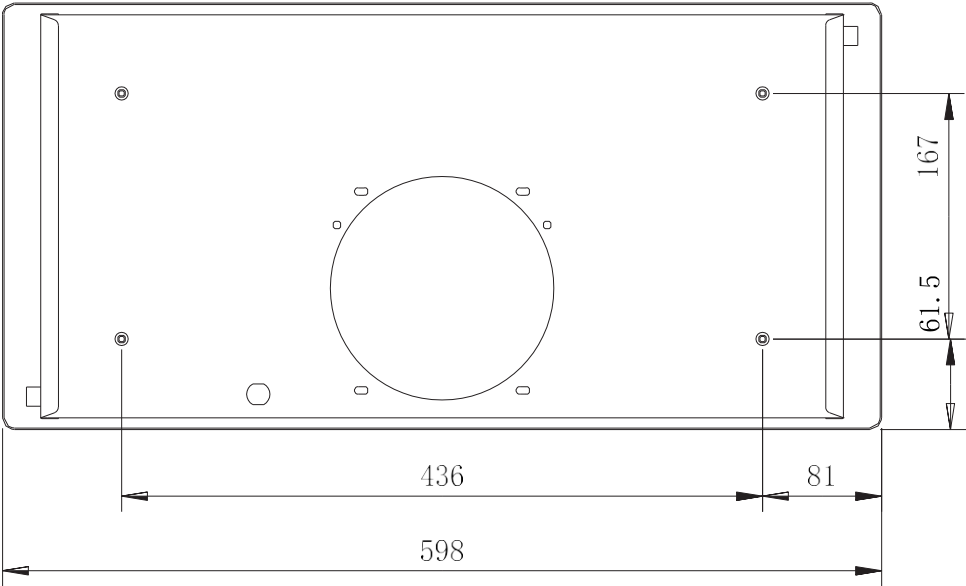
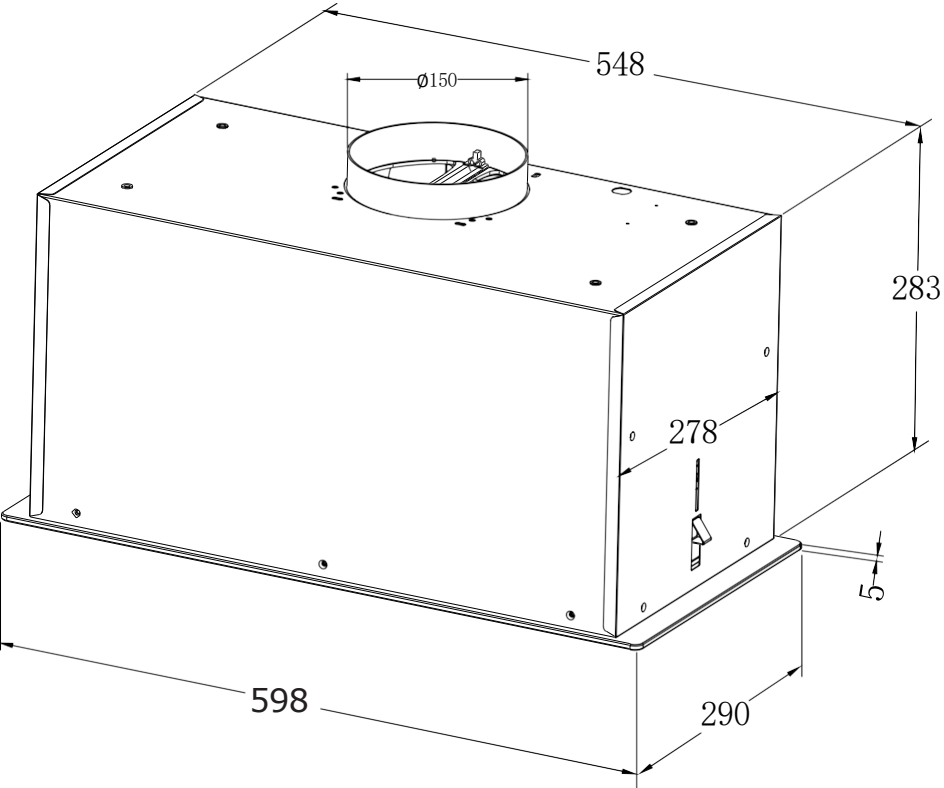



OMP6552BG

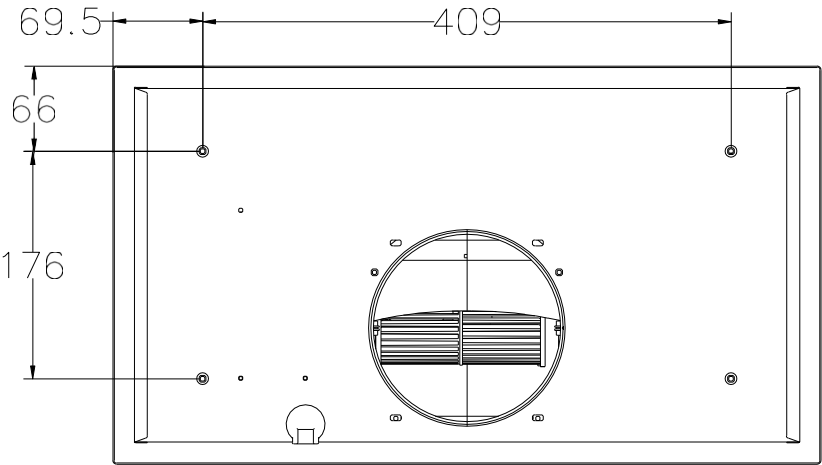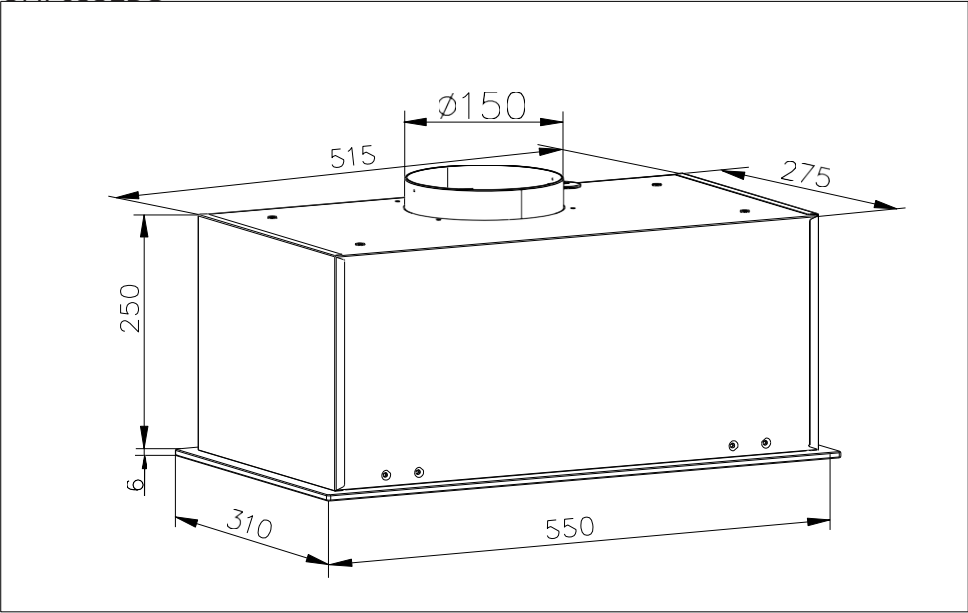


OMP9552BG

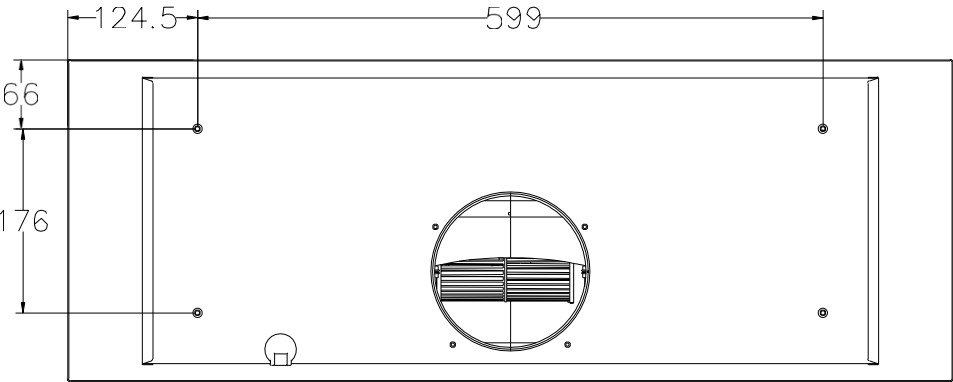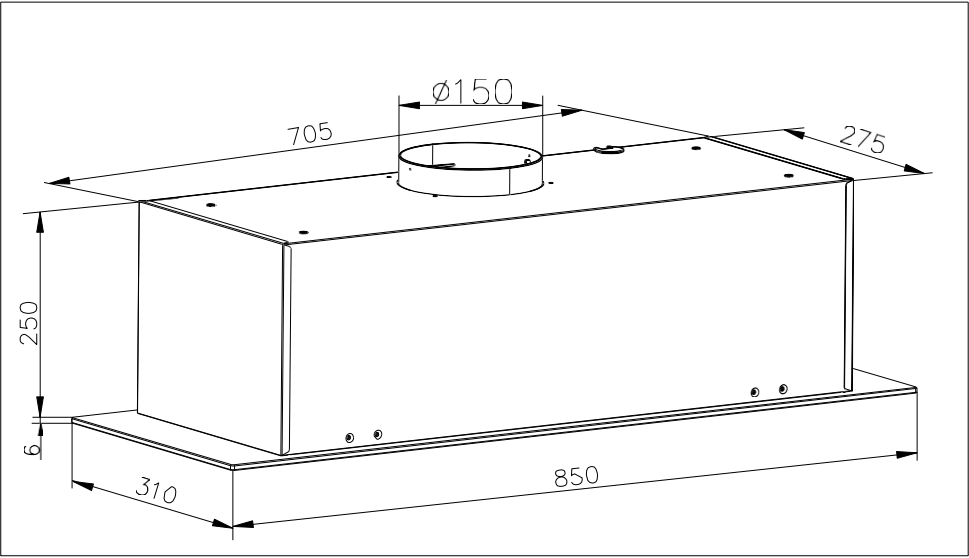


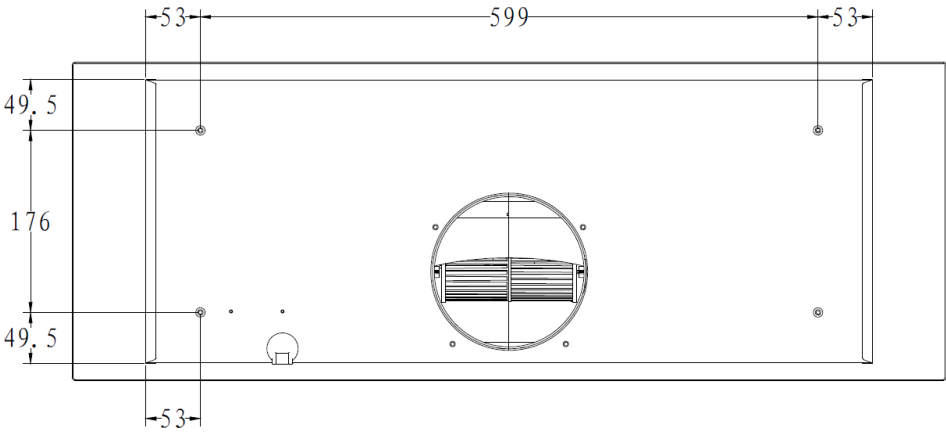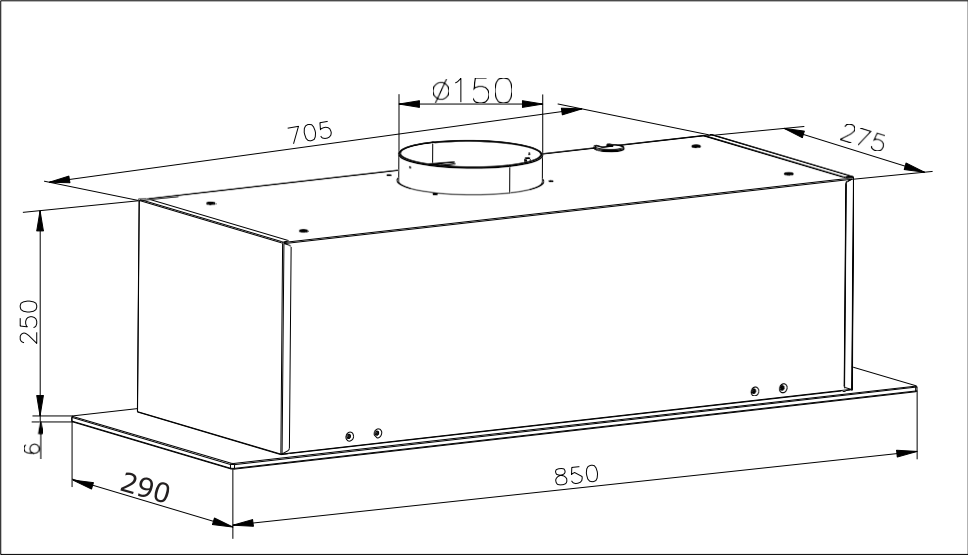

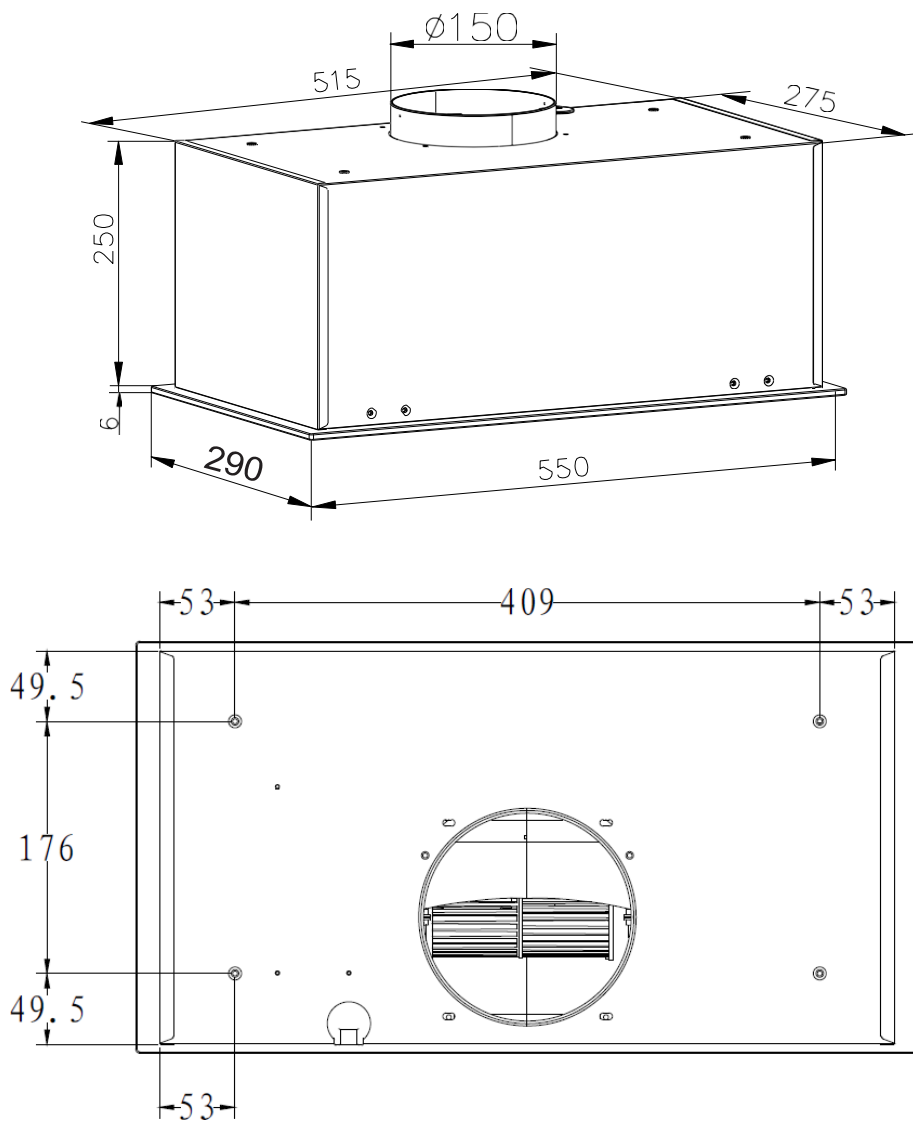


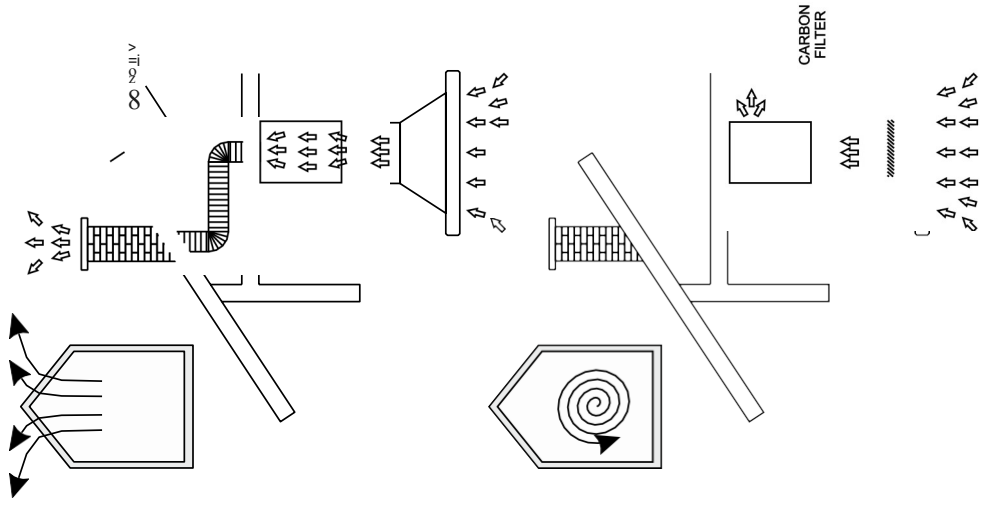


h = min. 650

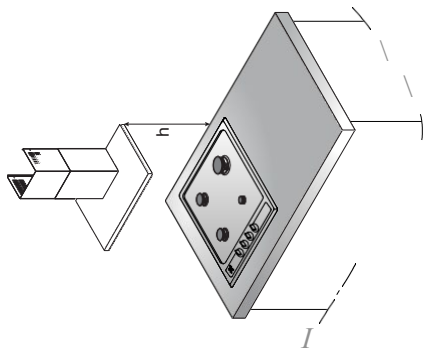


h = min. 650

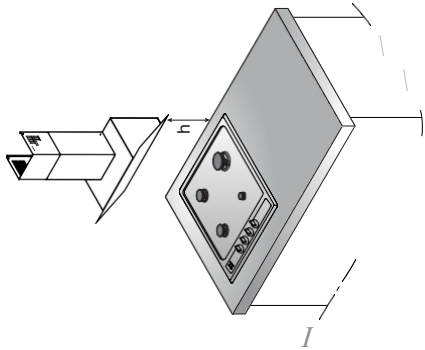


h = min. 450

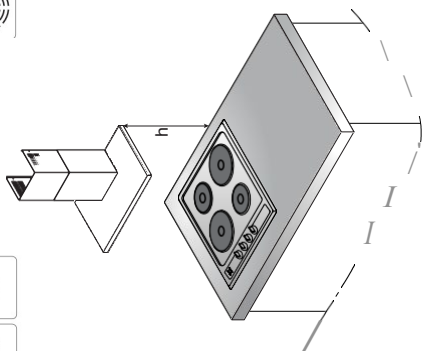

h = 450mm

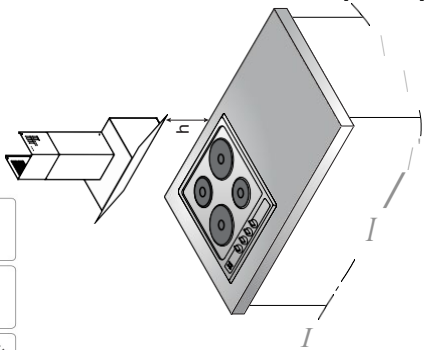


OMP6552BG

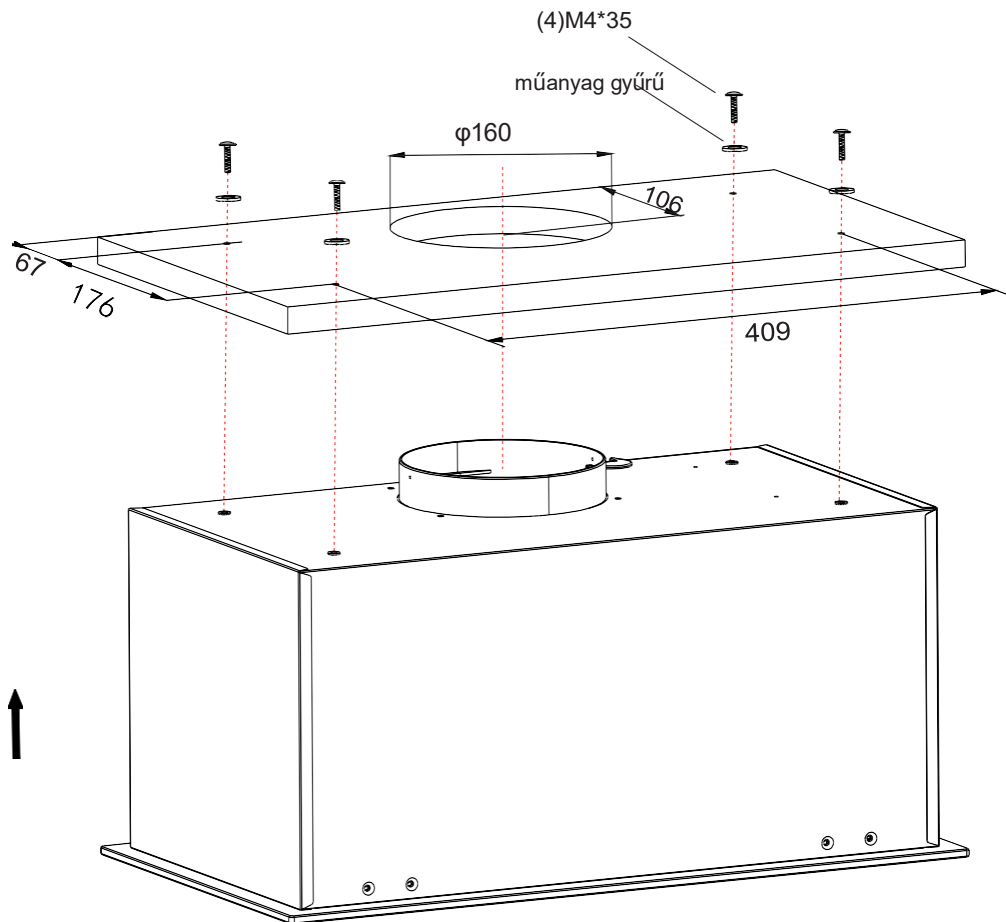



3a

OMP9552BG

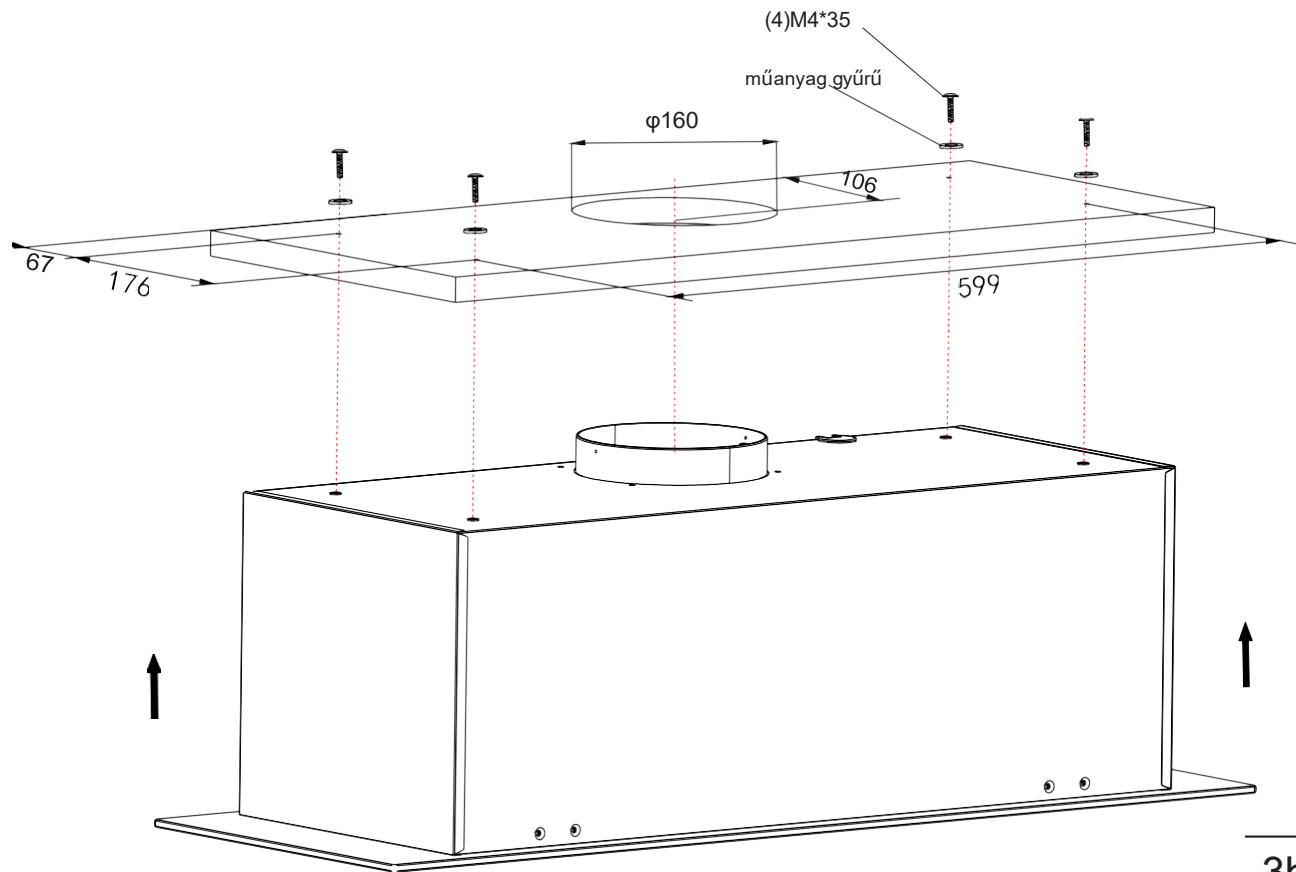


3b

OMP6555BG

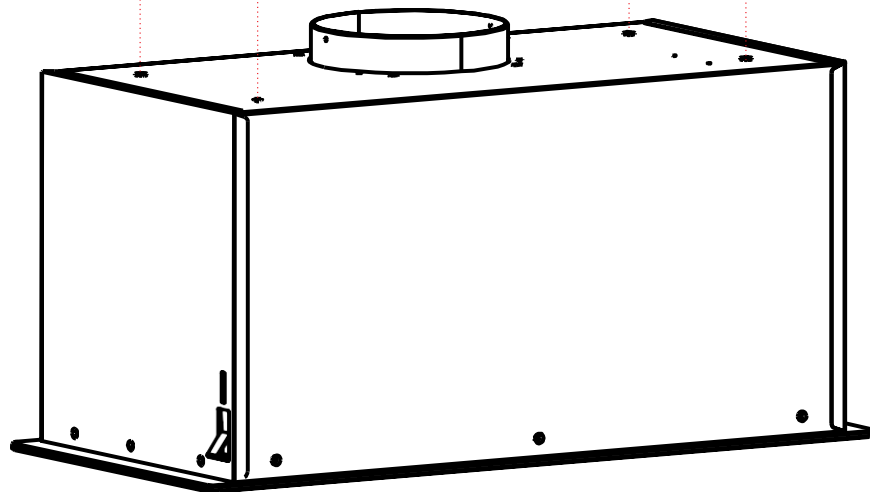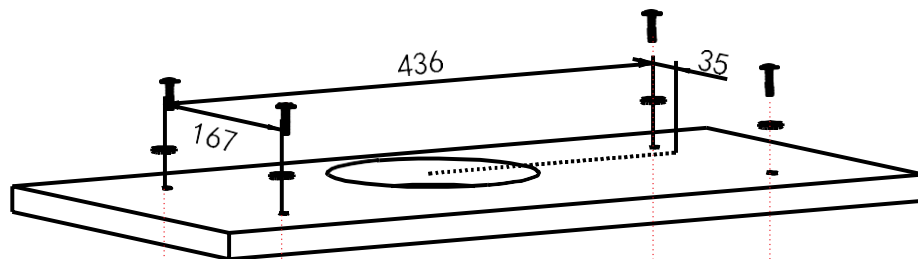

3c

OMP6554BG / SIO 655*

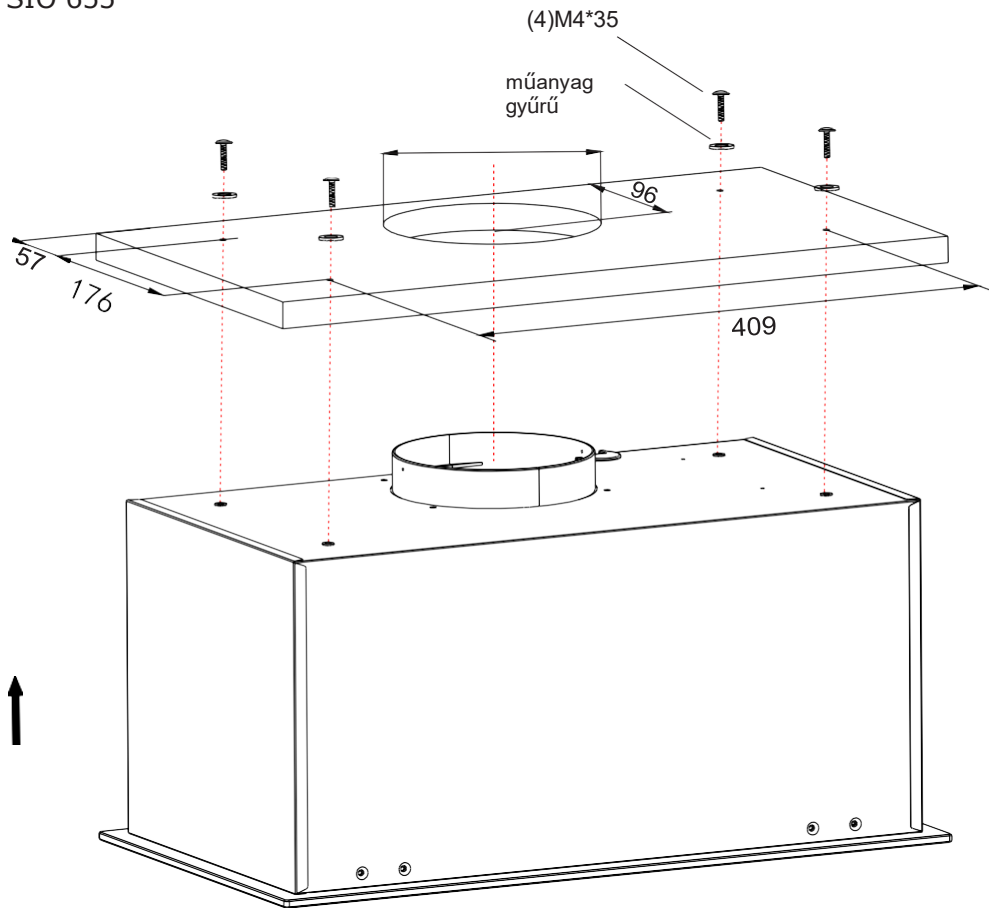

3d

