

SV440_DOUBLE

SV450_DOUBLE

SV460_DOUBLE

POLTI Vaporetto®

NÁVOD K OBSLUZE

ZAREGISTRUJTE
SVŮJ
PRODUKT

www.polti.com

 **POLTI®**
NATURAL HOME FEELING

POLTI VAPORETTO
SV440_ DOUBLE
POLTI VAPORETTO
SV450_ DOUBLE



POLTI VAPORETTO
SV460_ DOUBLE



Flexibilní parní hadice



jen SV460_ DOUBLE

jen SV450_ DOUBLE

jen SV440_ DOUBLE

Podlahový hadřík



Nástavec na koncentraci páry



Kulatý nástavec



Nástavec na úzká místa



Kulatý nástavec malý



jen SV450_ DOUBLE
jen SV460_ DOUBLE

jen SV460_ DOUBLE

MALÝ KULATÝ KARTÁČ S MOSAZNÝMI ŠTĚTINAMI



jen SV460_ DOUBLE







jen SV460_ DOUBLE

MALÝ ČERVENÝ KULATÝ KARTÁČ S NYLONOVÝMI ŠTĚTINAMI



FILTR NA VODNÍ KÁMEN



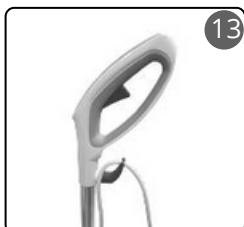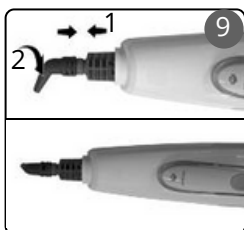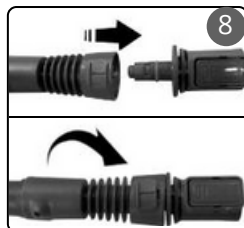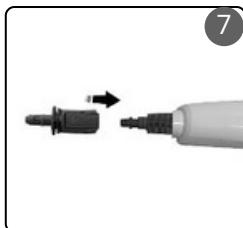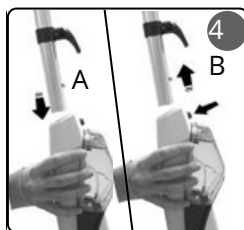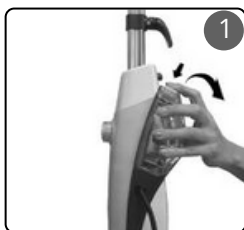

OPTIONAL

PAE U0 282



6 návleků

PAE U0 285



FRESCO VAPOR

BALENÍ 2 LAHVIČEK DEODORIZÉR (2 x 200 ml)

PA EU0 3 32



SADA 2 UTĚREK Z MIKROVLÁKNA

PAEU0336



SADA 2 FILTRŮ VODNÍHO
KAMENE

PAE U0 3 44



SADA 3 RŮZNÝCH ŠTĚTCŮ

Volitelné příslušenství je v prodeji u všech nejlepších prodejců domácích spotřebičů, v autorizovaném servisním středisku Polti nebo online na www.polti.cz

VÍTEJTE VE SVĚTĚ VAPORETTO POLTI

PARNÍ MOP POLTI'S 2 V 1 S INTEGROVANÝM PŘENOSNÝM ČISTIČEM JSOU IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCI DOMÁCÍCH POVRCHŮ: ZABÍJEJÍ 99,9 % CHOROBOPLODNÝCH ZÁRODKŮ A BAKTERIÍ A ODSTRAŇUJÍ JE BEZ POUŽITÍ CHEMICKÝCH ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VEŠKERÉ POTŘEBY

Na našich webových stránkách www.polti.co.uk a v dobrých obchodech se spotřebiči najdete širokou škálu příslušenství pro zvýšení výkonu a praktické aplikace vaše spotřebiče, aby byl úklid domácnosti ještě snazší.

Chcete-li zkontrolovat kompatibilitu příslušenství s vaším spotřebičem, vyhledejte kód PAEUXXXX uvedený vedle každého příslušenství. Pokud si přejete kód příslušenství koupit není uvedeno v tomto dokumentu, kontaktujte prosím náš tým zákaznických služeb pro více informací.



ZAREGISTRUJTE SVŮJ VÝROBEK

Navštivte naši webovou stránku www.polti.co.uk nebo zavolejte našemu oddělení zákaznického servisu pro registraci vašeho produktu. Ukážeme vám účinnost přírodního a ekologického využití páry jak při žehlení, tak při úklidu, s mnoha videi o produktu Polti Vaporetto a všech ostatních produktech od Polti. Můžete využít speciální uvítací nabídky, v účastnících se zemích, a být v obraze se všemi nejnovějšími zprávami od Polti, stejně jako zakoupit příslušenství a spotřební materiál. Přihlaste se k oficiálnímu kanálu, abyste zůstali informováni o našich videích!

POZOR: Bezpečnostní upozornění jsou uvedena pouze v tomto manuálu.



OFICIÁLNÍ YOUTUBE KANÁL

Zaregistrujte svůj produkt. Navštivte naši webovou stránku na oficiálním YouTube kanálu: www.youtube.com/poltispa.



BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÁ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ!



UPOZORNĚNÍ! PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A POKYNY V TOMTO MANUÁLU A NA SAMOTNÉM PŘÍSTROJI.

Společnost Polti S.p.A. odmítá veškerou odpovědnost za jakýkoli nehodu vyplývající z nesprávného použití tohoto přístroje.

Správné použití produktu je uvedeno pouze v tomto návodu k obsluze.

Jakékoliv použití, které není v souladu s těmito pokyny, zruší záruku.

BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY:



UPOZORNĚNÍ: Vysoká teplota. Nebezpečí popálení!
Pokud je na přístroji zobrazeno, nedotýkejte se, protože některé části mohou být velmi horké.



UPOZORNĚNÍ: Pára. Nebezpečí popálení!

Tento přístroj dosahuje velmi vysokých teplot. Nesprávné použití zařízení může způsobit popáleniny.

- Nikdy nerozkládejte nebo neprovádějte údržbu přístroje jinak než je uvedeno v tomto návodu. V případě poruchy nebo selhání se nepokoušejte přístroj opravit sami. Nesprávné použití nebo nedodržování pokynů zde uvedených může vést k vážným nehodám. Vždy kontaktujte autorizovaná servisní centra.

- Tento přístroj nesmí být používán, pokud byl upuštěn, pokud jsou viditelné známky poškození nebo pokud uniká.

- Před naplněním nádrže/kotle vodou musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

- Přístroj musí být odpojen ze zásuvky po použití a před dalším použitím.

Provádění uživatelské údržby na přístroji.

• Tento přístroj mohou používat osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny nebo instruovány o bezpečném používání přístroje a rozumí rizikům spojeným s jeho použitím. Na děti musí být dohlíženo, aby se předešlo jich hraní si s přístrojem.

• Při zapnutí nebo chlazení přístroje udržujte přístroj mimo dosah dětí.

• Udržujte veškeré části balení mimo dosah dětí; nejsou to hračky. Plastový pytel udržujte mimo dosah dětí: nebezpečí udušení.

• Přístroj by neměl být ponechán bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.

• Pára by neměla být směrována na zařízení obsahující elektrické součástky, jako je vnitřek trouby.

• Tento přístroj je určen výhradně pro domácí použití v interiéru. Aby se snížilo riziko nehod, včetně požárů, úrazů elektrickým proudem, osobních zranění a popálenin, jak během používání, tak během přípravy, údržby a skladování, vždy dodržujte základní opatření uvedená v tomto návodu.

RIZIKA SPOJENÁ S NAPÁJENÍM – ELEKTRICKÝM ÚRAZEM

• Zemnicí systém a vysoce citlivý proudový chránič s magnetotermickým vypínačem pro váš domácí systém zaručují bezpečné používání elektrických spotřebičů. Proto pro svou vlastní bezpečnost zkontrolujte, zda elektrický systém, ke kterému je přístroj připojen, splňuje platné zákony.

• Nepřipojujte přístroj k síti, pokud napětí neodpovídá napětí domácího elektrického obvodu v použití.

• Nezatěžujte zásuvky adaptéry a/nebo transformátory. Připojte produkt pouze do jedné zásuvky s proudem kompatibilním s dodávanou zástrčkou.

- Elektrické prodlužovací kabely, které nejsou vhodné pro elektrický výkon nebo které nesplňují platné zákony nepoužívejte. Mohou se přehřívat a mohou vést k zkratu, požáru, výpadku proudu nebo poškození zařízení. Používejte pouze prodlužovací kabely, které jsou certifikovány, vhodné pro elektrický výkon, podporující 16 A a uzemněné.
- Před vytažením zásuvky vždy vypněte přístroj pomocí přepínače VYP./ZAP.
- Při vyjímání zásuvky z elektrické zásuvky nevlečte za napájecí kabel, ale držte přímo zásuvku, abyste zabránili poškození zásuvky i kabelu.
- Před připojením přístroje k elektrické síti a před použitím úplně rozvíjte kabel z kabelového navíječe (pokud je přítomen). Vždy používejte produkt s úplně rozvinutým kabelem.
- Neodizolovávejte nebo nezaškrucujte kabel a nevystavujte jej namáhání (otáčení, stlačení nebo natahování). Udržujte kabel vzdálený od horkých a/nebo ostrých povrchů a prvků. Vyvarujte se přivření kabelů ve dveřích a oknech. Nepřetahujte kabel přes rohy. Vyvarujte se šlapání na kabel. Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje, zejména pokud je přístroj horký. Nepokládejte přístroj na vrchol napájecího kabelu, to může být nebezpečné.
- Neprohazujte zástrčku na napájecím kabelu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo obdobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo všem možným rizikům. Nepoužívejte produkt, pokud je napájecí kabel poškozen.
- Nepoužívejte přístroj naboso a/nebo s mokrým tělem nebo nohama.
- Nepoužívejte ve vodních nádržích obsahujících vodu. Nepoužívejte přístroj poblíž nádob plných vody, např. dřezů, van a bazénů.
- Nikdy neponořujte čistič do vody nebo jiných tekutin.

RIZIKA PŘI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU – ÚRAZY/POPÁLENINY

- Příklad by neměl být používán na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo v přítomnosti toxických látek.
- Nikdy nelijte do nádrže toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky, korozivní látky a/nebo exploziva nebo parfémů.
- Do nádrže nalezte pouze vodu nebo vodní směs uvedenou v kapitole "KTEROU VODU POUŽÍT".
- Nepřivádějte páru na toxické látky, kyseliny, rozpouštědla, čisticí prostředky nebo korozivní látky.
- Nepřivádějte páru na výbušné prášky nebo kapaliny, uhlovodíky, otevřené plameny a/nebo extrémně horké předměty.
- Manipulaci a odstranění nebezpečných látek proveďte podle pokynů výrobců těchto látek.
- Výrobek neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou krb, sporáky a trouby.
- Příklad neumísťujte poblíž elektromagnetických polí, jako jsou indukční plotýnky.
- Po skončení použití přístroje navíjejte kabel.
- Nezakrývejte otvory a mřížky na přístroji.
- Nepřivádějte páru na žádnou část těla lidí nebo zvířat.
- Nepřivádějte páru na oblečení, když je na sobě.
- Tkaniny, koberce a látky, které byly vystaveny hluboké páře, dosahují velmi vysokých teplot, přes 100°C. Počkejte několik minut a ověřte, že se ochladily, než s nimi manipulujete. Vyvarujte se tedy kontaktu s kůží, pokud byly právě vystaveny páře.

SPRÁVNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Polti Vaporetto SV440/450/460 DOUBLE je určen pro vnitřní domácí použití k čištění a dezinfekci tvrdých podlah, laminátů, PVC, dlaždic, zapečetěného mramoru, pracovních ploch a kuchyňských a koupelňových povrchů a k čištění a osvěžení látek, koberců a kobercových podlah. Přečtete si tyto instrukce pečlivě a uschovejte je. Tento manuál je také k dispozici na webové stránce www.polti.cz z

Nenechávejte přístroj vystavený povětrnostním vlivům.

Společnost POLTI S.p.A. si vyhrazuje právo provádět estetické, technické a konstrukční změny, které považuje za nutné, bez předchozího upozornění. Před opuštěním naší továrny jsou všechny naše produkty důkladně testovány. To je důvod, proč váš Polti Vaporetto může obsahovat nějakou reziduální vodu v nádrži.

Správné použití produktu je uvedeno pouze v tomto návodu k obsluze. Jakékoliv jiné použití může poškodit přístroj a zrušit záruku.

UŽIVATELSKÉ INFORMACE

Na základě evropské směrnice 2012/19/EU, týkající se elektrických a elektronických spotřebičů, tento přístroj nesmí být likvidován s domovním odpadem, ale musí být odeslán na oficiální sběrné místo. Tento přístroj splňuje směrnici EU 2011/65/EU.



Symbol přeškrtnutého koše na přístroj naznačuje, že na konci jeho užité životnosti musí být produkt likvidován odděleně od ostatního odpadu. Proto musí uživatel na konci životnosti předat přístroj na vhodné sběrné místo pro elektroodpad nebo podle platné legislativy v zemi zanechat použitý přístroj u distributora při nákupu nového produktu k jeho nahrazení. Správné oddělení sběrové podmínky usnadňují následné recyklaci, zpracování a ekologicky kompatibilní likvidaci přístroje, což přispívá k prevenci negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví a podporuje recyklaci materiálů, ze kterých je produkt vyroben. Nezákonné odstranění majitelem může mít za následek sankce stanovené platnou legislativou.

JAKOU VODU POUŽÍT

Polti Vaporetto SV440/450/460 DOUBLE byl navržen tak, aby fungoval s běžnou středně tvrdou vodou o teplotě mezi 8°C a 20°C. Pokud voda obsahuje mnoho vodního kamene, použijte směs složenou z 50 % běžné vody a 50 % demineralizované vody, která je běžně k dostání. Varování: Poučte se o tvrdosti vody na technickém oddělení vaší městské radnice nebo místního dodavatele vody.

Pravidelně vyměňujte filtr na vodní kámen, jak je uvedeno v oddílu 14.

Nikdy nepoužívejte destilovanou vodu, dešťovou vodu ani vodu obsahující přísady (např. škrob, parfém), nebo vodu produkovanou jinými domácími spotřebiči, odvápňovači vody nebo filtrujícími džbány. Nepřidávejte chemikálie, přírodní látky, detergenty nebo látky odstraňující vodní kámen atd.

SV440/450/460 DOUBLE: dvě výrobky v jednom

Polti Vaporetto SV440/450/460 DOUBLE je praktický spotřebič, který zahrnuje dva produkty v jednom, protože může být použit jako parní mop/podlahový čistič a jako přenosný parní čistič.

Může provádět několik čistících funkcí a ošetřovat až 15 různých povrchů: podlahy s různými povrchovými úpravami (dlaždice, kamenina, mramor, parkety), koberce a kobercové podlahy, pracovní plochy kuchyně, odsavače par, koupelny, kohoutky, spáry, okna a zrcadla, čalounění (pohovky, křesla, matrace, polštáře, interiéry aut), vnitřní dveře a skříňové dveře, radiátory a rolety, záclony a oblečení, zelené rostliny.

Testy provedené třetí stranou, nezávislou laboratoří, potvrzují, že parní mop Polti zabíjí a odstraňuje 99,9 % bakterií a mikrobů, je-li používán podle pokynů uvedených v tomto návodu s montovaným mikrovláknovým hadříkem a po dobu nepřetržitého provozu 30 sekund.

1. PŘÍPRAVA PŘENOSNÉHO PARNÍHO ČISTIČE

1.1 Vyměňte přístroj z obalu a zkontrolujte, zda je výrobek nedotčený a zda jsou všechny díly součástí.

1.2 Vyměňte nádrž s vodou z přístroje stisknutím horního tlačítka a vytáhněte ji ven.

Otevřete víčko nádrže tím, že jej vytáhnete ven a poté naplňte nádrž vodou.

Nevkládejte do nádrže žádné další látky ani přísady.

Zavřete víčko nádrže a znovu ji připevněte k přístroji. Tuto operaci provádějte vždy s odpojeným napájecím kabelem od zásuvky.

1.3 Přístroj je připravený v režimu přenosného parního čističe.

2. PŘÍPRAVA PRO POUŽITÍ PARNÍHO MOPU

2.1 Připojte přenosný parní čistič ke kartáči tak, aby se kolíček na mopu shodoval s otvorem na přístroji.

2.2 Vložte trubku s rukojetí do speciálního otvoru na přístroji a ujistěte se, že kolíček na trubce je zarovnan s otvorem na přístroji. Pro vyjmutí stiskněte tlačítko umístěné na nádrži a vytáhněte nahoru.

2.3 Modely Polti Vaporetto SV440/450_Double jsou vybaveny vestavěným dávkovačem, umístěným za podlahovým kartáčem, určeným výhradně pro použití s Frescovaporem, přírodním dezinfekčním prostředkem, který kromě příjemné vůně také odstraňuje nelibé zápachy. Frescovapor není součástí balení a je prodáván samostatně. Pro použití Frescovaporu postupujte podle popisu v oddílu 12.

2.4 Rozvíjte napájecí kabel úplně a připojte jej do vhodné zásuvky (5) s uzemněním. Vždy používejte produkt s úplně rozvinutým kabelem. Indikátor napájení se rozsvítí (červená) kolem knoflíku pro nastavení páry (6). Počkejte, dokud se nerozsvítí indikátor "připraveno k páře" (asi 15 sekund, zelená). V tomto okamžiku je přístroj připraven k použití.

Před zahájením čištění párou je dobrou praxí předem zamést nebo vysát podlahu nebo povrch, který má být čistěn.

3. PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3. PŘIPOJENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství lze připojit přímo k přenosnému parnímu čističi nebo k pružné hadici pro větší volnost pohybu.

3.1 Pro připojení příslušenství přímo k přenosnému parnímu čističi je stačí vložit a otáčet, dokud nezacvaknou.

3.2 PŘÍSTROJ S PRUŽNOU HADICÍ

Pro připojení pružné hadice k přenosnému čističi nejprve připojte adaptér k čističi, poté připojte pružnou hadici k adaptéru a otočte ji ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte kliknutí.

Pro odpojení pružné hadice z adaptéru stáhněte páčku umístěnou na spojení hadice a otočte ji ve směru proti směru hodinových ručiček.

Pro připojení různých příslušenství k pružné hadici nejprve připevněte trysku k trubce.

4. NASTAVENÍ PÁRY

Můžete optimalizovat proud páry pomocí ovládacího knoflíku páry (10). Zvýšit proud páry můžete otáčením ovládacího knoflíku ve směru hodinových ručiček. Otáčením ve směru proti směru hodinových ručiček snižujete proud páry. Zde jsou některé návrhy pro volbu rovné proudy páry:

- Maximální úroveň: pro odstranění vodního kamene, skvrn a tuků;
- Střední úroveň: pro čištění oken, podlah a čištění a osvěžení koberců a koberců;
- Minimální úroveň: pro čištění parket a laminátu, jemných tkanin, čalounění, pohovek a matrací atd. a pro odparování rostlin.

5. ČIŠTĚNÍ PODLAH

Před použitím přístroje na citlivých površích se ujistěte, že oblast v kontaktu s povrchem je bez cizích těles, které by mohly způsobit poškrábání.

Před začátkem čištění párou je dobré praxí nejprve podlahu zamést nebo vysát.

Ujistěte se, že byly dodrženy body v oddílech 1 a 2.

5.1 Připevněte dodaný hadřík ke kartáči. Pro usnadnění připojení má hadřík systém snadného zamykání/uvolňování, abyste se nemuseli ohýbat a používat ruce. Stačí položit čisticí stranu hadříku na podlahu a položit kartáč nahoře (11).

5.2 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme střední úroveň páry.

5.3 Uvolněte kartáč přístroje nakloněním dozadu a použijte nohu, poté stiskněte tlačítko páry (12) na rukojeti a začněte čistit pohybem kartáče tam a zpět. Pro zastavení proudy páry uvolněte tlačítko páry.

5.4 Kartáč má flexibilní spoj, který umožňuje

Snadno čistíte rohy a hrany nábytku a stěn pomocí kartáče.

Během čištění je možné zasunout napájecí kabel do horního háku, abyste se vyhnuli možnému překážení (13).

Kartáč má štětinky zabudované do zadní strany (14), ideální pro odstranění nejtvrdšího nečistoty. Pro použití vraťte rukojeť do svislé polohy, zajištěním kartáče, pak nakloňte, dokud se štětinky nedotýkají podlahy, a setřete nečistotu.

Před odstraněním hadříku z kartáče počkejte několik minut, aby se hadřík ochladil. Poté položte nohu na symbol související s šipkou hadříku a vytáhněte parní mop nahoru.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj bez hadříku.

VAROVÁNÍ: Pro další bezpečnost proveďte před použitím test dodávky páry na skrytém místě, nechte vyčištěnou část vyschnout, abyste zajistili, že nedošlo ke změně barvy nebo deformaci.

6. ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A BĚHOUNŮ

VAROVÁNÍ: Před čištěním látek párou si vždy přečtěte pokyny výrobce a vždy proveďte test na skryté oblasti nebo na vzorku materiálu. Nechte vyčištěnou oblast vyschnout, abyste se ujistili, že nedošlo ke změně barvy nebo deformaci. Ujistěte se, že byly dodrženy body v oddílech 1 a 2.

6.1 Vložte kartáč s připojeným hadříkem do speciálního rámu tak, aby mohl klouzat po povrchu (15).

6.2 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme střední úroveň páry.

6.3 Uvolněte kartáč přístroje nakloněním dozadu a použijte nohu, poté stiskněte tlačítko páry (12) na rukojeti a začněte čistit pohybem kartáče tam a zpět. Pro zastavení proudu páry uvolněte tlačítko páry.

Během čištění je možné zasunout napájecí kabel do horního háku, abyste se vyhnuli možnému překážení (13).

6.4 Pro odstranění rámu jednoduše položte nohu na příslušný symbol a vytáhněte parní mop nahoru.

7. ČIŠTĚNÍ OKEN, ZRCADEL, OBKLADŮ

VAROVÁNÍ: Při čištění skleněných povrchů během chladného počasí předejte okna začátkem vypouštění páry z vzdálenosti asi 50 cm od povrchu. Používejte pouze přenosný parní čistič.

Ujistěte se, že byl dodržen oddíl 1.

Přístroj zapněte podle pokynů uvedených v bodě 2.4 a připojte příslušenství podle ukázky v oddílu 3.

7.1 Pro čištění oken a zrcadel důkladně vypouštějte páru na povrch, abyste rozpustili nečistoty.

Připojte malý kartáč na čištění oken k přenosnému čističi nebo k trysce (tryska může být připojena k pružné hadici pro obtížně dosažitelné oblasti) a projděte povrch, abyste odstranili nečistoty, aniž byste vypouštěli páru.

7.2 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme střední úroveň páry.

7.3 Pro čištění dlaždic připojte na malý kartáč na čištění oken uzávěr (16) a přejeďte přes povrch, vypouštějte páru (17), stisknutím tlačítka páry přenosného čističe, aby se odstranily nečistoty.

8. ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, KŘESEL, POLŠTÁŘŮ (matrace, pohovky, autointeriéry atd.)

VAROVÁNÍ: Před čištěním kůže nebo látek párou si vždy přečtěte pokyny výrobce a vždy proveďte test na skryté oblasti nebo na vzorku materiálu. Nechte vyčištěnou oblast vyschnout, abyste se ujistili, že nedošlo ke změně barvy nebo deformaci. Používejte pouze přenosný parní čistič. Ujistěte se, že byl dodržen oddíl 1.

Přístroj zapněte podle pokynů uvedených v bodě 2.4 a připojte příslušenství podle ukázky v oddílu 3.

8.1 Připojte malý kartáč na čištění oken k přenosnému čističi nebo k trysce (tryska může být připojena k pružné hadici pro obtížně dosažitelné oblasti).

8.2 Připojte na malý kartáč uzávěr (16).

8.3 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme minimální úroveň páry.

8.4 Stiskněte tlačítko páry (17) na rukojeti a přejeďte přes povrch.

9. ČIŠTĚNÍ KOUPELNÝCH ARMATUR, FUG A KUCHYŇSKÝCH DESK, GRILU

Použijte pouze přenosný parní čistič.

Ujistěte se, že byl dodržen oddíl 1.

Přístroj zapněte podle pokynů uvedených v bodě 2.4 a připojte příslušenství podle ukázky v oddílu 3.

9.1 Připojte trysku k přenosnému čističi (tryska může být připojena k pružné hadici pro obtížně dosažitelné oblasti).

9.2 Připojte nejvhodnější příslušenství podle potřeby:

- tryska nebo koncentrátor pro obtížně dostupné oblasti.

- kulaté kartáče k odstranění zasklé nečistoty. Pro model Polti Vaporetto SV460_Double jsou k dispozici různě barevné malé kulaté kartáče umožňující použití odlišné barvy pro každý povrch nebo prostředí.

- kulatý kartáč s mosaznými štětinami (přiložen pouze u modelu Polti Vaporetto SV450/460_Double) k odstranění nejtvrdších zasklých mastnot a nečistot (gril, kola automobilu nebo motocyklu atd.).

- příslušenství na fugy pro čištění mezi dlaždicemi nebo odstranění nečistot z velmi úzkých povrchů.

9.3 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme maximální úroveň páry.

9.4 Stiskněte tlačítko páry (17) na rukojeti a přejděte přes povrch.

10. ČIŠTĚNÍ NÁBYTKU A POVRCHŮ NÁCHYLNÝCH K POŠKOZENÍ

VAROVÁNÍ: Před čištěním látek párou si přečtěte pokyny výrobce a vždy proveďte test na skryté oblasti nebo na vzorku materiálu.

Používejte pouze přenosný parní čistič.

Ujistěte se, že byl dodržen oddíl 1.

Přístroj zapněte podle instrukcí uvedených v bodě 2.4 a připojte příslušenství podle ukázky v oddílu 3.

10.1 Připojte trysku k přenosnému čističi.

10.2 Nastavte intenzitu páry otáčením ovládacího knoflíku (10); pro tento typ povrchu doporučujeme střední úroveň páry.

10.3 Stiskněte a podržte tlačítko páry na rukojeti (17) a směrujte proud páry na hadr.

VAROVÁNÍ: Nepřivádějte proud páry přímo na povrchy.

10.4 Použijte hadřík předem vyčištěný párou k

čištění povrchu, vyhněte se dlouhodobému

používání ve stejném místě.

11. OBECNÁ PRAVIDLA POUŽITÍ

VAROVÁNÍ: Před čištěním povrchu vždy proveďte test na skryté části a sledujte, jak reaguje na aplikaci páry.

11.1 OŽIVENÍ ZÁVĚSŮ A OPLÁŠTĚNÍ

Roztoči a prach lze odstranit závěsy a opláštěnit párou přímo z přenosného čističe. Pára dokáže odstranit zápachy a osvěžit barvy, což umožní méně časté praní látky.

Pro tento povrch nastavte páru na minimální úroveň.

11.2 ODSTRANĚNÍ SKVRN Z KOBEREČKŮ A ČALOUNĚNÍ



VAROVÁNÍ: Pozor, pára! Nebezpečí opaření!

Směrujte páru přímo na skvrnu pod co největším úhlem (nikdy svíse s ohledem na čištěný povrch) a umístěte hadřík za skvrnu, aby zachytil špínu, která byla "odfouknuta" párou pod tlakem.

Pro tento povrch nastavte páru na minimální úroveň.

11.3 O PÉČI O ROSTLINY A ZVYŠOVÁNÍ VLHKOSTI MÍSTNOSTI

K péči o domácí rostliny odstraňte prach z listů pomocí páry. Použijte přenosný parní čistič s připojenou pružnou hadicí, abyste snadno směřovali proud páry (viz oddíl 3 pro připojení). Směrujte páru na povrch ve vzdálenosti minimálně 50 cm, nastavte páru na minimální úroveň.

Rostliny lépe dýchají a budou čistší a jasnější.

Páru můžete také použít k osvěžení prostor, zejména těch, které navštěvují kuřáci.

12. FRESCOVAPOR

(produkt není součástí a je prodáván samostatně) pouze pro modely Polti Vaporetto SV440/450_DOUBLE

VAROVÁNÍ: Nikdy nepřidávejte Frescovapor do vodní nádrže.

Frescovapor je osvěžovač vzduchu obsahující přírodní látky. Navržen tak, aby se míchal se párou, uvolňuje čerstvou vůni do každého prostoru a díky své speciální složení dokáže eliminovat nepříjemné pachy.

Při použití Frescovapor postupujte následovně:

- Odstřeňte krytku deodorantu umístěného na podlahovém kartáči a naplňte ho Frescovaporem (18).

- Zatáhněte kryt (18).

- Pro spuštění vypouštění deodorantu stiskněte přepínač umístěný na kartáči do polohy „ON“, aby se deodorant uvolnil. Stisknutím přepínače zpět do polohy „OFF“ jej zastavíte (19).

Během vypouštění deodorantu se povrchy mohou jevit mírně vlhčí, protože se Frescovapor míchá s párou, která je vypouštěna. Aby se přestalo vypouštět FrescoVapor, přesuňte přepínač umístěný na kartáči do polohy OFF. Přepínač řídí pouze vypouštění deodorantu, který se mísí s párou. Neřídí množství páry. Pro nastavení množství páry musíte použít regulátor páry (10).

Obsah lahve Frescovapor 200 ml

Frescovapor je k dostání v obchodech se spotřebiči, v autorizovaných servisních centrech Polti nebo na webu www.polti.cz.

VAROVÁNÍ: Před použitím Frescovaporu na čalounění, kůži, speciální látky a dřevěné povrchy si přečtěte pokyny výrobce a vždy proveďte test na skryté části nebo na vzorku materiálu. Nechte zapařenou část vyschnout, abyste se ujistili, že nedošlo ke změně barvy nebo deformaci.

13. HLADINA VODY

Úroveň vody je vždy viditelná díky průhledné nádrži.

Když je voda v nádrži spotřebována, přestane se uvolňovat pára.

Pro znovuspuštění provozu stačí znovu naplnit nádržku vodou, jak je popsáno v oddílu 1.

VAROVÁNÍ: Tuto operaci vždy proveďte až poté, co jste odpojili spotřebič ze zásuvky.

14. VÝMĚNA FILTRU VODNÍHO KAMENE

Polti Vaporetto SV440/450/460_DOUBLE má filtr obsahující speciální pryskyřice schopné zastavit vodní kámen a prodloužit životnost vašeho produktu.

Doporučujeme, aby byl filtr vyměňován 3krát ročně.

14.1 Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

14.2 Odstraňte nádržku s vodou ze spotřebiče stisknutím horního tlačítka a vytáhnutím ji ven (1).

14.3 Jemně zvedněte háček a odstraňte starý filtr (20).

14.4 Umístěte nový filtr, jemně ho zasuňte a ujistěte se, že je perfektně zasunut (21), poté znovu umístěte nádržku s vodou.

Filtry na vodní kámen jsou k dostání ve všech předních prodejích domácích spotřebičů, v autorizovaných servisních centrech a online na www.polti.cz.

15. VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA

Zajistěte, aby byl spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.

Pro čištění vnější části spotřebiče použijte pouze vlhký hadřík a vodu z kohoutku.

Všechny příslušenství lze čistit pod tekoucí vodou a zajistěte, aby byla před dalším použitím zcela suchá. Po použití kartáčů doporučujeme nechat štětinky vychladnout ve své přiložené poloze, abyste předešli jakémukoli deformování.

Nepoužívejte žádné druhy čisticích prostředků. Přiložené utěrky lze vyprat podle pokynů uvedených na etiketě.

16. SKLADOVÁNÍ

16.1 Vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě.

16.2 Úplně vyprázdněte nádržku s vodou, aby nedocházelo k únikům.

16.3 Před odpojením utěrky od kartáče počkejte několik minut, než se ochladí.

16.4 Ovíjte napájecí kabel kolem speciálních háčků na navíjení kabelu (22).

Před dalším použitím spotřebiče si pamatujte, abyste napájecí kabel zcela odvázáli. Horní háček se otáčí o 180°, aby bylo možné rychle navinout napájecí kabel.

VAROVÁNÍ: Neponechávejte spotřebič připojený

k napájecí síti s navinutým kabelem.

17. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

P ROBLEM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj bez elektřiny.	No power.	Zkontrolujte, zda byl spotřebič připojen k elektrické síti, jak je uvedeno v části 1.
Nevychází pára.	Došla voda. Spotřebič je vypnutý.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě, naplňte nádržku vodou a počkejte přibližně 15 sekund, poté zapněte a znovu použijte spotřebič.
Spotřebič je zapnutý, ale uvolňuje málo páry.	Pára je nastavena na minimální úroveň.	Otočte knoflíkem pro nastavení páry pro zvýšení průtoku.
Spotřebič uvolňuje příliš mnoho vody na podlahu.	Otočením voliče nastavení páry na maximální úroveň.	Snížte průtok páry na minimum. Pokud je to nutné, přechodně zastavte výdej páry, zatímco budete nadále kartáčovat povrch.
Dezinfekční prostředek Frescovapor se nepouští při použití páry. (pouze pro modely Polti Vaporetto SV440/450_DOUBLE).	Volba deodorantu je v poloze VYPNUTO. Frescovapor je vyčerpán.	Přepněte na ON. Naplňte rozprašovač Frescovapor.
Uživatel musí podle potřeby zastavit vypouštění Frescovaporu, aby snížil vlhkost páry, protože se ten se míchá s párou, čímž se vypouštěná pára stává pro některé povrchy příliš vlhkou. (pouze pro model Polti Vaporetto SV440/450_DOUBLE).		
Pokud problémy přetrvávají nebo nejsou výše uvedeny, kontaktujte prosím autorizované servisní centrum společnosti Polti (www.polti.cz pro aktualizovaný seznam) nebo kontaktujte zákaznickou podporu.		

ZÁRUKA

Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a záruční doba dvou let počíná běžet ode dne zakoupení proti jakýmkoli vadám přítomným v době předání zboží; datum nákupu musí být prokázán prostřednictvím dokladu o nákupu platného pro daňové účely a vydávaného prodejcem.

Pro opravy musí být spotřebič doprovázen dokladem o nákupu.

Tato záruka neovlivňuje spotřebitelská práva vyplývající z Evropské směrnice 99/44/ES týkající se některých aspektů prodeje a záruky spotřebního zboží, práva, která by měl spotřebitel uplatňovat vůči prodejci.

Tato záruka platí v zemích, které přistoupily k Evropské směrnici 99/44/ES. Pro ostatní země se uplatňují místní předpisy o zárukách.

CO ZÁRUKA POKRÝVÁ

Během záruky Polti zaručuje zdarma opravu produktu s výrobní vadou a zákazník tedy není povinen platit za práci ani materiály.

V případě neopravitelných vad může Polti produkt zdarma nahradit.

Pro uplatnění záruky by měl zákazník navštívit jeden z autorizovaných servisních center Polti nebo kontaktovat zákaznickou podporu s dokladem o nákupu od prodejce platným pro daňové účely a obsahujícím datum zakoupení produktu. Bez dokladu o nákupu a příslušného data nákupu bude práce účtována. Doklad o nákupu si uchovávejte po celou dobu trvání záruky.

CO ZÁRUKA NEPOKRÝVÁ

- Jakoukoli závadu nebo poškození nevycházející z výrobní vady.
- Jakoukoli závadu způsobenou nesprávným použitím nebo použitím odlišným od toho, které je uvedeno v návodu k použití, který je nedílnou součástí kupní smlouvy o výrobku.
- Jakoukoli závadu vzniklou v důsledku vyšší moci (požáry, zkratky) nebo způsobenou třetími stranami (nebo jejich zásahem).
- Poškození způsobené použitím neoriginálních náhradních dílů Polti a opravy nebo úpravy provedené zaměstnanci nebo servisními centry, která nejsou autorizována společností Polti.
- Poškození způsobené zákazníkem.
- Díly (filtr, kartáč, hadice, baterie apod.) poškozené použitím (spotřební zboží) nebo běžným opotřebením.
- Jakékoli poškození způsobené vodním kamenem.
- Závady vzniklé nedodržením údržby/čištění dle pokynů výrobce.
- Montáž neoriginálních příslušenství nebo takových, která byla upravena nebo která nejsou vhodná pro spotřebič.

Nesprávné použití a/nebo použití nevyhovující pokynům pro použití a jakýmkoli dalším varováním nebo pokynům obsaženým v tomto návodu zruší záruku.

Polti nenese žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé poškození osob, věcí nebo zvířat způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu k použití, pokud jde o varování pro použití a údržbu výrobku.

Pro zobrazení aktuálního seznamu autorizovaných servisních center společnosti Polti navštivte webové stránky www.polti.cz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS POLTI:

JM SERVIS s.r.o.

Svépomoc 682

391 02 Sezimovo Ústí 2

Tel. +420 775 598 885

<http://www.jm-servis.cz/kontakt/>

Výhradní dovozce značky Polti pro ČR a SR:
POLTI.CZ

Olbramovice, Veselka 48

259 01 Olbramovice

INFOLINKA POLTI: +420 773 111 269

prodej@polti.cz