


Hisense

life reimagined

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁLLÓ FAGYASZTÓ

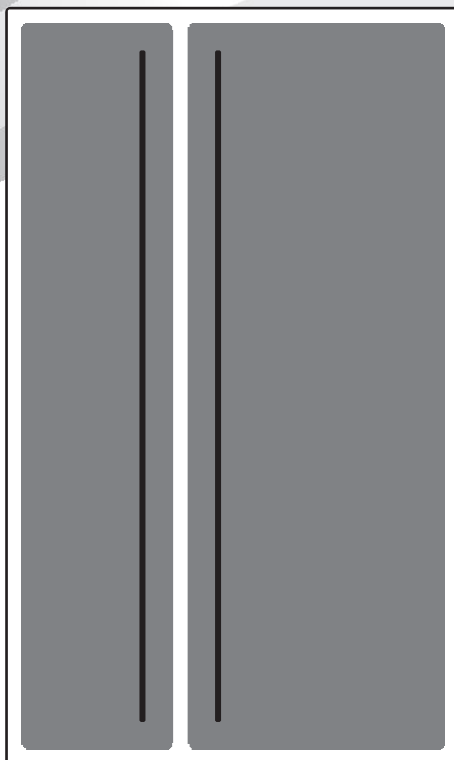

KÖSZÖNJÜK, HOGY KÉSZÜLÉKEINKET VÁLASZTOTTA AZ OTTHONÁBA

Örülünk, hogy a Hisense-t választotta. A Hisense azért van itt, hogy segítse Önt és minden kalandját élvonalbeli technológiánkkal és kiváló minőségű anyagokból készült modern háztartási készülékeinkkel. Mivel fáradhatatlanul dolgozunk az energia fenntarthatóságáért, készülékünk megvásárlásával Ön is hozzájárul egy fenntarthatóbb jövőhöz.

Ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa a szervizszolgáltatás, a garancia és egyéb fontos információk előnyeit, kérjük, fontolja meg Hisense készülékének online regisztrálását weboldalunkon:

<https://www.hisense-europe.com>

Reméljük, hogy berendezéseink megfelelnek és felülmúlják az Ön elvárásait.

Link az EU EPREL adatbázisához

A készülékhez mellékelt energiacímkén egy QR-kódot, valamint egy webes linket ad meg a készüléknek az EU EPREL-adatbázisban történő regisztrálásához. Tartsa meg az energiacímkét referenciaként a használati útmutatóval és a készülékhez mellékelt minden más dokumentummal együtt. Az EU EPREL adatbázisban a termék teljesítményére vonatkozó információk a <https://eprel.ec.europa.eu> link segítségével, valamint a készülék típustábláján található típusnév és termékszám segítségével találhatók meg. Az energiacímkével kapcsolatos részletesebb információkért látogasson el a www.theenergylabel.eu weboldalra.

A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják.

A hűtőszekrényt friss élelmiszerek 0 °C feletti hőmérsékleten történő tárolására tervezték.

A fagyasztót élelmiszerek fagyasztására és a fagyasztott élelmiszerek hosszú távú tárolására tervezték (az élelmiszer típusától függően akár egy évig).

A kézikönyvben a következő szimbólumok a következő jelentéssel szerepelnek:



INFORMÁCIÓ!

Információk, tanácsok, tippek vagy ajánlások



FIGYELEM!

Vigyázat - általános veszély



ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Vigyázat - áramütés veszélye



TŰZVESZÉLY!

Vigyázat - tűzveszély

Tartalomjegyzék

Fontos megjegyzések és óvintézkedések	4
A készülék első használatba vétele előtt	4
Fontos biztonsági utasítások	4
A készülék használatával kapcsolatos fontos tudnivalók	7
Környezetvédelem	8
Tippek az energiatakarékossághoz a hűtőszekrény és a fagyasztó használatakor	10
Telepítés és csatlakoztatás	11
Szobaválasztás	11
Készülék telepítés	12
Készülékcsatlakozás	14
A készülék leírása	15
A készülék működése.....	16
A készülék be- és kikapcsolása	16
Hőmérséklet beállítása a készülékben	17
Vezérlőegység készenléti üzemmód (kijelző készenléti üzemmód)	18
Gyorsfagyasztás (fagyasztási rész)	19
Eco funkció (ajánlott beállítások)	20
Átalakítás funkció.....	21
Nyaralás üzemmód funkció.....	22
Magas hőmérsékletre való figyelmeztetés	23
Nyitott ajtó riasztó	24
Riasztás áramkimaradás esetén	25
A készülék belső felszerelése.....	26
Polcok	26
Gyümölcs- és zöldségtartó (CrispZone) *	26
Ajtópolcok	26
Levegőelosztó rendszer (MultiFlow) *	26
Víztartály *	27
Élelmiszerek tárolása a hűtőben	29
Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek tartósítására vonatkozóan.....	29
Az élelmiszer-szennyeződés megelőzése	29
Élelmiszerek fagyasztása és a fagyasztott élelmiszerek tartósítása	30
Az élelmiszerek fagyasztásának folyamata	30
Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek fagyasztásával kapcsolatban	30
Fagyasztott élelmiszerek tartósítása	30
A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósági ideje	30
Fagyasztott élelmiszerek kiolvasztása	31
Készülék leolvasztása	32
Automatikus hűtőszekrény leolvasztás	32
A fagyasztó leolvasztása a NoFrost segítségével	32
A fagyasztói egység tisztítása	33
Hibaelhárítás	34
A készülék zajára vonatkozó információk	37

Fontos megjegyzések és óvintézkedések

A készülék első használata előtt

Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatja, olvassa el figyelmesen a készüléket és annak helyes és biztonságos működését leíró használati utasítást. Az utasítások különböző típus/modell készülékekre vonatkoznak, ezért előfordulhat, hogy az utasításban szereplő készülék-leírás nem felel meg pontosan az Ön készülékének. Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra, és ha a készüléket más személyeknek adja át, adja át nekik is ezt a használati útmutatót.

A használati utasítás tartalmazza a fagyasztó No Frost változatát/modelljét, amely ventilátorral és automatikus leolvasztási folyamattal van felszerelve (csak egyes modelleknél).

Ellenőrizze a készüléket az esetleges sérülések vagy szabálytalanságok szempontjából. Ha sérülést fedez fel a készüléken, értesítse a kereskedőt, akitől a készüléket vásárolta.

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a hálózathoz, hagyja azt legalább két órán keresztül függőleges helyzetben. Ez csökkenti a hűtőrendszerben a szállítás következtében fellépő meghibásodások lehetőségét.

Fontos biztonsági utasítások



TŰZVESZÉLY!

Figyelem! Tűzveszélyes/gyúlékony anyagok.

A készüléket a hatályos normáknak és szabványoknak megfelelően kell a hálózatra csatlakoztatni és földelni.

FIGYELEM! Ne helyezzen több hordozható konnektorokat vagy hordozható adaptereket a készülék hátuljára.

A készülék tisztítása előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról (húzza ki a tápkábelt a konnektorból).

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Amennyiben a tápkábel megsérül, azt ki kell cserélnie a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek a kockázatcsökkentés miatt.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Figyelem! A készülék elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a kábel nincs beszorulva vagy megsérülve.

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Ha a LED-lámpák nem működnek, hívja a szerviztechnikust. Ne javítsa a LED-lámpákat saját maga, mert magasfeszültség érheti!

FIGYELEM!

FIGYELEM! Ne használjon semmilyen elektromos berendezést a készülékben, kivéve, ha a hűtőberendezés gyártója ezt engedélyezi.

FIGYELEM!

FIGYELEM! A leolvasztás felgyorsítása érdekében ne használjon semmilyen mechanikus eszközöket, kivéve az e hűtőberendezés gyártója által engedélyezettakat.

FIGYELEM!

FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a készüléket az utasításoknak megfelelően szerelték fel, hogy elkerülje a gyenge stabilitásból eredő kockázatokat.

Fagyási sérülések veszélye

Soha ne vegyen fagyasztott ételt a szájába, és kerülje a fagyasztott ételek megérintését, mivel ez fagyási sérüléseket okozhat.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

Ezt a terméket nem használhatják korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve olyan személyek, akiknek nincs tapasztalatuk vagy tudásuk, kivéve, ha a készülék használatára a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy oktatja őket.

A gyermekeket felügyelni kell, és meg kell akadályozni, hogy a készülékkel játsszanak.

A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

Vegye le a készülék vagy egyes részeinek szállítás közbeni védelmére szolgáló csomagolást, és tartsa azt gyermekek elől elzárva. Ez sérülés vagy fulladás veszélyét rejt magában.

Használt készülék eltávolításakor húzza ki a tápkábelt, vegye ki az ajtót, és hagyja a konnektorokat a készülékben. Ez megakadályozza, hogy a gyermekek a készülékbe záródjanak.

Csak az európai piacoknak

Ez a termék nem használható 8 év alatti gyermekek, illetve korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalatlan vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek által, kivéve, ha utasítást és felügyeletet kaptak a berendezés biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a használatával kapcsolatos kockázatokat.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

A tisztítást és karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.

A 3 és 8 év közötti gyermekek betehetik és kivehetik az ételt a hűtőszekrényből.

FIGYELMEZTETÉS

A készülék kis mennyiségű környezetbarát, gyúlékony R600a gázt tartalmaz. Ügyeljen arra, hogy a hűtőrendszer egyetlen alkatrésze se sérüljön meg. A gázszivárgás nem veszélyes a környezetre, de szemkárosodást vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén teljesen szellőztesse ki a helyiséget, válassa le a készüléket a hálózatról, és hívjon szervizmérnököt.

Fontos információk a készülék használatával kapcsolatban



FIGYELEM! Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra szánták, mint például:

- konyhasarok az alkalmazottak számára üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
- magánszálláshelyeken, valamint szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei számára,
- panzióban és reggelizőhelyeken;
- vendéglátás és hasonló, nem értékesítési célokra.

FIGYELEM!

FIGYELEM! Tartsa a készülék szellőzőnyílásait, illetve a beépített kialakítást korlátozás nélkül.

A készüléket nem szabad kültéren vagy esőnek kitéve használni.

Ne tároljon a készülékben robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony tüzelőgázt tartalmazó aeroszolos dobozokat.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a megfelelő gomb segítségével, és válassza le a hálózatról. Űrítse ki a készüléket, olvassza le, tisztítsa meg, és hagyja nyitva az ajtaját.

Hiba vagy áramkimaradás esetén ne nyissa ki a fagyasztót, amíg az legalább 16 órán át nem üzemel. Ezt követően fogyassza el a fagyasztott élelmiszereket, vagy gondoskodjon megfelelő hűtésről (pl. tartalék készülék).

Műszaki információk a készülékről

A teljesítménycímke a készülék belső oldalán található. A feszültség, a bruttó és nettó térfogat, a hűtőközeg típusa és mennyisége, valamint az éghajlati osztályokra vonatkozó információk szerepelnek rajta.

Ha a teljesítménycímke nem az Ön helyi nyelvén van kiírva, cserélje ki a készülékhez mellékelt címkével.

FIGYELEM!

FIGYELEM! Ne sértse meg a hűtőköröket. Ezzel megakadályozza a környezetszennyezést.

Környezetvédelem

A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyek újrahasznosíthatók vagy környezeti kockázatok nélkül ártalmatlaníthatók.

Elavult berendezések ártalmatlanítása

A környezet védelme érdekében a berendezéseket hasznos élettartamuk végén vigye el egy erre felhatalmazott hulladékgyűjtő szolgálathoz.

De előtte tegye meg a következőket:

- válassza le a készüléket a hálózatról;
- akadályozza meg, hogy a gyermekek játszanak a készülékkel.



■ A terméken vagy a csomagoláson lévő szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem tartozik a háztartási hulladékba. A terméket az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának kezelésére felhatalmazott hulladékgyűjtő központba kell vinni. A készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni azokat a negatív környezeti és emberi egészségügyi következményeket, amelyek a nem megfelelő ártalmatlanítás esetén jelentkezhetnek. A termék ártalmatlanításával és kezelésével kapcsolatos részletes információkért forduljon a helyi hulladékkezelő hatósághoz, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Tippek az energiatakarékossághoz a hűtőszekrény és a fagyasztó használatakor

- Telepítse a készüléket a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.
- Ne nyissa ki az ajtót a szükségesnél gyakrabban.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a készülék alatti légáramlás nem akadályozott-e.
- Ha az ajtó tömítés sérült vagy laza, azonnal cserélje ki.
- Az élelmiszereket szorosan lezárt edényekben vagy más alkalmas tárolóedényekben tárolja.
- Hagyja az ételt szobahőmérsékletűre hűlni, mielőtt a hűtőszekrénybe teszi.
- Olvasztja ki a fagyasztott élelmiszereket a hűtőben.
- A fagyasztó helyének maximális kihasználása érdekében vegye ki néhány rekeszt a használati utasításban leírtak szerint.
- A hagyományos fagyasztókat akkor olvassza le, amikor a felületükön körülbelül 3-5 milliméteres fagy- vagy jégréteg képződik.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék fiókjai egyenletesen legyenek elhelyezve, és az élelmiszereket úgy tárolja, hogy a készülék belsejében szabad légáramlás legyen biztosítva (kövesse az élelmiszerek elhelyezésére vonatkozó, a használati utasításban leírt ajánlásokat).
- Ne zárja el a készülékek szellőzőnyílásait ventilátorral.
- Ha nincs szüksége a ventilátor vagy az ionizátor működésére, kapcsolja ki, vagy csökkentse az energiafogyasztást.

Telepítés és csatlakoztatás

Szobaválasztás

- A készüléket száraz és jól szellőző helyiségben helyezze el. A készülék akkor működik megfelelően, ha a környezeti hőmérséklet a következő táblázatban megadott határértékeken belül van. A készülék osztálya a készülékre vonatkozó alapvető információkkal együtt a teljesítménycímkén van feltüntetve.

Leírás	Osztály	Környezeti hőmérséklet-tartomány °C	Relatív páratartalom
Elterjedt enyhe	SN	+10-től +32-ig	≤75%
Mérsékelt	N	+16 és +32-ig	
Szubtrópusi	ST	+16-tól +38-ig	
Trópusi	T	+16-tól +43-ig	



INFORMÁCIÓ!

Ezt a készüléket nem beépítésre szánták - ne használja beépíthető készülékként.



INFORMÁCIÓ!


Ne helyezze a készüléket olyan helyiségbe, ahol a hőmérséklet 5 °C alá csökken, mert ez rendellenes működést vagy a készülék meghibásodását okozhatja!

- A telepítés után a felhasználónak rendelkeznie kell egy tápkábellel, hogy csatlakoztatható legyen egy konnektorhoz!
- Ne helyezze a készüléket más, hőt kibocsátó készülékek vagy eszközök, például tűzhely, sütő, radiátorok, vízmelegítők stb. mellé, és ne tegye ki közvetlen napfénynek. A készüléknek legalább 3 cm-re kell állnia egy elektromos vagy gázkályhától vagy legalább 30 cm-re egy olaj- vagy benzinkályhától. Ha a hőforrás és a készülék közötti távolság kisebb, használjon szigetelőlemezt.


Készülék telepítés

A készülék sérülésének vagy károsodásának elkerülése érdekében a készülék telepítéséhez legalább két személy jelenléte szükséges.

- Ez a készülék szabadon álló. A megadott/minimális energiafogyasztás eléréséhez 50 mm távolságot kell biztosítani a fal és a készülék hátulja között, valamint a készülék felett. Gondoskodjon továbbá a készülék körül és fölött megfelelő légáramlásról.
- A készüléket a bútorelemek mellé vagy közé, illetve a falhoz is elhelyezheti. Ez az elhelyezés lehetővé teszi a készülék tökéletes működését, de növelheti az energiafogyasztást. Tartsa be a készülék felett és mögött az ábrán látható minimális távolságokat.
- A rekeszek és polcok kihúzásakor vegye figyelembe az ajtó kinyitásához szükséges helyet (lásd a helyzetrajzot).

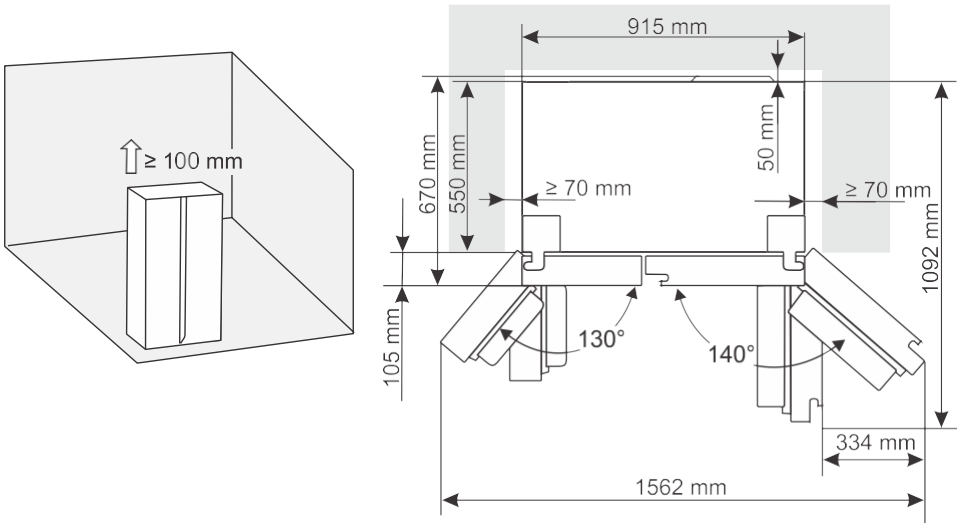

Készülék beállítása

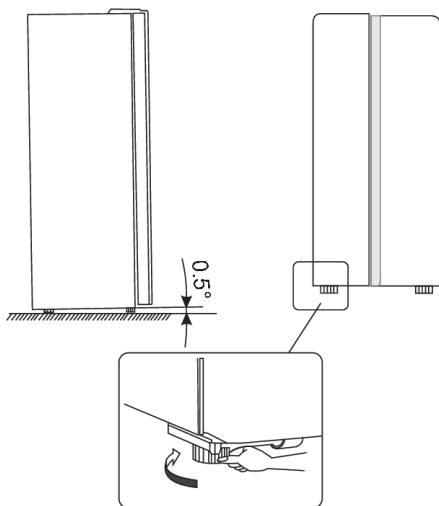

- Szükség lehet a készülék alján lévő lábak beállítására annak érdekében, hogy a készülék vízszintesen álljon, és hogy a készülék mögött megfelelő légáramlás legyen. A lábak magassága ujjával vagy egy megfelelő villáskulccsal állítható.
- Hagyja, hogy az ajtó automatikusan becsukódjon. Ezután fordítsa el az állítható lábakat úgy, hogy a készülék teteje kb. 10 mm-rel vagy 0,5°-kal hátrafelé dőljön.
- Ha mozgatni szeretné a készüléket, emelje fel ismét a lábakat, hogy a készülék szabadon mozoghasson a forgó görgőkön. Miután a készüléket a kívánt pozícióba helyezte, ismét vízszintbe kell állítani.


FIGYELEM!

Figyelem! A készüléket csak előre és hátrafelé történő mozgathatásához használja a forgatható görgőket, mivel azok nem kerekeként funkcionálnak. Ha a készüléket egyik vagy másik oldalra tolja, a padló és a görgők megsérülhetnek.


A készülék ajtajának beállítása

Ha úgy találja, hogy a készülék ajtaja nem teljesen vízszintes (a fagyasztórekesz ajtaja és a hűtőszekrény ajtaja nem vízszintes), akkor a mellékelt szerszámmal beállíthatja az ajtó magasságát.

Ha a fagyasztó ajtaja magasabb, mint a hűtő ajtaja. Először a mellékelt szerszámmal fordítsa el az alsó zsanér csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba, és emelje fel az ajtót. Ezután rögzítse az anyát egy csavarhúzóval.

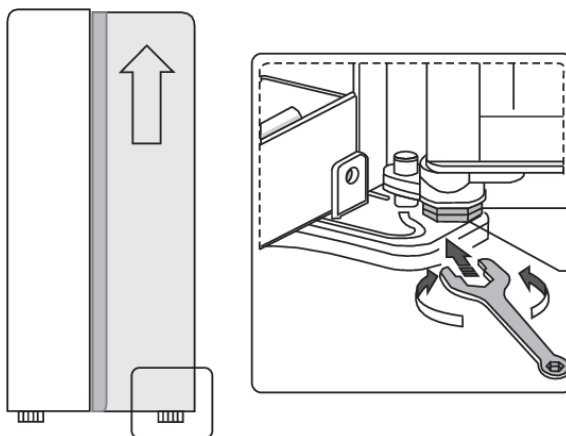

Készülék csatlakoztatása

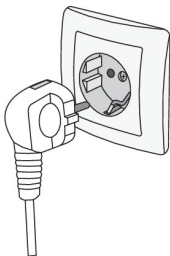


- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz a tápkábelrel. Az elektromos aljzatnak földelőcsatlakozóval (biztonsági aljzat) kell rendelkeznie. A névleges feszültség és frekvencia a készülékre vonatkozó alapvető információkkal együtt a teljesítménycímkén van feltüntetve.
- A készüléket a hatályos szabványoknak és előírásoknak megfelelően kell a hálózatra csatlakoztatni és földelni. A készülék elviseli a névleges feszültségtől való rövid távú, de legfeljebb +/- 6%-os eltéréseket.

A készülék leírása

A készülék belső felszereltsége modelltől modelltől változhat.

Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

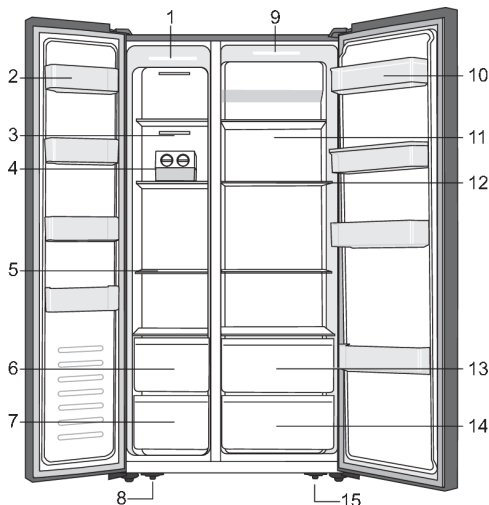

1. LED világítás a fagyasztórekeszben
2. Polc a fagyasztó ajtajában
3. A fagyasztó légkeringető csatornájának fedele
4. Jégkészítő *
5. Polcok a fagyasztóhoz
6. Felső fagyasztófiók
7. Alsó fagyasztófiók
8. Bal oldali állítható láb a készülék alján
9. LED világítás a hűtőtérben
10. Polcok a hűtőszekrény ajtajában
11. Hűtőszekrény légkeringető csatornafedele
12. Polcok a hűtőszekrényhez
13. A hűtőszekrény felső fiókja
14. Hűtőszekrény alsó fiókja
15. Jobb oldali állítható láb a készülék alján


*Csak egyes modelleknél



FIGYELEM!


A termékeinket érintő időnkénti változtatások miatt az Ön hűtőszekrénye némileg eltérhet az ebben a kézikönyvben leírt hűtőszekrénytől, de a funkciók és a felhasználási módok változatlanok maradnak.

A készülék működése

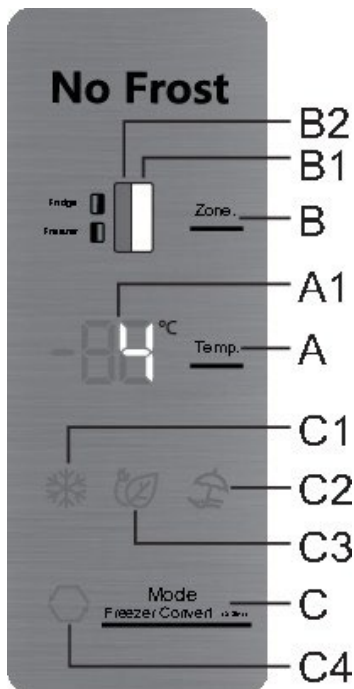

- A** Hőmérsékletbeállító gomb
- A1** Kijelző
- B** Gomb a hűtőszekrény/fagyasztó kapcsolójához
- B1** Hűtőszekrény működésének jelzője
- B2** Fagyasztó működésének jelzője
- C** Gomb további funkciók beállításához
- C1** Intenzív fagyasztási funkciójelző (fagyasztási támogatás)
- C2** Hosszú távollét funkciójelző (szabadság üzemmód)
- C3** Az Eco-funkció aktiválásának megjelenítése
- C4** Convert funkciójelző


A készülék be-/kikapcsolása

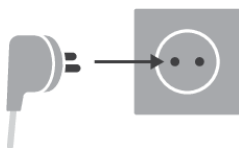

Bekapcsolás: A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz.


Kikapcsolás: Kapcsolja ki a készüléket a csatlakozókábel hálózatról való leválasztásával.

Hőmérséklet beállítása a készülékben

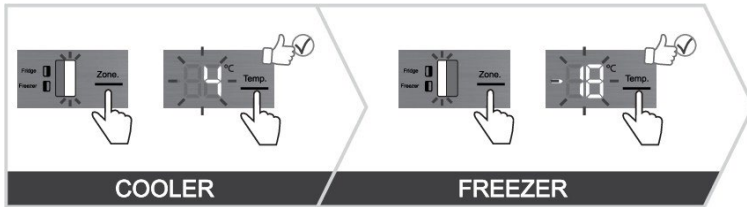


INFORMÁCIÓ!

- A készülék a gyári beállításoknál 4 °C ajánlott hőmérsékletre van beállítva; ebben az esetben a fagyasztórekesz hőmérséklete körülbelül -18 °C.
- A készülék bekapcsolása után több órát igénybe vehet, amíg eléri a beállított hőmérsékletet. Ne tegyen semmilyen élelmiszert a hűtőszekrénybe, amíg a hőmérséklet nem csökken a beállított hőmérsékletre.

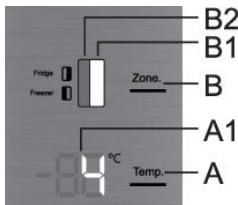


Ennél a modellnél a hűtő és fagyasztó rész hőmérséklet-beállítása között válthat. Ezt a **B** gomb megnyomásával teheti meg, hogy a készülék azon részének szimbóluma világítson, amelynek hőmérsékletét be akarja állítani: **B1** a hűtőrészhez és **B2** a fagyasztórészhez.

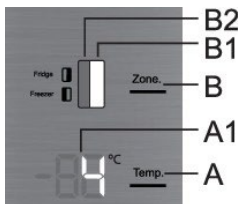

A hűtőrész hőmérsékletét akkor tudja beállítani, amikor a **B1** szimbólum világít. Állítsa be a hőmérsékletet az **A** gomb rövid megnyomásával.

- Az **A** gomb minden egyes megnyomása 1 °C-kal növeli a beállítást. A kiválasztott beállítás a készülék hűtőrészében utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A hűtőrész hőmérsékletét +1 °C és +9 °C között lehet beállítani.
- Az ajánlott beállítás 4 °C.

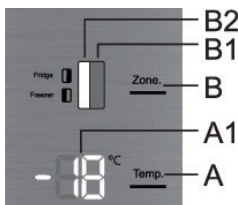

A fagyasztórekesz hőmérsékletét akkor tudja beállítani, ha a **B2** szimbólum világít. Állítsa be a hőmérsékletet az **A** gomb rövid megnyomásával.

- Az **A** gomb minden egyes megnyomása 1 °C-kal növeli a beállítást. A kiválasztott beállítás a készülék fagyasztó részlegében utoljára beállított hőmérsékletként tárolódik.
- A fagyasztórekesz hőmérséklete -16 °C és -24 °C között állítható be.
- Az ajánlott beállítás -18 °C.

INFORMÁCIÓ!

10 másodperccel bármelyik gomb utolsó megnyomása után a fagyasztó rész kijelzője automatikusan átvált a hűtő rész kijelzőjére. A **B1** kijelző világít, és a hűtőszekció beállított hőmérséklete az **A1** kijelzőn jelenik meg.

Vezérlőegység készenléti üzemmód (kijelző készenléti üzemmód)




INFORMÁCIÓ!

30 másodperccel bármelyik gomb utolsó megnyomása után a vezérlőegység készenléti üzemmódba kapcsol. A vezérlőegység összes kijelzője kialszik. Van azonban néhány kivétel, ahol néhány kijelző a készenléti üzemmód ellenére is világít. Ezek a kivételek a következők:


- Ha az intenzív fagyasztás aktiválva van, a **C1** kijelző készenléti üzemmódban továbbra is megjelenik. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha az **Eco** funkció aktiválva van, a **C3** jelző készenléti üzemmódban is megjelenik. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha a **távollét üzemmód** funkció aktiválva van, a készenléti kijelzőn továbbra is a **C2** jelenik meg. Az összes többi jelző kikapcsolt állapotban van.
- Ha a **konverziós** funkció aktiválva van, a **C4** továbbra is megjelenik a készenléti üzemmódban. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha a fagyasztó kézi leolvasztási funkciója aktiválva van, a készenléti kijelzőn továbbra is **Cd** jelenik meg. Az összes többi kijelző kikapcsol.
- Ha valamelyik riasztás aktiválódik, vagy valamelyik hiba megjelenik, a kijelzőn egy külön üzenet jelenik meg.

A készenléti üzemmódból való kilépéshez: nyomja meg röviden bármelyik gombot, vagy nyissa ki a hűtőszekrény ajtaját.

Gyorsfagyasztás (fagyasztási szakasz) (❄)

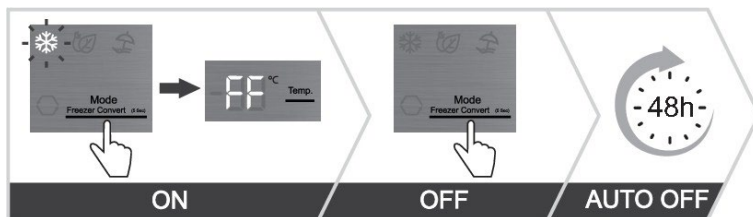

- Ezt a beállítást a készülék első bekapcsolásakor, tisztítás előtt vagy nagy mennyiségű élelmiszer tárolása előtt kell használni.

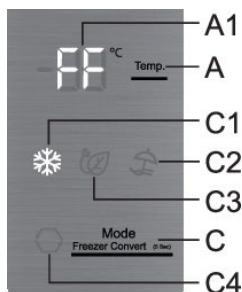

Bekapcsolás: Kapcsolja be az intenzív fagyasztási üzemmódot a **C** gomb annyiszor történő megnyomásával, amíg a kijelzőn megjelenik a **C1**. A kijelzőn **FF** jelenik meg.

Kikapcsolás: Kapcsolja ki az intenzív fagyasztási üzemmódot a **C** gomb ismételt megnyomásával, amíg a **C1** szimbólum ki nem alszik.

Ha a funkciót nem kapcsolja ki manuálisan, akkor körülbelül 2 nap múlva automatikusan kikapcsol. A beállítások visszatérnek az utoljára beállított értékre.



☀- INFORMÁCIÓ!

- Az intenzív fagyasztás bekapcsolásakor a gép a legnagyobb teljesítményen működik, ezért egy ideig kissé hangosabb lehet.

☀- INFORMÁCIÓ!

- Ha az intenzív fagyasztás funkció be van kapcsolva, a hűtőszekrény és a fagyasztó hőmérséklete egyszerre alacsonyabb lehet.

Eco funkció (🌿) (ajánlott beállítás) 👍

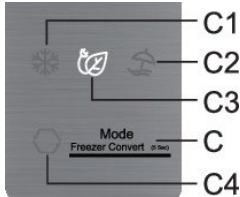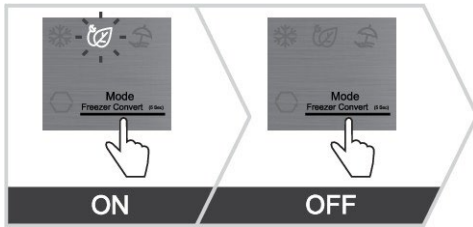


Bekapcsolás: Az **Eco** funkciót a **C** gomb annyiszor történő megnyomásával lehet bekapcsolni, amíg a kijelzőn **C3** meg nem jelenik.


Kikapcsolás: Az **Eco** funkció kikapcsolható a **C** gomb ismételt megnyomásával, amíg a **C3** szimbólum ki nem alszik.

Hasonlóképpen, az **Eco** funkció kikapcsol, ha megváltoztatja a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz hőmérséklet-beállítását, vagy ha beállítja a többi kiegészítő funkció bármelyikét.

Konvertálási funkció (❄️)

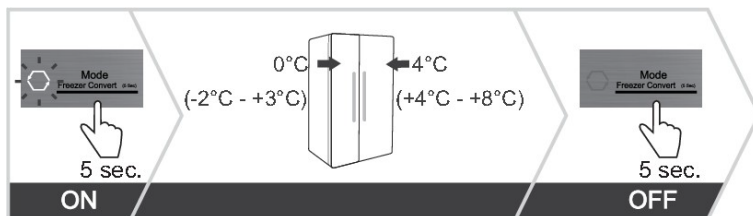


A teljes fagyasztórekesz **ZeroZone-ra** cserélhető. A hőmérséklet 0 °C körül vagy valamivel 0 °C alatt van, ezért ne tároljon olyan élelmiszereket, amelyek érzékenyek a hidegre - megfagyhatnak. A funkció átállítása előtt ürítse ki a fagyasztórekeszt, hogy a fagyasztott élelmiszerek ne olvadjanak meg és ne romoljanak meg.

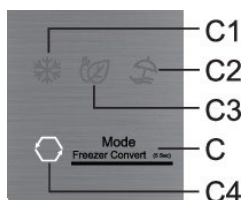


- A **Konvertálás funkció aktiválása**: nyomja meg hosszan (5 másodpercig) a **C** billentyűt. Egy hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn felgyullad a **C4**.
- Aktiválja ezt a funkciót, hogy a fagyasztószakaszt 0 °C-ra, a hűtőszakaszt pedig 4 °C-ra állítsa. Az **A1** kijelzőn villogni fog a 0 °C, amíg a fagyasztórekesz el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. A megfelelő hőmérséklet elérésekor a kijelző folyamatosan 0 °C-ot villogtat.

- **ZeroZone hőmérséklet beállítása**: Az **A** gomb megnyomásával a hőmérséklet -2 °C és +3 °C között állítható be.
- A hőmérsékletek hozzávetőlegesek, és a hűtőréssben beállított hőmérséklettől, a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitás gyakoriságától és a tárolt élelmiszerek mennyiségétől függenek. A **ZeroZone** magasabb beállított hőmérséklete magasabb hőmérsékletet eredményez a hűtőréssben és fordítva. A beállításokat az üzemi körülményeknek megfelelően állítsa be.
- Amikor a fagyasztó **ZeroZone** üzemmódban működik, a hűtőtérben a hőmérséklet csak 4 °C és +8 °C között állítható be. Ez a beállítás csak akkor ajánlott, ha a környezeti hőmérséklet +16 °C és +32 °C között van. Ennél magasabb vagy alacsonyabb értékeknél nem lehet megfelelő hőmérsékletet biztosítani a készülékben.
- A **Konvertálás** funkció aktiválása megszakítja az összes többi funkciót.
- A **Konvertálás funkció kikapcsolása**: nyomja meg ismét hosszan a **C** billentyűt. Egy hangjelzés hallatszik, és a **C4** kijelző kialszik.

Nyaralás üzemmód funkció

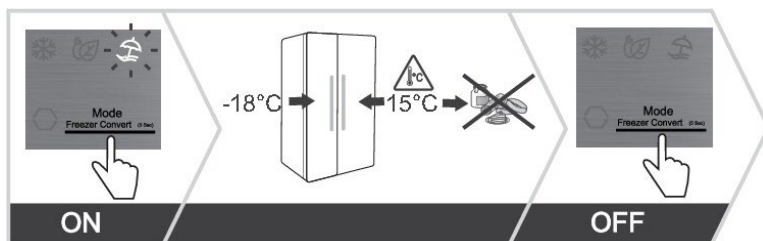

Használja ezt a funkciót, ha hosszabb ideig távol van, például nyaralás vagy hosszabb üzleti út során.

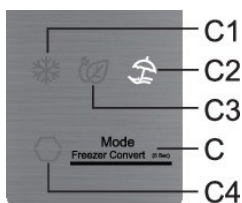

Bekapcsolás: kapcsolja be a funkciót a **C** gomb annyiszor történő megnyomásával, amíg a **C2** megjelenik a kijelzőn.



- Aktiválja ezt a funkciót, hogy a hűtési szekciót 15 °C-ra, a fagyasztási szekciót pedig -18 °C-ra állítsa be.

FIGYELEM!

Ürítse ki a készülék hűtőrészét, mielőtt bekapcsolja ezt a funkciót, mivel fennáll a veszélye az élelmiszerromlásnak.

Kikapcsolás: kapcsolja ki a funkciót a **C** gomb ismételt megnyomásával, amíg a **C2** szimbólum ki nem alszik.

Magas hőmérséklet figyelmeztetés

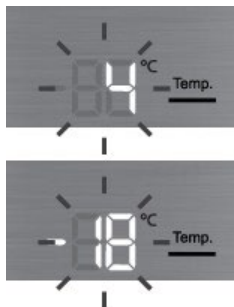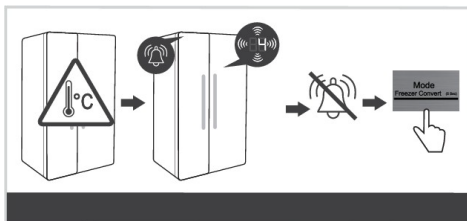


Ha a készülék belsejében túl magas a hőmérséklet, hangjelzés (szaggatott hangjelzés) szólal meg, és a kijelzőn villogni kezd annak a rekesznek a beállított hőmérséklete, ahol a hőmérséklet túl magas.

- A készülék minden bekapcsoláskor 24 órás riasztási késleltetéssel rendelkezik. Ha a készülék ezen időn belül nem éri el a megfelelő hőmérsékletet, a riasztás megszólal.

A riasztó kikapcsolása:

- A hangjelzés megerősítése és kikapcsolása bármelyik gomb megnyomásával. A kijelző villogva mutatja az aktuális hőmérsékletet abban a rekeszben, ahol a hőmérséklet túl magas. Ha nem kapcsolja ki a hangjelzést, akkor az óránként ismétlődve, és körülbelül 15 percig szólal meg.
- Amikor a készülék eléri a megfelelő hőmérsékletet, a hőmérséklet-kijelző nem villog tovább, és folyamatos lesz. A hűtőréss hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn.

Nyitott ajtó riasztó

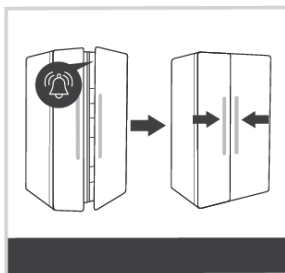

Ha a hűtőszekrény vagy a fagyasztórekesz ajtaja túl sokáig van nyitva, hangjelzés (ismételt sípolás) hallható, és a felhasználói felületen a **B1** vagy **B2** ikon villog attól függően, hogy melyik ajtó van nyitva. A hangjelzés 30 másodpercenként aktiválódik, hacsak nem nyugtázza és kapcsolja ki.

A riasztó kikapcsolása: A riasztó az ajtó bezárásakor megszűnik.



INFORMÁCIÓ!



Ha bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolja a riasztást, az 4 perc múlva újra bekapcsol, ha az ajtó ekkor még nyitva van.



INFORMÁCIÓ!


Ha 10 percnél hosszabb ideig nyitva hagyja az ajtót, a riasztás megszűnik. A készülék biztonsági üzemmódban kezd el működni, hogy a nyitott ajtó ellenére is elegendő hűtést biztosítson az ételek megromlásának megakadályozására.

Riasztás áramkimaradás esetén

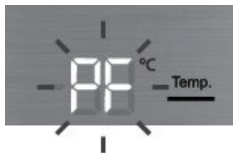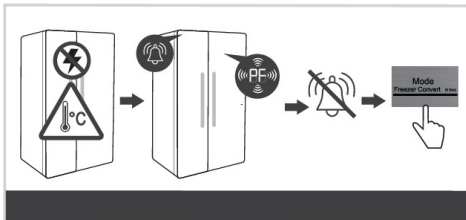

Ha a készülék áramszünet alatt a riasztást kiváltó hőmérsékletre melegszik fel, a túlmelegedési riasztás a tápellátás helyreállásakor aktiválódik. Hangjelzés hallható, és a kijelzőn villog a **PF jelzés**.

Bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja a riasztást. A kijelzőn megjelenik a fagyasztórekesz maximális mért hőmérséklete.

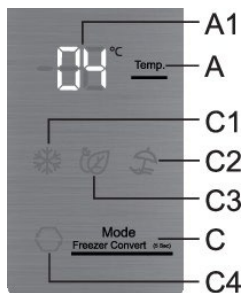

Nyomja meg újra az **A** gombot a hűtőrész legmagasabb mért hőmérsékletének megjelenítéséhez.

A **C** gomb még egyszeri megnyomásával az áramszüneti riasztás teljesen megszűnik, és a kiválasztott rész beállított hőmérséklete jelenik meg a kijelzőn.

Ha a magas hőmérséklet riasztás is aktiválva van, akkor a készülék a túl magas hőmérséklet riasztása fejezetben leírtak szerint viselkedik, ha a riasztás áramkimaradásakor megszűnik.

A készülék belső felszerelése

(* A felszereltség a modelltől függ)

Polcok


Az üres polcok a készülék belsejében lévő vezetőkön keresztül tetszés szerint átrendezhetők anélkül, hogy ki kellene venni őket a készülékből. Egy polc áthelyezéséhez vagy eltávolításához a készülékből húzza a polcot maga felé, emelje fel az eleje felé, majd csúsztassa vagy húzza ki a készülékből. Az alacsony lejáratú idővel rendelkező élelmiszereket a hátsó rekeszben tárolja, ahol a legalacsonyabb a hőmérséklet.

Gyümölcs- és zöldségchordozó (CrispZone) *


A hűtőszekrény alján lévő fiókok a gyümölcsök vagy zöldségek tárolására szolgálnak. Bezárják a nedvességet, és megakadályozzák a kiszáradást.

A fiók kihúzása:

-Húzza ki a kesztyűtartót, amennyire csak tudja. Ezután emelje fel a tálca elejét, és húzza ki teljesen.

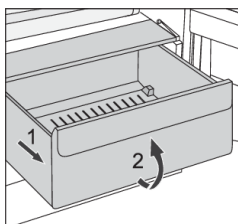

Ajtóállványok

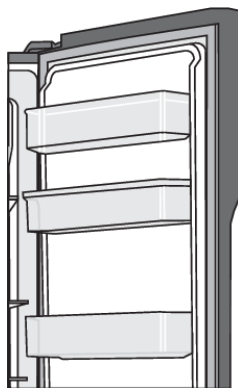

A hűtőszekrény és a fagyasztó ajtajainak belső oldalán polcok találhatók a kisebb csomagok tárolására.

Szabadon mozgathatja őket, ha a polcot kiemeli a nyílásokból, és visszahelyezi a kívánt helyre.

A hűtőrekesz ajtaján lévő alsó polc palackok tárolására szolgál. Az ajtóban lévő rekeszek maximális terhelhetősége 5 kg.

Levegőelosztó rendszer (MultiFlow) *

- A fejlett MultiFlow rendszer egyenletes levegő- és hőmérsékletelosztást biztosít a hűtőszekrényben. Ez a rendszer azt is lehetővé teszi, hogy az élelmiszereket a hűtőszekrény bármelyik polcán elhelyezhesse, mivel nincsenek hőmérsékletkülönbségek.



Víztartály *

(csak egyes modelleknél)

A hűtőtér ajtajába épített vízadagolót ivóvíz tárolására tervezték. A vízadagolóval könnyedén juthat hűtött vízhez anélkül, hogy ki kellene nyitnia a hűtőtér ajtaját.

A készülék első használata előtt


A vízadagoló első használatba vétele előtt az alábbi utasításoknak megfelelően meg kell tisztítani:

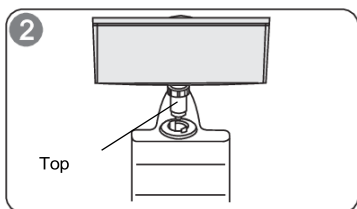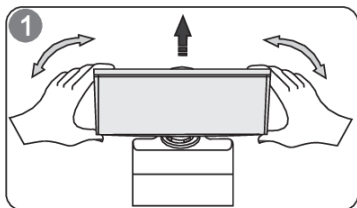

1. Fogja meg a vízadagolót mindkét oldalról, és enyhe rázással húzza fel.
2. Csavarja le a fejet, és tisztítsa meg, miközben a vízadagoló belsejét tisztítja.

Helyszín

1. Helyezze be az adagolófejet a lyukba.
2. Helyezze a tárolóedényt a hűtőszekrény ajtaján lévő útmutatókba.
3. Nyomja lefelé a víztartály mindkét oldalát.
4. Ha kattanást hall, az azt jelenti, hogy a tároló a kijelölt nyílásba került.

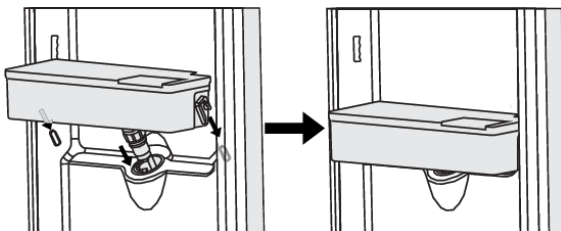

Figyelem!


1. Vigyázzon, hogy ne nyomja meg a tetejét.
2. A víztartály felszerelésekor ügyeljen arra, hogy először a tetejét helyezze be a lyukba.

Vízzel való feltöltés

A tartály ivóvízzel való feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy a víztartály szilárdan a tervezett helyzetben van.

Figyelem!

Öntsön legfeljebb 3 liter vizet a tartályba (az ajánlás szerint), de ügyeljen arra, hogy a víz ne haladja meg a maximális szintet, különben a fedél lezárásakor kifolyhat a peremen.

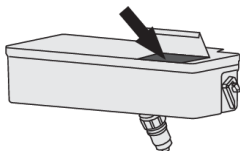

Nyissa ki a fedelet, és öntse bele a vizet. A víz kiöntése után ügyeljen arra, hogy a fedelet ismét teljesen lezárja.

Vízadagolás

1. Győződjön meg róla, hogy a víztartály fedele fel van szerelve.
2. Csatolja be a hűtőszekrény ajtaját, és ellenőrizze a vízadagolót.

Víz töltése a pohárba


Helyezzen egy megfelelő poharat a hidegvíz-adagoló alá.

FIGYELEM!

Ne nyomja meg az adagoló kart, ha csak nincs pohár a csap alatt, különben az adagolóból víz fog kifolyni.

Tisztítás

1. Óvatosan vegye ki a víztartályt a hűtőszekrény ajtajából. Óvatosan tisztítsa meg a tartályt, a fedelet és a fejet vízzel.
2. Tisztítás után hagyja az adagolót száradni vagy szárítógépben száradni.
3. Ha gyakran használja a hidegvíz-adagolót, nagy mennyiségű víz gyűlhet össze az adagolócsap cseptálcájában, amely a padlóra is kerülhet és átnedvesítheti azt. Törölje át a tálcát rendszeresen száraz ruhával, hogy ne gyűljön fel túl sok víz a tálcában.

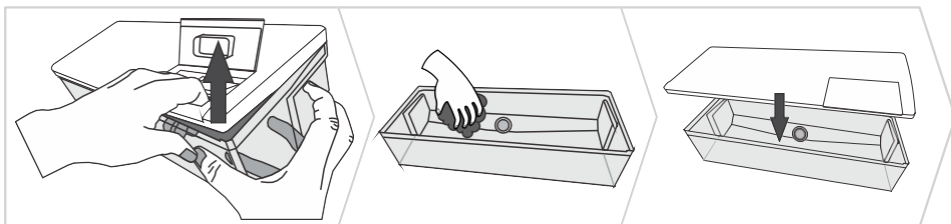

Élelmiszerek tárolása a hűtőben

Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek tartósítására vonatkozóan



INFORMÁCIÓ!

A készülék helyes használata, a megfelelő csomagolás, a megfelelő hőmérséklet fenntartása és a higiéniai előírások betartása döntő hatással van az élelmiszerek tartósításának minőségére.

Tartsa be az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett lejárati időt.

A hűtőszekrényben tárolt élelmiszereket edényekben vagy megfelelő csomagolásban kell tárolni, hogy a szagok és a nedvesség ne tudjon kiszabadulni.

Soha ne tegyen gyúlékony, illékony vagy robbanásveszélyes anyagokat a hűtőszekrénybe.

A magas alkoholtartalmú palackokat szorosan le kell zárni, és álló helyzetben kell tárolni.

Bizonyos szerves oldatok, a citrom- és narancshéjban lévő illóolajok, vajsav stb. károsíthatják a műanyag felületeket. A felülettel való tartós érintkezés esetén károsodást és ezen anyagok idő előtti öregedését okozhatják.

A kellemetlen szag a berendezés elégtelen tisztaságára vagy romlott ételre utal (lásd a berendezés tisztítása című fejezetet).

Ha hosszabb időre tervezi, hogy távol lesz otthonától, vegye ki a hűtőszekrényből azokat az élelmiszereket, amelyek megromolhatnak.

Az élelmiszer-szennyezés megelőzése

Az élelmiszerek szennyeződésének megelőzése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Az ajtó hosszan tartó kinyitása a készülék egyes részeinek jelentős hőmérséklet-növekedését okozhatja.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket, valamint a hozzáférhető vízelvezető rendszert.
- A nyers húst és halat a hűtőszekrényben tárolja megfelelő tárolóedényekben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, és ne csöpögjenek más élelmiszerekre.
- Ha a készülék hosszú ideig üresen marad, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penészesedés kialakulását.

Élelmiszerek fagyasztása és tárolása

Élelmiszer-fagyasztási folyamat



INFORMÁCIÓ!

Az egyszerre betölthető friss élelmiszerek maximális mennyiségét a teljesítménycímke jelzi. Ha a lefagyasztandó élelmiszer mennyisége meghaladja a megadott mennyiséget, a fagyasztás minősége rossz lesz, ráadásul a fagyasztott élelmiszer minősége is romlik.

- Aktiválja a "szuperfagyasztás" funkciót 24 órával az ételek fagyasztása előtt:
 - Nyomja meg a **C** billentyűt annyiszor, amíg a **C1** megjelenik a kijelzőn.
- Ezután a fagyasztórekeszbe friss élelmiszert tehet.

Ügyeljen arra, hogy a friss élelmiszer ne érintkezzen olyan élelmiszerekkel, amelyet már lefagyasztottak.

- Kisebb mennyiségű élelmiszer (1-2 kg) fagyasztásakor a "szuperfagyasztás" funkciót nem kell aktiválni.

Fontos figyelmeztetések az élelmiszerek fagyasztásával kapcsolatban



INFORMÁCIÓ!

Használja a fagyasztót a fagyasztásra alkalmas élelmiszerek lefagyasztására. Mindig jó minőségű, friss élelmiszereket használjon.

Válassza ki a megfelelő csomagolást az élelmiszerhez, és csomagolja be megfelelően.

Győződjön meg arról, hogy a csomagolás lég- és vízzáró, hogy megakadályozza a vitaminok elvesztését és az élelmiszer kiszáradását.

Minden egyes csomagoláson fel kell tüntetni az élelmiszer típusát, mennyiségét és a fagyasztás dátumát.

Fontos, hogy az élelmiszereket a lehető leggyorsabban fagyassza le. Ezért a kisebb csomagok használata ajánlott. Fagyasztás előtt hűtse le az ételt.

Fagyasztott élelmiszerek tartósítása

- Ha fagyasztott élelmiszert tárol és használ, kövesse a gyártó utasításait. A hőmérsékletet és a szavatossági időt a csomagoláson találja.
- Csak sértetlen csomagolású, -18 °C-on vagy az alatt tárolt, fagyasztóban tárolt élelmiszereket válasszon.
- Ne vásároljon olyan élelmiszert, amelyet fagy borít, mert ez azt jelenti, hogy már többször felolvasztották. Az ilyen élelmiszerek gyengébb minőségűek.
- Védje az élelmiszereket a szállítás közbeni felolvadástól. Ha a hőmérséklet emelkedik, a tárolási idő rövidebb lesz, és a minőség romlik.

A fagyasztott élelmiszerek eltarthatósága

Ajánlott tárolási idő a fagyasztóban

Élelmiszer (típus)	Idő
Gyümölcs, marhahús	10 és 12 hónap
Zöldségek, bárányhús, baromfi	8-10 hónapos
Borjúhús	6-8 hónapos

Élelmiszer (típus)	Idő
Sertéshús	4 és 6 hónap között
Finomra vágott vagy darált hús	4 hónap
kenyér, péksütemények, főtt ételek, halak	3 hónap
Belsőségek	2 hónap
Füstölt kolbászek, zsíros halak	1 hónap

Fagyasztott ételek kiolvasztása

- A kiolvasztás fontos lépés a fagyasztott élelmiszerek tárolása során. Az élelmiszereket a megfelelő módon kell kiolvasztani.
- Az élelmiszerek felolvasztására alkalmas módszerek:
 - a hűtőszekrényben,
 - hideg vízben,
 - mikrohullámú sütőben vagy megfelelő kiolvasztási programmal rendelkező konyhai robotgépben.
- Egyes fagyasztott ételeket anélkül is el lehet készíteni, hogy előre ki kellene őket olvasztani. A gyártó ezt a csomagoláson feltünteti.
- Az élelmiszereket kis mennyiségben kell lefagyasztani. Az élelmiszer így gyorsabban felolvad.
- A részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszereket a lehető leggyorsabban használja fel. A kiolvasztott élelmiszerekben lévő baktériumok újra aktiválódnak, és az élelmiszer gyorsabban megromlik. Ez különösen igaz a gyümölcsökre, zöldségekre és a már megfőtt fagyasztott élelmiszerekre.
- Ne fagyassza vissza a részben vagy teljesen kiolvasztott élelmiszereket.

A készülék leolvasztása

Automatikus hűtőszekrény leolvasztás

A hűtőszekrényt nem kell leolvasztani, mert a hátsó falon leülepedő jég automatikusan elolvad. A felgyülemlett jég akkor olvad el, ha a kompresszor nem lép be. A cseppek a hűtőszekrény hátulján lévő lyukon keresztül a kompresszor fölötti tartályba folynak, ahol elpárolognak.

Győződjön meg róla, hogy a hűtőszekrény belső hátsó falán lévő nyílást soha nem zárja el élelmiszer vagy más tárgy.

Ha a hűtőszekrény hátsó falán túlzott jégréteg van (3-5 mm), kapcsolja ki a készüléket, és olvassza le kézzel.

NoFrost fagyasztó leolvasztása

- A NoFrost fagyasztó automatikusan leolvaszt. Az esetlegesen a falakon megjelenő fagy automatikusan eltűnik.

A fagyasztó tisztítása



FIGYELEM!

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a hálózatról - húzza ki a készüléket a konnektorból, és húzza ki a csatlakozókábelt a csatlakozójánál fogva a készülékből.

- Minden felületet puha ruhával tisztítson meg. A csiszolóanyagokat, savakat vagy oldatokat tartalmazó tisztítószeresek nem alkalmasak a tisztításra, mivel károsíthatják a felületet.

Mossa le a készülék külsejét vízzel vagy enyhe savval.

A festett és alumínium felületeket langyos vízzel és enyhe mosószerrel lehet tisztítani. Enyhe alkoholtartalmú tisztítószeresek (pl. ablaktisztítószeresek) is használhatók. Ne használjon alkoholtartalmú tisztítószereseket műanyag anyagok tisztítására.

A készülék belsejét langyos vízzel tisztíthatja, amelyhez ecetet adhat.

- Ne mossa a készülék részeit mosogatógépben, mert ez károsíthatja a készüléket.
- A 3-5 mm vastagságú fagy vagy jég növeli az energiafogyasztást. Ezért rendszeresen el kell távolítani (ez nem vonatkozik a NO FROST fagyasztókra). Ne használjon éles tárgyakat, oldatokat vagy spray-eket.
- A tisztítás után kapcsolja vissza a készüléket, és tegye be az ételt.

Hibaelhárítás

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A készülék csatlakoztatva van a tápegységhez. Nem működik.	Győződjön meg róla, hogy a hálózati aljzat feszültség alatt áll, és a készülék be van kapcsolva.
A hűtőrendszer hosszú ideig folyamatosan működik:	- Túl magas a környezeti hőmérséklet. - Az ajtó túl gyakran nyílik ki, vagy túl sokáig marad nyitva. - Az ajtó nem záródik megfelelően (esetleges szennyeződés a tömítésen, rossz ajtóillesztés, sérült tömítés stb.). - Túl sok friss élelmiszer van a készülékben. - A hűtőszekrényben lévő érzékelőt elzárja az élelmiszer. Hagyja, hogy a levegő keringjen az érzékelő körül (csak egyes modelleknél).
A hűtőszekrény belső hátsó falán kialakuló túlzott jégképződést a következők okozhatják:	- Az ajtó túl gyakran nyílik ki, vagy túl sokáig marad nyitva. - A meleg ételt a hűtőben tárolták. - Az élelmiszer vagy a tárolóedények hozzáérnek a hűtőszekrény belső hátsó falához. - Gyenge ajtó-tömítések. - Ha a tömítés piszkos vagy sérült, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
Jég vagy fagy megjelenése a fagyasztóban:	- Az ajtó túl sokáig vagy túl gyakran volt nyitva. - Az ajtó nem záródik rendesen. - Az ajtó nem tömít megfelelően (a tömítés piszkos, az ajtó nem egyenes, a tömítés sérült stb.). - Olvassza le a készüléket kézzel.
Kondenzátum (harmat) a dobozok feletti rekeszben:	- Ez egy átmeneti jelenség, amelyet magasabb környezeti hőmérsékleten és páratartalom mellett nem lehet teljesen elkerülni. Amikor a hőmérséklet és a páratartalom visszatér a normális szintre, a harmatosság is megszűnik. Javasoljuk a dobozok gyakoribb tisztítását és a cseppek letörlését. - Nyitott csúszka a páratartalom szabályozásához. - Az élelmiszereket jól záródó dobozokba vagy más tárolóedényekbe tegye.
Cseppek a hűtőréssz hátsó falán:	Ez a jelenség gyakori, mivel a hűtőszekrény automatikus leolvasztása során cseppek keletkeznek, amelyek aztán a hűtőszekrény hátulján lévő nyíláson keresztül a kompresszor feletti tartályba folynak, ahonnan elpárolognak.
A hűtőszekrényből csöpögő/csöpögő víz:	- Dugult lefolyónyílás vagy csöpögő víz az csatorna körül. - Tisztítsa meg az eltömődött lyukat, pl. egy műanyag szívószál segítségével. - Ha vastag jégréteg képződik, olvassza le a készüléket kézzel (lásd: A készülék leolvasztása).

Az előző oldal táblázatának folytatása

Probléma:	Ok vagy megoldás:
Az ajtót nehéz kinyitni:	Amikor megpróbálja kinyitni a hűtőszekrény ajtaját, miután bezárta, nehézkes. Az ajtó kinyitásakor bizonyos mennyiségű hideg levegő távozik a készülékből, és helyébe a környezetből származó meleg levegő lép. Amikor ez a levegő lehűl, negatív nyomás keletkezik, ami az ajtó nehézkes kinyitását eredményezi. Néhány perc múlva a körülmények normalizálódnak, és az ajtó ismét könnyen nyílik.
A készülék oldalai melegek:	Ez normális, mivel a készülék oldalain csövek vannak elhelyezve, amelyek működés közben kissé felmelegednek.
A LED-lámpa nem működik:	- Ha a LED-lámpák nem működnek, hívjon szerviztechnikust. - Ne próbálja meg saját maga megjavítani a LED-es lámpákat, mert fennáll az áramütés veszélye!
Hi jelenik meg a kijelzőn:	- Az ajtó túl gyakran nyílik ki, vagy túl sokáig marad nyitva. - Az ajtó nem záródik megfelelően (esetleges szennyeződés a tömítésen, rossz ajtóillesztés, sérült tömítés stb.). - Hosszabb idő áram nélkül. - Túl sok friss élelmiszer van a készülékben.
A PF megjelenik a kijelzőn:	Hosszabb idő áram nélkül.
E0 vagy E8 jelenik meg a kijelzőn:	- A gombok nem reagálnak az érintésre. Hívjon szervizt a hiba elhárításához. - A készülék a javításig biztonsági üzemmódban működik. A készülék automatikusan fenntartja az egyes alkatrészek számára legmegfelelőbb hőmérsékletet.
E1 vagy E2 jelenik meg a kijelzőn:	A hőmérséklet-érzékelő meghibásodott. Kérjük, hívja a szervizt a hiba elhárítása érdekében. A készülék a javításig biztonsági üzemmódban működik. A készülék automatikusan fenntartja az egyes alkatrészek számára legmegfelelőbb hőmérsékletet.
A kijelzőn E3 vagy E4 jelenik meg:	A fülke ventilátora meghibásodott. Forduljon a szervizközponthoz a hiba elhárítása érdekében. Előfordulhat, hogy a készülék nem működik rendesen. Vigyen minden ételt hűvös helyre, és kapcsolja ki a készüléket.
A kijelzőn megjelenik az E6:	A párologtató érzékelője hibás. A probléma megoldásához hívja a szervizközpontot. A készülék vészhelyzeti üzemmódban fog működni, amíg a szerviztechnikus meg nem javítja. A készülék automatikusan fenntartja az egyes rekeszek legmegfelelőbb hőmérsékletét.
A kijelzőn megjelenik az E7:	A környezeti hőmérséklet-érzékelő nem működik megfelelően. A probléma megoldásához hívja a szervizközpontot. A készülék biztonságos üzemmódban fog működni, amíg a szerviz szakember meg nem javítja. A készülék automatikusan fenntartja az egyes rekeszek legmegfelelőbb hőmérsékletét.

Az előző oldal táblázatának folytatása

Probléma:	Ok vagy megoldás:
A kijelzőn megjelenik az E9:	• Az ajtó túl régóta nyitva van: csukja be az ajtót. • Ha az ajtó nincs nyitva, vagy ha az ajtó bezárása után 10 perccel még mindig az E9 jelzést jeleníti meg, akkor az ajtóérzékelő meghibásodott. Hívja a szervizközpontot, hogy intézkedjen a javításról. A készülék a javításig biztonsági üzemmódban működik. A készülék automatikusan fenntartja az egyes részek számára legmegfelelőbb hőmérsékletet.

Ha a fenti tippek nem oldják meg a problémát, hívja fel a legközelebbi hivatalos szervizközpontot, és adja meg a készülék teljesítménycímkén vagy a készülék belsejében található címkén a készülék típusát, modelljét és sorozatszámát.

A készülék zajára vonatkozó információk

A fagyasztók hűtését egy hűtőrendszer biztosítja, amelyhez egy kompresszor (és egyes készülékekben egy ventilátor) is tartozik, amely működés közben némi zajt csap. A zajszint a készülék beszerelésétől, megfelelő használatától és élettartamától függ.

- Ha a berendezés a hálózatra van csatlakoztatva, a kompresszor működése vagy a folyadék áramlásának hangja kissé zajosabb lehet. Ez nem jelzi a nem megfelelő működést, és nincs hatással a berendezés élettartamára. Egy idő után a zaj és a futási zaj halkabbá válik.
- Néha előfordulhat, hogy a berendezés működése közben szokatlan vagy fokozott zaj keletkezik; ez általában a berendezés nem megfelelő telepítésének eredménye:
 - A berendezésnek vízszintes és stabil felületen kell állnia.
 - A berendezés nem érhet a falakhoz vagy a szomszédos bútorokhoz.
 - Győződjön meg arról, hogy a belső berendezések szilárdan a helyükön vannak, és hogy az egymás mellett tárolt dobozok, palackok vagy más tárolóedények mozgása nem okozhat zajt.
- A hűtőrendszer fokozott terhelése miatt, pl. ha az ajtót gyakran nyitják vagy hosszabb ideig nyitva tartják, ha nagyobb mennyiségű friss élelmiszert raknak be, vagy ha az intenzív fagyasztási vagy hűtési funkciókat aktiválják, a készülék átmenetileg nagyobb zajt generálhat.

Hisense UK Ltd

Unit 2 Meadow Court Millshaw Lane Leeds, West Yorkshire, LS11 8LZ, Egyesült Királyság

Hisense France SAS

9 Rue des 3 Soeurs, 93420 Villepinte, Franciaország

Hisense Germany GmbH

Garmischer Strasse 4-6, 80339 München, Németország

Hisense Italia SRL

Via Montefeltro, 6/A 20156 Milano, Olaszország

Hisense Iberia S.L

Ronda Auguste y Louis Lumiere, 23 Nave 12
Edificio Lumiere - Parque Tecnológico 46980 Paterna (Valencia). España

Gorenje háztartási készülékek, d.o.o.

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Szlovénia

Hisense



901390-a3

