

### AC25 MODELL

Baba mozgásfigyelő videóval és  
hanggal



### FONTOS

Az Angelcare bébicsőszök olyan életmódtermékek, amelyek célja, hogy segítsék a szülőket és a gondozókat a baba mindennapi gondozásában. A monitor 20 másodperc elteltével figyelmezteti a szülőket/gondozókat, ha a matracon keresztül nem észlel mozgást. A monitorok nem helyettesítik a szülői vagy orvosi felügyeletet.

Ez a termék NEM használható a hirtelen csecsemőhalál szindróma (SIDS) megelőzésére. Ez a termék NEM szolgál semmilyen betegség vagy állapot diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, gyógyítására vagy megelőzésére.

Ez a termék az egészséges csecsemők mozgásának megfigyelésére szolgál, és nem helyettesíti a szülői gondoskodást.

A termék 18 hónapos kor alatti gyermekek számára alkalmas.

A mozgásfunkció csak a szabványos rugós és habmatracokkal működik.





## MI VAN A DOBOZBAN

1. X 1 bölcsődei egység
2. X 2 AC adapterek
3. X 1 szülői egység (Li-ion, 3,7V 3000mAh akkumulátorral, amely készen áll a használatra, kérjük, vegye figyelembe, hogy az első használat előtt legalább 8 órán keresztül töltsse fel a készüléket).
4. X 1 mozgásérzékelő betét (CR2450 3V-os elemmel behelyezve, használatra készen, kérjük, vegye figyelembe, hogy használat előtt el kell távolítani a műanyag fület)
5. Eszközök (falra szereléshez)


### Amire szüksége van

- Keménylemez, ha a kiságnak nincs szilárd felülete az ágynemű alatt.
- Fúró és csavarhúzó a falra szereléshez (ha szükséges)


## A MONITOR BEKAPCSOLÁSA

1. A bölcsődei egység és a szülői egység előrecsomagolt.
2. A szülői egység bekapcsolásához nyomja meg a középső gombot 5 másodpercig.
3. Az óvodai egység bekapcsolásához nyomja meg a középső gombot 5 másodpercig.

## A BÖLCSŐDEI EGYSÉG FELÁLLÍTÁSA

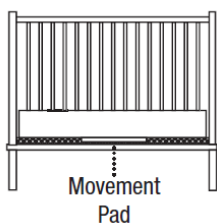

Helyezze az óvodai egységet és az adapter zsinórját legalább 1 méterre a kiságytól.

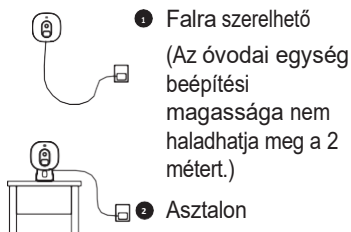



## AZ ÉRZÉKELŐBETÉT HASZNÁLATRA VALÓ TESZTELÉSE

### FONTOS INFORMÁCIÓK

- A Mozgásérzékelő betét érzékelheti a babán kívüli rezgés- és mozgásforrásokat, és zavarhatja az Angelcare monitor teljesítményét. A riasztó nem fog megszólalni, ha a baba mozgásától eltérő mozgást érzékel.
- 4 érzékenységi beállítás van. A készülék a 3. szintre van állítva (alapértelmezett), és ennek megfelelően állítható.
- A Mozgásérzékelő betét érzékeli a téves mozgásokat, ha megérinti a kiságyat.
- A Monitor egyetlen hangjelzést ad, amely a szülőt/gondozót figyelmezteti, ha 15 másodpercig nem észlel mozgást. Ha nem észlel további mozgást, a fő riasztás 20 másodperc múlva megszólal - folyamatos hangjelzések sorozata.

## AZ ÉRZÉKELŐBETÉT ELEMÉNEK BEÁLLÍTÁSA ÉS CSERÉJE


Az érzékelőbetétet úgy tervezték, hogy érzékelje a baba finom mozgását a matrac felületén. A riasztás csak akkor szólal meg, ha 20 másodperc elteltével nem észlel mozgást.

### BEÁLLÍTÁS

1. Távolítsa el a fület az elemtartóról.
2. Vegye ki a matracot a kiságyból, és helyezze az érzékelőbetétet (Angelcare logóval felfelé) a matrac közepén lévő alapra, a matracnak közepén kell lennie a kemény deszkán.
3. Tegye vissza a matracot

### AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE

1. Egy éles tárgy segítségével csúsztassa felfelé a kettős zárat a feloldott helyzetbe (lásd az 1. és 2. képet), és ezzel egyidejűleg egy érmével távolítsa el az elemfedelelet, és helyezze be az elemet a + felével felfelé.
2. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét, igazítsa a 2 pontot, és kattintson a rögzítéshez, és győződjön meg arról, hogy a kettős zár a zárt helyzetben van (lásd a 3. és 4. képet).

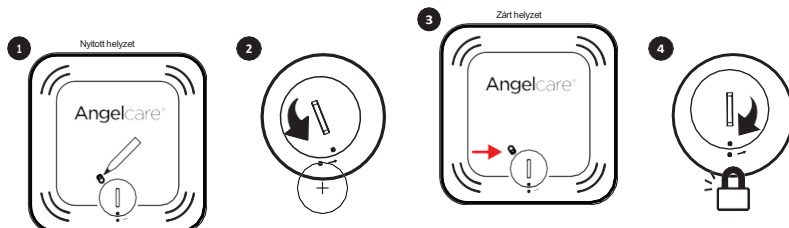




## NÉGY SAROK TESZT

Javasoljuk, hogy ezt a tesztet a monitor első beállításakor végezze el.

1. Vegye ki a matracot a kiságyból, és helyezze a mozgásérzékelő párnát a baba alvóhelyének körülbelül középső részére, miután az érzékelő párnát elhelyezte, helyezze vissza a matracot a helyére, az érzékelő párna tetejére.

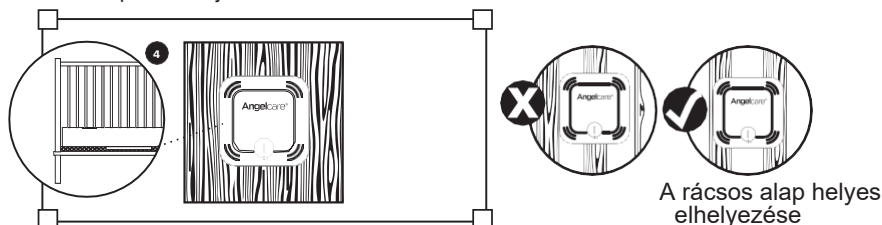

2. Kapcsolja be mindkét óvodai és szülői egységet - ellenőrizze, hogy mindkét egység párosítva van-e (csatlakoztatva).
3. Azonnal tapogassa meg kezével könnyedén és folyamatosan a matrac egyik sarkát, hogy érzékelje a mozgást.
4. Lépjen el a kiságytól.
5. Az óvoda és a szülői egység 20 másodperc múlva riasztást ad. Ha a riasztás nem szólal meg, győződjön meg róla, hogy minden helyesen van beállítva, és próbálja meg újra; ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségét minden egységben, - az érzékenység beállítását esetleg egy szinttel alacsonyabbra kell állítani más rezgések/mozgások miatt.
6. Ha megszólal a riasztás, a matrac ugyanarra a sarkára enyhén tapogassa meg a kezét, hogy ismét érzékelje a mozgást. A mozgás felismerése és a riasztás leállítása akár 8 másodpercig is eltarthat.
7. Ha a riasztás a matrac sarkának kétszeri könnyed megtapogatása után is folytatódik, állítsa magasabbra az érzékenységet, és ismételje meg a tesztet.
8. Ismételje meg ezt a folyamatot a matrac mind a 4 sarkában, hogy az érzékelőpárna elérje a matrac teljes felületét.

**Látogasson el az [Angelcarebaby.com](https://www.angelcarebaby.com) weboldalra, és keresse fel a segédközpontot, ahol videókat nézhet meg ezekről a lépésekről.**

### FONTOS INFORMÁCIÓK

- Első használat előtt tesztelje a monitort.
- Használat előtt és rendszeresen (mielőtt gyermekét a kiságyba helyezi) mindig ellenőrizze, hogy a Mozgópárna nem érzékel-e mozgást vagy rezgést a környezetében.
- Minden alkalommal tesztelje a monitort, amikor a Mozgópádat más helyre helyezi.
- Ha a kiságya nem rendelkezik szilárd, sík, szilárd felülettel, beleértve a rugós vagy léces alapot, helyezzen egy kemény deszkát a kiságy alapja és a Mozgópárna közé, hogy biztosítsa a helyes működést. A kemény deszkanak legalább 30 x 30 cm-esnek és 6 mm vastagnak kell lennie.
- A Movement Pad a normál rugós és habmatracokkal működik, nem pedig a memóriahabos (részleges vagy teljes), az üreges vázszerkezetű matracokkal és a vízágyakkal.






## HOGYAN MŰKÖDIK AZ ÉRZÉKELŐPAD

Miután az érzékelőpárát a matrac alá helyezte, és elvégezte a négy sarokvizsgálatot, a készülék használatra kész. Az okos érzékelőpárna-technológia a baba mozgását a matrac teljes felületén nyomon követi. Ha 15 másodperc elteltével a baba mozgása nem követhető, egy kis hangjelzés riasztja a babát, hogy mozogjon, ha a mozgás hiánya további 5 másodpercig tart, a szülői egység riasztást és figyelmeztetést ad ki, ami azt jelenti, hogy sürgősen ellenőrizze a babát.

## A MONITOR MEGISMERÉSE

### Bölcsoédei egység

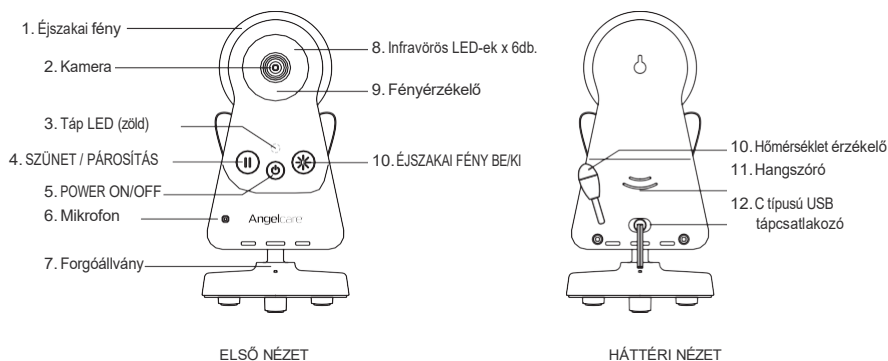

### Kulcsfontosságú részletek

#### 1. Éjszakai fény (fehér fény)

- Ezt a Szülői egységen lévő beállítással lehet kezelni.
- Ha a szülői egységen a hőmérséklet-színjelzés beállítása be van kapcsolva, az óvodai egység kék (túl hideg) vagy piros (túl meleg) színnel világít.

#### 3. Táp LED

- Ez zöld színben fog világítani jelzi, hogy az óvodai egység be van kapcsolva.

#### 4. Szünet/Párosítás gomb

- PAUSE üzemmód - Nyomja meg a szünet gombot az érzékelőpad mozgásérzékelésének szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a szünet feloldásához. PAUSE üzemmódban a Power LED lassan villog.

#### 5. Bekapcsolás/Kikapcsolás

- Tartsa lenyomva ezt a gombot 5 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.


#### 10. Éjszakai fény gomb

- Az éjszakai fényt ezzel a gombbal lehet be- és kikapcsolni (a szülői egységen is van egy beállítási lehetőség).






## Szülői egység

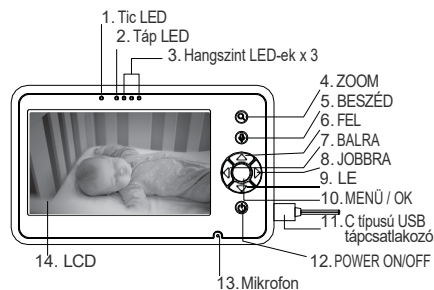

ELSŐ NÉZET

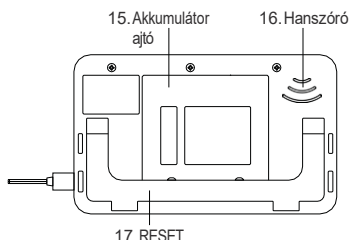

HÁTSÓ NÉZET

### Kulcsfontosságú részletek

#### 1. Tic LED

(Kettős szín - zöld és kék)

- Ha a mozgásérzékelés be van kapcsolva, a zöld LED villog, amikor az érzékelőpad mozgást érzékel.
- Ha a szülőegység ki van kapcsolva, ez a LED szintén érzékeli a töltési állapotot
- Amikor a szülői egység akkumulátora töltődik, a LED kijelző folyamatosan világoskék színű. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a LED kijelző 15 másodpercig folyamatosan zöld színű, majd kialszik.

#### 2. Táp LED

- Ez a lámpa folyamatosan zöld színnel jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.

#### 3. Hangszint LED-ek

- Ez zöld színnel világít, amikor a hangot érzékeli a gyermekszobai egység.

#### 6. Fel gomb

- Nyomja meg a hangszóró hangerejének növeléséhez.
- Nyomja meg a gombot a görgetéshez a beállítás megváltoztatásához menü üzemmódban.
- PAN & TILT üzemmódban, nyomja meg a kijelzőt a tárgy felfelé billentéséhez.

#### 7. Bal gomb / Enable Pan & Tilt gomb

- Nyomja meg a gombot a balra görgetéshez egy funkció kiválasztásához menü üzemmódban.
- Amikor megnyomja a ZOOM mód gombot, Nyomja meg ezt a Balra gombot a PAN & TILT üzemmódba való belépéshez, ezután ezzel a gombbal balra pásztázhatja a megtekintett objektumot.

#### 8. Jobb gomb

- Nyomja meg a gombot a jobbra görgetéshez a funkció kiválasztásához menü üzemmódban.

- PAN & TILT üzemmódban, nyomja meg, hogy jobbra pásztázza a megtekintett objektumot.

#### 9. Le gomb

- Nyomja meg a hangszóró hangerejének csökkentéséhez.
- Nyomja meg a gombot a lefelé görgetéshez a beállítás megváltoztatásához menü üzemmódban.
- PAN & TILT üzemmódban, nyomja meg a kijelzőt a tárgy lefelé dőléséhez.

#### 12. Be-/kikapcsoló gomb

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- Gyorsan nyomja meg és engedje el a képernyő kikapcsolásához ez a funkció akkor működik, ha a szülői egységen lévő beállításból bekapcsolta az alvó üzemmódot, ha ezután vissza akarja kapcsolni a képernyőt, nyomja meg bármelyik gombot.


#### 17. Reset gomb

- A készülék visszaállításához használjon egy kiegyenesített gemkapcsot a visszaállítási lyukban.





## Szülői egység felső sáv

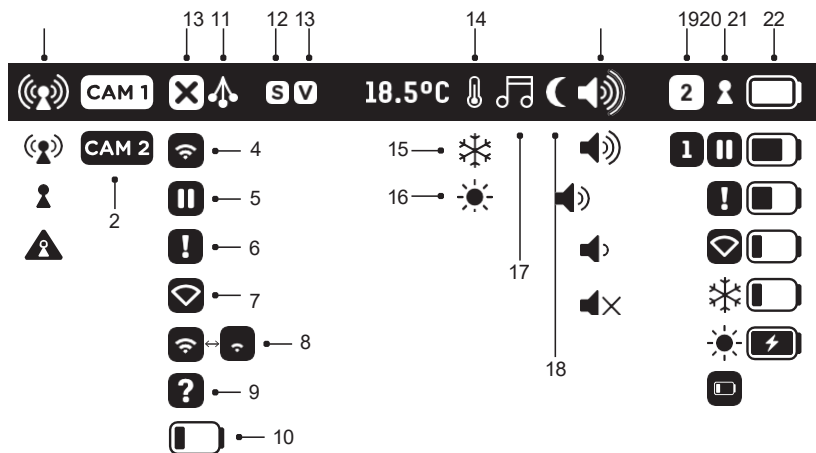

1. A vétel minőségi mutatói
2. Óvodai egység kiválasztva és hangot sugároz
3. Mozgás Pad érzékelés kikapcsolt állapotban van
4. Mozgás Pad érzékelés aktiválva
5. A Movement Pad szünetel
6. Mozgás Pad riasztás
7. Mozgás Pad elveszett kapcsolat
8. A Movement Pad csatlakozik
9. A Movement Pad még soha nem volt párosítva
10. Az érzékelőpárna akkumulátora lemerült
11. A "TIC" funkció aktiválva van
12. A VOX hang aktiválva van
13. A VOX Video aktiválva van
14. Hőmérséklet riasztás aktiválva
15. Hőmérséklet riasztás: túl hideg
16. Hőmérséklet riasztás: túl meleg
17. Altatódal BE
18. Az éjszakai látás aktiválva van
19. Hangerőszintjelzők
20. 1. kamera vagy 2. kamera nézet
21. Kamera 1 vagy Kamera 2 figyelmeztető ikonok
22. Szülői egység akkumulátorszint-jelzők







## FŐMENÜ MŰKÖDÉSE

- Nyomja meg a középső főgombot a menü aktiválásához.
- Nyomja meg a jobb vagy bal gombot a kívánt funkció kiválasztásához, majd nyomja meg a középső gombot az OK gombra.



1. Kilépés a főmenüből
2. Érzékelőpárna beállítások
3. Videónézet beállításai
4. Vox beállítások
5. Altatódal beállítások
6. Monitor beállítások
7. Hőmérséklet beállítások
8. Párosítási beállítások

### Almenü működése

- Nyomja meg a bal vagy jobb gombot a kívánt funkció kiválasztásához (sárga).
- A beállítás megváltoztatásához nyomja meg a FEL vagy a LENYÍL billentyűket.
- Miután eldöntötte a beállítást, válassza a Kilépés ikont, majd nyomja meg a MENU/OK gombot a kilépéshez és az új beállítás mentéséhez.

#### 1. Kilépés a főmenüből

**1.1** ez a gomb minden almenüben elérhető lesz, hogy visszavezessen a főmenübe vagy kilépjen a főmenüből.

#### 2. Érzékelőpárna beállítások

**2.1** Lépjen ki a főmenüből, és mentse az új beállítást.

**2.2** Mozgásérzékelés

- ON/OFF/PAUSE

**2.3** Tic funkció Hang üzemmód (Ha a mozgásérzékelés aktiválva van, 5 másodpercenként egy Tic hangot hallhat.)

- ON/OFF


**2.4** Mozgásérzékenység

- 4 szint opció

#### 3. Videónézet beállításai

**3.1** Kilépés a főmenübe

**3.2** Cam1 nézet mód

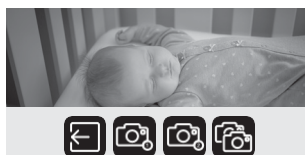



#### 4. Vox beállítások

**4.1** Lépjen ki a főmenüből, és mentse el az új beállítást.

##### 4.2 Hang VOX érzékelés


- A VOX Sound azt jelenti, hogy a készülék csak akkor továbbít hangokat, ha érzékeli azokat, az érzékenységi szint beállítása alapján (a 4-es szint a legérzékenyebb). Az energiatakarékosság érdekében 10 másodperc után a hangátvitel leáll, ha nem érzékel hangot.

- OFF vagy 4 szint opció

##### 4.3 Videó VOX-érzékelés

- A VOX Video azt jelenti, hogy amikor a szülői egység alvó üzemmódban van (fekete képernyő), a képernyő csak akkor kapcsol be, amikor hangokat érzékel, az érzékenységi szint beállítása alapján (a 4. szint a legérzékenyebb). Az energiatakarékosság érdekében a beállított idő után az alvó üzemmód aktiválódik.

- OFF vagy 4 szint opció

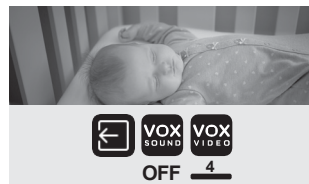

#### 5. Altatódal beállítások

**5.1** Kilépés a főmenübe és az új beállítás mentése

##### 5.2 Játssz altatódalt

- ON/OFF

##### 5.3 Válasszon dalokat

- 4 dal opció

##### 5.4 Válassza ki az összes dal hangerejét

- 4 szintű hangopciók



#### 6. Monitor beállítások

**6.1** Kilépés a főmenübe és az új beállítás mentése

##### 6.2 LCD fényerő

- 4 szintű fényerő beállítások

##### 6.3 Képernyőkímélő időzítő (alvó üzemmód)

- OFF/30s/1min/2min/3min


##### 6.4 NU hangszóró hangereje

- 4 hangerőszint beállítási lehetőség

##### 6.5 Képernyő villogás ellen

A képernyő bizonyos fényviszonyok mellett villódzhat.

Módosítsa a frekvenciát a villódzó hatás csökkentéséhez 50Hz/60Hz.

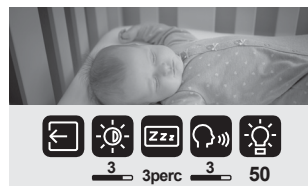

#### 7. Hőmérséklet beállítások

**7.1** Kilépés a főmenübe és az új beállítás mentése.

##### 7.2 Magas hőmérséklet beállítása

- 15 és 32 °C / 59 és 90 °F közötti tartományban

##### 7.3 Alacsony hőmérséklet beállítása

- tartomány 5-20 °C / 41-68 °C

(Minimális különbség a magas hőmérséklet és az alacsony hőmérséklet között 4 °C / 7°F)





#### 7.4 Hőmérséklet skála

-°C vagy F

**7.5 Hőmérséklet riasztó** - A magas és alacsony hőmérséklet beállítások segítségével meghatározhatja a kívánt szobahőmérsékletet.

-ON/OFF

**7.6 Hőmérséklet színjelzés a bölcsődei egységhez** - a magas és alacsony hőmérséklet beállítások segítségével meghatározhatja a kívánt szobahőmérsékletet.

-ON/OFF

#### 8. Párosítási beállítások

EG Image - A CAM1 jelenleg megtekintésre kerül (a CAM1 OK párosítva van, Pad1 párosítási lehetőség).



**8.1** Kilépés a főmenübe

**8.2 Párosítás CAM1** = ha rendben van, ez azt jelenti, hogy párosítva van, ha két nyilat mutat, a párosítást aktiválni kell.

**8.3** a PAD1 párosítása vagy PAD1 OK lesz látható, ami azt jelenti, hogy csatlakoztatva van.

#### Riasztás ikonok

- Nyomja meg bármelyik billentyűt a riasztás leállításához és a riasztás ikonjának eltüntetéséhez.



- 1. Mozgási riasztás:** Ha 20 másodperc elteltével - NEM érzékel mozgást - mind a szülői egység, mind az óvodai egység hangszórója hangos, egymást követő hangjelzéseket ad ki - ez a mozgási riasztás.
- 2. A Mozgásbetét szünetel.**
- 3. Mozgásbetét elvesztette a kapcsolatot:** A szülői egység és a bölcsődei egység hangszórói hangos, egymást követő hangjelzéseket adnak ki.
- 4. A Mozgásbetét akkumulátorának töltöttsége alacsony:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad.
- 5. A szülői egység tartományon kívül van:** A szülői egység 10 másodpercenként 2 egymást követő hangjelzést ad.
- 6. A hőmérséklet túl hideg:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad.
- 7. A hőmérséklet túl meleg:** A szülői egység 5 másodpercenként 3 egymást követő hangjelzést ad.

## HIBAE LHÁRÍTÁS

**Látogasson el az [Angelcarebaby.com](http://Angelcarebaby.com) weboldalra, és keresse fel a segédközpontot a hibaelhárítási videók megtekintéséhez.**





## FIGYELMEZTETÉSEK

Kérjük, tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket a súlyos sérülések, halálesetek vagy a termék károsodásának megelőzése érdekében. Tartsa meg a használati útmutatót a későbbi használatra. Kérjük, a termék telepítése és használata előtt olvassa el figyelmesen.

1. A csecsemőkre és kisgyermekekre leselkedő súlyos fulladási kockázat miatt a szülőknek és gondozóknak figyelembe kell venniük a következő figyelmeztetéseket.

### FIGYELMEZTETÉS - FULLADÁS VESZÉLYE GYERMEKEK MEGFULLADHATNAKTAK A ZSINÓROKTÓL



- A gyermekszobai egységet és az adapter kábeleit 1 méternél távolabb, gyermekek számára elérhetetlen távolságban tartsa. Soha ne használjon adapterrel ellátott hosszabbítót. CSAK a mellékelt adaptereket használja.
- Ez a termék NEM játék. Soha ne engedje, hogy gyerekek játsszanak vele.

2.

### FIGYELMEZTETÉS - MOZGÁSBETÉT - NINCS RIASZTÁS

- A baba rezgésétől és mozgásától eltérő rezgés- és mozgásforrásokat a Mozgásbetét érzékelheti, és zavarhatja az Angelcare monitor teljesítményét.
- A riasztó nem fog megszólalni, ha a baba mozgásától eltérő mozgást érzékel.
- A nagy érzékenységi beállítások más rezgés- és mozgásforrásokat is érzékelhetnek - kérjük, olvassa el az érzékenységi beállításra vonatkozó utasításokat, hogy megfelelően beállíthassa.
- Más aktív és idősebb csecsemők (kisgyermek), akik ugyanabban a szobában tartózkodnak, észlelhetők, és a riasztó nem fog megszólalni.
- Biztosítsa, hogy a baba környezetében ne legyenek mozgások vagy rezgések, amikor a Mozgásbetétet használja - lásd a 3-9. figyelmeztetést.

3. NE használjon mobilágyat és más olyan kiságykiegészítőket, amelyek mozgást vagy rezgést okozhatnak.

4. A ventilátorok (beleértve a mennyezetet is), a mosógépek, a padlódeszkák, a központi fűtés vagy a hangos zene mind-mind mozgást és rezgést jelentenek, és zavarhatják a mozgásérzékelőt.

5. NE használja a szülő/gondozó ágyához érő ágy melletti kiságyat, mivel a Mozgópárna érzékeli a mozdulatait.

NE helyezze a kiságyat falhoz vagy szegélyléchez, mert rezgések észlelhetők.

7. Győződjön meg arról, hogy a kiságy stabil, hogy minden mozgást kiküszöböljön.

8. A kiságyat nem szabad egy másik kiságytól vagy ágytól elérhető távolságra elhelyezni.

9. NE használjon más vezeték nélküli eszközöket a monitorral egy helyiségben (beleértve a mobiltelefonokat, mikrohullámú sütőket...). Ezek zavarhatják a jelet és a teljesítményt.





10. Kerülje a nedvességgel való érintkezést a Mozgásbetéttel  
- Mindig száraz matracra használja, ezért biztosítsa, hogy a matrac szellőztetett/szárított és forgatott legyen (ha lehetséges). Szárítsa/tisztítsa meg a Movement Pad felületeit száraz, szőszmentes ruhával.
11. A Mozgópárna nem arra szolgál, hogy megállapítsa, hogy a gyermek kikerült-e a kiságyból.
12. MINDIG győződjön meg róla, hogy azonnal ellenőrizze a babát, ha megszólal a riasztó.
13. CSAK a mellékelt töltőket és hálózati adaptereket használja. Ne használjon más típusokat, mert ez károsíthatja a készüléket és az akkumulátort.
14. Feinőtt általi összeszerelés szükséges. Összeszereléskor az apró alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
15. NE érintse meg a csatlakozó érintkezőit különösen éles vagy fémtárgyakkal.
16. NE használja a bébiőr készüléket víz közelében. Ügyelni kell arra, hogy tárgyak NEM eshetnek az egységekre, és hogy a nyílásokon keresztül ne kerüljenek folyadékok sem az egységbe, sem a Mozgásbetétbe.



17. Tartsa távol a monitort a hőforrásoktól (pl. kályhától, radiátortól stb.). A hő károsíthatja a készülékházat vagy az elektromos alkatrészeket.
18. MINDIG helyezze a bölcsődei egységet és a szülői egységet is sima, szilárd felületre, függőleges helyzetbe, amely lehetővé teszi a megfelelő szellőzést. NE helyezze a készüléket olyan kanapákra, párnákra, ágyakra stb., amelyek elzárhatják a szellőzést, vagy bárhová, amely tömpti a hangot, vagy zavarja a levegő normális áramlását.
19. Működési és tárolási feltételek



Működés - A bébiőr csak 10°C és 40°C, max. 75% relatív páratartalom. Ne lépje túl 28°C hosszú ideig tartó használat esetén.



Tárolás - 0°C és 45°C között, max 75% RH.



Kerülni kell a magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezetet, beleértve a közvetlen napfényt is - ez az akkumulátorok esetleges károsodásához vezethet, szívárgás, duzzanat és potenciális sérülés és károsodáshoz. A szülői egység és az óvodai egység lítium elemeket tartalmaz, és azokat biztonságosan kell tárolni. A terméket mindig kb. 50%-os PU akkumulátor töltöttséggel tárolja, és ne tárolja 3 hónapnál tovább töltés nélkül.

## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK - AKKUMULÁTORSPECIFIKUSAN

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS ⓘ

Ne nyelje le az akkumulátort, Kémiai égésveszély. Ez a termék egy érme/gombelemet tartalmaz. Ha az érme-/gombelemet lenyelik, az mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet. Az új és használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha az elemtartó rekesz nem záródik biztonságosan, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelhette vagy a test bármely részébe helyezte, azonnal forduljon orvoshoz.

#### ⚠ AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉS

Gyermekektől elzárva tartandó A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, lágyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. Súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.



Az elem lenyelésének és behelyezésének tüneteit nehéz diagnosztizálni.

#### Nincsenek nyilvánvaló tünetek

Sajnos nem nyilvánvaló, ha egy gomb vagy érmeelem beszorul a gyermek nyelöcsövébe.

Ehhez nem társulnak konkrét tünetek. A gyermek lehet:

- sokat köhög, öklendezik vagy nyáladzik;
- úgy tűnik, hogy gyomorpanaszai vannak vagy vírusfertőzése;
- betegnek lenni;
- a torkukra vagy a gyomrukra mutat;
- fájdalmat éreznek a hasukban, a mellkasukban vagy a torkukban;
- fáradt vagy letargikus;
- csendesebb vagy ragaszkodóbb a szokásosnál, vagy más módon "nem önmaga";
- elvesztik étvágyukat vagy csökkent az étvágyuk; és
- nem akar szilárd ételt enni / nem tud szilárd ételt enni.

Az ilyen jellegű tünetek változnak vagy ingadoznak, a fájdalom erősödik, majd enyhül.

A gomb- és érmeelemek lenyelésének sajátos tünete a friss (élénkpiros) vér hányása. Ha a gyermek ezt teszi, azonnal forduljon orvoshoz.

Az egyértelmű tünetek hiánya miatt fontos, hogy a háztartásban lévő "lapos" vagy tartalék gomb- vagy érmeelemekkel és az ezeket tartalmazó termékekkel kapcsolatban ébernek kell lenni.


20. A szülői egység akkumulátora cserélhető Li-ion akkumulátor. A Wireless Movement Pad cserélhető gombcellás lítium akkumulátorral működik. Csak az Angelcare által ajánlott csereakkumulátort használjon (lásd a műszaki leírást).



- Robbanásveszély, ha nem megfelelő akkumulátort használnak, vagy ha nem megfelelően cserélik ki. Az akkumulátor helyes beszereléséhez olvassa el a felhasználói kézikönyvet.
  - NE zárja rövidre a csatlakozókat.
21. NE keverje össze a régi és az új elemeket, és csak az Angelcare által ajánlott csereelemeket használja (lásd a műszaki leírást).
  22. Legyen óvatos az akkumulátorok kezelésével, hogy az akkumulátorokat ne zárja rövidre vezető anyagokkal, például gyűrűkkel, karkötőkkel, kulcsokkal stb.
  23. Az akkumulátorok túltöltését, rövidzárlatát, fordított töltését, csonkítását vagy elégetését el kell kerülni, hogy az alábbi események közül egyet vagy többet megelőzzünk: mérgező anyagok felszabadulása, hidrogén és/vagy oxigén, gázok felszabadulása és a felületi hőmérséklet emelkedése.
  24. El kell kerülni az elemek helytelen polarítású beépítését a termékbe. Az akkumulátorok fordított behelyezése töltést okozhat, a m i szívárgást vagy robbanást eredményezhet.
  25. A szülői egységben használt akkumulátortípusoknál előfordulhat az akkumulátor duzzanata, ha nem megfelelően használják vagy tárolják, beleértve, de nem kizárólagosan a kor, a használati minta, a környezeti feltételek (túlmelegedés), a túlzott töltés, a túlzott kisütés, a helytelen töltők használata és a fizikai bántalmazás.

kár. Lásd az Angelcare online akkumulátorra vonatkozó figyelmeztető nyilatkozatát:

<https://angelcarebaby.com/battery-safety>



26. Ha a terméket 30 napnál hosszabb ideig tárolja, vegye ki az elemeket a készülékekből, mert az elemek szívároghatnak és károsíthatják a terméket.
  27. A "lemerült" elemeket a lehető leghamarabb dobja ki, m i v e l a " lemerült" elemek nagyobb valószínűséggel szívárognak a termékben. Ha egy akkumulátor szívárgott vagy kiszivárgott, a terméket felelősségteljesen dobja ki.
28. VIGYÁZAT
    - Az akkumulátorokat nem lehet magas vagy alacsony szélsőséges hőmérsékletnek, alacsony légnyomásnak, nagy magasságban való használat, tárolás vagy szállítás során kiténni, mivel ez robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szívárgásához vezethet.
    - Lásd a műszaki adatlapot és a "Környezetvédelem" című részt. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy feldarabolása robbanáshoz vezethet.
    - Az óvodai egység beépítési magassága n e m h a l a d h a t j a meg a 2 métert.
    - Az alkalmazott névtábla a termék hátsó burkolatán található.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A babát mindig a hátán fektesse le aludni. Kerülje a baba környezetének túlmelegedését.

Ne hagyjon a baba közelében olyan tárgyakat, amelyek fulladást okozhatnak. A tárgyak megakadályozhatják a baba mozgásának észlelését is.

29. Ez a monitor a nyilvános léghullámokat használja a jelek továbbítására. A szülői egység jeleket vagy interferenciát vehet fel más óvodai monitoroktól az Ön területén. Az Ön monitorát akár más háztartások is foghatják. A magánélet védelme érdekében győződjön meg róla, hogy mindkét egység ki van kapcsolva, amikor nem használja.

30. A tápkábel védelme - Védi az adapter tápkábelét a rálepéstől vagy a becsípődéstől. bútorok vagy más tárgyak által - A tápkábeleket úgy kell elvezetni, hogy a rajtuk lévő vagy v e l ü k szemben lévő tárgyak ne lépjenek rájuk vagy ne szorítsák meg őket, különös figyelmet fordítva a kábelek és dugók, a konnektorok és a termékből való kilépések helyére. A konnektort a berendezés közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ügyeljen arra, hogy az adaptert a berendezéshez legközelebbi és könnyen hozzáférhető konnektorba csatlakoztassa. A hálózatról való leválasztáshoz húzza ki az adaptert. NE használja tovább a hálózati adaptert, ha az bármilyen módon megsérül vagy eltört.

31. Csak a gyártó által meghatározott tartozékokat és cserealkatrészeket használjon. A termék bármilyen felszerelésének a gyártó utasításait kell követnie.

- NE helyezze ezt a terméket instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A termék leeshet, ami súlyos sérülést okozhat egy gyermeknek vagy felnőttnek, és súlyos károkat a termékekben.
- CSAK a termékkel együtt forgalmazott állványt használja.
- Győződjön meg arról, hogy a cserealkatrészek ez Angelcare szállítja, és azok az eredeti alkatrészszel azonos tulajdonságokkal rendelkeznek. Az engedély nélküli csere tűz, áramütés vagy tűzveszélyt okozhat.

32. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlások idején, vagy ha hosszabb i d e i g nem használja.

33. Szervizelés - NE próbálja meg saját maga szervizelni a terméket, mivel a termék felnyitása vagy eltávolítása fedelek (kivéve az akkumulátor ajtó) veszélyes feszültségnek vagy más veszélynek teheti ki Önt.

- Tápegység - lásd a jelen útmutatóban található műszaki leírást.

34. Túlterhelés - NE terhelje túl a fali konnektorokat, hosszabbítók vagy beépített konnektorokat, mivel ez tűz vagy áramütés veszélyét eredményezheti.

35. Óvodai egység antennája - Az adóhoz használt antennát úgy kell felszerelni, hogy minden személytől legalább 20 cm (8") távolságban legyen, és nem lehet más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy együtt működtetni.

36. Tisztítás - Tisztítás előtt kapcsolja ki az összes egységet. NE merítse a monitor bármely részét vízbe. Csak száraz ruhával tisztítsa.





## ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - KORLÁTOZOTT GARANCIA

Az Angelcare® garantálja a termék eredeti tulajdonosának, hogy az Angelcare® monitor a jótállási időszak időtartamára mentes minden anyag- és gyártási hibától (az országára vonatkozó jótállási idő meghatározásához lásd az alábbi táblázatot). Ha ez a felügyeleti rendszer nem működik megfelelően, amikor rendeltetészerűen, normál körülmények között és a jótállási időszak alatt használják, az Angelcare® saját belátásunk szerint ingyenesen megjavítja vagy kicseréli a terméket. A garancia és a garanciaidő érvényesítéséhez kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

A termékhez csatolni kell a vásárlást igazoló bizonylatot, akár egy számlát, akár más bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a felügyeleti rendszer a jótállási időszakon belül van. A z Angelcare® viseli a termék javításának vagy cseréjének és visszaküldésének költségeit.

Ez a garancia nem vonatkozik olyan termékre, amely nem megfelelő karbantartás, baleset, nem megfelelő feszültségellátás vagy bármilyen más visszaélés következtében sérült meg. A garancia akkor is érvényét veszti, ha a tulajdonos bármilyen módon megjavítja vagy módosítja a terméket. Az Angelcare® nem vállal felelősséget semmilyen véletlen vagy következményes kárért a termékkel kapcsolatban. A garancia a fentiekén kívül minden más felelősséget is kizár. Egyéb garanciát nem vállalunk.

Ez a garancia nem terjed ki a nem Angelcare® márkájú termékekre és tartozékokra, illetve azokra a problémákra, amelyek a termék utasításaitól eltérő használatból, a termék utasításainak be nem tartásából, vagy az Angelcare által nem szállított tartozékok, alkatrészek vagy komponensek használatából eredő problémákból erednek.

**FONTOS!** Ez az Angelcare® monitor egy személyi ápolási termék. Kérjük, ne küldje vissza ezt a terméket a boltba. Ha kérdése van, vagy segítségre van szüksége, kérjük, hívja a forgalmazót, mielőtt visszaküldené ezt a terméket.

A garanciális információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. Keresse meg helyi forgalmazóját a weboldalunkon:

<https://international.angelcarebaby.com/>

Jótállási idő	
Egyesült Királyság és Dél-Afrika	1 év
Más országok	2 év





## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

### Hatótávolság:

Nyílt mező (nyílt terület akadályok nélkül):

- A bölcsődei egység és a szülői egység között: legfeljebb 150 méter.
- Az óvodai egység és a mozgópad között: legfeljebb 20 méter.

### Csatornák száma:

Európa: 19 csatorna.

### Hőmérő iránymutatások:

Magas hőmérséklet riasztás: 22°C

Alacsony hőmérséklet riasztás: 16°C



Tápegység:

2 x 100-240VAC/ 5V DC 1.0A Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd. (EU: K05V050100G, UK: K05B050100B, AU: K05B050100A) Adapterek a következőkhöz

Szülői egység és a bölcsődei egység.

1 db CR2450 3V akkumulátor (Changzhou Jin Tan Chao Chuang Battery Co., Ltd. modellszám: CR2450H, vagy GP Batteries International Ltd. modellszáma: CR2450H, vagy GP Batteries International Ltd: CR2450) (vezeték nélküli mozgópad).

A szülői egységhez mellékelt akkumulátor Li-Ion akkumulátor (HZT755060) 3,7V 3000mAh 11.1Wh gyártott a Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co., Ltd. által az anyavállalat nevében.

### ErP megfelelés

Minden egyes készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódra és a hálózati készenléti állapotot biztosító állapotra, amelybe a berendezést az energiagazdálkodási funkció vagy hasonló funkció kapcsolja:

1) Az energiafogyasztási adatok wattban (szülői egység kikapcsolt üzemmódban, teljesen feltöltött akkumulátorral: 0,1W, bébi egység kikapcsolt üzemmódban: 0,1W)

2) Az az időtartam, amely után az energiagazdálkodási funkció vagy egy hasonló funkció automatikusan készenléti és/vagy kikapcsolt üzemmódba kapcsolja a berendezést és/vagy a hálózatos készenléti állapotot: (Nem alkalmazható).

CSAK A KÖVETKEZŐ ANGELCARE MÁRKÁJÚ TÁPEGYSÉG MODELLSZÁMOKAT HASZNÁLJA:

EU: K05V050100G

UK: K05B050100B

AU: K05B050100A

A csereakkumulátorokkal kapcsolatos információért forduljon az Angelcare ügyfélszolgálatához: [www.angelcarebaby.com](http://www.angelcarebaby.com).

A csereakkumulátorhoz útmutatót mellékelünk. Tartsa az elemeket gyermekektől távol.

### Akkumulátorok:

VIGYÁZAT: ROBBANÁSVESZÉLY, HA AZ AKKUMULÁTOR NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLK. A HASZNÁLT ELEMKEKET AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN ÁRTALMATLANÍTSA.

### Adás:

A szülői egység és az óvodai egység közötti átvitel 2,4 GHz-es frekvencián történik.

Az átvitel az óvodai egység és a Move-ment Pad között 2,4 GHz-es frekvencián történik.

Az Angelcare Canada Inc. kijelenti, hogy ez a bébiőr megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>.

**RF-expozíció** - Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás (RF) sugárzási határértékeknek az Egyesült Királyságban, nem ellenőrzött környezetben. A megfelelőség fenntartása érdekében az embereknek a bölcsődei egységgel szembeni expozíciója normál működés közben nem lehet kevesebb, mint 20 cm.



### A KÖRNYEZET VÉDELME

A kuka szimbólumok azt jelentik, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a terméket és/vagy annak akkumulátorát a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani. Amikor a termék/akkumulátor eléri az élettartamának végét, vigye el a helyi hatóságok által kijelölt gyűjtőhelyre. A szeparált ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat, és védi az emberi egészséget és a környezetet. Az akkumulátorok eltávolításához lásd a felhasználói kézikönyvet.



Az eszközre vonatkozó megfelelőségi jelöléseket lásd a terméknél.







## KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

### Gyártó::

Angelcare Kanada  
2000 McGill College Avenue, Suite 250  
Montreal (Quebec), H3A 3H3, Kanada

---

### Tudjon meg többet

Ha többet szeretne megtudni, kérjük, látogasson el a Súlyközpontunkba:

[angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk](https://angelcarenorthamerica.zendesk.com/hc/en-uk)

Az egyes országok forgalmazóival  
kapcsolatos információkért kérjük,  
látogasson el a :

[Angelcarebaby.com](https://Angelcarebaby.com)

Angelcare



