

SIGURO

Upright Freezer

Upright Freezer
Simfer Gefrierschrank
Šuplíkový mrazák
Skríňová mraznička
Fiókos fagyasztószelekrény




- EN Translation of the operating instructions from the original language.
DE Übersetzung der Bedienungsanleitung aus der Originalsprache.
CZ Návod k použití v originálním jazyce.
SK Preklad návodu na použitie z originálneho jazyka.
HU A használati utasítás fordítása eredeti nyelvről.


SGR-UF-J640S
SGR-UF-J640W

SIGURO

ENGLISH	5
Safety information	5
Transport	9
Before use	9
Use	12
Cleaning and maintenance	16
Troubleshooting	17
Choosing door hinge side	18
DEUTSCH	27
Sicherheitshinweise	27
Transport	31
Vorbereitung vor der verwendung	31
Verwendung	34
Reinigung und wartung	39
Problemlösung	40
Änderung der öffnungsrichtung der tür	42
ČESKY	50
Bezpečnostní informace	50
Přeprava	54
Příprava před použitím	54
Použití	57
Čištění a údržba	61
Řešení problémů	62
Otočení směru otevírání dvířek	63
SLOVENSKY	72
Bezpečnostné informácie	72
Preprava	76
Príprava pred použitím	76
Použitie	79
Čistenie a údržba	83
Riešenie problémov	84
Otočenie smeru otvárania dvierok	86
MAGYAR	94
Biztonsági információk	94
Szállítás	98
Előkészület a használatához	98
Használat	101
Tisztítás és karbantartás	105
Problémamegoldás	107
Az ajtónyitás irányának a megváltoztatása	109

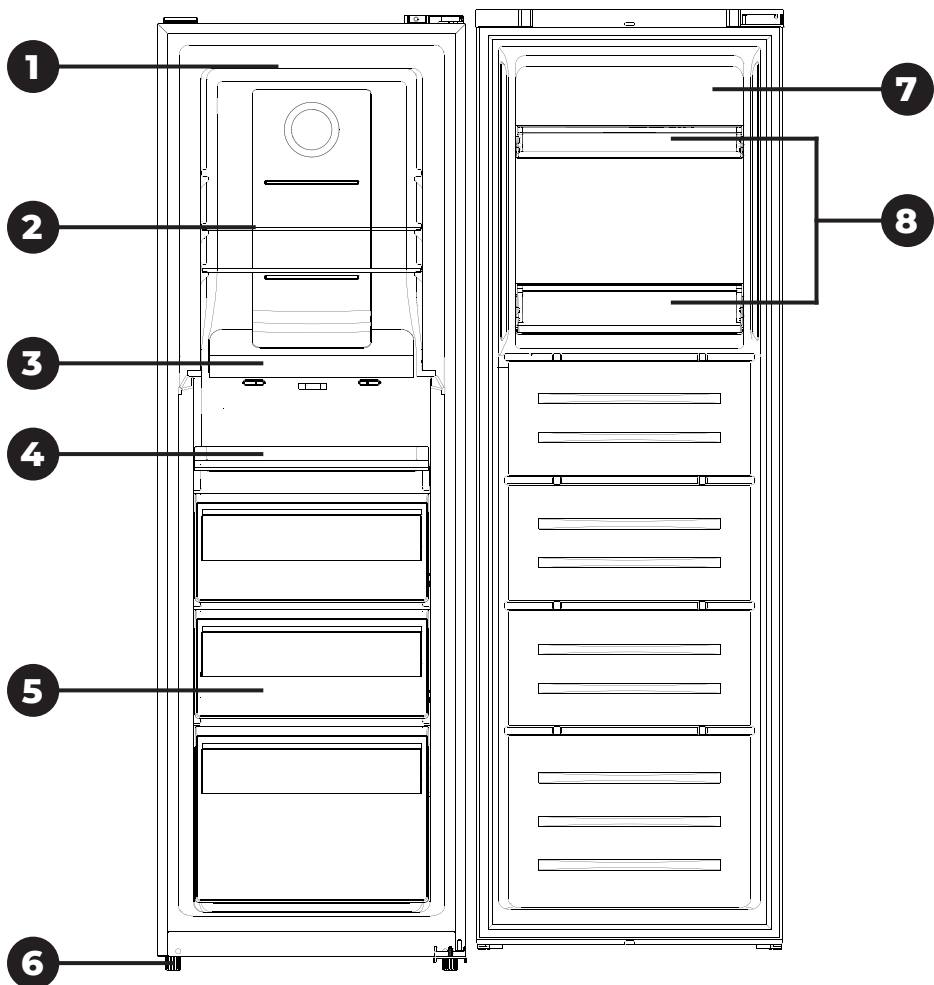

SIGURO

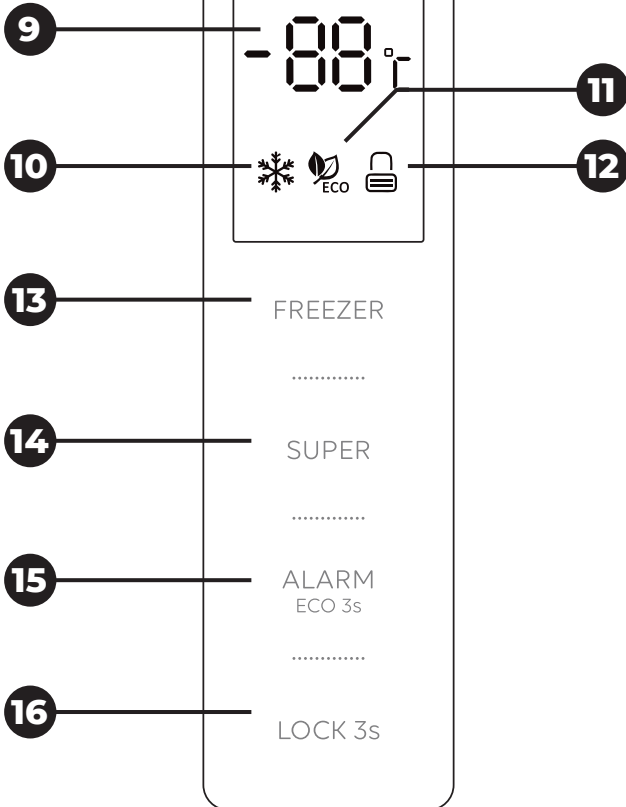

Thank you for purchasing a SIGURO appliance. We are grateful for your trust and are pleased to introduce on the following pages the device, its functions and uses.

We believe in a fair and responsible company, and therefore we only work with suppliers who meet our strict criteria to protect the interests of employees, prevent their abuse and fair working conditions.

If you need help with extensive maintenance or repair of the product that requires intervention in its internal parts, our authorized service centre is available at siguro@alza.cz. You may also contact the vendor's helpline. For your convenience in solving potential issues with the product, the unified contact points above can also be used for any complaints or post-warranty service.

SAFETY INFORMATION



Please read this manual carefully before use and keep it for future reference.

1. This appliance is intended for use by children 8 years of age and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe manner and understand the potential hazards.
2. Children must not play with the device.
3. Cleaning and user maintenance may not be performed by unsupervised children.
4. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a dangerous situation.



WARNING: Risk of fire.

5. Children aged 3 to 8 may store food in and remove it from the appliance.
6. **WARNING:** Always keep clear all vents found on the appliance body and frame.
7. **WARNING:** Do not use mechanical devices or means other than those recommended by the manufacturer to speed up the defrosting process.
8. **WARNING:** Do not damage the cooling circuit.
9. **WARNING:** Do not operate electrical appliances inside the food storage compartment, except those cleared for such use by the manufacturer.
10. Do not store potentially explosive substances, such as flammable-

propellant sprays, in the appliance.

11. This appliance is designed for home and light commercial use, including:
 - kitchenettes in stores, offices and other workplaces;
 - guest use in hotels, motels and other residential environments;
 - bed & breakfast establishments;
 - workplace cantinas and similar non-commercial uses.
12. This appliance is designed as free-standing. It is not designed for built-in or mounted use.
13. Use this appliance only according to the instructions in this manual. For safe food storage, only use the appliance in accordance with the instructions in this manual.
14. Follow these recommendations to avoid contamination of stored food:
 - Leaving the door open for long periods of time can significantly warm the storage compartment.
 - Clean food contact surfaces and accessible drainage systems regularly.
 - Clean water containers that have not been used for 48 hours or longer. Flush the appliance's water circuit when the water supply has been dry or disconnected for 5 days or longer.
 - Store raw meat and fish in the refrigerator in suitable containers, so that they do not come into contact with or drip on other foods.
 - Freezer spaces rated two stars are suitable for storing pre-frozen food, storing and making ice cream, and making ice cubes.
 - Spaces rated three stars or less are not suitable for freezing fresh food.
 - Before prolonged disuse, turn off, defrost, clean and dry the appliance, then leave the door open to prevent mold from forming inside.
15. **WARNING:** Place the appliance so as to keep the power cord from snagging or otherwise becoming damaged.
16. **WARNING:** Do not keep multi-plug sockets or extension cords immediately behind the appliance.
17. **WARNING:** Any servicing or repair involving the removal of the outer shroud is dangerous when not performed by a qualified technician. To avoid electrocution, do not attempt to repair the appliance yourself.
18. Volatile liquids and gases may leak from their containers in low temperatures.
19. Never place carbonated drinks, bottled or canned, in the freezer.
20. Ice cream can cause frostbite if consumed immediately upon removal from a freezer. It is recommended to let it thaw for at least 5 minutes.
21. Do not touch the food in the freezer with wet hands. This way you can avoid frostbite and skin damage.
22. Keep children away from the appliance's controls.
23. The appliance is heavy. Take extra care when handling it. Ideally get a second person to help you.
24. Modifying the appliance in any way is dangerous.
25. The LED lighting in the food compartment may only be replaced by an authorized service technician. Never replace the light yourself.
26. **WARNING:** Cooling appliances, particularly class-I combined cooler-freezers, may not work properly (the temperature in the frozen food compartment may rise above freezing) when exterior temperatures

remain below the lower limit of the appliance's operating temperature range for prolonged periods.

27. **WARNING:** If the door or lid is equipped with a lock, the keys to the lock must be kept away from children and away from the appliance, to avoid the risk of children locking themselves in.
28. **WARNING:** The coolant and insulation materials used in this appliance require special disposal procedures.

Electrical Connection

1. This appliance may only be powered from properly grounded mains outlets supplying 220–240 V ~ 50 Hz. Before plugging the appliance in, make sure the outlet voltage matches the values specified on the appliance rating plate.
2. This appliance may be used with a voltage converter.
3. The power cord should be routed behind the appliance. It should be out of the way and laid on the floor to prevent accidents.
4. Do not unplug the appliance by pulling on the power cord. Pull on the plug instead.
5. Avoid using extension cords; these may degrade the appliance's performance. If the supplied power cord is too short for your needs, it is best to have a mains socket installed closer to it (by a professional electrician).

Climate Class

The appliance's climate class is indicated on its rating plate. The climate class determines the ambient temperatures in which the appliance was designed to operate.

Climate class	Ambient temperature range
SN	10 – 32 °C (50 – 90 °F)
N	16 – 32 °C (60 – 90 °F)
ST	16 – 38 °C (60 – 100 °F)
T	16 – 43 °C (60 – 110 °F)



Note:

The appliance's interior temperature setting should be adapted to the climate class, ambient temperature, opening frequency, etc. Operating the appliance in conditions outside its rated climate class may degrade its performance.

Lock

If the door or lid is equipped with a lock, the keys to the lock must be kept away from children and away from the appliance, to avoid the risk of children locking themselves in. When disposing of the appliance, destroy the lock to prevent its further use.

R600a Refrigerant

The R600a refrigerant and cyclopentane insulation used in this appliance are safe for the environment and the ozone layer, and have minimal global warming impacts. However, R600a is a flammable substance. When transporting, installing or otherwise

handling the appliance, take care not to damage the cooling circuit, to prevent liquid or gaseous refrigerant leaks. In the event the cooling circuit is damaged and liquid or gaseous refrigerant leaks into the environment, immediately douse any open flame in the area and open all available windows.

Appliances containing refrigerants require professional, environmentally safe disposal. Improper disposal may cause injury, fire, or other hazardous situations. Refrigerants may only be handled by qualified personnel certified to do so. Before disposal, check the cooling circuit for potential damage.

OVERVIEW

- 1 LED lighting
- 2 Shelves
- 3 Freezer area cover plate
- 4 Lower drawer
- 5 Deep drawers
- 6 Adjustable feet
- 7 Door
- 8 Hanging shelves

Not pictured: ice maker



CONTROL PANEL

- 9 Numeric temperature display
- 10 Quick Freeze mode indicator
- 11 ECO mode indicator
- 12 Lock indicator
- 13 Button **FREEZER**
- 14 Button **SUPER**
- 15 Button **ALARM/ECO**
- 16 Button **LOCK**

TRANSPORT

The appliance must always be transported upright. The packaging is meant to protect the appliance in transit; avoid damaging it during transport.

If there is no choice but to transport the appliance on its side, place it so that the door cannot open, to prevent damage to it. Restore the appliance to upright position as soon as possible. After spending time horizontal, the appliance must remain upright for at least 4 hours before being plugged in, to give the refrigerant time to settle. Failing to do so risks permanent damage to the appliance, as well as a hazardous operating situation.

The appliance is heavy; we recommend at least two people handle it. Avoid carrying the appliance by the upper frame, the door, etc.

BEFORE USE

Unpacking

Carefully unpack the appliance and remove any tape, stickers, foil, etc.

Selecting a Spot

Place the appliance on a hard, level surface within reach of the mains socket. To avoid

excess noise and vibration, do not install on carpets, rugs or similar flooring. The appliance is designed for domestic, indoor use. Do not install outside or in any spot exposed to rain, snow, moisture or other weather effects. Level the appliance if necessary. Use the adjustable feet. Screw the feet in or out to change their height. Leveling the appliance properly is important in preventing excess noise and vibration.



The room in which the appliance is installed should have a volume such that, when the refrigerant mass in the appliance is divided by this volume, the result is less than 8 g / m^3 (0.008 oz / cu ft).

The refrigerant mass is specified on the appliance rating plate.

Provide adequate space for air to circulate around the appliance: at least 50 mm (6/5 in) above, at least 100 mm (4 in) to the sides, and at least 50 mm (2 in) behind.

Dimensions (millimeters)

A	B	C	D	E	F	G	H	L
600	650	1850	Min=50	Min=50	Min=50	835	1323	115°

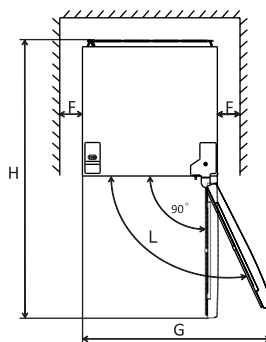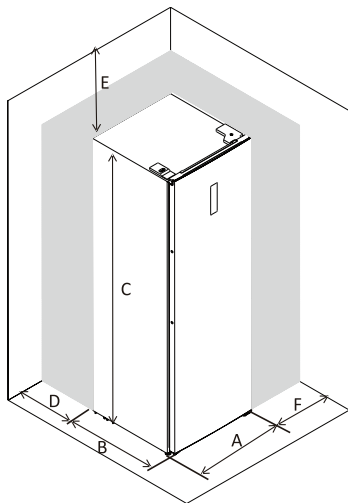

Note:

The diagram to the right shows the space the appliance requires, for either possible position of the door hinges.

Do not place the appliance near stoves, heaters, or other heat sources. Avoid exposing the appliance to direct sunlight.

Do not install in damp or dusty rooms. Do not cover the vents.

The appliance may interfere with radio and television signals. It should be placed sufficiently far from these devices.

When selecting the spot:

- The appliance must be free-standing. It is not intended for cabinet or column mounting (i.e., mounting above or under another appliance).
- Lay the power cord so as to avoid snagging, tangling, or other damage or deformation.

When installed in unheated spaces (e.g. garage), water may condense on the outer surface of the appliance in low temperatures. This is normal behavior. Wipe the condensate away with a dry towel.




Levelling the appliance

The front legs of the appliance are used to level it. If the appliance is not properly levelled, the doors and seals will not seal, causing the appliance to malfunction. Levelling the appliance **MUST** be done by two people.

1. Tilt the appliance backwards so that the front legs are raised about 5 cm off the ground.
2. Level the appliance by unscrewing or screwing the front legs. Use a spirit level to make sure the appliance is level.
3. Carefully place the appliance on the ground and check it.

Installing the handrail

1. Carefully remove the screw hole covers on the side of the door.
2. Remove the handle from the freezer drawer and attach the handle to the side of the door so that the holes in the handle are aligned with the holes in the side of the door.
3. Fasten with the supplied screws.
4. Finally, fit the handle caps.

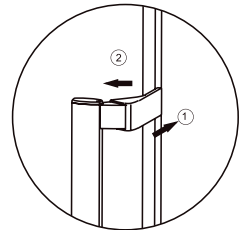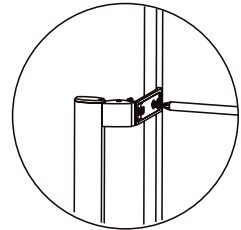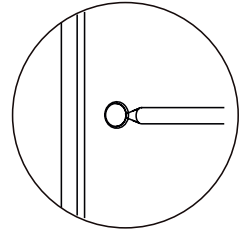

Cleaning Before Use

Before first use and after prolonged disuse, clean the food compartment and its trays with water, either pure or with some white vinegar. Do not use detergents, solvents, hydrocarbon cleaners, etc. These might irreparably damage the finish.

USE

Before Power-On

Before powering on the appliance, always check that:

- the appliance does not show signs of damage;
- the door gasket is not cracked, deformed, or otherwise damaged;
- the interior is clean and dry;
- there is adequate space around for air to circulate;
- the appliance is sited in line with the instructions in **Výběr místa instalace**.

Switching on/off

Plug the power cord into a properly grounded mains socket.

All the lights on the control panel will light up and the numeric display will show the default temperature. The freezer will start.

Wait for the interior to reach the desired temperature before loading the food.



Note:

When the appliance is running, it emits a humming noise. This is caused by the compressor and cooling circuit. This is normal behaviour.

To power off, unplug the appliance from the mains.



Note:

The door may be hard to open due to low air pressure, particularly if it was closed recently. This is normal behaviour. Wait a few minutes; the door should then be easier to open.

Setting the Temperature

Use the button **FREEZE** to set the temperature. Press it repeatedly to select the desired temperature. You can set it from -14 to -22 °C.

Once you have selected your temperature setting, wait about 5 seconds for it to be stored in memory.

If you see frost accumulating inside, try setting the thermostat to warmer.

Quick Freeze

The Quick Freeze feature rapidly cools down the freezer interior. This may be useful when freezing large amounts of fresh food.

Press the **SUPER** button to select the quick freeze function. The quick freeze light ❄️ will flash for 5 seconds and then turn on. This means that the quick freeze mode is on. The display lights up at -25 °C.

The function will remain on for a maximum of 50 hours. Thereafter, Quick Freeze will automatically turn off and the freezer will return to the previous temperature setting. The Quick Freeze indicator light ❄️ will come off.

If you need to cancel the Quick Freeze function earlier, press the **SUPER** button.


If the **FREEZER** button is pressed during Quick Freeze, the ❄️ indicator will flash three times, but the temperature cannot be adjusted.



Note:


The freezer may be noisier in the Quick Freeze mode due to the compressor running continuously. This is normal behaviour.

ECO mode

Press and hold the **ALARM/ECO** button for 3 seconds to activate ECO mode. The ECO mode light  will flash for 5 seconds and then turn on. This means that the ECO mode is on.

In ECO mode, the temperature inside the freezer will be based on room temperature - see table below:



Room temperature (T_a)	T _a ≤ 13 °C	14 °C < T _a ≤ 20 °C	21 °C < T _a ≤ 27 °C	28 °C < T _a ≤ 34 °C	T _a > 35 °C
Freezer temperature	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C


If you need to cancel the ECO mode, press and hold the button **ALARM/ECO** for 3 seconds. The ECO mode switches off, the ECO mode light  goes out and the freezer switches to the original set temperature.

Button **FREEZER** and **SUPER** are not active in this mode.

Child Lock

The child lock function prevents unintentional changes to the settings, for example by children. When the child lock is switched on, all control buttons are inactive.

To activate the child lock, press and hold the **LOCK** button for 3 seconds. The child lock indicator  will light up. If you press any button, the child lock indicator  will flash three times.

To deactivate the child lock, press and hold the **LOCK** button for 3 seconds. The  indicator will briefly appear on the display and then go out. All control buttons will be functional.

Automatic control panel lock

The control panel automatically locks after 1 minute of inactivity. In this case, press and hold the **LOCK** button for 3 seconds to unlock it.

Open Door Warning

The freezer has a chime to warn the user if the door is left open. The chime will sound if the door remains open for more than 90 minutes.

Press the **ALARM/ECO** button briefly to turn off the chime.

High temperature warning

If the temperature sensor inside the freezer detects a high internal temperature, an audible warning will sound and the display will alternate between "ht" and the measured temperature.

Press the **ALARM/ECO** button briefly to turn off the audible alert.

The high temperature display will automatically disappear only when the internal temperature returns to normal.

Storing Food

The freezer interior is designed for long-term storage of frozen food and freezing fresh food.

The cold air circulates throughout the appliance and the temperature can vary in different parts, so different types of food should be placed in different locations.

Store food in the freezer in its original packaging or in airtight containers to prevent unpleasant odours or possible contamination.

Do not overload the freezer with too many or too heavy food parcels. Keep some amount of free space between food parcels to allow the cold air to circulate throughout. Packing food tightly may degrade cooling performance.

Overloading the food trays may damage them.

Do not place food packets in direct contact with the interior liner. Do not place water-rich foods close to the back plate to keep them from freezing stuck.

Do not re-freeze defrosted or partly defrosted food.

Defrosted meat should be heat-treated, not eaten raw.

Freezer interior

Can maintain temperatures of $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($0\text{ }^{\circ}\text{F}$) and colder, allowing long-term storage of frozen food. However, the safe shelf life of frozen food is not infinite – observe the manufacturer's instructions on food packaging.

Trays

Used to store frozen food. Cut meat up into modest-sized pieces, pack each individually, and evenly distribute the packets around the tray.

Ice maker

Fill with clean potable water and set in the freezer to make ice cubes.



Warning:

Before closing the freezer door, always make sure the drawers are properly inserted and the freezer compartment cover is closed. Otherwise the door, drawer or the cover might get damaged.



Note:

The appliance does best in sustained long-term operation. Operating it in brief bursts may shorten its lifespan.

Removable shelves

The walls of the freezer are equipped with a series of runners, so the shelves can be positioned as required.

Insert the shelf into the runners and slide it all the way to the back. Always make sure that you insert the shelf into the runners at the same height so that the shelf is positioned flat in the freezer.

Door-mounted trays


The door compartments are removable for easy cleaning.

Carefully lift the door trays upwards from the door holders. After cleaning, place them on the door brackets and push down slightly until you feel resistance.

Removing the bottom drawer

If you need to remove the bottom drawer, do the following:

1. Pull the bottom drawer out until the stops stop it.
2. Press the stops downwards on both sides of the drawer - see pictures below.
3. Pull the bottom drawer out of the freezer.

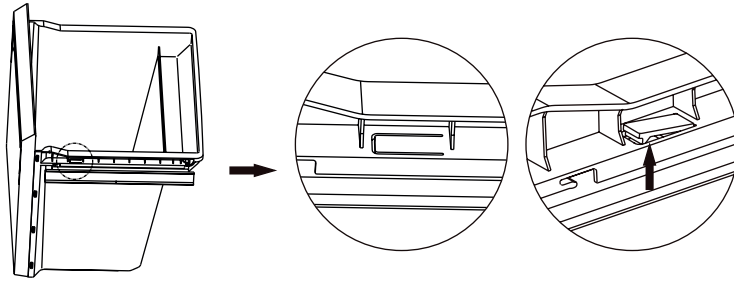

Tips for Buying and Storing Food

- Packaged frozen foods should be stored in line with the manufacturer's recommendations printed on the packaging.
- We recommend saving frozen foods for the last items you take when shopping, and keeping them in insulated bags on the way home. Frozen foods should be out of the freezer for as short a time as possible.
- Do not keep frozen foods past their "best before" date printed on the packaging.
- Always check the integrity of the packaging on packaged foods.
- The sooner food is frozen, the longer it will keep.
- The freezer can only freeze a certain weight of fresh food per 24 hours of operation. You can find this value on its rating plate. Minimize door opening when freezing fresh foods.
- Before loading fresh food to be frozen, and particularly before loading already-frozen food, always check that the interior is sufficiently cold. Otherwise, frozen food might thaw before the interior cools to freezing.
- When freezing freshly prepared food, let it cool to room temperature before loading.
- Pack fresh foods in packaging sold for the purpose. Label the packages with food name, weight, and date of freezing. Packets should be dry when loaded.
- Some foods may be cooked without defrosting first. For example, frozen vegetables or pasta may be dumped directly in hot water or a steam boiler.
- Sauces and soups can be defrosted in a pot over low heat.
- Buy quality food. Pack fresh food in modest-sized parcels.
- Do not load liquid-filled glassware or canned beverages. Water-based liquids increase in volume as they freeze, potentially destroying inflexible containers such as glass or can aluminum.

Power Outage

The freezer can keep its settings in memory through a power outage. Once power is restored, the freezer will power on with its last settings.

Do not open the freezer when power is out. Under ideal conditions (closed door, cool room, away from heat sources, etc.), the freezer can maintain subzero temperatures without power for up to 20 hours. If the power outage lasts longer, the food should be checked, cooked (if applicable), and consumed if possible to prevent spoilage.

In cases of planned power outage, select the lowest temperature setting or Quick Freeze one to two hours before power is due to go out. Do not load fresh food to be frozen during this time.

To preserve frozen food longer during a power outage, you may periodically place ice (if available) in the freezer while power is out.

Compressor Safety

To prevent damage, the appliance's compressor is equipped with a safety feature that will prevent its reactivation immediately after power is restored if power was out for less than 5 minutes.

When powering off manually, we recommend also waiting at least 5 minutes before powering back on.

Avoid powering the appliance off and back on again too frequently.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the appliance clean. Improperly packaged foods may emit a foul odor. The inside of the freezer should therefore be cleaned regularly. Routine maintenance should normally be carried out once a month.



Attention:

Before any cleaning or maintenance work, always unplug the appliance from the mains.



Warning:

Do not immerse the appliance or its power cord in water or other liquids.



Warning:

Do not clean with harsh detergents, alkali, solvents, hydrocarbon cleaners, etc. Only use a soft sponge or towel. Do not use scrapers or other hard tools that might scratch the finish.

Routine Maintenance

Unplug the appliance.

Open the door and remove the trays and cover plates. To detach a cover plate, rotate it to vertical so that it aligns with the pinhole on the right side, then pull it outward.

Clean the freezer interior with a clean towel slightly dipped in clean, lukewarm water.

Wipe dry. You may add some baking soda to the water (about 2 spoonfuls per liter / 1 spoonful per 17 fl oz).

Clean the trays and cover plates with a clean towel slightly dipped in clean, lukewarm water. Wipe dry.

Regularly scrape built-up ice using a plastic scraper. Extensive icing may degrade cooling performance and increase power consumption.

Wipe the door gasket with a soft cloth slightly dipped in warm water.

Wipe the appliance exterior with a soft cloth slightly dipped in warm water with some dish detergent.

Dust off the vents. You may also use a vacuum cleaner with a brush attachment on low power.

This routine maintenance should not take more than a few minutes. To keep the freezer's contents from defrosting during cleaning, you may wrap it in a towel and temporarily store in the fridge, cellar, or other cool area. However, routine maintenance should not take long enough for food to defrost in the meantime.

De-Icing

The freezer has an automatic de-icing feature. Manual de-icing is not necessary.

Lighting Replacement

The LED lighting in the food compartment may only be replaced by an authorized service technician. Never replace the light yourself. Contact an authorized service centre instead. The light source installed in this appliance is rated F on the EU energy efficiency scale.

Long-Term Power-Down

When not using the appliance, keep it unplugged from the mains. Clean the interior as described above. Leave the door open to prevent a stale odor from developing inside. We recommend using a suitable doorstop. Store the appliance in a dry, airy place out of reach of children and pets. Do not place any objects on the appliance.

TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Freezer not working	Not plugged in	Plug appliance in.
	Blown fuse	Open door and check interior light comes on. Contact a qualified electrician to replace the fuse.
	Power outage	Open door and check interior light comes on. Contact your power company.
The freezer is freezing excessively.	The set temperature is too low or the Quick Freeze function is on.	Change the temperature or cancel the Quick Freeze function.
Unusual noise	Poorly leveled	Use adjustable feet to level appliance.
	Touching the wall	Move appliance away from wall.
	Components in the back of the freezer touch the wall or a foreign object.	Move the freezer away from a wall or foreign object.

Problem	Cause	Solution
Poor cooling performance	Hot food or too much food loaded	Let food cool down before loading. Load less food.
	Door opened too often	Open door less often.
	Bad seal on door	Check and remove obstructions between door gasket and appliance body; clean gasket if required.
	Appliance sited in direct sunlight or near heater, stove, or other heat source	Move appliance out of direct sunlight / away from heat source.
	Insufficient air circulation	Maintain minimum clearance around the freezer - see Výběr místa instalace .
	Thermostat setting too warm	Reduce the temperature using the button FREEZER .
Foul odor	Rotten food present in freezer	Dispose of rotten food.
	Freezer needs cleaning	Clean it according to the instructions in ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .
	Improperly packaged, pungent food	Package pungent foods more thoroughly, e.g. by double-wrapping.
There is a thick layer of frost inside the freezer.	Bad seal on door.	Gently heat the seal with a hair dryer (cold airflow setting) while shaping the door seal with your hand so that it fits snugly on the door.


If the problem is not listed in the table above or if it persists, turn off the appliance, unplug it from the mains, then contact an authorized service centre.

CHOOSING DOOR HINGE SIDE


We recommend getting a second person to help with switching the door hinge from one side to the other.

1. Check that the appliance is unplugged.


2. Remove the upper cable cover and the end cover.

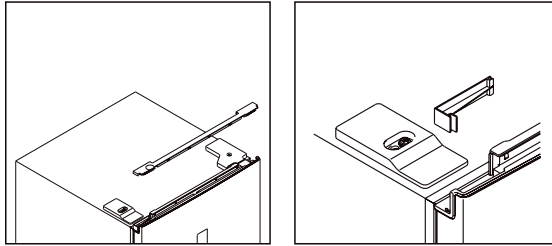


3. Unscrew the right upper hinge cover and disconnect the door switch and display connectors.

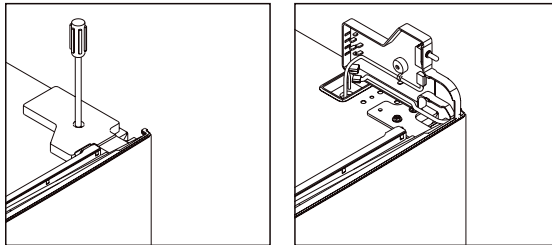

4. Unscrew the right upper hinge and then carefully remove the door. Set aside.

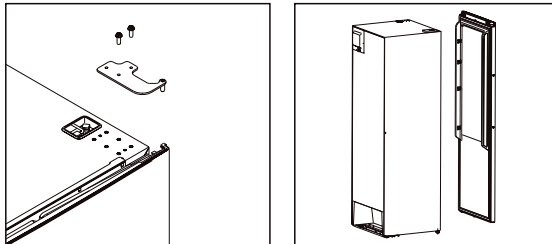


5. Remove the right-hand proximity switch and remove the left-hand proximity switch from the freezer accessories and install it on the left side.

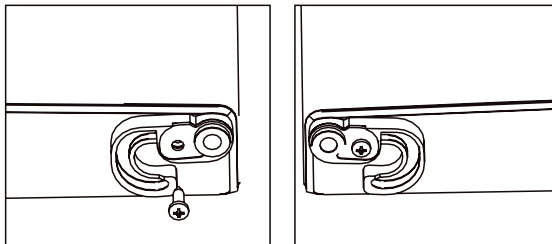


6. Unscrew the lower hinge, remove the adjustable leg and move it from the left side


to the right side.

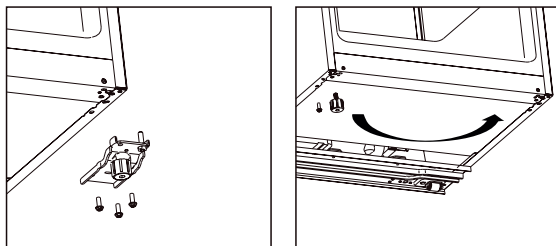


7. Unscrew and move the lower hinge pin from the right side to the left side. Then install the lower hinge on the left side.

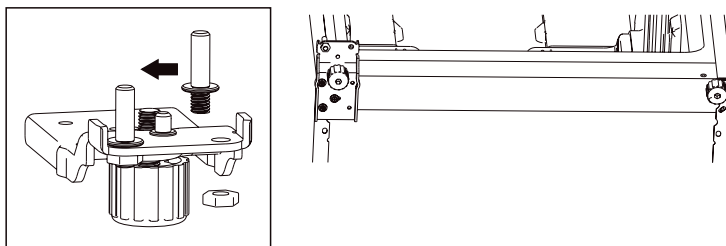

8. Unscrew and reposition the upper hinge pin from the bottom side to the top side. Remove the door switch from the right hinge cover and then install it on the left hinge cover. This is located in the freezer accessory.

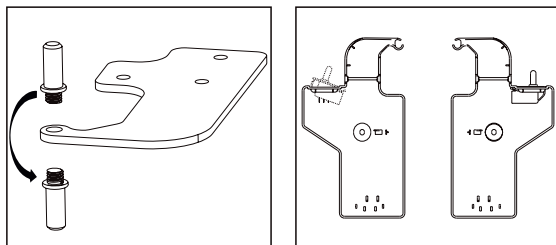


9. Loosen and remove the decorative cover screw on the left side and install it on the right side.

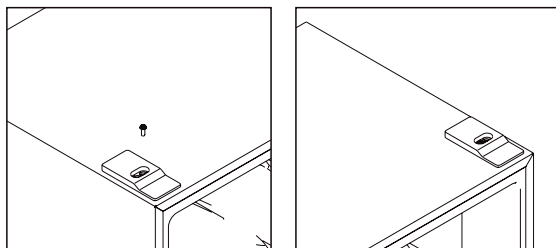


10. Remove the gasket from the door, turn it over and reinstall it. Make sure it is


securely mounted.

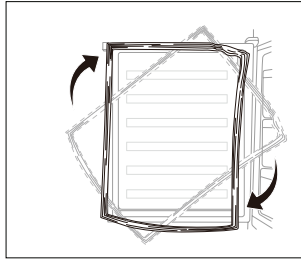


11. Replace the door and then move the wiring from the right side to the left side.

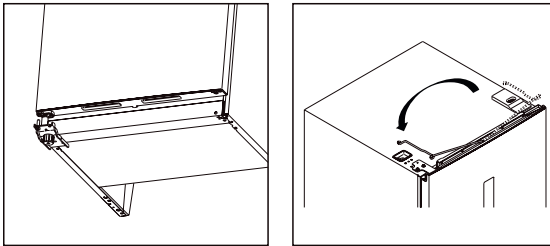


12. Install the top hinge on the left side. Make sure the door is aligned with the freezer body before tightening the top hinge screws. If the door is mounted poorly aligned, the door gasket is likely to lose its seal, degrading cooling performance.

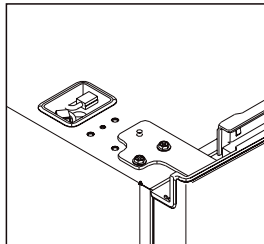

13. Plug in the door switch and display connectors and install the top left hinge cover.

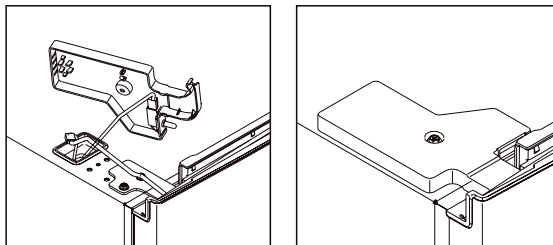

14. Replace the upper cable cover and the end cover.

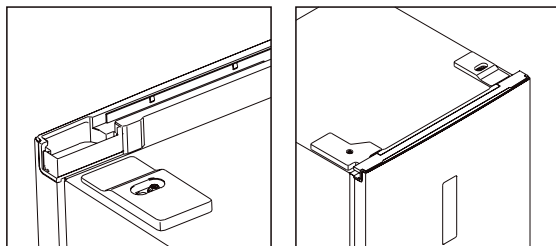

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Siguro

Supplier's address: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Model identifier: SGR-UF-J640S

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
----------------------	----	--------------	--------------

Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	No
-------------------------	----	--------------------------------	----

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	Total volume (dm ³ or l)	274
	Width		
	Depth		
EEL	80	Energy efficiency class	D
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	197	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting	No		

Compartment Parameters:

Compartment parameters and values				
Compartment type	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	274,0	-18	17,0	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			G		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 36 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.siguro.cz					

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Siguro

Supplier's address: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Model identifier: SGR-UF-J640W

Type of refrigerating appliance:

Low-noise appliance:	No	Design type:	freestanding
----------------------	----	--------------	--------------

Wine storage appliance:	No	Other refrigerating appliance:	No
-------------------------	----	--------------------------------	----

General product parameters:

Parameter	Value	Parameter	Value
Overall dimensions (millimetre)	Height	Total volume (dm ³ or l)	274
	Width		
	Depth		
EEL	80	Energy efficiency class	D
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)	39	Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)	197	Climate class:	extended temperate, temperate, subtropical, tropical
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting	No		

Compartment Parameters:

Compartment parameters and values				
Compartment type	Compartment Volume (dm ³ or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

Pantry	No	-	-	-	-
Wine storage	No	-	-	-	-
Cellar	No	-	-	-	-
Fresh food	No	-	-	-	-
Chill	No	-	-	-	-
0-star or ice-making	No	-	-	-	-
1-star	No	-	-	-	-
2-star	No	-	-	-	-
3-star	No	-	-	-	-
4-star	Yes	274,0	-18	17,0	A
2-star section	No	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility			Yes		
Light source parameters:					
Type of light source			LED		
Energy efficiency class			G		
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 36 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU) 2019/2019 is found: www.siguro.cz					

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Gerät der Marke SIGURO entschieden haben. Wir sind dankbar für Ihr Vertrauen und freuen uns, Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten vorzustellen und Sie mit all seinen Funktionen und Verwendungszwecken vertraut zu machen.

Wir glauben an ein faires und verantwortungsvolles Unternehmen und arbeiten daher nur mit Lieferanten zusammen, die unsere strengen Kriterien zum Schutz der Interessen der Mitarbeiter, zur Verhinderung von Missbrauch und fairen Arbeitsbedingungen erfüllen.

Wenn Sie Hilfe bei der umfassenden Wartung oder Reparatur des Produkts benötigen, die einen Eingriff in die Innenteile erfordert, stehen Ihnen unser autorisierter Kundendienst unter der E-Mail-Adresse siguro@alza.cz oder die Hotline des Verkäufers zur Verfügung. Bei der Lösung von Problemen mit dem Produkt haben wir diese Kontaktstellen vereinheitlicht. Die oben genannten Kontakte können auch bei Beschwerden oder Nachgarantieservice genutzt werden.

SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig dieses Benutzerhandbuch durch und bewahren Sie es für den künftigen Gebrauch auf.

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder über die Anwendung des Geräts auf eine sichere Weise belehrt wurden und eventuelle Gefahren verstehen.
2. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
3. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.



WARNUNG: Brandgefahr

5. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren können Lebensmittel in das Gerät geben und herausnehmen.
6. **WARNUNG:** Lüftungsöffnungen im Gehäuse oder in der Konstruktion

des Geräts müssen freigehalten werden.

7. **WARNUNG:** Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauvorgangs keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen mechanischen Vorrichtungen oder Mittel.
8. **WARNUNG:** Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
9. **WARNUNG:** Benutzen Sie keine elektrischen Geräte in dem Bereich, in dem Lebensmittel gelagert werden, sofern es sich nicht um Modelle handelt, die vom Hersteller empfohlen wurden.
10. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Stoffe wie z. B. entflammbare Treibgassprays.
11. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Bereichen vorgesehen, wie z.B.:
 - Küchenzeilen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsplätzen;
 - Geräte, die von Gästen in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben verwendet werden;
 - Geräte, die in Bed & Breakfast-Betrieben verwendet werden;
 - Geräte, die in der Gastronomie und ähnlichen nicht kommerziellen Umgebungen verwendet werden.
12. Dieses Gerät ist als freistehendes Gerät konzipiert. Es ist nicht zum Einbau oder zur festen Installation bestimmt.
13. Verwenden Sie dieses Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Dies gewährleistet eine sichere Lebensmittelaufbewahrung.
14. Befolgen Sie die folgenden Empfehlungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:
 - Das Öffnen der Tür über einen längeren Zeitraum kann zu einem erheblichen Temperaturanstieg im Geräteinneren führen.
 - Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, und zugängliche Abflusssysteme.
 - Reinigen Sie die Wasserbehälter, wenn diese 48 Stunden lang nicht benutzt worden sind. Spülen Sie das an die Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem durch, wenn 5 Tage lang kein Wasser dadurch geflossen ist.
 - Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Verpackungen im Gerät, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder auf diese tropfen.
 - Die Zwei-Sterne-Gefrierfächer sind die Lagerung von Tiefkühlkost, die Aufbewahrung oder Herstellung von Eis und die Herstellung von Eiswürfeln geeignet.
 - Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
 - Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Geräteinneren zu vermeiden.
15. **WARNUNG:** Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
16. **WARNUNG:** Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel auf der Rückseite des Geräts.
17. **WARNUNG:** Nur qualifizierte Servicetechniker dürfen Service- oder

Reparaturarbeiten durchführen, bei denen u. a. die Abdeckung entfernt werden muss. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, um die Stromunfälle zu vermeiden.

18. Behälter mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten können bei niedrigen Temperaturen entkommen oder auslaufen.
19. Geben Sie niemals in den Gefrierteil kohlenensäurehaltige oder sprudelnde Getränke, Flaschen oder Dosen.
20. Eis am Stiel sowie Eiscreme können Erfrierungen verursachen, wenn sie unmittelbar nach dem Herausnehmen aus dem Gefriergerät gegessen werden. Warten Sie daher immer mindestens 5 Minuten, bevor Sie sie essen.
21. Berühren Sie die Lebensmittel im Gefriergerät nicht mit nassen oder feuchten Händen. Es kann zu Hautverletzungen oder Erfrierungen kommen.
22. Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit den Bedienelementen manipulieren.
23. Das Gerät ist schwer. Seien Sie bei der Manipulation mit dem Gerät besonders vorsichtig. Wir empfehlen, dass zwei Erwachsene mit dem Gerät manipulieren.
24. Es ist gefährlich, das Gerät in irgendeiner Weise zu ändern oder zu modifizieren.
25. Die LED-Lampe, die das Innere des Geräts beleuchtet, darf nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden. Wechseln Sie die Lampe niemals allein aus.
26. **WARNUNG:** Kühlgeräte – insbesondere Kühl- und Gefriergeräte des Typs I – müssen nicht ordnungsgemäß funktionieren (der Inhalt kann auftauen oder die Temperaturen im Gefrierteil können zu hoch sein), wenn sie längere Zeit unter der unteren Grenze des Temperaturbereichs liegen, für den das Kühlgerät vorgesehen ist.
27. **WARNUNG:** Türen und Deckel, die mit einem Schloss versehen sind – es ist wichtig, dass die Schlüssel für das Schloss außerhalb der Reichweite von Kindern und in ausreichender Entfernung vom Gerät aufbewahrt werden, damit sich Kindern nicht im Gerät einschließen können.
28. **WARNUNG:** Das Kältemittel im Gerät und das Isoliermaterial erfordern eine besondere Behandlung bei der Entsorgung des Geräts.

Stromanschluss

1. Dieses Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete 220-240 V ~ 50 Hz Steckdose angeschlossen werden. Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts an das Stromnetz, dass die Spannung in Ihrer Steckdose, mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Das Gerät ist für die Verwendung mit einem Spannungswandler vorgesehen.
3. Das Netzkabel muss hinter dem Gerät führen. Es sollte nicht offen liegen oder herunterhängen, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
4. Trennen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Netzkabel von der Netzsteckdose. Ziehen Sie immer am Stecker.

5. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, da dies die Leistung des Geräts beeinträchtigen könnte. Wenn das Netzkabel zu kurz ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektromonteur oder einen Servicetechniker, um eine Steckdose in der Nähe des Geräts zu installieren.

Klimaklasse

Informationen über die Klimaklasse sind dem Typenschild des Geräts zu entnehmen. Es informiert über die Temperaturen (Temperaturen im Raum, in dem das Gerät steht), die optimal für den Betrieb des Geräts sind.

Klimaklasse	Umgebungstemperaturbereich
SN	Von 10 °C bis 32 °C
N	Von 16 °C bis 32 °C
ST	Von 16 °C bis 38 °C
T	Von 16 °C bis 43 °C

Bemerkung:



Die Betriebstemperatur des Geräts muss je nach Klimaklasse, Umgebungstemperatur, Häufigkeit des Öffnens der Tür usw. eingestellt werden.

Wenn das Gerät innerhalb der Klimaklasse betrieben wird, für die es nicht vorgesehen ist, funktioniert es möglicherweise nicht richtig.

Schloss

Wenn das Gerät mit einem Schloss ausgestattet ist, bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort (nicht in der Nähe des Geräts) außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit Sie sich nicht versehentlich im Gerät einschließen können. Bevor Sie das Gerät umweltgerecht entsorgen, vernichten oder entwerten Sie das Schloss, so dass es nicht mehr verwendet werden kann.

Kühlmittel R600a

Das Kältemittel R600a und das Isoliermaterial Cyclopentan, die in Kühlgeräten verwendet werden, sind umweltfreundlich, schädigen die Ozonschicht nicht und haben eine sehr kleine Auswirkung auf die globale Erwärmung. Das im Kühlkreislauf enthaltene Kältemittel R600a ist jedoch brennbar. Seien Sie während des Transports, der Installation oder der anderen Manipulation mit dem Gerät besonders vorsichtig, um den Kühlkreislauf nicht zu beschädigen, wodurch das Kältemittel oder Kältemittelgase entkommen könnten. Wenn der Kühlkreislauf beschädigt ist und Kältemittel oder Kältemittelgase entkommen, löschen Sie sofort jedes offene Feuer und öffnen Sie die Fenster.

Geräte, die Kältemittel und Kältemittelgase enthalten, müssen umweltgerecht und fachgerecht entsorgt werden. Eine unsachgemäße Entsorgung kann zu Verletzungen, Entzündungen oder anderen gefährlichen Situationen führen. Mit Kältemittel und Kältemittelgasen darf nur eine qualifizierte Person mit gültiger Zertifizierung manipulieren. Vergewissern Sie sich vor der Entsorgung, dass der Kühlkreislauf nicht beschädigt ist.

ÜBERSICHT



- 1 LED-Licht
- 2 Regal
- 3 Abdeckungen des Gefrierabteils
- 4 Niedrige Steckdose
- 5 Tiefe Schubladen
- 6 Verstellbare Füße
- 7 Tür
- 8 Türfächer

Nicht abgebildet: Eiswürfelform

BEDIENFELD

- 9 Numerische Temperaturanzeige
- 10 Anzeige für Fast Freeze Modus
- 11 Anzeige für ECO-Modus
- 12 Anzeige für Sperre
- 13 Taste **FREEZER**
- 14 Taste **SUPER**
- 15 Taste **ALARM/ECO**
- 16 Taste **LOCK**

TRANSPORT

Das Gerät darf nur in aufrechter Position transportiert werden. Das Verpackungsmaterial dient dem Schutz des Geräts während des Transports und muss während des Transports unversehrt bleiben.

Wenn das Gerät unbedingt in horizontaler Lage transportiert werden muss, so ist es so zu platzieren, dass sich die Türen nicht öffnen und somit nicht beschädigt werden. Danach muss das Gerät in aufrechte Position gestellt werden. Das Einstecken des Netzsteckers und das Einschalten des Geräts dürfen frühestens 4 Stunden nach dem Aufstellen des in aufrechte Position Geräts durchgeführt werden, damit sich das Kältemittel im Kühlsystem setzen kann. Andernfalls könnte das Gerät irreversibel beschädigt werden, was zu einer gefährlichen Situation führen könnte.

Das Gerät ist schwer und wir empfehlen daher, dass bei der Manipulation mindestens zwei Personen anwesend sind. Vermeiden Sie es, das Gerät am oberen Rahmen, an der Tür usw. zu tragen.

VORBEREITUNG VOR DER VERWENDUNG

Auspacken des Geräts

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie alle Bänder, Etiketten oder sonstige Folien.

Auswahl des Installationsortes

Stellen Sie das Gerät auf eine feste und gerade Oberfläche in ausreichender Entfernung von der Netzsteckdose auf. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppichen, Fußmatten oder ähnlichem Material auf, da dies zu unerwünschten Vibrationen und übermäßigen Geräuschen führen kann.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und innerhalb von Gebäuden vorgesehen. Stellen Sie es nicht im Freien oder an einem Ort auf, an dem es Regen, Schnee, Feuchtigkeit oder anderen Witterungsbedingungen ausgesetzt ist.

Falls erforderlich, gleichen Sie das Gerät aus. Hierzu dienen die verstellbaren Füße. Schrauben Sie sie heraus oder hinein, um das Gerät auszugleichen. Es ist wichtig, dass das Gerät waagrecht steht, da es sonst zu unerwünschten Vibrationen und übermäßigen Geräuschen kommen kann.



Das Ergebnis des Verhältnisses zwischen der Kältemittelfüllmenge im Gerät und der Gesamtfläche des Raumes, in dem das Gerät aufgestellt ist, muss weniger als 8 g/m^3 betragen.

Die Menge des Kältemittels ist dem Typenschild zu entnehmen.

Um das Gerät herum muss ein ausreichender Freiraum für eine gute Luftzirkulation gewährleistet werden: mindestens 50 mm oberhalb des Geräts, mehr als 100 mm an den Seiten und mindestens 50 mm hinter dem Gerät.

Abmessungen in mm

A	B	C	D	E	F	G	H	L
600	650	1850	Min=50	Min=50	Min=50	835	1323	115°

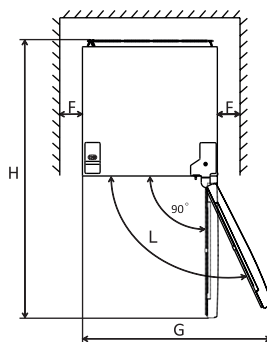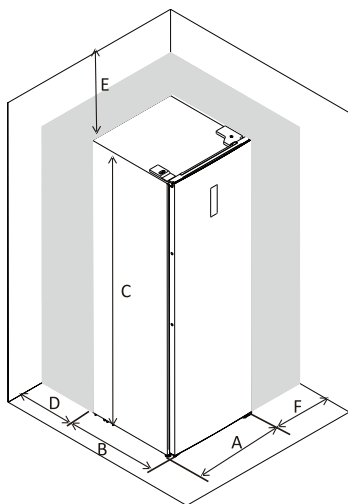

Bemerkung:

Die Abbildung rechts zeigt den Platzbedarf des Geräts bei beiden Optionen der Türöffnung.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Öfen, Heizungen oder anderen Wärmequellen auf. Vermeiden Sie, dass das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird. Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten oder staubigen Räumen auf. Verdecken Sie niemals die Belüftungsöffnungen.

Das Gerät kann Störungen bei Rundfunk- und Fernsehgeräten verursachen. Vergewissern Sie sich, dass es in ausreichender Entfernung zu diesen Geräten aufgestellt wird.

Bei der Auswahl des Installationsortes:

- ist es wichtig, dass das Gerät als freistehend installiert wird. Er ist nicht für den Einbau in einen Schrank oder Schornstein, d. h. über oder unter einem anderen Gerät, vorgesehen.
- vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht unter dem Gerät eingeklemmt, eingewickelt, beschädigt oder anderswie verformt ist.

Wenn Sie das Gerät in einem unbeheizten Raum aufstellen (z. B. in einer Garage), kann sich bei niedrigen Temperaturen Feuchtigkeit auf der Außenfläche bilden. Es handelt sich um eine normale Erscheinung. Wischen Sie die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab.

Ausrichten des Geräts



Die vorderen Beine dienen zum Ausrichten des Geräts. Wenn das Gerät nicht richtig ausgerichtet ist, können die Türen und Dichtungen nicht abdichten, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führt.

Das Ausrichten des Geräts **MUSS** von zwei Personen durchgeführt werden.


1. Kippen Sie das Gerät nach hinten, so dass die vorderen Füße etwa 5 cm vom Boden abgehoben sind.
2. Richten Sie das Gerät aus, indem Sie die vorderen Füße ab- oder anschrauben. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass das Gerät waagrecht steht.
3. Stellen Sie das Gerät vorsichtig auf den Boden und überprüfen Sie es.

Anbringen des Griffs

1. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckungen der Schraublöcher an der Seite der Tür.
2. Nehmen Sie den Griff aus dem Gefrierfach und befestigen Sie den Griff an der Seite der Tür, so dass die Löcher im Griff mit den Löchern in der Seite der Tür übereinstimmen.
3. Befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.

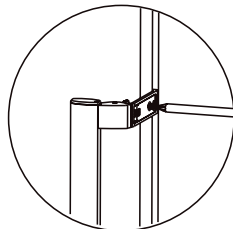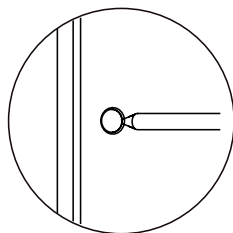

4. Bringen Sie schließlich die Abdeckungen des Griffs an.

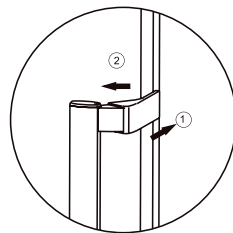

Reinigung vor der Verwendung

Vor der Erstverwendung oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, reinigen Sie den Innenraum und die Fächer mit sauberem Wasser, eventuell können Sie etwas weißen Essig ins Wasser geben. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Benzin usw., da Sie die Oberfläche beschädigen und das Gerät irreparabel beschädigen könnten.

VERWENDUNG

Vor dem Einschalten

Vergewissern Sie sich immer vor dem ersten oder erneuten Einschalten, dass:

- das Gerät nicht beschädigt ist oder keine Schäden aufweist;
- die Türdichtung nicht beschädigt, durchgeschnitten oder anderswie verformt ist;
- der Innenbereich des Geräts sauber und trocken ist;
- eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist;
- das Gerät gemäß den Hinweisen im Abschnitt **Výběr místa instalace** aufgestellt ist.

Einschalten/Ausschalten

Stecken Sie den Stecker in eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose.

Alle Anzeigen auf dem Bedienfeld leuchten auf und das numerische Display zeigt die Standardtemperatur an. Das Gefriergerät wird gestartet.

Warten Sie, bis der Innenraum ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie Lebensmittel hineinlegen.



Bemerkung:

Wenn das Gefriergerät in Betrieb ist, hören Sie ein brummiges Geräusch, das vom Kühlkreislauf abgegeben wird, und den laufenden Kompressor. Es handelt sich um eine normale Erscheinung.

Wenn Sie das Gefriergerät ausschalten müssen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



Bemerkung:

Die Tür des Gefriergeräts lässt sich aufgrund des Unterdrucks nur mühsam öffnen, vor allem, wenn Sie sie gerade erst geschlossen haben. Es handelt sich um eine normale Erscheinung. Warten Sie einige Minuten und versuchen Sie die Tür zu öffnen.

Temperatureinstellung


Die Temperatur kann mit der Taste **FREEZE** eingestellt werden. Drücken Sie die Taste wiederholt, um die gewünschte Temperatur zu wählen. Sie können Sie in einem Bereich von -14 bis -22 °C einstellen.

Sobald Sie die Temperatur ausgewählt haben, warten Sie etwa 5 Sekunden, bis die Einstellung gespeichert ist.


Wenn Sie Frost feststellen, senken Sie die Temperatur.

Fast Freeze Funktion

Die Fast Freeze Funktion dient zum schnellen Abkühlen des Innenbereichs des Gefrierteils. Die Fast Freeze Funktion ist nützlich, wenn Sie größere Mengen frischer Lebensmittel einfrieren möchten.

Drücken Sie die Taste **SUPER**, um die Fast Freeze Funktion auszuwählen. Die Anzeige für Fast Freeze  blinkt 5 Sekunden lang und leuchtet dann auf. Dies bedeutet, dass der Quick Freeze Modus aktiviert ist.

Auf dem Display wird -25 °C angezeigt.

Die Funktion bleibt maximal 50 Stunden lang eingeschaltet. Danach wird die Funktion automatisch ausgeschaltet und das Gefriergerät geht auf die ursprünglich eingestellte Temperatur zurück. Die Anzeige für Fast Freeze  erlischt.

Wenn Sie die Fast Freeze Funktion früher abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **SUPER**.

Wenn Sie die Taste **FREEZER** während der Fast Freeze Funktion drücken, blinkt die Anzeige für Fast Freeze  dreimal, aber die Temperatur kann nicht eingestellt werden.



Bemerkung:


Das Gefriergerät kann im Schnellgefriermodus lauter sein, da der Kompressor ständig läuft. Es handelt sich um eine normale Erscheinung.

ECO-Modus

Drücken und halten Sie die Taste **ALARM/ECO** 3 Sekunden lang gedrückt, um den ECO-Modus zu aktivieren. Die Anzeige für ECO-Modus  blinkt 5 Sekunden lang und leuchtet dann auf. Dies bedeutet, dass der ECO-Modus eingeschaltet ist.

Im ECO-Modus richtet sich die Temperatur im Gefriergerät nach der Raumtemperatur – siehe Tabelle unten:

Raumtemperatur (T_a)	$T_a \leq 13 \text{ °C}$	$14 \text{ °C} < T_a \leq 20 \text{ °C}$	$21 \text{ °C} < T_a \leq 27 \text{ °C}$	$28 \text{ °C} < T_a \leq 34 \text{ °C}$	$T_a > 35 \text{ °C}$
Temperatur im Gefriergerät	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C


Wenn Sie den ECO-Modus abbrechen möchten, halten Sie die Taste **ALARM/ECO** 3 Sekunden lang gedrückt. Der ECO-Modus schaltet sich aus, die Anzeige für ECO-Modus  erlischt und das Gefriergerät schaltet auf die ursprünglich eingestellte Temperatur zurück.


Die Tasten **FREEZER** und **SUPER** sind in diesem Modus nicht aktiv.

Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellungen, zum Beispiel durch Kinder. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, sind alle Bedientasten inaktiv.

Um die Kindersicherung zu aktivieren, halten Sie die Taste **LOCK** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für Kindersperre  leuchtet auf. Wenn Sie eine beliebige Taste

drücken, blinkt die Anzeige für Kindersperre  dreimal.

Um die Kindersicherung zu deaktivieren, halten Sie die Taste **LOCK** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige  erscheint kurz auf dem Display und erlischt dann. Alle Bedientasten sind inaktiv.

Automatische Bedienfeldsperre

Das Bedienfeld wird automatisch gesperrt, wenn es 1 Minute inaktiv ist. Halten Sie in diesem Fall die Taste **LOCK** 3 Sekunden lang gedrückt, um sie zu entsperren.

Warnung bei offener Tür

Das Gefriergerät ist mit einem akustischen Warnsystem ausgestattet, das anzeigt, wenn die Tür geöffnet ist. Das akustische Warnsignal ertönt, wenn das Gefriergerät feststellt, dass die Tür länger als 90 Sekunden geöffnet ist.

Drücken Sie kurz die Taste **ALARM/ECO**, um den akustischen Alarm abzuschalten.

Warnung bei hoher Temperatur

Wenn der Temperatursensor im Inneren des Gefriergeräts eine hohe Innentemperatur feststellt, ertönt ein akustisches Warnsignal und die Anzeige zeigt abwechselnd „ht“ und die gemessene Temperatur an.

Drücken Sie kurz die Taste **ALARM/ECO**, um den akustischen Alarm auszuschalten.

Die Anzeige der hohen Temperatur verschwindet erst dann automatisch, wenn die Innentemperatur wieder normal ist.

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Gefriergerät

Der Innenraum des Gefriergeräts ist zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost und zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum vorgesehen. Die kalte Luft zirkuliert im gesamten Bereich des Geräts, so dass die Temperatur in verschiedenen Bereichen unterschiedlich sein kann, weshalb verschiedene Arten von Lebensmitteln in verschiedenen Bereichen aufbewahrt werden sollten.

Geben Sie in das Gefriergerät originalverpackte Lebensmittel oder Lebensmittel in luftdichten Behältern, um unangenehme Gerüche oder eine mögliche Kontamination zu vermeiden.

Geben Sie nicht zu viele oder zu schwere Lebensmittel in das Gefriergerät. Lassen Sie einen Freiraum zwischen den Lebensmitteln, damit kalte Luft ungehindert strömen kann. Andernfalls kann sich dies negativ auf den Gefriereffekt auswirken.

Überlasten Sie die Schubladen nicht, um Sie nicht zu beschädigen.

Halten Sie einen Abstand zur Innenwand ein, wenn Sie Lebensmittel in den Gefrierteil geben. Geben Sie wasserhaltige Lebensmittel nicht zu nah an die Rückwand, damit sie nicht einfrieren.

Aufgetaute oder teilweise aufgetaute Lebensmittel sollten nicht wieder eingefroren werden.

Kochen Sie das aufgetaute Fleisch.

Gefrierteil

Dient zur langfristigen Aufbewahrung von Lebensmitteln, da die Temperatur hier normalerweise unter -18 °C fällt. Beachten Sie bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln jedoch immer die Anweisungen des Herstellers, die der Verpackung zu entnehmen sind.

Schubladen

Dient zur Aufbewahrung von Gefrierkost; schneiden Sie Fleisch oder Fisch in kleinere Stücke, wickeln Sie sie separat in Frischhaltebeutel und verteilen Sie sie gleichmäßig in der Schublade.

Eiswürfelform

Füllen Sie die Eiswürfelform mit sauberem Trinkwasser und geben Sie ihn in den Gefrierfachteil.



Warnung:

Vergewissern Sie sich vor jedem Schließen der Tür des Gefriergeräts, dass die Schubladen richtig eingesetzt sind und die Abdeckung des Gefrierfachteils geschlossen ist. Andernfalls könnten die Tür, die Fächer oder die Abdeckung beschädigt werden.



Bemerkung:

Wir empfehlen, das Gefriergerät über einen längeren Zeitraum im Dauerbetrieb zu verwenden. Kurzfristiger Gebrauch kann seine Lebensdauer verkürzen.

Herausnehmbare Regale

Die Wände des Gefriergeräts sind mit einer Reihe von Führungsschienen ausgestattet, so dass die Regale nach Belieben positioniert werden können.

Setzen Sie das Regal in die Führungsschienen ein und schieben Sie es bis ganz nach hinten. Achten Sie immer darauf, dass Sie das Regal auf gleicher Höhe in die Führungsschienen einsetzen, damit das Regal gerade im Gefriergerät liegt.

Türfächer


Die Türfächer sind zur einfachen Reinigung herausnehmbar.

Heben Sie die Türfächer vorsichtig nach oben aus den Türhaltern. Setzen Sie sie nach der Reinigung auf die Türhalterungen und drücken Sie sie leicht nach unten, bis Sie einen Widerstand spüren.

Herausnehmen des unteren Schublade

Wenn Sie die untere Schublade herausnehmen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die untere Schublade heraus, bis sie an den Anschlägen stoppt.
2. Drücken Sie die Anschläge auf beiden Seiten der Schublade nach unten – siehe Bilder unten.
3. Nehmen Sie die unterste Schublade aus dem Gefriergerät.

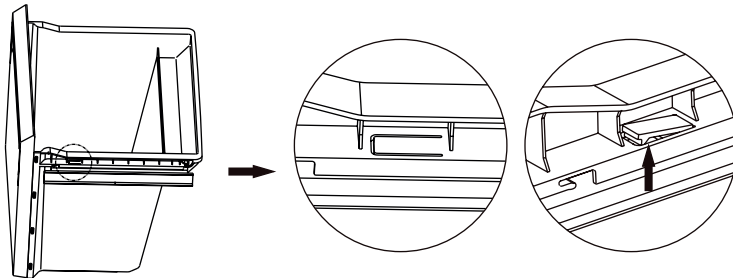

Tipps und Ratschläge für den Kauf und die Aufbewahrung von Lebensmitteln

- Verpackte Tiefkühlkost muss gemäß den Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung gelagert werden.
- Wir empfehlen, Tiefkühlkost zuletzt in den Einkaufskorb zu legen und spezielle Beutel für den Transport von Tiefkühlkost zu verwenden. Die Transportzeit für

Tiefkühlkost sollte so kurz wie möglich sein.

- Verzehren Sie die verpackten Lebensmittel bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum.
- Achten Sie beim Kauf von verpackten Lebensmitteln immer darauf, dass die Verpackung unversehrt ist.
- Je schneller die Lebensmittel eingefroren werden, desto länger behalten sie ihre Qualität.
- Beachten Sie die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden tiefgekühlt werden können. Diese Angabe ist dem Typenschild zu entnehmen. Öffnen Sie während dieser Zeit die Gefriertür so wenig wie möglich.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Innenbereich ausreichend abgekühlt ist, bevor Sie tiefgekühlte oder frische Lebensmittel hineinlegen, insbesondere wenn im Innenbereich bereits tiefgekühlte Lebensmittel aufbewahrt werden. Andernfalls könnten diese auftauen.
- Lassen Sie heiße Speisen vor dem Einfrieren vollständig abkühlen.
- Verpacken Sie frische Lebensmittel in Tüten, um deren Haltbarkeit zu verlängern. Markieren Sie sie mit Namen, Gewicht und Datum. Die Beutel sollten vor dem Hineinlegen in das Gefriergerät trocken sein.
- Einige Lebensmittel müssen vor dem Kochen nicht aufgetaut werden. So können beispielsweise Gemüse oder Nudeln direkt in den Heißwasser- oder Dampfaufsatz gegeben werden.
- Saucen und Suppen können in einem Topf bei geringer Hitze aufgetaut werden.
- Kaufen Sie hochwertige Lebensmittel und teilen Sie frische Lebensmittel in kleinere Portionen auf.
- Geben Sie in das Gefriergerät keine mit Flüssigkeit gefüllten Gläser oder Getränke in Dosen. Es besteht die Gefahr von Schäden, da die Flüssigkeit beim Gefrieren an Volumen zunimmt.

Unterbrechung der Stromzufuhr

Das Gefriergerät ist mit einer Speicherfunktion ausgestattet, die die Einstellungen im internen Speicher speichert, bevor die Stromversorgung unterbrochen wird. Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, startet das Gefriergerät mit den ursprünglichen Einstellungen.

Öffnen Sie die Tür nicht, wenn die Stromzufuhr unterbrochen ist. Unter idealen Bedingungen (das Gerät steht in einem kühlen Raum, außerhalb der Reichweite von Wärmequellen, die Tür ist geschlossen usw.) bleiben die Lebensmittel bis zu 20 Stunden lang gefroren. Wenn die Stromversorgung für mehr als 20 Stunden unterbrochen wird, müssen die Lebensmittel kontrolliert, verzehrt oder gekocht werden.

Wenn Sie über den Stromausfall im Voraus informiert werden, stellen Sie etwa ein bis zwei Stunden vor der geplanten Unterbrechung die niedrigste Temperatur ein oder wählen Sie die Fast Freeze Funktion. Geben Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel, die zum Einfrieren bestimmt sind, in das Gefriergerät.

Sie können die Wirksamkeit des Gefriergeräts während des Stromausfalls erhöhen, indem Sie Eiswürfel im Voraus zubereiten und im Gefriergerät aufteilen.

Schutz des Kompressors

Damit der Kompressor des Gefriergeräts bei einem kurzen Stromausfall (d. h. weniger als 5 Minuten) nicht beschädigt wird, ist dieser mit einer Schutzfunktion ausgestattet, die ihn nach Wiederherstellung der Stromversorgung nicht sofort anlaufen lässt.

Wir empfehlen Ihnen, nach dem Ausschalten mindestens 5 Minuten zu warten, bevor Sie das Gefriergerät wieder einschalten.

Vermeiden Sie ein häufiges Aus- und Einschalten des Gefriergeräts.

REINIGUNG UND WARTUNG

Halten Sie das Gerät sauber. Unsachgemäß verpackte Lebensmittel können unangenehme Gerüche verursachen. Daher sollte das Innere des Gefriergeräts regelmäßig gereinigt werden. Die routinemäßige Wartung sollte in der Regel einmal im Monat durchgeführt werden.



Hinweis:

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung immer den Netzstecker aus der Steckdose.



Warnung:

Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



Warnung:

Verwenden Sie zur Reinigung keine groben Putzmittel, alkalische Reiniger, Lösungsmittel, Benzin usw. Verwenden Sie nur einen weichen Schwamm oder ein Tuch. Verwenden Sie keinen Topfkratzer oder andere Materialien, die Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können.

Routinemäßige Wartung

Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose.

Öffnen Sie die Tür, nehmen Sie die Schubladen und Abdeckungen aus den Gefrierfächern. Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie sie vertikal kippen, so dass sie mit dem Loch der drehbaren Welle auf der rechten Seite ausgerichtet ist, und ziehen Sie sie heraus.

Wischen Sie den Innenraum des Gefriergeräts mit einem sauberen und im sauberen, lauwarmen Wasser angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie sie trocken. Sie können dem Wasser etwas Speisesoda hinzufügen (etwa 1 Teelöffel pro 0,5 Liter Wasser).

Wischen Sie die Schubladen und Abdeckungen mit einem sauberen und im sauberen, lauwarmen Wasser angefeuchteten Tuch ab. Wischen Sie sie trocken.

Entfernen Sie regelmäßig angesammeltes Eis mit Hilfe eines Plastik-Eiskratzers. Große Eismengen können die Leistung des Geräts beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.

Wischen Sie die Türdichtung mit einem weichen mit etwas warmem Wasser angefeuchteten Tuch ab.

Wischen Sie die äußere Oberfläche mit einem weichen mit etwas warmem Wasser mit ein wenig Geschirrspülmittel ab.

Entfernen Sie sämtlichen Staub aus den Lüftungsöffnungen. Sie können einen Staubsauger mit aufgesetzter Bürstendüse benutzen, der auf eine niedrige Leistung eingestellt ist.

Die routinemäßige Wartung sollte nicht länger als ein paar Minuten dauern. Um das Risiko des Auftauens zu vermeiden, wickeln Sie die Lebensmittel in ein Küchentuch ein und lagern Sie sie im Kühlschrank, im Keller oder an einem anderen kühlen Ort. Wenn Sie das Gerät regelmäßig warten, sollte das Auftauen nicht auftreten.

Abtauen

Das Gefriergerät ist mit einer automatischen Abtaufunktion ausgestattet. Daher ist es nicht erforderlich, das Gefriergerät manuell abzutauen.

Auswechseln der Beleuchtung

Die LED-Lampe, die das Innere des Gefriergeräts beleuchtet, darf nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden. Wechseln Sie die Lampe niemals allein aus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Ausschalten für längere Zeit

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Reinigen Sie den Innenbereich gemäß den Hinweisen oben. Lassen Sie die Tür offen, um unerwünschte Geruchsbildung zu vermeiden. Wir empfehlen, das Schließen der Tür zu blockieren.

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Ursache	Lösung
Das Gefriergerät funktioniert nicht.	Der Stecker ist nicht in der Steckdose.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	Der Schutzschalter/die Sicherung ist defekt.	Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektromonteur, um den Schutzschalter/die Sicherung zu reparieren.
	Stromausfall/defekte Verkabelung.	Öffnen Sie die Tür und prüfen Sie, ob die Innenbeleuchtung eingeschaltet ist. Wenden Sie sich an Ihren Stromanbieter.
Das Gefriergerät kühlt zu stark ab.	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig oder die Fast Freeze Funktion ist eingeschaltet.	Ändern Sie die Temperatur oder brechen Sie die Fast Freeze Funktion ab.
Ungewöhnlicher Lärm	Das Gefriergerät ist nicht ausgeglichen.	Gleichen Sie das Gefriergerät mit Hilfe der verstellbaren Füße aus.
	Das Gefriergerät berührt die Wand.	Stellen Sie das Gefriergerät weiter von der Wand.
	Komponenten auf der Rückseite des Gefriergeräts berühren die Wand oder einen Fremdkörper.	Stellen Sie das Gefriergerät von einer Wand oder einem Fremdkörper weg.



Problem	Ursache	Lösung
Das Gefriergerät kühlt nicht ausreichend.	Sie haben heißes Essen oder zu viel Essen hineingegeben.	Lassen Sie die Lebensmittel vor dem Einlegen abkühlen. Legen Sie kleinere Mengen an Lebensmitteln ein.
	Sie haben die Tür zu oft geöffnet.	Öffnen Sie die Tür nicht zu oft.
	Die Tür dichtet nicht richtig.	Entfernen Sie eventuelle Hindernisse zwischen der Türdichtung und dem Körper des Gefriergeräts, evtl. können Sie die Dichtung reinigen.
	Das Gefriergerät steht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe einer Heizung, eines Ofens oder einer anderen Wärmequelle.	Stellen Sie das Gefriergerät weit weg von der Wärmequelle.
	Eine angemessene Belüftung ist nicht gewährleistet.	Halten Sie einen Mindestabstand um das Gefriergerät ein – siehe Výběr místa instalace .
	Die Temperatur ist hoch eingestellt.	Reduzieren Sie die Temperatur mit der Taste FREEZER .
Das Gefriergerät riecht unangenehm.	Im Gefriergerät befinden sich verdorbene Lebensmittel.	Werfen Sie verdorbene Lebensmittel weg.
	Das Gefriergerät muss gereinigt werden.	Reinigen Sie es gemäß den Anweisungen im Abschnitt ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .
	Stark riechende Lebensmittel sind unangemessen verpackt.	Verpacken Sie stark riechende Lebensmittel richtig, z. B. in zwei Beutel.
Im Inneren des Gefriergeräts befindet sich eine dicke Frostschicht.	Die Türdichtung schließt nicht richtig.	Erhitzen Sie die Dichtung vorsichtig mit einem Haartrockner (mit eingestelltem kalten Luftstrom), während Sie die Türdichtung mit Ihrer Hand so formen, dass sie gut an der Tür anliegt.

Wenn das Problem nicht in der obigen Tabelle angeführt ist oder das Problem nicht behoben werden konnte, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.



ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR

Wir empfehlen, dass zwei Personen die Öffnungsrichtung der Tür ändern.



1. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
2. Entfernen Sie die obere Kabelabdeckung und die Endabdeckung.

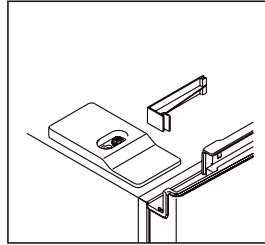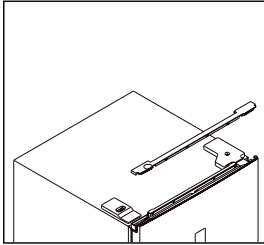

3. Schrauben Sie die rechte obere Scharnierabdeckung ab und trennen Sie die Anschlüsse des Türschalters und des Displays.

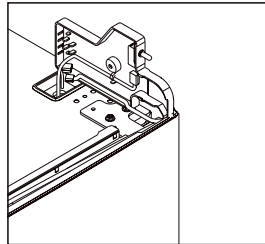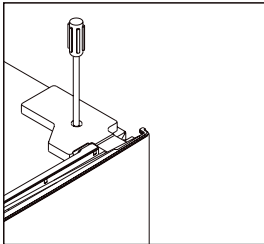


4. Schrauben Sie das rechte obere Scharnier ab und entfernen Sie dann vorsichtig die Tür. Legen Sie sie beiseite.

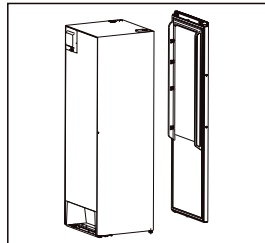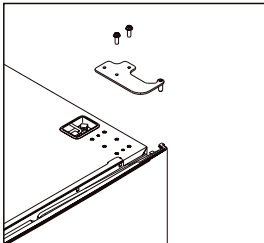


5. Nehmen Sie den rechten Näherungsschalter und bauen Sie den linken Näherungsschalter aus dem Zubehör des Gefriergeräts und bringen Sie ihn auf der


linken Seite an.

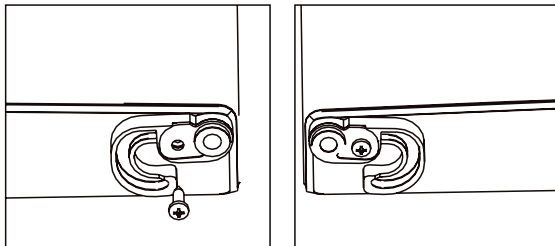


6. Schrauben Sie das untere Scharnier ab, entfernen Sie den verstellbaren Fuß und bringen Sie ihn von der linken Seite auf der rechten Seite an.

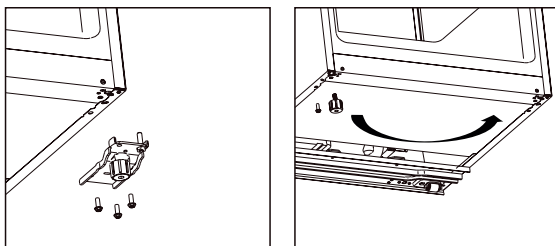

7. Schrauben Sie den unteren Scharnierstift ab und bringen Sie ihn von der rechten Seite auf der linken Seite an. Bringen Sie dann das untere Scharnier auf der linken Seite an.

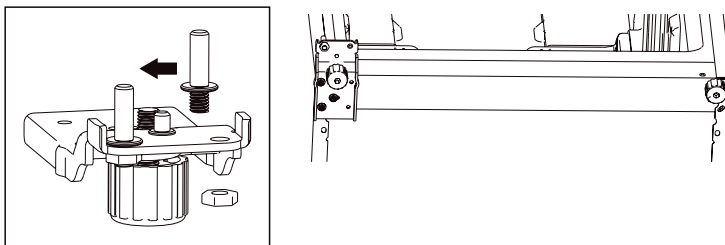


8. Schrauben Sie den oberen Scharnierstift ab und bringen Sie ihn von der Unterseite auf der Oberseite an. Entfernen Sie den Türschalter von der rechten Scharnierabdeckung und bringen Sie ihn an der linken Scharnierabdeckung an. Diese befindet sich im Gefrierfachzubehör.

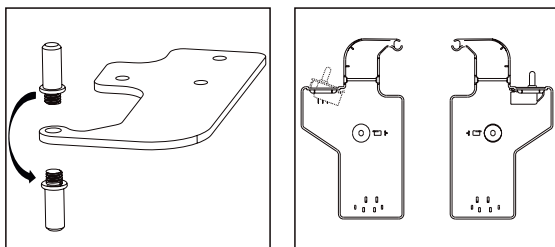


9. Lösen und entfernen Sie die Schraube der dekorativen Abdeckung auf der linken


Seite und bringen Sie sie auf der rechten Seite an.

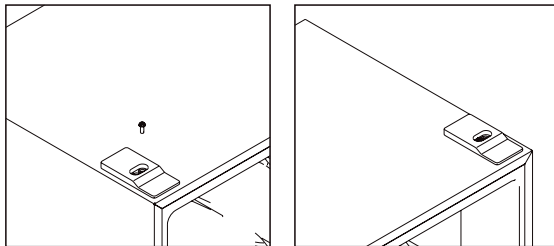


10. Entfernen Sie die Dichtung von der Tür, drehen Sie sie um und setzen Sie sie wieder ein. Vergewissern Sie sich, dass sie richtig eingesetzt ist.

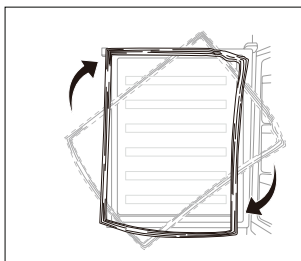

11. Setzen Sie die Tür wieder ein und bringen Sie die Kabel von der rechten Seite auf der linken Seite an.


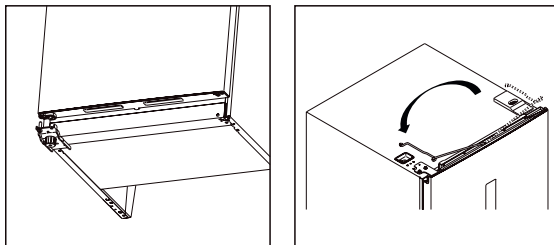


12. Bringen Sie das obere Scharnier auf der linken Seite an. Vergewissern Sie sich, dass die Tür am Körper des Gefriergeräts ausgerichtet ist, bevor Sie die oberen Scharnierschrauben festziehen. Wenn die Tür nicht ausgerichtet ist, kann die Gummidichtung nicht abdichten, was zu Fehlfunktionen des Gefriergeräts führen kann.


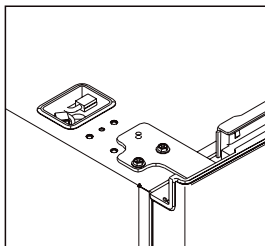


13. Stecken Sie die Stecker des Türschalters und des Displays ein und bringen Sie die

obere linke Scharnierabdeckung an.

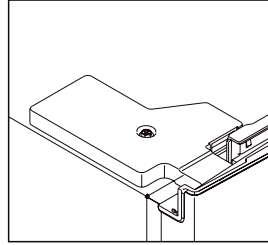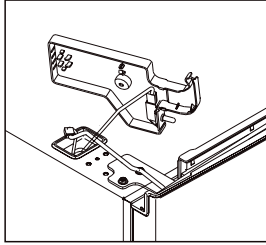

14. Bringen Sie die obere Kabelabdeckung und die Endabdeckung wieder an.

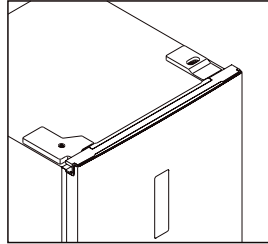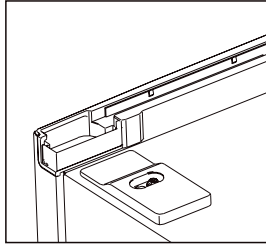

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Siguro

Anschrift des Lieferanten: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Modellkennung: SGR-UF-J640S

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 850	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	274
	Breite	600		
	Tiefe	660		
EEL	80	Energieeffizienzklasse	D	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	197	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:

Fachparameter und #werte			
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen	Gefriervermögen (in kg/24h)
			Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		gen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen			
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	274,0	-18	17,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Ja		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			G		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 36 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siguro.cz					

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Siguro

Anschrift des Lieferanten: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Modellkennung: SGR-UF-J640W

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	freistehend
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1 850	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	274
	Breite	600		
	Tiefe	660		
EEL	80	Energieeffizienzklasse	D	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	197	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte Zone, gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:

Fachparameter und #werte			
Fachtyp	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen	Gefriervermögen (in kg/24h)
			Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		gen nach Anhang IV Tabelle 3 stehen			
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Nein	-	-	-	-
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	274,0	-18	17,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion			Ja		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			G		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 36 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siguro.cz					

Děkujeme, že jste si koupili spotřebič značky SIGURO. Jsme vděční za vaši důvěru a je nám potěšením vám přístroj na dalších stránkách představit a seznámit vás se všemi jeho funkcemi a způsoby použití.

Věříme ve spravedlivou a odpovědnou společnost, a proto spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří splňují naše přísná kritéria na ochranu zájmu zaměstnanců, prevenci jejich zneužívání a férové pracovní podmínky.

Pokud potřebujete pomoci s rozsáhlou údržbou nebo opravou výrobku, která vyžaduje zásah do jeho vnitřních částí, je vám k dispozici náš autorizovaný servis na e-mailové adrese siguro@alza.cz nebo operátoři na infolince prodejce. Pro vaše pohodlí při řešení jakýchkoliv problémů s výrobkem jsme tato kontaktní místa sjednotili a výše uvedené kontakty lze využít i v případě veškerých reklamací nebo pozáručního servisu.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro budoucí použití.

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
2. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
3. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Jestliže je napájecí přívod poškozen, musí být nahrazen výrobcem, jeho servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.



VÝSTRAHA: Nebezpečí ohně

5. Děti ve věku 3 až 8 let mohou vkládat a vyjímat potraviny ze spotřebiče.
6. **VÝSTRAHA:** Větrací otvory v krytu spotřebiče nebo v jeho konstrukci je nutné udržovat volné.
7. **VÝSTRAHA:** K urychlení odmrazovacího procesu nepoužívejte žádná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než ty, které výrobce doporučuje.
8. **VÝSTRAHA:** Nepoškozujte chladič obvod.

9. **VÝSTRAHA:** Nepoužívejte elektrické spotřebiče v prostoru pro uchování potravin, pokud se nejedná o typy doporučené výrobcem.
10. V tomto spotřebiči neukládejte výbušné látky, jako jsou spreje s hořlavým hnacím plynem.
11. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
 - spotřebiče používané hosty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích;
 - spotřebiče používané v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní;
 - spotřebiče používané ve stravovacích a podobných neprodejních prostředích.
12. Tento spotřebič je určen jako volně stojící. Není určen jako zabudovaný ani připevněný.
13. Používejte tento spotřebič pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu. Tím zajistíte bezpečné uchování potravin.
14. Aby se zabránilo kontaminaci potravin, dodržujte následující doporučení:
 - Otevření dvířek na dlouhou dobu může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné drenážní systémy.
 - Vyčistěte vodní nádobky, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin. Propláchněte vodní systém připojený k přívodu vody, pokud voda neprotékala po dobu 5 dnů.
 - Syrové maso a ryby ukládejte do spotřebiče ve vhodných obalech tak, aby nebyly v kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
 - Dvouhvězdičkové mrazicí prostory jsou vhodné pro ukládání předem zmrazených potravin, uložení nebo k výrobě zmrzliny a výrobě kostek ledu.
 - Jedno, dvou a tříhvězdičkové prostory nejsou vhodné pro mrazení čerstvých potravin.
 - Pokud necháváte chladicí spotřebič prázdný po dlouhou dobu, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se zabránilo tvorbě plísní uvnitř spotřebiče.
15. **VÝSTRAHA:** Při umístování spotřebiče se musí zajistit, aby napájecí přívod nebyl zachycen nebo poškozen.
16. **VÝSTRAHA:** Neumísťujte vícenásobné přenosné zásuvky nebo přenosné prodlužovací přívody na zadní stranu spotřebiče.
17. **VAROVÁNÍ:** Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je kvalifikovaný servisní technik, provádět servis nebo opravy, které zahrnují odstranění krytu. Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami.
18. Nádobky s hořlavými plyny nebo tekutinami mohou při nízkých teplotách unikat.
19. Do prostoru mrazáku nikdy nevkládejte syčené ani perlivé nápoje, lahve ani plechovky.
20. Nanuky i zmrzlina mohou způsobit omrzliny, pokud je budete konzumovat ihned po vyjmutí z mrazáku. Před konzumací vždy vyčkejte

alespoň 5 minut.

21. Nedotýkejte se potravin v mrazáku mokřýma nebo vlhkýma rukama. Mohlo by dojít ke zranění pokožky nebo vzniku omrzlin.
22. Zajistěte, aby děti nemanipulovaly s ovládacími prvky.
23. Spotřebič je těžký. Budte zvláště opatrní při manipulaci se spotřebičem. Doporučujeme, aby manipulaci prováděly dvě osoby.
24. Je nebezpečné jakýmkoli způsobem provádět úpravy nebo modifikace spotřebiče.
25. LED zářivku, která osvětluje vnitřní prostor spotřebiče, smí vyměnit pouze technik autorizovaného servisu. Nikdy nevyměňujte zářivku sami.
26. **VÝSTRAHA:** Chladicí spotřebiče – zejména chladnička s mrazničkou typu I – nemusí fungovat správně (může hrozit rozmrazení obsahu nebo příliš vysoké teploty v oddílu pro mrazené potraviny), pokud jsou umístěny po delší dobu pod spodní hranici teplotního rozsahu, pro který je chladicí spotřebič určen.
27. **VÝSTRAHA:** Dvířka a víka, která jsou vybavena zámkem – je důležité, aby byly klíče od zámku uchovávány mimo dosah dětí v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, aby se děti nemohly ve spotřebiči zamknout.
28. **VÝSTRAHA:** Chladivo ve spotřebiči a izolační materiál vyžaduje zvláštní zacházení při likvidaci spotřebiče.

Elektrické zapojení

1. Tento spotřebič musí být zapojen do řádně uzemněné zásuvky o napětí 220–240 V~ 50 Hz. Před zapojením spotřebiče do síťové zásuvky se ujistěte, že napětí v zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku.
2. Spotřebič je určen pro použití s měničem napětí.
3. Napájecí přívod musí být veden za spotřebičem. Neměl by být odkrýlý ani viset, aby se zabránilo náhodnému zranění.
4. Nikdy neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za napájecí přívod. Vždy jej odpojujte tahem za vidlici.
5. Nepoužívejte prodlužovací kabel, mohlo by to negativně ovlivnit výkon spotřebiče. Pokud je napájecí přívod krátký, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika, aby instaloval síťovou zásuvku do blízkosti spotřebiče.

Klimatická třída

Informace o klimatické třídě je uvedena na typovém štítku spotřebiče. Udává informace o teplotách (teploty místností, ve které je spotřebič umístěn), při kterých je provoz spotřebiče optimální.

Klimatická třída	Rozsah okolní teploty
SN	Od 10 °C do 32 °C
N	Od 16 °C do 32 °C
ST	Od 16 °C do 38 °C
T	Od 16 °C do 43 °C

**Poznámka:**

Je třeba přizpůsobit nastavení provozní teploty spotřebiče v závislosti na klimatické třídě, okolní teplotě, četnosti otevírání dveří apod.

Pokud budete provozovat spotřebič v klimatické třídě, pro kterou není spotřebič určen, nemusí spotřebič fungovat správně.

Zámek

Pokud je spotřebič vybaven zámkem, uchovávejte klíč na bezpečném místě (ne v blízkosti spotřebiče) mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich náhodnému uvěznění uvnitř spotřebiče. Před ekologickou likvidací spotřebiče zámek rozbijte nebo znehodňte, aby nebylo možné jej více používat.

Chladivo R600a

Chladivo R600a a izolační materiál cyklo pentan, které se používají v chladicích zařízeních, jsou látky šetrné k životnímu prostředí, neškodí ozónové vrstvě a mají velmi malý dopad na globální oteplování. Nicméně chladivo R600a, které je obsaženo v chladicím obvodu, je hořlavé. Během přepravy, instalace nebo jiné manipulace se spotřebičem dbejte zvýšené opatrnosti, abyste nepoškodili chladicí obvod, aby nedošlo k úniku chladiva nebo chladicích plynů. Pokud by došlo k poškození chladicího obvodu a úniku chladiva nebo chladicích plynů, neprodleně uhaste jakýkoli zdroj otevřeného ohně a otevřete okna.

Spotřebiče, které obsahují chladivo a chladicí plyny, musí být ekologicky a odborně zlikvidovány. Nesprávná likvidace může způsobit poranění, vznícení nebo vznik jiné nebezpečné situace. S chladivem a chladicími plyny může manipulovat pouze kvalifikovaná osoba s platnou certifikací. Před likvidací se ujistěte, že není chladicí obvod poškozený.

PŘEHLED

- 1 LED osvětlení
- 2 Police
- 3 Kryt mrazicího prostoru
- 4 Nízká zásuvka
- 5 Hluboké zásuvky
- 6 Nastavitelné nohy
- 7 Dvířka
- 8 Závěsné police



Bez vyobrazení: tvořítko na led

OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Číselný displej teploty
- 10 Kontrolka režimu rychlého mrazení
- 11 Kontrolka režimu ECO
- 12 Kontrolka zámku
- 13 Tlačítko **FREEZER**
- 14 Tlačítko **SUPER**
- 15 Tlačítko **ALARM/ECO**
- 16 Tlačítko **LOCK**

PŘEPRAVA

Spotřebič musí být převážen výhradně ve vzpřímené poloze. Obalový materiál slouží k ochraně spotřebiče během přepravy a musí být během přepravy neporušený. Pokud je to nevyhnutelné a spotřebič je nutné přepravovat v horizontální poloze, musí být položen tak, aby se dřívka neotevírala, a nedošlo tak k jejich poškození. Poté musí být spotřebič umístěn do vertikální polohy. Připojení vidlice napájecího přívodu a zapnutí spotřebiče se nesmí provést alespoň 4 hodiny po uvedení do vertikální polohy, aby došlo k ustálení chladiva v chladicím systému. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození spotřebiče a vzniku nebezpečné situace. Spotřebič je těžký a doporučujeme, aby manipulaci prováděly alespoň dvě osoby. Vyvarujte se přenášení spotřebiče za horní rám, dvířka apod.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Vybalení spotřebiče

Opatrně spotřebič vybalte a odstraňte z něj veškeré pásky, štítky nebo jiné fólie.

Výběr místa instalace

Spotřebič musí být instalován na pevném a rovném povrchu v dostatečné vzdálenosti

od síťové zásuvky. Neinstalujte jej na koberce, rohožky nebo jiný podobný materiál, neboť to může způsobit nežádoucí vibrace a nadměrný hluk.

Spotřebič je určen pro použití v domácnosti a uvnitř budovy. Neinstalujte jej venku nebo na místě, kde by byl vystaven dešti, sněhu, vlhkosti nebo jiným povětrnostním podmínkám.



V případě potřeby spotřebič vyrovnejte. K vyrovnání slouží nastavitelné nohy. Jejich vyšroubováním nebo zašroubováním spotřebič vyrovnejte. Je důležité, aby byl spotřebič vyrovnán, v opačném případě to může způsobit nežádoucí vibrace a nadměrný hluk. Výsledek podílu množství náplně chladiva ve spotřebiči a celkového prostoru místnosti, ve které je instalován, musí být menší než 8 g/m^3 .

Množství náplně chladiva naleznete na typovém štítku spotřebiče.

Okolo spotřebiče je třeba zajistit dostatečný volný prostor pro správnou cirkulaci vzduchu: minimálně 50 mm nad spotřebičem, více než 100 mm po jeho stranách a alespoň 50 mm za spotřebičem.

Rozměry v mm

A	B	C	D	E	F	G	H	L
600	650	1850	Min=50	Min=50	Min=50	835	1323	115°

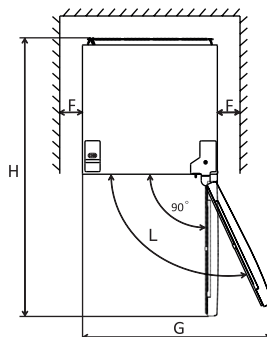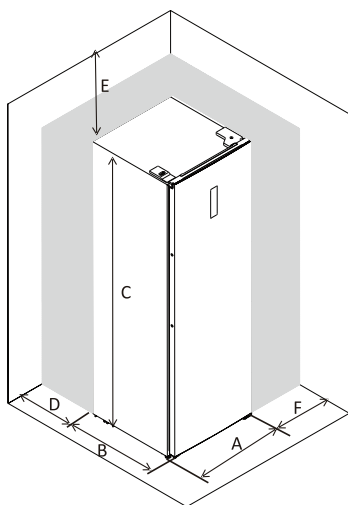

Poznámka:

Obrázek vpravo znázorňuje prostorové požadavky spotřebiče v obou možnostech otevírání dvířek.

Neinstalujte spotřebič do blízkosti sporáku, topení nebo jiných zdrojů tepla. Zabraňte tomu, aby byl vystaven přímému slunečnímu svitu.

Spotřebič neinstalujte do vlhkých nebo prašných místností. Nikdy nezakrývejte ventilační otvory.

Spotřebič může způsobit rušení rádiových zařízení nebo televize. Ujistěte se, že je umístěn v dostatečné vzdálenosti od těchto zařízení.

Při výběru místa instalace:

- je důležité, aby byl instalován jako volně stojící. Není určen pro zabudování do

skříňky nebo do komínu, tj. umístěn nad nebo pod jiným spotřebičem.

- zajistěte, aby přívodní kabel nebyl zachycen pod spotřebičem, nebyl zamotan, poškozen nebo jinak deformován.

Pokud instalujete spotřebič do nevytápěných prostor (např. do garáže), může se na vnějším povrchu při nízkých teplotách tvořit vlhkost. Jedná se o normální jev. Vlhkost otřete suchou utěrkou.

Vyrovnaní spotřebiče


Přední nohy spotřebiče slouží k jeho vyrovnaní. Pokud nebude spotřebič řádně vyrovnaný, nebudou doléhat dveře a těsnění, což způsobí, že spotřebič nebude fungovat správně.

Vyrovnaní spotřebiče **MUSÍ** provádět dvě osoby.


1. Nakloňte spotřebič směrem dozadu tak, aby přední nohy byly zdvihnuté asi 5 cm od země.
2. Vyšroubováním nebo zašroubováním předních nohou spotřebič vyrovnejte. Použijte vodováhu, abyste se ujistili, že je spotřebič vyrovnaný.
3. Opatrně položte spotřebič na zem a zkontrolujte jej.

Instalace madla


1. Opatrně odstraňte krytky otvorů pro šrouby na straně dvířek.

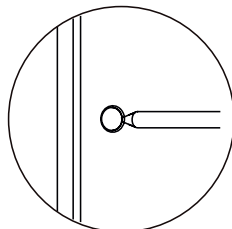

2. Vyjměte madlo ze zásuvky mrazáku a přiložte madlo ke straně dvířek tak, aby byly zarovnané otvory v madle s otvory na straně dvířek.
3. Připevněte pomocí dodávaných šroubů.

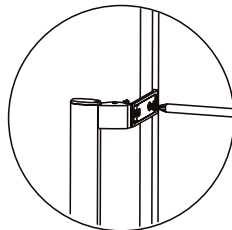

4. Nakonec nasadte krytky madla.

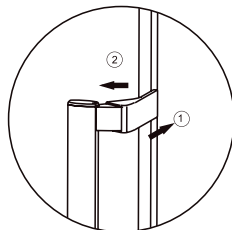

Čištění před použitím

Před prvním použitím nebo pokud jste spotřebič nepoužívali delší dobu, vyčistěte vnitřní prostor a koše čistou vodou, příp. do vody přidejte trochu bílého octa. Nikdy

nepoužívejte žádné čisticí prostředky, rozpouštědla, benzín apod., neboť byste mohli poškodit povrchovou úpravu a spotřebič nenávratně poškodit.

POUŽITÍ

Před zapnutím

Před prvním nebo opětovným zapnutím se vždy ujistěte, že:

- spotřebič není poškozený ani nejeví známky poškození;
- těsnění dvířek není poškozené, proříznuté ani jinak deformované;
- vnitřní prostor spotřebiče je čistý a suchý;
- je zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu;
- spotřebič je umístěn na místě podle pokynů v části **Výběr místa instalace**.

Zapnutí/vypnutí

Vložte vidlici napájecího přívodu do řádně uzemněné síťové zásuvky.

Všechny kontrolky na ovládacím panelu se rozsvítí a na číselném displeji se zobrazí výchozí teplota. Chod mrazáku se spustí.

Vyčkejte, až se vnitřní prostor dostatečně vychladí, než do něj vložíte potraviny.



Poznámka:

Když je mrazák v provozu, je slyšet zurčivý zvuk z chladicího obvodu a chod kompresoru. Jedná se o normální jev.

Pokud potřebujete mrazák vypnout, vytáhněte vidlici napájecího přívodu ze síťové zásuvky.



Poznámka:

Dvířka mrazáku může být obtížné otevřít z důvodu podtlaku, a to zvláště poté, co jste je právě zavřeli. Jedná se o normální jev. Vyčkejte několik minut a zkuste dvířka otevřít.

Nastavení teploty

K nastavení teploty slouží tlačítko **FREEZE**. Jeho opakovaným stisknutím zvolte požadovanou teplotu. Tu můžete nastavit v rozmezí od -14 do -22 °C.

Jakmile vyberete teplotu, vyčkejte asi 5 sekund, než se nastavení uloží do paměti.

Pokud zaznamenáte tvorbu námrazy, snižte teplotu.

Funkce rychlého mrazení

Funkce rychlého mrazení slouží k rychlému vychlazení vnitřního prostoru mrazáku. Rychlé vychlazení je vhodné, pokud budete potřebovat zamrazit větší množství čerstvých potravin.

Stiskněte tlačítko **SUPER**, abyste vybrali funkci rychlého mrazení. Kontrolka rychlého mrazení ❄️ se rozblíká na 5 sekund a pak se rozsvítí. To znamená, že se režim rychlého mrazení zapnul.

Na displeji se rozsvítí teplota -25 °C.

Funkce zůstane zapnutá po maximální dobu 50 hodin. Poté se funkce automaticky vypne a mrazák se přepne na původní nastavenou teplotu. Kontrolka rychlého mrazení ❄️ zhasne.

Pokud potřebujete funkci rychlého mrazení zrušit dříve, stiskněte tlačítko **SUPER**.

Pokud během rychlého mrazení stisknete tlačítko **FREEZER**, kontrolka rychlého mra-


zení ❄️ se třikrát rozbliká, ale teplotu nebude možné upravit.



Poznámka:

V režimu rychlého mrazení může být mrazák hlučnější z důvodu nepřetržitého chodu kompresoru. Jedná se o normální jev.

ECO režim

Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM/ECO** po dobu 3 sekund, abyste aktivovali ECO režim. Kontrolka ECO režimu  se rozbliká na 5 sekund a pak se rozsvítí. To znamená, že se ECO režim zapnul.

V ECO režimu se teplota uvnitř mrazáku bude odvíjet od pokojové teploty – viz tabulka níže:

Pokojeová teplota (T_a)	$T_a \leq 13 \text{ } ^\circ\text{C}$	$14 \text{ } ^\circ\text{C} < T_a \leq 20 \text{ } ^\circ\text{C}$	$21 \text{ } ^\circ\text{C} < T_a \leq 27 \text{ } ^\circ\text{C}$	$28 \text{ } ^\circ\text{C} < T_a \leq 34 \text{ } ^\circ\text{C}$	$T_a > 35 \text{ } ^\circ\text{C}$
Teplota mrazáku	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C

Pokud potřebujete ECO režim zrušit, stiskněte a podržte tlačítko **ALARM/ECO** po dobu 3 sekund. ECO režim se vypne, kontrolka ECO režimu  zhasne a mrazák se přepne na původní nastavenou teplotu.



Tlačítka **FREEZER** a **SUPER** nejsou v tomto režimu aktivní.

Dětský zámek


Funkce dětského zámku zabraňuje neúmyslné změně nastavení, například dětmi.

Když je dětský zámek zapnutý, všechna ovládací tlačítka nejsou aktivní.

Pro aktivaci dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko **LOCK** po dobu 3 sekund.

Kontrolka dětského zámku  se rozsvítí. Pokud stisknete libovolné tlačítko, kontrolka dětského zámku  se třikrát rozbliká.

Pro deaktivaci dětského zámku stiskněte a podržte tlačítko **LOCK** po dobu 3 sekund.

Na displeji se krátce zobrazí kontrolka  a poté zhasne. Všechna ovládací tlačítka budou funkční.

Automatické zamčení ovládacího panelu

Ovládací panel se automaticky uzamkne po 1 minutě nečinnosti. V takovém případě stiskněte a podržte tlačítko **LOCK** po dobu 3 sekund, abyste jej odemkli.

Upozornění na otevřená dvířka

Mrazák je vybaven zvukovým upozorněním na otevřená dvířka. Zvukové upozornění zazní, když mrazák zaznamená, že jsou dvířka otevřená déle než 90 sekund.

Krátce stiskněte tlačítko **ALARM/ECO**, abyste zvukové upozornění vypnuli.

Upozornění na vysokou teplotu

Pokud teplotní senzor uvnitř mrazáku zaznamená vysokou vnitřní teplotu, zazní zvukové upozornění a na displeji se budou střídavě zobrazovat „ht“ a naměřená teplota.

Stiskněte krátce tlačítko **ALARM/ECO**, abyste zvukové upozornění vypnuli.

Zobrazení vysoké teploty automaticky zmizí, pouze pokud se vnitřní teplota vrátí do normálu.

Skladování potravin v mrazáku

Vnitřní prostor mrazáku je vhodný pro uchovávání zmrazených potravin a k mrazení

čerstvých potravin po delší dobu.

Studený vzduch cirkuluje v celém prostoru spotřebiče, a teplota tak může být v různých částech odlišná, a proto by různé druhy potravin měly být umístěny na různých místech.

Potraviny ukládejte do mrazáku v původním obalu nebo ve vzduchotěsných nádobách, aby se zabránilo vzniku nepříjemného zápachu nebo případné kontaminaci.

Nevkládejte do mrazáku příliš mnoho nebo příliš těžké potraviny. Mezi potravinami nechte volný prostor, aby mohl studený vzduch volně proudit. Jinak to může negativně ovlivnit efekt mrazení.

Zásuvky nepřetěžujte, aby nedošlo k jejich poškození.

Při ukládání potravin do mrazicího prostoru dodržujte vzdálenost od vnitřní stěny.

Potraviny bohaté na vodu neumísťujte příliš blízko k zadní stěně, aby nedošlo k jejich přimrznutí.

Rozmrazené nebo částečně rozmrazené potraviny již znovu nezamrazujte.

Rozmrazené maso tepelně zpracujte.

Mrazicí prostor

Slouží ke dlouhodobému skladování potravin, neboť teplota zde běžně klesá pod $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Při skladování potravin však vždy dodržujte pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu.

Zásuvky

Slouží ke skladování zmrazených potravin; kusy masa nebo ryb nakrájejte na menší části, zabalte je zvlášť do sáčků pro uchování čerstvých potravin a rovnoměrně je rozdělte do zásuvky.

Tvořítko na led

Naplněte tvořítko na led čistou, pitnou vodou a vložte jej do mrazicího prostoru.



Varování:

Před zavřením dvířek mrazáku se vždy ujistěte, že jsou zásuvky správně zasunuté a kryt mrazicího prostoru je zavřený. Jinak by mohlo dojít k poškození dvířek, zásuvek nebo krytu.



Poznámka:

Doporučujeme mrazák používat dlouhodobě v nepřetržitém provozu. Krátkodobým používáním může dojít ke zkrácení jeho životnosti.

Vyjímatelné police

Stěny mrazáku jsou vybaveny řadou pojezdů, proto police lze umístit podle potřeby. Policí vložte do pojezdů a zasuňte je až dozadu. Vždy se ujistěte, že vkládáte policí do pojezdů ve stejné výšce, aby byla police umístěna rovně v mrazáku.

Dveřní přihrádky


Dveřní přihrádky jsou vyjímatelné, abyste je mohli snadno vyčistit.

Opatrně zdvihněte dveřní přihrádky z držáků ve dveřích směrem nahoru. Po vyčištění je nasadte na držáky ve dveřích a mírně zatlačte směrem dolů, až ucítíte odpor.

Vyjmutí spodní zásuvky

Pokud potřebujete spodní zásuvku vyjmout, postupujte následovně:

1. Vytáhněte spodní zásuvku, až ji zarážky zastaví.
2. Na obou stranách zásuvky stiskněte zarážky směrem dolů – viz obrázky níže.
3. Vytáhněte spodní zásuvku z mrazáku.

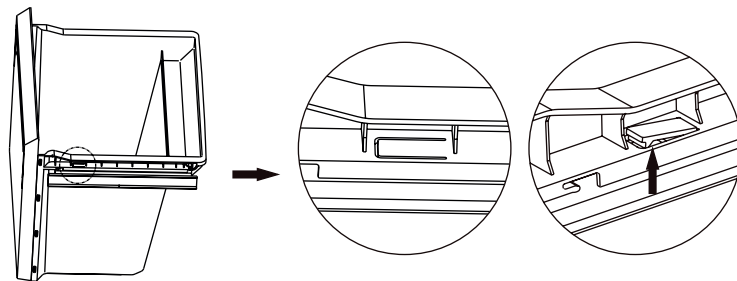

Tipy a rady při nákupu a skladování potravin

- Balené mražené potraviny musí být skladovány v souladu s pokyny výrobce, které jsou uvedeny na obalu.
- Doporučujeme vkládat mražené potraviny do nákupního košíku jako poslední a používat speciální tašky pro převoz mražených potravin. Doba převozu mražených potravin by měla být co nejkratší.
- Zkonzumujte balené potraviny do data uvedeného na obalu.
- Při nákupu balených potravin vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený.
- Čím rychleji se potraviny zamrazí, tím déle si uchovávají svou kvalitu.
- Dodržujte maximální množství potravin, které je možné zamrazit během 24 hodin. Tento údaj je uvedený na typovém štítku. Během této doby otevřete dvířka mrazáku co nejméně.
- Před vložením zmražených potravin nebo čerstvých potravin, které jsou určeny k zamražení, se vždy ujistěte, že je vnitřní prostor dostatečně vychlazený, a to zvláště pokud budete skladovat již zmražené potraviny. V opačném případě by mohlo dojít k jejich rozmrazení.
- Před zamražením nechte horké potraviny zcela vychladnout.
- Čerstvé potraviny zabalte do sáčků pro uchování čerstvých potravin. Označte si je názvem, hmotností a datem. Sáčky by měly být suché před vložením do mrazáku.
- Některé druhy potravin nevyžadují rozmrazení před jejich tepelným zpracováním. Např. zeleninu nebo těstoviny je možné vložit přímo do horké vody nebo parníku nástavce.
- Omáčky a polévky je možné rozmrazovat v hrnci na mírném plamenu.
- Kupujte kvalitní potraviny a čerstvé potraviny rozdělte na menší porce.
- Nevkládejte do mrazáku skleněné dózy naplněné tekutinou ani nápoje v plechovkách. Hrozí jejich poškození, neboť tekutina při mražení nabývá na svém objemu.

Přerušení dodávky elektrické energie

Mrazák je vybaven paměťovou funkcí, která uloží jeho nastavení před přerušením dodávky do interní paměti. Po obnovení dodávky se mrazák spustí v původním nastavení. Neotevírejte dvířka, pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie. Za ideálních podmínek (spotřebič je umístěn v chladné místnosti mimo dosah zdrojů tepla, dvířka jsou zavřená atd.) zůstanou potraviny zmražené, a to až po dobu 20 hodin. Pokud je přerušení dodávky delší než 20 hodin, je třeba potraviny zkontrolovat, zkonzumovat nebo tepelně upravit.

Pokud se o přerušení dodávky elektrické energie dozvíte předem, nastavte nejnižší teplotu nebo zvolte funkci rychlého mrazení asi hodinu až dvě před plánovaným přerušením dodávky. Během této doby nekládejte žádné potraviny určené k zamražení. Účinnost mrazáku v době přerušení dodávky elektrické energie můžete zvýšit i ledem,

kteřý jste předem vyrobili, a jeho rozmístěním v mrazáku.

Ochrana kompresoru

Aby nedošlo k poškození kompresoru mrazáku, pokud dojde ke krátkodobému výpadku napájení (tj. méně než 5 minut), je kompresor vybaven ochrannou funkcí, která jej nespustí ihned po obnovení napájení.

Doporučujeme, abyste po vypnutí vyčkali alespoň 5 minut před opětovným zapnutím mrazáku.

Vyvarujte se četnému vypínání a zapínání mrazáku.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Udržujte spotřebič čistý. Nesprávně zabalené potraviny mohou způsobit nepříjemný zápach. Je proto třeba vnitřní prostor mrazáku pravidelně čistit. Běžnou údržbu provádějte obvykle jednou za měsíc.



Upozornění:

Před čištěním nebo jakoukoli údržbou vždy odpojte vidlici napájecího přívodu od síťové zásuvky.



Varování:

Nikdy neponořujte spotřebič, napájecí přívod ani vidlici do vody ani jiné tekutiny.



Varování:

K čištění nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, alkalické prostředky, rozpuštědla, benzín atd. Používejte pouze měkkou houbičku nebo utěrku. Nepoužívejte drátěnky ani jiné materiály, které by mohly způsobit poškrábání povrchu.

Běžná údržba

Odpojte vidlici napájecího přívodu od síťové zásuvky.

Otevřete dvířka, vyjměte zásuvky a kryty mrazicích prostorů. Kryt vyjměte tak, že jej vyklopíte do vertikální polohy, aby byl zarovnan s otvorem otočné hřídele na pravé straně, a vyjměte jej tahem směrem ven.

Vnitřní prostor mrazáku otřete čistou utěrkou mírně navlhčenou v čisté a vlažné vodě. Otřete dosucha. Do vody můžete přidat trochu jedlé sody (přibližně 1 lžičku na 0,5 l vody).

Zásuvky a kryty otřete čistou utěrkou mírně navlhčenou v čisté a vlažné vodě. Otřete dosucha.

Pravidelně odstraňujte nahromaděný led pomocí plastové škrabky na led. Velké množství ledu může negativně ovlivnit výkon spotřebiče a může zvyšovat spotřebu energie. Otřete těsnění okolo dvířek měkkou utěrkou mírně navlhčenou v teplé vodě.

Vnější povrch otřete měkkou utěrkou mírně navlhčenou v teplé vodě s trochou kuchyňského saponátu.

Odstraňte prach z ventilačního otvoru. Můžete použít vysavač s nasazenou kartáčovou hubicí a nastaveným nízkým výkonem.

Doba běžné údržby by neměla trvat déle než několik minut. Abyste zabránili riziku rozmrazení potravin, zabalte je do utěrky a uložte např. do chladničky, sklepa nebo jiného chladného místa. Nicméně při pravidelné běžné údržbě by k rozmrazení nemělo zpravidla dojít.

Odmrazování

Mrazák je vybaven funkcí automatického odmrazování. Není proto nutné mrazák manuálně odmrazovat.

Výměna osvětlení

LED zářivku, která osvětluje vnitřní prostor chladničky, smí vyměnit pouze technik autorizovaného servisu. Nikdy nevyměňujte zářivku sami. Obratťe se na autorizovaný servis. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Vypnutí na delší dobu

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte vidlici od síťové zásuvky. Vyčistěte vnitřní prostor podle pokynů výše. Nechte dvířka otevřená, aby nedošlo k tvorbě nežádoucího pachu. Doporučujeme zablokovat zavírání dvířek.

Uložte spotřebič na suché, dobře větrané místo mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Na spotřebič nepokládejte žádné předměty.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Mrazák nefunguje.	Vidlice není v zásuvce.	Zapojte vidlici do zásuvky.
	Jistič/pojistka jsou rozbité.	Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda se rozsvítí vnitřní osvětlení. Obratťe se na kvalifikovaného elektrikáře, který jistič/pojistku opraví.
	Výpadek elektrického proudu/spadlé vedení.	Otevřete dvířka a zkontrolujte, zda se rozsvítí vnitřní osvětlení. Obratťe se na svého dodavatele elektrické energie.
Mrazák nadměrně mrazí.	Nastavená teplota je příliš nízká nebo je zapnutá funkce rychlého mrazení.	Změňte teplotu nebo zrušte funkci rychlého mrazení.
Nezvyklý hluk	Mrazák není vyrovnaný.	Vyrovnejte mrazák pomocí nastavitelných nohou.
	Mrazák se dotýká stěny.	Přemístěte mrazák dál od stěny.
	Komponenty v zadní části mrazáku se dotýkají stěny nebo cizího předmětu.	Přemístěte mrazák dál od stěny nebo od cizího předmětu.

Problém	Příčina	Řešení
Mrazák nedostatečně mrazí.	Vložili jste horké potraviny nebo příliš mnoho potravin.	Před vložením nechte potraviny vychladnout. Vkládejte menší množství potravin.
	Otevírali jste dvířka příliš často.	Neotevírejte dvířka příliš často.
	Dvířka nedostatečně těsní.	Odstraňte překážky mezi těsněním dvířek a tělem mrazáku, příp. těsnění vyčistěte.
	Mrazák je umístěn na přímém slunečním svitu, v blízkosti topení, sporáku nebo jiného zdroje tepla.	Přemístěte mrazák do dostatečné vzdálenosti od zdroje tepla.
	Není zajištěna dostatečná ventilace.	Dodržujte minimální volný prostor okolo mrazáku – viz Výběr místa instalace .
	Je nastavena vysoká teplota.	Snižte teplotu pomocí tlačítka FREEZER .
V mrazáku je nepříjemný zápach.	V mrazáku jsou zkažené potraviny.	Vyhodte zkažené potraviny.
	Mrazák je nutné vyčistit.	Vyčistěte jej podle pokynů v části ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .
	Potraviny se silným aromatem jsou nevhodně zabaleny.	Zabalte potraviny se silným aromatem správně, např. do dvou sáčků.
Ve vnitřním prostoru mrazáku je silná vrstva námrazy.	Těsnění dvířek dobře netěsní.	Opatrně nahřejte těsnění pomocí vysoušeče vlasů (nastavený studený proud vzduchu) a současně tvarujte těsnění dvířek rukou, aby dobře sedělo na dveřích.


Pokud problém není uveden v tabulce výše nebo se problém nepodařilo vyřešit, vypněte spotřebič, odpojte zástrčku přírodního kabelu od síťové zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko.

OTOČENÍ SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK


Doporučujeme, aby otočení směru otevírání dvířek prováděly dvě osoby.

1. Ujistěte se, že je vidlice napájecího přívodu odpojena od síťové zásuvky.


2. Odstraňte horní kryt kabeláže a koncový kryt.

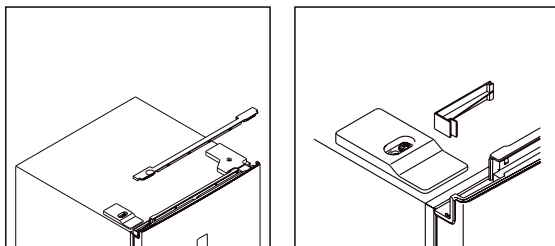


3. Odšroubujte kryt pravého horního závěsu a odpojte konektory spínače dvířek a displeje.

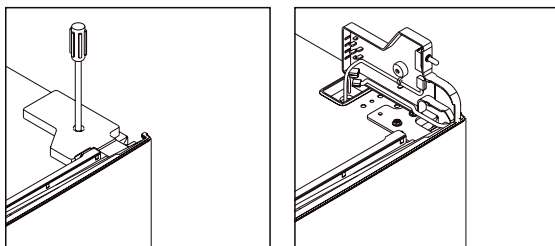

4. Odšroubujte pravý horní závěs a poté opatrně vyjměte dvířka. Uložte je stranou.

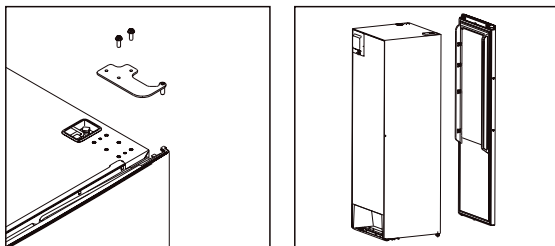


5. Vyjměte pravý přibližovač a z příslušenství mrazáku vyndejte levý přibližovač, který instalujte na levou stranu.


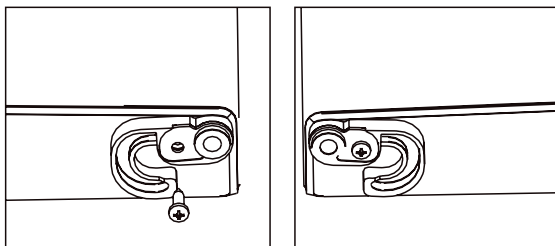


6. Vyšroubujte dolní závěs, vyjměte nastavitelnou nohu a přemístěte ji z levé strany na



pravou.

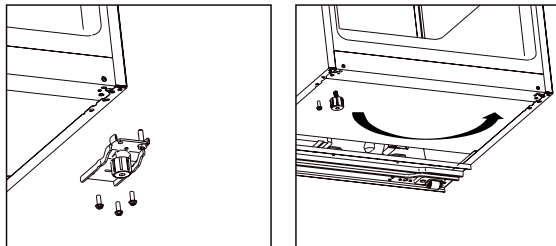



7. Vyšroubujte a přemístěte čep dolního závěsu z pravé strany na levou. Poté instalujte dolní závěs na levou stranu.

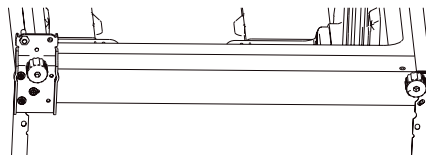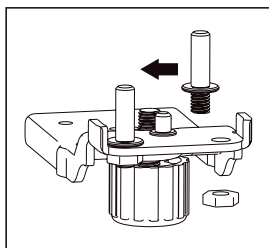

8. Vyšroubujte a přemístěte čep horního závěsu ze spodní strany na horní stranu. Odstraňte spínač dvířek z krytu pravého závěsu a poté jej instalujte na kryt levého závěsu. Ten se nachází v příslušenství mrazáku.

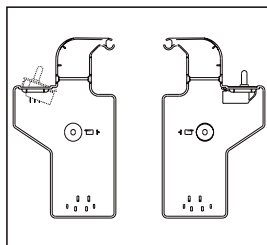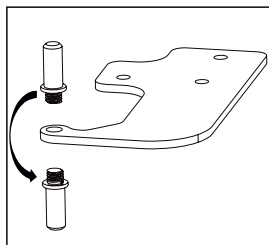


9. Uvolněte a vyjměte šroub dekorativního krytu na levé straně a instalujte jej na pravou stranu.

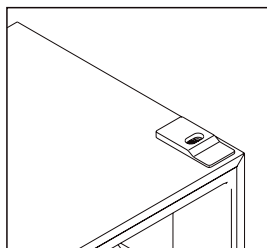
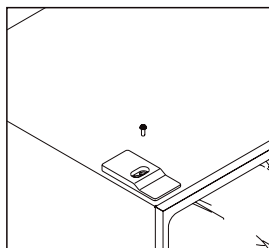


10. Odstraňte těsnění z dvířek, otočte jej a nainstalujte zpět. Ujistěte se, že je správně


nasazeno.

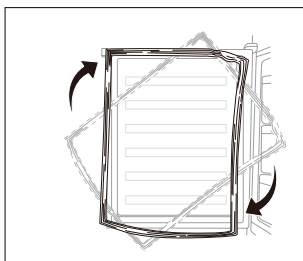



11. Nasadte dvířka a poté přemístěte kabeláž z pravé strany na levou.

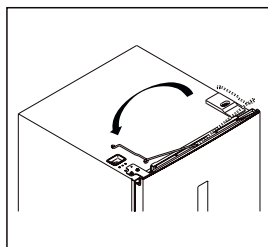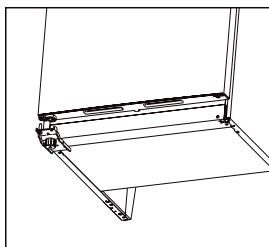


12. Nainstalujte horní závěs na levou stranu. Než dotáhnete šrouby horního závěsu, ujistěte se, že jsou dvířka zarovnána s tělem mrazáku. Pokud nebudou dvířka zarovnána, gumové těsnění nebude těsnit, což může způsobit nesprávné fungování mrazáku.

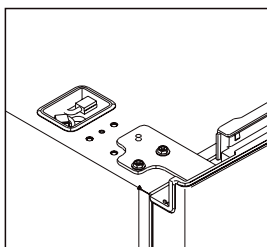

13. Zapojte konektory spínače dvířek a displeje a nainstalujte kryt horního levého závěsu.

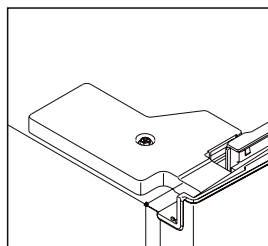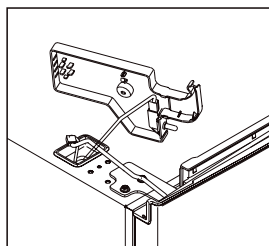

14. Nasadte horní kryt kabeláže a koncový kryt.

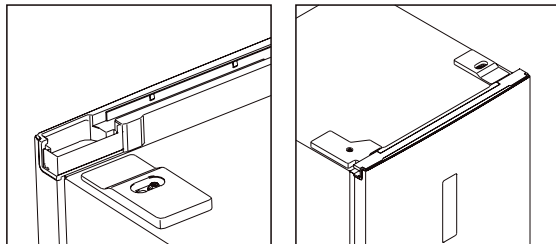

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2016 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů

Název nebo ochranná známka dodavatele: Siguro

Adresa dodavatele: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Identifikační značka modelu: SGR-UF-J640S

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Konstrukční typ:	volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:	Ne	Jiný chladicí spotřebič:	Ne

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v mm)	Výška	Celkový objem (v dm ³ nebo l)	274
	Šířka		
	Hloubka		
EEL	80	Třída energetické účinnosti	D
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	39	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	197	Klimatická třída:	rozšířené mírné pásmo, mírné pásmo, subtropické pásmo, tropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43
Zimní nastavení	Ne		

Parametry prostorů:

Typ prostoru	Parametry a hodnoty prostorů			
	Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchování potravin (ve °C) Tato nastavení nesmí být v rozporu s podmínkami uchování stanovenými	Mrazicí výkon (v kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		mi v příloze IV tabulce 3			
Spíž	Ne	-	-	-	-
Uchovávání vína	Ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Zchlazovací	Ne	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	Ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	Ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	Ano	274,0	-18	17,0	A
Oddíl označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení			Ano		
Parametry zdroje světla:					
Typ zdroje světla			LED		
Třída energetické účinnosti			G		
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 36 měsíců					
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.siguro.cz					

Informační list výrobku

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) 2019/2016 o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů

Název nebo ochranná známka dodavatele: Siguro

Adresa dodavatele: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Identifikační značka modelu: SGR-UF-J640W

Typ chladicího spotřebiče:

Nízkohlučný spotřebič:	Ne	Konstrukční typ:	volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:	Ne	Jiný chladicí spotřebič:	Ne

Obecné parametry výrobku:

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Celkové rozměry (v mm)	Výška	Celkový objem (v dm ³ nebo l)	274
	Šířka		
	Hloubka		
EEL	80	Třída energetické účinnosti	D
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)	39	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	197	Klimatická třída:	rozšířené mírné pásmo, mírné pásmo, subtropické pásmo, tropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný	43
Zimní nastavení	Ne		

Parametry prostorů:

Typ prostoru	Parametry a hodnoty prostorů			
	Objem prostoru (v dm ³ nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými	Mrazicí výkon (v kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		mi v příloze IV tabulce 3			
Spíž	Ne	-	-	-	-
Uchovávání vína	Ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	Ne	-	-	-	-
Čerstvé potraviny	Ne	-	-	-	-
Zchlazovací	Ne	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	Ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	Ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	Ano	274,0	-18	17,0	A
Oddíl označený dvěma hvězdičkami	Ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení			Ano		
Parametry zdroje světla:					
Typ zdroje světla			LED		
Třída energetické účinnosti			G		
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 36 měsíců					
Další informace:					
Odkaz na internetové stránky výrobce, kde lze nalézt informace podle bodu 4 písm. a) přílohy nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.siguro.cz					

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky SIGURO. Sme vďační za vašu dôveru a je nám potešením vám prístroj na ďalších stránkach predstaviť a oboznámiť vás so všetkými jeho funkciami a spôsobmi použitia.

Veríme v spravodlivú a zodpovednú spoločnosť, a preto spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí spĺňajú naše prísne kritériá na ochranu záujmu zamestnancov, prevenciu ich zneužívania a férové pracovné podmienky.

Ak potrebujete pomôcť s rozsiahlou údržbou alebo opravou výrobku, ktorá vyžaduje zásah do jeho vnútorných častí, je vám k dispozícii náš autorizovaný servis na e-mailovej adrese siguro@alza.cz alebo operátori na infolinke predajcu. Pre vaše pohodlie pri riešení akýchkoľvek problémov s výrobkom sme tieto kontaktné miesta zjednotili a vyššie uvedené kontakty je možné využiť aj v prípade všetkých reklamácií alebo pozáručného servisu.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte tento manuál a uschovajte ho na budúce použitie.

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací prívod poškodený, musí ho nahradiť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo ohňa

5. Deti vo veku 3 až 8 rokov môžu vkladat a vyberat potraviny zo spotrebiča.
6. **VÝSTRAHA:** Vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo v jeho konštrukcii je nutné udržiavať voľné.
7. **VÝSTRAHA:** Na urýchlenie odmrazovacieho procesu nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia alebo iné prostriedky než tie, ktoré výrobca odporúča.
8. **VÝSTRAHA:** Nepoškodzuje chladiaci obvod.

9. **VÝSTRAHA:** Nepoužívajte elektrické spotrebiče v priestore na uchovanie potravín, ak nejde o typy odporúčané výrobcom.
10. V tomto spotrebiči neukladajte výbušné látky, ako sú spreje s horľavým hnacím plynom.
11. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
 - spotrebiče používané hosťami v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach;
 - spotrebiče používané v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami;
 - spotrebiče používané v stravovacích a podobných nepredajných prostrediach.
12. Tento spotrebič je určený ako voľne stojaci. Nie je určený ako zabudovaný ani pripravený.
13. Používajte tento spotrebič iba podľa pokynov uvedených v tomto návode. Tým zaistíte bezpečné uchovanie potravín.
14. Aby sa zabránilo kontaminácii potravín, dodržujte nasledujúce odporúčania:
 - Otvorenie dvierok na dlhý čas môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priestoroch spotrebiča.
 - Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné drenážne systémy.
 - Vyčistite vodné nádoby, ak sa nepoužívali 48 hodín. Prepláchnite vodný systém pripojený k prívodu vody, ak voda nepretekala 5 dní.
 - Surové mäso a ryby ukladajte do spotrebiča vo vhodných obaloch tak, aby neboli v kontakte s inými potravinami alebo na ne nekvapkali.
 - Dvojhviezdičkové mraziace priestory sú vhodné na ukladanie vopred zmrazených potravín, uloženie alebo na výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu.
 - Jedno-, dvoj- a trojhviezdičkové priestory nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín.
 - Ak nechávate chladiaci spotrebič prázdny dlhý čas, vypnite ho, odmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo tvorbe plesní vnútri spotrebiča.
15. **VÝSTRAHA:** Pri umiestňovaní spotrebiča sa musí zaistiť, aby napájací prívod nebol zachytený alebo poškodený.
16. **VÝSTRAHA:** Neumiestňujte viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné predlžovacie prívody na zadnú stranu spotrebiča.
17. **VAROVANIE:** Je nebezpečné pre kohokoľvek iného, než je kvalifikovaný servisný technik, vykonávať servis alebo opravy, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami.
18. Nádoby s horľavými plynmi alebo tekutinami môžu pri nízkych teplotách unikať.
19. Do priestoru mrazničky nikdy nekladajte sýtené ani perlivé nápoje, fľaše ani plechovky.
20. Nanuky aj zmrzlina môžu spôsobiť omrzliny, ak ich budete konzumovať ihneď po vybratí z mrazničky. Pred konzumáciou vždy vyčkejte aspoň

5 minút.

21. Nedotýkajte sa potravín v mrazničke mokrými alebo vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k zraneniu pokožky alebo vzniku omrzlín.
22. Zaistite, aby deti nemanipulovali s ovládacími prvkami.
23. Spotrebič je ťažký. Buďte obzvlášť opatrní pri manipulácii so spotrebičom. Odporúčame, aby manipuláciu vykonávali dve osoby.
24. Je nebezpečné akýmkoľvek spôsobom vykonávať úpravy alebo modifikácie spotrebiča.
25. LED žiarivku, ktorá osvetľuje vnútorný priestor spotrebiča, smie vymeniť iba technik autorizovaného servisu. Nikdy nevymieňajte žiarivku sami.
26. **VÝSTRAHA:** Chladiace spotrebiče – najmä chladnička s mrazničkou typu I – nemusia fungovať správne (môže hroziť rozmrazenie obsahu alebo príliš vysoké teploty v oddiele pre mrazené potraviny), ak sú umiestnené dlhší čas pod spodnou hranicou teplotného rozsahu, pre ktorý je chladiaci spotrebič určený.
27. **VÝSTRAHA:** Dvierka a veká, ktoré sú vybavené zámkom – je dôležité, aby sa kľúče od zámky uchovávali mimo dosahu detí v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča, aby sa deti nemohli v spotrebiči zamknúť.
28. **VÝSTRAHA:** Chladiovo v spotrebiči a izolačný materiál vyžaduje zvláštne zaobchádzanie pri likvidácii spotrebiča.

Elektrické zapojenie

1. Tento spotrebič musí byť zapojený do riadne uzemnenej zásuvky s napätím 220 – 240 V~ 50 Hz. Pred zapojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie v zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku.
2. Spotrebič je určený na použitie s meničom napätia.
3. Napájací prívod sa musí viesť za spotrebičom. Nemal by byť odkrytý ani visieť, aby sa zabránilo náhodnému zraneniu.
4. Nikdy neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za napájací prívod. Vždy ho odpájajte ťahom za vidlicu.
5. Nepoužívajte predlžovací kábel, mohlo by to negatívne ovplyvniť výkon spotrebiča. Ak je napájací prívod krátky, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika, aby inštaloval sieťovú zásuvku do blízkosti spotrebiča.

Klimatická trieda

Informácia o klimatickej triede je uvedená na typovom štítku spotrebiča. Udáva informácie o teplotách (teploty miestnosti, v ktorej je spotrebič umiestnený), pri ktorých je prevádzka spotrebiča optimálna.

Klimatická trieda	Rozsah okolitej teploty
SN	Od 10 °C do 32 °C
N	Od 16 °C do 32 °C
ST	Od 16 °C do 38 °C
T	Od 16 °C do 43 °C

**Poznámka:**

Je potrebné prispôsobiť nastavenie prevádzkovej teploty spotrebiča v závislosti od klimatickej triedy, okolitej teploty, častosti otvárania dverí a pod. Ak budete prevádzkovať spotrebič v klimatickej triede, pre ktorú nie je spotrebič určený, nemusí spotrebič fungovať správne.

Zámok

Ak je spotrebič vybavený zámkom, uchováajte kľúč na bezpečnom mieste (nie v blízkosti spotrebiča) mimo dosahu detí, aby nedošlo k ich náhodnému uväzneniu vnútri spotrebiča. Pred ekologickou likvidáciou spotrebiča zámku poškodte alebo znehodnotte, aby nebolo možné ju viac používať.

Chladivo R600a

Chladivo R600a a izolačný materiál cyklopentán, ktoré sa používajú v chladiacich zariadeniach, sú látky šetrné k životnému prostrediu, neškodia ozónovej vrstve a majú veľmi malý dopad na globálne otepľovanie. Chladivo R600a, ktoré sa nachádza v chladiacom obvode, je horľavé. Počas prepravy, inštalácie alebo inej manipulácie so spotrebičom dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste nepoškodili chladiaci obvod, aby nedošlo k úniku chladiva alebo chladiacich plynov. Ak by došlo k poškodeniu chladiaceho obvodu a úniku chladiva alebo chladiacich plynov, bezodkladne uhasťe akýkoľvek zdroj otvoreného ohňa a otvorte okná.

Spotrebiče, ktoré obsahujú chladivo a chladiace plyny, sa musia ekologicky a odborne zlikvidovať. Nesprávna likvidácia môže spôsobiť poranenie, vznietenie alebo vznik inej nebezpečnej situácie. S chladivom a chladiacimi plynmi môže manipulovať iba kvalifikovaná osoba s platnou certifikáciou. Pred likvidáciou sa uistite, že nie je chladiaci obvod poškodený.

PREHLÁD



- 1 LED osvetlenie
- 2 Police
- 3 Kryt mraziaceho priestoru
- 4 Nízka zásuvka
- 5 Hlboké zásuvky
- 6 Nastaviteľné nohy
- 7 Dvierka
- 8 Závesné police

Bez vyobrazenia: formička na ľad

OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Číselný displej teploty
- 10 Kontrolka režimu rýchleho mrazenia
- 11 Kontrolka režimu ECO
- 12 Kontrolka zámky
- 13 Tlačidlo **FREEZER**
- 14 Tlačidlo **SUPER**
- 15 Tlačidlo **ALARM/ECO**
- 16 Tlačidlo **LOCK**

PREPRAVA

Spotrebič sa musí prevážať výhradne vo vzpriamenej polohe. Obalový materiál slúži na ochranu spotrebiča počas prepravy a musí byť počas prepravy neporušený.

Ak je to nevyhnutné a spotrebič je nutné prepravovať v horizontálnej polohe, musí byť položený tak, aby sa dvierka neotvárali, a nedošlo tak k ich poškodeniu. Potom sa musí spotrebič umiestniť do vertikálnej polohy. Pripojenie vidlice napájacieho prívodu a zapnutie spotrebiča sa nesmie vykonať aspoň 4 hodiny po uvedení do vertikálnej polohy, aby došlo k ustáleniu chladiva v chladiacom systéme. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu spotrebiča a vzniku nebezpečnej situácie.

Spotrebič je ťažký a odporúčame, aby s ním manipulovali aspoň dve osoby. Vyvarujte sa prenášania spotrebiča za horný rám, dvierka a pod.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Vybalenie spotrebiča

Opatrne spotrebič vybalte a odstráňte z neho všetky pásky, štítky alebo iné fólie.

Výber miesta inštalácie

Spotrebič musí byť inštalovaný na pevnom a rovnom povrchu v dostatočnej vzdia-

lenosti od sieťovej zásuvky. Neinštalujte ho na koberce, rohožky alebo iný podobný materiál, pretože to môže spôsobiť nežiaduce vibrácie a nadmerný hluk. Spotrebič je určený na použitie v domácnosti a vnútri budovy. Neinštalujte ho vonku alebo na mieste, kde by bol vystavený dažďu, snehu, vlhkosti alebo iným poveternostným podmienkam.



V prípade potreby spotrebič vyrovnajte. Na vyrovanie slúžia nastaviteľné nohy. Ich vyskrutkovaním alebo zaskrutkovaním spotrebič vyrovnajte. Je dôležité, aby bol spotrebič vyrovaný, v opačnom prípade to môže spôsobiť nežiaduce vibrácie a nadmerný hluk. Výsledok podielu množstva náplne chladiva v spotrebiči a celkového priestoru miestnosti, v ktorej je inštalovaný, musí byť menší než 8 g/m^3 .

Množstvo náplne chladiva nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Okolo spotrebiča je potrebné zaistiť dostatočný voľný priestor na správnu cirkuláciu vzduchu: minimálne 50 mm nad spotrebičom, viac než 100 mm po jeho stranách a aspoň 50 mm za spotrebičom.

Rozmery v mm

A	B	C	D	E	F	G	H	L
600	650	1850	Min = 50	Min = 50	Min = 50	835	1323	115°

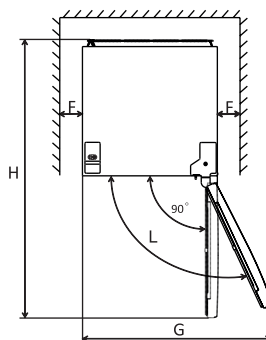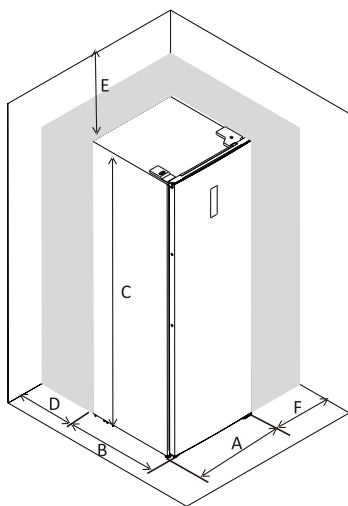

Poznámka:

Obrázok vpravo znázorňuje priestorové požiadavky spotrebiča v oboch možnostiach otvárania dvierok.

Neinštalujte spotrebič do blízkosti sporáka, kúrenia alebo iných zdrojov tepla. Zabráňte tomu, aby bol vystavený priamemu slnečnému svitu.

Spotrebič neinštalujte do vlhkých alebo prašných miestností. Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory.

Spotrebič môže spôsobiť rušenie rádiových zariadení alebo televízie. Uistite sa, že je umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od týchto zariadení.

Pri výbere miesta inštalácie:

- je dôležité, aby bol inštalovaný ako voľne stojaci. Nie je určený na zabudovanie do skrinky alebo do komína, t. j. umiestnený nad alebo pod iným spotrebičom.
- zaistite, aby prívodný kábel nebol zachytený pod spotrebičom, nebol zamotaný, poškodený alebo inak deformovaný.

Ak inštalujete spotrebič do nevykurovaných priestorov (napr. do garáže), môže sa na vonkajšom povrchu pri nízkych teplotách tvoriť vlhkosť. Ide o normálny jav. Vlhkosť utrite suchou utierkou.

Vyrovnanie spotrebiča




Predné nohy spotrebiča slúžia na jeho vyrovnanie. Ak nebude spotrebič riadne vyrovnaný, nebudú doliehať dvere a tesnenie, čo spôsobí, že spotrebič nebude fungovať správne.

Vyrovnávať spotrebič **MUSIA** dve osoby.

1. Nakloňte spotrebič smerom dozadu tak, aby predné nohy boli zdvihnuté asi 5 cm od zeme.
2. Vyskrutkovaním alebo zaskrutkovaním predných nôh spotrebič vyrovnajte. Použite vodováhu, aby ste sa uistili, že je spotrebič vyrovnaný.
3. Opatrne položte spotrebič na zem a skontrolujte ho.

Inštalácia držadla

1. Opatrne odstráňte krytky otvorov pre skrutky na strane dvierok.
2. Vyberte držadlo zo zásuvky mrazničky a priložte držadlo k strane dvierok tak, aby boli zarovnané otvory v držadle s otvormi na strane dvierok.
3. Pripevnite pomocou dodávaných skrutiek.
4. Nakoniec nasadte krytky držadla.

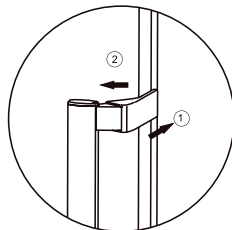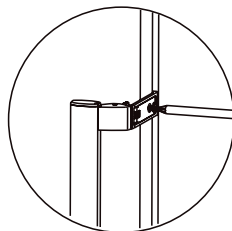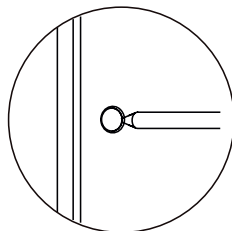

Čistenie pred použitím

Pred prvým použitím alebo ak ste spotrebič nepoužívali dlhší čas, vyčistite vnútorný

priestor a koše čistou vodou, príp. do vody pridajte trochu bieleho octu. Nikdy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, benzín a pod., pretože by ste mohli poškodiť povrchovú úpravu a spotrebič nenávratne poškodiť.

POUŽITIE

Pred zapnutím

Pred prvým alebo opätovným zapnutím sa vždy uistite, že:

- spotrebič nie je poškodený ani nejaví známky poškodenia;
- tesnenie dvierok nie je poškodené, prerezané ani inak deformované;
- vnútorný priestor spotrebiča je čistý a suchý;
- je zaistená dostatočná cirkulácia vzduchu;
- spotrebič je umiestnený na mieste podľa pokynov v časti **Výběr místa instalace**.

Zapnutie/vypnutie

Vložte vidlicu napájacieho prívodu do riadne uzemnenej sietovej zásuvky. Všetky kontrolky na ovládacom paneli sa rozsvietia a na číselnom displeji sa zobrazí východisková teplota. Chod mrazničky sa spustí. Vyčkajte, až sa vnútorný priestor dostatočne vychladí, než doň vložíte potraviny.



Poznámka:

Keď je mraznička v prevádzke, je počuť zurčivý zvuk z chladiaceho obvodu a chod kompresora. Ide o normálny jav.

Ak potrebujete mrazničku vypnúť, vytiahnite vidlicu napájacieho prívodu zo sietovej zásuvky.



Poznámka:

Dvierka mrazničky môže byť ťažké otvoriť z dôvodu podtlaku, a to obzvlášť po tom, čo ste ich práve zavreli. Ide o normálny jav. Vyčkajte niekoľko minút a skúste dvierka otvoriť.

Nastavenie teploty

Na nastavenie teploty slúži tlačidlo **FREEZE**. Jeho opakovaným stlačením zvolíte požadovanú teplotu. Tú môžete nastaviť v rozmedzí od -14 do -22 °C.

Hneď ako vyberiete teplotu, vyčkajte asi 5 sekúnd, než sa nastavenie uloží do pamäte. Ak zaznamenáte tvorbu námrazy, znížte teplotu.

Funkcia rýchleho mrazenia

Funkcia rýchleho mrazenia slúži na rýchle vychladenie vnútorného priestoru mrazničky. Rýchle vychladenie je vhodné, ak budete potrebovať zamraziť väčšie množstvo čerstvých potravín.

Stlačte tlačidlo **SUPER**, aby ste vybrali funkciu rýchleho mrazenia. Kontrolka rýchleho mrazenia ❄ sa rozblíka na 5 sekúnd a potom sa rozsvieti. To znamená, že sa režim rýchleho mrazenia zapol.

Na displeji sa rozsvieti teplota -25 °C.

Funkcia zostane zapnutá maximálne 50 hodín. Potom sa funkcia automaticky vypne a mraznička sa prepne na pôvodnú nastavenú teplotu. Kontrolka rýchleho mrazenia ❄ zhasne.

Ak potrebujete funkciu rýchleho mrazenia zrušiť skôr, stlačte tlačidlo **SUPER**.


Ak počas rýchleho mrazenia stlačíte tlačidlo **FREEZER**, kontrolka rýchleho mrazenia ❄️ sa trikrát rozblíkajú, ale teplotu nebude možné upraviť.



Poznámka:


V režime rýchleho mrazenia môže byť mraznička hlučnejšia z dôvodu neprerušitého chodu kompresora. Ide o normálny jav.

ECO režim

Stlačte a podržte tlačidlo **ALARM/ECO** na 3 sekundy, aby ste aktivovali ECO režim. Kontrolka ECO režimu  sa rozblíkajú na 5 sekúnd a potom sa rozsvieti. To znamená, že sa ECO režim zapol.

V ECO režime sa teplota vnútri mrazničky bude odvíjať od izbovej teploty – pozrite tabuľku nižšie:



Izbová teplota (T_a)	$T_a \leq 13 \text{ °C}$	$14 \text{ °C} < T_a \leq 20 \text{ °C}$	$21 \text{ °C} < T_a \leq 27 \text{ °C}$	$28 \text{ °C} < T_a \leq 34 \text{ °C}$	$T_a > 35 \text{ °C}$
Teplota mrazničky	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C

Ak potrebujete ECO režim zrušiť, stlačte a podržte tlačidlo **ALARM/ECO** na 3 sekundy. ECO režim sa vypne, kontrolka ECO režimu  zhasne a mraznička sa prepne na pôvodnú nastavenú teplotu.

Tlačidlá **FREEZER** a **SUPER** nie sú v tomto režime aktívne.

Detská zámka

Funkcia detskej zámky zabráňuje neúmyselnej zmene nastavenia, napríklad deťmi. Keď je detská zámka zapnutá, všetky ovládacie tlačidlá nie sú aktívne.

Na aktiváciu detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo **LOCK** na 3 sekundy. Kontrolka detskej zámky  sa rozsvieti. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, kontrolka detskej zámky  sa trikrát rozblíkajú.

Na deaktiváciu detskej zámky stlačte a podržte tlačidlo **LOCK** na 3 sekundy. Na displeji sa krátko zobrazí kontrolka  a potom zhasne. Všetky ovládacie tlačidlá budú funkčné.

Automatické zamknutie ovládacieho panelu

Ovládací panel sa automaticky uzamkne po 1 minúte nečinnosti. V takom prípade stlačte a podržte tlačidlo **LOCK** na 3 sekundy, aby ste ho odomkli.

Upozornenie na otvorené dverka

Mraznička je vybavená zvukovým upozornením na otvorené dverka. Zvukové upozornenie zaznie, keď mraznička zaznamená, že sú dverka otvorené dlhšie než 90 sekúnd. Krátko stlačte tlačidlo **ALARM/ECO**, aby ste zvukové upozornenie vypli.

Upozornenie na vysokú teplotu

Ak teplotný senzor vnútri mrazničky zaznamená vysokú vnútornú teplotu, zaznie zvukové upozornenie a na displeji sa budú striedavo zobrazovať „ht“ a nameraná teplota. Stlačte krátko tlačidlo **ALARM/ECO**, aby ste zvukové upozornenie vypli.

Zobrazenie vysokej teploty automaticky zmizne, iba ak sa vnútorná teplota vráti do normálu.

Skladovanie potravín v mrazničke

Vnútrotný priestor mrazničky je vhodný na uchovávanie zmrazených potravín a na mrazenie čerstvých potravín na dlhší čas.

Studený vzduch cirkuluje v celom priestore spotrebiča, a teplota tak môže byť v rôznych častiach odlišná, a preto by rôzne druhy potravín mali byť umiestnené na rôznych miestach.

Potraviny ukladajte do mrazničky v pôvodnom obale alebo vo vzduchotesných nádobách, aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu alebo prípadnej kontaminácii. Nevkladajte do mrazničky príliš mnoho alebo príliš ťažké potraviny. Medzi potravinami nechajte voľný priestor, aby mohol studený vzduch voľne prúdiť. Inak to môže negatívne ovplyvniť efekt mrazenia.

Zásuvky nepreťažujte, aby nedošlo k ich poškodeniu.

Pri ukladaní potravín do mraziaceho priestoru dodržujte vzdialenosť od vnútornej steny. Potraviny bohaté na vodu neumiestňujte príliš blízko k zadnej stene, aby nedošlo k ich primrznutiu.

Rozmrazené alebo čiastočne rozmrazené potraviny už znovu nezmrazujte.

Rozmrazené mäso tepelne spracujte.

Mraziaci priestor

Slúži na dlhodobé skladovanie potravín, pretože teplota tu bežne klesá pod $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pri skladovaní potravín však vždy dodržujte pokyny výrobcu, ktoré sú uvedené na obale.

Zásuvky

Slúži na skladovanie zmrazených potravín; kusy mäsa alebo rýb nakrájajte na menšie časti, zabalte ich zvlášť do vrecúšok na uchovanie čerstvých potravín a rovnomerne ich rozdeľte do zásuvky.

Formička na ľad

Naplňte formičku na ľad čistou, pitnou vodou a vložte ju do mraziaceho priestoru.



Varovanie:

Pred zatvorením dvierok mrazničky sa vždy uistite, že sú zásuvky správne zasunuté a kryt mraziaceho priestoru je zatvorený. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu dvierok, zásuviek alebo krytu.



Poznámka:

Odporúčame mrazničku používať dlhodobo v nepretržitej prevádzke. Krátkodobým používaním môže dôjsť ku skráteniu jeho životnosti.

Vyberateľné police

Steny mrazničky sú vybavené viacerými pojazdami, preto je možné umiestniť police podľa potreby.

Policu vložte do pojazdov a zasuňte ju až dozadu. Vždy sa uistite, že vkladáte policu do pojazdov v rovnakej výške, aby bola policca umiestnená rovno v mrazničke.

Dverné priehradky

Dverné priehradky sú vyberateľné, aby ste ich mohli ľahko vyčistiť.


Opatrne zdvihnite dverné priehradky z držiakov vo dverách smerom hore. Po vyčistení ich nasadte na držiaky vo dverách a mierne zatlačte smerom dole, až ucítite odpor.

Vybratie spodnej zásuvky

Ak potrebujete spodnú zásuvku vybrať, postupujte nasledovne:

1. Vytiahnite spodnú zásuvku, až ju zarážky zastavia.

2. Na oboch stranách zásuvky stlačte zarážky smerom dole – pozrite obrázky nižšie.
3. Vytiahnite spodnú zásuvku z mrazničky.

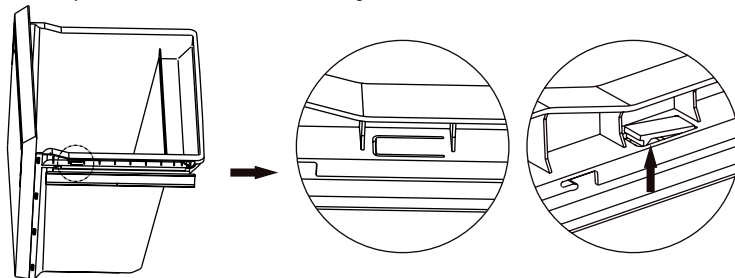

Tipy a rady pri nákupe a skladovaní potravín

- Balené mrazené potraviny sa musia skladovať v súlade s pokynmi výrobcu, ktoré sú uvedené na obale.
- Odporúčame vkladať mrazené potraviny do nákupného košíka ako posledné a používať špeciálne tašky na prevoz mrazených potravín. Čas prevozu mrazených potravín by mal byť čo najkratší.
- Skonzumujte balené potraviny do dátumu uvedeného na obale.
- Pri nákupe balených potravín vždy skontrolujte, či je obal neporušený.
- Čím rýchlejšie sa potraviny zamrazia, tým dlhšie si uchovávajú svoju kvalitu.
- Dodržujte maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zamraziť počas 24 hodín. Tento údaj je uvedený na typovom štítku. Za tento čas otvárajte dvierka mrazničky čo najmenej.
- Pred vložením zmrazených potravín alebo čerstvých potravín, ktoré sú určené na zamrazenie, sa vždy uistite, že je vnútorný priestor dostatočne vychladený, a to obzvlášť ak budete skladovať už zmrazené potraviny. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k ich rozmrazeniu.
- Pred zamrazením nechajte horúce potraviny celkom vychladnúť.
- Čerstvé potraviny zabaľte do vrecúšok na uchovanie čerstvých potravín. Označte si ich názvom, hmotnosťou a dátumom. Vrecúška by mali byť suché pred vložením do mrazničky.
- Niektoré druhy potravín nevyžadujú rozmrazenie pred ich tepelným spracovaním. Napr. zeleninu alebo cestoviny je možné vložiť priamo do horúcej vody alebo parného nadstavca.
- Omáčky a polievky je možné rozmrazovať v hrnci na miernom plameni.
- Kupujte kvalitné potraviny a čerstvé potraviny rozdeľte na menšie porcie.
- Nevkladajte do mrazničky sklenené dózy naplnené tekutinou ani nápoje v plechovkách. Hrozí ich poškodenie, pretože tekutina pri mrazení zväčšuje svoj objem.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Mraznička je vybavená pamäťovou funkciou, ktorá uloží jej nastavenie pred prerušením dodávky do internej pamäte. Po obnovení dodávky sa mraznička spustí v pôvodnom nastavení.

Neotvárajte dvierka, ak dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie. Za ideálnych podmienok (spotrebič je umiestnený v chladnej miestnosti mimo dosahu zdrojov tepla, dvierka sú zatvorené atď.) zostanú potraviny zmrazené, a to až 20 hodín. Ak je prerušenie dodávky dlhšie než 20 hodín, je potrebné potraviny skontrolovať, skonzumovať alebo tepelne upraviť.

Ak sa o prerušení dodávky elektrickej energie dozviete vopred, nastavte najnižšiu teplotu alebo zvolte funkciu rýchleho mrazenia asi hodinu až dve pred plánovaným prerušením dodávky. Za tento čas nevkladajte žiadne potraviny určené na zamrazenie. Účinnosť mrazničky v čase prerušenia dodávky elektrickej energie môžete zvýšiť aj ľadom, ktorý ste vopred vyrobili, a jeho rozmiestnením v mrazničke.

Ochrana kompresora

Aby nedošlo k poškodeniu kompresora mrazničky, ak dôjde ku krátkodobému výpadku napájania (t. j. menej než 5 minút), je kompresor vybavený ochrannou funkciou, ktorá ho nespustí ihneď po obnovení napájania.

Odporúčame, aby ste po vypnutí vyčkali aspoň 5 minút pred opätovným zapnutím mrazničky.

Vyvarujte sa častého vypínania a zapínania mrazničky.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Udržujte spotrebič čistý. Nesprávne zabalené potraviny môžu spôsobiť nepríjemný zápach. Je preto potrebné vnútorný priestor mrazničky pravidelne čistiť. Bežnú údržbu robte obvykle raz za mesiac.



Upozornenie:

Pred čistením alebo akoukoľvek údržbou vždy odpojte vidlicu napájacieho prívodu od sieťovej zásuvky.



Varovanie:

Nikdy neponárajte spotrebič, napájací prívod ani vidlicu do vody ani inej tekutiny.



Varovanie:

Na čistenie nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, alkalické prostriedky, rozpúšťadlá, benzín atď. Používajte iba mäkkú hubku alebo utierku. Nepoužívajte drôtenky ani iné materiály, ktoré by mohli spôsobiť poškriabanie povrchu.

Bežná údržba

Odpojte vidlicu napájacieho prívodu od sieťovej zásuvky.

Otvorte dverka, vyberte zásuvky a kryty mraziacich priestorov. Kryt vyberte tak, že ho vyklopíte do vertikálnej polohy, aby bol zarovnaný s otvorom otočného hriadeľa na pravej strane, a vyberte ho ťahom smerom von.

Vnútorný priestor mrazničky utrite čistou utierkou mierne navlhčenou v čistej a vlahnej vode. Utrite dosucha. Do vody môžete pridať trochu jedlej sódy (približne 1 lyžičku na 0,5 l vody).

Zásuvky a kryty utrite čistou utierkou mierne navlhčenou v čistej a vlahnej vode. Utrite dosucha.

Pravidelne odstraňujte nahromadený ľad pomocou plastovej škrabky na ľad. Veľké množstvo ľadu môže negatívne ovplyvniť výkon spotrebiča a môže zvyšovať spotrebu energie.

Utrite tesnenie okolo dverok mäkkou utierkou mierne navlhčenou v teplej vode.

Vonkajší povrch utrite mäkkou utierkou mierne navlhčenou v teplej vode s trochou kuchynského saponátu.

Odstráňte prach z ventilačného otvoru. Môžete použiť vysávač s nasadenou kefovou

hubicou a nastaveným nízkym výkonom.

Čas bežnej údržby by nemal trvať dlhšie než niekoľko minút. Aby ste zabránili riziku rozmrazenia potravín, zabalte ich do utierky a uložte napr. do chladničky, pivnice alebo iného chladného miesta. Pri pravidelnej bežnej údržbe by však k rozmrazeniu nemalo spravidla dôjsť.

Odmrazovanie

Mraznička je vybavená funkciou automatického odmrázovania. Nie je preto nutné mrazničku manuálne odmrázovať.

Výmena osvetlenia

LED žiarivku, ktorá osvetľuje vnútorný priestor chladničky, smie vymeniť iba technik autorizovaného servisu. Nikdy nevymieňajte žiarivku sami. Obráťte sa na autorizovaný servis. Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti F.

Vypnutie na dlhší čas

Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, odpojte vidlicu od sieťovej zásuvky. Vyčistite vnútorný priestor podľa pokynov vyššie. Nechajte dvierka otvorené, aby nedošlo k tvorbe nežiaduceho pachu. Odporúčame zablokovat zatváranie dvierok.

Uložte spotrebič na suché, dobre vetrané miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov.

Na spotrebič nekladte žiadne predmety.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Mraznička nefunguje.	Vidlica nie je v zásuvke.	Zapojte vidlicu do zásuvky.
	Istič/poistka sú pokazené.	Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, ktorý istič/poistku opraví.
	Výpadok elektrického prúdu/spadnuté vedenie.	Otvorte dvierka a skontrolujte, či sa rozsvieti vnútorné osvetlenie. Obráťte sa na svojho dodávateľa elektrickej energie.
Mraznička nadmerne mrazí.	Nastavená teplota je príliš nízka alebo je zapnutá funkcia rýchleho mrazenia.	Zmeňte teplotu alebo zrušte funkciu rýchleho mrazenia.



Problém	Príčina	Riešenie
Nezvyklý hluk	Mraznička nie je vyrovnaná.	Vyrovajte mrazničku pomocou nastaviteľných nôh.
	Mraznička sa dotýka steny.	Premiestnite mrazničku ďalej od steny.
	Komponenty v zadnej časti mrazničky sa dotýkajú steny alebo cudzieho predmetu.	Premiestnite mrazničku ďalej od steny alebo od cudzieho predmetu.
Mraznička nedostatočne mrazí.	Vložili ste horúce potraviny alebo príliš mnoho potravín.	Pred vložením nechajte potraviny vychladnúť. Vkladajte menšie množstvo potravín.
	Otvárali ste dvierka príliš často.	Neotvárajte dvierka príliš často.
	Dvierka nedostatočne tesnia.	Odstráňte prekážky medzi tesnením dvierok a telom mrazničky, príp. tesnenie vyčistite.
	Mraznička je umiestnená na priamom slnečnom svite, v blízkosti kúrenia, sporáka alebo iného zdroja tepla.	Premiestnite mrazničku do dostatočnej vzdialenosti od zdroja tepla.
	Nie je zaistená dostatočná ventilácia.	Dodržujte minimálny voľný priestor okolo mrazničky – pozrite Výběr místa instalace .
	Je nastavená vysoká teplota.	Znížte teplotu pomocou tlačidla FREZER .
V mrazničke je nepríjemný zápach.	V mrazničke sú skazené potraviny.	Vyhod'te skazené potraviny.
	Mrazničku je nutné vyčistiť.	Vyčistite ju podľa pokynov v časti ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA .
	Potraviny so silnou arómou sú nevhodne zabalené.	Zabaľte potraviny so silnou arómou správne, napr. do dvoch vrecúšok.
Vo vnútornom priestore mrazničky je hrubá vrstva námrazy.	Tesnenie dvierok dobre netesní.	Opatrne nahrejte tesnenie pomocou sušiča vlasov (nastavený studený prúd vzduchu) a súčasne tvarujte tesnenie dvierok rukou, aby dobre sedelo na dverách.

Ak problém nie je uvedený v tabuľke vyššie alebo sa problém nepodarilo vyriešiť, vypnite spotrebič, odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



OTOČENIE SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Odporúčame, aby otočenie smeru otvárania dvierok vykonávali dve osoby.



1. Uistite sa, že je vidlica napájacieho prívodu odpojená od sieťovej zásuvky.
2. Odstráňte horný kryt kabeláže a koncový kryt.

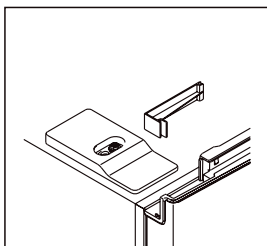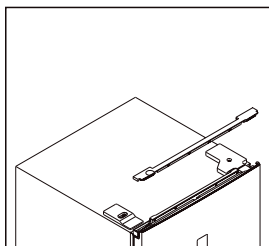



3. Odskrutkujte kryt pravého horného závesu a odpojte konektory spínača dvierok a displeja.

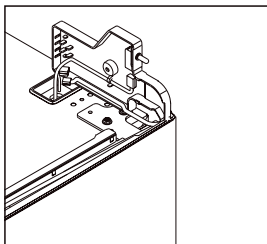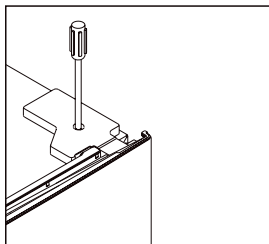

4. Odskrutkujte pravý horný záves a potom opatrne vyberte dvierka. Uložte ich nabok.

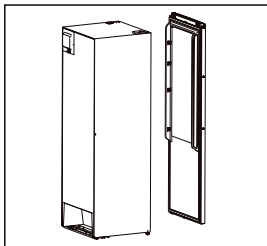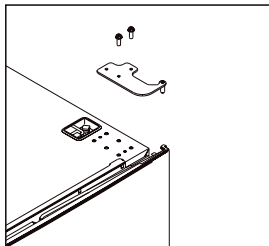


5. Vyberte pravý približovač a z príslušenstva mrazničky vyberte ľavý približovač, ktorý inštalujte na ľavú stranu.

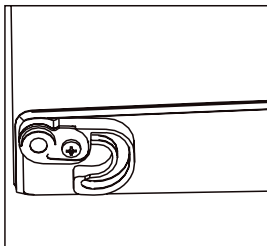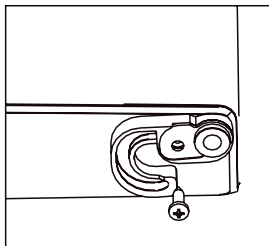


6. Vyskrutkujte dolný záves, vyberte nastaviteľnú nohu a premiestnite ju z ľavej strany


na pravú.

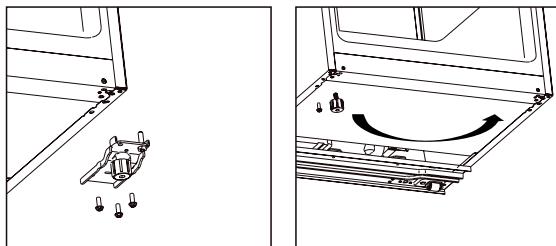


7. Vyskrutkujte a premiestnite čap dolného závesu z pravej strany na ľavú. Potom inštalujte dolný záves na ľavú stranu.

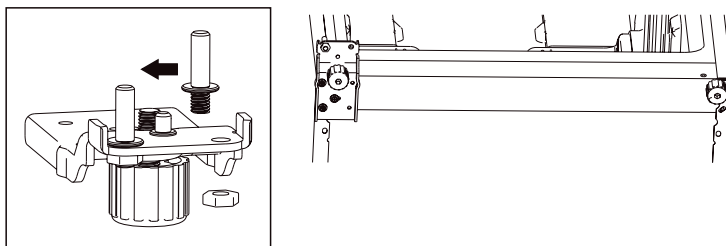

8. Vyskrutkujte a premiestnite čap horného závesu zo spodnej strany na hornú stranu. Odstráňte spínač dvierok z krytu pravého závesu a potom ho inštalujte na kryt ľavého závesu. Ten sa nachádza v príslušenstve mrazničky.

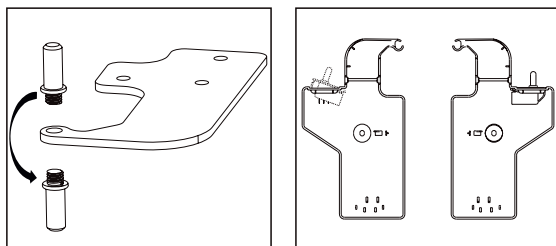


9. Uvoľnite a vyberte skrutku dekoratívneho krytu na ľavej strane a inštalujte ho na pravú stranu.


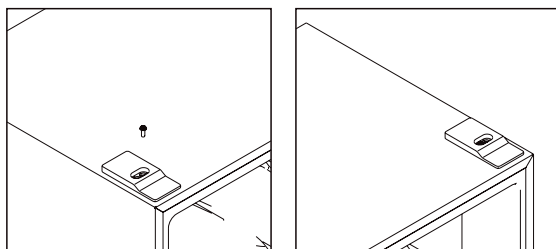


10. Odstráňte tesnenie z dvierok, otočte ho a nainštalujte späť. Uistite sa, že je správne


nasadené.

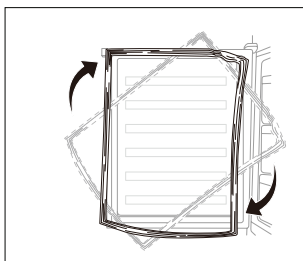



11. Nasadíte dverka a potom premiestnite kabeláž z pravej strany na ľavú.

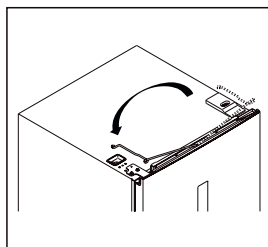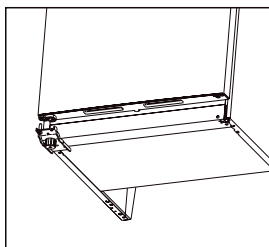


12. Nainštalujte horný záves na ľavú stranu. Skôr ako dotiahnete skrutky horného závesu, uistite sa, že sú dverka zarovnané s telom mrazničky. Ak nebudú dverka zarovnané, gumové tesnenie nebude tesniť, čo môže spôsobiť nesprávne fungovanie mrazničky.

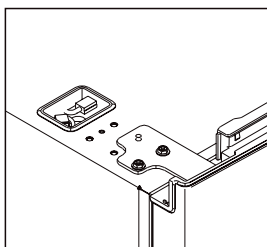

13. Zapojte konektory spínača dveriek a displeja a nainštalujte kryt horného ľavého závesu.

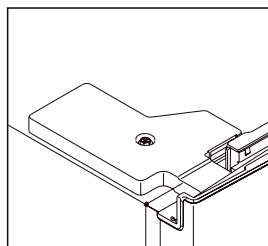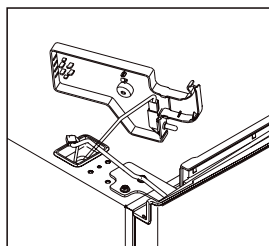

14. Nasadte horný kryt kabeláže a koncový kryt.

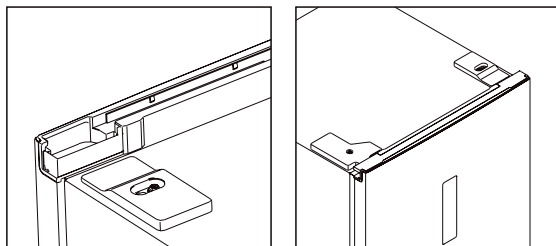

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Siguro

Adresa dodávateľa: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Identifikačný kód modelu: SGR-UF-J640S

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	Nie	Dizajn:	Voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:	Nie	Iný chladiaci spotrebič:	Nie

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	Celkový objem (v dm ³ alebo l)	274
	Šírka		
	Hĺbka		
EEL	80	Trieda energetickej účinnosti	D
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	39	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)	197	Klimatická trieda:	rozšírená mierna, mierna, subtropická, tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie	Nie		

Parametre oddelení:

Typ oddelenia	Parametre a hodnoty oddelení			
	Objem oddelenia (v dm ³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		v tabuľke 3 prílohy IV			
Oddelenie s podmienkami komory	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	Nie	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	Nie	-	-	-	-
Bez hviezdičkové alebo výroba ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
3-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
4-hviezdičkové	Áno	274,0	-18	17,0	A
2-hviezdičkový oddiel	Nie	-	-	-	-
Oddelenie s premenlivou teplotou	-	-	-	-	-
Pri štvorhviezdičkových oddeleniach					
Funkcia rýchleho mrazenia			Áno		
Parametre zdroja svetla:					
Typ zdroja svetla			LED		
Trieda energetickej účinnosti			G		
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 36 mesiacov					
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.siguro.cz					

Informačný list výrobku

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2016, pokiaľ ide o energetické označovanie chladiacich spotrebičov

Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka: Siguro

Adresa dodávateľa: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Identifikačný kód modelu: SGR-UF-J640W

Typ chladiaceho spotrebiča:

Spotrebič s nízkou hlučnosťou:	Nie	Dizajn:	Voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:	Nie	Iný chladiaci spotrebič:	Nie

Všeobecné parametre výrobku:

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	Celkový objem (v dm ³ alebo l)	274
	Šírka		
	Hĺbka		
EEL	80	Trieda energetickej účinnosti	D
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]	39	Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)	197	Klimatická trieda:	rozšírená mierna, mierna, subtropická, tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie	Nie		

Parametre oddelení:

Parametre oddelení		Parametre a hodnoty oddelení		
Typ oddelenia	Objem oddelenia (v dm ³ alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

		v tabuľke 3 prílohy IV			
Oddelenie s podmienkami komory	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	Nie	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	Nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	Nie	-	-	-	-
Bez hviezdičkové alebo výroba ľadu	Nie	-	-	-	-
1-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
2-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
3-hviezdičkové	Nie	-	-	-	-
4-hviezdičkové	Áno	274,0	-18	17,0	A
2-hviezdičkový oddiel	Nie	-	-	-	-
Oddelenie s premenlivou teplotou	-	-	-	-	-
Pri štvorhviezdičkových oddeleniach					
Funkcia rýchleho mrazenia			Áno		
Parametre zdroja svetla:					
Typ zdroja svetla			LED		
Trieda energetickej účinnosti			G		
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 36 mesiacov					
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku výrobcu, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 písm. a) prílohy k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.siguro.cz					

Köszönjük, hogy a SIGURO márka termékét választotta! Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával! Örömmel mutatjuk be Önnek a készülékünket, a készülék funkcióit és a készülék használatát.

Hiszünk abban, hogy tisztességes és felelős vállalat vagyunk, ezért csak olyan beszállítókkal dolgozunk együtt, akik megfelelnek a munkavállalók érdekeinek a védelmére, a munkavállalói visszaélések megelőzésére, továbbá a tisztességes munkakörülmények biztosítására vonatkozó szigorú kritériumainknak.

Amennyiben a készüléken olyan karbantartást vagy javítást kíván végrehajtani, amelyhez a készüléket meg kell bontani, akkor forduljon a márkaszervizhez a siguro@alza.cz e-mailen, vagy hívja fel a vevőszolgálatunkat. A kényelmesebb ügyintézés érdekében egybevontuk a kapcsolati helyeinket, így a fenti kapcsolatokat nem csak a javítások és karbantartások megrendeléséhez, hanem a reklamációk benyújtásához vagy a garancia utáni szervizeléshez is fel lehet használni.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



A használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót, és azt későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg.

1. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
2. A termék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
3. A készüléket gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják.
4. Az áramütések megelőzése érdekében, a készülék sérült hálózati vezetékét csak márkaszerviz, vagy villanszerelő szakember cserélheti ki.



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély!

5. 3 és 8 év közötti gyerekek használhatják a készüléket, abból élelmiszereket vehetnek ki, vagy abba élelmiszereket rakhatnak be.
6. **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék szellőzőnyílásait letakarni tilos.
7. **FIGYELMEZTETÉS!** A kiolvasztáshoz és a jég eltávolításához csak a készülék gyártója által ajánlott eszközöket használjon.

8. **FIGYELMEZTETÉS!** Előzze meg a hűtőkör sérülését.
9. **FIGYELMEZTETÉS!** A készüléken belül más elektromos készüléket használni tilos (kivéve, ha ezt a készülék gyártója engedélyezte).
10. A készülékben robbanékony anyagokat (pl. gyúlékony hajtógázzal töltött spray) tárolni tilos.
11. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni:
 - konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák;
 - szállodai és motelszobák, munkásszállások konyhái,
 - turistaszállások és egyéb jellegű szállások,
 - étkezdék, kifőzdék és egyéb nem üzleti jellegű ételkiadók.
12. Ez a készülék szabadon álló készülék. A készüléket nem lehet beépíteni vagy rögzíteni.
13. A készüléket csak a jelen útmutatóban leírt módon és célokra használja. Csak így biztosítható a tárolt élelmiszerek biztonsága.
14. Az élelmiszerek tisztasága és eltarthatósága érdekében tartsa be a következőket.
 - Az ajtó gyakori nyitogatása vagy nyitva tartása következtében a készülék belső hőmérséklete jelentős mértékben nőhet.
 - Az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő felületeket, és hozzáférhető vízelvezető felületeket gyakran tisztítsa meg.
 - Tisztítsa meg a víztartályt, ha legalább 48 órán keresztül nem használta. Öblítse át a vízrendszert, ha legalább 5 napon keresztül nem használta.
 - A nyers húst és halakat csomagolja be megfelelő csomagolóanyagba (edénybe), hogy azok ne kerüljenek közvetlenül kapcsolatba az egyéb élelmiszerekkel, illetve azokról a lé ne csöpögjön le.
 - A két csillaggal megjelölt fagyasztó szekrényekbe előre lefagyasztott (mirelit) alapanyagokat és ételeket lehet berakni, illetve a fagyasztóban jégkockát és fagyalaltot lehet készíteni.
 - Az egy, két vagy három csillaggal megjelölt fagyasztókban nem lehet friss alapanyagokat és élelmiszereket lefagyasztani.
 - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig üresen kívánja hagyni, akkor a készüléket kapcsolja le, olvassa ki, tisztítsa ki, szárítsa meg, és az ajtót hagyja kissé nyitva (a penészképződés megelőzése érdekében).
15. **FIGYELMEZTETÉS!** Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne sérüljön meg és ne akadályozza a szabad mozgást.
16. **FIGYELMEZTETÉS!** A készüléket ne csatlakoztassa aljzatba dugott elosztóhoz vagy hosszabbító vezetékhez.
17. **FIGYELMEZTETÉS!** A készülék burkolatának a leszerelésével járó javításokat csak márkaszerviz hajthat végre a készüléken. A készüléket ne próbálja megjavítani, áramütés érheti.
18. A készülékből gyúlékony gáz áramolhat ki, a hűtőközeg halmazállapot változás közben fagsérülést okozhat.
19. A fagyasztóba palackos vagy dobozos szénsavas italokat ne tegyen be.
20. A fagyasztóból kivett és azonnal elfogyasztott fagyalt fagyási sérüléseket okozhat. A fagyalt elfogyasztása előtt várjon legalább 5 percet.
21. A fagyasztóból kivett élelmiszert nedves és vizes kézzel ne fogja meg.

Ellenkező esetben fagyási sérülés érheti.

22. Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne kezeljék a készülék működtető elemeit.
23. A készülék nehéz. Legyen óvatos a készülék mozgatása közben. A készüléket két személy mozgassa.
24. A készüléket megváltoztatni vagy átalakítani tilos.
25. A hűtőszekrény belsejét világító LED lámpát csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A lámpát ne cserélje ki saját erőből.
26. **FIGYELMEZTETÉS!** A hűtőkészülékek - különösen az I. típusú hűtő-fagyasztó készülékek - nem működnek megfelelően (a tartalom felolvadhat, vagy a fagyasztott élelmiszerek rekeszében a hőmérséklet túl magas lehet), ha hosszabb időre a hűtőkészülék tervezése szerinti hőmérsékleti tartomány felső határát meghaladó hőmérsékleten üzemeltetik.
27. **FIGYELMEZTETÉS!** A zárral szerelt ajtók és fedelek kulcsait gyerekeknek elérhetetlen helyen kell elhelyezni, hogy véletlenül se tudják a játszó gyerekek egymásra zárni ezeket az ajtókat (fedeleket).
28. **FIGYELMEZTETÉS!** A készülékben felhasznált hűtőközeget és a hőszigetelő anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni a készülék megsemmisítése során.

Elektromos bekötés

1. A készüléket 220-240 V~, 50 Hz feszültségű fali aljzathoz kell csatlakoztatni. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni.
2. A készüléket nem szabad feszültségátalakítóról üzemeltetni.
3. A hálózati vezetékét a készülék mögött vezesse el. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékben senki se akadjon el vagy botoljon el.
4. A hálózati vezetékét a vezetéknél megfogva nem szabad a fali aljzathoz kihúzni. A művelethez mindig a csatlakozódugót fogja meg.
5. A készüléket ne üzemeltesse hosszabbító vezetékről. Ha a hálózati vezeték túl rövid, akkor forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelő szakemberhez a vezeték meghosszabbítása vagy a fali aljzat közelebb szerelése érdekében.

Klímaosztály

A klímaosztályra vonatkozó információkat a készülék típuscímkéje tartalmazza. Itt találja meg a helyiség hőmérsékletére vonatkozó adatokat, amelyek betartása esetén a készülék optimálisan tud működni.

Klímaosztály	Környezeti hőmérséklet
SN	10°C és 32°C között
N	16°C és 32°C között
ST	16°C és 38°C között
T	16°C és 43°C között

**Megjegyzés:**

A készülék üzemeltetési hőmérsékletét a klímaosztálytól, a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitogatás gyakoriságától stb. függően kell beállítani. Ha a készüléket a klímaosztály paramétereitől eltérő körülmények között használja, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem fog megfelelően hűteni.

Zár

Ha a készülék zárral van ellátva, akkor a kulcsot tárolja biztonságos helyen (nem a készülék közelében), hogy gyerekek véletlenül se zárhassák be egymást a készülékbe. A készülék környezetbarát megsemmisítése előtt ezt a zárat ki kell szerelni, vagy úgy kell átalakítani, hogy a zárat és az ajtót ne lehessen bezárni.

R600a hűtőközeg

A hűtőberendezésekben használt R600a hűtőközeg és a ciklo-pentán szigetelőanyag környezetbarát, nem károsítja az ózonréteget, és nagyon kis hatással van a globális felmelegedésre. A hűtőkörben található R600a hűtőközeg azonban gyúlékony. A hűtőközeg vagy a hűtőgázok szivárgásának az elkerülése érdekében fokozottan ügyeljen arra, hogy a készülék szállítása, telepítése vagy egyéb kezelése során ne sérüljön meg a hűtőkör. Ha a hűtőkör megsérül és hűtőközeg vagy hűtőgáz kiszivárog, akkor azonnal oltsa el a közelben található nyílt lángot és nyissa ki az ablakokat.

A hűtőközeget és hűtőgázt tartalmazó készülékeket környezetbarát és szakszerű módon kell ártalmatlanítani. A nem megfelelő ártalmatlanítás sérülést, gyulladást vagy más veszélyes helyzeteket okozhat. A hűtőközeget és a hűtőgázokat csak érvényes képesítéssel rendelkező, szakképzett személy kezelheti. Az ártalmatlanítás előtt győződjön meg arról, hogy a hűtőkör nem sérült-e meg.



A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- 1 LED világítás
- 2 Polc
- 3 Fagyasztó tér fedél
- 4 Alacsony fiók
- 5 Mély fiók
- 6 Állítható magasságú lábak
- 7 Ajtó
- 8 Ajtópolc

Ábrázolás nélkül: jégkocka készítő

MŰKÖDTETŐ PANEL

- 9 Hőmérséklet kijelző
- 10 Gyors fagyasztás kijelző
- 11 ÖKO (ECO) üzemmód kijelző
- 12 Gyerekzár kijelző
- 13 **FREEZER** gomb
- 14 **SUPER** gomb
- 15 **ALARM/ECO** gomb
- 16 **LOCK** gomb

SZÁLLÍTÁS

A készüléket csak álló helyzetben szabad szállítani. A csomagolóanyag szállítás közben védi meg a készüléket az esetleges sérülésektől, ezért a csomagolóanyagot csak a telepítés helyén távolítsa el.

Amennyiben nincs más lehetőség, és a készüléket vízszintes állapotban kell szállítani, akkor a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az ajtó ne nyíljon ki és a készülék ne sérüljön meg. A telepítés helyén a készüléket függőleges helyzetbe kell állítani. A függőleges helyzetbe állítás után várjon legalább 4 órát a készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatásával, hogy a hűtőközeg stabilizálódjon a hűtőrendszerben. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat és veszélyes helyzeteket okozhat.

A készüléket mindig legalább két ember mozgassa. A készüléket a felső lapnál, az ajtónál stb. megfogva nem szabad emelni és mozgatni.

ELŐKÉSZÜLET A HASZNÁLATHOZ

A készülék kicsomagolása

A készüléket óvatosan csomagolja ki, arról távolítsa el minden csomagolóanyagot, szalagot, címkét és fóliát.

A telepítési hely kiválasztása

A készüléket sima és szilárd, valamint vízszintes helyre, egy fal aljzathoz közel állítsa fel. A készüléket ne állítsa fel szőnyegre vagy más puha alátételre, mert ez a készülék berez-gését, illetve zavaró hangok keletkezését okozhatja.

A készülék csak háztartásokban és fedett helyen használható. A készüléket szabadban nem szabad használni, és a készüléket nem érheti eső, hó, nedvesség vagy más időjá-rási hatás.

A készüléket állítsa vízszintes és függőleges helyzetbe. A beállításához használja az állít-ható lábakat. A lábak megfelelő ki- és becsavarásával a készülék vízszintes helyzetét be tudja állítani. Fontos, hogy a készülék pontosan vízszintes helyzetben álljon, ellenkező esetben a készülék berezgeghet vagy kellemetlen zajokat bocsáthat ki.



A hűtőközeg tömeg / helyiség térfogat arány legyen kisebb, mint 8 g/m^3 . Ezt vegye figyelembe a telepítéshez.

A hűtőközeg tömegét a készülék típuscímkéje tartalmazza.

A készülék körül biztosítani kell a levegő szabad áramlásához szükséges minimális teret: felül 50 mm-t, oldalt 100 mm-t és hátul 50 mm-t.

Méret (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	L
600	650	1850	min. 50	min. 50	min. 50	835	1323	115°

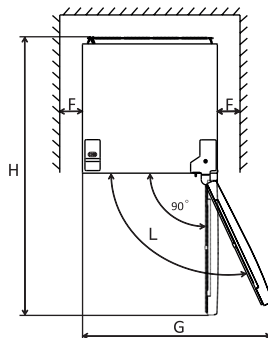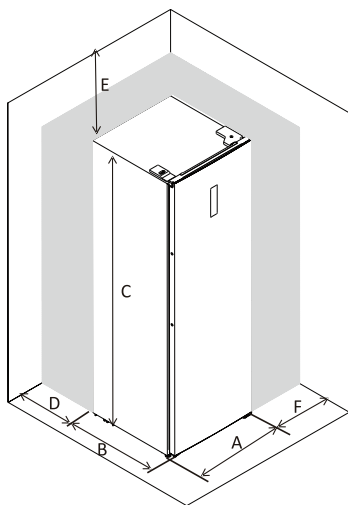

Megjegyzés:

A jobb oldali ábra mutatja a készülék minimális helyigényét (az ajtó bármelyik oldalra való felszerelése esetén).

A készüléket ne állítsa fel nyílt láng vagy más hőforrás közelébe (fűtés, gáztűzhely stb.). Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsütés.

A készüléket ne telepítse nedves és poros környezetbe. A szellőzőnyílásokat ne takarja le.

A készülék zavarhatja a tévék és rádiók vételét. A készüléket a tévéktől és rádióktól telepítse távol.

A telepítési hely kiválasztása

- A készülék szabadon álló készülék. A készüléket nem lehet szekrénybe, más készülék alá vagy fölé beépíteni.
- A hálózati vezetéket úgy vezesse el, hogy az ne legyen a készülék alatt, és arra semmilyen tárgyat ne tegyen rá.

Ha a készüléket fűtetlen helyiségbe telepíti (pl. garázsba), akkor előfordulhat, hogy alacsonyabb hőmérsékletek esetén a készülék felületére nedvesség csapódik le. Ez normális jelenség. Konyhai törőpapírral törölje szárazra.

A készülék vízszintbe állítása


A készüléket az első lábak segítségével lehet vízszintbe állítani. Ha a készülék nincs vízszintes és függőleges helyzetbe beállítva, akkor az ajtó tömítése nem fog felfeküdni, a tömítés nem lesz megfelelő, ami miatt a készülék nem fog hatékonyan működni.

A készülék vízszintbe állításához **KÉT SZEMÉLYRE VAN SZÜKSÉG.**


1. Az egyik személy döntse meg a készüléket hátrafelé úgy, hogy az első lábak 5 cm-re emelkedjenek a padlótól.
2. Az első lábak ki- vagy becsavarásával a készüléket állítsa vízszintes helyzetbe. Használjon vízmértéket a pontos beállításhoz.
3. A készüléket óvatosan engedje vissza a padlóra, majd a vízszintet két (egymásra merőleges) irányban ellenőrizze le.

A fogantyú felszerelése


1. Az ajtóban található műanyag dugókat óvatosan szerelje ki.

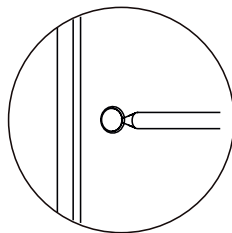

2. A fagyasztó fiókban található fogantyút vegye ki és helyezze az ajtóban található furatokra.
3. A fogantyút a mellékelt csavarokkal rögzítse az ajtóhoz.

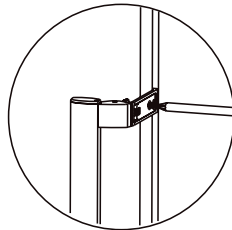

4. A fogantyúra szerelje fel a burkolatot.

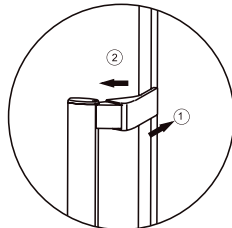

Használatba vétel előtti tisztítás

Az első használatba vétel előtt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, akkor a belső felületeket és a tartozékokat (fiókokat stb.) tiszta vízbe vagy ecetes vízbe mártott puha ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon tisztítószereket, oldószereket, benzint stb., mert ezek maradandó sérüléseket okozhatnak a műanyag felületekben.

HASZNÁLAT

Bekapcsolás előtt

Az első bekapcsolás (vagy a későbbi bekapcsolások) előtt ellenőrizze le, hogy:

- a készüléken nincsenek-e sérülések;
- az ajtó tömítése nem sérült-e meg, illetve nem deformálódott-e el;
- a készülék belseje tiszta és száraz-e;
- a készülék körül biztosítva van-e levegő szabad áramlása;
- a készülék **Výběr místa instalace** fejezetben leírtak szerint van-e elhelyezve.

Be- és kikapcsolás

A hálózati vezetékét csatlakoztassa egy szabályszerűen leföldelt fali aljzathoz.

A működtető panelen minden kijelző bekapcsol, a számkijelzőn az alapértelmezett hőmérséklet jelenik meg. A fagyasztó bekapcsol.

A tárolandó élelmiszereket csak azután tegye a készülékbe, ha a készülék belsejében már üzemi hőmérséklet uralkodik.



Megjegyzés:

Amikor a készülék működik, akkor a hűtőközeg és a kompresszor különböző furcsa (csobogó, csepegő, folyó, bugyborékoló stb.) hangokat ad ki. Ez normális jelenség.

A készülék kikapcsolásához a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzathoz.



Megjegyzés:

Az ajtó kinyitása a belső térben uralkodó kisebb nyomás miatt nehéz lehet, különösen a kinyitás és becsukás után. Ez normális jelenség. Várjon néhány percet, ezt követően könnyebb lesz az ajtó kinyitása.

Hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet beállításához a **FREEZE** gombot kell használni. A gomb nyomogatásával válassza ki a beállítandó hőmérsékletet. A hőmérséklet -14 és -22 °C között állítható be.

Várjon körülbelül 5 másodpercet, amíg a beállítás elmentődik a memóriába.

Ha a készülékben jéglerakódást, vastagabb zúzmarát észlel, akkor állítson be valamivel magasabb hőmérsékletet.


Gyors fagyasztás funkció

A gyors fagyasztás funkcióval a belső tér gyorsabban lehűthető. Amennyiben nagyobb mennyiségű alapanyagot szeretne fagyasztani, akkor a készülék belső terét előbb alaposan hűtse le.

A gyors fagyasztás bekapcsolásához nyomja meg a **SUPER** gombot. A gyors fagyasztás kijelző ❄️ 5 másodpercig villog, majd folyamatosan világít. Ez jelzi, hogy a gyors

fagyasztás üzemmód bekapcsolt.

A kijelzőn a -25 °C érték lesz látható.

Ez az üzemmód maximum 50 óráig fog működni. Ezt követően a funkció kikapcsol, a fagyasztó a korábban beállított hőmérséklettel működik tovább. A gyors fagyasztás kijelző  elalszik.

Ha szeretné korábban befejezni a gyors fagyasztás funkciót, akkor nyomja meg a **SUPER** gombot.


Ha a gyors fagyasztás funkció futása közben megnyomja a **FREEZER** gombot, akkor a  kijelző háromszor felvillan, de a hőmérsékletet nem lehet megváltoztatni.



Megjegyzés:


a gyors fagyasztás funkció használata közben a készülék hangosabb, mint általában, mert a kompresszor folyamatosan működik. Ez normális jelenség.

ÖKO üzemmód

Nyomja be és 3 másodpercig tartsa benyomva az **ALARM/ECO** gombot az ÖKO (ECO) üzemmód bekapcsolásához. Az ÖKO üzemmód  kijelzője 5 másodpercig villog, majd folyamatosan világít. Ez azt jelenti, hogy az ÖKO (ECO) üzemmód bekapcsolt.

ÖKO (ECO) üzemmódban a fagyasztó belső hőmérséklete függ a helyiségben uralkodó hőmérséklettől, lásd az alábbi táblázatot.


Szobahőmérséklet (T_a)	$T_a \leq 13\text{ °C}$	$14\text{ °C} < T_a \leq 20\text{ °C}$	$21\text{ °C} < T_a \leq 27\text{ °C}$	$28\text{ °C} < T_a \leq 34\text{ °C}$	$T_a > 35\text{ °C}$
A fagyasztó hőmérséklete	-18 °C	-18 °C	-18 °C	-16 °C	-15 °C


Az ÖKO (ECO) üzemmód kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa benyomva az **ALARM/ECO** gombot. Az ÖKO (ECO) üzemmód kikapcsol, a  kijelző elalszik, a készülék átkapcsol a korábban beállított hőmérsékletre.

Ebben az üzemmódban a **FREEZER** és **SUPER** gombok megnyomására a készülék nem reagál.

Gyerekszár

A gyerekszár aktiválásával a működtető panel blokkolható, a készüléket véletlenül sem tudja kisgyerek elállítani vagy működtetni. Amikor a gyerekszár be van kapcsolva, akkor a működtető gombok nem reagálnak a megnyomásra.

A gyerekszár bekapcsolásához 3 másodpercig tartsa benyomva a **LOCK** gombot. A gyerekszár kijelző  bekapcsol. Bármelyik gomb megnyomása után a gyerekszár kijelző  háromszor felvillan.

A gyerekszár kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa benyomva a **LOCK** gombot. A kijelzőn röviden bekapcsol a  jel, majd elalszik. A készülék gombjai ezután ismét reagálnak a megnyomásra.

A működtető panel automatikus zárolása

Ha egyetlen gombot sem nyom meg, akkor 1 perc múlva a működtető panel gombjai automatikusan leblokkolnak. Ilyen esetben 3 másodpercig tartsa benyomva a **LOCK** gombot a panel ismételt használatához.

Nyitott ajtóra figyelmeztető jel

A készülék hangjelzéssel figyelmezteti a nyitott ajtóra. A hangjelzés akkor kapcsol be, ha az ajtó 90 másodpercnél hosszabb ideig nyitva van.

A hangjelzés kikapcsolásához röviden nyomja meg az **ALARM/ECO** gombot.

Figyelmeztetés magas hőmérsékletre

Amennyiben a készülékbe épített hőmérő túl magas hőmérsékletet mér, akkor hangjelzés hallatszik és a kijelzőn felváltva a „ht” felirat és a mért hőmérséklet látható.

A hangjelzés kikapcsolásához röviden nyomja meg az **ALARM/ECO** gombot.

A magas hőmérséklet kijelzése csak azután kapcsol ki, ha a hőmérséklet visszatér a normális értékre.

Alapanyagok tárolása a fagyasztóban

A készülék belső terében fagyasztott alapanyagokat lehet tárolni, és friss alapanyagokat lehet lefagyasztani.

A levegő a fagyasztóban cirkulál, emiatt a fagyasztó egyes részein eltérő lehet a hőmérséklet. A különböző élelmiszereket és alapanyagokat ezért a fagyasztó különböző részein kell tárolni.

A fagyasztóba csak eredeti csomagolásukban, vagy más, fagyasztásra és tárolásra alkalmas csomagolásban rakja be az élelmiszereket és italokat, így megelőzheti a szagok beszívódását és az élelmiszerek szennyeződését.

A készülékbe ne tegyen túl nagy mennyiségű vagy túl nagy darab alapanyagot. Az élelmiszerek között legyen szabad hely a levegő áramlásához. Ellenkező esetben a fagyasztás nem lesz hatékony.

A fiókokat ne terhelje túl, ellenkező esetben azok megsérülhetnek.

Az alapanyagokat ne tegye túl közel a hátsó falhoz. A túl sok vizet tartalmazó alapanyagok hozzáfagyhatnak a hátsó falhoz.

A kiolvasztott élelmiszereket ismét megfagyasztani tilos.

A kiolvasztott húst főzze vagy süsse meg.

Fagyasztó rész

A fagyasztó térben hosszabb ideig lehet mirelit alapanyagokat tárolni, mivel itt a hőmérséklet általában -18°C alatt van. A vásárolt mirelit termékek esetében tartsa be a csomagoláson található gyártói előírásokat.

Fiókok

A fiókokban mélyhűtőkben használható zacskókba és edényekbe csomagolt élelmiszer alapanyagokat lehet tárolni, egymástól elkülönítve és egyenletesen elhelyezve.

Jégkocka készítő

A jégkocka készítőbe tiszta vizet töltsön be és tegye a készülék fagyasztó részébe.



Figyelmeztetés!

A készülék ajtajának a becsukása előtt ellenőrizze le a fiókok szabályszerű betolását és a fagyasztó rész fedelének a becsukását. Ellenkező esetben a fedél vagy a fiók megsérülhet.



Megjegyzés:

Javasoljuk a készülék folyamatos üzemeltetését. A készülék rövid idejű használata csökkenti a készülék élettartamát.

Kivehető polcok

A fagyasztó oldalfalaiban található sínekre a polcok igény szerint helyezhetők el.

A polcot helyezze a sínre és teljesen tolja be. Ügyeljen arra, hogy mindig azonos magasságban helyezze be a polcot a jobb és bal sínre.

Ajtópolcok


Az ajtópolcok kivethetők (a kényelmesebb tisztításhoz).

Az ajtópolcokat felfelé mozgatva óvatosan vegye le az ajtóban található tartókról. A tisztítás után a polcokat lefelé elmozdítva, ütközésig húzza rá az ajtóban található tartókra.

Az alsó fiók kiszérése

Az alsó fiókot a következő módon szerelheti ki.

1. Húzza ki ütközésig az alsó fiókot.
2. A fiók két oldalán az ütközőt nyomja le (lásd az ábrát).
3. Húzza ki az alsó fiókot a fagyasztóból.

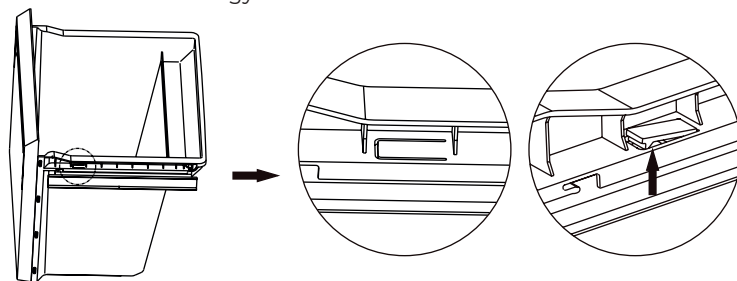

Tipppek és tanácsok az alapanyagok vásárlásához és tárolásához

- A csomagolt mirelit alapanyagokat a gyártó utasításait betartva kell tárolni (útmutató a csomagoláson).
- A fagyasztott élelmiszereket vásárolja meg legutoljára, és ezeket hőszigetelő táskában tárolja a fagyasztóba rakás előtt. Lehetőleg csak rövid ideig szállítsa a fagyasztott alapanyagokat.
- A mirelit termékeket a csomagoláson található időpontig használja fel.
- A vásárláskor még az üzletben ellenőrizze le a mirelit alapanyag csomagolásának sérülésmentességét.
- Minél gyorsabban történik meg az alapanyag fagyasztása, annál hosszabb ideig lehet azokat tárolni.
- Tartsa be az alapanyag maximális tömegére vonatkozó előírást (amit 24 órán belül fagyasztani lehet). Ezt az adatot általában a típuscímké is tartalmazza. A fagyasztás ideje alatt lehetőleg minél ritkábban nyissa ki az ajtót.
- A fagyasztott alapanyagok behelyezése előtt ellenőrizze le, hogy a készülék belső terében a hőmérséklet már elérte-e a kívánt fagyasztási hőmérsékletet (különösen akkor, ha mirelit termékeket kíván tárolni). Ellenkező esetben a behelyezett mirelit termék felolvadhat és megromolhat.
- A készülékbe helyezés előtt a meleg alapanyagokat hűtse le.
- A friss alapanyagokat tegye zacskókba. A zacskókon tüntesse fel az alapanyag nevét, tömegét és a tárolás kezdeti dátumát. A zacskó felülete legyen teljesen száraz.
- Bizonyos alapanyagokat nem kell kiolvasztani a felhasználás előtt. Például zöldségféléket vagy tésztákat közvetlenül a forró vízbe lehet tenni, vagy a gőzölő betétre lehet adagolni.

- Leveseket vagy főzelékeket a tűzhelyre helyezett edényben, alacsony fokozaton lehet kiolvasztani majd felmelegíteni.
- Vásároljon minőségi alapanyagokat és kisebb adagokra szétosztva tárolja.
- A mélyhűtőbe ne tegyen folyadékokat tartalmazó üvegpalackokat vagy fém dobozokat. A palack vagy doboz tartalmának a térfogata a fagyasztás közben nagyobb lesz, ami a palack vagy doboz szétrobbanásához vezethet.

Áramkimaradás

A készülék memóriája megőrzi az áramkimaradás előtti beállításokat. Az áramkimaradás helyreállása után a készülék a korábbi beállításokkal működik tovább. Áramkimaradás alatt lehetőleg ne nyitogassa az ajtót. Ideális esetben (a készülék aránylag hideg helyiségben található, a helyiségben nincs fűtés, az ajtót nem nyitogatja stb.) a készülékben tárolt alapanyagok körülbelül 20 órán keresztül fagyasztott állapotban maradnak. Ha az áramkimaradás 20 óránál hosszabb, akkor az alapanyagok fagyasztott állapotát ellenőrizze le, az alapanyagokat használja fel vagy dobja ki. Ha előre tudja, hogy áramkimaradás várható, akkor az áramellátás kikapcsolása előtt kb. két órával állítsa be a legalacsonyabb hőmérsékletet, vagy a gyorsfagyasztás funkciót. Ezután már ne nyitogassa az ajtót és ne tegyen be újabb alapanyagot a készülékbe. Az áramellátás előtt készített jéggel hatékonyabbá lehet tenni a hűtést az áramkimaradás ideje alatt.

Kompresszor védelem

A kompresszor védve van rövid idejű áramkimaradásokkal szemben (ha az áramkimaradás 5 percnél rövidebb). A funkció az áramellátás helyreállítása után nem engedi azonnal bekapcsolni a készüléket.

A kikapcsolás után mindig várjon legalább 5 percet az újabb bekapcsolással. Kerülje el a készülék gyakori ki- és bekapcsolását.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készüléket tartsa rendben és tisztán. A rosszul becsomagolt élelmiszerek kellemetlen szagot hagynak a készülék belsejében. Ezért a készülék belsejét rendszeresen tisztítani kell. A készüléken havonta egyszer hajtson végre normál karbantartást.



Figyelmeztetés!

A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt a készüléket kapcsolja le, és hálózati csatlakozódugót is húzza ki a fali aljzattól.



Figyelmeztetés!

A készüléket és a hálózati vezetéket vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.



Figyelmeztetés!

A tisztításhoz ne használjon durva tisztítószereket, oldó- és hígítószereket, benzint stb. A készüléket csak puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. A készüléket drótszivaccsal, vagy más hasonló eszközzel ne tisztítsa, ezek maradandó sérülést okozhatnak a felületekben.

Rendszeres karbantartás

Húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzattól.

Nyissa ki az ajtót, a fiókokat húzza ki és a fedeleket vegye ki a készülékből. A fedelet

fordítsa vízszintes helyzetbe, hogy a jobb oldalon a tengely a nyílással szemben legyen, majd a fedelet húzza ki

A készülék belső részét tiszta és langyos vízbe mártott puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra. A vízbe tehet szódabikarbónát (1 kiskanál 0,5 l vízhez).

A fiókokat és a fedelet tiszta és langyos vízbe mártott puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.

A jeget (zúzmarát) a műanyag kaparóval rendszeresen távolítsa el. A vastag jég (zúz-mara) csökkenti a fagyasztás hatékonyságát, a készülék energiafogyasztása nagyobb lesz.

Az ajtó szigetelését meleg vízbe mártott és jól kicsavart puha ruhával törölje meg.

A készülék külső felületét enyhén benedvesített (szükség esetén mosogatószeres vízbe mártott) ruhával törölje meg.

A szellőzőnyílásokból távolítsa el a szennyeződések. A por és egyéb szennyeződések eltávolításához használhatja a porszívót is (kefés szívófejrel és kis szívási teljesítménnyel).

A normál karbantartás ideje ne legyen pár percnél hosszabb. A fagyasztott alapanyagokat a tisztítás ideje alatt törülközőbe csavarja be, tegye hűtőtáskába vagy a hűtőszekrénybe. Ha a tisztítást gyorsan végrehajtja, akkor az alapanyagok nem olvadnak ki.

Kioldasztás

A készülék rendelkezik automatikus leoldasztás funkcióval. Ezért a fagyasztót nem kell manuálisan leoldasztani.

A belső világítás cseréje

A készülék belső részét világító LED lámpát csak márkaszerviz vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. A lámpát ne cserélje ki saját erőből. Forduljon a márkaszervizhez. A termékbe épített fényforrás energiahatékonysági osztályba sorolása „F”.

A készülék hosszabb ideig tartó kikapcsolása

Ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból. A fentiek szerint tisztítsa meg a készülék belsejét és külső felületét. Az ajtót hagyja nyitva, hogy ne legyen szagos a készülék belseje. Valamilyen ütközővel előzze meg az ajtó becsukódását.

A készüléket száraz és jól szellőző, gyerekektől és háziállatoktól elzárt helyen tárolja.

A készülékre ne helyezzen rá tárgyakat.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A mélyhűtő nem működik.	A csatlakozódugó nincs az elektromos aljzathoz csatlakoztatva.	Csatlakoztassa a dugaszt az aljzathoz.
	A kismegszakító lekapcsolt.	Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze le, hogy a világítás bekapcsol-e. Forduljon villanyszerelő szakemberhez, aki végrehajtja a javítást.
	Áramkimaradás.	Nyissa ki az ajtót és ellenőrizze le, hogy a világítás bekapcsol-e. Forduljon az áramellátó céghez.
A készülék túl erősen hűt.	Túl alacsony hőmérsékletet állított be, vagy bekapcsolta a gyors fagyasztás funkciót.	Változtassa meg a hőmérsékletet vagy kapcsolja ki a gyors fagyasztás funkciót.
Furcsa zaj a készülékből.	A készülék nincs vízszintesbe állítva.	Az állítható lábakkal állítsa vízszintes helyzetbe a készüléket.
	A készülék hozzáér a falhoz.	A készüléket húzza el a faltól.
	A készülék hátulján található részek hozzáérnek a falhoz vagy valamilyen más tárgyhoz.	A készüléket húzza el a faltól, vagy távolítsa el a tárgyat.



Probléma	Ok	Megoldás
A készülék rosszul hűt.	Túl sok alapanyagot vagy meleg alapanyagot rakott a készülékbe.	Az alapanyagokat a berakás előtt hűtse le. Kisebb mennyiségű alapanyagot rakjon csak be.
	Az ajtót túl gyakran nyitogatta.	Ne nyitogassa túl gyakran az ajtót.
	Az ajtó nem tömít megfelelő módon.	Távolítsa el az ajtótömítés és a készülék háza közé került tárgyat, a tömítést tisztítsa meg.
	A készülék napsütötte helyen áll, vagy valamilyen hőforrás van a közelben (hősugárzó, radiátor, tűzhely stb.).	A készüléket tegye távolabb a hőforrásoktól.
	A készülék szellőztetése nem megfelelő.	Tartsa be a készülék körül előírt minimális távolságokat (lásd Výběr místa instalace fejezetet).
	Túl magas hőmérséklet van beállítva.	Csökkentse a hőmérsékletet a FREEZER gomb megnyomásával.
A készülékben kellemetlen szag van.	A készülékben romlott élelmiszer van.	A romlott élelmiszereket dobja ki.
	A készüléket tisztítsa meg.	A készüléket a ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg.
	Az erős illatú élelmiszereket nem csomagolta be.	Az erős illatú élelmiszereket jobban csomagolja be (pl. két zacskóba).
A készülék belső részében vastag jégréteg van.	Az ajtótömítés nem tömít.	Az ajtótömítést óvatosan melegítse fel egy hajszáritó segítségével (alacsony hőmérsékletet vagy hideg levegőt beállítva), és a tömítést kézzel úgy formálja, hogy a tömítés felüljön az ajtóra vagy a készülék szélére.

Ha a problémát a táblázatban leírtak szerint nem tudta megszüntetni, akkor a készüléket kapcsolja le és húzza ki a hálózati vezetéket a fali aljzatból, majd forduljon a vevőszolgálatunkhoz vagy a márkaszervizhez.



AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK A MEGVÁLTOZTATÁSA

Javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának a megfordítását két személy hajtsa végre.



1. A készüléket kapcsolja le és az elektromos hálózatról is válassza le.
2. Vegye le a felső kábelburkolatot és a végtakaró lemezt.

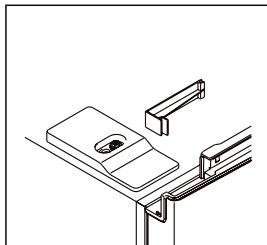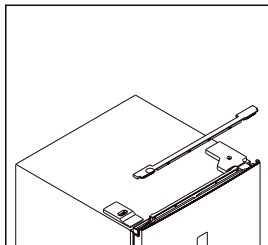

3. A jobb felső pánt csavarját csavarozza ki, majd bontsa szét az ajtókapcsoló és a kijelző csatlakozóját.

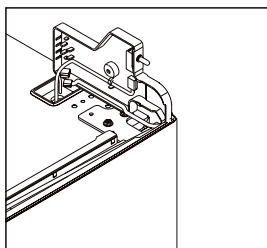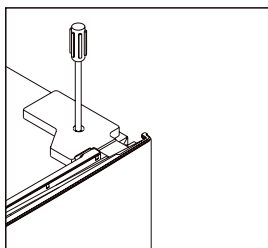


4. Szerelje le a felső pántot, majd az ajtót óvatosan emelje le a készülékről. Tegye félre.

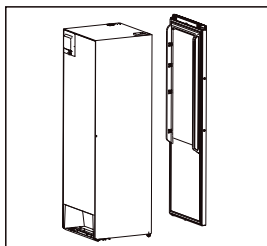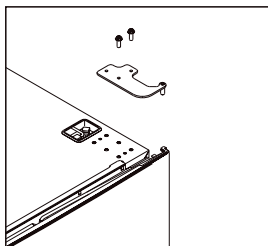


5. A jobb behúzózt szerelje le, majd a készülék tartozékai közül vegye ki a bal behúzózt


és szerelje fel a bal oldalra.

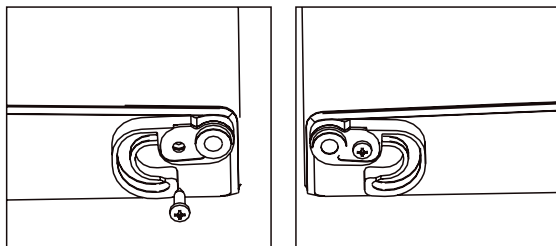


6. Szerelje le az alsó pántot, vegye ki az állítható lábat és a bal oldalról szerelje át a jobb oldalra.

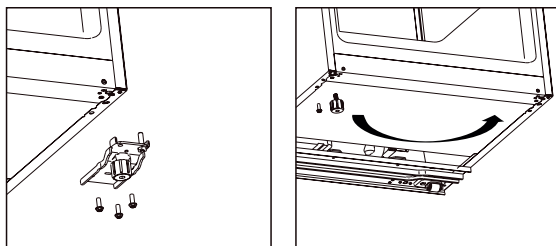


7. Az alsó pántból csavarozza ki a csapot, és jobb oldalról szerelje át a bal oldalra. Az alsó pántot ezt követően szerelje fel a bal oldalra.

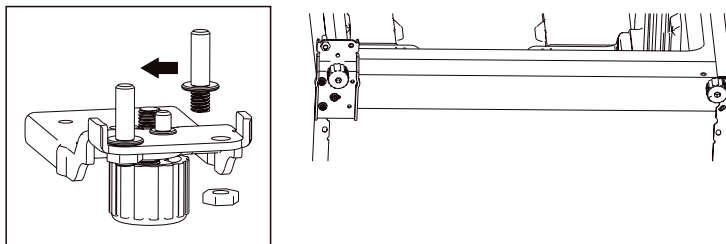


8. A felső pántból csavarozza ki a csapot, és egyik oldalról szerelje át a másik oldalra. A jobb felső ajtópánt burkolatából vegye ki a kapcsolót és szerelje át a bal ajtópánt burkolatába. Ezt a készülékhez mellékelt tartozékok között találja meg.

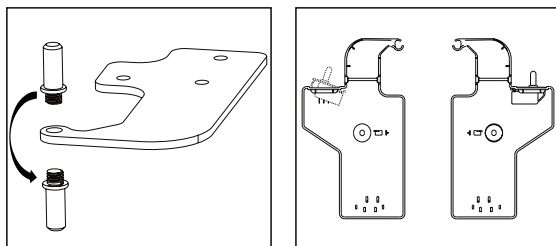


9. A bal oldali díszburkolatból csavarozza ki a csavart és szerelje át a jobb oldalra.

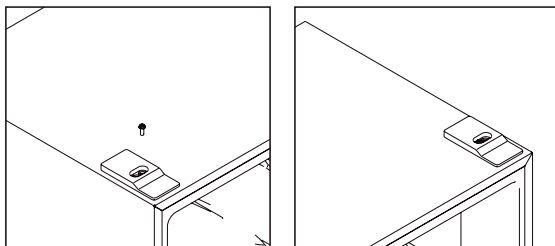


10. Az ajtó tömítést szerelje le az ajtóról, fordítsa el, majd szerelje vissza. Ügyeljen a tömítés helyes felhelyezésére.

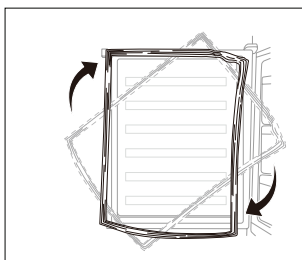

11. Az ajtót helyezze fel, majd a kábelt jobb oldalról tegye át a bal oldalra.


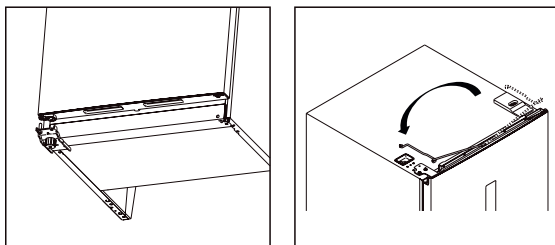


12. A felső pántot szerelje fel a bal oldalra. A csavarok meghúzása előtt ellenőrizze le az ajtó helyes felhelyezését a készülékre. Ha az ajtó nincs helyesen beállítva, akkor a tömítés nem fog megfelelő módon tömíteni (nem lesz hatékony a hűtés).


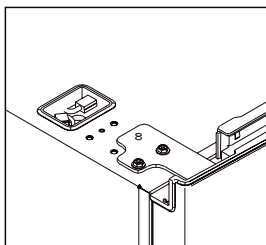


13. Csatlakoztassa az ajtókapcsoló és a kijelző csatlakozóját, majd tegye fel a bal pánt

burkolatot.

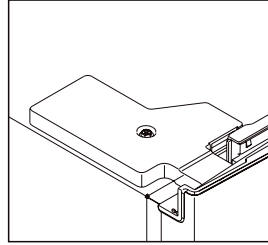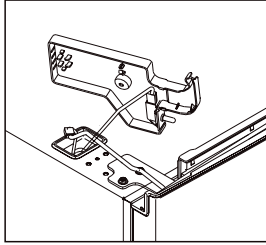

14. Szerelje vissza a felső kábelburkolatot és a végtakaró lemezt.

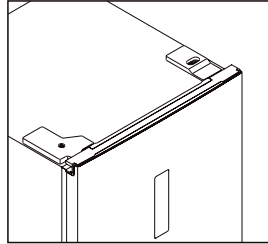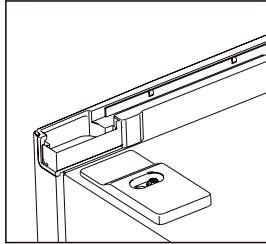

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: Siguro

A szállító címe: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Modellazonosító: SGR-UF-J640S

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	274
	Szélesség		
	Mélység		
EEL	80	Energihatékonysági osztály	D
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	197	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi, trópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43
Téli üzemmód	Nem		

Rekeszparaméterek:

Rekesztípus	Rekeszparaméterek és -értékek			
	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			nek ellen- tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Nem	-	-	-	-
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	274,0	-18	17,0	A
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- sékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Igen		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 36 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: www.siguro.cz					

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2016 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a hűtőkészülékek energiacímkezéséről

A szállító neve vagy védjegye: Siguro

A szállító címe: PL - SIGURO, Jankovcova 1522/53 17000 Praha Holešovice Česká republika

Modellazonosító: SGR-UF-J640W

A hűtőkészülék típusa:

Alacsony zajkibocsátású készülék:	Nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló
Bortároló készülék:	Nem	Egyéb hűtőkészülék:	Nem

Általános termékparaméterek:

Paraméter		Érték	Paraméter	Érték
Teljes méret (milliméter)	Magasság	1 850	Teljes térfogat (dm ³ vagy liter)	274
	Szélesség	600		
	Mélység	660		
EEL	80	Energiahatékonysági osztály	D	
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]	39	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya	C	
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	197	Klímaosztály:	bővített mérsékelt, mérsékelt, szubtrópusi, trópusi	
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas	43	
Téli üzemmód	Nem			

Rekeszparaméterek:

Rekeszparaméterek és -értékek				
Rekesztípus	Rekesztérfogat (dm ³ vagy liter)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet-beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehet-	Fagyasztókapacitás (kg/24 óra)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			nek ellen- tmondás- ban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási fel- tételekkel.		
Kamra	Nem	-	-	-	-
Bortároló	Nem	-	-	-	-
Pincerekesz	Nem	-	-	-	-
Frissentartó	Nem	-	-	-	-
Hűtőrekesz	Nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégké- szítés	Nem	-	-	-	-
1-csillagos	Nem	-	-	-	-
2-csillagos	Nem	-	-	-	-
3-csillagos	Nem	-	-	-	-
4-csillagos	Igen	274,0	-18	17,0	A
2-csillagos rész	Nem	-	-	-	-
Változtatható hőmér- séketű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség			Igen		
A fényforrás paraméterei:					
A fényforrás típusa			LED		
Energiahatékonysági osztály			G		
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 36 hónap					
Kiegészítő információk:					
Internetes hivatkozás a gyártó honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet mellékletének 4. a) pontjában foglalt információ megtalálható: www.siguro.cz					

ENGLISH

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

DEUTSCH

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS).

ČESKY

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu

nebo obchod, kde jste produkt zakoupili. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. A termék helyes megsemmisítésének biztonságával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta. Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek. Az EU megfeleléségi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el. Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

R20231228

CE



SIGURO

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2024 Alza.cz a.s. All Rights Reserved.

www.siguro.net