



KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A WHIRLPOOL TERMÉKÉT  
Ahhoz, hogy teljesebb körű segítséget kapjon, kérjük, regisztrálja készülékét a következő weboldalon:  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register).

A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati és telepítési útmutatót. További termékinformációkért látogasson el a weboldalra: [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu).



A beszerelés után feltétlenül távolítsa el a mosógépből az összes szállítási védőelemet.

## VEZÉRLŐ PANEEL

1. ON/OFF/Reset gomb jelzőfényel
2. ELŐZŐ program gomb
3. KÖVETKEZŐ program gomb
4. Kedvenc programválasztó gomb jelzőfényel
5. Üres sőtartály ellenőrző lámpa
6. Üres fénysótartály jelzőfénye
7. VÍZKŐTLENÍTÉS jelzőfény
8. Zárt vízbevezetés jelzőfény
9. Gombzár jelzőfény
10. Programszám és hátralévő idő kijelzése
11. Megjelenítés



12. Power Clean® funkcióválasztó gomb jelzőfényel
13. Félig töltés kiválasztó gomb jelzőfényel / Beállítások - 3 másodpercig nyomva
14. Extra szárításválasztó gomb jelzőfényel / Gombzár - 3 másodpercig nyomva
15. Késleltetett indítás opció gomb jelzőfényel
16. START/STOP gomb jelzőfényel

## ELSŐ HASZNÁLAT

### BEÁLLÍTÁSOK MENÜ

1. Kapcsolja be a készüléket a **ON/OFF** gomb megnyomásával.
2. Tartsa lenyomva a **Settings** (Half Fill) gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall, és a kijelzőn meg nem jelenik a "SET".
3. Egy másodperc múlva megjelenik az első elérhető beállítás (a "h" betű).
4. Nyomja meg a **PREVIOUS / NEXT** gombot az elérhető beállítások listájának görgetéséhez (lásd az alábbi táblázat), majd nyomja meg az **START/STOP** gombot az aktuálisan kiválasztott beállítás értékének megtekintéséhez és módosításához.
5. Nyomja meg a **PREVIOUS/NEXT** gombot az érték módosításához, majd nyomja meg az **START/STOP** gombot az új érték mentéséhez és a főmenübe való visszatéréshez.
6. Más beállítások módosításához ismételje meg a 4. és 5. lépést.
7. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot, vagy várjon 30 másodpercet a menüből való kilépéshez.

| BETŰ | BEÁLLÍTÁSOK                                                                                                                                          | VALUES<br>(Alapértelmezett - félkövérrel) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| V    | Vízkeménység szintje<br>(lásd "A VÍZMÉNYISÉG BEÁLLÍTÁSA"<br>és "VÍZMÉNYISÉG TÁBLÁZAT")                                                               | 1   2   3   4   5                         |
| P    | A polírozószer mennyisége<br>(lásd "A FÉNYESÍTŐ BEÁLLÍTÁSA")                                                                                         | 0   1   2   3   4   5                     |
| N    | NaturalDry (lásd "OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK")<br>"1" = be, "0" = ki                                                                                         | 1   0                                     |
| H    | Hang<br>"1" = be, "0" = ki                                                                                                                           | 1   0                                     |
| I    | Gyári beállítások<br>Nyomja meg a <b>START/STOP</b> gombot az összes beállítási érték visszaállításához a gyári alapértelmezett értékekre a menüben. | -                                         |

### A SÓTARTÁLY FELTÖLTÉSE

A só használata megakadályozza a vízkő lerakódását az edényeken és a mosogatógép funkcionális alkatrészein.

A sőtartály a mosogatógép alján található (a bal oldali alsó kosár alatt).

- A sőtartályt soha nem szabad üresen hagyni.
- Fontos a vízkeménység beállítása.
- Ha a kezelőpanelen a **Só utántöltés jelzőfény** (S) kigyullad, akkor a só újra kell tölteni.



1. Húzza ki az alsó kosarat, és csavarja le a tartály fedelét (az óramutató járásával ellentétesen).
2. Helyezze fel a tölcser (lásd az ábrát), és töltse meg a tartályt sóval (kb. 0,5 kg); normális, hogy némi víz kifolyik.
3. Az első használat során csak a következőket tegye: **töltse fel a sőtartályt vízzel.**
4. Vegye ki a tölcser, és törölje le a felesleges só a nyílásról. Ügyeljen arra, hogy a kupakot jól meghúzza, hogy mosás közben ne kerüljön mosószer a tartályba (ez a vízlágyító helyrehozhatatlan károsodáshoz vezethet).

Minden alkalommal, amikor befejezi a sőtartály feltöltését, indítsa el a programot a korrózió megelőzése érdekében.

### Vízkeménység beállítása

Ahhoz, hogy a vízlágyító megfelelően működjön, elengedhetetlen, hogy a vízkeménységet az otthonában lévő vízre vonatkozó tényleges értékeknek megfelelően állítsa be. A tartományban található víz keménységéről a helyi vízszolgáltatótól kaphat információt.

Az átlagos keménység gyári beállítása "3". Lásd a VÍZKEMÉNYISÉG TÁBLÁZATOT.

A módosítások elvégzéséhez lásd a "SETUP MENU" szakaszban található utasításokat.

Csak mosogatógépekbe szánt só használjon.

Miután sólt töltött a mosogatógépbe, a SÓTÖLTÉS lámpa kialszik.

Ha a sőtartályt nem töltik fel, az a vízlágyító és a fűtőelem károsodásához vezethet a vízkőlerakódás miatt. Javasoljuk, hogy a só bármilyen típusú mosogatószerszával együtt használja.

### Vízkeménység táblázat

| Fokozat              | °dH Német osztályzatok | °fH Francia osztályzatok | °C Clark angol osztályzatok |
|----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 (puha)             | 0 - 6                  | 0 - 10                   | 0 - 7                       |
| 2 (közepes)          | 7 - 11                 | 11 - 20                  | 8 - 14                      |
| 3 (közepesen kemény) | 12 - 16                | 21 - 29                  | 15 - 20                     |
| 4 (kemény)           | 17 - 34                | 30 - 60                  | 21 - 42                     |
| 5 (nagyon kemény)    | 35 - 50                | 61 - 90                  | 43 - 62                     |

### VÍZLÁGYÍTÓ RENDSZER

A vízlágyító automatikusan csökkenti a víz keménységét, így megakadályozza a vízkő lerakódását a fűtőberendezésben, és hozzájárul a mosás nagyobb hatékonyságához.



Ez a rendszer sót használ a regeneráláshoz, ezért a sőtartályt újra kell tölteni, ha az kiürül.

A regenerálás gyakorisága a vízkeménységi szint beállításától függ - ha a keménységi szint 3, a regenerálásra 4-6 Eco ciklusonként egyszer kerül sor. A regenerálási folyamat a ciklus elején történik, nagyobb mennyiségű tiszta víz felhasználásával.

- Fogyasztás egy regenerálás során: ~ 3 l víz;
- A ciklus 5 perccel meghosszabbodik;
- 0,005 kWh-nál kisebb energiafogyasztás.

### FÉNYEZŐANYAG-ADAGOLÓ HOZZÁADÁSA

A polírozásnak köszönhetően az edények jobban megszáradnak. Az A öblítőszert-adagolót újra kell tölteni, amikor a kezelőpanelen a **NINCS FÉNYESÍTŐ LED** világít.

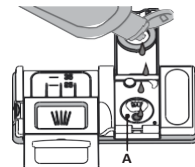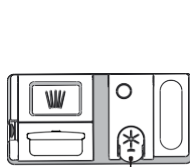

B

1. Nyomja és húzza a fedélén lévő kart a B tálca kinyitására.
2. Óvatosan öntse a fénysót a tartály nyakában lévő vonallal jelölt maximális szintig (110 ml) - kerülje el a kiömlést.

Ha kiömlik, azonnal törölje fel a folyadékot száraz ruhával.

3. Csukja le a fedelet, amíg az egy kattánással be nem záródik.

**Soha ne öntse a fénysót közvetlenül a mosogatógépbe.**

### A fénysót adagolásának beállítása

Ha nem teljesen elégedett a szárítási eredménnyel, módosíthatja a felhasznált fénysót mennyiségét. A módosításokhoz lásd a "SETUP MENU" menüpontban található utasításokat. Ha a polírozószer adagolási szintje NULLA értékre állítva, akkor nem történik polírozószer adagolás. Ha elfogy a fénysót, a **NINCS FÉNYESÍTŐ** kijelző felvilágít.

A mosogatógép adott modelljétől függően legfeljebb 5 fokozat állítható be.

- Ha az edényeken kekes fénysószárazódás látható, állítsa az értéket alacsonyra (0-3).
- Ha az edényeken vízkőnyomok vannak, állítson be magasabb számot (4-5).

### A MOSÓSZERADAGOLÓ ÚJRA TÖLTÉSE

A C nyitóelemmel nyissa ki a mosószertadagolót. A mosószert csak a D szárazanyag-adagolóba adagolja. Adagolja az előmosószert közvetlenül a mosogatógép rekeszébe.



1. A mosószert adagolásakor kövesse az előző utasításokat a megfelelő mennyiség kiméréséhez. A D adagoló belsejében jelölések vannak, amelyek segítenek a mosószert adagolásában.
2. Távolítsa el a mosószert maradványait a fiók széléről, majd zárja be úgy, hogy hallja a kattánást.
3. Tolja el a mosószertadagoló fedelét, amíg a záróelem a helyére nem kattán.

A tálca automatikusan kinyílik a megfelelő pillanatban, a használt programtól függően. A nem mosogatógépekhez tervezett mosogatószert használata a készülék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

## NAPI HASZNÁLAT

### 1. ELLENŐRIZZE A VÍZELLÁTÓ HÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZÁST

Ellenőrizze, hogy a mosogatógép csatlakoztatva van-e a hálózati vízellátáshoz, és hogy a csap nyitva van-e.

### 2. BEKAPCSOLJA A MOSÓGÉPET

Nyomja meg az **ON/OFF** gombot.

### 3. Tegye be az edényeket (lásd a kosár feltöltése).

### 4. A MOSÓSZERADAGOLÓ FELTÖLTÉSE

### 5. PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS A CIKLUS BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg az **ELŐZŐ/KÖVETKEZŐ** gombokat az edények típusától és a szennyeződés mértékétől függően a legmegfelelőbb program kiválasztásához (lásd **PROGRAMLEÍRÁS**). Válassza ki a kívánt opciókat (lásd **OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK**). Nem minden opció kompatibilis minden programmal.

### 6. INDÍTÁS

Indítsa el a mosási ciklust az ajtó bezárásával és a **START/STOP** gomb megnyomásával (a LED-lámpa világít). A program indulásakor egy hangjelzés hallatszik.

### 7. MOSÁSI CIKLUS VÉGE

A mosási ciklus végét hangjelzés és a mosási ciklus számának villogása jelzi a kijelzőn. Kapcsolja ki a készüléket az **ON/OFF** gomb megnyomásával, és nyissa ki az ajtót. Várjon néhány percet, mielőtt kiveszi az edényeket, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Vegye ki az edényeket a kosarakból - kezdje az alsó kosárral.

### A FUTÓ PROGRAM BEÁLLÍTÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Ha rossz programot választottak ki, akkor azt meg lehet változtatni, feltéve, hogy csak rövid időtél az indítás óta. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ON/OFF** gombot több mint 3 másodpercig, és a készülék kikapcsol. A kezelőpanelen a "0:01" kijelzés jelenik meg. Nyomja meg az **ON/OFF** gombot a készülék visszakapcsolásához, és válassza ki az új mosási programot a kívánt beállításokkal együtt. Nyomja meg a **START/STOP** gombot a ciklus elindításához.

### TOVÁBBI EDÉNYEK HOZZÁADÁSA

A készülék kikapcsolása nélkül először nyissa ki kissé az ajtót, hogy megakadályozza a víz kifröccsenését (a **START/STOP** LED villogni fog) (**Vigyázat! Forró gőz!**), és helyezze az edényeket a mosogatógépbe. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a **START/STOP** gombot. A mosási ciklus a megszakítás helyétől folytatódik.

### VÉLETLENSZERŰ MEGSZAKÍTÁSOK

Ha a mosási ciklus alatt kinyílik az ajtó vagy meghibásodik az áramellátás, a ciklus leáll. Az ajtó bezárásakor, és **CSAK HA MEGNYOMJA** a **START/STOP** gombot, a mosási ciklus a megszakítás pontjától folytatódik.

## AJÁNLÁSOK ÉS TÍPUSOK

### TANÁCS

A kosarak megtöltése előtt távolítson el minden ételmaradékot az edényekről, és ürítse ki a poharakat. **Az edényeket nem kell folyó víz alatt átöblíteni.**

Rendezze el az edényeket a úgy, hogy azok szilárdan a helyükön feküdjenek, és ne boruljanak el; az edényeket alulról felfelé, a kidudorodó felületeket pedig ferdén helyezze el, hogy a víz minden felületet elérjen és szabadon lefolyhasson.

**Figyelmeztetés:** A fedelek, fogantyúk, tálcák és edények nem akadályozhatják a mosogatógép permetező karjainak mozgását. Helyezzen apró tárgyakat az evőeszközkosárba. A nagyon piszkos edényeket és serpenyőket az alsó kosárba tegye, mivel a mosogatógépnek ebben a részében erősebb a vízáramlás, és jobb teljesítmény érhető el. A mosógép feltöltése után győződjön meg arról, hogy a szűrőkarok szabadon forognak.

### NEM MEGFELELŐ ESZKÖZÖK

- Fa edények és evőeszközök.
- Finom díszített üvegek, művészi, kézzel készített és antik ékszerek. Díszítésük nem elég tartós.
- A magas hőmérsékletnek nem ellenálló műanyag alkatrészek.
- Réz és ón edények.
- Hamuval, viasszal, zsírral vagy tintával szennyezett edények. Az üveg és az alumínium/ezüst edényeken lévő díszítések színe mosás közben kifakulhat. Egyes üvegtípusok (pl. kristály tárgyak) több mosási ciklus után elszíneződhetnek.

### AZ ÜVEG- ÉS EDÉNYÁRUK KÁROSODÁSA

- Csak olyan poharakat és porcelánt használjon, amelyek a gyártó által garantáltan mosogatógépben moshatóak.
- Használjon porcelánedényekhez alkalmas enyhe mosószert.
- A mosogatógépből a mosási ciklus befejeztével azonnal vegye ki az üveg- és evőeszközöket.

### ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK

- Ha a háztartási mosogatógépet a gyártó utasításainak megfelelően használják, az **edények mosogatógépben történő mosogatásakor az ENERGIA- és vízfogyasztás KISEBB, mint a kézi mosogatáskor.**
- A maximális gazdaságosság érdekében javasoljuk, hogy **csak akkor indítsa el a mosogatógép ciklusát, amikor a mosogatógép teljesen megtelt.** A mosogatógépnek a gyártó által megadott teljes kapacitásig történő feltöltése segít az energia- és víztakarékosságban. Az edények helyes betöltésére vonatkozó információkat lásd az **EDÉNYEK BETÖLTÉSE** fejezetben. Ha csak részlegesen van betöltve, javasoljuk a megfelelő mosogatási program használatát, ha van ilyen (Fél töltet / Zónamosás / Többzónás mosás), és csak a megfelelő kosarak megtöltését. A mosogatógép helytelen vagy túlzott megtöltése a fogyasztás (víz, energia, idő és zaj) növekedéséhez, valamint a mosási és szárítási hatékonyság csökkenéséhez vezethet.
- Az edények kézi előmosása megnövekedett víz- és energiafogyasztáshoz vezet és nem ajánljuk.

### HIGÉNIA

A mosogatógépben keletkező lerakódások és szagok megelőzése érdekében **havonta legalább egyszer futtasson magas hőmérsékletű programot.** Használjon egy teáskanál mosogatószert, és öntse az üres mosogatógépbe.

### FAGYÁLLÓSÁG

Ha a készüléket olyan környezetben helyezik el, ahol fagyveszélynek van kitéve, minden **folyadékot teljesen le kell eresztetni a készülékből.** Zárja el a csapot, vegye ki a táp- és a leeresztő tömlőt, és hagyja, hogy az összes víz lefolyjon. A készülék -20 °C-os hőmérséklet elleni védelme érdekében **győződjön meg arról, hogy a sótartályban lévő vízlágyító tele van oldott regeneráló sóval.** Ha a készüléket fagyos körülmények között tárolták, az első beüzemelés előtt **legalább 24 órán keresztül legalább 5 °C-os környezeti hőmérsékleten** kell tartani.



## PROGRAMTÁBLÁZAT

| Program       | A programok leírása                                                                                                                                                                                                                                             | Szárítás | NaturalDry | Elérhető funkciók *) | Mosási program hossza (h:perc) | Vízfogyasztás (liter/ciklus) | Energia-fogyasztás (kWh/ciklus) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>P1 Eco</b> | Az 50°-os <b>energiatakarékos program</b> a normálisan szennyezett edények mosására alkalmas, amely az energia- és vízfogyasztás szempontjából a legelőnyösebb program, valamint a készülék EU ökodíjazn-előírásoknak való megfelelésének értékelésére szolgál. | ✓        | ✓          |                      | 3:30                           | 9,5                          | 0,86                            |
| <b>P2 A</b>   | <b>Auto Intensive 65°</b> - Automatikus program erősen szennyezett edényekhez,                                                                                                                                                                                  | ✓        | ✓          |                      | 2:25 - 3:10                    | 15,5 - 24,5                  | 1,30 - 1,70                     |
| <b>P3 A</b>   | <b>Automatikus vegyes 55°</b> - Automatikus program normál szennyeződéshez, rászáradt ételmaradékkal teli edények,                                                                                                                                              | ✓        | ✓          |                      | 1:20 - 3:00                    | 7,5 - 19,5                   | 0,75 - 1,20                     |
| <b>P4 A</b>   | <b>Automatikus gyors 50°</b> - Automatikus program normál és enyhén szennyezett edényekhez, Normál mindennapi program az optimális mosási és szárítási hatékonysághoz kevesebb idő alatt,                                                                       | ✓        | ✓          |                      | 1:00 - 1:50                    | 7,5 - 15,5                   | 0,70 - 1,10                     |
| <b>P5</b>     | <b>Quick 45°</b> - kisebb mennyiségű, enyhén szennyezett edényekhez ajánlott, rászáradt ételmaradékok nélkül, Nem tartalmazza a szárítási fázist.                                                                                                               | -        | ✓          |                      | 0:30 - 0:40                    | 10,0 - 12,0                  | 0,55 - 0,65                     |
| <b>P6</b>     | <b>Crystal 45°</b> - Program kényesebb, magas hőmérsékletre érzékeny edények számára, például poharaknak és csészéknek,                                                                                                                                         | ✓        | ✓          |                      | 1:40 - 1:50                    | 12,5 - 16,5                  | 0,95 - 1,20                     |
| <b>P7</b>     | <b>Csendes 55°</b> - Ideális éjszakai üzemhez, Optimális mosási és szárítási hatékonyságot biztosít minimális zajszint mellett,                                                                                                                                 | ✓        | ✓          |                      | 3:50 - 4:10                    | 10,5 - 14,5                  | 0,80 - 1,15                     |
| <b>P8</b>     | <b>Fertőtlenítés 65°</b> - A kiegészítő antibakteriális hatású program a normál és erősen szennyezett edényekhez készült, Használható a mosogatógép karbantartásához,                                                                                           | ✓        | -          |                      | 1:55 - 2:10                    | 12,0 - 19,0                  | 1,40 - 1,80                     |
| <b>P9</b>     | <b>Előmosás</b> - A később elmosni kívánt edények öblítésére használható, Ebben a programban nem használunk mosószert,                                                                                                                                          | -        | ✓          |                      | 0:12                           | 4,5                          | 0,10                            |
| <b>P10</b>    | <b>Öntisztító 65°</b> - Ez a program a mosogatógép karbantartására szolgál, Csak akkor futtatható, ha a mosogatógép ÜRES és a mosogatógép karbantartására tervezett speciális tisztítószert,                                                                    | -        | -          |                      | 1:15                           | 11,0                         | 1,10                            |

Az "EFFICIENT PROGRAM" adatait laboratóriumi körülmények között, az EN 60436:2020 európai szabvány iránymutatásai szerint mérik.

Megjegyzés a vizsgálat laboratóriumok számára: Az EN összehasonlító vizsgálat vizsgálati feltételeiről a következő címen kaphat tájékoztatást:

dw\_test\_support@whirlpool.com A programok egyike sem igényli az edények előzetes kezelését.

\*) Nem minden opció használható egyszerre.

\*) Az "EFFICIENT PROGRAM" kivételével a többi programra megadott értékek csak hozzávetőlegesek. A tényleges idők számos tényezőtől függően változhatnak, mint például a hőmérséklet, a bemeneti víznyomás, a környezeti hőmérséklet, a mosószert mennyisége, az edények mennyisége és típusa, az edények egyensúlya, a kiválasztott kiegészítő opciók és az érzékelő kalibrálása. Az érzékelő kalibrálása akár 20 perccel is meghosszabbíthatja a programot.

## OPCIÓK ÉS FUNKCIÓK

Az OPCIÓK kiválaszthatók / törölhetők a program kiválasztása után a megfelelő gomb közvetlen megnyomásával (ha az opció elérhető, a jelzés világít) (lásd VEZÉRLŐPULT). Ha az opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal (lásd PROGRAM TÁBLÁZAT), a megfelelő jelzőfény háromszor gyorsan villog és egy hangjelzés hallatszik. Az opció nem lesz kiválasztva. Egy opció használata a program időtartamának, illetve a program víz- vagy energiafogyasztásának megváltozását okozhatja.

**POWER CLEAN®** - A kiegészítő vízsugaraknak köszönhetően ez a funkció lehetővé teszi az edények intenzívebb és hatékonyabb mosogatását az alsó kosár egy meghatározott részén. Ezt a funkciót edények és serpenyők mosogatásához ajánljuk (több információért lásd a Power Clean® töltésről szóló részt).

**HALF FILL** - Ha csak kis mennyiségű edényt kell elmosni, a HALF FILL funkcióval a kiválasztott programtól függően áramot, vizet vagy időt takaríthat meg. Ne feledje, hogy csökkentse a mosószert mennyiségét.

**EXTRA SZÁRÍTÁS** - A hőmérséklet növelése az utolsó öblítési fázisban és a szárítási fázis meghosszabbítása jobb száradást eredményez. Az "EXTRA SZÁRÍTÁS" opció kiválasztása hosszabb mosási ciklust eredményez.

**Késleltetett indítás** - A program indítása késleltethető a következő 30 perc és 24 óra között.

1. Válassza ki a programot és az egyéb opciókat. A program indításának késleltetéséhez nyomja meg a DELAY START gombot (ismételten). A program kezdete 30 perctől 24 óráig késleltethető. Ha a beállítás eléri a "24 óra" értéket, nyomja meg újra a DELAY START gombot a DELAY START funkció kikapcsolásához.

2. Nyomja meg a START/STOP gombot, és zárja be a készülék ajtaját. Az időzítő elkezd visszaszámolni.

3. A beállított idő letelte után a jelzőfény kialszik, és a program automatikusan elindul.

**A "Késleltetett indítás" funkció nem választható, ha a program már fut.**

**KEDVENC PROGRAM** - A kedvenc programja elmenthető és könnyen elérhető lesz. Keressen meg egy programot a PREVIOUS/NEXT gombokkal, majd nyomja meg a "Kedvenc program" gombot 3 másodpercig.

**GOMBULCSOLÁS** - A GOMBULCSOLÁS funkció aktiválásához nyomja

meg hosszán (3 másodpercig) a EXTRA SZÁRÍTÁS gombot. A GOMBZAR funkció letiltja a vezérlőpanel gombjait, kivéve a BE/KI gombot. A GOMBZAR funkció kikapcsolásához nyomja meg újra hosszán a gombot.

**NaturalDry** - Hagyományos szárítási módszer, ahol az ajtó a szárítási fázis alatt/után automatikusan kinyílik, hogy kivételes szárítási hatékonyságot biztosítson. Az ajtó olyan hőmérsékleten nyílik, amely biztonságos az Ön konyhabútora számára.

A forró gőzzel szembeni további védelemként egy speciálisan a mosogatógéphez tervezett védőfóliát szállítunk. A védőfólia felszerelésével kapcsolatos információkért olvassa el a BEÁLLÍTÁSI KEZIKÖNYVET. Ez a funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva, azonban a "SETUP MENUBEN" kikapcsolható.

**VÍZKÖTLENÍTÉS - Riasztás** - A készülék belső alkatrészein vízkövesedés létezik. Ellenőrizze, hogy a **Vízkezelés beállítása** a megfelelő értéken van-e, és hogy van-e a sötétlőben (további részletekért lásd ELŐ HASZNÁLAT), majd használjon **vízkezelőt** (WPro márka ajánlott) az **Auto Clean** programmal. A sikeres a vízkötlenítés után az ikon kialszik.

A fenti intézkedések elmulasztása esetén a termék teljesítménye romlik. A "vízkömentesítés" figyelmeztetés villogni fog, és a kijelzőn megjelenik a "des" riasztás. Ha továbbra sem tesz semmilyen intézkedést, akkor a készülék csak bizonyos számú ciklus lefutását engedélyezi (ezt jelzi, amíg a "des" riasztás megjelenik a kijelzőn), majd az alkatrészek károsodásának megelőzése érdekében a készüléket **ZARVA tartja, és csak az Auto Clean program áll rendelkezésre**. A teljes vízkömentesítés elvégzése feloldja a termék blokkolását. Rendkívül magas vízkölerakódás esetén a vízkömentesítést esetleg kétszer is el kell végezni ahhoz, hogy hatékony legyen.

**ÉRZÉKELÉS** - Amikor az érzékelő érzékeli a szennyeződés mértékét, a megfelelő szimbólum megjelenik a kijelzőn (kb. 20° perc) és a ciklusidő frissül. A vizsgálat célja az edények szennyezettségi szintjének meghatározása. A funkció minden ciklusban (az Eco kivételével) szerepel, és ennek megfelelően állítja be a program paramétereit.

**ZÁRT VÍZCSAP - figyelmeztetés** - A lámpa villog, ha a vízellátás el van zárva, vagy nem folyik víz.

## A KOSARAK MEGTÖLTÉSE

KAPACITÁS: 15 standard étkezőgarnitúra


### EVŐESZKÖZ KOSÁR

A harmadik kosár az evőeszközöknek való. Az evőeszközöket az ábrán látható módon tárolja.

Az evőeszközök külön elhelyezése megkönnyíti a későbbi takarítást és javítja a száradást.

**A késeket és más éles szerszámokat pengével lefelé kell helyezni.**


Az evőeszközkosár két csúszó oldalsó kosárral van felszerelve, hogy a lehető legjobban kihasználja a tér magasságát, miközben a felső kosárba magas tárgyak is elhelyezhetők.

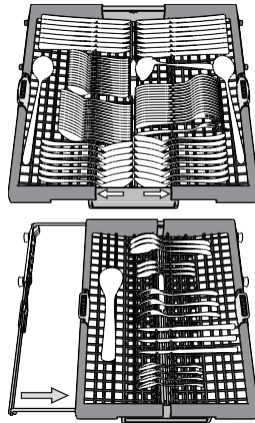

**Állítható összecsukható karok** Az oldalsó összecsukható karfák összecsukhatók vagy megdönthetők, hogy az edényeket jobban el lehessen helyezni a kosárban. A borospoharak biztonságosan elhelyezhetők az összecsukható támlákban, ha minden pohár szárát a megfelelő mélyedésbe helyezzük.

A modelltől függően:


- a háttámlák billenése: azokat felfelé kell tolni és elfordítani, vagy ki kell oldani a kapcsokból és lefelé kell húzni;
- a háttámlák összecsukása: el kell fordítani és lefelé csúsztatni, vagy felfelé kell húzni és be kell csíptetni a klipszekbe.

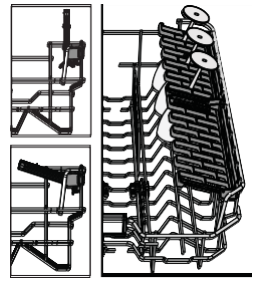

### FELSŐ KOSÁR

Helyezzen ide finom és könnyű használati tárgyakat: poharakat, bögréket, tálcaikat és sekély salátástálakat.

A felső kosár támasztékkal van ellátva, amelyek függőleges helyzetben csészealjak és desszertes tányérok elhelyezésére, vagy alsó helyzetben tálak és edények elhelyezésére használhatók.

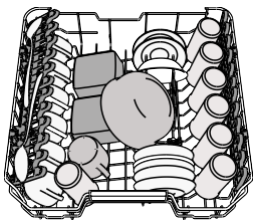

(példa a felső kosár megtöltésére)

### A felső kosár magasságának beállítása


A felső kosár magassága állítható: Magasabb pozícióban a terjedelmesebb tárgyak az alsó kosárba rakhatók, míg alacsonyabb pozícióban a legjobb az összecsukható támasztékokat használni - így több hely keletkezik a felső részen, és elkerülhetők az ütközések az alsó kosárban tárolt tárgyakkal.

A felső kosár a **felső kosár magasságának beállítására szolgáló eszközzel** van felszerelve (lásd az ábrát), karok nélkül. Egyszerűen emelje meg a kosarat az oldalainál fogva, amíg stabil felső helyzetbe nem kerül.

A kosár alsó helyzetbe való visszaállításához nyomja meg az A karokat a kosár oldalán, és nyomja le a kosarat.


**Nyomatékosan javasoljuk, hogy ne változtassa meg a kosár helyzetét, amikor az tele van.**

**SOHA ne engedje le vagy emelje fel a kosár pozícióját csak az egyik oldalon.**

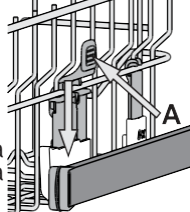

### ALSÓ KOSÁR

Edényekhez, tálcaikhoz, tányérokhoz, salátástálakhoz, evőeszközökhöz stb. tervezték. A nagy tányérokat és fedeleket az oldalukra kell helyezni, hogy elkerüljék a fröccsenő karokkal való érintkezést. Az alsó kosár támasztékokkal van felszerelve, amelyek függőleges helyzetben a tányérok elhelyezésére, vagy vízszintes (alsó) helyzetben az edények és salátástálak egyszerű elhelyezésére használhatók.

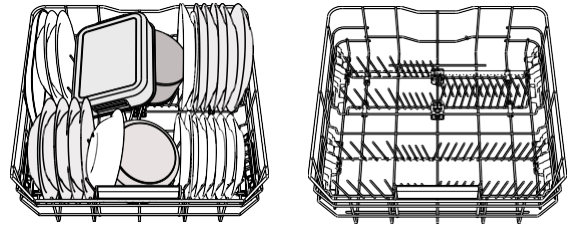

(példa az alsó kosár megtöltésére)

### POWER CLEAN®


A "Power Clean®" funkcióval a mosogatógép hátsó részén speciális vízsugarakat használhat a nagyon piszkos edények intenzívebb elmosására.

Az alsó kosár a Space Zone funkcióval van felszerelve, amely egy speciális kihúzható támaszték a kosár hátsó részén, amely a serpenyők vagy sütőtálak függőleges helyzetbe állítására használható, ahol kevesebb helyet foglalnak el.

Helyezze az edényeket és serpenyőket a Power Clean® kimeneti nyíláshoz, és aktiválja a POWER CLEAN funkciót a panelen.

A "Power Clean®" funkció használata:

1. Állítsa be a helyet (G) a hatékony "Power Clean®" mosáshoz a hátsó tányértartók lehajtásával. Így felszabadul a hely az edények számára.
2. Helyezze az edényeket függőlegesen a "Power Clean®" területre. Az edényeket a vízsugarak felé kell dönteni.

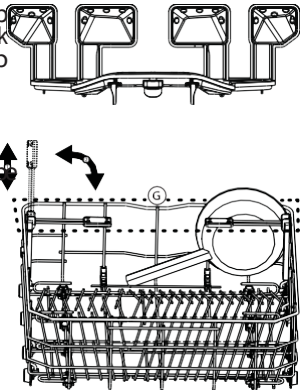

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

### A SZŰRŐEGYSÉG TISZTÍTÁSA


Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőegységet, hogy az ne legyen eltömődve, és a víz megfelelően le tudjon folyni. Ha a mosogatógépet eltömődött szűrőkkel vagy a szűrőrendszerben vagy a szűrőfejekben lévő idegen tárgyakkal használja, az a készülék helytelen működését, hatékonyságának csökkenését, zajos működést vagy nagyobb vízfogyasztást okozhat.

A szűrőegység három szűrőből áll, amelyek segítenek a vizet kimosni az ételmaradékok eltávolítása érdekében, és lehetővé teszik a későbbi visszaforgatást.

**A mosogatógépet nem szabad szűrők nélkül vagy befejezetlen szűrőkkel használni.** Legalább havonta egyszer vagy 30 ciklusonként ellenőrizze a szűrőegységet, és ha szükséges, folyó víz alatt alaposan mossa ki egy nem fémből készült kefével az alábbi utasítás szerint:


1. Fordítsa el a hengeres szűrőt A az óramutató járásával ellentétes irányba, és vegye ki (1. ábra). A szűrő visszahelyezésekor fontos, hogy a két háromszög találkozzon.
2. Vegye ki a tál szűrőjét B az oldalsó lapocszkákra gyakorolt enyhe nyomással (2. ábra).
3. Húzza ki a C rozsdamentes acéllemezes szűrőt (3. ábra).
4. Ha idegen tárgyakat talál (pl. üveg, porcelán, csont, gyümölcsmag), óvatosan távolítsa el azokat.
5. Ellenőrizze a szűrő alatti területet, és távolítsa el az ételmaradékokat. **SOHA NE Távolítsa el a mosási ciklus szivattyúvédőjét (a nyíl mutatja) (4. ábra).**

Tisztítás után tegye vissza a szűrőket a helyükre, és rögzítse őket; ez elengedhetetlen a mosogatógép működőképességének megőrzéséhez.

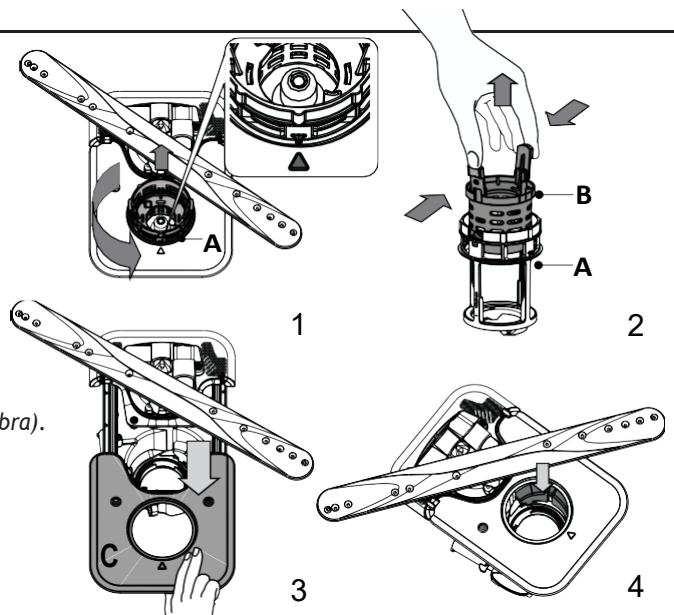




## A SZÓRÓKAROK TISZTÍTÁSA

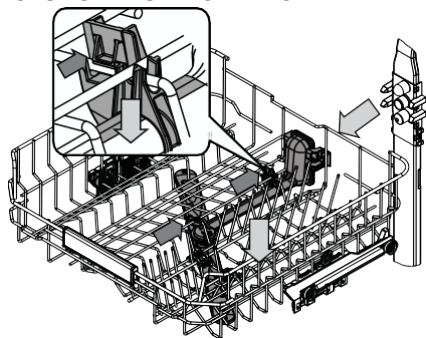


Előfordul, hogy ételmaradék kerül a szórókarokba, karokba, és eltömíti az egyik fúvókát. Ezért javasoljuk, hogy időről időre ellenőrizze a karokat, és egy kis nem fémes kefével tisztítsa meg őket.

A felső tengely eltávolításához el kell távolítania azt, beleértve az elosztócsövet is.

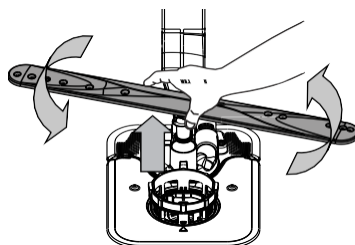

Az alsó szórókar felfelé húzva és az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva eltávolítható. A mosókar visszaszerelése a lefelé nyomással és az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással történik.

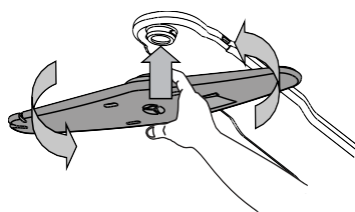

A felső szórókar felfelé nyomva és az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva eltávolítható. A mosókar visszaszerelése felfelé nyomással és az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatással történik.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Ha mosogatógépe nem működik megfelelően, próbálja meg megoldani a problémát az ebben a listában található információk segítségével. Ha bármilyen más problémája vagy kérdése van, forduljon a hivatalos vevőszolgálatához, amelynek elérhetőségei a jótállási jegyben található. A cserealkatrészek az egyedi szabályozási előírásoktól függően legfeljebb 7 vagy legfeljebb 10 évig állnak rendelkezésre.

| PROBLÉMÁK                                                                       | LEHETSÉGES OKOK                                                                              | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A só jelzőfény kigyullad                                                        | A sótartó majdnem üres.                                                                      | Töltse újra a sótartályt (további információkért lásd: A SÓTARTÁLY TÖLTÉSE). Szükség esetén ellenőrizze a vízkeménység beállítását - lásd a VÍZKEMÉNYSÉG TÁBLÁZATOT.                                                                                                                                                                             |
| Só jelző villog                                                                 | A sótartály üres.                                                                            | A lehető leghamarabb töltse fel újra a sótartályt. A készülék só nélküli használata a belső alkatrészek károsodását okozhatja.                                                                                                                                                                                                                   |
| A fényesítő jelző világít vagy villog                                           | A fényesítő-tartály üres. (Az adagoló újratöltése után a jelzőlámpa rövid ideig világíthat). | Töltse újra a fényesítő-adagolót (további információkért lásd: A FÉNYESÍTŐ TÖLTÉSE).                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A vízkömentesítés jelzőfénye világít vagy villog; a "dES" riasztás jelenik meg. | A készülék belső alkatrészein vízkő képződik.                                                | Azonnal vízkömentesítse a készüléket az Auto Clean programmal és egy kereskedelmi forgalomban kapható vízköoldóval (lásd OPCÍOK ÉS JELLEMZŐK). Töltse újra a sótartályt. Ellenőrizze a vízkeménység beállítását. Ha nem vízkömentesíti a készüléket, az nem fog működni.                                                                         |
| A mosogatógép nem indul el, és nem reagál a parancsokra.                        | A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva a konnektorhoz.                                  | Helyezze be a dugót az aljzatba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                 | Áramszünet.                                                                                  | Biztonsági okokból a mosogatógép nem indul újra automatikusan, amikor az áramellátás helyreáll. Csukja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP gombot.                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                 | A mosogatógép ajtaja nem záródik megfelelően. A NeutraDry funkciógomb nincs behúzva.         | Alaposan zárja be az ajtót, amíg nem hallja a "kattanást".                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | Az ajtó 4 másodpercnél hosszabb ideig történő kinyitása megszakítja a ciklust.               | 4 másodpercen belül zárja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP gombot.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| A mosogatógép nem üríti ki a vizet. A kijelzőn megjelenik: F7 E3 vagy F9 E1     | A vezérlőpanel nem reagál, vagy az F6 E1 kód jelenik meg.                                    | Kapcsolja ki a készüléket az ON/OFF/Reset gomb megnyomásával, majd körülbelül egy perc múlva kapcsolja be újra, és indítsa újra a programot. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról 1 percre, majd csatlakoztassa újra.                                                                            |
|                                                                                 | A szűrő eltömődött ételmaradékkal vagy vízkővel.                                             | Tisztítsa meg a szűrőt és vízkömentesítse a készüléket (lásd a SZÜRŐSZERZET TISZTÍTÁSA és a VÍZELVEZÉLÉS).                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                 | A leeresztő tömlő el van csavarodva.                                                         | Ellenőrizze a lefolyótömlőt (lásd a BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓT).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A mosogatógép túl zajos.                                                        | A mosogató lefolyója eldugult.                                                               | Tisztítsa meg a mosogató lefolyóját.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                 | Az edények egymásnak ütköznek.                                                               | Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: AZ EDÉNYEK MEGTÖLTÉSE).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | Túlzott mennyiségű hab van jelen.                                                            | A mosószert nem megfelelően adagolták, vagy az nem alkalmas a mosogatógépben való használatra (lásd: A mosogatógép tartályának feltöltése). Indítsa újra az aktuális ciklust a mosogatógép ki- és bekapcsolásával. Ezután válasszon ki egy új programot, zárja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP gombot. Kérjük, ne adjon hozzá mosószert. |
| Az edények nincsenek elmosogatva.                                               | Az edények nem voltak megfelelően elhelyezve a mosogatógépben.                               | Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: AZ EDÉNYEK MEGTÖLTÉSE).                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                 | A szórókarok nem tudnak szabadon forogni - az edények akadályozzák őket.                     | Helyezze el az edényeket megfelelően (lásd: AZ EDÉNYEK MEGTÖLTÉSE). Ellenőrizze, hogy a felső kosár a megfelelő helyzetben van-e, és szükség esetén állítsa be (emelje meg).                                                                                                                                                                     |
|                                                                                 | A mosási ciklus túl kiméletes.                                                               | Válassza ki a megfelelő mosási ciklust (lásd PROGRAMTÁBLÁZAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                 | Túlzott mennyiségű hab van jelen.                                                            | A mosogatószert nem megfelelően adagolták, vagy nem alkalmas mosogatógépben való használatra. (lásd a mosószertartály feltöltése).                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                 | A fényesítő-tartály fedele nincs szorosan lezárva.                                           | Győződjön meg róla, hogy a fényesítő-tartály fedele szorosan zárva van.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                 | A szűrő eltömődött ételmaradékkal vagy vízkővel.                                             | Tisztítsa meg a szűrőt és vízkömentesítse a készüléket (lásd a SZÜRŐSZERZET TISZTÍTÁSA).                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                 | A sótartó üres.                                                                              | Töltse újra a sótartályt (lásd A SÓTARTÁLY TÖLTÉSE).                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PROBLÉMÁK                                                                                                  | LEHETSÉGES OKOK                                                                                   | MEGOLDÁS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A mosogatógép nem szívja a vizet.<br>A kijelzőn megjelenik: <b>H2O</b> és <b>világít;</b> hangjelzés szól. | Nincs víz a csőben, vagy a tápcsap zárva van.                                                     | Ellenőrizze, hogy van-e víz a csőben, és hogy a szivószelep nyitva van-e.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                            | A vízellátó tömlő el van csavarodva.                                                              | Ellenőrizze a tápcsövet (lásd: <b>BEÁLLÍTÁS</b> ). Zárja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP gombot.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                            | A tápcső szűrője eltömődött; meg kell tisztítani.                                                 | Ellenőrizze és tisztítsa meg a vízellátó tömlőben található szűrőt. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a START/STOP gombot.                                                                                                                                                                                           |
| A mosogatógép idő előtt befejezi a ciklusát.<br>A kijelzőn megjelenik: <b>F8 E3</b>                        | A szűrő eltömődött ételmaradékkal vagy vízkővel.                                                  | Tisztítsa meg a szűrőt és vízkőmentesítse a készüléket (lásd a <b>SZÜRŐ TISZTÍTÁSA</b> és a <b>VÍZELVIZELÉS</b> ).                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                            | A lefolyócső túl alacsonyan van elhelyezve, vagy a háztartási csatornarendszerbe folyik el a víz. | Ellenőrizze, hogy a lefolyótömlő vége a megfelelő magasságban van-e elhelyezve (lásd: <b>BEÁLLÍTÁS</b> ). Ellenőrizze, hogy a ház lefolyójába nem folyik-e le víz, és szükség esetén szereljen be szifonelterelőt/levegőbeömlő szelepet.                                                                            |
|                                                                                                            | Túlzott mennyiségű hab van jelen.                                                                 | A mosószert nem megfelelően adagolták, vagy az nem alkalmas mosogatógépben való használatra (lásd: <b>mosogatógép-kiegészítők</b> ).                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                            | Levegő a tápcsőben.                                                                               | Ellenőrizze a vízellátó rendszer szivárgását vagy más olyan akadályokat, amelyek levegő bejutását okozzák.                                                                                                                                                                                                          |
| Az edények nem jól száradnak.                                                                              | Nincs jelen polírozószer, vagy túl kevés van adagolva.                                            | Győződjön meg róla, hogy a fényesítőadagolót feltöltötték (lásd: <b>A FÉNYESÍTŐ TÖLTÉSE</b> ). A többfunkciós tabletták használata esetén nem ér el olyan jó szárítási teljesítményt, mint a folyékony fényesítő használata esetén.                                                                                 |
|                                                                                                            | Az edényeket az automata ajtó kinyitása után, de a ciklus tényleges befejezése előtt pakolták ki. | Mielőtt elkezdené az edények kirakodását, győződjön meg arról, hogy a ciklus befejeződött (lásd <b>NAPI HASZNÁLAT</b> ). A még jobb szárítási eredmények érdekében javasoljuk, hogy a ciklus befejezése után az edényeket nyitott ajtóval további 15 percig hagyja a mosogatógépben.                                |
|                                                                                                            | Az edényeket túl laposan tárolják.                                                                | Ha a csészék, bögrék vagy tálak mélyedéseiben víz gyűlt össze, próbálja meg jobban megdöntve betenni az edényeket a mosogatógépbe (ez különösen igaz a felső kosárra), így több víz tud lefolyni, mielőtt a szárítás megkezdődik.                                                                                   |
|                                                                                                            | A kiválasztott mosási ciklus nem tartalmazza a szárítási fázist.                                  | Ellenőrizze a <b>PROGRAMTÁBLÁZATBAN</b> , hogy a kiválasztott program tartalmaz-e szárítási fázist. A szárítási fázis nélküli ciklus nem biztosítja a kívánt szárítási hatékonyságot, ezért javasoljuk, hogy változtassa meg a mosási ciklus kiválasztását, és válasszon egy szárítási fázist tartalmazó programot. |
|                                                                                                            | A főzőedény tapadásmentes bevonattal ellátott műanyagból készült.                                 | Az ilyen típusú anyagon maradó néhány vízcsepp normális.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Az edényeken és üvegárukon kék csíkok vannak, vagy kékes árnyalatúak.                                      | A polírozószer adagja túl magas.                                                                  | Állítsa az adagolást alacsonyabbra.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Az edényeken és poharakon vízkő vagy fehér filmréteg van.                                                  | A sótartoló üres.                                                                                 | A lehető leghamarabb töltse fel újra a sótartályt. A készülék só nélküli használata a belső alkatrészek károsodását okozhatja.                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                            | A vízkeménység beállítása túl alacsony.                                                           | Növelje a beállítási értékeket (lásd <b>VÍZHŐTÁBLÁZAT</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                            | A sótartály kupakja nincs megfelelően lezárva.                                                    | Ellenőrizze és zárja le a sótartály kupakját.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                            | A polírozótartály kiürült vagy a polírozószer adagja nem elegendő.                                | Töltse újra a lakkadagolót, és ellenőrizze az adagolási beállításokat (lásd a <b>Fényesítő-adagoló újratöltése</b> ).                                                                                                                                                                                               |
| A mosogatógép a következő kódot jeleníti meg: <b>F8 E5</b>                                                 | A szelep eltömődött vagy meghibásodott.                                                           | Ha lehetséges, zárja el a csapot. Kapcsolja ki az áramellátást. Hívja a szervizt.                                                                                                                                                                                                                                   |



#### A vállalati irányelvek, szabványos dokumentáció, pótalkatrész-rendelések és egyéb termékinformációk:

- A QR-kód beolvasásával és a következő weboldalunkra látogatva: [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Látogasson el weboldalunkra: [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Alternatívaként forduljon értékesítés utáni szervizünkhöz (telefonszám a jótállási jegyben található). Ha kapcsolatba lép az értékesítés utáni szervizzel, kérjük, adja meg a termék azonosító címkéjén található kódokat.

A modellről az energiacímkén található QR-kód segítségével kaphat információt. A címkén megtalálja a modell azonosító számát is, amellyel a <https://eprel.ec.europa.eu> weboldalon kereshet a nyilvántartásban.

