



Felhasználói utasítás

Felhasználói utasítás

No-Frost hűtőszekrény fagyasztó

Tartalom

1. Biztonsági információk	1~9. oldal
2. Áttekintés	10~11. oldal
3. Telepítés	12~17. oldal
4. Felhasználói felület	18~19. oldal
5. Napi használat	20~24. oldal

Az Ön biztonsága érdekében és a helyes működés biztosítása érdekében a telepítés és a kezdeti használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet, beleértve a benne foglalt tanácsokat és figyelmeztetéseket. A felesleges hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a készüléket használó személyek alaposan megismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt a használati utasítást, és ha elszállítják vagy eladják, gondoskodjon arról, hogy a készülékkel együtt maradjon, hogy a készüléket használók a készülék teljes élettartama alatt megfelelő tájékoztatást kapjanak a készülék használatáról és biztonságáról. Az élet és a tulajdon védelme érdekében tartsa kéznél a használati utasításban felsorolt óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem vállal felelősséget a mulasztásból eredő károkért.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a készülékkel járó veszélyeket.
- A készüléket 3 és 8 év közötti gyermekek tölthetik be és vehetik ki.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játszanak a készülékkel.

Biztonsági információk



- A tisztítást és a felhasználói karbantartást csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekek végezhetik, felügyelet mellett.
- Minden csomagolást tartson távol a gyermekektől. Fuldoklás veszélye áll fenn.
- Ha a készüléket kidobja, húzza ki a dugót a konnektorból, vágja el a csatlakozókábelt (a lehető legközelebb a készülékhez), és távolítsa el az ajtót, hogy megakadályozza a gyermekek esetleges áramütéstől vagy a készülékbe való bezáródását.
- Ha ez a készülék, amely mágneses ajtózárással rendelkezik, egy régebbi, az ajtón vagy a fedélen rugós zárral (retesszel) ellátott készüléket vált fel, akkor a régi készülék kidobása előtt mindenképpen szerelje ki a rugós zárat. Ezzel megakadályozza, hogy az a gyermekek számára halálos veszélyt jelentsen.

Általános biztonság

 **FIGYELEM!** A készülékházban vagy a beépített szerkezetben lévő szellőzőnyílásokat tartsa szabadon.

 **FIGYELEM!** Ne használjon a gyártó által javasoltaktól eltérő mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a leolvasztási folyamat felgyorsítására.

 **FIGYELEM!** Ne sértse meg a hűtőközeg-körfolyamatot.

 **FIGYELEM!** Ne használjon más elektromos készülékeket (pl. fagyaltkészítőket) a hűtőkészülékben, hacsak a gyártó nem engedélyezte.

 **FIGYELEM!** Ne érintse meg a villanykörtét, ha az hosszabb ideig bekapcsolva volt, mert forró lehet.¹⁾

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

 **GYELEM!** a készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne akadjon be vagy sérüljön meg.

 **FIGYELEM!** Ne helyezzen el több hordozható konnektor- vagy hordozható áramellátót a készülék hátsó részén.

- Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyagot tartalmazó aeroszolos dobozokat ebben a készülékben.
- A hűtőközeg izobután (R-600a) a készülék hűtőközegkörében található. Ez egy magas fokú környezetkímélő tulajdonságokkal rendelkező természetes gáz, amely azonban gyúlékony.
- A készülék szállítása és telepítése során ügyeljen arra, hogy a hűtőközegkör egyetlen alkatrésze se sérüljön meg.
 - kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse ki a helyiséget, amelyben a készülék található.
- Veszélyes megváltoztatni a specifikációkat vagy bármilyen módon módosítani ezt a terméket. A vezeték bármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- Ezt a készüléket háztartásokban vagy hasonló alkalmazásokban való használatra szánják, mint pl.
 - üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezetek személyzeti konyhai helyiségei;
 - tanyák, valamint szállodák, motelek és egyéb lakóhelyi jellegű környezetek ügyfelei;
 - ágy és reggeli típusú környezetek;
 - vendéglátás és hasonló, nem kiskereskedelmi

alkalmazások.

 **FIGYELEM!** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) csak hitelesített szerviznek vagy szakképzett szervizszemélyzetnek szabad kicserélnie.

 **FIGYELEM!** A készülékhez mellékelt izzó "speciális felhasználású izzó", amely csak a mellékelt készülékkel használható. Ez a "speciális felhasználású izzó" nem alkalmas háztartási világításra.¹⁾

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó laza, és hogy a készülék hátulja nem sérült meg. A beszorult vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Győződjön meg arról, hogy hozzáférhet a készülék hálózati csatlakozójához.
- Ne húzza ki a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati csatlakozó aljzata laza, ne dugja be a hálózati csatlakozót. Fennáll az áramütés vagy tűzveszély.
- A készüléket nem szabad izzó nélkül üzemeltetni.
- Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor óvatosan kell eljárni.
- Ne vegyen ki vagy ne érintsen meg a fagyasztótérben lévő tárgyakat, ha a keze nedves/vizes, mert ez bőrhorzsolást vagy fagyási/fagyási-égési sérüléseket okozhat.
- Kerülje, hogy a készüléket hosszabb ideig közvetlen napfénynek tegye ki.

¹⁾ Ha van világítás a rekeszben.

Napi használat

- Ne melegítse a készülék műanyag részeit.
- Ne helyezzen élelmiszereket közvetlenül a hátsó falhoz. A

fagyasztott élelmiszereket nem szabad újra lefagyasztani, miután felolvasztották.¹⁾

- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.²⁾
- A készülék gyártására és tárolására vonatkozó ajánlásokat szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas vagy buborékos italokat a fagyasztórekeszbe, mivel ez nyomást hoz létre az edényben, ami robbanáshoz vezethet, ami a készülék károsodását eredményezheti.¹⁾
- A jégkrémek fagyási-égési sérüléseket okozhatnak, ha közvetlenül a készülékből fogyasztják.¹⁾
- Az élelmiszerek szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat.
- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása jelentős hőmérséklet-emelkedést okozhat a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa meg az élelmiszerekkel érintkező felületeket és a hozzáférhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha 48 órán keresztül nem használták őket; öblítse át a vízellátáshoz csatlakoztatott vízhálózatot, ha 5 napig nem vettek vizet.
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel, illetve ne csöpögjenek rájuk.
- A kétcsillagos fagyasztott élelmiszerrekeszek (ha a készülékkel együtt kerülnek forgalomba) alkalmasak előfagyasztott élelmiszerek tárolására, illetve jégkrém és jégkocka készítésére.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha a készülékkel együtt kerülnek forgalomba) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszabb ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készülék belsejében.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a fagy eltávolításához a készülékről. Használjon helyette műanyag kaparót.¹⁾
- Rendszeresen vizsgálja meg a hűtőszekrény lefolyóját, hogy nincs-e benne kiolvadt víz. Ha szükséges, tisztítsa meg a lefolyót.

Ha a lefolyó eltömődik, a víz a készülék alján gyűlik össze.²⁾

Telepítés

Fontos! Az elektromos csatlakoztatáshoz gondosan kövesse az egyes bekezdésekben megadott utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. Az esetleges sérüléseket azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben ne dobja ki a csomagolást.
- A készülék csatlakoztatása előtt célszerű legalább négy órát várni, hogy az olaj visszaáramolhasson a kompresszorba.
- A készülék környezetében megfelelő légáramlásra van szükség, különben túlmelegedés következhet be. A megfelelő szellőzés érdekében kövesse a telepítési

utasításokat.

- Ahol csak lehetséges, a termék távtartóit a falhoz kell helyezni, hogy elkerülhető legyen a meleg alkatrészek (kompresszor, kondenzátor) megérintése vagy megfogása és az esetleges égési sérülések.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék felszerelése után a hálózati csatlakozó elérhető legyen.

Szolgáltatás

- A készülék karbantartásához szükséges elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpontban szabad szervizeltetni, és csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

Energiatakarékosság

- Ne tegyen forró ételt a készülékbe.
- Ne helyezzen egymás mellé csomagolt élelmiszereket, mivel ez megakadályozza a levegő keringését.
- Győződjön meg róla, hogy az élelmiszerek nem érnek a rekesz(ek) hátuljához.
- Ha kikapcsol az áram, ne nyissa ki az ajtó(ka)t.
- Ne nyissa ki gyakran az ajtó(ka)t.
- Ne tartsa sokáig nyitva az ajtó(ka)t.
- Ne állítsa a termosztátot túlságosan hideg hőmérsékletre.
- Az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében minden tartozékot, például fiókokat, polcokat a helyén kell tartani.

Környezetvédelem

 Ez a készülék nem tartalmaz olyan gázokat a hűtőközegkörben vagy szigetelőanyagokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget. A készüléket nem szabad a háztartási hulladékkal vagy szeméttel együtt kidobni. A szigetelőhab gyúlékony gázokat tartalmaz, ezért a készüléket a készülékre vonatkozó előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, és a helyi hatóságtól kell begyűjteni. Kerülje a hűtőegység, különösen a hőcserélő károsodását.

A készüléken a  szimbólummal jelölt anyagok újrahasznosíthatók.



Ez a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektromos vagy elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló megfelelő gyűjtőhelyre kell vinni.

A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával Ön segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. A termék újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelőhöz vagy a vásárlás helyén.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal ellátott anyagok újrahasznosíthatóak.

Dobja a csomagolást egy megfelelő újrahasznosító gyűjtőedénybe.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt, és dobja ki.




FIGYELEM! A készülék használata, szervizelése vagy ártalmatlanítása során figyeljen a készülék hátulján (a hátlapon vagy a kompresszoron) elhelyezett hasonló sárga vagy narancssárga színű szimbólumokra.

Ez egy tűzveszélyre figyelmeztető szimbólum. A hűtőközeg- csövekben és a kompresszorokban gyúlékony anyagok vannak.

Használat, szervizelés vagy ártalmatlanítás során tartsa távol a tűzforrástól.


Áttekintés

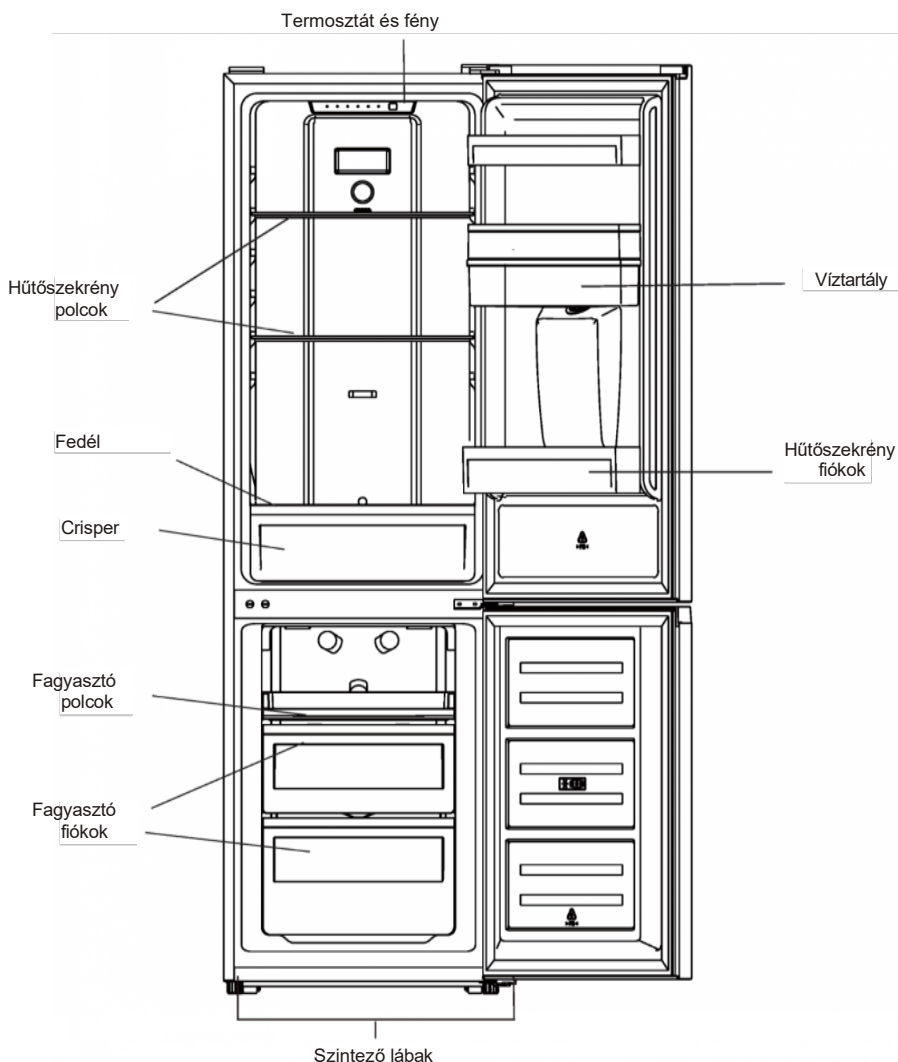

Megjegyzés: A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges készülék ettől eltérő lehet.

A legenergiatakarékosabb konfigurációhoz a fiókokat, élelmiszerdobozokat és polcokat a termék belsejében kell elhelyezni. Lásd a fenti képet.

Áttekintés

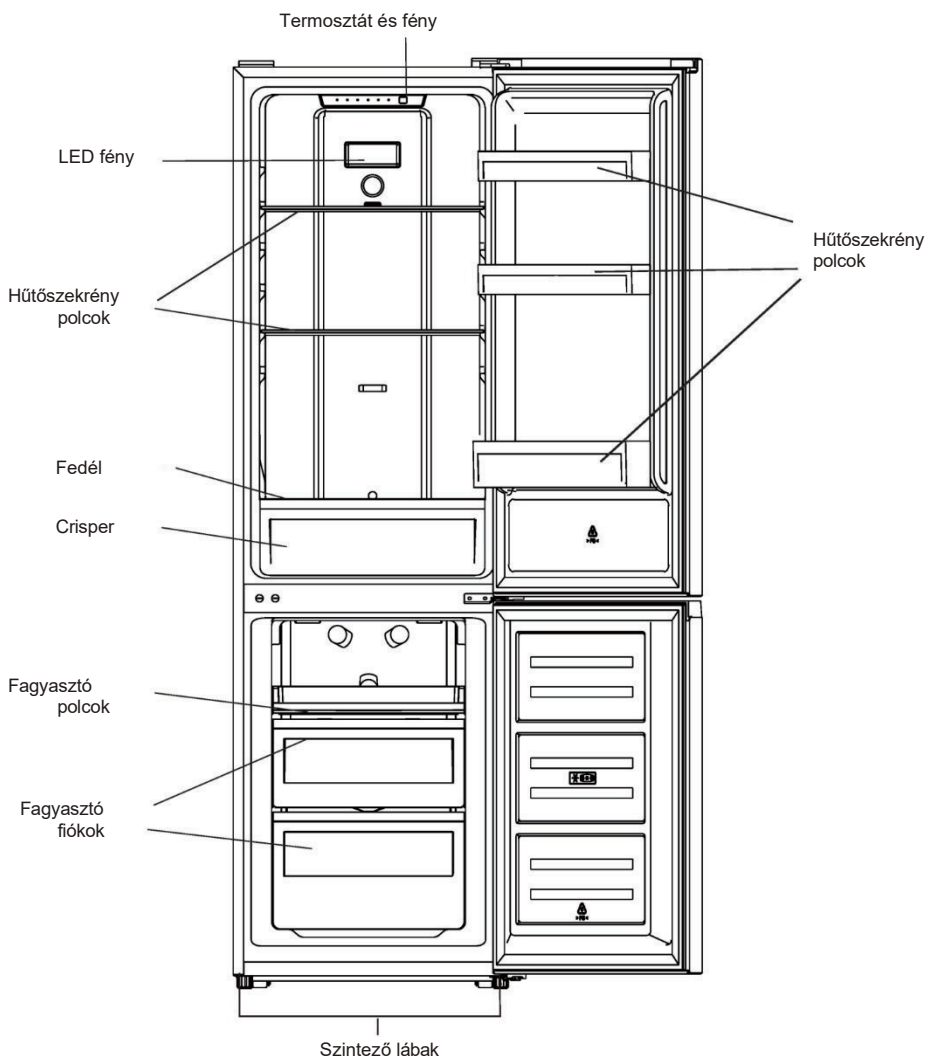

Megjegyzés: A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges készülék ettől eltérő lehet.

A legenergiatakarékosabb konfigurációhoz a fiókokat, élelmiszerdobozokat és polcokat a termék belsejében kell elhelyezni. Kérjük, tekintse meg a fenti képet.

Telepítés

Helyigény

- Válasszon olyan helyet, ahol nincs közvetlen napfénynek kitéve.
- Olyan helyet válasszon, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy a hűtőszekrény ajtajai könnyen nyithatóak legyenek.
- Válasszon sík (vagy közel sík) padlóval rendelkező helyet.
- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény sík felületre történő felállításához.
- Telepítéskor hagyjon helyet jobbra, balra, hátul és felül. Ez segít csökkenteni az energiafogyasztást és az energiaszámlákat.
- Tartson 50 mm távolságot a két oldalon és hátul.

Helymeghatározás

Ezt a készüléket olyan helyre kell telepíteni, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék címtábláján feltüntetett éghajlati osztálynak. Az éghajlati osztályba tartozó hűtőkészülékek esetében:

- kiterjesztett hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható;(SN)
- hőmérséklet: ez a hűtőberendezés 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra készült;(N)
- szubtrópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható;(ST)
- trópusi: ez a hűtőberendezés 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten használható;(T)

Helyszín

A készüléket hőforrásoktól, például radiátoroktól, kazánoktól, közvetlen napfénytől stb. távol kell elhelyezni. Biztosítsa, hogy a levegő szabadon keringhessen a szekrény hátulja körül. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, ha a készüléket egy kiálló fali szekrény alá helyezik, a szekrény teteje és a fali szekrény között legalább 50 mm távolságnak kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali egységek alá helyezni. A pontos szintezést a szekrény alján található egy vagy több állítható láb biztosítja.

Ez a hűtőkészülék nem beépíthető készülékként való használatra készült.

 **Figyelem!** A készüléket le kell tudni választani a hálózatról, ezért a csatlakozódugónak a telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakozás




Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a teljesítménytáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel az Ön hazai áramellátásának. A készüléket földelni kell. A tápkábel dugója erre a célra egy érintkezővel van ellátva. Ha a háztartási hálózati aljzat nincs földelve, csatlakoztassa a készüléket a hatályos előírásoknak megfelelő külön földeléshez, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. A gyártó minden felelősséget kizár, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be. Ez a készülék megfelel az EGK-irányelveknek.

Telepítés

Ajtó megfordíthatósága



Az ajtó visszafordítása előtt kérjük, hogy a következő szerszámok és anyagok álljanak rendelkezésre: egyenes csavarhúzó, keresztcsavarhúzó, villáskulcs és a poliészter zacskóban található alkatrészek:

Bal oldali ajtócsukló fedele x 1 Bal oldali segédzáró a felső ajtón x 1 Bal oldali segédzáró az alsó ajtón x 1





1. Csavarja le a felső zsanérfedelelet, majd csavarja ki a felső zsanért.

Ezután emelje fel a felső ajtót, és helyezze egy puha alátétre a karcolások és sérülések elkerülése érdekében.

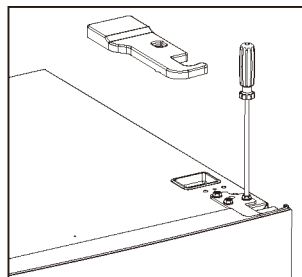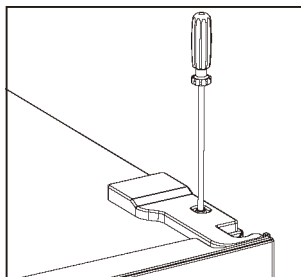


2. Távolítsa el a bal felső csavaros fedelet.

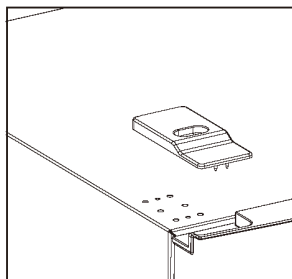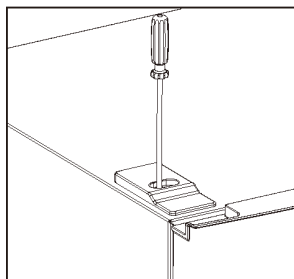


Telepítés



3. Távolítsa el a felső ajtót, egy keresztcsavarhúzóval távolítsa el a csavart, majd vegye ki az alsó ajtót.

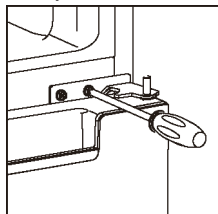


4. A hűtőszekrényt a földre fektetve távolítsa el a beállító lábakat az alábbi képen látható módon, majd egy keresztcsavarhúzóval távolítsa el az alsó zsanért.

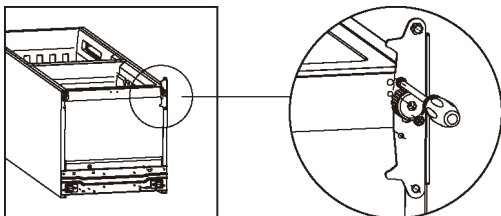

5. Illessze össze az alsó és a felső zsanér csuklómag helyzetét, ellentétes oldalait egymáshoz illesztve.

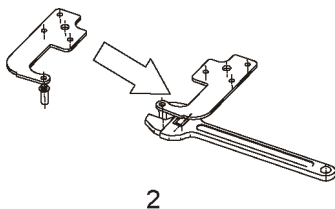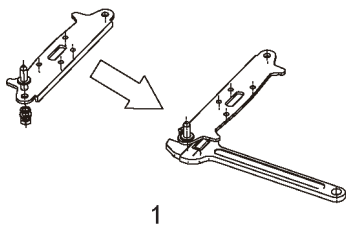


6. Szerelje be az alsó zsanért a hűtőszekrény alá, csavarja be a beállító lábakat, és biztosítsa a vízszintes helyzetet.

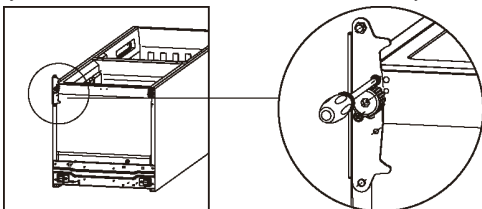


Telepítés



7. Vegye le a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtó tömítéseit, majd forgatás után rögzítse őket.

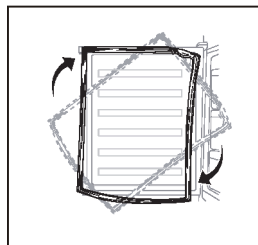


8. Szerelje be az alsó ajtót, állítsa be és rögzítse a középső zsanért a szekrényre.

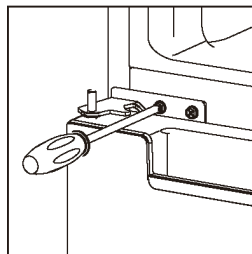

9. Tegye vissza az ajtót. Győződjön meg arról, hogy az ajtó vízszintesen és függőlegesen úgy van beállítva, hogy a tömítés minden oldalról zárva legyen, mielőtt végül meghúzza a felső zsanért. Ezután helyezze be a felső zsanért, csavarozza a készülék tetejére, és rögzítse a zsanérfedelelet (a tartozéktáskában) egy csavarral.

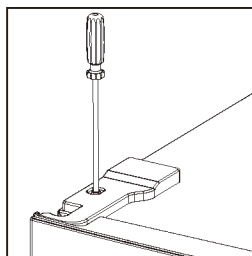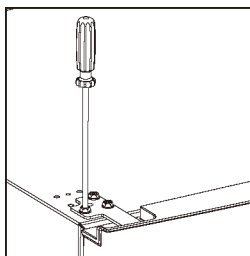

10. Rögzítse a csavaros fedelet.

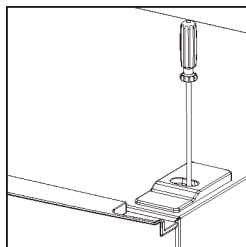


Telepítés


Vízadagoló (ha a készülékhez vízadagolót is adnak)

A vízadagoló első használata előtt vegye ki és tisztítsa meg a hűtőtérben található víztartályt.


1. Emelje fel és vegye ki a tartály polcát.

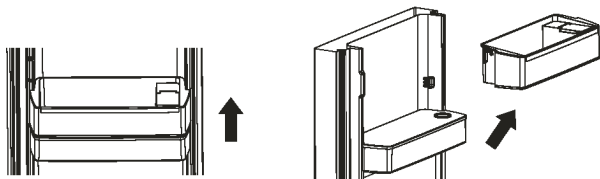


2. Vegye ki a víztartályt. Vegye le a felső fedelet, mossa le és törölje szárazra a tartályt és a fedelet.

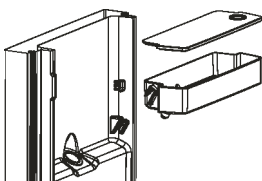

3. A tisztítás után helyezze vissza a víztartályt, a fedelet és a tartály polcát az alábbi ábrának megfelelően.




4. Tisztítsa meg a hűtőszekrény ajtaján kívül található adagolókart.

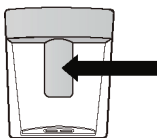

A víztartály feltöltése

1. Nyissa ki a tartály polca fölötti kis fedelet.
2. Töltse fel a víztartályt iható vízzel a 2,5 literes vonalig.
3. Csatkja be a fedelet. Győződjön meg róla, hogy szilárdan zárva van.

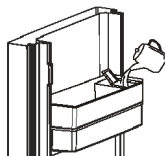


Víz adagolása

Óvatosan nyomja meg az adagolókart egy pohárral vagy edénnyel. Az áramlás leállításához húzza el az üveget a kartól.





Telepítés

Szerelje be az ajtó külső fogantyúját (ha a készülékhez külső fogantyú is jár).

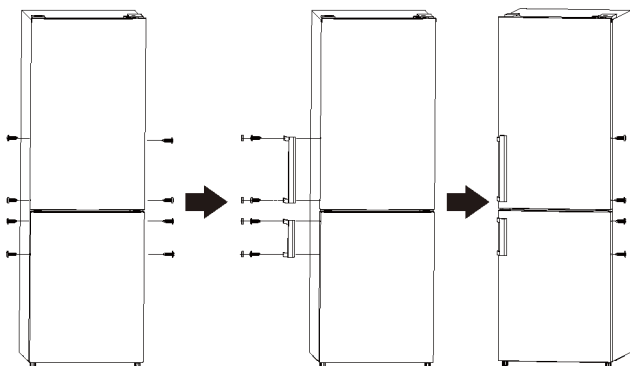

Helyigény

- Tartson elég helyet, hogy ki tudja nyitni az ajtót.
- Tartson legalább 50 mm távolságot a két oldalt és hátul.

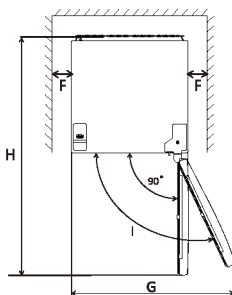
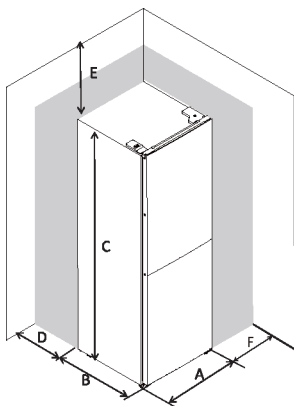


A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1100
H	1135
I	135°

A készülék kiegyenlítése

Ehhez állítsa be a két szintező lábat a készülék elejére.

Ha a készülék nem vízszintes, akkor az ajtók és a mágneses tömítések illeszkedése nem lesz megfelelő.

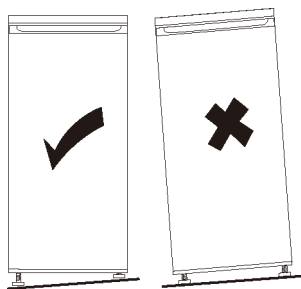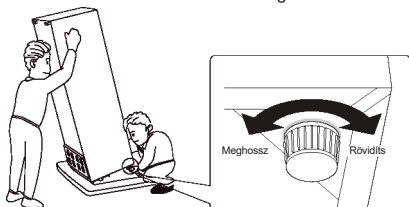

Felhasználói felület

1. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása

Hűtőszekrény hőmérséklet beállítása Panel



1.1 Működés gomb

 Beállítás gomb

Nyomja meg egyszer ezt a gombot az üzemi hőmérséklet kiválasztásához. A Super üzemmód kiválasztásához tartsa nyomva ezt a gombot 3 másodpercig.

1.2 Mutatók

- 1) Szuper mód jelző: a lámpa világít, ha a Szuper mód van kiválasztva.
- 2) A hűtőszekrény hőmérsékletjelzőinek beállítása. A világító kijelző azt jelenti, hogy a kívánt hőmérséklet van kiválasztva.

1.3 Szuper mód

Aktiválja a szuper módot:

Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, a szuper üzemmód aktiválódik, és a  jelzőfény bekapcsol.

A szuper üzemmód aktiválásakor a hűtőszekrény hőmérséklete a korábbi beállításon marad, és nem módosítható a  gomb megnyomásával.


Kilépés a Szuper módból

- Nyomja meg a Set gombot (A) több mint 3 másodpercig.
- Vagy a készülék automatikusan visszatér az eredeti beállításra, ha a Szuper üzemmód több mint 50 órán keresztül futott.

2. A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállítása

A fagyasztó hőmérséklet-beállító csúszka



FAGYASZTÓ VEZÉRLÉSE

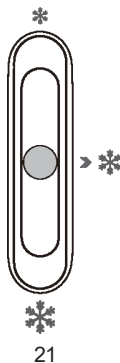

Felhasználói felület

- Ez a csúszka a hűtőtérben a fagyasztórekesz hőmérsékletének beállítására szolgál.
- Ha a csúszka a ❄ állásban van állítva, a fagyasztórekesz hőmérséklete magasabb lesz. Ezzel szemben a fagyasztórekesz hőmérséklete alacsonyabb lesz, ha a csúszka a ❄❄❄ értékre van állítva.
- A ❄❄❄ középső pozíciót ajánljuk normál használatra.
- A legalacsonyabb hőmérséklet eléréséhez a fagyasztórekeszben a beállítási gombot a leghidegebbre, a csúszkát pedig a ❄❄❄ állásba állíthatja.

3. Hőmérséklet beállítási ajánlás

Hőmérséklet beállítási ajánlás			
Környezet Hőmérséklet	Hűtőszekrény rekesz	Fagyasztórekesz	
Meleg			Állítsa be ❄❄❄
Normál			Állítsa be ❄❄❄
Hideg			Állítsa be ❄❄❄

- A fenti információk a felhasználóknak ajánlásokat adnak a hőmérséklet-beállításokra vonatkozóan.
- Télen, vagy amikor a hőmérséklet eléri a 16°C-ot, a felhasználóknak kerülniük kell a hidegre és a hidegre ❄❄❄ való beállítást.
- Az energiatakarékosság érdekében a ❄❄❄ és a leghidegebb beállítás csak különleges körülmények között (például gyorsfagyasztás vagy jégkészítés) alkalmazható, és használat után állítsa vissza az eredeti beállításra.

Napi használat

Kezdeti használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használata előtt langyos vízzel és némi semleges szappannal mossa le a készülék belsejét és minden belső tartozékát, hogy eltávolítsa a vadonatúj termék szagát, majd alaposan szárítsa meg.

Fontos! Ne használjon tisztítószereket vagy súrolóporokat, mivel ezek károsítják a felületet.

Napi használat

Helyezze a különböző élelmiszereket a különböző rekeszekbe az alábbi táblázat szerint.

Hűtőszekrény rekeszek	Élelmiszer típusa
A hűtőszekrény ajtaja vagy polcai	- Természetes tartósítószerrel tartalmazó élelmiszerek, például lekvárok, gyümölcslevek, italok, ételízesítők. - Ne tároljon romlandó élelmiszereket.
Reszelős fiók (saláta fiók)	- A gyümölcsöket, fűszernövényeket és zöldségeket külön kell elhelyezni a Crisper ládában. - Banánt, hagymát, burgonyát, fokhagymát ne tároljon a hűtőben.
Hűtőszekrény polc - középső	Tejtermékek, tojás
Hűtőszekrény polc - felső	Olyan ételek, amelyek nem igényelnek főzést, például készételek, csemegehúsok, maradékok.
Fagyasztófiók(ok)/polcok	- Hosszú távú tárolásra szánt élelmiszerek. - Alsó fiók/polc a nyers hús, baromfi, hal számára. - Középső fiók/polc a fagyasztott zöldségeknek, burgonyának. - Felső fiók/polc fagyalt, fagyasztott gyümölcsök, fagyasztott áruk számára.

Friss élelmiszerek fagyasztása

- A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására, valamint fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú ideig történő tárolására.
- Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó rekeszbe.
- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyiségét a címtábla tartalmazza.
- A fagyasztási folyamat 24 órán át tart. Ez idő alatt ne adjon hozzá más élelmiszereket.

Fagyasztott élelmiszerek tárolása

Első indításkor vagy használaton kívüli időszak után. Mielőtt bármilyen terméket betesz a rekeszbe, hagyja a készüléket legalább 2 órán keresztül a magasabb fokozaton futni.

Fontos! Véletlen leolvasztás esetén, például ha a készülék a műszaki jellemzők táblázatban a "kelesztési idő" alatt ajánlott időkeretnél hosszabb ideig volt kikapcsolva, a leolvasztott ételt gyorsan el kell fogyasztani, vagy azonnal meg kell főzni, majd (főzés után) újra le kell fagyasztani.

Felolvasztás


A mélyhűtött vagy fagyasztott élelmiszereket felhasználás előtt a fagyasztórekeszben vagy szobahőmérsékleten lehet felolvasztani, attól függően, hogy mennyi idő áll rendelkezésre erre a műveletre.

A kisebb darabokat akár közvetlenül a fagyasztóból, fagyasztva is meg lehet főzni. Ebben az esetben a főzés tovább tart.

Napi használat


Tartozékok Mozgatható polcok

A hűtőszekrény falai futókkal vannak ellátva, így a polcok tetszés szerint elhelyezhetők.

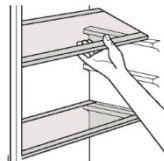


Az ajtó polcok elhelyezése

Az ajtós polcok tisztítás céljából szétszerelhetők. A kiszereléshez fokozatosan húzza a polcot a nyílak irányába, amíg ki nem szabadul, majd tisztítás után illessze vissza.

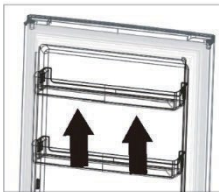

Szedje szét az alsó fiókot

1. Húzza ki az alsó fiókot a dugóállásig.
2. Emelje felfelé a fiók elejét.
3. Húzza ki az alsó fiókot.

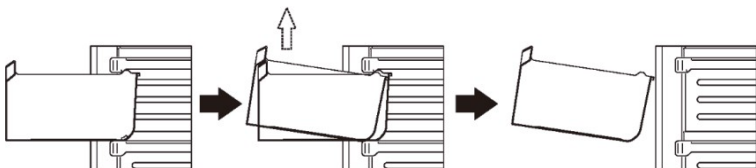

Hasznos tippek

Tippek a fagyasztáshoz

Hogy a lehető legtöbbet hozza ki a fagyasztásból, íme néhány hasznos tipp:

- A 24 óra alatt lefagyasztható élelmiszerek maximális mennyisége a címtáblán látható.
- A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ez idő alatt nem szabad további élelmiszereket hozzáadni.
- Csak kiváló minőségű, friss és alaposan megtisztított élelmiszereket fagyasszon le.
- A gyors és alapos fagyasztás érdekében készítse el az élelmiszereket kis adagokban, és később csak a szükséges mennyiséget olvassza ki.
- Csomagolja az élelmiszereket alufóliába vagy polietilénbe, és ügyeljen arra, hogy a csomagok légmentesen záródjanak.
- Ne engedje, hogy friss, nem fagyasztott élelmiszereket érintsen meg fagyasztott élelmiszereket, hogy megakadályozza a fagyasztott élelmiszer hőmérsékletének emelkedését.
- A sovány élelmiszerek jobban és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsírosak; a só csökkenti az élelmiszerek eltarthatóságát.
- A vízgégkockák, ha a fagyasztórekeszből való kivételt követően azonnal elfogyasztják, fagyási égési sérüléseket okozhatnak.
- Célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a befagyasztás dátumát, hogy a fagyasztórekeszből való biztonságos kivételt biztosítsa, különben a bőr megégíhet.
- Célszerű minden egyes csomagoláson feltüntetni a fagyasztás dátumát, hogy nyomon követhesse a tárolási időt.

Napi használat

Tippek a fagyasztott élelmiszerek tárolásához

Ahhoz, hogy a készülék optimális teljesítményt nyújtson, a következőket kell tennie:

Győződjön meg arról, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható fagyasztott élelmiszereket a kiskereskedő megfelelően tárolta.

Ügyeljen arra, hogy a fagyasztott élelmiszerek a lehető legrövidebb idő alatt kerüljenek át az élelmiszerboltból a fagyasztóba. Ne nyissa ki gyakran az ajtót, és ne hagyja nyitva a szükségesnél hosszabb ideig.

A kiolvasztott élelmiszerek gyorsan romlanak, és nem fagyaszthatók újra.

Ne lépje túl az élelmiszer gyártója által megadott tárolási időt.

Tippek a friss élelmiszerek hűtésére

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételeket vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben.
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős szaga van.

Tippek a hűtéshez

Hasznos tippek:

- Hús (mindenféle): csomagolja polietilénzacskókba, és helyezze a zöldségchordó feletti üvegpolcokra.
- A biztonság kedvéért legfeljebb egy vagy két napig tárolja.
- A főtt ételeket, hideg ételeket stb. le kell fedni, és bármelyik polcra kell helyezni.
- A gyümölcsöket és zöldségeket alaposan meg kell tisztítani, és a külön erre a célra szolgáló fiók(ok)ba kell helyezni.
- A vaját és a sajtot speciális légmentesen záródó edényekbe kell helyezni, vagy alumíniumfóliába vagy polietilén zacskóba kell csomagolni, hogy a lehető legtöbb levegőt kizárják.
- A tejesüvegeket fedővel lezárva kell tárolni az ajtó erkélyén.
- A banánt, a burgonyát, a hagymát és a fokhagymát nem szabad a hűtőben tárolni, ha nem csomagolták.
- Az energiahatékonyság érdekében minden fiókot, kosarat és polcot a megfelelő helyre kell helyezni.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső tartozékokat is, rendszeresen tisztítani kell.

 **Vigyázat!** A készüléket tisztítás közben nem szabad a hálózatra csatlakoztatni, mert ez áramütés veszélyét jelenti! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja ki vagy húzza ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket gőztisztítóval. Az elektromos alkatrészekben nedvesség gyűlhet össze, és áramütésveszélyt okozhat! A forró gőzök károsíthatják a műanyag alkatrészeket. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt újra bekapcsolja.

Fontos! Az éterikus olajok és szerves oldószerek károsíthatják a műanyag alkatrészeket, pl. citromlé vagy narancshéjból készült lé, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószerek.

- Ne engedje, hogy ilyen anyagok érintkezzenek a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- Vegye ki az ételt a fagyasztóból. Tárolja hűvös helyen, és jól fedje le.
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózathoz, vagy kapcsolja ki vagy húzza ki a biztosíték megszakítóját.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső tartozékokat egy ruhával és langyos vízzel. Tisztítás után törölje át friss vízzel és dörzsölje szárazra.
- Miután minden alkatrész teljesen megszáradt, helyezze vissza a készüléket üzembe.

Napi használat

A villanykörte cseréje

A belső világítás LED típusú. Az izzó cseréjéhez forduljon szakképzett szakemberhez. Cserélhető (csak LED) fényforrás, amelyet csak szakember szerelhet be. Ez a termék G energiahatékonysági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

Hibaelhárítás

 **Vigyázat!** A hibaelhárítás előtt válassza le a tápegységet. A jelen kézikönyvben le nem írt hibaelhárítást csak szakképzett villanyszerelő vagy hozzáértő személy végezheti el.

Fontos! Vannak bizonyos hangok, amelyek normál használat során keletkeznek (kompresszor, hűtőközeg-keringés).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hőmérséklet-szabályozó gomb a legmelegebbre van állítva.	Állítsa a gombot egy másik beállításra, és kapcsolja be a készüléket.
	A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy meglazult.	Helyezze be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett vagy meghibásodott.	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Az aljzat hibás.	A hálózati meghibásodásokat villanyszerelőnek kell kijavítania.
A készülék lefagy vagy túlságosan lehűl	A hőmérséklet túl hidegre van állítva, vagy a készülék a lehidegebb beállításon működik.	A hőmérséklet-szabályozót ideiglenesen állítsa melegebbre.
Az élelmiszer nincs eléggé lefagyaszta.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, olvassa el a kezdeti hőmérséklet beállítása című részt.
	Az ajtó hőszigetelése ideig nyitva volt.	Csak addig tartsa nyitva az ajtót, amíg szükséges.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt tettek a készülékbe.	A hőmérséklet-szabályozót átmenetileg állítsa hidegebbre.
	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, olvassa el a beépítési helyről szóló részt.
Erős fagy az ajtó tömítésén.	Az ajtó tömítése nem légmentes.	Óvatosan szárítsa meg az ajtó tömítés szivargó részeit hajszárítóval (hideg beállítással). Ezzel egyidejűleg kézzel formázza meg a felmelegített ajtó tömítést, hogy meggyőződjön a megfelelő ülésről.
Szokatlan zajok	A készülék nem vízszintes.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék a falhoz vagy más tárgyakhoz ér.	Mozgassa el kissé a készüléket.
	Egy alkatrész, pl. egy cső a készülék hátsó részén a készülék egy másik részéhez vagy a falhoz ér.	Ha szükséges, óvatosan hajlítsa el az alkatrészt az útból.
Víz a padlón	A vízleeresztő nyílás eltömődött.	Lásd a Tisztítás és ápolás című részt.
Az oldalsó panelek forróak.	Ez normális. A hőcserélő alkatrészek az oldalakon helyezkednek el.	Szükség esetén viseljen kesztyűt, mielőtt megérintené az oldalakat.

Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervízközponthoz. Ezekre az adatokra azért van szükség, hogy Ön gyorsan és helyesen tudjon cselekedni. Írja fel ide a szükséges értékeket, mindenképpen hivatkozzon a teljesítménytáblára.

Napi használat

GARANCIA

Minimális garancia: 2 év az EU országokban, 3 év Törökországban, 1 év az Egyesült Királyságban, 1 év Oroszországban, 3 év Svédországban, 2 év Szerbiában, 5 év Norvégiában, 1 év Marokkóban, 6 hónap Algériában, Tunéziában nincs szükség törvényes garanciára.

A PÓTALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGE

"A termosztátok, hőmérséklet-érzékelők, nyomtatott áramköri lapok és fényforrások a modell utolsó egységének forgalomba hozatalát követő legalább hét évig állnak rendelkezésre. Az ajtókilincsek, ajtópántok, tálcák és kosarak legalább hét évig, az ajtó tömítések pedig legalább 10 évvel azután, hogy a modell utolsó példányát forgalomba hozták".

A termékkel kapcsolatos további információkat a <https://eprel.ec.europa.eu/> oldalon talál, vagy szkennelje be a készülékhez mellékelt energiacímkén található QR-kódot.

A technikai segítségnyújtással való kapcsolatfelvételhez látogasson el weboldalunkra: <https://corporate.haier-europe.com/en/>

A "weboldal" részben válassza ki a termék márkáját és az országot. A rendszer átirányítja Önt az adott weboldalra, ahol megtalálja a telefonszámot és az űrlapot a technikai segítségnyújtással való kapcsolatfelvételhez.