

Minipračka Berger XP10-45 Black

Pračka Návod k použití Záruční podmínky


Vážení zákazníci!

Jsme si jistí, že náš výrobek se stane věrným a spolehlivým pomocníkem ve vaší domácnosti.

Vyhnete se extrémním teplotním změnám. Při náhlé změně teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a následným poruchám. Proto ponechejte přístroj alespoň 1,5 hodiny před zapnutím v pokojové teplotě.

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Popis přístroje

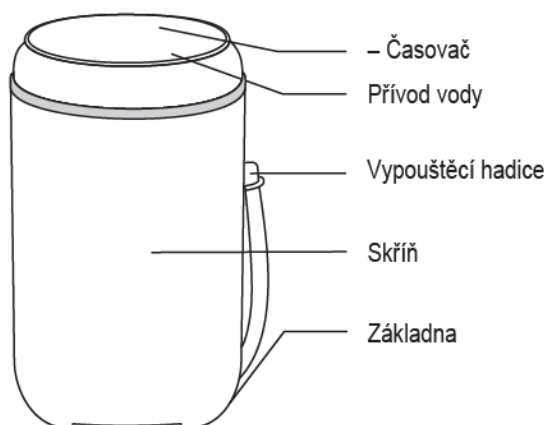

Water inlet –	Přívod vody
Wash timer –	Časovač
rain hose –	Vypouštěcí hadice
Kabinet –	Skříň
Base -	Základna

Před použitím

1. Přístroj umístěte na rovný povrch.
2. Propojte plnicí hadicí místo přívodu vody a vodovodní kohoutek.
3. Na spodní část pračky připevněte vypouštěcí hadici a pomocí pružin ji pevně upevněte.
4. Připojte zemnicí svorku na zem. (Ujistěte se, že zemnicí svorka je řádně uzemněna, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.)
5. Před použitím se ujistěte, že napájení ve vaší domácnosti odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku spotřebiče. Připojte spotřebič pouze do uzemněné zásuvky.
6. Zapněte napájení.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Napájecí kabel tohoto zařízení je speciálně připojen. Jakékoliv opravy svěřte kvalifikovaným technikům nebo se obraťte na vaše nejbližší autorizované servisní středisko.
2. Pokud uslyšíte abnormální hluk či vibrace, přístroj zastavte a zkontrolujte.
3. Časovač pro praní nastavte vzestupným způsobem (například od 0 do 5). Vyhýbejte se otáčením časovače proti směru hodinových ručiček.
4. Do bubnu pračky nedávejte vodu, která je horká více než 60 ° C. Součásti z plastu, např. pulsátor, by se mohly deformovat.
5. Ujistěte se, že v bubnu pračky nejsou před zahájením praní žádné předměty.
6. Neperte prádlo delší dobu než je jeho nastavená doba praní.
7. Na víko spotřebiče nepokládejte žádné těžké a horké předměty.
8. Pro praní nepoužívejte žádné kyselé, zásadité či jiné organické sloučeniny.

9. Před praním si rozdělte prádlo na světlé a barevné.
10. Dohled je nezbytný, pokud jsou v blízkosti děti..
11. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
12. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

Praní

1. Nastavte program praní na " wash -opláchněte ".
2. Vložte prádlo do bubnu pračky. Vyberte množství vody v závislosti na hmotnosti a materiálu oblečení.
3. Přidejte vhodné množství pracího prostředku do pračky.
4. Nastavte praní v závislosti na znečištění a množství prádla. Nastavte časovač a stiskněte " volba cyklu ".
5. Po vyprání vyjměte prádlo z pračky a vyberte program " vypouštění".

Doporučení

1. Před praním silně znečištěných bavlněných nebo lněných tkanin je nejdříve properte ve vodě, kterou pak vypustíte. Znovu pak perte ve vodě s pracím prostředkem. To pomůže snížit spotřebu pracího prášku a zvýší se efekt praní.
2. Přidejte malé množství pracího prostředku na manžety košile, límce a další silně znečištěné oblasti.
3. Použijte tekuté mýdlo nebo vysoce kvalitní prací prostředek s malým množstvím pěny.
4. Použitím teplé vody se výrazně zvýší účinnost mytí.

Režim praní a nastavení času

Materiál	Hedvábí, vlna	Bavlna, len	Bavlna & konopí
Uroveň znečištění	Nízká	Střední	Vysoká
Cas praní(minuty)	2-5	5-10	10
Cas máchání (minuty)	2-3	3-5	5-8

• Poruchy a opravy

Příznaky	Možná příčina	Oprava
Abnormální hluk a vibrace	Výpadek napájení nebo vytažená zástrčka.	Dobře zasuněte zástrčku.
	Spadlý klínový řemen.	Nasadte správně klínový řemen.
	Uvolněná kladka.	Utáhněte šroub řemenice.
	V pulsátoru je zaseklý cizí předmět.	Odstraňte cizí předmět.
	Věci při odstředění jsou na jednom místě.	Věci rozložte rovnoměrně.
	Cizí předmět v místě mezi pulsátorem a bubnem.	Odstraňte cizí předmět.
	Příliš utažený klínový řemen.	Nastavte správně.

Pulsátor pracuje při nízkých otáčkách.	Povolený klínový řemen.	Nastavte správně nebo nahradte novým řemenem.
	Uvolnění úchytek motoru.	Utáhněte řemen a šrouby.

Technická data

Výkon	300 W
Napětí	220 -230 V
Frekvence	50 Hz
Maximální kapacita	2,5 kg

Sada

Pračka	1
Hadice	1
Návod k použití	1
Informace o záručních podmínkách	1
Obal	1



Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Můžete pomoci chránit životní prostředí.

Prosím nezapomeňte při likvidaci respektovat místní nařízení o třídění odpadu. Přístroj odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Výrobce je oprávněn provádět změny v technické charakteristice a v dekorativních motivech zboží.



Všeobecné záruční podmínky

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit výrobek značky SATURN či Laretti. Dovozce odpovídá za kvalitu výrobku po celou záruční dobu. Záruční doba začíná dnem prodeje a trvá 24 měsíců. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční lhůty vznikly vadou použitých materiálů nebo součástí. Záruka bude uznána pouze tehdy, je-li výrobek používán dle návodu k obsluze.

Autorizované servisní středisko společnosti SATURN HOME APPLIANCES provede bezplatnou záruční opravu na základě prodejního dokladu s čitelnými údaji a datem prodeje. Výrobek se předává k záruční opravě úplný vč. příslušenství a v originálním obalu, jinak zákazník nese riziko za poškození výrobku během přepravy.

Nárok na záruční opravu zaniká v těchto případech:

1. Výrobek byl instalován a obsluhován v rozporu s návodem k obsluze nebo v rozporu s bezpečnostními předpisy a normami platnými v České republice.
2. Výrobek byl používán pro jiné účely, než je obvyklé, zejména se jedná o použití k profesionální nebo výdělečné činnosti.
3. Bylo poškozeno, odstraněno nebo změněno výrobní číslo nebo čárový kód výrobku.
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením výrobku obvyklým užíváním.
5. Byl-li proveden zásah do přístroje neoprávněnou osobou, neautorizovaným servisem nebo prodejcem.
6. Poškození výrobku bylo způsobeno živelnou událostí nebo vlivem přírodních jevů (jako například bouřka, požár, přepětí v síti, vniknutím kapaliny, apod.)
7. Záruka se nevztahuje na reklamaci parametrů, které nejsou uvedeny v návodu k obsluze nebo v technické dokumentaci.
8. Neoprávněná reklamáce bude účtována dle skutečných nákladů na přezkoušení a poštovné zpět k zákazníkovi nebo prodejci.