

choetech



B731

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 7
Čeština	8 - 12
Slovenčina	13 - 17
Magyar	18 - 22
Deutsch	23 - 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Device Overview

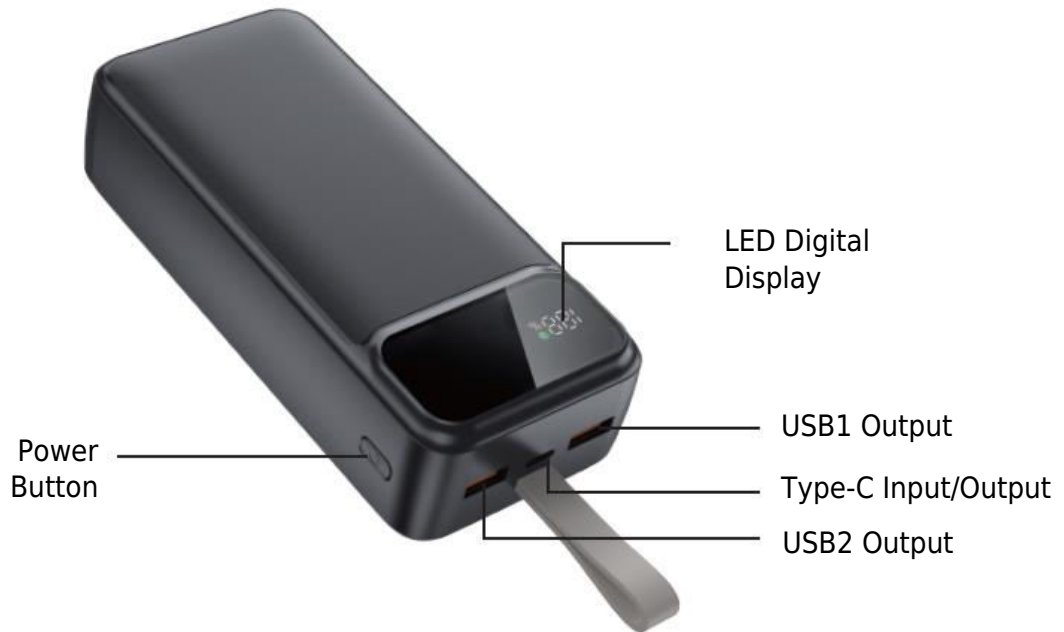

How It Works

Thank you for choosing our Power Bank. To ensure optimal performance and safety while using this product, kindly read these instructions carefully before operating it. Please retain this manual for future reference.

Power On/Off: Press the power on/off button to activate, and the LED indicator will illuminate.

LED indicators: The LED indicator flashes during charging and remains steady during discharging. The device will automatically power off in the absence of a load.

Tip: Please charge this device when the last indicator starts flashing. This device is equipped with safety protection to prevent battery damage from overcharging.

Charging Instructions

Caution: If there is no response when pressing the power on/off button, please charge the device immediately.

Important: Ensure that the power bank is turned on before charging other devices.

To maintain optimal battery health, it is recommended to charge the power bank at least once every 3 months, preventing potential damage to the battery cells.

For proper disposal, please contact your local recycling center and follow their guidelines in accordance with local regulations.

Specification

Model	F54-9
Capacity	3.7V/40000mAh/148Wh
Type-C Input	5V/2.4A, 9V/2.0A, 12V/1.5A
Type-C Output	5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB1&2 Output	5V/4.5A, 9V/2.0A, 12V/1.5A

Safety Precautions

- Do not throw the power bank into the fire.
- Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, or submerge the power bank.
- Do not attempt to dry up this device with any appliance or heat sources, such as a hairdryer or microwave oven.
- Children should be supervised when using this device.
- Avoid dropping this portable power bank, especially on hard surfaces.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled zařízení



Jak to funguje

Děkujeme, že jste si vybrali naši powerbanku. Abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost při používání tohoto výrobku, přečtěte si před jeho použitím pozorně tento návod. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití.

Zapnutí/vypnutí: Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se aktivuje a rozsvítí se indikátor LED.

Indikátory LED: Indikátor LED bliká během nabíjení a zůstává stálý během vybíjení. Přístroj se automaticky vypne, pokud není zatížen.

Tip: Nabíjejte toto zařízení, když začne blikat poslední indikátor. Toto zařízení je vybaveno bezpečnostní ochranou, která zabraňuje poškození baterie v důsledku přebíjení.

Pokyny pro nabíjení

Upozornění: Pokud po stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí nedojde k žádné odezvě, zařízení ihned nabíjete.

Důležité: Před nabíjením jiných zařízení se ujistěte, že je powerbanka zapnutá.

Pro udržení optimálního stavu baterie se doporučuje nabíjet powerbanku alespoň jednou za 3 měsíce, aby se předešlo možnému poškození bateriových článků.

Pro správnou likvidaci se obraťte na místní recyklační středisko a postupujte podle jeho pokynů v souladu s místními předpisy.

Specifikace

Model	F54-9
Kapacita	3,7 V/40000 mAh/148 Wh
Vstup typu C	5 V/2,4 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A
Výstup typu C	5 V/3,0 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Výstup USB 1&2	5 V/4,5 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A

Bezpečnostní opatření

- Neházejte powerbanku do ohně.
- Powerbanku nerozebírejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte, neskrápejte ani neponořujte.
- Nepokoušejte se tento přístroj vysušit žádným přístrojem nebo zdrojem tepla, například fénem nebo mikrovlnnou troubou.
- Děti by měly být při používání tohoto zařízení pod dohledem.
- Vyvarujte se pádu této přenosné powerbanky, zejména na tvrdý povrch.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad zariadenia



Ako to funguje

Ďakujeme, že ste si vybrali našu power banku. Aby ste zaistili optimálny výkon a bezpečnosť pri používaní tohto výrobku, prečítajte si pozorne tento návod pred jeho použitím. Uchovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie.

Zapnutie/vypnutie: Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa aktivuje a rozsvieti sa indikátor LED.

Indikátory LED: Indikátor LED bliká počas nabíjania a zostáva stály počas vybíjania. Zariadenie sa automaticky vypne, ak nie je zaťažené.

Tip: Nabíjajte toto zariadenie, keď začne blikáť posledný indikátor. Toto zariadenie je vybavené bezpečnostnou ochranou, ktorá zabraňuje poškodeniu batérie v dôsledku nadmerného nabíjania.

Pokyny na nabíjanie

Upozornenie: Ak po stlačení tlačidla zapnutia/vypnutia nedôjde k žiadnej odozve, zariadenie okamžite nabite.

Dôležité: Pred nabíjaním iných zariadení sa uistite, že je powerbanka zapnutá.

Na udržanie optimálneho stavu batérie sa odporúča nabíjať powerbanku aspoň raz za 3 mesiace, aby sa zabránilo možnému poškodeniu článkov batérie.

Pre správnu likvidáciu sa obráťte na miestne recyklačné centrum a postupujte podľa jeho pokynov v súlade s miestnymi predpismi.

Špecifikácia

Model	F54-9
Kapacita	3,7 V/40000 mAh/148 Wh
Vstup typu C	5 V/2,4 A, 9 V/2,0 A, 12 V/1,5 A
Výstup typu C	5 V/3,0 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A
Výstup USB1&2	5V/4,5A, 9V/2,0A, 12V/1,5A

Bezpečnostné opatrenia

- Nehádzajte powerbanku do ohňa.
- Powerbanku nerozoberajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, neskracujte ani neponárajte.
- Nepokúšajte sa vysušiť toto zariadenie žiadnym spotrebičom alebo zdrojom tepla, napríklad fénom alebo mikrovlnnou rúrou.
- Pri používaní tohto zariadenia by mali byť deti pod dohľadom.
- Vyvarujte sa pádu tejto prenosnej powerbanky, najmä na tvrdý povrch.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Eszköz áttekintés



Hogyan működik

Köszönjük, hogy Power Bankunkat választotta. A termék használata során az optimális teljesítmény és biztonság érdekében kérjük, hogy a használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használatra.

Be-/kikapcsolás: Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot az aktiváláshoz, és a LED-kijelző világítani fog.

LED kijelzők: A LED-kijelző töltés közben villog, kisütés közben pedig folyamatosan világít. A készülék terhelés hiányában automatikusan kikapcsol.

Tipp: Kérjük, töltsse fel ezt a készüléket, amikor az utolsó kijelző villogni kezd. Ez a készülék biztonsági védelemmel van felszerelve, hogy megakadályozza az akkumulátor túltöltésből eredő károsodását.

Töltési utasítások

Vigyázat! Ha a be-/kikapcsoló gomb megnyomásakor nem reagál, kérjük, azonnal töltse fel a készüléket.

Fontos: Más eszközök töltése előtt győződjön meg róla, hogy a power bank be van kapcsolva.

Az akkumulátor optimális állapotának megőrzése érdekében ajánlott a power bankot legalább 3 havonta egyszer feltölteni, megelőzve ezzel az akkumulátorcellák esetleges károsodását.

A megfelelő ártalmatlanítás érdekében kérjük, forduljon a helyi újrahasznosító központhoz, és kövesse a helyi előírásoknak megfelelő útmutatásokat.

Specifikáció

Modell	F54-9
Kapacitás	3.7V/40000mAh/148Wh
Type-C bemenet	5V/2.4A, 9V/2.0A, 12V/1.5A
Type-C kimenet	5V/3.0A, 9V/2.22A, 12V/1.67A
USB1&2 kimenet	5V/4.5A, 9V/2.0A, 12V/1.5A

Biztonsági óvintézkedések

- Ne dobja a power bankot a tűzbe.
- Ne szedje szét, ne nyissa fel, ne törje össze, ne hajlítsa meg, ne deformálja, ne lyukassza ki, ne aprítsa fel, és ne merítse alá a tápegységet.
- Ne próbálja ezt a készüléket semmilyen készülékkel vagy hőforrással, például hajszárítóval vagy mikrohullámú sütővel szárítani.
- A készülék használata során a gyermekeket felügyelni kell.
- Kerülje a hordozható tápegység leejtését, különösen kemény felületekre.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladóójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

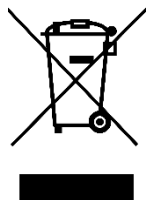

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Übersicht



Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Power Bank entschieden haben. Um eine optimale Leistung und Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Gerät zu aktivieren, und die LED-Anzeige leuchtet auf.

LED-Anzeigen: Die LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs und bleibt während des Entladevorgangs konstant. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn keine Last vorhanden ist.

Tipp: Bitte laden Sie das Gerät auf, wenn die letzte Anzeige zu blinken beginnt. Dieses Gerät ist mit einem Sicherheitsschutz ausgestattet, um Akkuschäden durch Überladung zu verhindern.

Aufladen

Achtung! Wenn Sie auf das Drücken der Ein-/Ausschalttaste nicht reagieren, laden Sie das Gerät bitte sofort auf.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Powerbank eingeschaltet ist, bevor Sie andere Geräte aufladen.

Um den optimalen Zustand der Batterie zu erhalten, wird empfohlen, die Powerbank mindestens einmal alle 3 Monate aufzuladen, um eine mögliche Beschädigung der Batteriezellen zu vermeiden.

Für die ordnungsgemäße Entsorgung wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Recyclingzentrum und befolgen Sie die dortigen Richtlinien in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Spezifikationen

Modell	F54-9
Kapazität	3,7V/40000mAh/148Wh
USB-C-Eingang	5V/2,4A, 9V/2,0A, 12V/1,5A
USB-C-Ausgang	5V/3,0A, 9V/2,22A, 12V/1,67A
USB1&2 Ausgang	5V/4,5A, 9V/2,0A, 12V/1,5A

Sicherheitsvorkehrungen

- Werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer.
- Die Powerbank darf nicht zerlegt, geöffnet, gequetscht, gebogen, verformt, durchstoßen, geschreddert oder untergetaucht werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät mit einem Gerät oder einer Wärmequelle wie einem Haartrockner oder einem Mikrowellenherd zu trocknen.
- Kinder sollten bei der Verwendung dieses Geräts beaufsichtigt werden.
- Lassen Sie diese tragbare Powerbank nicht fallen, insbesondere nicht auf harte Oberflächen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Eine unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

