

**SAVA**





## Folding bicycle

Ennek a kisméretű és stílusos kerékpárnak nagyon kicsi a súlya. Összehajtható kialakítása jelentősen növeli a felhasználhatóságát. Tökéletes választás ingázáshoz, utazáshoz és városnézéshez.



## Mountain bike

A széles gumiabroncsok által növelt tapadás -- a kerekek és a talaj között -- a viszonylag merev és erős vázszerkezettel együtt, könnyebbé teszik a bicikli használatát. Tekerés közben gyönyörködhet az önt körülvevő festői és lélegzetelállító tájban, mindenfajta extra erőfeszítés nélkül. Ez a modell számos területen jól használható, mint például a kerékpáros versenysportokhoz, továbbá hegyi- és erdei terepen való tekeréshez.



1, töltő csatlakozó nyílás 2, plusz gomb 3, főkapcsoló 4, mínusz gomb 5, fokozatok  
6, sebesség (km/h) 7, távolság (km) 8, töltöttségi szint 9, akkumulátorkapcsoló

# Összecsatolható kerékpár külső akkumulátor használata

## Bekapcsolás

Mielőtt biciklizés közben használni akarja az elektromos funkciót, nyomja meg az akkumulátorkapcsolót (1. ábra), majd nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra). A kerékpározás sebességének megfelelően, állítsa be az önnek optimális fokozatot.



(Picture 1)



(Picture 2)

## 5 km rásegítés és éjszakai kijelző mód

Az 5 km-es rásegítő rendszer bekapcsolása érdekében pár másodpercig tartsa lenyomva a mínusz gombot (3. ábra).

Éjjel, pár másodpercig tartsa lenyomva a plusz gombot (4. ábra), amely aktiválja az éjszakai kijelző rendszert. Ez utóbbi nagyon hasznos és kényelmes funkció egy éjszakai bringázáshoz.



(Picture 3)



(Picture 4)

## Az akkumulátor töltése

Az összecusukható kerékpár akkumulátorának feltöltéséhez nem szükséges eltávolítani az akkumulátort, a töltő közvetlenül csatlakoztatható az akkumulátor dobozához (1. ábra).



(Picture 1)

## Biztonsági intézkedések

Töltés után -- a vízbeszivárgás elkerülése érdekében -- zárja le a vízálló csatlakozó fedelét (2. ábra), a beszivárgás ugyanis rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban.



(Picture 2)



1, töltő csatlakozó nyílás 2, plusz gomb 3, főkapcsoló 4, mínusz gomb 5, fokozatok  
6, sebesség (km/h) 7, távolság (km) 8, töltöttségi szint 9, akkumulátorkapcsoló

# Összecsatolható kerékpár beépített akkumulátor használata

## Bekapcsolás

Mielőtt biciklizés közben használni akarja az elektromos funkciót, nyomja meg az akkumulátorkapcsolót (1. ábra), majd nyomja meg a főkapcsolót (2. ábra). A kerékpározás sebességének megfelelően, állítsa be az önnek optimális fokozatot.



(Picture 1)



(Picture 2)

## 5 km rásegítés és éjszakai kijelző mód

Az 5 km-es rásegítő rendszer bekapcsolása érdekében pár másodpercig tartsa lenyomva a mínusz gombot (3. ábra).

Éjjel, pár másodpercig tartsa lenyomva a plusz gombot (4. ábra), amely aktiválja az éjszakai kijelző rendszert. Ez utóbbi nagyon hasznos és kényelmes funkció egy éjszakai bringázáshoz.



(Picture 3)



(Picture 4)

## Az akkumulátor töltése

Az összecusukható kerékpár akkumulátorának feltöltéséhez nem szükséges eltávolítani az akkumulátort, a töltő közvetlenül csatlakoztatható az akkumulátor dobozához (1. ábra).



(picture 1)

## Az akkumulátor töltése

Az összecusukható kerékpár akkumulátorának feltöltéséhez nem szükséges eltávolítani az akkumulátort, a töltő közvetlenül csatlakoztatható az akkumulátor dobozához (1. ábra).



(picture 2)



Táblázat: 1, távolság (km) 2, sebesség (km/h) 3, teljesítmény (Watt) 4, fokozatok 5, akkumulátor zár 6, akkumulátorkapcsoló 7, töltő csatlakozó nyílás 8, töltöttségi szint 9, plusz gomb 10, mínusz gomb 11, főkapcsoló.

# Mountain bike beépített akkumulátor használata

## Bekapcsolás

Mielőtt biciklizés közben használni akarja az elektromos funkciót, nyomja meg az akkumulátorkapcsolót (2. ábra), majd nyomja meg a főkapcsolót (1. ábra). A kerékpározás sebességének megfelelően, állítsa be az önnek optimális fokozatot a fogaskeréken.



(Picture 1)




(Picture 2)

## 5 km rásegítés és éjszakai kijelző mód

Az 5 km-es rásegítő rendszer bekapcsolása érdekében pár másodpercig tartsa lenyomva a lefele mutató nyíl gombot (3. ábra). Éjjel, pár másodpercig tartsa lenyomva a felfelé mutató nyíl gombot (4. ábra), amely aktiválja az éjszakai kijelző rendszert (5. ábra). Ez utóbbi nagyon hasznos és kényelmes funkció egy éjszakai bringázáshoz.



(Picture 3)

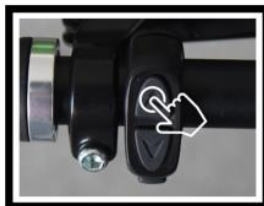

(Picture 4)



(Picture 5)

## Az akkumulátor ki- és behelyezése

A mountain bike beépített akkumulátorának eltávolításához fordítsa el az akkumulátor zárfedeléhez tartozó kulcsot (1. ábra), majd, az akkumulátort védő borítás eltávolítása után, vegye ki az akkumulátort a helyéről (2. ábra). Töltés után gondosan helyezze vissza az akkumulátort a helyére, majd kulccsal zárja le a fedelet az akkumulátor megfelelő rögzítéséhez.



(Picture 1)

## Biztonsági intézkedések

Töltés után -- a vízbeszivárgás elkerülése érdekében -- zárja le a vízálló csatlakozó fedelét (3. ábra), a beszivárgás ugyanis rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban.



(picture 3)



(Picture 2)



1, távolság (km) 2, sebesség (km/h) 3, teljesítmény (Watt) 4, fokozatok 5, töltő csatlakozó nyílás 6, akkumulátor zár 7, töltöttségi szint 8, töltöttségi szint 9, plusz gomb 10, mínusz gomb 11, főkapcsoló

# Mountain bike külső akkumulátor használata

## Bekapcsolás

Mielőtt biciklizés közben használni akarja az elektromos funkciót, nyomja meg az akkumulátorkapcsolót (1. ábra), majd nyomja meg a főkapcsolót. A kerékpározás sebességének megfelelően, állítsa be az önnek optimális fokozatot a fogaskeréken.

## 5 km rásegítés és éjszakai kijelző mód

Az 5 km-es rásegítő rendszer bekapcsolása érdekében pár másodpercig tartsa lenyomva a lefele mutató nyíl gombot (2. ábra). Éjjel, pár másodpercig tartsa lenyomva a felfelé mutató nyíl gombot (3. ábra), amely aktiválja az éjszakai kijelző rendszert (4. ábra). Ez utóbbi nagyon hasznos és kényelmes funkció egy éjszakai bringázáshoz.




(Picture 1)



(Picture 2)



(Picture 3)

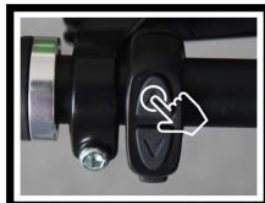

(Picture 4)



(Picture 5)

## Az akkumulátor fel- és leszerelése

A mountain bike külső akkumulátorának eltávolításához fordítsa el az akkumulátorhoz tartozó kulcsot (1. ábra), majd csúsztassa az akkumulátort felfelé. Töltés után óvatosan, lefelé csúsztatva tegye vissza az akkumulátort a helyére, majd a kulcs elforgatásával megfelelően rögzítése. (2. ábra)



(Picture 1)



(Picture 2)

## Biztonsági intézkedések

Töltés után -- a vízbeszivárgás elkerülése érdekében -- zárja le a vízálló csatlakozó fedelét, a beszivárgás ugyanis rövidzárlatot okozhat az akkumulátorban.





Kérjük, hogy kérdéseivel forduljon a helyi SAVA kerékpárok forgalmazó üzletekhez.

HuiZhou SAVA kerékpár Co. Ltd fenntartja a jogot, hogy a Kézikönyvben szereplő információkat vagy a termékre vonatkozó specifikációkat előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa.

