

fifine



H3

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 - 17
Čeština	18 - 32
Slovenčina	33 - 47
Magyar	48 - 62
Deutsch	63 - 78

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411


Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

What's in the Box



- 1 x 3.5mm Gaming Headset
- 1 x Detachable Microphone
- 1 x User's Manual

Production Description

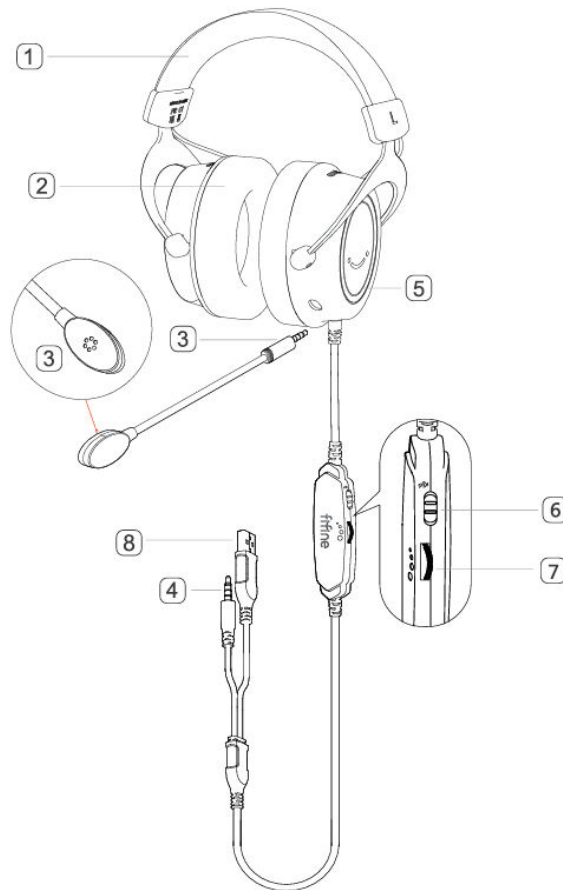

1. Headband - With soft and comfortable materials.
2. Earmuffs - With cooling ear pads.
3. Detachable Omni - Directional Microphone - Gooseneck design can be adjusted and detached.
4. TRRS 3.5mm Jack - Used to connect with computer, phone, tablet. Xbox, mixer or audio interface.
5. RGB Light - Built - in looping RGB backlight.
6. Headset volume +/- dial - Increase or decrease the headset volume.
7. Microphone on/off switch - Used to mute or unmute the microphone.
8. USB Connector - Power to the RGB lights only, no data transmission.

Guidelines for Use

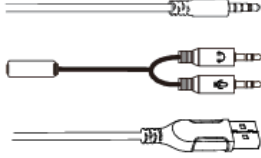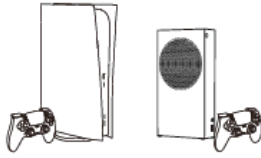 USB adapter: only to Power RGB light	PC Laptop Mac	
	Nintendo Switch Tablet Mobile Phone	
	PlayStation XBOX Controller	

3.5mm TRRS Connector

Fully plug the 3.5mm connector into PC/Mobile.
Phone/Tablet/Console/Controller's headphone jack.

USB Adaptor


Fully Plug the USB adaptor into the USB port of any USB power output to light up the build-in RGB backlight.

In-line Control Guideline

Integrate the functions, including headset volume +/- and microphone on/off, into the in-line control.


Headset Volume Control

Headset volume can be control by turning the knob up and down. Slide the dial up and down to adjust the headphone volume.

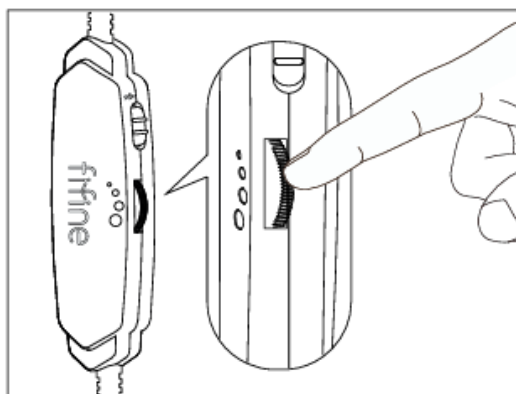

Microphone On/Off

Switch the microphone on or off button on the side of the in-line control to unmute or mute the mic.

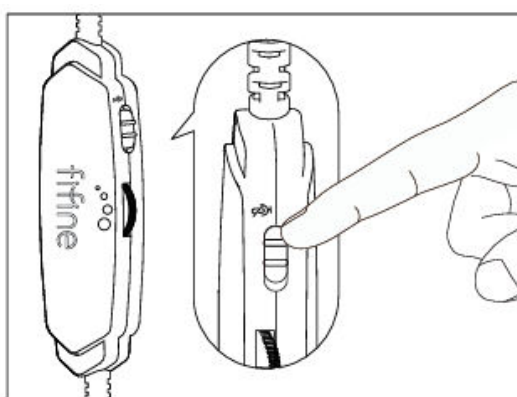

Unmute






Mute

Detach/Install the Microphone


Unplug the microphone outward to separate it from the headset.

Insert the microphone completely into the jack to combine it with the headset.

Tips: Make sure to align the mic with the mic jack slot correctly. There should be no gap between them.

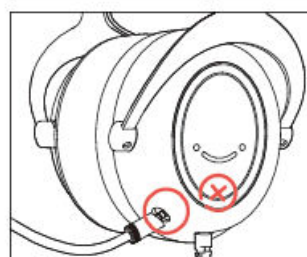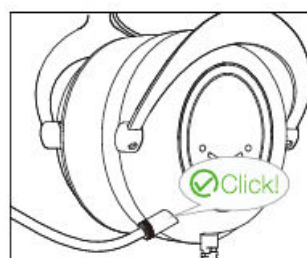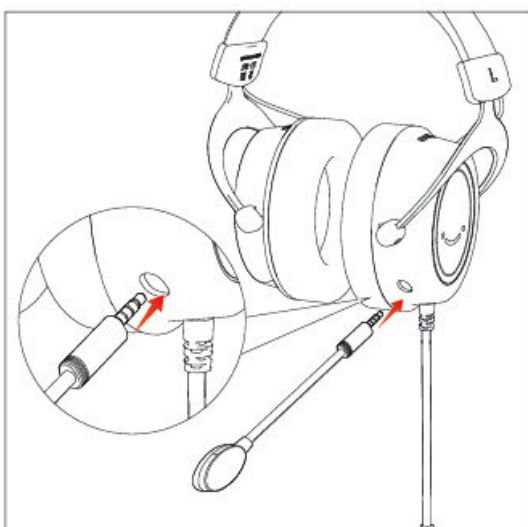


Check if the mic is installed correctly. First to make sure that the mic is fully inserted but not loosened. Then plug the 3.5mm jack of the headset into computer to choose “Realtek audio” as default input device and switch the mic to unmute. After then, speak into the mic. If volume meter bounce, means that the mic is installed correctly.

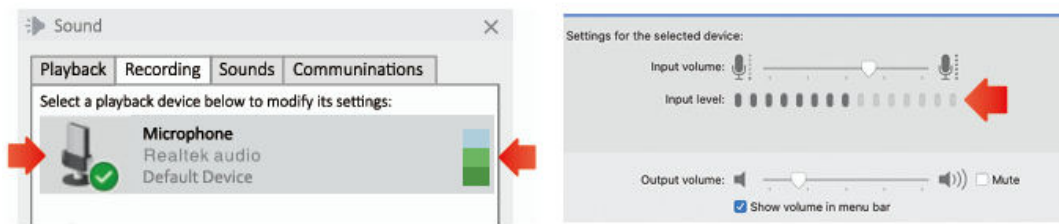

Use of Microphone


The gooseneck microphone with omni-directional pickup pattern can be adjusted the speaking distance and angle at will.

Tips: It is suggested that put the mic slightly below the mouth, and preferably 0.8 - 1.2 inches from it. Adjust the position of the mic, 30-to-45-degree angle off axis to your mouth, to avoid picking up your popping sounds that much.

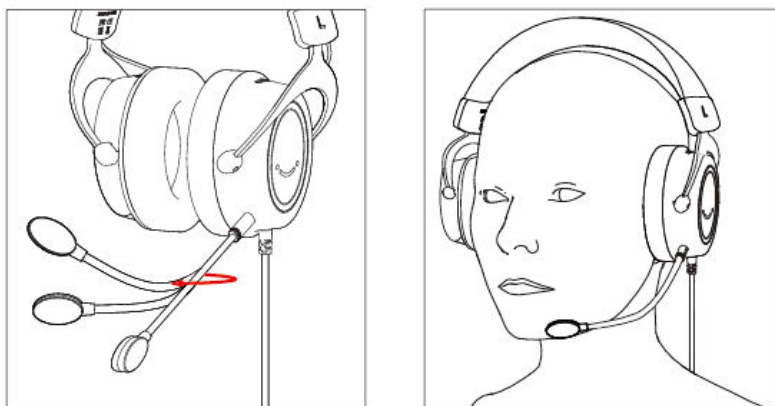

Headband Adjustment

Adjust the headband via its snap-in locking mechanism on the left and right sides. For good transmission quality and best possible comfort, adjust the headband to properly fit your head.

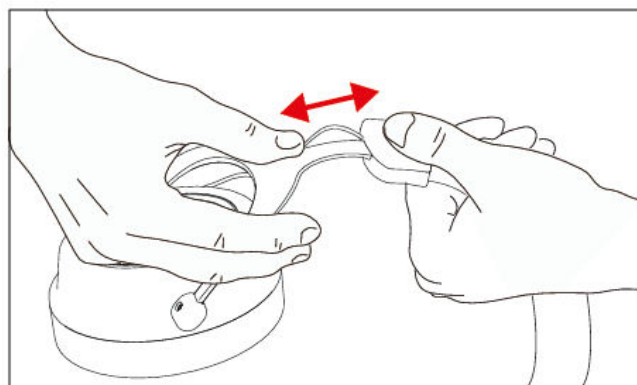


Computer Set Up


Windows

Headset Settings

1. Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click “Open Sounds Settings”. Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.

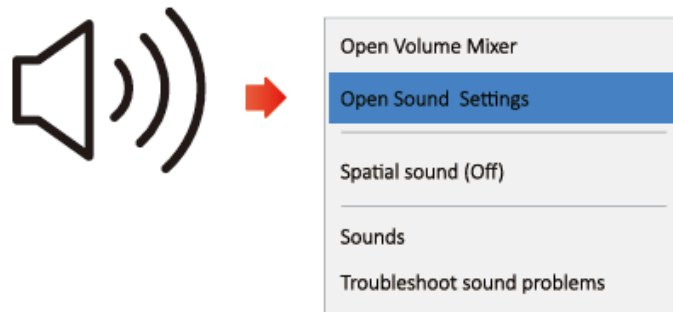



2. Click the Sound Control Panel

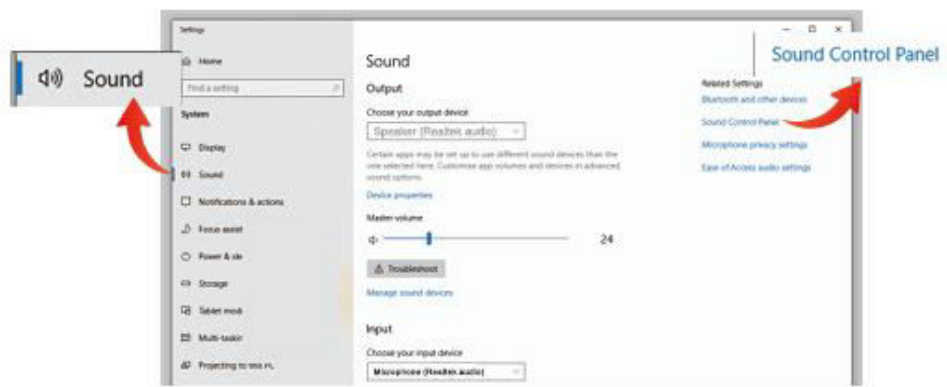

3. Click the Playback tab, and choose “Realtek audio” as the default device. When you playback audio, bar-type icon will turn green and bounce. (If it remains unchanged, please reset computer and replug the headset in the available port of the computer, or check if the audio volume is on).




4. Adjust headset volume. Double click the “Realtek audio” to open the Speaker Properties windows and click the “Level” tab. Drag the process bar to adjust the headset level. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the headset volume button on the in-line control.)

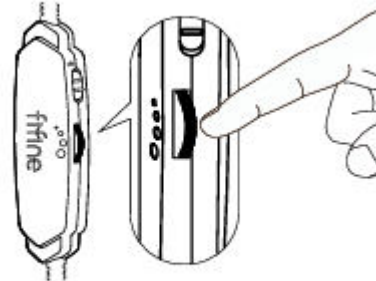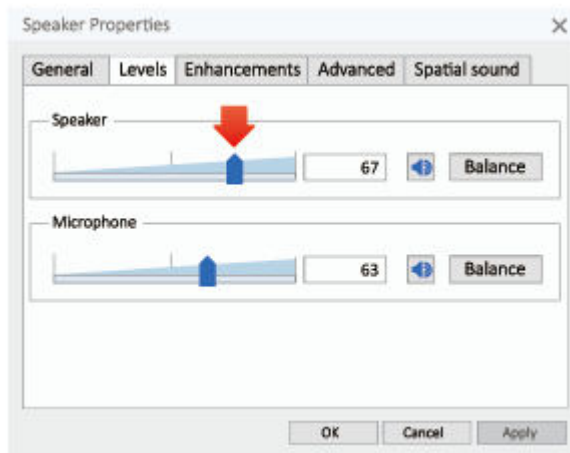


Microphone Settings


1. Right click the speaker icon at the bottom right of the screen. Click “Open Sound Settings”.

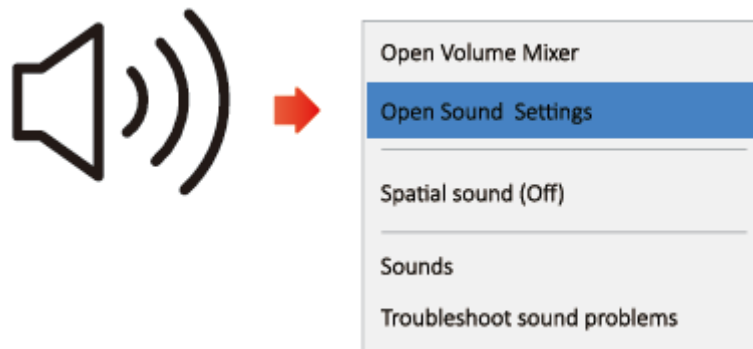


2. Click the Sound Control Panel.

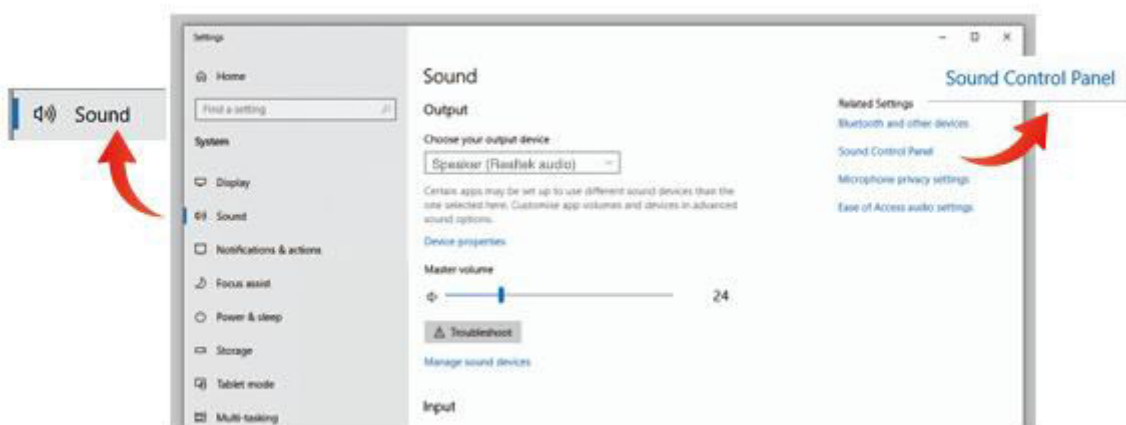

3. Click the Recording tab and choose “Realtek audio” as the default device. When you speak into mic, bar-type icon will turn green and bounce. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve.
 - a. Reset computer and replug the headset in the available ports of the computer.
 - b. Check whether the mic is fully inserted into the headset.
 - c. Check whether turn on the unmute option on the in-line control.

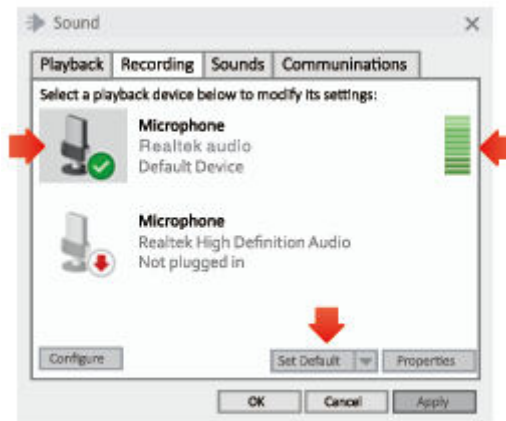


4. Adjust microphone volume. Double click the “Realtek audio” to open the Microphone Properties window and click the “Level” tab. Drag the process bar to adjust the mic level.

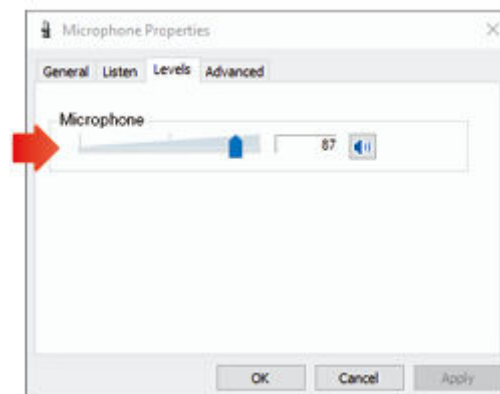

3.5mm CONNECTION

If your computer has headset port, connect the 3.5mm jack of the headset into the 3.5mm headset port on your computer.

If your computer has both headphones and microphone ports, please first connect the included 3.5mm headphones splitter adapter (CTIA) into the 3.5mm jack of the headset, and then plug the headphones end into the headphone port, and the microphone end into the microphone port.

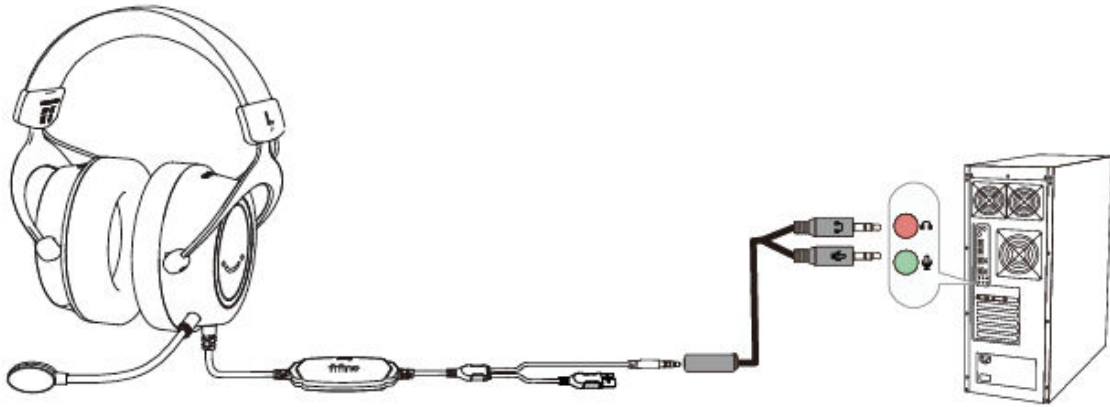


Microphone sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.

Tips: The name displayed on computer system is the name of your computer sound card

Apple MAC OS

Headset Settings


1. Go to System Preferences. Makes sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.

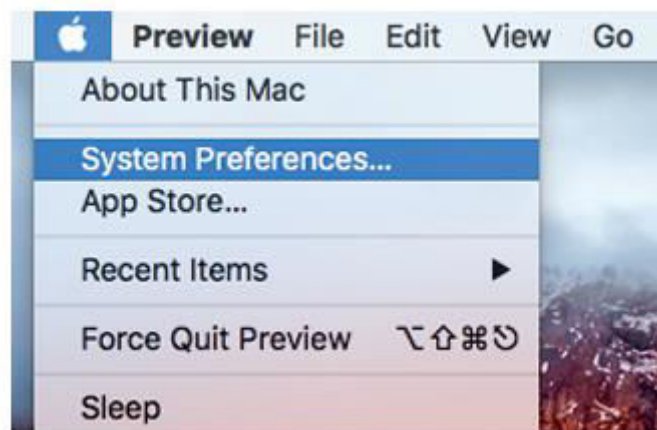

2. Click Sound to display the Sound preference pane.




3. Click the output tab and make certain “Headphones” is selected as the default output device. Drag progress bar to adjust headset volume. (You can also turn up or down the headset volume by adjusting the volume button on the in-line control.)

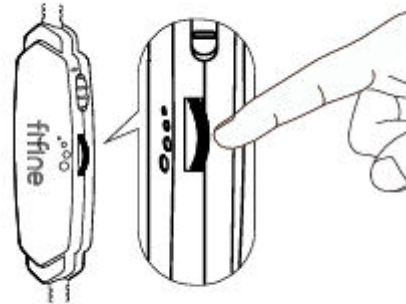

Microphone Settings


1. Go to System Preferences

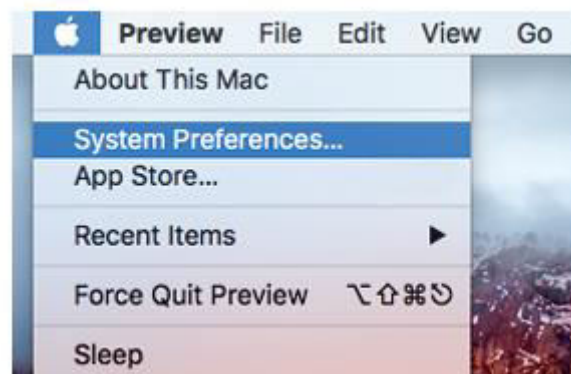


2. Click Sound to display the Sound preference pane.



3. Click the Input tab and make certain “External Microphone” is selected as the default input device. When you speak into mic, the input level meter will move. (If it remains unchanged, you can try the following three ways to solve.
 - a) Reset computer and replug the headset in the available ports of the computer.
 - b) Check whether the mic is fully inserted into the headset.
 - c) Check whether turn on the unmute option on the in-line control.

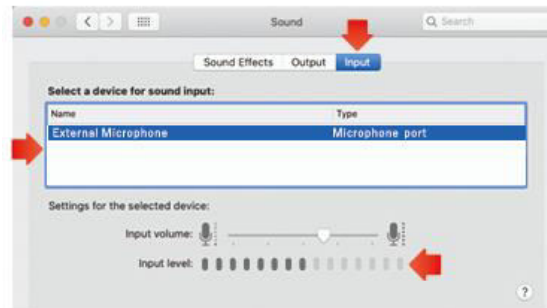


4. Drag progress bar to adjust microphone volume.

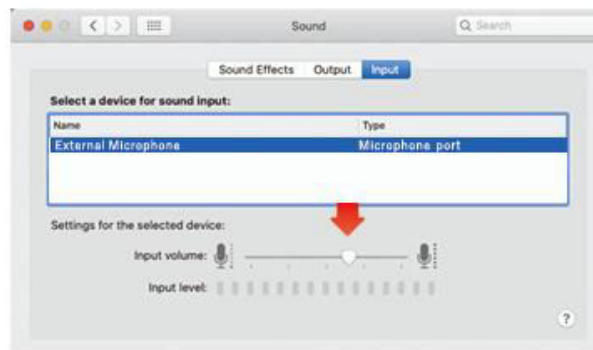

3.5mm CONNECTION

If your computer has headset port, connect the 3.5mm jack of the headset into the 3.5mm headset port on your computer.

If your computer has both headphones and microphone ports, please first connect the included 3.5mm headphones splitter adapter (CTIA) into the 3.5mm jack of the headset, and then plug the headphones end into the headphone port, and the microphone end into the microphone port.

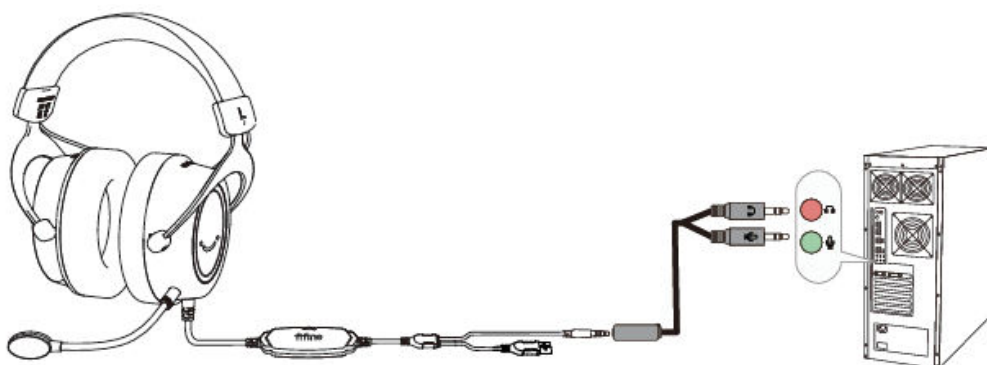

Make sure plug it fully into the right port, and none of the headset and microphone are disabled, muted or something.

Tips: The name displayed on computer system is the name of your computer sound card.

NOTE (Applicable for MAC and Windows)

1. If computer prompts that it's unable, please restart computer and replug the headset into USB port of your computer.
2. If the headset is recognized but no sound coming out, please check whether System Sound or audio volume in apps is on.
3. If the mic on headset is recognized but no sound comes out, and your PC is running on Windows 10, please go to Settings - Privacy - Microphone and click the "Allow apps to access the microphone" to ON, then restart your PC.
4. After plugging the headset, RGB lighting on does not mean that sound will be heard by the headset. Make sure you have selected the correct output device and turned on the volume settings.

Precautions

On Headset Use

- To avoid high volume harming your ears, please turn down the audio volume and headset volume of in-line control before you start to listen by the headset. And then adjust the appropriate volume level you need.
- Please wear the headset correctly according to the "L" and "R" on the headset. Wear the "L" side on the left ear and wear the "R" side on the right ear.
- Please enjoy music at a moderate volume to prevent adverse effects on the hearing.
- Do not listen for a long time at high volume to avoid hearing damage.
- There is a tendency to raise the volume when using in noisy places. However, for reason of safety, it is advised to keep the volume at a level whereby you can still hear sounds around you.
- When the volume is too high, the sound may leak outside the headset. Be carefully not to raise the volume so high that it bothers people around you.

On Safety

- Do not drop, hit or otherwise expose headset to strong shock of any kind, which may damage the product.
- Do not attempt to disassemble the headset without authorization, which may affect the product use.
- Do not submerge in liquid or water.
- Do not use any corrosive cleaner or oil to clean the product. You can clean it by dry cloth.

On Placement

You can place the headset flat on a desk or place on a headset stand. Do not place the headset in the following locations.

- Location exposed to direct sunlight, near a heater, or other extremely high-temperature location.
- Dusty location.
- On an unsteady or inclined surface.
- Location exposed to large amounts of vibration.
- Bathroom or other high-humidity locations.

Specifications

Model Number	H3
Headset Connector	3.5mm/USB-5V
Power Supply	5 ± 0.25V
Operating Current	130mA
Headset Impedance	32Ω±15%
Headset Frequency Response	20Hz - 20KHz
Headset Sensitivity	95±3dB
Microphone Sensitivity	-38±3dB
Microphone Polar Pattern	Omni-Directional

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU and Directive 2011/65/EU amended (EU) 2015/863.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111


Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Co je v krabici



- 1 x 3,5 mm herní náhlavní souprava
- 1 x odnímatelný mikrofon
- 1 x uživatelská příručka

Popis výroby

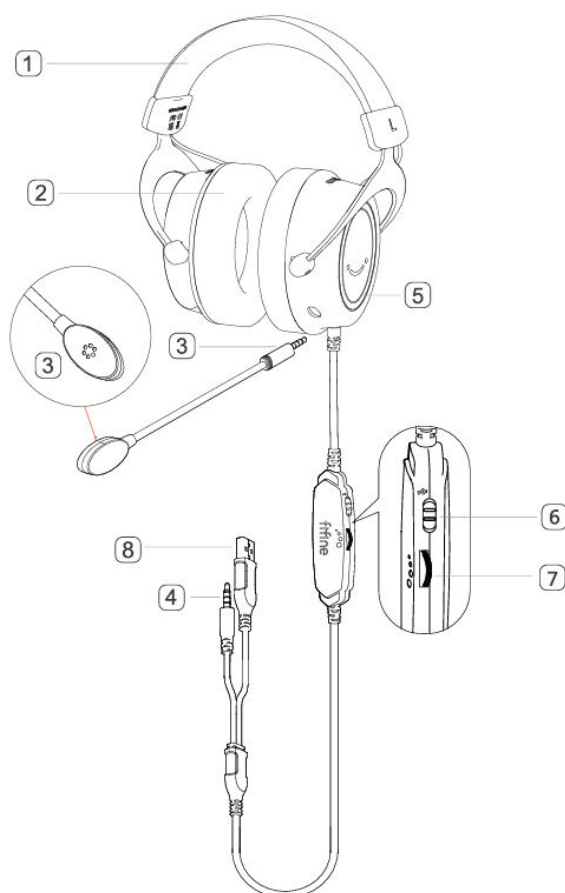

1. Čelenka - z měkkých a pohodlných materiálů.
2. Chrániče sluchu - s chladicími ušními polštářky.
3. Odnímatelný všesměrový mikrofon - konstrukci husího krku lze nastavit a odpojit.
4. Konektor TRRS 3,5 mm - slouží k připojení k počítači, telefonu nebo tabletu. Xbox, mixážním pultem nebo zvukovým rozhraním.
5. Světlo RGB - vestavěné podsvícení RGB ve smyčce.
6. Volič hlasitosti náhlavní soupravy +/- - zvyšuje nebo snižuje hlasitost náhlavní soupravy.
7. Vypínač mikrofonu - slouží k vypnutí nebo ztlumení mikrofonu.
8. Konektor USB - pouze napájení světel RGB, bez přenosu dat.

Pokyny pro použití

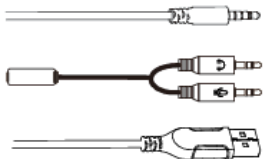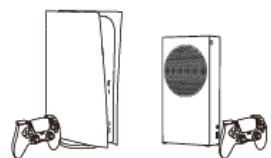	PC Notebook Mac	
Adaptér USB: pouze pro napájení světla RGB		
	Nintendo Switch Tablet Mobilní telefon	
	Ovladač PlayStation XBOX	

3,5 mm konektor TRRS

Plně zapojte 3,5 mm konektor do počítače/mobilu.
telefonu/tabletu/konzole/kontroléru do konektoru pro sluchátka.

Adaptér USB


Plně Zapojte adaptér USB do portu USB libovolného výstupu USB a rozsviňte vestavěné
podsvícení RGB.

Pokyny pro in-line kontrolu

Integrujte funkce, včetně hlasitosti náhlavní soupravy +/- a zapnutí/vypnutí mikrofonu, do
ovládání na kabelu.


Ovládání hlasitosti náhlavní soupravy

Hlasitost náhlavní soupravy lze ovládat otáčením knoflíku nahoru a dolů. Posouváním kolečka nahoru a dolů můžete nastavit hlasitost sluchátek.

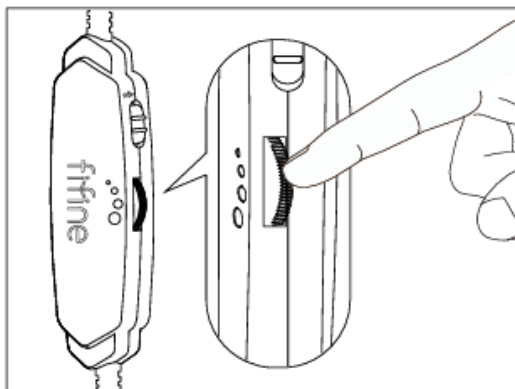

Zapnutí/vypnutí mikrofonu

Tlačítkem pro zapnutí nebo vypnutí mikrofonu na boku řadového ovladače mikrofon ztlumíte nebo vypnete.

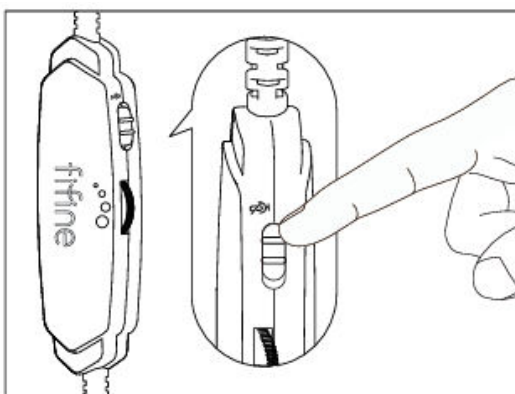

Zrušit ztlumení






Ztlumit

Odpojení/instalace mikrofonu


Odpojte mikrofon směrem ven a oddělte jej od náhlavní soupravy.

Mikrofon zasuněte zcela do konektoru, aby se spojil s náhlavní soupravou.

Tipy: Dbejte na správné zarovnání mikrofonu se zdírkou mikrofonního konektoru. Neměla by mezi nimi být žádná mezera.

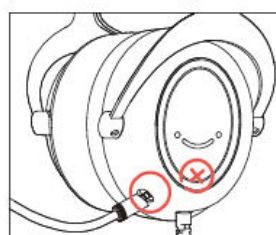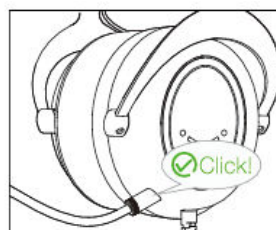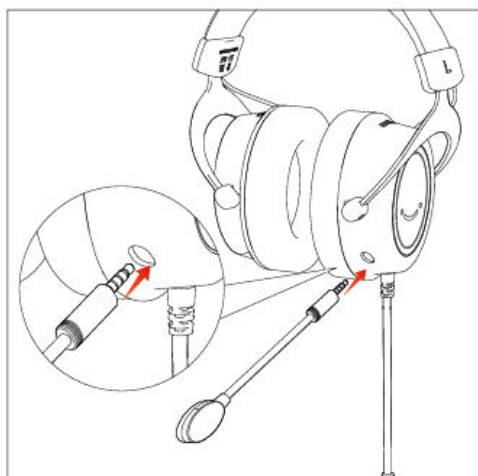


Zkontrolujte, zda je mikrofon správně nainstalován. Nejprve se ujistěte, že je mikrofon zcela zasunutý, ale není uvolněný. Poté připojte 3,5 mm konektor náhlavní soupravy k počítači a zvolte jako výchozí vstupní zařízení "Realtek audio" a přepněte mikrofon do režimu vypnutí zvuku. Poté do mikrofonu promluvte. Pokud měřič hlasitosti odskočí, znamená to, že je mikrofon správně nainstalován.

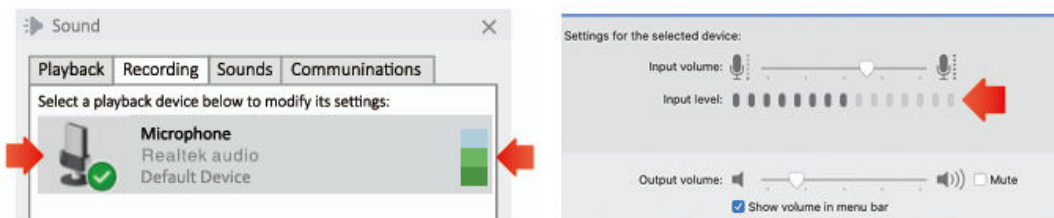

Použití mikrofonu


Mikrofon na husím krku s všesměrovým snímacím obrazcem lze libovolně nastavit vzdálenost a úhel mluvení.

Tipy: Doporučujeme umístit mikrofon mírně pod ústa, nejlépe 0,8 - 1,2 palce od nich. Nastavte polohu mikrofonu v úhlu 30-45 stupňů mimo osu úst, abyste tolik nezachytili praskající zvuky.

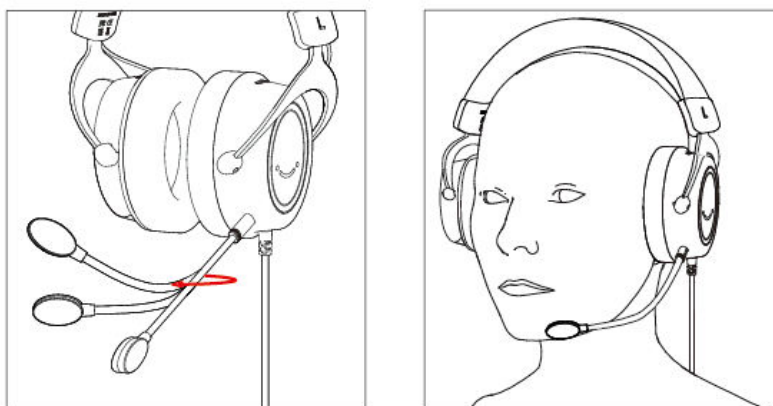

Nastavení čelenky

Nastavte si čelenku pomocí zacvakávacího mechanismu na levé a pravé straně. Pro dobrou kvalitu přenosu a co největší pohodlí si čelenku nastavte tak, aby vám správně seděla na hlavě.

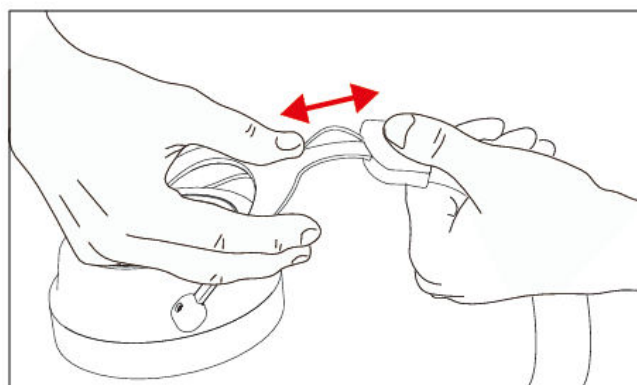


Nastavení počítače


Windows

Nastavení náhlavní soupravy

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na "Otevřít nastavení zvuků". Ujistěte se, že je plně zapojen do správného portu a že žádná z funkcí sluchátek a mikrofonu není vypnutá, ztlumená nebo podobně.

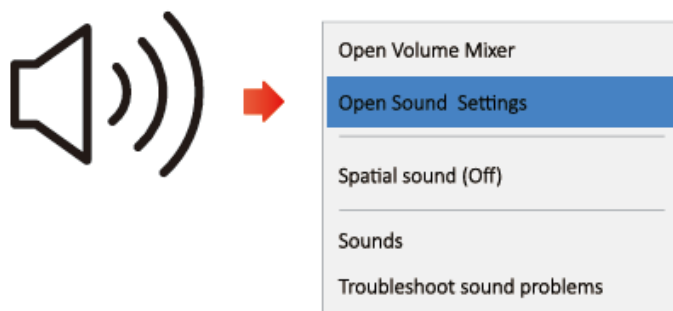



2. Klikněte na ovládací panel Zvuk.

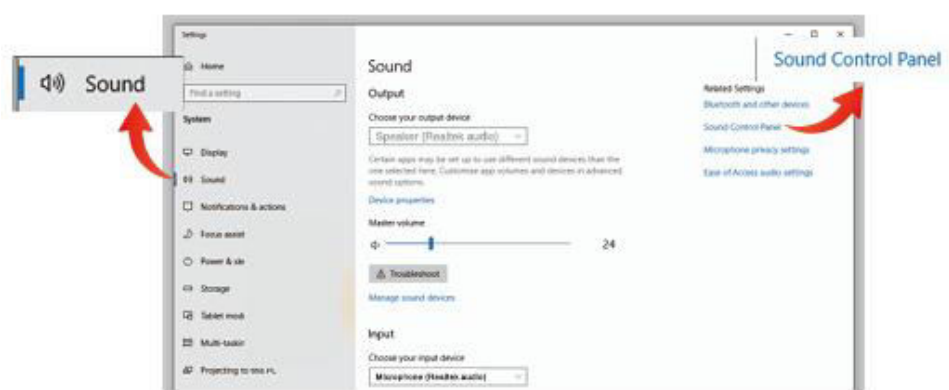

3. Klikněte na kartu Přehrávání a jako výchozí zařízení vyberte "Realtek audio". Při přehrávání zvuku se ikona typu pruhu změní na zelenou a bude poskakovat. (Pokud se nezmění, resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupného portu počítače nebo zkontrolujte, zda je zapnutá hlasitost zvuku).




4. Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy. Poklepáním na "Realtek audio" otevřete okna vlastností reproduktoru a klepněte na "Level". Přetažením procesní lišty upravte úroveň náhlavní soupravy. (Hlasitost náhlavní soupravy můžete také zvýšit nebo snížit nastavením tlačítka hlasitosti náhlavní soupravy na řadovém ovladači).

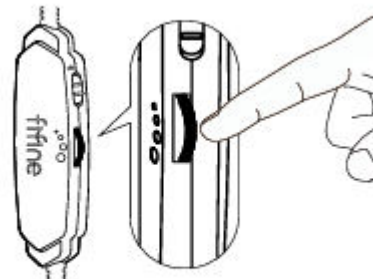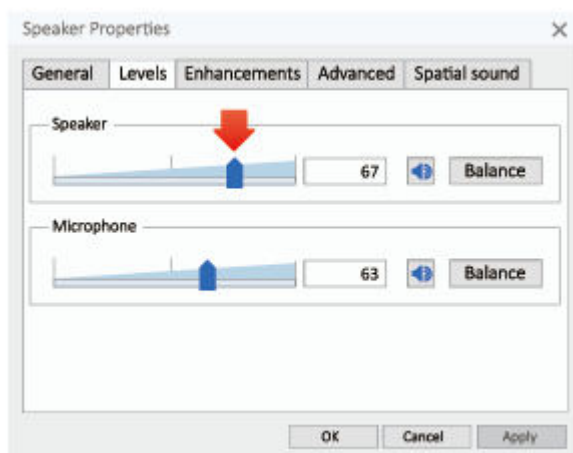


Nastavení mikrofону


1. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu reproduktoru v pravém dolním rohu obrazovky. Klepněte na "Otevřít nastavení zvuku".

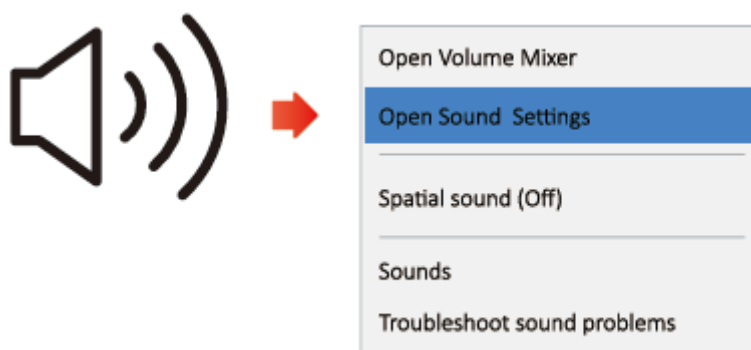


2. Klikněte na ovládací panel Zvuk.

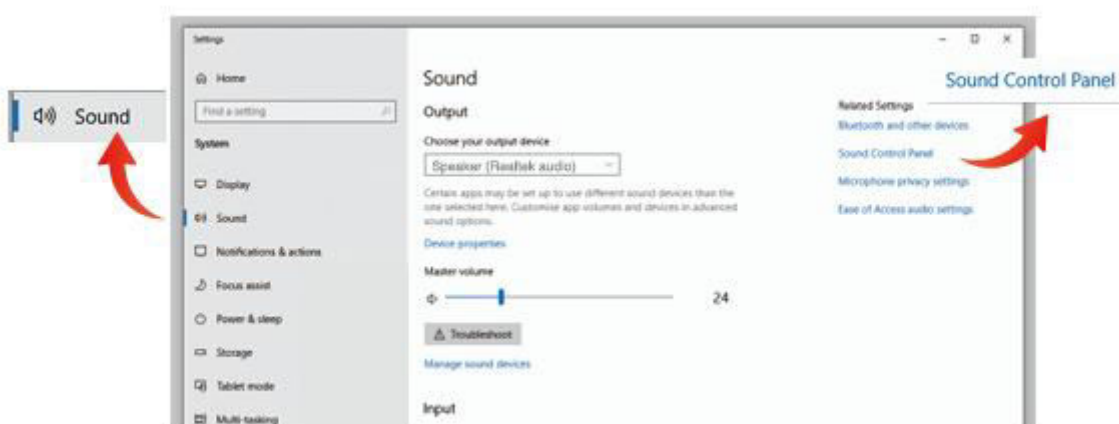

3. Klikněte na kartu Nahrávání a jako výchozí zařízení vyberte "Realtek audio". Když mluvíte do mikrofону, ikona pruhu se změní na zelenou a začne poskakovat. Pokud se nezmění, můžete zkusit vyřešit následující tři způsoby:
 - a. Resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupných portů počítače.
 - b. Zkontrolujte, zda je mikrofón zcela zasunut do náhlavní soupravy.
 - c. Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost zrušení ztlumení zvuku na řadovém ovladači.

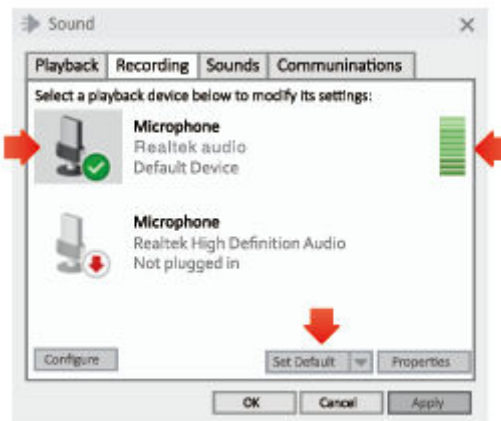


4. Nastavení hlasitosti mikrofónu. Dvojklikem na "Realtek audio" otevřete okno Vlastnosti mikrofónu a klikněte na kartu "Úroveň". Přetažením pruhu procesu upravte úroveň mikrofónu.

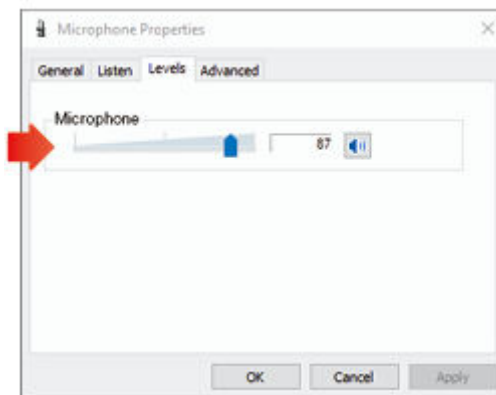

3,5 mm PŘIPOJENÍ

Pokud má počítač port pro náhlavní soupravu, připojte 3,5 mm konektor náhlavní soupravy do 3,5 mm portu náhlavní soupravy v počítači.

Pokud má váš počítač porty pro sluchátka i mikrofón, připojte nejprve přiložený 3,5 mm adaptér pro rozbočení sluchátek (CTIA) do 3,5 mm konektoru náhlavní soupravy a poté zapojte konec sluchátek do portu pro sluchátka a konec mikrofónu do portu pro mikrofón.

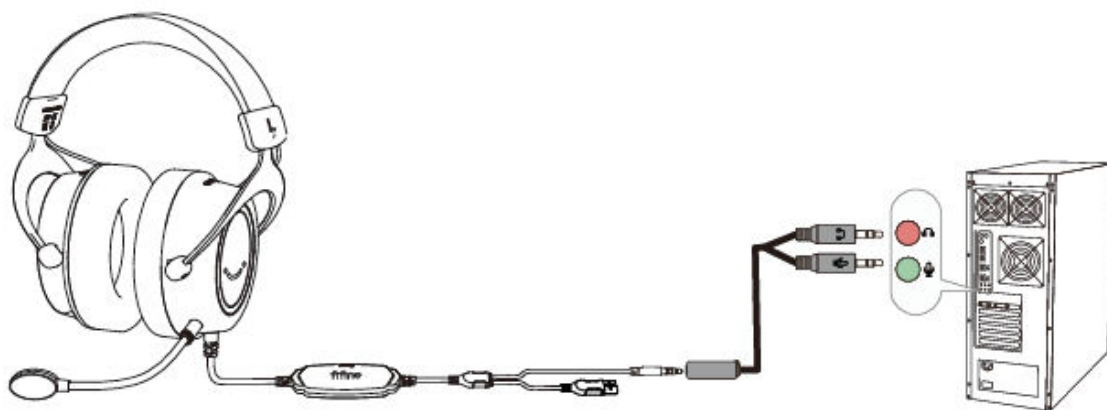


Mikrofon zapojte úplně do správného portu a žádný ze sluchátek a mikrofonu není vypnutý, ztlumený nebo tak něco.

Tipy: Název zobrazený v systému počítače je název zvukové karty počítače.

Apple MAC OS

Nastavení náhlavní soupravy


1. Přejděte do Předvoleb systému. Ujistěte se, že je plně zapojen do správného portu a že žádná náhlavní souprava a mikrofon nejsou zakázány, ztlumeny nebo něco podobného.

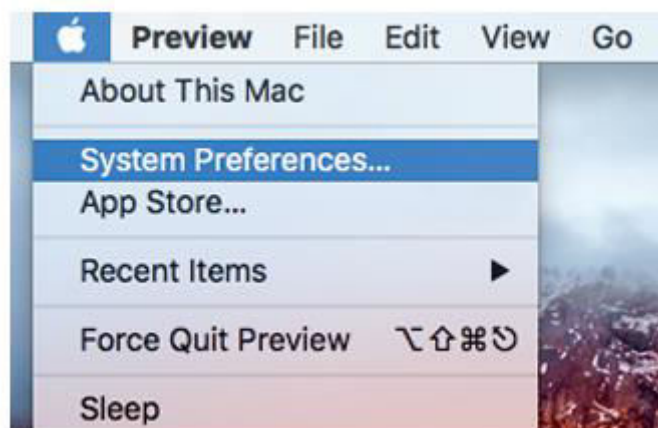

2. Kliknutím na tlačítko Zvuk zobrazíte panel předvoleb zvuku.




3. Klikněte na kartu výstupu a ujistěte se, že je jako výchozí výstupní zařízení vybráno "Headphones". Přetažením pruhu průběhu upravte hlasitost sluchátek. (Hlasitost náhlavní soupravy můžete také zvýšit nebo snížit nastavením tlačítka hlasitosti na řadovém ovladači.)

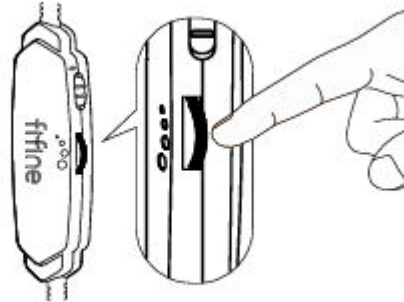

Nastavení mikrofону


1. Přejděte do Předvoleb systému

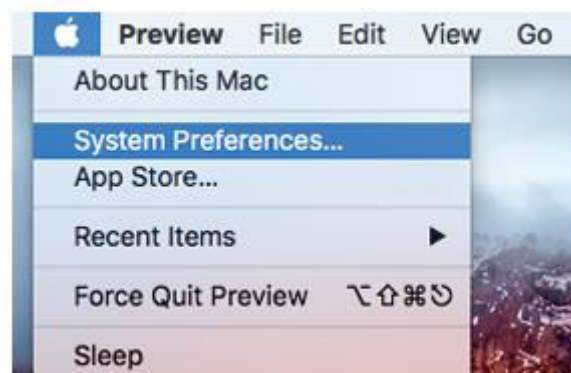


2. Kliknutím na tlačítko Zvuk zobrazíte panel předvoleb zvuku.



3. Klikněte na kartu Vstup a zkontrolujte, zda je jako výchozí vstupní zařízení vybrán externí mikrofon. Když budete mluvit do mikrofonu, posune se měřič vstupní úrovně. Pokud zůstane beze změny, můžete zkusit následující tři způsoby:
- a) Resetujte počítač a znovu zapojte náhlavní soupravu do dostupných portů počítače.
 - b) Zkontrolujte, zda je mikrofon zcela zasunut do náhlavní soupravy.
 - c) Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost zrušení ztlumení zvuku na řadovém ovladači.

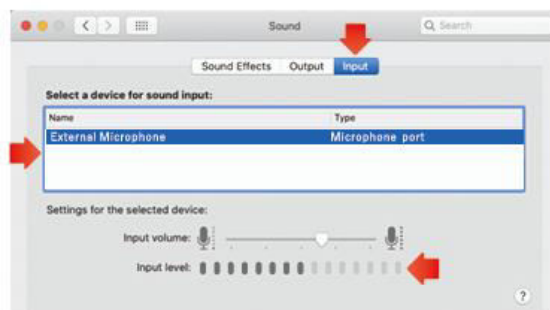


4. Přetažením pruhu průběhu upravte hlasitost mikrofonu.

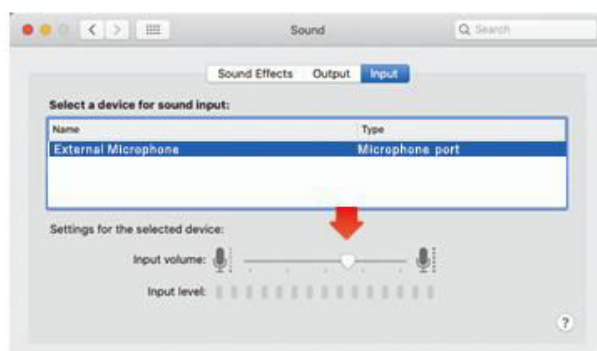

3,5 mm PŘIPOJENÍ

Pokud má počítač port pro náhlavní soupravu, připojte 3,5 mm konektor náhlavní soupravy do 3,5 mm portu náhlavní soupravy v počítači.

Pokud je váš počítač vybaven porty pro sluchátka i mikrofon, připojte nejprve přiložený 3,5 mm rozbočovací adaptér pro sluchátka (CTIA) do 3,5 mm konektoru náhlavní soupravy a poté zapojte konec sluchátek do portu pro sluchátka a konec mikrofonu do portu pro mikrofon.

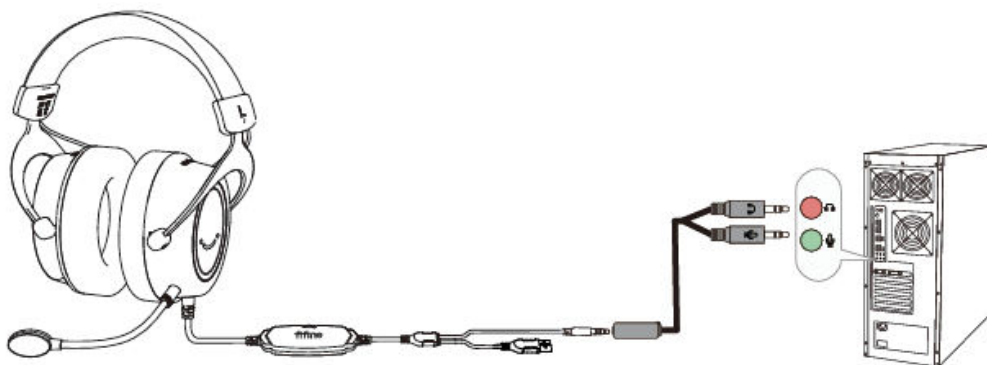

Ujistěte se, že je plně zapojen do správného portu a že žádná náhlavní souprava ani mikrofon nejsou vypnuty, ztlumeny nebo podobně.

Tipy: Název zobrazený v systému počítače je název zvukové karty počítače.

POZNÁMKA (platí pro MAC a Windows)

1. Pokud počítač zobrazí hlášení, že to nejde, restartujte počítač a znovu připojte náhlavní soupravu do portu USB počítače.
2. Pokud je náhlavní souprava rozpoznána, ale nevychází z ní žádný zvuk, zkontrolujte, zda je zapnutý systémový zvuk nebo hlasitost zvuku v aplikacích.
3. Pokud je mikrofon na náhlavní soupravě rozpoznán, ale nevychází z něj žádný zvuk, a váš počítač je spuštěn v systému Windows 10, přejděte do Nastavení - Soukromí - Mikrofon a klikněte na možnost Povolit aplikacím přístup k mikrofonu a restartujte počítač.
4. Po zapojení náhlavní soupravy neznamena rozsvícení RGB, že bude slyšet zvuk z náhlavní soupravy. Ujistěte se, že jste vybrali správné výstupní zařízení a zapnuli nastavení hlasitosti.

Bezpečnostní opatření

O používání náhlavní soupravy

- Abyste předešli poškození uší vysokou hlasitostí, ztlumte hlasitost zvuku a hlasitost náhlavní soupravy na ovládání na kabelu, než začnete poslouchat pomocí náhlavní soupravy. A poté nastavte odpovídající úroveň hlasitosti, kterou potřebujete.
- Náhlavní soupravu noste správně podle označení "L" a "R" na náhlavní soupravě. Stranu "L" noste na levém uchu a stranu "R" na pravém uchu.
- Hudbu poslouchajte při mírné hlasitosti, abyste předešli nepříznivým účinkům na sluch.
- Neposlouchajte dlouho zvuk při vysoké hlasitosti, aby nedošlo k poškození sluchu.
- Při používání v hlučných místech je tendence zvyšovat hlasitost. Z bezpečnostních důvodů se však doporučuje udržovat hlasitost na takové úrovni, abyste stále slyšeli okolní zvuky.
- Při příliš vysoké hlasitosti může zvuk unikat mimo sluchátka. Dávejte pozor, abyste nezvýšili hlasitost natolik, aby to rušilo lidi ve vašem okolí.

O bezpečnosti

- Náhlavní soupravu neupouštějte, nebouchejte do ní ani ji jinak nevystavujte silným nárazům jakéhokoli druhu, které by mohly výrobek poškodit.
- Nepokoušejte se náhlavní soupravu rozebírat bez autorizace, což může mít vliv na používání výrobku.
- Neponořujte je do kapaliny nebo vody.
- K čištění výrobku nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky ani oleje. Můžete jej čistit suchým hadříkem.

O umístění

Náhlavní soupravu můžete položit naplocho na stůl nebo ji umístit na stojan. Náhlavní soupravu neumísťujte na následující místa:

- Místo vystavené přímému slunečnímu záření, v blízkosti topení nebo na jiném místě s extrémně vysokou teplotou.
- Zaprášená plocha.
- Na nestabilním nebo nakloněném povrchu.
- Místo vystavené velkému množství vibrací.
- Koupelna nebo jiná místa s vysokou vlhkostí.

Specifikace

Číslo modelu	H3
Konektor náhlavní soupravy	3,5 mm/USB-5 V
Napájení	5 ± 0.25 V
Provozní proud	130 mA
Impedance náhlavní soupravy	$32 \Omega \pm 15 \%$
Frekvenční odezva náhlavní soupravy	20 Hz – 20 KHz
Citlivost náhlavní soupravy	95 ± 3 dB
Citlivost mikrofonu	-38 ± 3 dB
Polární vzor mikrofonu	Všesměrové

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800


Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Čo je v balení



- 1 x 3,5 mm herná náhlavná súprava
- 1 x odnímateľný mikrofón
- 1 x používateľská príručka

Popis výroby

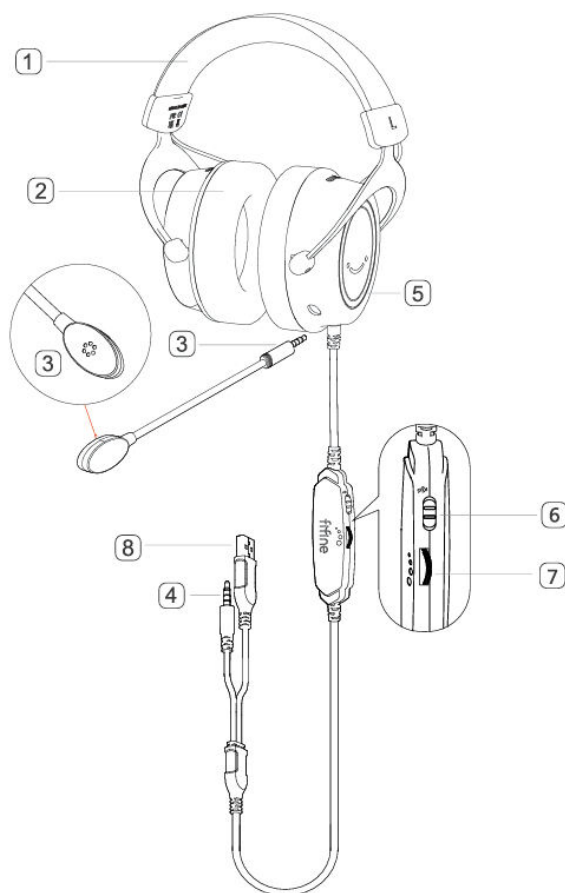

1. Čelenka - s mäkkými a pohodlnými materiálmi.
2. Chrániče sluchu - s chladiacimi vložkami do uší.
3. Odnímateľný všesmerový mikrofón - konštrukcia s husím krkom sa dá nastaviť a odpojiť.
4. Konektor TRRS 3,5 mm - slúži na pripojenie k počítaču, telefónu alebo tabletu. Xbox, mixér alebo zvukové rozhranie.
5. Svetlo RGB - zabudované podsvietenie RGB.
6. Volič hlasitosti náhlavnej súpravy +/- - Zvyšovanie alebo znižovanie hlasitosti náhlavnej súpravy.
7. Vypínač mikrofónu - slúži na stlmenie alebo vypnutie mikrofónu.
8. Konektor USB - iba napájanie svetiel RGB, bez prenosu údajov.

Pokyny na použitie

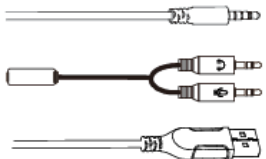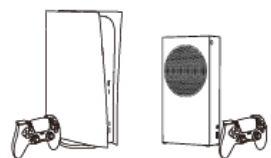	PC Laptop Mac	
Adaptér USB: iba na napájanie svetla RGB		
	Nintendo Switch Tablet Mobilný telefón	
	Ovládač PlayStation XBOX	

3,5 mm konektor TRRS

Úplne zapojte 3,5 mm konektor do počítača/mobilu.

Telefón/tablet/konzola/kontrolér do konektora pre slúchadlá.

Adaptér USB


Úplne Zapojte adaptér USB do portu USB akéhokoľvek výstupu USB, aby sa rozsvietilo zabudované podsvietenie RGB.

Pokyny na in-line kontrolu

Integrujte funkcie vrátane hlasitosti náhlavnej súpravy +/- a zapínania/vypínania mikrofónu do ovládania na kábli.


Ovládanie hlasitosti náhlavnej súpravy

Hlasitosť náhlavnej súpravy možno ovládať otáčaním gombíka nahor a nadol. Posúvaním ovládača nahor a nadol môžete nastaviť hlasitosť slúchadiel.

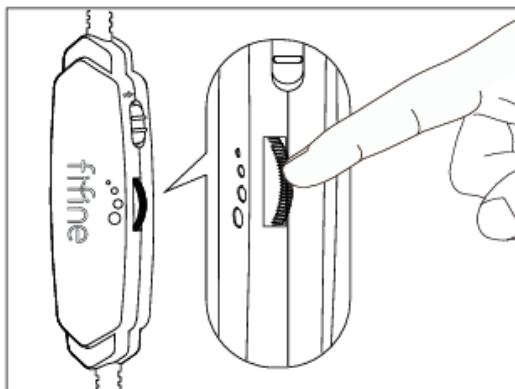

Zapnutie/vypnutie mikrofónu

Tlačidlo zapnutia alebo vypnutia mikrofónu na bočnej strane ovládača na linke slúži na vypnutie alebo stlmenie mikrofónu.

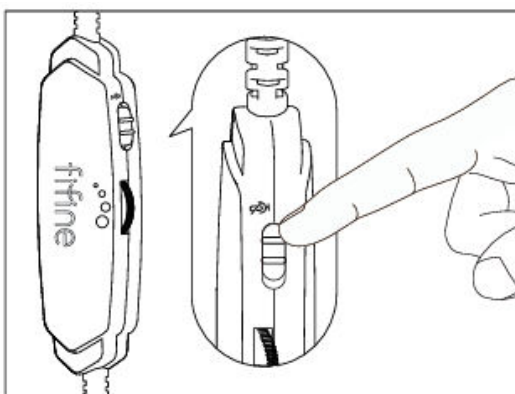

Zrušenie
stíšenia




Vypnutie
zvuku

Odpojenie/inštalácia mikrofónu


Odpojte mikrofón smerom von, aby ste ho oddelili od náhlavnej súpravy.

Úplne zasunúť mikrofón do konektora, aby ste ho spojili s náhlavnou súpravou.

Tipy: Dbajte na správne zarovnanie mikrofónu so zásuvkou mikrofónu. Nemala by medzi nimi byť žiadna medzera.

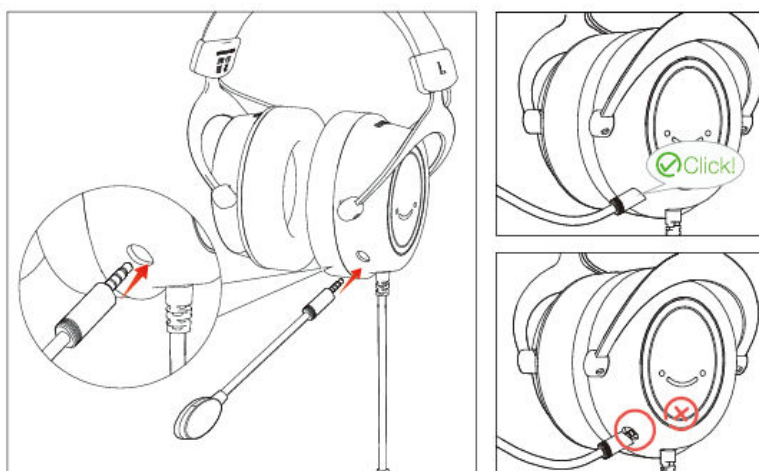


Skontrolujte, či je mikrofón správne nainštalovaný. Najprv sa uistite, že je mikrofón úplne zasunutý, ale nie uvoľnený. Potom pripojte 3,5 mm konektor náhlavnej súpravy k počítaču a vyberte "Realtek audio" ako predvolené vstupné zariadenie a prepnite mikrofón na vypnutie zvuku. Potom hovorte do mikrofónu. Ak merač hlasitosti odskočí, znamená to, že mikrofón je nainštalovaný správne.

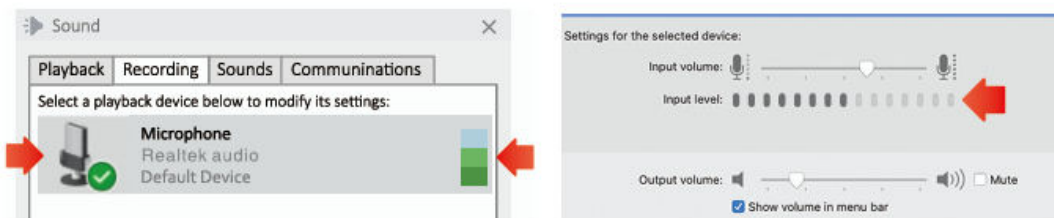

Používanie mikrofónu


Mikrofón na husom krku so všesmerovým snímacím vzorom možno ľubovoľne nastaviť vzdialenosť a uhol hovoriaceho.

Tipy: Odporúča sa umiestniť mikrofón mierne pod ústa, najlepšie 0,8 - 1,2 palca od nich. Nastavte polohu mikrofónu v uhle 30 až 45 stupňov mimo osi úst, aby sa zabránilo takému zachyteniu praskajúcich zvukov.

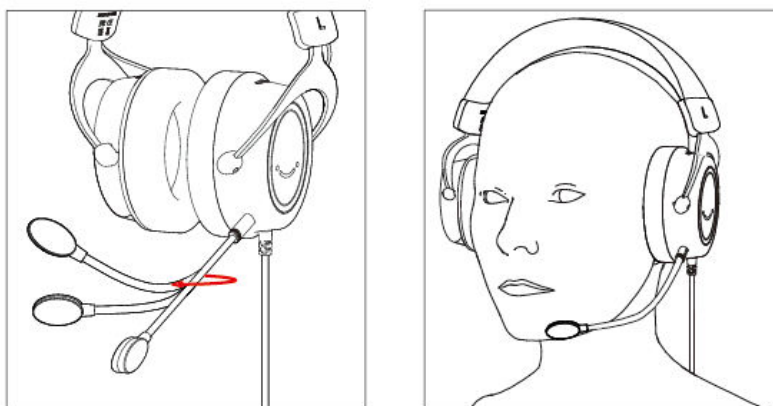

Nastavenie čelenky

Nastavte si čelenku pomocou zacvakávacieho mechanizmu na ľavej a pravej strane. Na dosiahnutie dobrej kvality prenosu a čo najväčšieho pohodlia si čelenku nastavte tak, aby vám správne sedela na hlave.

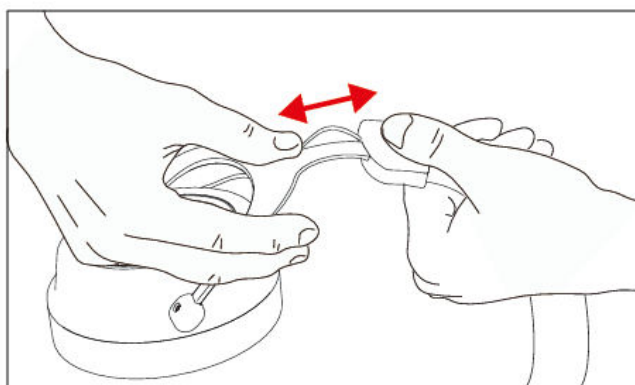


Nastavenie počítača


Windows

Nastavenia náhlavnej súpravy

1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na položku "Otvoriť nastavenia zvukov". Uistite sa, že je úplne zapojený do správneho portu a žiadna zo slúchadiel a mikrofónu nie je vypnutá, stlmená alebo podobne.

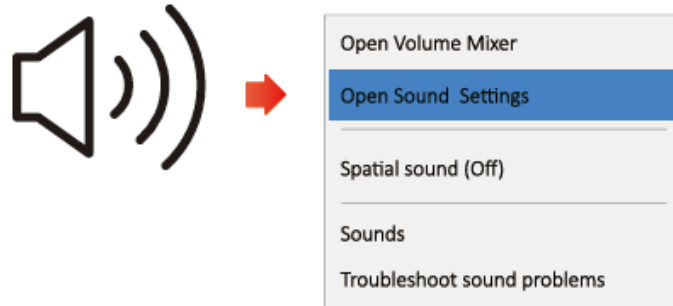



2. Kliknite na ovládací panel Zvuk

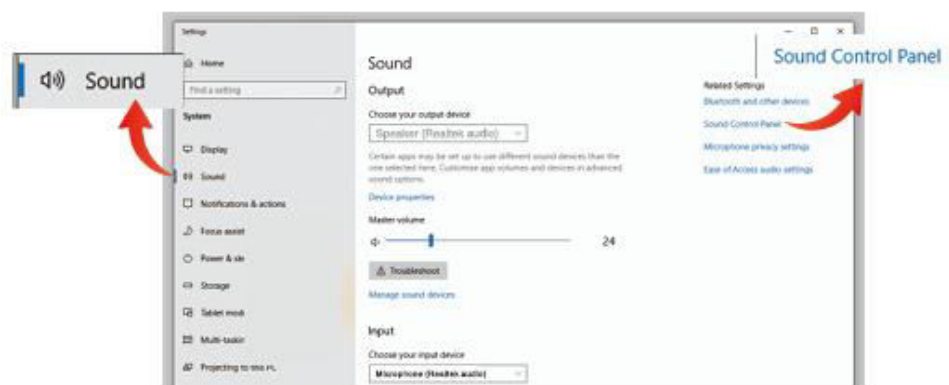

3. Kliknite na kartu Prehrávanie a ako predvolené zariadenie vyberte "Realtek audio". Pri prehrávaní zvuku sa ikona typu bar zmení na zelenú a bude poskakovať. (Ak zostane nezmenená, resetujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu do dostupného portu počítača alebo skontrolujte, či je zapnutá hlasitosť zvuku).




4. Nastavenie hlasitosti náhlavnej súpravy. Dvakrát kliknite na "Realtek audio", čím otvoríte okno Vlastnosti reproduktora a kliknite na "Level". Potiahnutím procesnej lišty upravte úroveň náhlavnej súpravy. (Hlasitosť náhlavnej súpravy môžete zvýšiť alebo znížiť aj nastavením tlačidla hlasitosti náhlavnej súpravy na riadkovom ovládači).

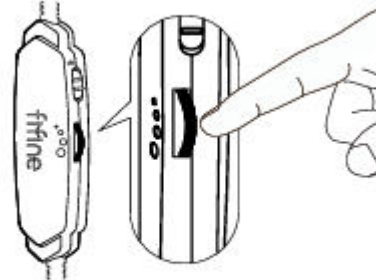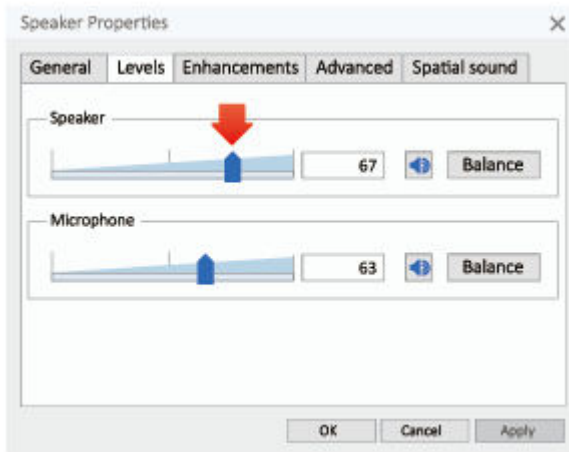


Nastavenia mikrofónu


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora v pravom dolnom rohu obrazovky. Kliknite na položku "Otvoriť nastavenia zvuku".

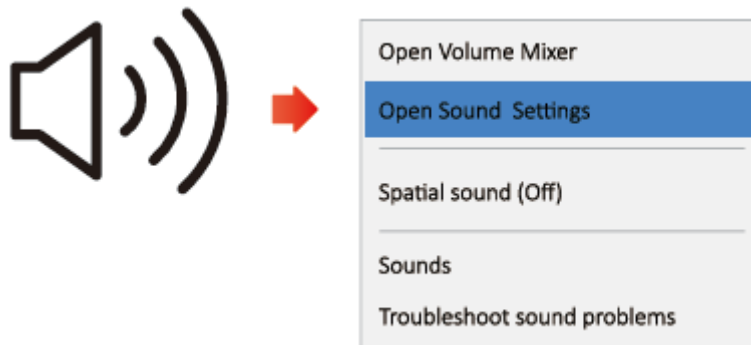


2. Kliknite na ovládací panel Zvuk.

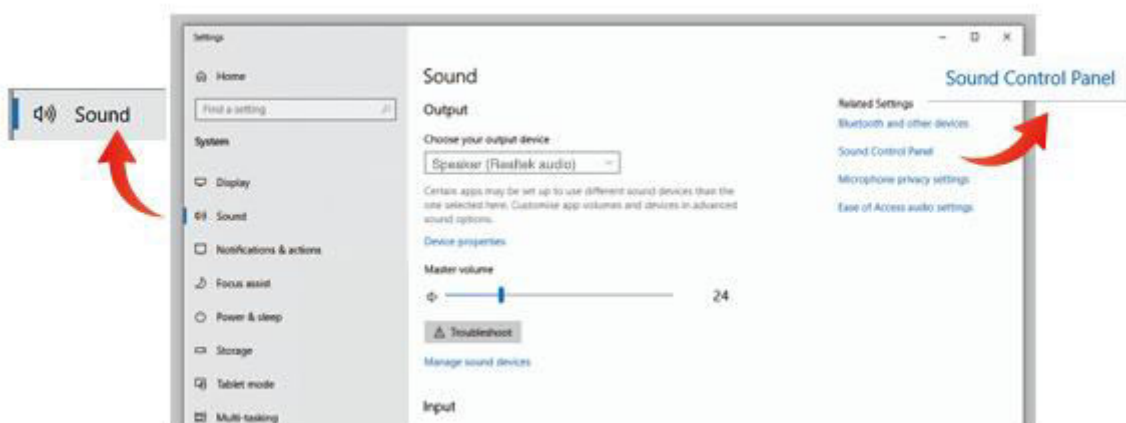

3. Kliknite na kartu Nahrávanie a ako predvolené zariadenie vyberte "Realtek audio". Keď hovoríte do mikrofónu, ikona typu bar sa zmení na zelenú a odrazí sa. (Ak zostane nezmenená, môžete vyskúšať nasledujúce tri spôsoby riešenia.
 - a. Resetujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu do dostupných portov počítača.
 - b. Skontrolujte, či je mikrofón úplne zasunutý do náhlavnej súpravy.
 - c. Skontrolujte, či je zapnutá možnosť zrušenia stlmenia zvuku na riadkovom ovládači.

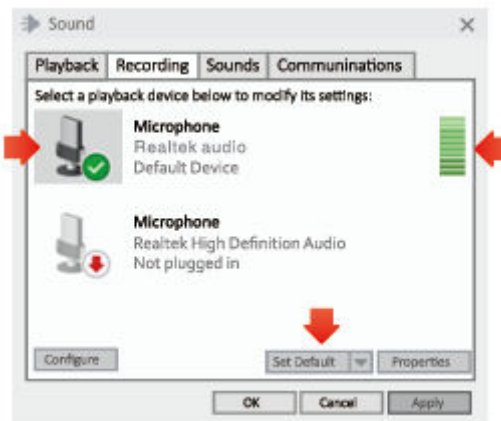


4. Nastavenie hlasitosti mikrofónu. Dvakrát kliknite na položku "Realtek audio", čím otvoríte okno Vlastnosti mikrofónu a kliknite na kartu "Úroveň". Potiahnutím procesnej lišty upravte úroveň mikrofónu.

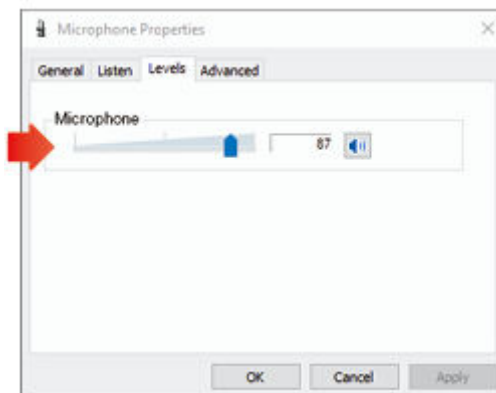

3,5 mm pripojenie

Ak má váš počítač port náhlavnej súpravy, pripojte 3,5 mm konektor náhlavnej súpravy do 3,5 mm portu náhlavnej súpravy na počítači.

Ak má váš počítač porty pre slúchadlá aj mikrofón, najprv pripojte dodaný 3,5 mm rozdeľovací adaptér pre slúchadlá (CTIA) do 3,5 mm konektora náhlavnej súpravy a potom zapojte koniec slúchadiel do portu pre slúchadlá a koniec mikrofónu do portu pre mikrofón.

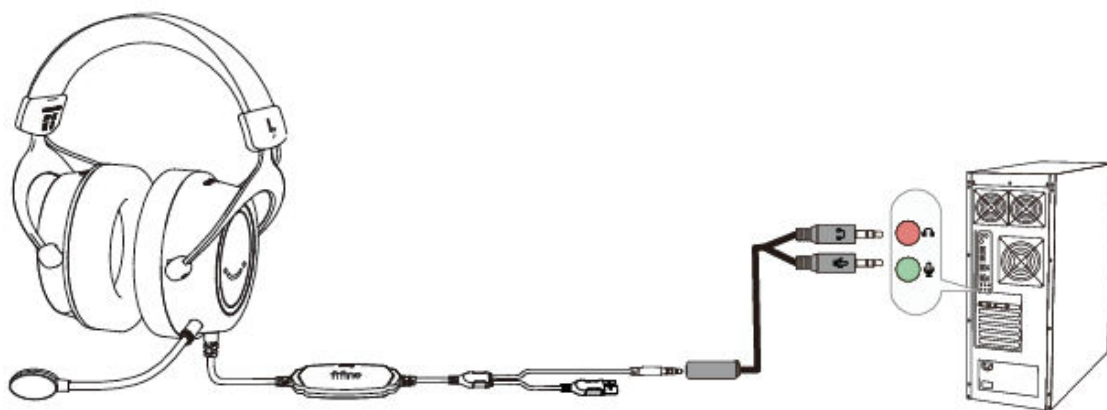


Mikrofón určite zapojte úplne do správneho portu a žiadna náhlavná súprava ani mikrofón nie sú vypnuté, stlmené alebo podobne.

Tipy: Názov zobrazený v systéme počítača je názov zvukovej karty vášho počítača.

Apple MAC OS

Nastavenia náhlavnej súpravy


1. Prejdite do časti Predvoľby systému. Uistite sa, že je úplne pripojený k správne mu portu a že žiadna z funkcií náhlavnej súpravy a mikrofónu nie je vypnutá, stlmená alebo podobne.

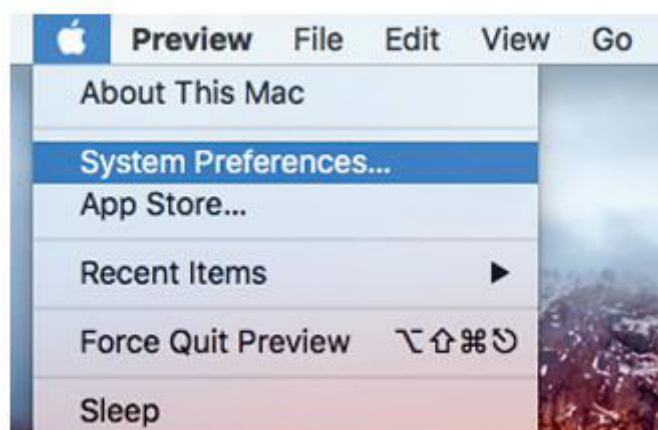

2. Kliknutím na položku Zvuk zobrazíte panel predvolieb zvuku.




3. Kliknite na kartu výstupu a uistite sa, že ako predvolené výstupné zariadenie je vybratá možnosť "Slúchadlá". Potiahnutím lišty priebehu upravte hlasitosť slúchadiel. (Hlasitosť náhlavnej súpravy môžete zvýšiť alebo znížiť aj nastavením tlačidla hlasitosti na riadkovom ovládači).

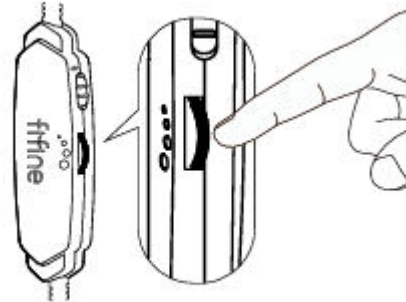

Nastavenia mikrofónu


1. Prejdite na položku Predvoľby systému

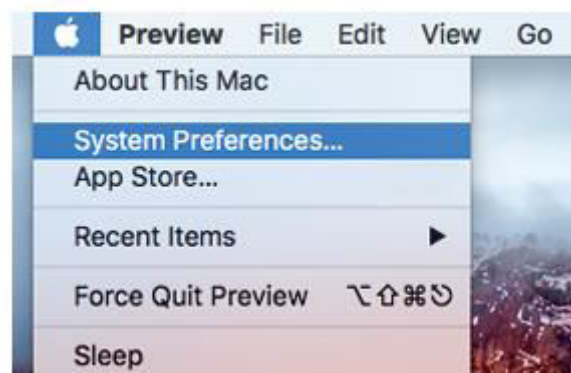


2. Kliknutím na položku Zvuk zobrazíte panel predvolieb zvuku.



3. Kliknite na kartu Vstup a uistite sa, že ako predvolené vstupné zariadenie je vybraný externý mikrofón. Keď budete hovoriť do mikrofónu, merač vstupnej úrovne sa bude pohybovať. (Ak zostane nezmenený, môžete vyskúšať nasledujúce tri spôsoby riešenia.
- a) Resetujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu do dostupných portov počítača.
 - b) Skontrolujte, či je mikrofón úplne zasunutý do náhlavnej súpravy.
 - c) Skontrolujte, či je zapnutá možnosť zrušenia stlmenia zvuku na riadkovom ovládači.

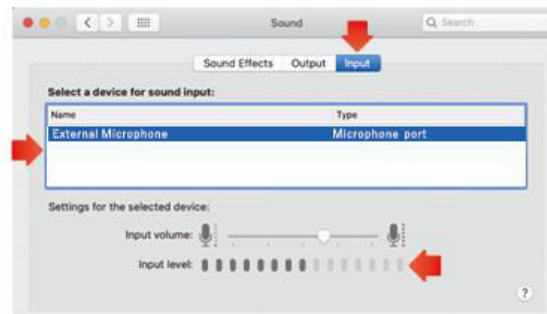


4. Potiahnutím lišty priebehu upravte hlasitosť mikrofónu.

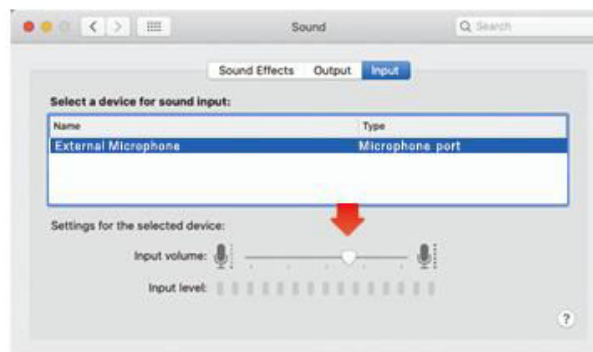

3,5 mm pripojenie

Ak má váš počítač port náhlavnej súpravy, pripojte 3,5 mm konektor náhlavnej súpravy do 3,5 mm portu náhlavnej súpravy na počítači.

Ak má váš počítač porty pre slúchadlá aj mikrofón, najprv pripojte dodaný 3,5 mm rozdeľovací adaptér pre slúchadlá (CTIA) do 3,5 mm konektora náhlavnej súpravy a potom zapojte koniec slúchadiel do portu pre slúchadlá a koniec mikrofónu do portu pre mikrofón.

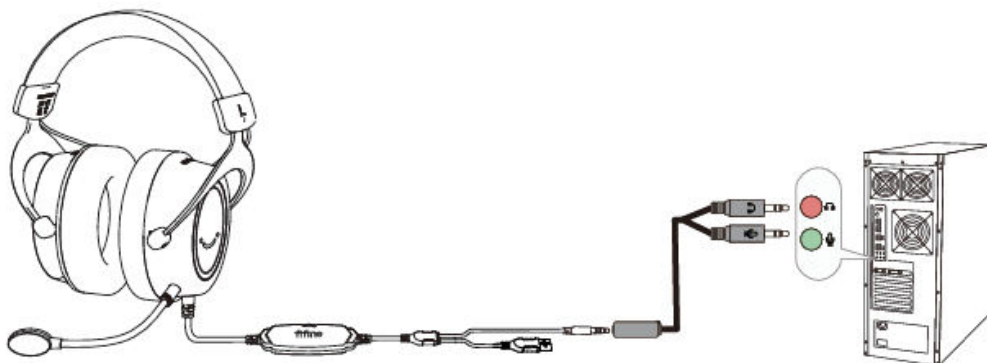

Uistite sa, že je úplne zapojený do správneho portu a že žiadna náhlavná súprava ani mikrofón nie sú vypnuté, stlmené alebo podobne.

Tipy: Názov zobrazený v systéme počítača je názov zvukovej karty vášho počítača.

POZNÁMKA (platí pre MAC a Windows)

1. Ak počítač zobrazí hlásenie, že to nejde, reštartujte počítač a znovu pripojte náhlavnú súpravu k portu USB počítača.
2. Ak je náhlavná súprava rozpoznaná, ale nevychádza z nej žiadny zvuk, skontrolujte, či je zapnutý systémový zvuk alebo hlasitosť zvuku v aplikáciách.
3. Ak je mikrofón na náhlavnej súprave rozpoznaný, ale nevychádza z neho žiadny zvuk, a váš počítač je spustený v systéme Windows 10, prejdite do časti Nastavenia - Súkromie - Mikrofón a kliknite na možnosť "Povoliť aplikáciám prístup k mikrofónu" na hodnotu ON, potom reštartujte počítač.
4. Po pripojení náhlavnej súpravy zapnuté osvetlenie RGB neznamená, že bude počuť zvuk z náhlavnej súpravy. Uistite sa, že ste vybrali správne výstupné zariadenie a zapli nastavenie hlasitosti.

Bezpečnostné opatrenia

O používaní náhlavnej súpravy

- Aby vysoká hlasitosť nepoškodzovala vaše uši, pred začatím počúvania pomocou náhlavnej súpravy znížte hlasitosť zvuku a hlasitosť náhlavnej súpravy na riadku. A potom nastavte vhodnú úroveň hlasitosti, ktorú potrebujete.
- Prosím, noste náhlavnú súpravu správne podľa označenia "L" a "R" na náhlavnej súprave. Stranu "L" noste na ľavom uchu a stranu "R" na pravom uchu.
- Počúvajte hudbu pri miernej hlasitosti, aby ste predišli nepriaznivým účinkom na sluch.
- Nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti, aby nedošlo k poškodeniu sluchu.
- Pri používaní na hlučných miestach je tendencia zvyšovať hlasitosť. Z bezpečnostných dôvodov sa však odporúča udržiavať hlasitosť na takej úrovni, aby ste stále počuli okolité zvuky.
- Ak je hlasitosť príliš vysoká, zvuk môže uniknúť mimo slúchadiel. Dávajte pozor, aby ste nezvýšili hlasitosť natoľko, aby to rušilo ľudí vo vašom okolí.

O bezpečnosti

- Náhlavnú súpravu nepúšťajte, neudierajte do nej ani ju inak nevystavujte silným nárazom akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Nepokúšajte sa náhlavnú súpravu rozoberať bez oprávnenia, čo môže ovplyvniť používanie výrobku.
- Neponárajte ho do kvapaliny alebo vody.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky ani oleje. Môžete ho čistiť suchou handričkou.

O umiestnení

Náhlavnú súpravu môžete umiestniť naplocho na stôl alebo ju umiestniť na stojan.

Náhlavnú súpravu neumiestňujte na nasledujúce miesta.

- Miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievača alebo iné miesto s extrémne vysokou teplotou.
- Prašná lokalita.
- Na nestabilnom alebo naklonenom povrchu.
- Miesto vystavené veľkým vibráciám.
- Kúpeľňa alebo iné miesta s vysokou vlhkosťou.

Špecifikácia

Číslo modelu	H3
Konektor náhlavnej súpravy	3,5 mm/USB-5V
Napájanie	$5 \pm 0.25V$
Prevádzkový prúd	130 mA
Impedancia náhlavnej súpravy	$32\Omega \pm 15\%$
Frekvenčná odozva náhlavnej súpravy	20Hz - 20KHz
Citlivosť náhlavnej súpravy	$95 \pm 3 \text{ dB}$
Citlivosť mikrofónu	$-38 \pm 3 \text{ dB}$
Polárny vzor mikrofónu	Všesmerové

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ a smernice 2011/65/EÚ v znení zmien (EÚ) 2015/863.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111


Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Mi van a dobozban



- 1 x 3,5 mm-es Gaming Headset
- 1 x levehető mikrofon
- 1 x Felhasználói kézikönyv

Termék leírása

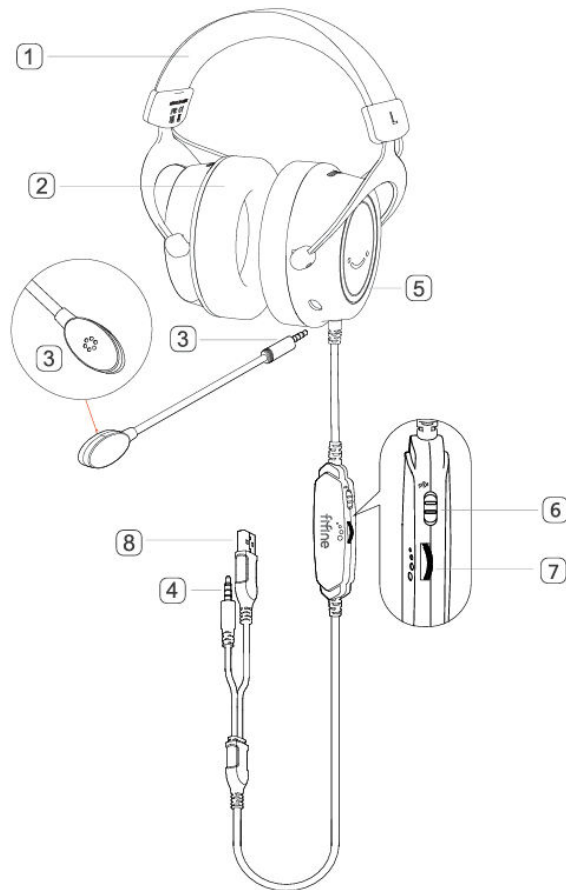

1. Fejpánt - Puha és kényelmes anyagokkal.
2. Fülvédő - Hűsítő fülpárnákkal.
3. Levehető Omni - irányított mikrofon - A lengőnyak kialakítása állítható és levehető.
4. TRRS 3,5 mm-es csatlakozó - Számítógéphez, telefonhoz, táblagéphez való csatlakozáshoz. Xbox, keverőpult vagy audiointerfész.
5. RGB fény - Beépített, hurkolt RGB háttérvilágítás.
6. Headset hangerő +/- tárcsa - A headset hangerejének növelése vagy csökkentése.
7. Mikrofon be/ki kapcsoló - A mikrofon elnémítására vagy kikapcsolására szolgál.
8. USB-csatlakozó - Csak az RGB-fények tápellátása, adatátvitel nélkül.

Használati útmutató

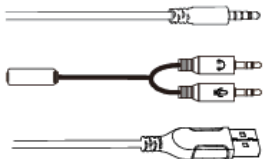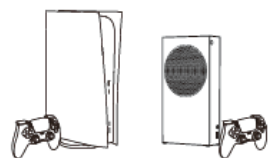 USB-adapter: csak az RGB fény tápellátáshoz	PC Laptop Mac	
	Nintendo Switch Tablet Mobiltelefon	
	PlayStation XBOX vezérlő	

3,5 mm-es TRRS csatlakozó

Teljesen csatlakoztassa a 3,5 mm-es csatlakozót a számítógéphez/mobilhoz.
Telefon/Táblagép/Konzol/Kontroller fejhallgató-csatlakozójába.

USB adapter


Teljesen csatlakoztassa az USB-adaptert bármelyik USB-csatlakozó USB-portjához a beépített RGB-háttérvilágítás bekapcsolásához.

In-line ellenőrzési irányelv

Integrálja a funkciókat, beleértve a fejhallgató hangerejét +/- és a mikrofon be-/kikapcsolását, az in-line vezérlőbe.


Fejhallgató hangerőszabályzó

A fejhallgató hangereje a gomb felfelé és lefelé történő elfordításával szabályozható. A fejhallgató hangerejének beállításához csúsztassa felfelé és lefelé a tárcsát.

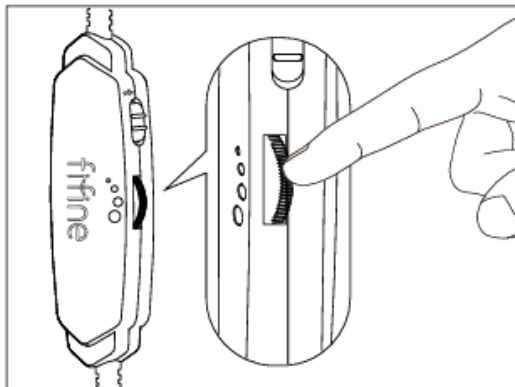

Mikrofon be/ki

A mikrofon ki- vagy bekapcsolása gombot a beépített vezérlő oldalon található a mikrofon némításának feloldásához vagy elnémításához.

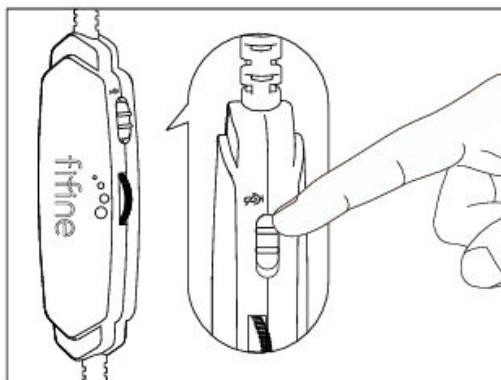

Némítás KI






Némítás

A mikrofon levétele/beépítése


Húzza ki a mikrofont kifelé, hogy elválassza a fejhallgatótól.

Helyezze be a mikrofont teljesen a csatlakozóba, hogy egyesítse a fejhallgatóval.

Tippek: Győződjön meg róla, hogy a mikrofon megfelelően illeszkedik a mikrofoncsatlakozó nyílásához. Nem szabad, hogy rés legyen közöttük.

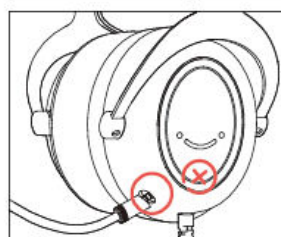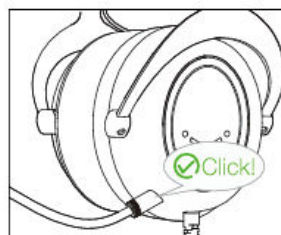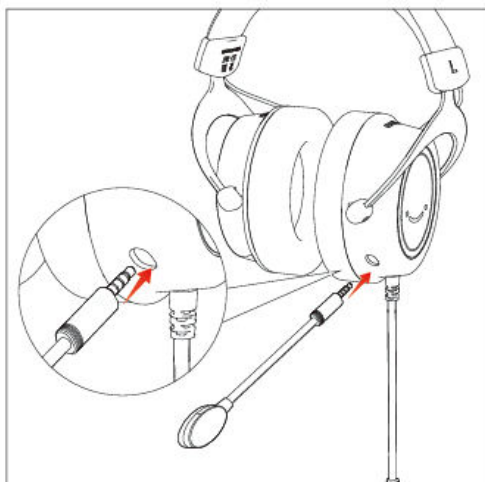


Ellenőrizze, hogy a mikrofon megfelelően van-e telepítve. Először győződjön meg arról, hogy a mikrofon teljesen be van-e helyezve, de nem lazult-e meg. Ezután csatlakoztassa a fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozóját a számítógéphez, válassza a "Realtek audio" alapértelmezett bemeneti eszközként, és kapcsolja ki a mikrofont némításra. Ezután beszéljen a mikrofonba. Ha a hangerőmérő ugrál, azt jelenti, hogy a mikrofon helyesen van beszerelve.

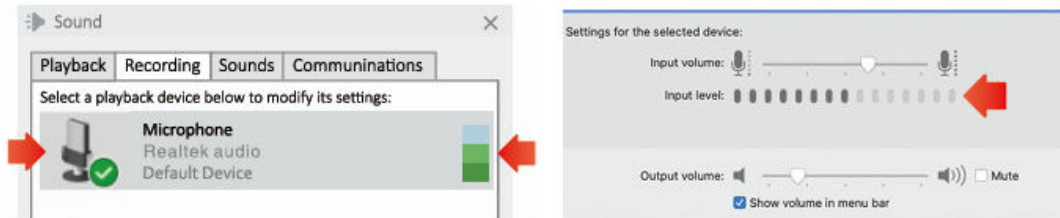

Mikrofon használata


Az omnidirekcionális hangfelvételi mintázattal rendelkező lúdmikrofonon tetszőlegesen beállítható a beszéd távolság és a szög.

Tippek: A mikrofont lehetőleg kissé a száj alatt, és lehetőleg 0,8-1,2 hüvelyknyire attól 30-45 fokos szögben a szájához képest állítsa be, hogy ne vegye fel annyira a pattogó hangokat.

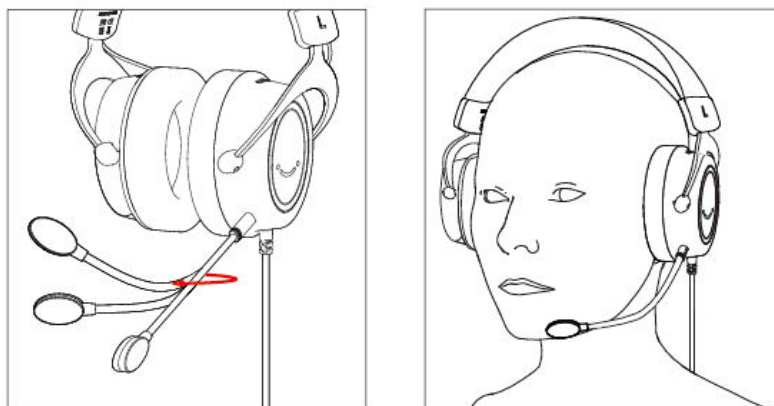

Fejpánt beállítása

A fejpántot a bal és a jobb oldalon található pattintható reteszselő mechanizmus segítségével állíthatja be. A jó átviteli minőség és a lehető legjobb kényelem érdekében állítsa be a fejpántot úgy, hogy megfelelően illeszkedjen a fejéhez.

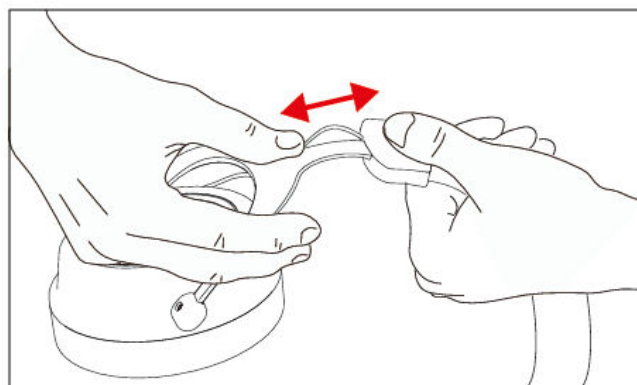


Számítógép beállítása


Windows

Fejhallgató beállítások

1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra. Kattintson a "Hangok beállításainak megnyitása" gombra. Győződjön meg róla, hogy teljesen bedugja a megfelelő portba, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy ilyesmi.

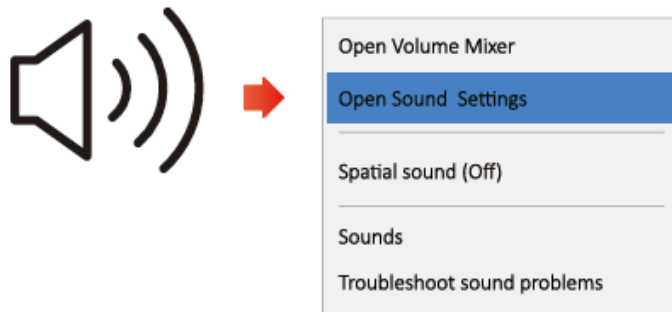



2. Kattintson a Hang vezérlőpultra

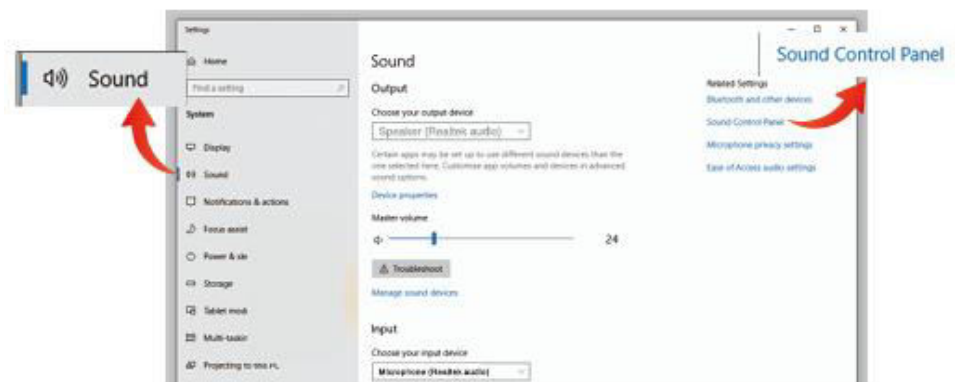

3. Kattintson a Lejátszás fülre, és válassza a "Realtek audio" eszközt alapértelmezett eszközként. A hang lejátszásakor a sáv típusú ikon zöldre vált és ugrálni fog. (Ha nem változik, kérjük, állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló portjába, vagy ellenőrizze, hogy a hangerő be van-e kapcsolva).




4. A fejhallgató hangerejének beállítása. Kattintson duplán a "Realtek audio" elemre a hangszóró tulajdonságai ablakok megnyitásához, és kattintson a "Level" csapra. Húzza a folyamat sávot a fejhallgató szintjének beállításához. (A fejhallgató hangerejét az in-line vezérlőn található fejhallgató hangerő gombjának beállításával is fel- vagy lefelé állíthatja.)

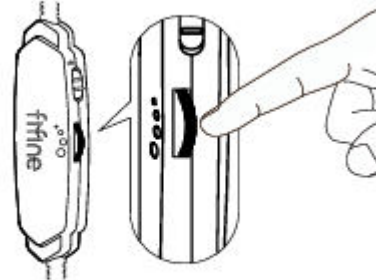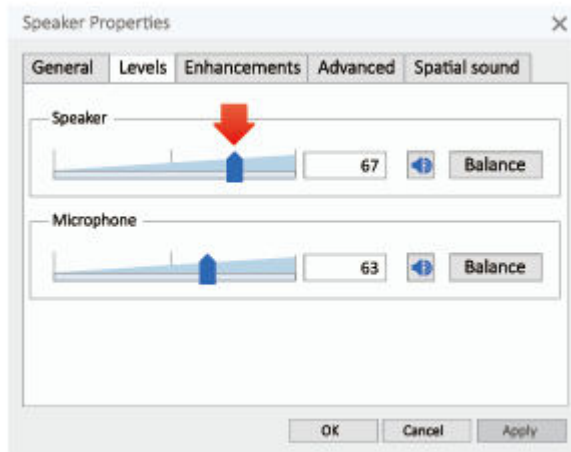


Mikrofon beállítások


1. Kattintson a jobb gombbal a képernyő jobb alsó sarkában lévő hangszóró ikonra. Kattintson a "Hangbeállítások megnyitása" gombra.

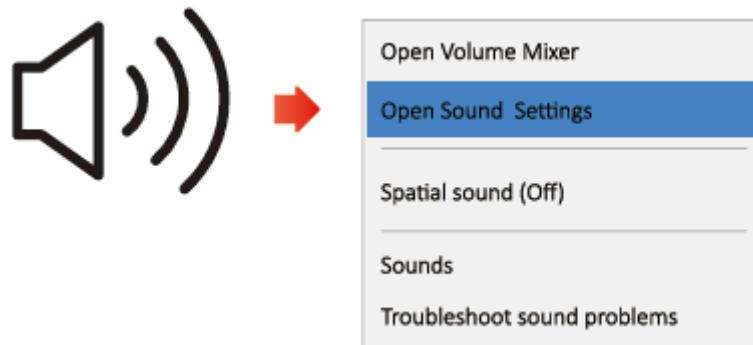


2. Kattintson a Hangvezérlő panelre.

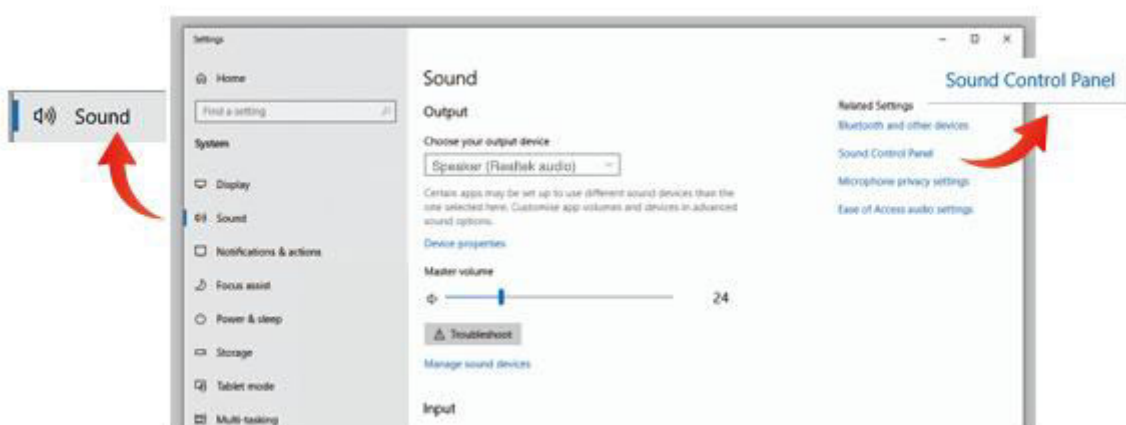

3. Kattintson a Felvétel fülre, és válassza a "Realtek audio" eszközt alapértelmezett eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, a sáv típusú ikon zöldre vált és ugrálni fog. (Ha nem változik, akkor a következő három megoldási móddal próbálkozhat.
- Állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló portjaiba.
 - Ellenőrizze, hogy a mikrofon teljesen be van-e helyezve a headsetbe.
 - Ellenőrizze, hogy bekapcsolja-e a némítás feloldása opciót a soron belüli vezérlőn.

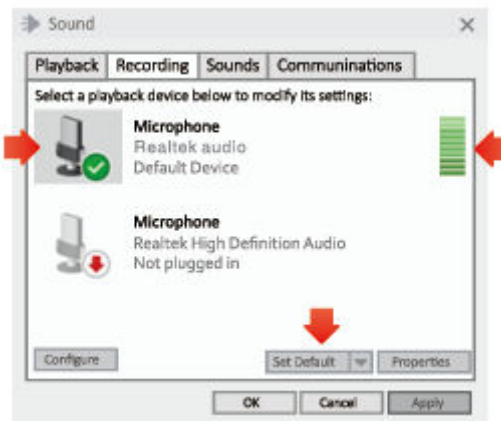


4. A mikrofon hangerejének beállítása. Kattintson duplán a "Realtek audio" elemre a Mikrofon tulajdonságai ablak megnyitásához, és kattintson a "Level" fülre. A mikrofon szintjének beállításához húzza a csúszkát.

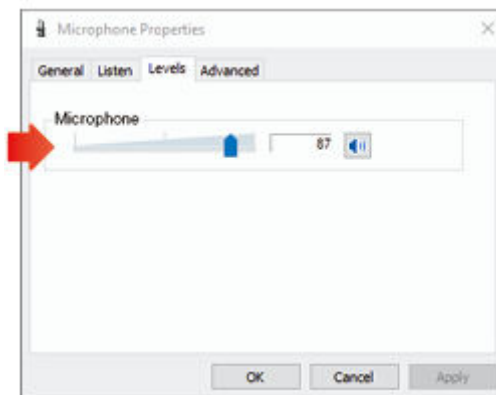

3,5 mm-es csatlakozó

Ha a számítógép rendelkezik fejhallgató-porttal, csatlakoztassa a fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozóját a számítógép 3,5 mm-es fejhallgató-portjába.

Ha a számítógép rendelkezik fejhallgató- és mikrofonporttal is, akkor először csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es fejhallgató-osztó adaptert (CTIA) a fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozójához, majd csatlakoztassa a fejhallgató végét a fejhallgató-portba, a mikrofon végét pedig a mikrofonportba.

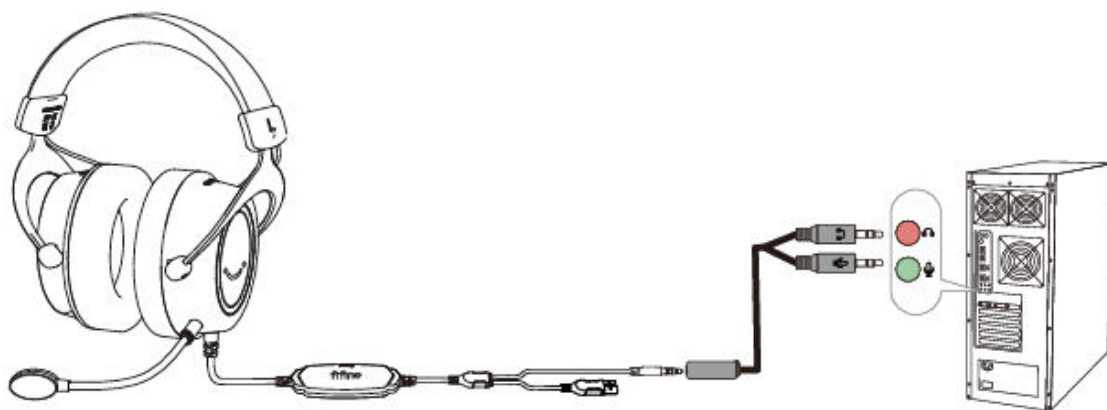


Mikrofon biztos csatlakoztassa teljesen a megfelelő portba, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy valami.

Tippek: A számítógépes rendszeren megjelenő név a számítógép hangkártyájának neve.

Apple MAC OS

Fejhallgató beállítások


1. Menjen a Rendszerbeállítások menüpontba. Győződjön meg róla, hogy teljesen bedugja a megfelelő portba, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy ilyesmi.

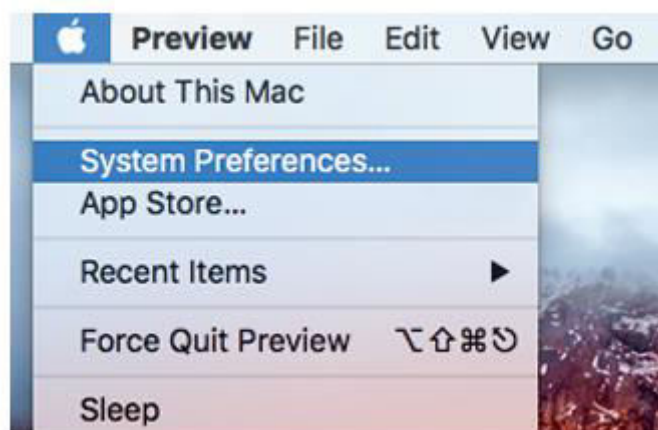

2. Kattintson a Hang gombra a Hang beállítási ablaktábla megjelenítéséhez.




3. Kattintson a kimenet fülre, és győződjön meg róla, hogy a "Fejhallgató" van kiválasztva alapértelmezett kimeneti eszközként. A fejhallgató hangerejének beállításához húzza a haladási sávot. (A fejhallgató hangerejét a beépített vezérlő hangerőszabályzó gombjának beállításával is fel- vagy le tudja hangosítani).

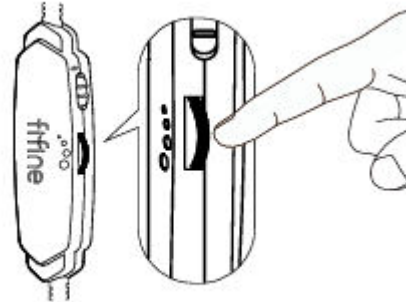

Mikrofon beállítások


1. Menjen a Rendszerbeállítások menüpontba

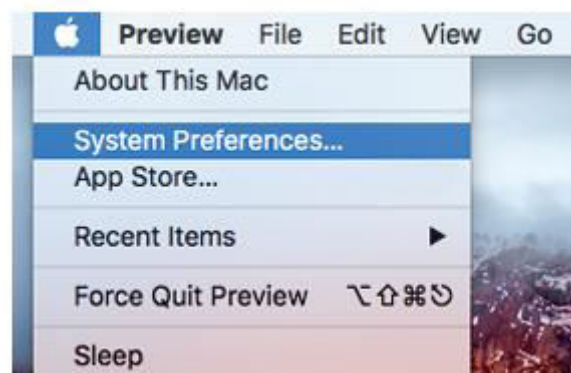


2. Kattintson a Hang gombra a Hang beállítási ablaktábla megjelenítéséhez.



3. Kattintson a Bemenet fülre, és győződjön meg róla, hogy a "Külső mikrofon" van kiválasztva alapértelmezett bemeneti eszközként. Amikor a mikrofonba beszél, a bemeneti szintmérő mozogni fog. (Ha nem változik, akkor a következő három megoldási lehetőséggel próbálkozzhat.
- a) Állítsa vissza a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép rendelkezésre álló portjaiba.
 - b) Ellenőrizze, hogy a mikrofon teljesen be van-e helyezve a headsetbe.
 - c) Ellenőrizze, hogy bekapcsolja-e a némítás feloldása opciót a soron belüli vezérlőn.

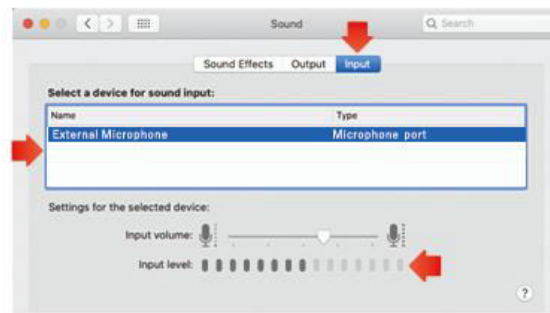

4. A mikrofon hangerejének beállításához húzza a csúszkát.

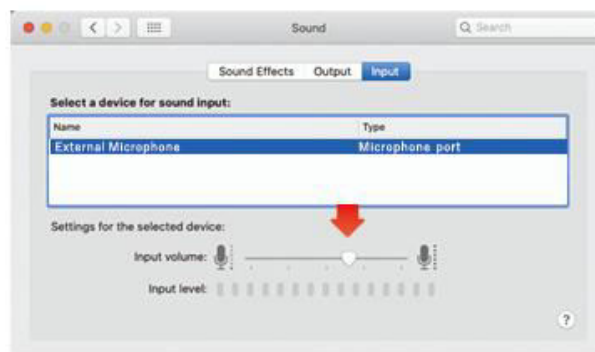

3,5 mm-es csatlakozó

Ha a számítógép rendelkezik fejhallgató-porttal, csatlakoztassa a fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozóját a számítógép 3,5 mm-es fejhallgató-portjába.

Ha a számítógépe rendelkezik fejhallgató- és mikrofonporttal is, kérjük, először csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es fejhallgató-osztó adaptert (CTIA) a fejhallgató 3,5 mm-es csatlakozójához, majd csatlakoztassa a fejhallgató végét a fejhallgató-portba, a mikrofon végét pedig a mikrofonportba.



Győződjön meg róla, hogy teljesen bedugja a megfelelő portba, és egyik fejhallgató és mikrofon sincs letiltva, elnémítva vagy ilyesmi.

Tipp: A számítógép rendszerén megjelenő név a számítógép hangkártyájának neve.

MEGJEGYZÉS (MAC és Windows esetén alkalmazható)

1. Ha a számítógép azt jelzi, hogy nem működik, indítsa újra a számítógépet, és csatlakoztassa újra a fejhallgatót a számítógép USB-portjához.
2. Ha a fejhallgatót felismeri, de nem jön ki hang, ellenőrizze, hogy a rendszerhang vagy az alkalmazások hangereje be van-e kapcsolva.
3. Ha a fejhallgató mikrofonja felismerhető, de nem jön ki hang, és a számítógépen Windows 10 fut, kérjük, lépjen a Beállítások - Adatvédelem - Mikrofon menüpontba, és kapcsolja be az "Alkalmazások számára a mikrofonhoz való hozzáférés engedélyezése" opciót, majd indítsa újra a számítógépet.
4. A fejhallgató csatlakoztatása után az RGB világítás bekapcsolása nem jelenti azt, hogy a hangot a fejhallgató hallani fogja. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő kimeneti eszközt választotta ki, és bekapcsolta a hangerőbeállításokat.

Óvintézkedések

A headset használatáról

- Annak érdekében, hogy a nagy hangerő ne károsítsa a fülét, kérjük, kapcsolja le a hangerőt és a fejhallgató hangerejét az in-line vezérlőn, mielőtt elkezdené hallgatni a fejhallgatót. Ezután állítsa be a megfelelő hangerőt, amire szüksége van.
- Kérjük, hogy a fejhallgatót a fejhallgatón található "L" és "R" jelzésnek megfelelően viselje. Az "L" oldalt a bal fülön, az "R" oldalt pedig a jobb fülön viselje.
- Kérjük, hogy a halláskárosító hatások elkerülése érdekében mérsékelt hangerővel hallgassa a zenét.
- A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.
- Hajlamos a hangerőt megemelni, ha zajos helyen használja. Biztonsági okokból azonban ajánlatos a hangerőt olyan szinten tartani, hogy még hallja a körülötte lévő hangokat.
- Ha a hangerő túl nagy, a hang kiszivároghat a fejhallgatón kívülre. Vigyázzon, hogy ne emelje olyan magasra a hangerőt, hogy az zavarja a környezetében lévő embereket.

A biztonságról

- Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki a headsetet semmilyen erős ütésnek, mert ez károsíthatja a terméket.
- Ne próbálja meg engedély nélkül szétszerelni a fejhallgatót, mert ez befolyásolhatja a termék használatát.
- Ne merítse folyadékba vagy vízbe.
- Ne használjon semmilyen maró hatású tisztítószeret vagy olajat a termék tisztításához. Száraz ruhával tisztíthatja.

Elhelyezés

A headsetet laposan az asztalra vagy egy headset-állványra helyezheti. Ne helyezze a headsetet a következő helyekre.

- Közvetlen napfénynek kitett helyen, fűtőtest közelében vagy más, rendkívül magas hőmérsékletű helyen.
- Poros helyszínen.
- Instabil vagy ferde felületen.
- Nagy mennyiségű rezgésnek kitett hely.
- Fürdőszoba vagy más, magas páratartalmú helyiségek.

Műszaki adatok

Modellszám	H3
Fejhallgató csatlakozó	3.5mm/USB-5V
Tápegység	$5 \pm 0.25V$
Működési áram	130mA
Fejhallgató impedancia	$32\Omega \pm 15\%$
Fejhallgató frekvenciaválasza	20Hz - 20KHz
Fejhallgató érzékenység	$95 \pm 3dB$
Mikrofon érzékenység	$-38 \pm 3dB$
Mikrofon polármintázat	Omni-direkcionális

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.


EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel a 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a 2011/65/EU módosított (EU) 2015/863 irányelvnek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

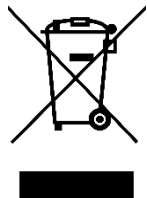

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt


☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Packungsinhalt



- 1 x 3,5-mm-Gaming-Headset
- 1 x Abnehmbares Mikrofon
- 1 x Benutzerhandbuch

Beschreibung des Produkts

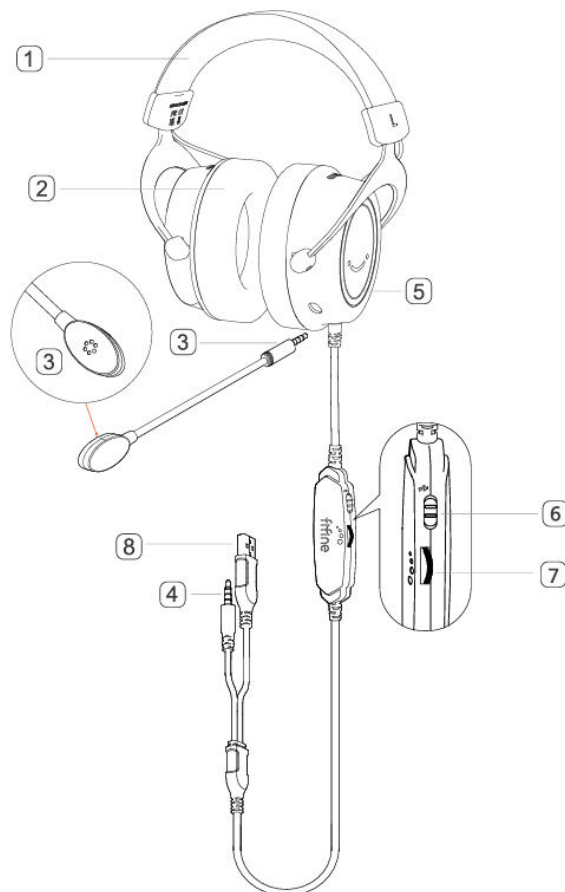

1. Stirnband - Mit weichen und bequemen Materialien.
2. Gehörschutz - Mit kühlenden Ohrpolstern.
3. Abnehmbares omnidirektionales Mikrofon - Schwanenhals-Design kann eingestellt und abgenommen werden.
4. TRRS 3,5-mm-Buchse - Für die Verbindung mit Computer, Telefon, Tablet. Xbox, Mixer oder Audio-Interface.
5. RGB-Licht - Integrierte RGB-Hintergrundbeleuchtung mit Schleifenfunktion.
6. Headset-Lautstärkeregler +/- - Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke des Headsets.
7. Mikrofon-Ein/Aus-Schalter - Dient zum Stummschalten bzw. Aufheben der Stummschaltung des Mikrofons.
8. USB-Anschluss - Nur Stromversorgung der RGB-Leuchten, keine Datenübertragung.

Anleitung

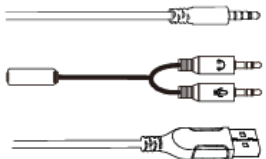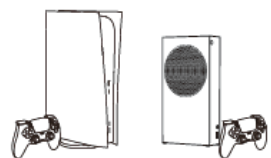	PC Laptop Mac	
	Nintendo Switch Tablet Mobiltelefon	
	PlayStation XBOX Controller	

3,5 mm TRRS-Anschluss

Stecken Sie den 3,5-mm-Stecker vollständig in die Kopfhörerbuchse von PC/Mobile. Telefon/Tablet/Konsole/Controller-Kopfhörerbuchse.

USB-Adapter


Stecken Sie den USB-Adapter in den USB-Anschluss eines beliebigen USB-Stromausgangs, um die eingebaute RGB-Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.

Inline-Steuerung

Integrieren Sie die Funktionen, einschließlich Headset-Lautstärke +/- und Mikrofon ein/aus, in die Inline-Steuerung.


Headset-Lautstärkeregler

Die Kopfhörerlautstärke kann durch Drehen des Knopfes nach oben und unten geregelt werden. Schieben Sie den Regler nach oben und unten, um die Kopfhörerlautstärke einzustellen.

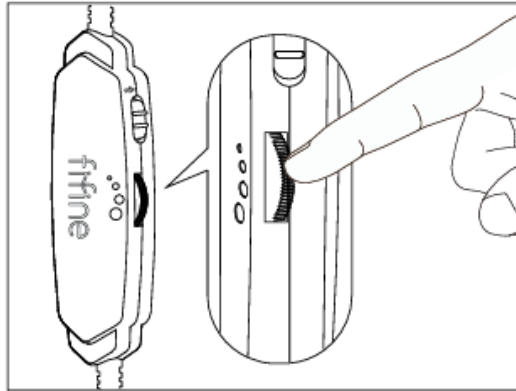

Mikrofon ein/aus

Schalten Sie das Mikrofon mit der Taste an der Seite der Inline-Steuerung ein oder aus, um die Stummschaltung aufzuheben oder zu deaktivieren.

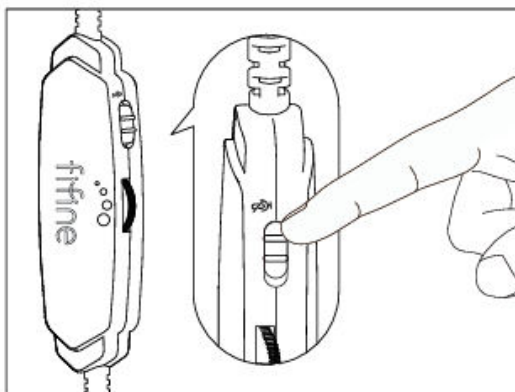

Aufheben der
Stummschaltung




Stummschalten

Abnehmen/Installieren des Mikrofons


Ziehen Sie den Stecker des Mikrofons nach außen, um es vom Headset zu trennen.

Stecken Sie das Mikrofon vollständig in die Buchse, um es mit dem Headset zu verbinden.

Tipps: Achten Sie darauf, dass das Mikrofon richtig auf den Mikrofonbuchsenschlitz ausgerichtet ist. Es sollte kein Spalt zwischen ihnen sein.

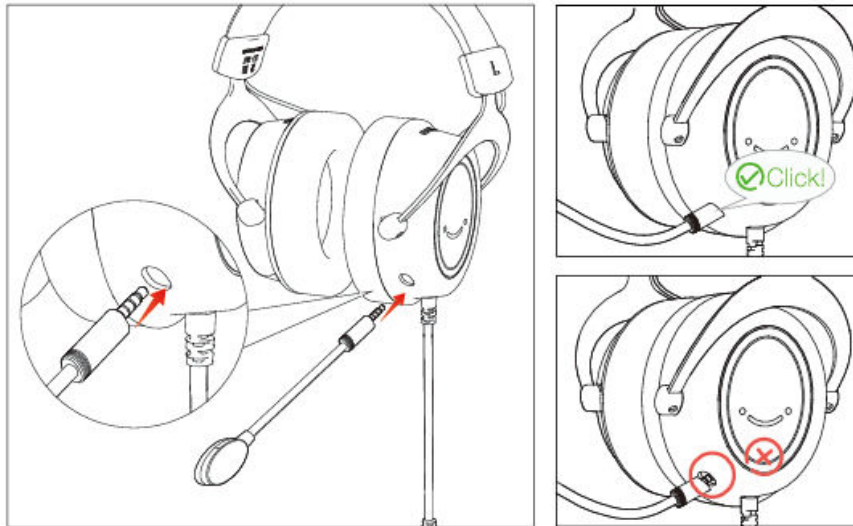


Prüfen Sie, ob das Mikrofon richtig installiert ist. Vergewissern Sie sich zunächst, dass das Mikrofon vollständig eingesteckt, aber nicht gelockert ist. Schließen Sie dann die 3,5-mm-Buchse des Headsets an den Computer an, wählen Sie "Realtek Audio" als Standard-Eingangsgerät und schalten Sie das Mikrofon stumm. Sprechen Sie dann in das Mikrofon. Wenn die Lautstärkeanzeige springt, bedeutet dies, dass das Mikrofon richtig installiert ist.

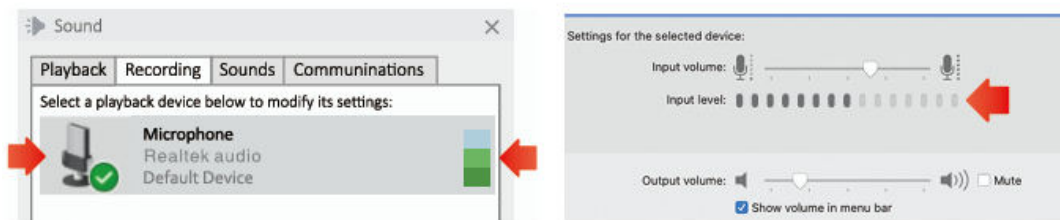

Verwendung des Mikrofons


Das Schwanenhalsmikrofon mit Kugelcharakteristik kann in Sprechabstand und Winkel beliebig eingestellt werden.

Tipps: Es wird empfohlen, das Mikrofon etwas unterhalb des Mundes zu platzieren, vorzugsweise 0,8 bis 1,2 Zoll davon entfernt. Passen Sie die Position des Mikrofons in einem Winkel von 30 bis 45 Grad zu Ihrem Mund an, um zu vermeiden, dass Ihre Poppgeräusche zu stark aufgenommen werden.

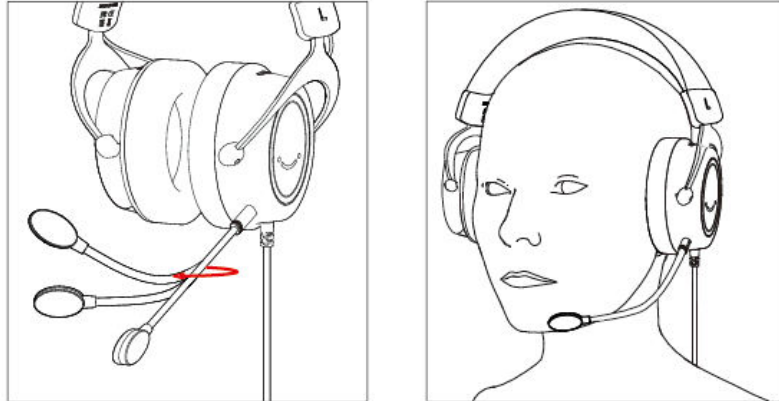

Kopfbügel-Einstellung

Stellen Sie den Kopfbügel mit Hilfe des Einrastmechanismus auf der linken und rechten Seite ein. Für eine gute Übertragungsqualität und bestmöglichen Komfort stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass er genau auf Ihren Kopf passt.

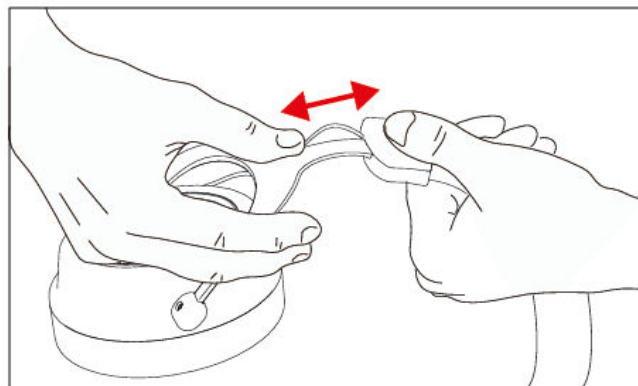


Computer-Einstellungen


Windows

Headset-Einstellungen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen". Vergewissern Sie sich, dass das Headset vollständig in den richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass keines der Headsets und Mikrofone deaktiviert oder stummgeschaltet ist.

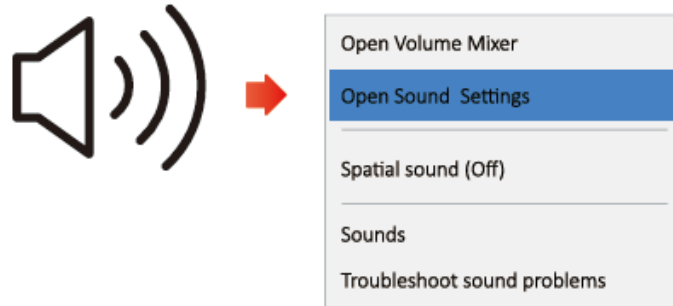



2. Klicken Sie auf das Sound Control Panel

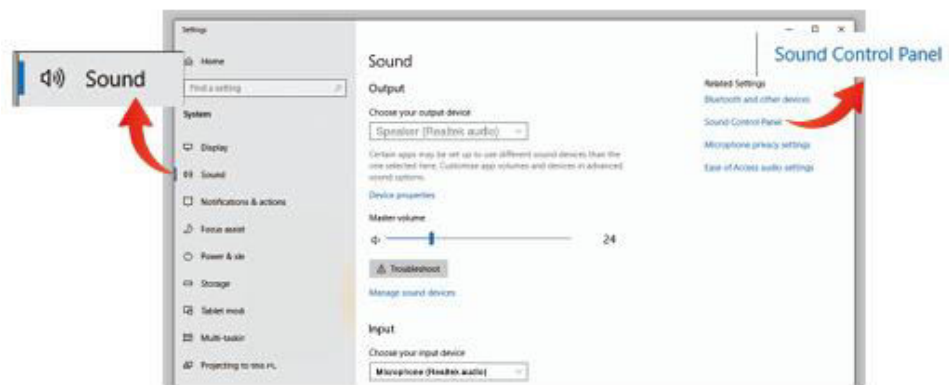

3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Wiedergabe" und wählen Sie "Realtek Audio" als Standardgerät. Bei der Audiowiedergabe wird das Balken-Symbol grün und springt. (Wenn es unverändert bleibt, setzen Sie bitte den Computer zurück und schließen Sie das Headset wieder an den verfügbaren Anschluss des Computers an, oder überprüfen Sie, ob die Lautstärke eingeschaltet ist).




4. Stellen Sie die Lautstärke des Headsets ein. Doppelklicken Sie auf "Realtek Audio", um das Fenster "Lautsprechereigenschaften" zu öffnen, und klicken Sie auf "Pegel". Ziehen Sie die Prozessleiste, um die Headset-Lautstärke einzustellen. (Sie können die Headset-Lautstärke auch erhöhen oder verringern, indem Sie die Headset-Lautstärketaste auf der Inline-Steuerung betätigen).

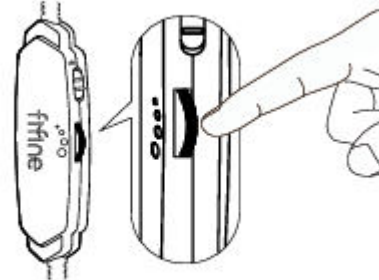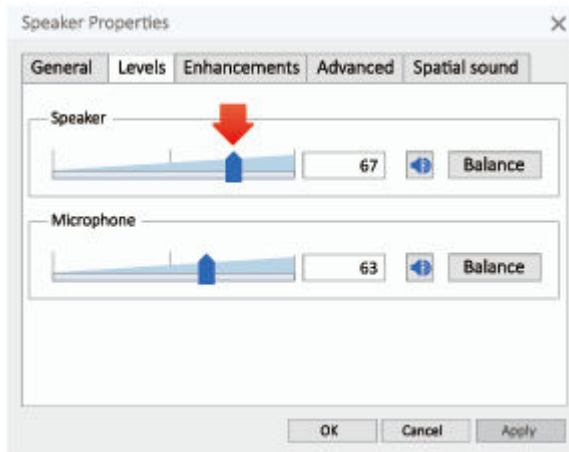


Mikrofon-Einstellungen


1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol unten rechts auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf "Toneinstellungen öffnen".

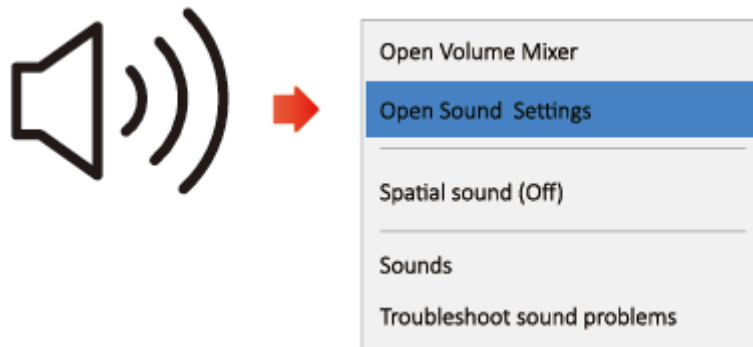


2. Klicken Sie auf das Sound Control Panel.

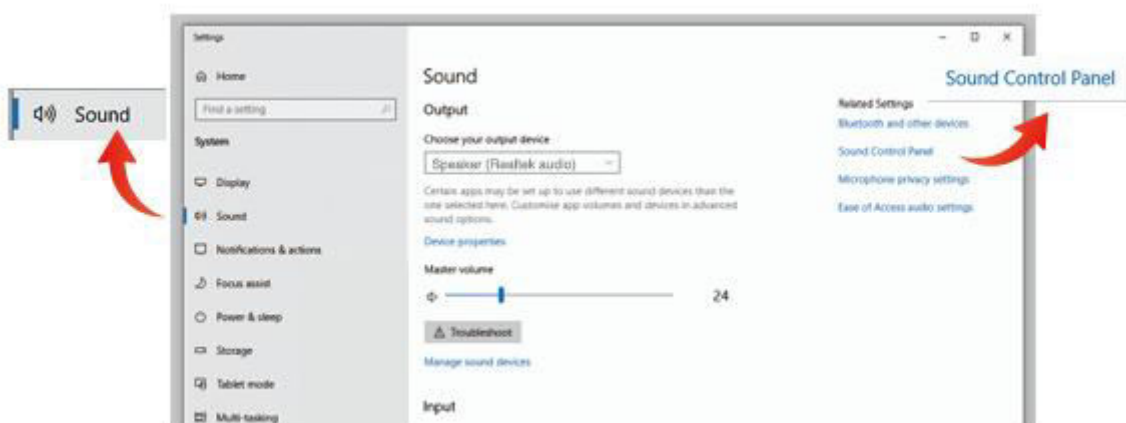

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Aufnahme und wählen Sie "Realtek Audio" als Standardgerät. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, wird das Balken-Symbol grün und hüpft. (Wenn das Problem unverändert bleibt, können Sie die folgenden drei Lösungsmöglichkeiten ausprobieren.)
- Setzen Sie den Computer zurück und schließen Sie das Headset wieder an die verfügbaren Anschlüsse des Computers an.
 - Prüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist.
 - Prüfen Sie, ob die Option zum Aufheben der Stummschaltung in der Inline-Steuerung aktiviert ist.

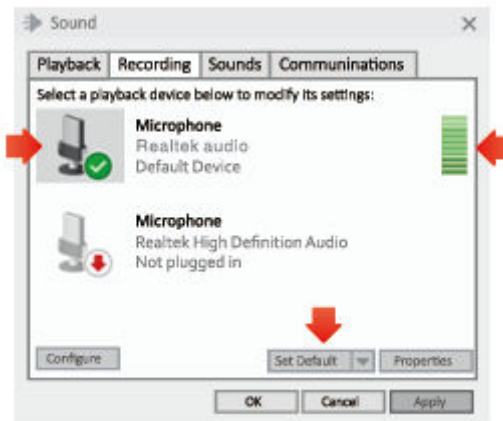


4. Stellen Sie die Mikrofonlautstärke ein. Doppelklicken Sie auf "Realtek Audio", um das Fenster Mikrofoneigenschaften zu öffnen, und klicken Sie auf die Registerkarte "Pegel". Ziehen Sie die Prozessleiste, um den Mikrofonpegel einzustellen.

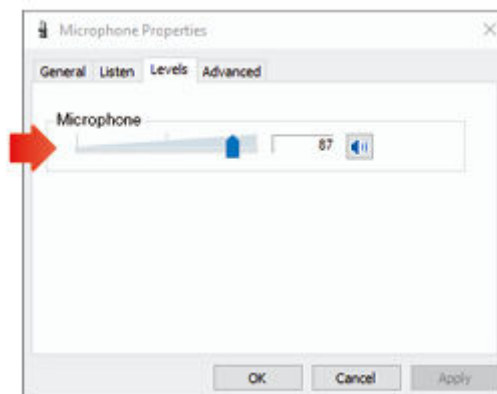

3.5mm-Buchse

Wenn Ihr Computer über einen Headset-Anschluss verfügt, schließen Sie die 3,5-mm-Buchse des Headsets an den 3,5-mm-Headset-Anschluss Ihres Computers an.

Wenn Ihr Computer sowohl über einen Kopfhörer- als auch über einen Mikrofonanschluss verfügt, schließen Sie bitte zuerst den mitgelieferten 3,5-mm-Kopfhörersplitteradapter (CTIA) an die 3,5-mm-Buchse des Headsets an, und stecken Sie dann das Kopfhörerende in den Kopfhöreranschluss und das Mikrofonende in den Mikrofonanschluss.

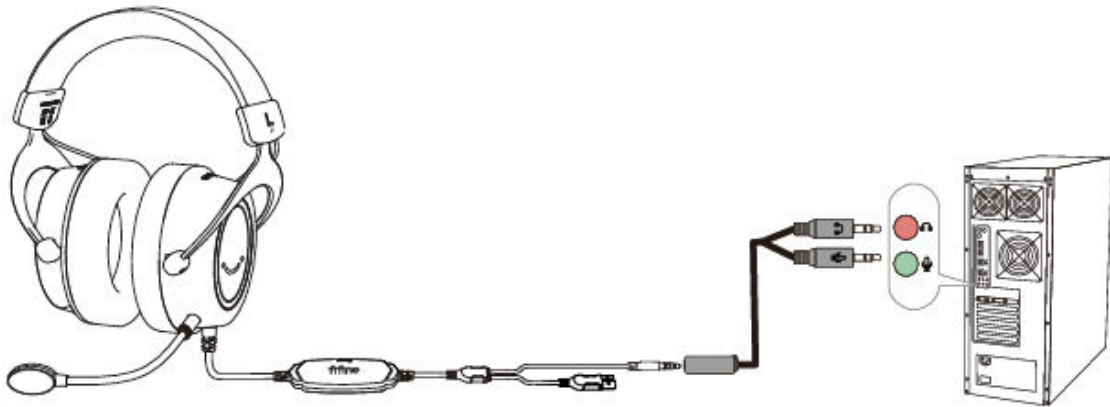


Mikrofon sicher, stecken Sie es vollständig in den richtigen Anschluss, und keines der Headset und Mikrofon deaktiviert sind, stumm geschaltet oder so etwas.

Hinweise: Der auf dem Computersystem angezeigte Name ist der Name der Soundkarte Ihres Computers

Apple MAC OS

Headset-Einstellungen



1. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig in den richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass weder Headset noch Mikrofon deaktiviert oder stummgeschaltet sind oder ähnliches.

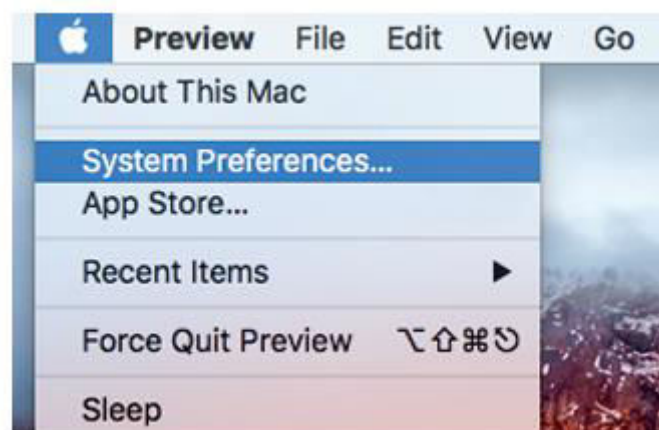

2. Klicken Sie auf Ton, um den Einstellungsbereich Ton anzuzeigen.




3. Klicken Sie auf die Registerkarte "Ausgabe" und stellen Sie sicher, dass "Kopfhörer" als Standardausgabegerät ausgewählt ist. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Lautstärke des Headsets anzupassen. (Sie können die Lautstärke des Kopfhörers auch mit der Lautstärketaste auf dem Inline-Bedienelement erhöhen oder verringern).

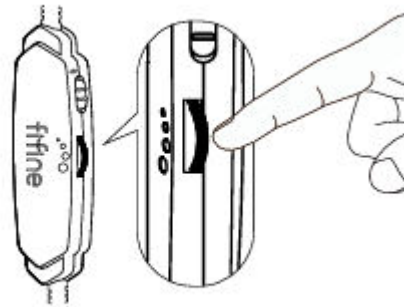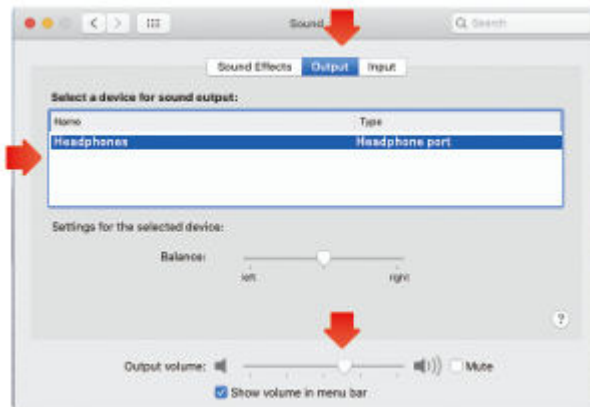

Mikrofon-Einstellungen

1. Gehen Sie zu Systemeinstellungen

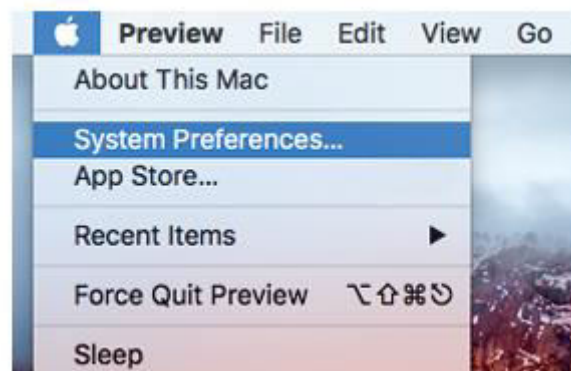


2. Klicken Sie auf Ton, um den Einstellungsbereich Ton anzuzeigen.




3. Klicken Sie auf die Registerkarte Eingang und vergewissern Sie sich, dass "Externes Mikrofon" als Standard-Eingangsgerät ausgewählt ist. Wenn Sie in das Mikrofon sprechen, bewegt sich die Eingangspegelanzeige. (Wenn die Anzeige unverändert bleibt, können Sie die folgenden drei Lösungsmöglichkeiten ausprobieren.

- Setzen Sie den Computer zurück und schließen Sie das Headset wieder an die verfügbaren Anschlüsse des Computers an.
- Prüfen Sie, ob das Mikrofon vollständig in das Headset eingesetzt ist.
- Prüfen Sie, ob die Option zum Aufheben der Stummschaltung in der Inline-Steuerung aktiviert ist.

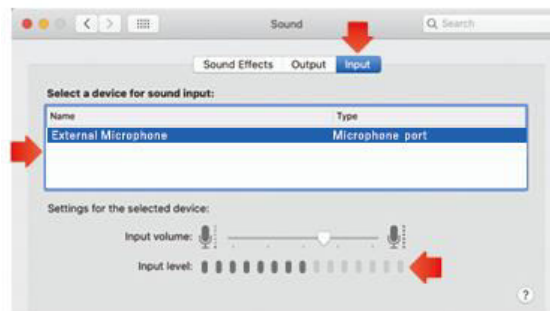

4. Ziehen Sie den Fortschrittsbalken, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.

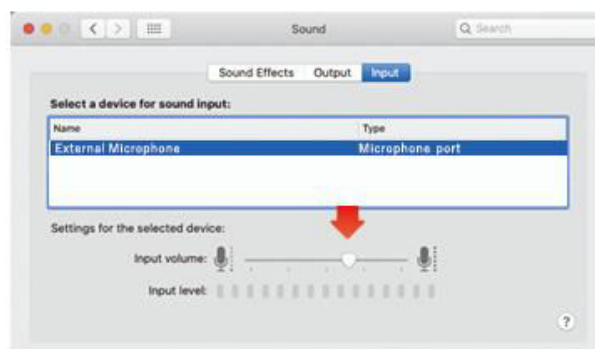

3.5mm-Buchse

Wenn Ihr Computer über einen Headset-Anschluss verfügt, schließen Sie die 3,5-mm-Buchse des Headsets an den 3,5-mm-Headset-Anschluss Ihres Computers an.

Wenn Ihr Computer sowohl über einen Kopfhörer- als auch über einen Mikrofonanschluss verfügt, schließen Sie bitte zuerst den mitgelieferten 3,5-mm-Kopfhörersplitteradapter (CTIA) an die 3,5-mm-Buchse des Headsets an, und stecken Sie dann das Kopfhörerende in den Kopfhöreranschluss und das Mikrofonende in den Mikrofonanschluss.



Vergewissern Sie sich, dass der Stecker vollständig in den richtigen Anschluss eingesteckt ist und dass weder das Headset noch das Mikrofon deaktiviert oder stummgeschaltet sind oder Ähnliches.

Hinweise: Der auf dem Computersystem angezeigte Name ist der Name der Soundkarte Ihres Computers.

Hinweise (anwendbar für MAC und Windows)

1. Wenn der Computer meldet, dass dies nicht möglich ist, starten Sie den Computer neu und schließen Sie das Headset erneut an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
2. Wenn das Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, überprüfen Sie bitte, ob der Systemton oder die Audiolautstärke in den Anwendungen aktiviert ist.
3. Wenn das Mikrofon am Headset erkannt wird, aber kein Ton ausgegeben wird, und Ihr PC unter Windows 10 läuft, gehen Sie bitte zu Einstellungen - Datenschutz - Mikrofon und klicken Sie auf "Apps den Zugriff auf das Mikrofon erlauben" auf EIN, dann starten Sie Ihren PC neu.
4. Wenn das RGB-Licht nach dem Anschließen des Headsets leuchtet, bedeutet das nicht, dass der Ton über das Headset zu hören ist. Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ausgabegerät ausgewählt und die Lautstärkeeinstellungen aktiviert haben.

Vorsichtsmaßnahmen

Zur Verwendung des Headsets

- Um zu vermeiden, dass eine hohe Lautstärke Ihre Ohren schädigt, drehen Sie bitte die Audio- und Headset-Lautstärke der Inline-Steuerung herunter, bevor Sie mit dem Headset zu hören beginnen. Stellen Sie dann die richtige Lautstärke für Sie ein.
- Bitte tragen Sie das Headset entsprechend den Angaben "L" und "R" auf dem Headset. Tragen Sie die "L"-Seite am linken Ohr und die "R"-Seite am rechten Ohr.
- Bitte genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke, um Beeinträchtigungen des Gehörs zu vermeiden.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
- Bei der Benutzung an lauten Orten neigt man dazu, die Lautstärke zu erhöhen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ratsam, die Lautstärke so einzustellen, dass Sie die Geräusche um Sie herum noch hören können.
- Wenn die Lautstärke zu hoch ist, kann der Ton aus dem Headset dringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht so hoch einstellen, dass andere Personen in Ihrer Umgebung gestört werden.

Zur Sicherheit

- Lassen Sie das Headset nicht fallen, schlagen Sie es nicht und setzen Sie es keinen starken Erschütterungen aus, da dies das Produkt beschädigen könnte.
- Versuchen Sie nicht, das Headset ohne Genehmigung zu zerlegen, da dies die Verwendung des Produkts beeinträchtigen kann.
- Nicht in Flüssigkeiten oder Wasser eintauchen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle, um das Produkt zu reinigen. Sie können es mit einem trockenen Tuch reinigen.

Zur Platzierung

Sie können das Headset flach auf einen Schreibtisch legen oder auf einen Headset-Ständer stellen. Legen Sie das Headset nicht an den folgenden Orten ab.

- Standort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, in der Nähe einer Heizung oder an einem anderen Ort mit extrem hohen Temperaturen.
- Verstaubter Standort.
- Auf einer instabilen oder geneigten Fläche.
- Ort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist.
- Badezimmer oder andere Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Spezifikationen

Modellnummer	H3
Headset-Anschluss	3,5 mm/USB-5V
Stromversorgung	$5 \pm 0.25V$
Betriebsstrom	130mA
Kopfhörer-Impedanz	$32\Omega \pm 15\%$
Kopfhörer-Frequenzgang	20Hz - 20KHz
Headset-Empfindlichkeit	$95 \pm 3dB$
Mikrofon-Empfindlichkeit	$-38 \pm 3dB$
Mikrofon-Richtcharakteristik	Omnidirektional

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU und der Richtlinie 2011/65/EU, geändert (EU) 2015/863.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

