


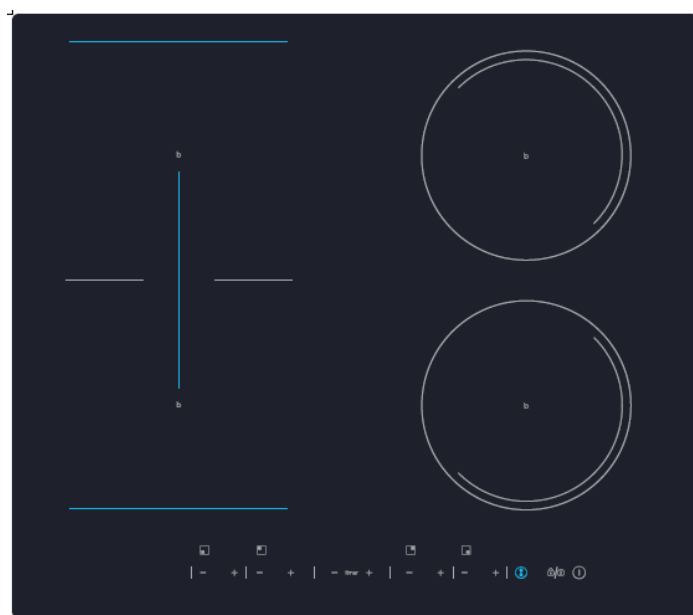

Indukciós főzőlap

Használati utasítás / telepítési utasítás

MODELL: MC-IF7016B1C-AF



Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1 Biztonsági intézkedések	4
1.2 Telepítés	4
1.2.1 Áramütés veszélye	4
1.2.2 Sérülésveszély	4
1.2.3 Fontos biztonsági utasítások	4
1.3 Üzemeltetés és karbantartás	5
1.3.1 Áramütés veszélye	5
1.3.2 Az egészséget fenyegető veszélyek	5
1.3.3 Forró felület veszélyei	6
1.3.4 Sérülésveszély	6
1.3.5 Fontos biztonsági utasítások	6
2. A készülék leírása	8
2.1 Nézet felülről	8
2.2 Vezérlőpanel	8
2.3 Az indukciós főzésről	8
2.4 Az új indukciós főzőlap használata előtt	9
2.5 Technikai pontosítások	9
3. A készülék kezelése	9
3.1 Érintésvezérlés	9
3.2 Megfelelő eszközök kiválasztása	10
3.3 Indukciós főzőlap használata	11
3.3.1 Kezés	11
3.3.2 Használat után	11
3.3.3 Maximális teljesítmény használata	12
3.3.4 FLEXIBLE ZONE	12
3.3.5 Zárolja a kezelőszerveket	14
3.3.6 Szünet üzemmód	14
3.3.7 Erőszabályozási funkció	14
3.3.8 Az időzítő használata	15
3.3.9 Alapértelmezett funkcióidők	17
4. Főzési ajánlások	17
4.1 Főzési tippek	17
4.1.1 Párolás, rizsfőzés	17
4.1.2 Sütés steak	17
4.1.3 Pirítás	17
4.2 Kis tárgyak felismerése	18
5. Teljesítménybeállítások	18
6. Ápolás és tisztítás	19
7. Tanácsok és tippek	19
8. Kód kijelzés, hibák és ellenőrzés	20
9. Telepítés	22
9.1 A telepítési hely kiválasztása	22

9.2	A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy	24
9.3	A telepítés után győződjön meg arról, hogy	24
9.4	A rögzítőkonzolok használata előtt	24
9.5	A konzolok helyzetének beállítása.....	24
9.6	Értesítés.....	25
9.7	A főzőlap csatlakoztatása a hálózathoz	25

1. Bevezetés

1.1 Biztonsági intézkedések

Az Ön egészsége fontos számunkra. Kérjük, olvassa el ezt az információt a főzőlap használata előtt.

1.2 Telepítés

1.2.1 Áramütés veszélye

- Bármilyen karbantartás elvégzése előtt válassza le a készüléket a hálózatról.
- Fontos, hogy a készüléket megfelelő földelőrendszerhez csatlakoztassa.
- A háztartási elektromos rendszer módosítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Az utasítások be nem tartása áramütést vagy halált okozhat.

1.2.2 Sérülésveszély

- Vigyázzon - a főzőlap élei élesek.
- Ha óvatlan, az sérülésekhez vagy vágásokhoz vezethet.

1.2.3 Fontos biztonsági utasítások

- A telepítés és használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
- Ne helyezzen robbanásveszélyes anyagokat a készülékre.
- Adja meg ezt az információt a készülék telepítéséért felelős személynek, ez csökkentheti a telepítés árát.
- A veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket a jelen telepítési útmutató szerint kell telepíteni.
- Ezt a készüléket szakképzett szakembernek kell telepítenie és földelnie.
- A készüléket olyan áramkörhöz kell csatlakoztatni, amely rendelkezik az áramellátásról teljes mértékben leválasztó megszakítóval.
- A nem megfelelő telepítés a garancia érvényét vesztheti.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve tapasztalat és ismeretek nélküli személyek használhatják felügyelet mellett vagy a készülék biztonságos

használatára és a használat kockázatainak megértésére vonatkozó oktatás után.

- Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak. Gyermek nem tisztíthatja vagy karbantarthatja felügyelet nélkül.
- A sérült tápkábel a gyártónak, szerviztechnikusnak vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a sérülések elkerülése érdekében.
- Figyelmeztetés: Ha a felület repedezett, kapcsolja ki a készüléket, hogy elkerülje az áramütés lehetőségét.
- Fémtárgyakat, például késeket, villákat, kanalakat és fedeleket nem szabad a főzőlap felületére helyezni, mivel azok felforrósodhatnak.
- Ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz.
- Ne használjon gőztisztítót a lemez felületének tisztítására.
- A készüléket nem úgy tervezték, hogy külső távirányítóval vagy külön távirányítóval lehessen vezérelni.
- FIGYELMEZTETÉS: Tűzveszély: ne tároljon tárgyakat a lemez felületén.
- A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig tartó főzési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.
- FIGYELMEZTETÉS: Ha felügyelet nélkül zsírokkal vagy olajokkal főz a főzőlapon, az tüzet okozhat. SOHA ne próbálja meg vízzel eloltani a tüzet, kapcsolja ki a készüléket, és fedje le a tüzet a weboldalon található fedővel vagy tűzvédelmi takaróval.

1.3 Üzemeltetés és karbantartás

1.3.1 Áramütés veszélye

- Ne használjon sérült vagy repedt lemezt. Ha a lemez felülete repedezett, azonnal válassza le a készüléket a tápellátásról (fali kapcsoló), és forduljon szakképzett szakemberhez.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt válassza le a tápellátásról.
- Az utasítások be nem tartása áramütést vagy halált okozhat.

1.3.2 Az egészséget fenyegető veszélyek

- Ez a készülék megfelel az elektromágneses interferenciára vonatkozó szabványoknak.
- Azonban a pacemakerrel vagy egyéb elektromos

implantátumot (inzulinpumpát) használóknak a készülék használata előtt tájékoztatniuk kell orvosukat vagy az implantátum gyártóját, hogy az implantátumot ne befolyásolja az elektromágneses mező.

- Ezen irányelvek be nem tartása halálhoz vezethet.

1.3.3 Forró felületek kockázata

- Használat közben a hozzáférhető részek elég forróak ahhoz, hogy égési sérüléseket okozzanak.
- Ne érintse meg az indukciós üveget testével, ruházatával vagy más tárgyakkal, csak megfelelő eszközökkel, amíg a felület le nem hűl.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- Az edények fogantyúi forróak lehetnek. Ellenőrizze, hogy a fogantyúk nem nyúlnak-e be más főzőzónákba. Tartsa a fogantyúkat gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Ezen utasítások be nem tartása égési sérülésekhez vezethet.

1.3.4 Sérülésveszély

- A biztonsági fedél eltávolításakor a tisztító kaparó éles pengéje láthatóvá válik. Használja fokozott óvatossággal, és mindig tartsa biztonságosan, gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Az utasítások be nem tartása sérülésekhez vagy vágásokhoz vezethet.

1.3.5 Fontos biztonsági utasítások

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat közben. A forrás füstöt okoz és tüzet okozhat.
- Soha ne használja a készüléket munkafelületként vagy tárolófelületként.
- Ne hagyjon tárgyakat vagy eszközöket a készüléken.
- Ne helyezzen vagy hagyjon mágnesezhető tárgyakat (hitelkártyák, memóriakártyák) vagy elektromos eszközöket (számítógépek, MP3-lejátszók) a készülék közelében; az elektromágneses mezők hatással lehetnek rájuk.
- Ne használja a szoba fűtésére.
- Használat után mindig kapcsolja ki a főzőzónákat és a főzőlapot az utasításoknak megfelelően (az érintőkészülék segítségével). Ne hagyatkozzon az edényérzékelő funkcióra a kikapcsolás során.
- Ne engedje, hogy a gyermekek a készülékkel játsszanak, ráüljenek, ráálljanak vagy felmásszanak.
- Ne tartson a gyermekek számára érdekes tárgyakat a készülék közelében. A főzőlapra mászó gyermekek súlyosan megsérülhetnek.

- Ne hagyjon gyermekeket egyedül vagy felügyelet nélkül a készülék használatakor.
- Gyermekeket vagy fogyatékkal élő személyeket, akiknek a készülék használatában korlátozottak a képességeik, felelős és hozzáértő személynek kell oktatni a készülék használatára. Az oktatónak meg kell győződnie arról, hogy a készüléket veszélyeztetés nélkül tudják használni.
- Ne javítsa vagy cserélje ki a készülék alkatrészeit, kivéve, ha ez a használati utasítás ezt javasolja. Minden egyéb javítást csak szakképzett szakember végezhet.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a főzőlapra.
- Ne lépjen a főzőlapra.
- Ne használjon ferde szélű főzőedényeket, és ne mozgassa a főzőedényeket a főzőlapon, mert ez megkarcolhatja az üvegfelületet.
- Ne használjon durva tisztítószeret az indukciós üveg tisztításához, mert megkarcolhatják azt.
- A készüléket háztartási és hasonló környezetben való használatra szánják, mint például: -üzletek, irodák és más munkahelyek alkalmazotti konyhái; -gazdaságokban; -szállodákban, motelekben és egyéb lakóhelyeken élő ügyfelek; -reggelizőhelyek.
- FIGYELMEZTETÉS: A készülék és a hozzáférhető részei használat közben forróak.
- Kerülje a forró részek érintését.
- 8 év alatti gyermekek felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a főzőlap közelében.

Gratulálok az új indukciós főzőlaphoz.


Javasoljuk, hogy szánjon időt a kézikönyv elolvasására, hogy biztosítsa a készülék megfelelő telepítését és működését.

A telepítéshez lásd a telepítésre vonatkozó részt.


Használat előtt olvassa el az összes biztonsági óvintézkedést, és őrizze meg ezt a kézikönyvet későbbi használatra.

2. A készülék leírása

2.1 Felülnézet

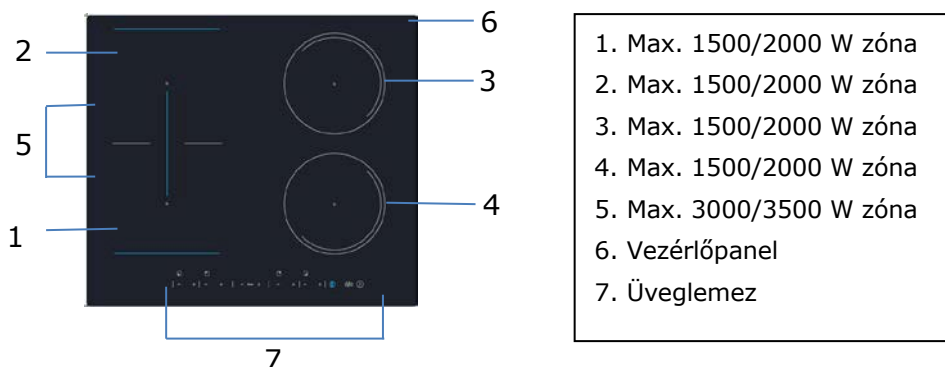


2.2 Vezérlőpanel

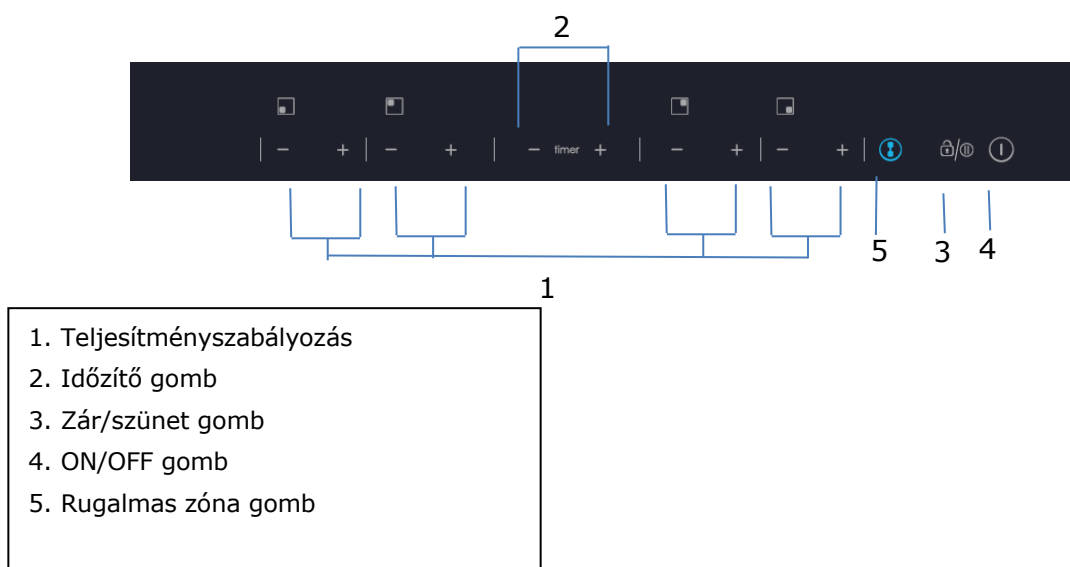

2.3 Az indukciós főzésről

Az indukciós főzés biztonságos, gyors, hatékony és gazdaságos. Elektromágneses rezgésekkel működik, amelyek közvetlenül a főzőedényben termelnek hőt, ahelyett, hogy magát az üveglapot melegítenék. Az üveglap azért forró, mert idővel az edénytől felmelegszik.

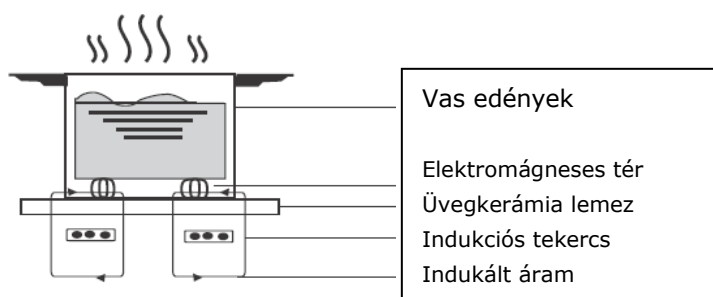

2.4 Az új indukciós főzőlap használata előtt

- Olvassa el ezeket az utasításokat, különös tekintettel a "Biztonsági óvintézkedések" című szakaszra.
- Távolítsa el a védőfóliát az indukciós főzőlapról.

2.5 Technikai pontosítások


Főzőlap	MC-IF7016B1-A
Főzőzónák	4 zóna
Teljesítmény	220-240V~ 50Hz vagy 60Hz
Teljesítmény	7000W
A készülék méretei d×b×h(mm)	590X520X60
Beépítési méretek A×B (mm)	560X490

A súly és a méretek hozzávetőlegesek. Mivel folyamatosan fejlesztjük termékeinket, a specifikációk és a formatervezés előzetes értesítés nélkül változhatnak.

3. A készülék kezelése

3.1 Érintésvezérlés


- A kezelőszervek érintésre reagálnak, nem kell nyomkodni.
- Érintse meg az ujj begyével, ne a hegyével.
- Az érintés regisztrálásakor hangjelzés hallható.
- Győződjön meg róla, hogy a kezelőpanel tiszta, száraz és nem takarja semmilyen tárgy (konyhai eszköz, ruhanemű). Még egy vékony vízcsepp is befolyásolhatja a vezérlést.

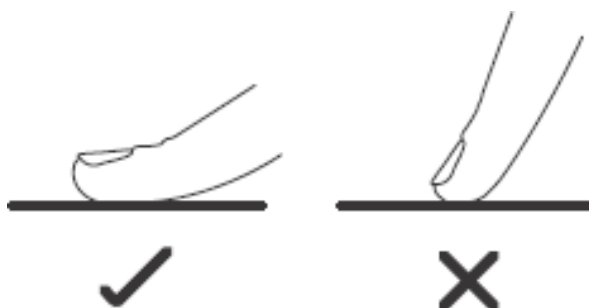

3.2 Megfelelő eszközök kiválasztása




- Csak indukciós főzőedényeket használjon. Keresse az indukciós szimbólumot a csomagoláson vagy a főzőedény alján.
- Mágneses tesztel ellenőrizheti, hogy megfelelő-e. Csúsztassa a mágnes az edény alja felé. Ha megtapad az edényen, akkor az alkalmas.
- Ha nincs mágnes:
 1. Öntsön vizet az ellenőrizni kívánt tartályba.
 2. Ha a víz felforrósodik, és a kijelző nem villog , akkor a főzőedény megfelelő.
- A következő anyagokból készült edények nem alkalmasak: tiszta rozsdamentes acél, alumínium vagy réz mágneses alj nélkül, üveg, fa, porcelán, kerámia és kőedények.

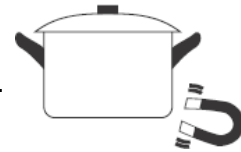


Ne használjon durva vagy lekerekített aljú edényeket.



Győződjön meg arról, hogy a főzőedény alja sima, pontosan ráül a kerámialapra, és átmérője megegyezik a főzőzóna átmérőjével. Olyan főzőedényt használjon, amelynek alsó átmérője nagyobb, mint a feltüntetett főzőzóna. A valamivel nagyobb alsó átmérőjű főzőedények használata maximális hatékonysággal használja fel az energiát. Ha kisebb főzőedényt használ, alacsonyabb hatékonyságra számíthat. A 140 mm-nél kisebb átmérőjű főzőedényeket a főzőlap esetleg nem érzékeli. A főzőedényeket mindig a főzőzóna közepére helyezze.

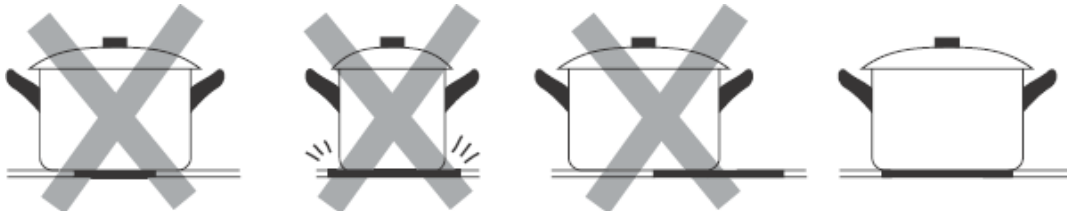


Az edényeket mindig emelje le a főzőlapról - ne mozgítsa el őket, mert megkarcolhatja a kerámiafelületet.

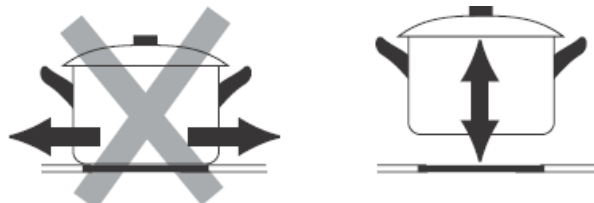

3.3 Indukciós főzőlap használata

3.3.1 Kezdje el

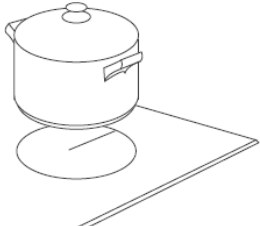Nyomja meg a be/ki gombot. Bekapcsoláskor hangjelzés hallatszik, és a kijelzőn megjelenik a "-" vagy "-" jelzi, hogy a főzőlap készenléti üzemmódban van.	
Helyezze a megfelelő főzőedényt a kiválasztott főzőzónára. Győződjön meg róla, hogy a főzőedény alja és a főzőlap tiszta és száraz.	
Válassza ki a főzőzóna teljesítményét a "-" vagy a "+" billentyűvel. - Ha 1 percen belül nem választja ki a teljesítményt, az indukciós főzőlap automatikusan kikapcsol. Újra kell kezdenie az 1. lépéstől. - A teljesítménybeállítást a főzés során bármikor módosíthatja.	

Ha a kijelzőn a $\geq \sqcup \leq$ felváltva villog a teljesítménybeállítással együtt.


Ez azt jelenti:


- nem a megfelelő főzőzónába helyezte a főzőedényt, vagy
- az edény nem alkalmas indukciós főzésre, vagy
- az edény túl kicsi, vagy nem megfelelően van a főzőzóna közepén.

Ha nem megfelelő edényt használ, a fűtés nem indul el.





A kijelző automatikusan kikapcsol, ha 2 percen belül nem helyez megfelelő edényt a főzőlapra.

3.3.2 Használat után

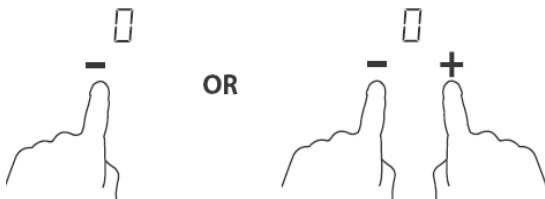Kapcsolja ki a főzőzónát a "0" beállításával vagy a "-" és a "+" gombok egyidejű megnyomásával. Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn "0" jelenik meg.	
Kapcsolja ki az egész főzőlapot a be/kikapcsoló gomb megnyomásával.	

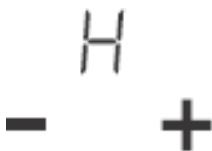Figyelmeztetés forró felületre A "H" szimbólum jelenik meg az érintésre forró zóna mellett. Eltűnik, amikor a felületi hőmérséklet biztonságos hőmérsékletre csökken. A maradékhővel energiát takaríthat meg azáltal is, hogy a hőt újramelegítésre használja, amíg a főzőzóna még forró.	
---	---

3.3.3 Maximális teljesítmény használata

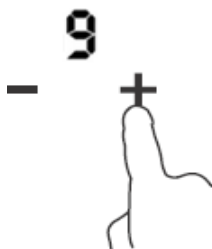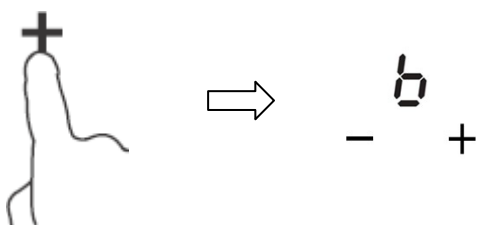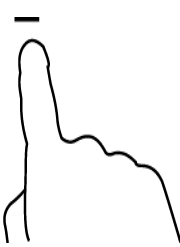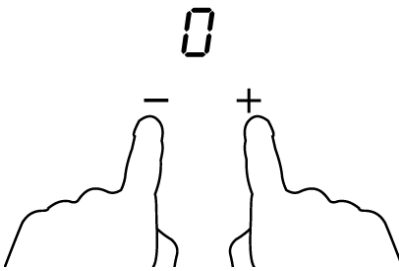Maximális teljesítmény aktiválása	
Nyomja meg a "+" gombot, és állítsa az erőt 9-re.	
Nyomja meg ismét a "+" gombot, és a kijelzőn megjelenik a maximális teljesítmény "b" jelzése.	
Maximális teljesítmény megszüntetése	
Nyomja meg a "-" gombot a maximális teljesítmény beállításának törléséhez, és a beállítás visszaáll 9-re.	
Nyomja meg a "-" és "+" gombokat a főzőzóna kikapcsolásához, a maximális teljesítmény automatikusan kikapcsol.	


- A funkció bármely főzőzóna esetén használható.
- A főzőzóna 5 perc után visszatér az eredeti beállításra.
- Ha a kezdeti beállítás 0, akkor 5 perc után visszatér a 9-es beállításra.

3.3.4 FLEXIBLE ZONE

- Ez a zóna egy zónaként vagy két különböző zónaként használható a kívánt főzési időtől függően.
- A szabad zóna két külön vezérelhető induktorból áll.


Mint egy nagy zóna

1. A szabad zóna egyetlen nagy zónaként történő aktiválásához nyomja meg a rugalmas zóna gombot.

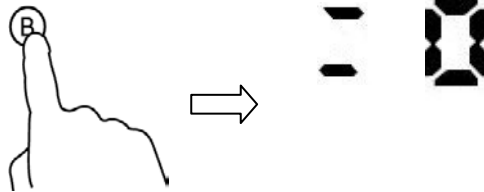

2. Nagy zónaként javasoljuk, hogy kövesse az alábbi utasításokat:

Eszközök: 250 mm vagy 280 mm átmérőjűek (négyzet vagy ovális edények is használhatók).

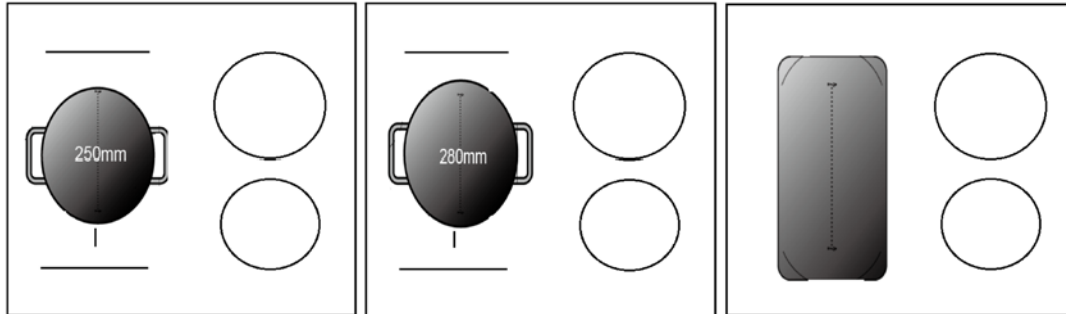


Nem javasoljuk, hogy a fenti 3-tól eltérő edényeket használjon, mivel ezek befolyásolhatják az edény fűtését.


Két különálló zónaként

Ha a rugalmas zónát két külön zónaként használja, két fűtési lehetőség áll rendelkezésére.

(a) Helyezze az edényt a rugalmas zóna bal felső vagy bal alsó oldalára.

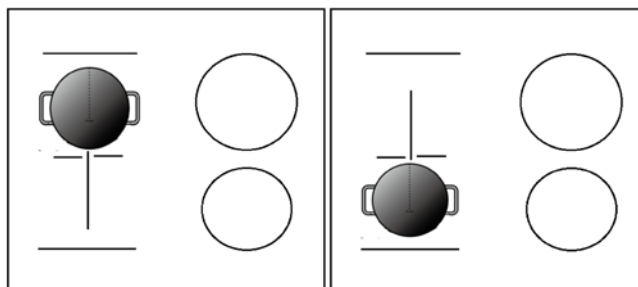

(b) Helyezzen két edényt a rugalmas zóna két oldalára.

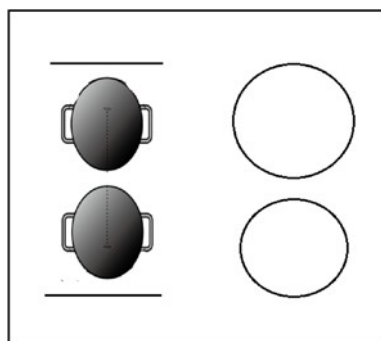

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a tartály átmérője több mint 12 cm legyen.

3.3.5 Zárolja a kezelőszerveket

- A kezelőszerveket lezárhatja a nem kívánt használat (pl. gyermekek általi nem kívánt bekapcsolás) ellen.
- Amikor a tárcsák zárolva vannak, a be/ki gomb kivételével minden tárcsa zárolva van.

Zárolás	
Nyomja meg és tartsa lenyomva a zár gombot 	Az időzítő kijelzőjén a "Lo" szimbólum jelenik meg.
Feloldás	
Érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot.	



Amikor a főzőlap le van zárva, a  be/ki gomb kivételével minden kezelőszerv inaktív, vészhelyzetben a  be/ki gombbal kikapcsolhatja a főzőlapot, de a további működéshez először fel kell oldania a főzőlap reteszelését.

3.3.6 Szünet üzemmód

- A fűtés kikapcsolása helyett szüneteltetheti a fűtést.
- Szünet üzemmódban a be/ki kapcsolás kivételével minden kezelőszerv elérhetetlen.


A szünet üzemmód aktiválása	
Nyomja meg a zár/szünet gombot.	A kijelzőn "11" jelenik meg
A szünet üzemmód kikapcsolása	
Nyomja meg a zár/szünet gombot.	




Amikor a főzőlap szünet üzemmódban van, a  be/kikapcsoló gomb kivételével minden kezelőszerv ki van kapcsolva, vészhelyzetben az indukciós főzőlapot mindig ki tudja kapcsolni a  be/kikapcsoló gombbal. A főzőlap 10 perc szünet üzemmódban töltött idő után automatikusan kikapcsol.

3.3.7 Erőszabályozási funkció

- lehetőség van az indukciós főzőlap maximális energiafelvételi szintjének beállítására és különböző teljesítménytartományok kiválasztására.
- Az indukciós főzőlapok a túlterhelés elkerülése érdekében képesek automatikusan korlátozni magukat, hogy alacsonyabb teljesítményszinten működjenek.

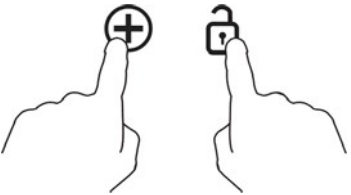Az erőszabályozási funkció aktiválása	
Kapcsolja be a főzőlapot, és nyomja meg egyszerre a "+" és a zár gombot. 	Az időkijelzőn "P5" jelenik meg, jelezve a teljesítményt. 5. Az alapértelmezett üzemmód 7,0 kW.

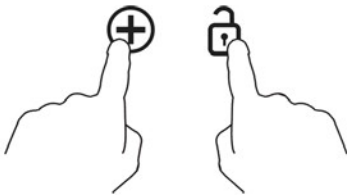Az erő változása	
Érintse meg a +/- gombot az időzítőn 	A "P1"-től "P5"-ig 5 beállítás létezik. "P1" : a maximális teljesítmény 2,5 kW. "P2" : a maximális teljesítmény 3,5 kW. "P3" : a maximális teljesítmény 4,5 kW. "P4" : a maximális teljesítmény 5,5 kW. "P5" : a maximális teljesítmény 7,0 kW.
Az erőszabályozási funkció megerősítése és kikapcsolása	
A megerősítéshez nyomja meg egyszerre a "+" gombot és a zár gombot. 	Az indukciós főzőlap ekkor kikapcsol.

3.3.8 Az időzítő használata



Az időzítőt kétféleképpen használhatja:



- Használhatja percmérőnek. Ebben az esetben az időzítő nem kapcsolja ki egyik főzőzónát sem, amikor lejár.
- Ezzel kikapcsolhatja a főzőzónát a beállított idő letelte után.

Az időzítőt 99 percre állíthatja be.




a) Az időzítő használata percidőzítőként

Ha nem választja ki egyik főzőzónát sem

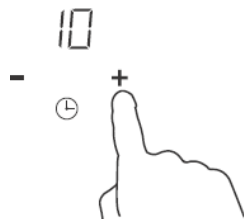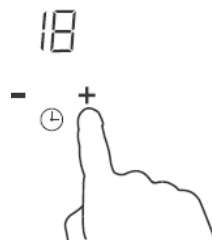Győződjön meg róla, hogy a főzőlap be van kapcsolva. Megjegyzés: A percet akkor is használhatja, ha nem választ ki semmilyen főzőzónát.	
Érintse meg az időzítő vezérlő "+" gombját, az időzítő kijelzője villogni fog, és az időzítő kijelzőjén megjelenik a "10".	
Állítsa be az időt a "-" vagy a "+" gombokkal. Tipp: Érintse meg az időzítő "-" vagy "+" szimbólumát az érték 1 perccel történő módosításához. Érintse meg és tartsa lenyomva a "-" vagy "+" gombot az idő növeléséhez vagy csökkentéséhez 10 perces lépésekben.	

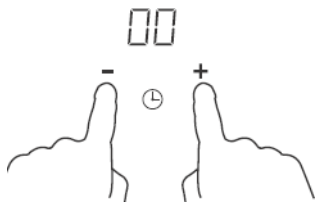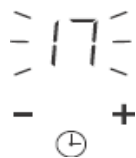A "-" és a "+" szimbólum egyidejű megérintésével az időzítő megszűnik, és a perckijelzőn a "00" jelenik meg.	
Amikor az időzítő be van állítva, a visszaszámlálás azonnal elindul. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő, és az időzítő jelzője 5 másodpercig villog.	
Ha a beállított idő letelt, 30 mp hangjelzés és az időzítő kijelzőjén a "- -" felirat jelenik meg.	

b) Időzítő beállítása egy vagy több főzőzóna kikapcsolásához

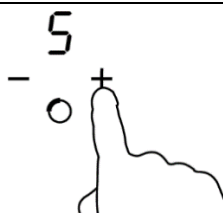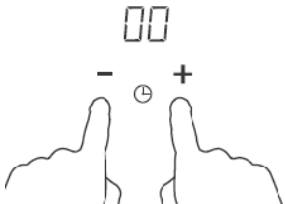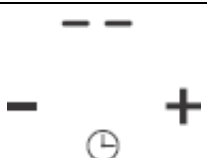Egy zóna beállítása	
Nyomja meg annak a főzőzónának a "-" vagy "+" gombját, amelyre az időzítőt be kívánja állítani.	
Állítsa be az időt a "-" vagy a "+" gombokkal. Tipp: Érintse meg az időzítő "-" vagy "+" szimbólumát az érték 1 perccel történő módosításához. Érintse meg és tartsa lenyomva a "-" vagy "+" gombot az idő növeléséhez vagy csökkentéséhez 10 perces lépésekben.	
A "-" és a "+" szimbólum egyidejű megérintésével az időzítő megszűnik, és a perckijelzőn a "00" jelenik meg.	
Az időzítő beállítása után az időzítő azonnal elindul. A kijelzőn megjelenik a hátralévő idő, és az időzítő jelzője 5 másodpercig villog. MEGJEGYZÉS: A teljesítményjelző melletti piros pont világít a kiválasztott főzőzóna jelzésére.	
A beállított idő leteltével a megfelelő főzőzóna automatikusan kikapcsol.	



A többi főzőzóna továbbra is működik, ha korábban be voltak kapcsolva.

3.3.9 Alapértelmezett funkcióidők

Az automatikus kikapcsolás az indukciós főzőlap biztonsági elve. Automatikusan kikapcsol, ha Ön elfelejti kikapcsolni a készüléket. Az alapértelmezett üzemidőket a táblázat határozza meg:

Szint	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alapértelmezett funkció időzítő (óra)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Ha a főzőedényt kiveszik, a főzőlap azonnal leállítja a fűtést, és 2 perc múlva automatikusan kikapcsol.



Pacemakerrel rendelkező személyeknek használat előtt konzultálniuk kell orvosukkal.

4. Főzési ajánlások



Az olajban és a zsírban való sütésnél fokozott óvatossággal járjon el, mivel ezek nagyon gyorsan felmelegednek, különösen, ha a maximális teljesítmény funkciót használja. A rendkívül magas hőmérsékleten az olaj és a zsír hirtelen meggyulladhat, és komoly tűzveszélyt jelenthet.

4.1 Főzési tippek

- Amikor az étel forni kezd, csökkentse a teljesítményfokozatot.
- A fedő használata csökkenti a főzési időt és energiát takarít meg.
- A főzési idő csökkentése érdekében minimalizálja a zsír és a folyadék mennyiségét.
- Kezdje a főzést nagy teljesítményen, és csökkentse a teljesítményt, amikor az étel kellően felmelegedett.

4.1.1 Párolás, rizsfőzés

- A párolás a forráspont alatt, 85°C körül történik, amikor a főzött folyadék felszínén időnként buborékok jelennek meg. Ez az ízletes levesek és pörköltök kulcsa, mivel az ételek íze anélkül fejlődik ki, hogy túlfőznék őket. A tojással és liszttel sűrített mártásokkal készült ételek is főzhetők forráspont alatt.
- Egyes feladatok, például a rizs főzése az abszorpciós módszerrel, a legalacsonyabbnál magasabb fokozatot igényelhetnek a megfelelő főzéshez az ajánlott idő alatt.

4.1.2 Sütés steak

Lédús, aromás steakek sütése:

1. Sütés előtt hagyja a húst körülbelül 20 percig szobahőmérsékleten pihenni.
2. Melegítsünk fel egy vastag aljú serpenyőt.
3. A steak mindkét oldalát megkenjük olajjal. A forró serpenyőre csepegtessen egy kevés olajat, majd helyezze a húst a serpenyőre.
4. Sütés közben egyszer forgassa meg a steaket. A pontos sütési idő a steak vastagságától és az elkészítési módtól függ. Az idő oldalanként 2 és 8 perc között lehet. Nyomkodja meg a steaket, hogy lássa, mennyire sült meg - minél keményebb, annál jobban átsült.
5. Sütés után hagyja a steaket egy percig meleg helyen pihenni.

4.1.3 Sütés

1. Válasszon kerámia főzőlapra alkalmas wokot vagy nagy serpenyőt.
2. Készítse elő a hozzávalókat. A sütés gyors lesz. Ha nagy mennyiséget készít, készítse el az ételt több kisebb adagban.
3. Melegítse elő a serpenyőt rövid időre, és adjon hozzá két evőkanál olajat.
4. Először készítse el a húst, tegye félre és tartsa melegen.
5. Süsse meg a zöldségeket. Amikor már forró, de még ropogós, csökkentse a főzőzóna hőfokát, tegye vissza a húst a serpenyőbe, és adja hozzá a mártást.
6. Óvatosan keverje össze a hozzávalókat, és alaposan melegítse fel.
7. Azonnal tálaljuk.

4.2 Kis tárgyak felismerése

Ha nem megfelelő méretű főzőedényt vagy nem mágneses főzőedényt (alumínium) vagy más apró tárgyakat (kés, villa, kulcs) helyez a főzőlapra, a főzőlap 1 percre leáll. Ezután a ventilátor további egy percig hűti az indukciós főzőlapot.

5. Teljesítménybeállítások

Az alább felsorolt szintek csak tájékoztató jellegűek. A pontos főzési idő több tényezőtől függ, beleértve az eszközöket és az elkészítendő étel mennyiségét. Kísérletezzen az indukciós főzőlapon a legmegfelelőbb beállítással.

Beállítások teljesítmény	Alkalmas
1 - 2	• kis mennyiségű étel kíméletes melegítése • csokoládé, vaj és gyorsan égő ételek melegítése • szelíd pörkölés • lassú melegítés
3 - 4	• melegítés • gyors párolás • rizsfőzés
5 - 6	• palacsinta
7 - 8	• sütés • tésztafőzés
9	• sütés • pörkölés • a leves felforralása • forró víz

6. Ápolás és tisztítás

Mi az?	Hogyan?	Fontos!
Gyakori f ő z ő l a p szennyeződések (ujjlenyomatok, foltok, ételmaradékok vagy cukormentes foltok a főzőlapon).	- Kapcsolja ki a főzőlapot. - A főzőlap tisztítószert akkor alkalmazza, amikor a főzőlap még meleg (nem forró!). - Öblítse le és szárítsa meg tiszta ruhával vagy papírtörölővel. - Kapcsolja vissza a főzőlapot.	- A főzőlap kikapcsolásakor a "forró zóna" jelzés nem világít, de a főzőzóna még mindig forró lehet! Fokozott figyelmet kérek! - A kemény drót, a nejlonkaparók és a durva tisztítószer megkarcolhatja az üveget. Mindig olvassa el a tisztítószere vonatkozó információkat, hogy megtudja, alkalmas-e az üvegkerámia felületre. - Soha nem hagy tisztítási maradékot a főzőlapon: foltokat hagyhat.
Főtt ételek, olvadt anyagok, cukrot tartalmazó edények az üvegkerámia felületén.	Ezeket a szennyeződések azonnal távolítsa el egy megfelelő kaparóval, vigyázva a forró főzőzónára: - Kapcsolja ki a főzőlap áramellátását. - A szennyeződések eltávolításához tartsa a kaparót 30°-os szögben. - Tisztítsa meg a szennyeződések egy ruhával. - Végezze el a szakasz 2-4. lépését "Normál szennyezés" fentebb.	- A lehető leggyorsabban távolítsa el az olvadt anyagokat vagy a cukrot tartalmazó ételeket. Ha hagyja kihűlni a kerámialapos főzőlapon, nehezen távolíthatók el, vagy tartósan károsíthatják a főzőlap felületét. - Sérülésveszély: a pengevédő eltávolítása felfedi a kaparó éles pengéjét. Óvatosan használja óvatosan és gyermekek elől elzárva kell tárolni.
Foltok az érintőgombokon.	- Kapcsolja ki a főzőlapot. - Áztassa be a szennyeződést. - Törölje át az érintőpad területét nedves ruhával. - Szárítsa meg a területet alaposan papírtörölővel. - Csatlakoztassa újra az áramellátást a tűzhelyhez.	Előfordulhat, hogy a főzőlap hangjelzést ad, kikapcsol, és az érintésvezérlő nem működik, ha a folyadék van rajtuk. Győződjön meg róla, hogy az érintésvezérlő területe teljesen száraz, mielőtt újra bekapcsolja a főzőlapot.

7. Tanácsok és tippek

A probléma	Lehetséges ok	Mi a teendő
Az indukciós főzőlap nem kapcsolható be.	Nincs áram.	Ellenőrizze, hogy az indukciós főzőlap csatlakoztatva van-e a hálózathoz, és be van-e kapcsolva. Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás az otthonban. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szerviztechnikushoz.
Az érintésvezérlés nem reagál.	A vezérlők zárolva vannak.	Oldja fel a vezérlést. Lásd a "A főzőlap használata".
Nehéz használni az érintésvezérlést.	Az érintőképernyős kezelőszerveken vékony vízréteg lehet, vagy az ujjbegyével kezelte őket.	Győződjön meg róla, hogy az érintkezési terület száraz, és az ujjbegyével irányítsa azt.

Az üveg karcos.	Durva ételek. Kemény kaparókat vagy tisztítószeret használt.	Használjon sima és lapos aljú eszközöket. Lásd "A megfelelő edények kiválasztása" című részt. Lásd "Ápolás és tisztítás".
Néhány edény recsegő hangot ad.	Ennek oka lehet a főzőedény felépítése (a különböző anyagokból készült rétegek különbözőképpen rezegnek).	Ez teljesen normális jelenség, és nem jelent hibát.
Az indukciós lemez nagy teljesítmény használata esetén zúg.	Ez az indukciós főzési technológiának köszönhető.	Ez normális, és a zúgás eltűnhet a teljesítmény csökkentése után.
Az indukciós főzőlap ventilátorzaja.	Az indukciós főzőlap hűtőventilátora megakadályozza az elektronika túlmelegedését. A készülék még akkor is tovább működik, ha a főzőlap kikapcsolt.	Ez teljesen normális. Ne válassza le a főzőlap áramellátását a fő tápegységről, amíg a ventilátor működik.
Az edények nem melegednek fel, és a kijelzőn megjelenik a szimbólum.	Az indukciós főzőlapok nem érzékelik a főzőedényeket, mivel azok nem alkalmasak az indukciós főzésre. Az indukciós főzőlap nem érzékeli a főzőedényt, mert az túl kicsi vagy nem megfelelő.	Használjon indukciós főzésre alkalmas edényeket. Lásd a "Megfelelő főzőedények kiválasztása" című részt. Központosítsa a főzőedényt, és győződjön meg róla, hogy megfelel a főzőzóna méretének.
Az indukciós főzőlap vagy főzőzóna váratlanul kikapcsol, hangjelzés hallatszik, és megjelenik egy hibakód (általában egy vagy két számjegy változásával a kijelzőn).	Műszaki meghibásodás.	Jegyezze fel a hibakódot, kapcsolja ki a főzőlapot, és forduljon szakképzett szerviztechnikushoz.

8. Hibakódok kijelzése és ellenőrzése

Az indukciós főzőlap önellenőrző funkcióval van felszerelve. Ennek a funkciónak köszönhetően a szakember a főzőlap szétszerelése és a munkafületről való eltávolítása nélkül ellenőrizheti több alkatrész működését.

Hibaelhárítás

1) A használat során megjelenő hibakód és annak feloldása;

Hibakód	A probléma	Megoldás
Automatikus helyreállítás		
E1	A hálózati feszültség magasabb a szükségesnél feszültség.	Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség

E2	A hálózati feszültség alacsonyabb a szükségesnél.	normális-e. Ha igen, kapcsolja be.
E3	Magas hőmérsékletű érzékelő kerámia lemez. (1#)	Várja meg, amíg a kerámialap hőmérséklete visszaáll a normál értékre.
E4	Magas hőmérsékletű érzékelő kerámia lemez.	Kapcsolja ki és be a készüléket a gomb segítségével.
	(2#)	be/ki
E5	Magas hőmérsékletű IGBT. (1#)	Várja meg, amíg az IGBT hőmérséklete visszaáll a normál értékre.
E6	Magas hőmérsékletű IGBT. (2#)	Kapcsolja ki és be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal. Ellenőrizze, hogy a szellőzés zavartalanul működik-e; Ha nem, cserélje ki.
Nem automatikus megújítás		
F3/F6	Kerámialap-hőmérsékletérzékelő meghibásodása - rövidzárlat. (F3 az 1# esetében, F6 a 2# esetében)	Ellenőrizze a csatlakozást, vagy cserélje ki a kerámialap hőmérséklet-érzékelőjét.
F4/F7	Kerámialap-hőmérsékletérzékelő meghibásodása - nyitott áramkör. (F4 az 1# esetében, F7 a 2# esetében)	
F5/F8	A kerámia hőmérséklet-érzékelő meghibásodása (F5 1#, F8 2# esetén)	
F9/FA	IGBT hőmérséklet-érzékelő hiba. (rövid/nyílt áramkör 1#) esetén	Cserélje ki a tápegység lapját.
FC /FD	IGBT hőmérséklet-érzékelő hiba. (rövid/nyílt áramkör 2#)	

2) Konkrét hiba és annak megoldása

Hiba	A probléma	A megoldás	B megoldás
A LED-kijelző nem világít, amikor be van dugva.	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózatra, és hogy a dugó működik.	
	Csatlakozás a további tápegységek között és a kijelző nem sikerült.	Ellenőrizze a kapcsolatot.	
	A kiegészítő tápegység lapja megsérült.	Cserélje vissza a kiegészítő tápegység lemezt.	
	A kijelző megsérült.	Cserélje ki a kijelzőtáblát.	
Néhány gomb nem működik vagy a LED-kijelző nem jelenik meg rendesen.	A kijelző megsérült.	Cserélje ki a kijelzőtáblát.	

A főzési üzemmód bekapcsol, de a fűtés nem indul el.	Magas főzőlap-hőmérséklet.	A környezeti hőmérséklet túl magas. A légbeszívás vagy a szellőzés lehet blokkolva.	
	Probléma van a szellőzéssel.	Ellenőrizze, hogy a szellőzés zavartalanul működik-e; ha nem, cserélje ki.	
	A tápkártya megsérült.	Cserélje ki a tápegység lapját.	
A fűtés működés közben hirtelen leáll, és a kijelzőn "u" jelenik meg.	Nem megfelelő típusú edények.	Használjon megfelelő eszközöket (kövesse ezt a kézikönyvet).	A mosogatógép érzékelője megsérült, cserélje ki a táplemezt.
	Kis tányérátmérő.		
	A tűzhely túlmelegszik;	A készülék túlmelegszik. Várja meg, amíg a hőmérséklet visszaáll a normál értékre. Kapcsolja ki és be a készüléket a BE/KI gomb segítségével.	
Az azonos oldalon (mint az első és második zóna) lévő főzőzónák az "u" szimbólumot fogják megjeleníteni.	Hiba a tápegység és a kijelző közötti kapcsolatban.	Ellenőrizze a kapcsolatot.	
	A kommunikációs rész kijelzője megsérült.	Cserélje ki a kijelzőt.	
	Az alaplap megsérült.	Cserélje ki a tápegység lapját.	
A szellőzőmotor furcsa hangokat ad ki.	A szellőzőmotor megsérült.	Cserélje ki a szellőzőt.	

A gyakori hibák értékelése és vizsgálata a fentiekben szerepel.

Ne szerelje szét a készüléket, sérülés vagy az indukciós főzőlap károsodása következhet be.


9. Telepítés

9.1 A telepítés helyének megválasztása

Vágjon lyukat a munkalapba a képen látható méreteknél megfelelően. Hagyjon legalább 5 cm távolságot a főzőlap nyílása körül a beszereléshez és használathoz. Ügyeljen arra, hogy a munkalap vastagsága legalább 30 mm legyen. Válasszon hőálló munkalap anyagot (fa és hasonló rostos, hidroszkopikus anyagok impregnálás nélkül nem használhatók), hogy elkerülje az áramütést és a főzőlap hője által okozott deformációt. Az alábbiak szerint:



Megjegyzés: Az indukciós lemez oldalai és a munkafelület belső felületei közötti biztonságos távolságnak legalább 3 mm-nek kell lennie.



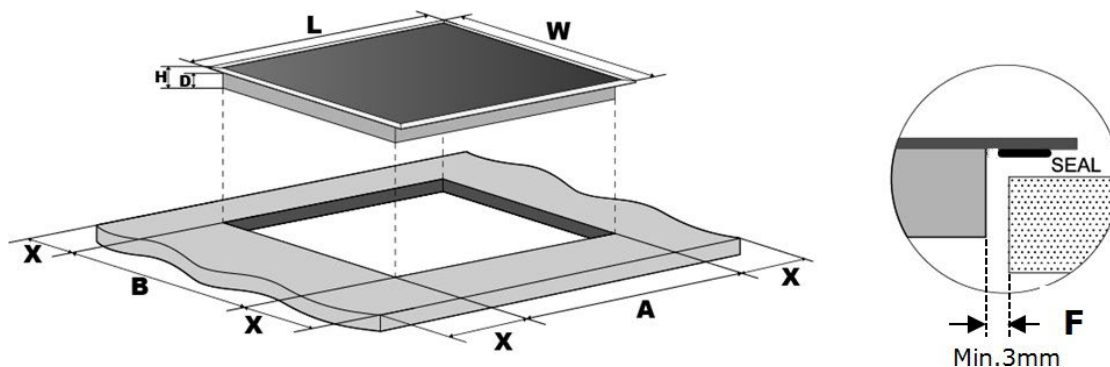


L (mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	60	56	560+4 +1	490+4 +1	min. 50	min. 3

Mindig gondoskodjon a főzőlap megfelelő szellőzéséről, és ne zárja el a be- és kimeneti szellőzőnyílásokat. Győződjön meg arról, hogy a főzőlap jó állapotban van. Az alábbiakban bemutatottak szerint.




Megjegyzés: A főzőlap és a felette lévő szekrény közötti biztonságos távolságnak legalább 760 mm-nek kell lennie.

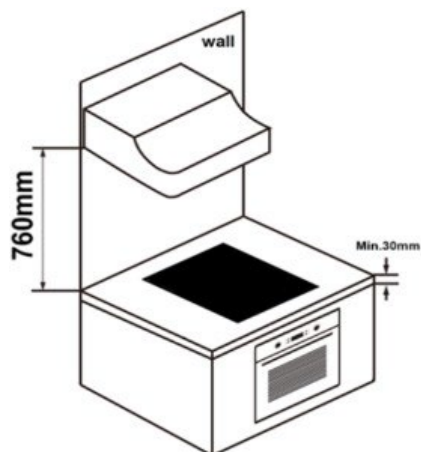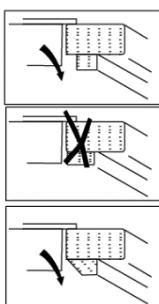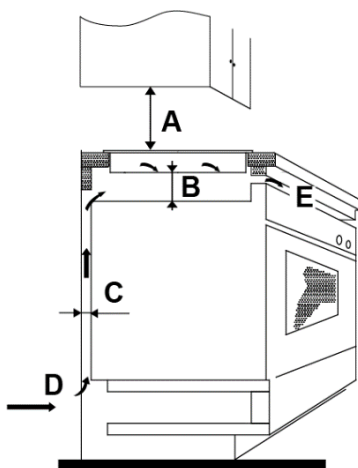

A(mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	min. 50	min. 20	Légbeszívás	Légkivezetés 5 mm

FIGYELMEZTETÉS: A megfelelő szellőzés biztosítása

Győződjön meg arról, hogy az indukciós főzőlap levegő be- és kimeneti nyílását semmi sem zárja el, és hogy a főzőlap jól szellőzik. Az indukciós főzőlap túlhevült aljához való véletlen érintkezés vagy hirtelen áramütés elkerülése érdekében a falapot a főzőlap aljától legalább 50 mm-re csavarokkal kell rögzíteni. Kövesse az alábbi ábrát.

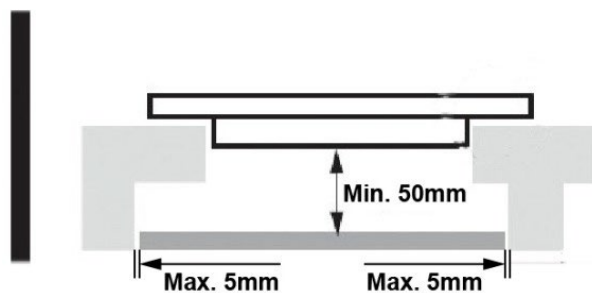

Az indukciós lemez külső oldalán szellőzőnyílások vannak. Meg kell győződnie arról, hogy ezeket a munkafelület elhelyezéskor nem zárja el.



- Győződjön meg arról, hogy a műanyagot vagy a faanyagot a készülékhez ragasztó ragasztóanyag ellenáll a 150°C feletti hőmérsékletnek.
- A hátsó falnak és a szomszédos felületeknek 90 °C-os hőmérsékletet kell elviselniük.

9.2 A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy

- a munkalap sík, és nincsenek szerkezeti terelőlemezek a belsejében.
 - a munkalap hőálló anyagból készült.
 - ha a főzőlapot a sütő fölé szereli, a sütőnek beépített hűtőventilátorral kell rendelkeznie.
 - a berendezésnek meg kell felelnie a vonatkozó követelményeknek és szabványoknak.
 - megfelelő, a hálózatról való teljes leválasztást biztosító, a vonatkozó előírásoknak és irányelveknek megfelelően telepített és elhelyezett leválasztó berendezéseket kell felszerelni.
- A leválasztó kapcsolónak legalább 3 mm távolságot kell biztosítania az összes pólusérintkező (vagy az összes aktív [feszültség alatt álló] vezető) között.
- a leválasztó kapcsolónak könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a főzőlap beszerelése után.
 - be kell tartania a vonatkozó építési előírásokat és telepítési szabályokat.
 - a főzőlap körül hőálló és könnyen tisztítható felületnek kell lennie (kerámialapok).

9.3 A telepítés után győződjön meg arról, hogy


- a tápkábel nem hozzáférhető a főzőlap alatti fiókon vagy szekrényen keresztül.
- a szekrényben sok levegő van a hűtéshez.
- ha a főzőlapot egy fiók vagy szekrény fölé szereli be, akkor a főzőlap alá szigetelő helyet kell beépítenie.
- a leválasztó kapcsolónak a készülék felszerelése után is könnyen hozzáférhetőnek kell maradnia.


9.4 A rögzítőkonzolok használata előtt

Helyezze a készüléket egy stabil, sima felületre (használja a csomagolást). Ne gyakoroljon túlzott erőt a főzőlapból kiálló elemekre.

9.5 A konzolok helyzetének beállítása

A telepítés után a főzőlapot a munkalaphoz rögzítse a főzőlap alján található 2 tartó segítségével (lásd a képet). Állítsa be a konzol helyzetét a munkalaphoz képest.

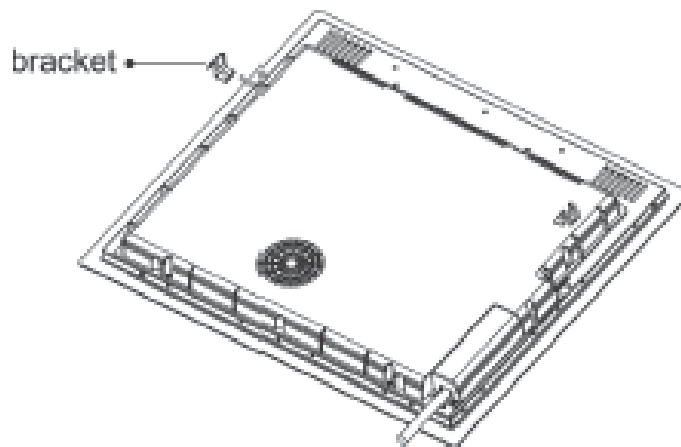

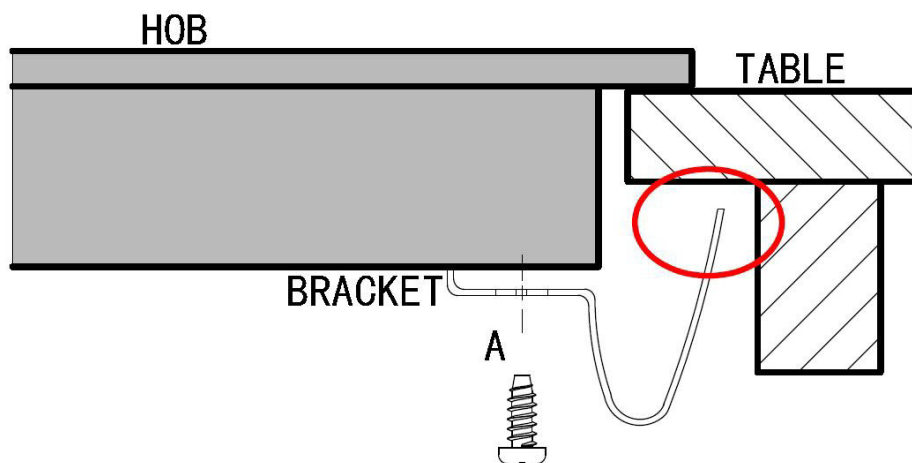

A konzolok semmilyen körülmények között nem érintkezhetnek a munkafelület belső felületeivel a beszerelés után (lásd az ábrát).

9.6 Értesítés

1. Az indukciós főzőlapot szakképzett szerviztechnikusnak kell üzembe helyeznie. Szervizcsapatunk profi szakemberek. Soha ne próbálja meg saját maga telepíteni.
2. Ne helyezze a főzőlapot hűtőberendezések, mosogatógépek vagy szárítógépek tetejére.
3. A főzőlapot úgy szerelje fel, hogy a hő szabadon távozhasson a megbízhatóság javítása érdekében.
4. A főzőlapot körülvevő falnak és a főzőlap feletti területnek hőálló anyagból kell készülnie.
5. A sérülések elkerülése érdekében a munkalapnak és a ragasztónak hőállóknak kell lennie.
6. Ne használjon gőztisztítót a tisztításhoz.

9.7 A főzőlap csatlakoztatása a hálózathoz



A főzőlapot csak szakképzett szakember csatlakoztathatja a hálózathoz.

A hálózatra való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy:


1. A lakás elektromos rendszere alkalmas a főzőlap teljesítményfelvételére.
2. a feszültség megfelel a névtáblán feltüntetett értéknek.
3. a tápkábel elviseli a névtáblán feltüntetett terhelést.

Ne használjon adaptereket vagy dugókat a főzőlap hálózati csatlakoztatásához, mivel ez túlmelegedést és tüzet okozhat.



A tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel, és úgy kell elhelyezni, hogy hőmérséklete egyetlen ponton se haladja meg a 75°C-ot.



Kérjen meg egy villanyszerelőt, hogy ellenőrizze otthona elektromos rendszerét. Bármilyen változtatást csak szakképzett villanyszerelő végezhet.

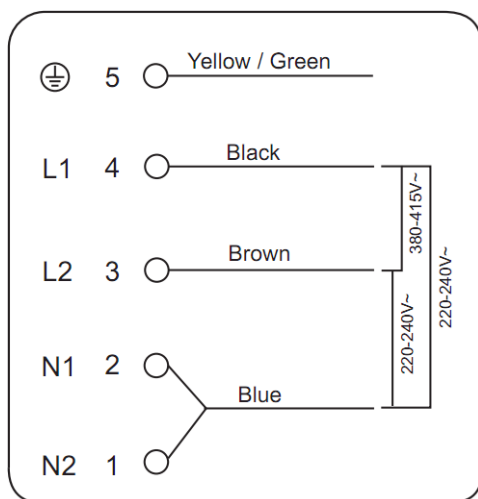

Ha a kiválasztott készülék fűtőegységeinek száma összesen legalább 4, a készülék egyfázisú elektromos csatlakozással csatlakoztatható a hálózathoz. Az alábbiakban látható.

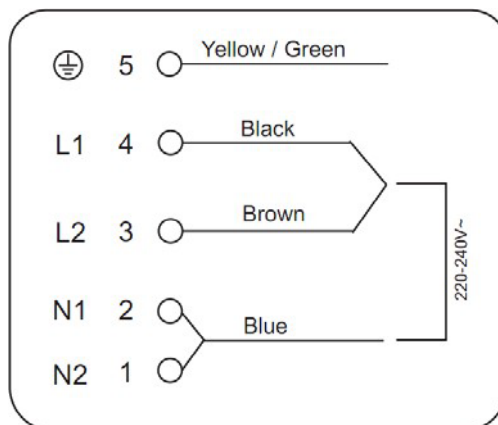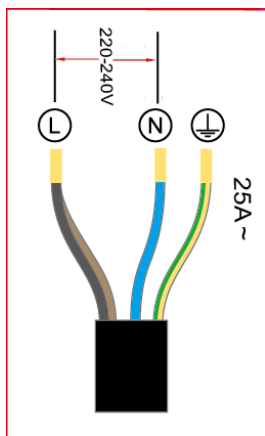

- Ha a kábel megsérült vagy cserére szorul, azt szakképzett szakembernek kell elvégeznie speciális szerszámokkal.
- Ha a készüléket közvetlenül a hálózatra csatlakoztatják, akkor egy legalább 3 mm-es érintkezési távolsággal rendelkező, nem poláris megszakító berendezést kell beépíteni.
- A telepítőnek kell gondoskodnia az elektromos hálózathoz való helyes csatlakozásról a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- Ne hajlítsa vagy szorítsa meg a kábelt.
- A kábelt rendszeresen ellenőrizni kell, és csak szakképzett szerviztechnikus cserélheti ki.



Az alsó felület és a tápkábel nem érhető el a telepítés után.

 LIKVIDÁLÁS: Ne dobja ki ezt a készüléket válogatatlan kommunális hulladékként. Külön gyűjtés szükséges.	Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló 2012/19/EU európai irányelvvel összhangban van címkézve. A készülék helyes ártalmatlanításával Ön hozzájárul a lehetséges negatív környezeti hatások megelőzéséhez és az emberi egészségre káros következményektől, amely a nem megfelelő ártalmatlanítás esetén hátrányosan befolyásolhatja. A terméken található szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék nem dobható ki normál háztartási hulladékként. El kell vinnie egy elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosító gyűjtőhelyre. Ez a készülék speciális ártalmatlanítást igényel. A készülék kezelésével, hasznosításával és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a helyi újrahasznosító központhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a készüléket vásárolta.
---	--

Panaszok a Midea termékekkel kapcsolatban

Ez a márka felhatalmazott szervizelést biztosít, a ahol az igényét a leggyorsabban feldolgozzák. Javasoljuk, hogy az árut közvetlenül egy hivatalos szervizközpontban igényelje.

Panaszbejelentési eljárás:

- Jelentés a következő címre: servis.midea@alza.cz o
A gyártási címke fényképét (a címke a csomagolóanyag oldalán/ a készülék hátoldalán található).
 - Értékesítési bizonylat száma
 - A hiba leírása
- Ha bármilyen kérdése van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni ügyfélszolgálati vonalunkkal, amely a nap 24 órájában elérhető a **225 340 111-es** telefonszámon CZ és a **+421 2 5710 1800-as**